

Příručka rychlého nastavení připojení sítě

V této příručce naleznete následující pokyny:

- Procházení obrazovek na displeji na straně 2
- Nastavení sítě pomocí DHCP na straně 2
- Nastavení sítě pomocí statické IP adresy na straně 3
- Ověření nastavení sítě pomocí Internetových služeb CentreWare (IS CentreWare) na straně 4

Tato příručka obsahuje pokyny pro připojení přístroje Xerox WorkCentre M118/M118i do sítě Ethernet s protokolem TCP/IP. Jsou zde popsány postupy k nastavení připojení sítě pomocí těchto metod:

- **DHCP:** Tato metoda slouží k tomu, aby server DHCP automaticky přidělil IP adresu. Jde o výchozí nastavení výrobce.
- **Statická IP adresa:** Tuto metodu lze použít k ručnímu přidělení IP adresy, kterou stanovil správce sítě.

Poznámka

System Administrator Guide [Příručka správce systému] obsahuje podrobné pokyny k nastavení připojení sítě. Pokud používáte Novell IPX, viz postupy nastavení v publikaci *System Administrator Guide* [Příručka správce systému].

Před zahájením nastavení


Akce před zapnutím přístroje:

- Ověřte, že je k dispozici stávající provozuschopná síť na bázi TCP/IP.
- Zkontrolujte, zda je ethernetový kabel připojen k přístroji a jeho druhý konec k funkčnímu ethernetovému portu této sítě.

Poznámka

Ethernetový kabel typu RJ45 není součástí dodávky od společnosti Xerox.

Procházení obrazovek na displeji

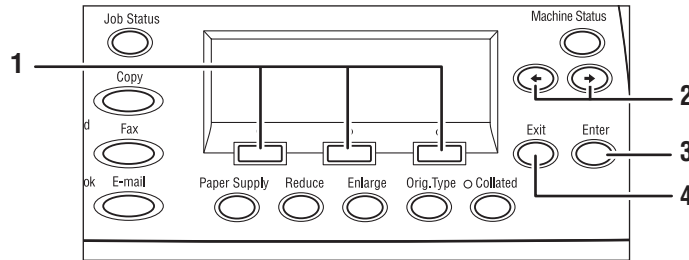

1. **Výběrová** tlačítka slouží k výběru položek na displeji a k procházení nabídek.
2. Tlačítka **Pravá šipka** a **Levá šipka** slouží k procházení obrazovek nebo pro přesun z jednoho vstupního pole do druhého.
3. Tlačítko **Enter** slouží k zadání aktuálně vybrané položky na displeji.
4. Tlačítko **Konec** slouží k návratu na předchozí obrazovku displeje.

Nastavení sítě pomocí DHCP

Když se po zapnutí přístroj spustí, automaticky použije DHCP k získání informací o své konfiguraci sítě. Server DHCP přístroji přidělí IP adresu včetně dalších konfiguračních nastavení.

Postup pro nastavení připojení sítě pomocí DHCP:

1. Zapněte přístroj.
2. Po spuštění přístroj požádá server DHCP o přidělení IP adresy. Vyčkejte dvě minuty na dokončení nastavení sítě a poté vytiskněte Seznam systémových nastavení:
 - a. Stiskněte tlačítko **Stav přístroje** na ovládacím panelu.
 - b. **Výběrovým** tlačítkem pod displejem zvýrazněte položku **Sestava/seznam** a stiskněte tlačítko **Enter**.
 - c. Stiskněte tlačítko **Pravá šipka**.
 - d. Tiskněte **výběrové** tlačítko, dokud se na displeji nezobrazí **Nastavení systému**. Poté stiskněte tlačítko **Enter**.
 - e. Stiskem tlačítka **Start** vytiskněte Seznam systémových nastavení.
3. V oddílu Nastavení komunikace tohoto Seznamu systémových nastavení zkontrolujte přidělení IP adresy včetně toho, zda její hodnota odpovídá rozsahu IP adres vaší sítě.

Poznámka

Pokud hodnota IP adresy začíná na 167.xxx.xxx.xxx, server DHCP nepřidělil řádnou adresu nebo metoda DHCP není ve vaší síti používána. Obrat' se na správce sítě se žádostí o asistenci.

4. Nastavení sítě ověřte pomocí IS CentreWare. Viz [Ověření nastavení sítě pomocí Internetových služeb CentreWare \(IS CentreWare\)](#) na straně 4.

Nastavení sítě pomocí statické IP adresy

Když dojde k zapnutí přístroje, automaticky použije DHCP k získání své konfigurace sítě. Chcete-li použít statickou adresu IP, DHCP musí být vypnut a IP adresa, adresa brány, maska podsítě a adresa serveru DNS musejí být zadány ručně.

Předpoklady pro použití statické IP adresy

Než začnete, požádejte správce sítě o následující informace:

IP adresa: _____ . _____ . _____ . _____
Adresa brány: _____ . _____ . _____ . _____
Maska podsítě: _____ . _____ . _____ . _____
Adresa serveru DNS: _____ . _____ . _____ . _____

Připojení přístroje pomocí statické IP adresy

1. Zapněte přístroj.
2. Když je přístroj připraven, stiskněte tlačítko **Přihlášení/odhlášení**.
3. Stiskem **výběrového** tlačítka pod displejem vyberte **Nastavení systému**.
 - a. Zadejte **Heslo** pomocí číselné klávesnice. Výchozí heslo je **11111**.
 - b. Stiskem **výběrového** tlačítka vyberte **Potvrdit**.

Vypněte DHCP

1. Stiskem **výběrového** tlačítka zvýrazněte **Nastavení pro tisk** a stiskněte tlačítko **Enter**.
2. Stiskem tlačítka **Enter** vyberte **Sít'/port**.
3. Tiskněte **výběrové** tlačítko, dokud se na displeji nezobrazí **Nastavení pro TCP/IP**. Poté stiskněte tlačítko **Enter**.
4. Vyberte **Získat IP adresu**, a stiskněte tlačítko **Enter**.
5. Vyberte **Ručně** a stiskněte tlačítko **Enter**.
6. Stiskněte tlačítko **Konec**.

Nastavte IP adresu

1. Tiskněte **výběrové** tlačítko, dokud se na displeji nezobrazí **IP adresa**. Poté stiskněte tlačítko **Enter**.
2. Pokud je v poli nesprávná IP adresa, stiskem tlačítka **Vynulovat** ji vymažete.
3. K zadání prvního čísla IP adresy použijte číselnou klávesnici a stiskem tlačítka **Pravá šipka** přejděte do dalšího pole.
4. Opakováním bodu 3 zadejte zbývající čísla.
5. Stiskem tlačítka **Enter** nastavte zadanou adresu.
6. Stiskněte tlačítko **Konec**.

Nastavte adresu brány

1. Tiskněte **výběrové** tlačítko, dokud se na displeji nezobrazí **Adresa brány**. Poté stiskněte tlačítko **Enter**.
2. K zadání prvního čísla adresy brány použijte číselnou klávesnici a stiskem tlačítka **Pravá šipka** přejděte do dalšího pole.
3. Opakováním bodu 2 zadejte zbývající čísla.
4. Stiskem tlačítka **Enter** nastavte zadanou adresu.
5. Stiskněte tlačítko **Konec**.

Nastavte masku podsítě

1. Tiskněte **výběrové** tlačítko, dokud se na displeji nezobrazí **Maska podsítě**. Poté stiskněte tlačítko **Enter**.
2. K zadání prvního čísla masky podsítě použijte číselnou klávesnici a stiskem tlačítka **Pravá šipka** přejděte do dalšího pole.
3. Opakováním bodu 2 zadejte zbývající čísla.
4. Stiskem tlačítka **Enter** nastavte zadanou masku podsítě.
5. Stiskněte tlačítko **Konec**.
6. Stiskem tlačítka **Přihlášení/odhlášení** se vrátíte do hlavní nabídky.
7. K nastavení adresy serveru DNS použijte IS CentreWare. Viz [Ověření nastavení sítě pomocí Internetových služeb CentreWare \(IS CentreWare\)](#) na straně 4.

Ověření nastavení sítě pomocí Internetových služeb CentreWare (IS CentreWare)

IS CentreWare disponuje jednoduchým rozhraním, které umožňuje správu, konfiguraci a sledování síťových tiskáren pomocí počítače a integrovaného webového serveru. IS CentreWare zajišťuje správcům snadný přístup k diagnostickým funkcím, konfiguraci a stavu tiskáren. Zároveň poskytuje uživatelům přístup ke stavu tiskárny a speciálním tiskovým funkcím, jako je tisk uložených úloh. Pomocí softwaru IS CentreWare můžete spravovat a přistupovat k tiskárnám prostřednictvím sítě TCP/IP a webového prohlížeče.

Poznámka

Chcete-li zadat nastavení konfigurace sítě pomocí IS CentreWare, musí být počítač na stejné podsíti jako přístroj Xerox WorkCentre M118/M118i. Podrobnější informace o použití IS CentreWare viz *User Guide* [Uživatelská příručka] a *System Administrator Guide* [Příručka správce systému].

Postup ověření nastavení sítě pomocí IS CentreWare:

1. Spust'te webový prohlížeč na svém počítači.
2. Po pole prohlížeče **Adresa** zadejte IP adresu přístroje (<http://xxx.xxx.xxx.xxx>).
Výchozí ID uživatele je **admin** a heslo je **x-admin**. Po dokončení nastavení sítě tyto hodnoty změňte.
3. Klepněte na kartu **Vlastnosti**.
4. Vyberte složku **Nastavení protokolu** v levém panelu a poté **TCP/IP**.
5. Pokud používáte statickou IP adresu, zadejte adresu serveru DNS do pole **Adresa DNS 1** a klepněte na tlačítko **Použít nová nastavení** ve spodní části stránky.
6. V dialogovém okně **Připojit k [ip-adresa]** zadejte výchozí ID uživatele a heslo. Pak klepněte na tlačítko **OK**.
 - Výchozí ID uživatele: **admin**
 - Výchozí heslo: **x-admin**.

Po dokončení sít'ového nastavení toto ID uživatele a heslo změňte na jiné.

