

XEROX®

C118/M118/M118i NÄPPÄINOPAS



KOPIO

1. Aseta originaali paikalleen.
2. Paina **KOPIO**-tilanäppäintä.
3. Voit valita toimintoja 3:sta kopiointinäytöstä. Valitse haluamasi asetukset ja paina **Valmis**-näppäintä.
4. Anna kopiomäärä.
5. Paina **KÄYNNISTYS**.

Jos näyttöön tulee virheviesti, työ peruutetaan. Selvitä ongelma, aseta sitten kaikki originaalit takaisin paikoilleen ja paina **KÄYNNISTYS**.

Lisätietoja on käyttöoppaassa.

<http://www.xerox.com/office/support>



FAKSI

1. Aseta originaali paikalleen.
2. Paina **FAKSI**-tilanäppäintä.
3. Voit valita toimintoja 7:stä faksinäytöstä. Valitse haluamasi asetukset ja paina **Valmis**-näppäintä.
4. Anna vastaanottajan faksinumero ohjaustaulun numeronäppäimillä. Voit lisätä tauon painamalla **TAUKO**-näppäintä numeroa näppäillessäsi.
5. Paina **KÄYNNISTYS**.

Lisätietoja on käyttöoppaassa.

<http://www.xerox.com/office/support>




SÄHKÖPOSTI

1. Aseta originaali paikalleen.
2. Paina **SÄHKÖPOSTI**-tilanäppäintä.
3. Voit valita toimintoja 3:sta sähköpostinäytöstä. Valitse haluamasi asetukset ja paina **Valmis**-näppäintä.
4. Anna sähköpostiosoite ohjaustaulun näppäimistöä.
5. Paina **KÄYNNISTYS**.

Voit lähettää viestin kerralla usealle vastaanottajalle painamalla **Osoite: anna/seuraava** -näppäintä.

Lisätietoja on käyttöoppaassa.

<http://www.xerox.com/office/support>

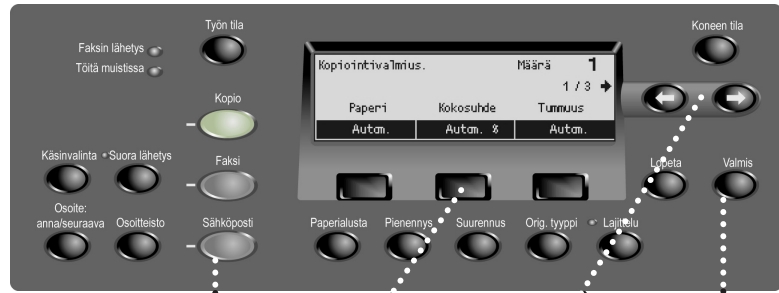


Valitse kopiointi, faksi tai sähköposti **tilanäppäimillä**. (Katso kohta 1 oikealla.)

Valitse näytön toimintoja ja asetuksia **valintanäppäimillä**. (Katso kohdat 3 ja 4 oikealla.)


Selaa valitsemasi tilan näyttöjä **nuolinäppäimillä**. (Katso kohta 2 oikealla.)

Hyväksy muutetut asetukset ja annetut arvot **Valmis-näppäimellä**. (Katso kohta 4 oikealla.)

Näytännöt

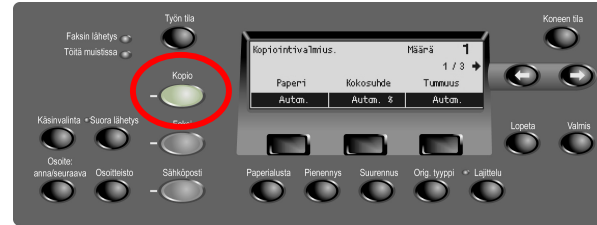

1 – Tuo kopiointinäytöt esiin painamalla ohjaustaulun **Kopio-tilanäppäintä**.

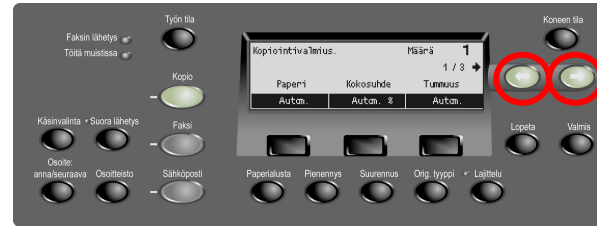

2 – Selaa näyttöjä **nuolinäppäimillä**. Näytön numero ja käytettävissä olevien näyttöjen lukumäärä näkyvät näytössä (esim. 1 / 3). Nuolet osoittavat mahdolliset selaussuunnat (esim. oikealle).

3



3 – Valitse toiminto painamalla sen alla olevaa **valintanäppäintä** (esim. **Paperi**).

4



4 – Kun toiminto on valittuna, **nuolinäppäimet** eivät ole käytettävissä. Valitse nyt asetus **valintanäppäimillä**. Voit siirtyä asetusluettelossa ylös- ja alaspäin asetuksen alla olevalla **valintanäppäimellä**. (Esim. alusta 5 valitaan painamalla kolmatta valintanäppäintä kahdesti.) Paina lopuksi **Valmis-näppäintä**.