

Ladingscorotron reinigen

Download deze procedure in andere talen vanaf www.xerox.com.

BELANGRIJK


Reinig voor de beste afdrukkwaliteit van de aflevering elke corotron op de volgende tijden:

- Onmiddellijk na installatie van een nieuwe corotron
- Aan het begin van de dag
- Drie keer per dag (inclusief de reiniging aan het begin van de dag)

1. Open de voordeuren van de digitale pers.
2. Reinig elke corotron door de reinigungsstaaf drie keer **langzaam** naar buiten te trekken en terug te duwen.

BELANGRIJK

Voor de juiste reiniging moet de reinigungsstaaf naar buiten getrokken worden tot deze stopt.

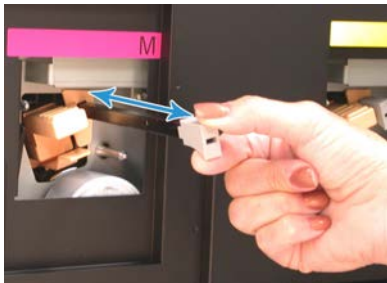

! VOORZICHTIG

Voorkom schade aan de corotroneenheid; blijf niet aan de reinigungsstaaf trekken als het einde van de eenheid is bereikt.

3. Controleer of de reinigungsstaaf volledig naar binnen is geduwd.



4. Zorg dat zowel de corotroneenheid als de reinigungsstaaf goed vastzitten.

Als de eenheid of de staaf niet goed vastzit, verschijnt in de gebruikersinterface het bericht **Breng de ladingscorotroneenheid opnieuw aan**. Als dit gebeurt, voert u de volgende stappen uit:

- a) Selecteer **Sluiten** in de gebruikersinterface.
- b) Herhaal stap 2-4.

Als er problemen optreden tijdens het reinigen of terugplaatsen van de staaf, of als het bericht **Breng de ladingscorotroneenheid opnieuw aan** steeds wordt weergegeven, belt u de Xerox-servicemedewerker voor ondersteuning.

5. In de gebruikersinterface verschijnt het bericht **Veiligheidsschakeling open**. Sluit de rechter- en linkervoordeur.

Dit bericht wordt alleen weergegeven als de reinigungsstaaf goed vastzit in de corotroneenheid.

6. Volg de instructies in de gebruikersinterface met betrekking tot de teller Einde bruikbaarheidsperiode ladingscorotron.
7. Herhaal deze procedure voor elke ladingscorotron totdat alle corotrons zijn gereinigd.

