


Reportez-vous au tableau suivant pour obtenir les symboles sur les produits et leur définition.

Symbole	Définition
	<p>Attention Ce symbole indique une mesure obligatoire à prendre pour éviter tout dommage dans ces zones.</p>
	<p>Avertissement Ce symbole indique aux utilisateurs les zones de la machine qui peuvent entraîner des blessures corporelles.</p>
	<p>Avertissement Surface chaude Ce symbole indique aux utilisateurs les zones de la machine où se trouvent des surfaces chaudes à ne pas toucher.</p>
	<p>Avertissement Laser Ce symbole indique qu'un laser est utilisé dans la machine et renvoie l'utilisateur aux informations de sécurité appropriées.</p>
	<p>Risque de se pincer les doigts Ce symbole indique aux utilisateurs les zones de la machine qui peuvent entraîner des blessures corporelles.</p>
	<p>Avertissement Tension élevée Ce symbole indique aux utilisateurs les zones à haute tension. Pour éviter toute blessure corporelle, faire extrêmement attention dans ces zones.</p>
	<p>Ne pas toucher</p>
	<p>Ne pas jeter dans une flamme nue / incinérer.</p>
	<p>Ajouter du papier / support.</p>

Symbole	Définition
	Incident papier
	Ne pas placer la cartouche de toner avec cette extrémité en premier.
	Ne pas placer la cartouche de toner avec cette extrémité en premier.
	Garder la zone dégagée. Ne pas entreposer d'objets à cet endroit.
	Ne pas utiliser d'enveloppes.
	Ne pas utiliser de cartes postales.
	Ne pas utiliser de papier plié, froissé, courbé ou chiffonné.
	Ne pas placer ou utiliser de support jet d'encre.
	Ne pas utiliser de support agrafé ou avec des trombones.
	Ne pas copier de billets de banque.

Symbole	Définition
	Placer le papier perforé comme indiqué.
	Placer le support ou les documents face dessous.
	USB Universal Serial Bus
	LAN Réseau local
	Activé(e) Ce symbole indique que le contacteur principal se trouve dans la position MARCHE .
	Désactivé(e) Ce symbole indique que le contacteur principal se trouve dans la position ARRÊT .
	Attente Ce symbole indique que le contacteur secondaire se trouve dans la position ATTENTE .
	Ne pas jeter ce produit dans les ordures ménagères <ul style="list-style-type: none"> • Ce symbole confirme que vous ne devez pas éliminer d'éléments tels que les modules remplaçables par le client (CRU) dans les débris ménagers. Vous devez éliminer ces articles conformément aux procédures nationales convenues. • Ce symbole accompagne souvent les batteries et indique que les produits électriques et électroniques usagés ainsi que les batteries ne doivent pas être mélangés avec les déchets ménagers ordinaires. • Pour plus d'informations sur la collecte et le recyclage d'anciens produits et de piles, contactez votre municipalité locale, le service d'élimination des déchets ou le point de vente où ces articles ont été achetés.

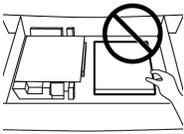