


Xerox Document Centre 440/432/420

Folleto de introducción

602E79410ES

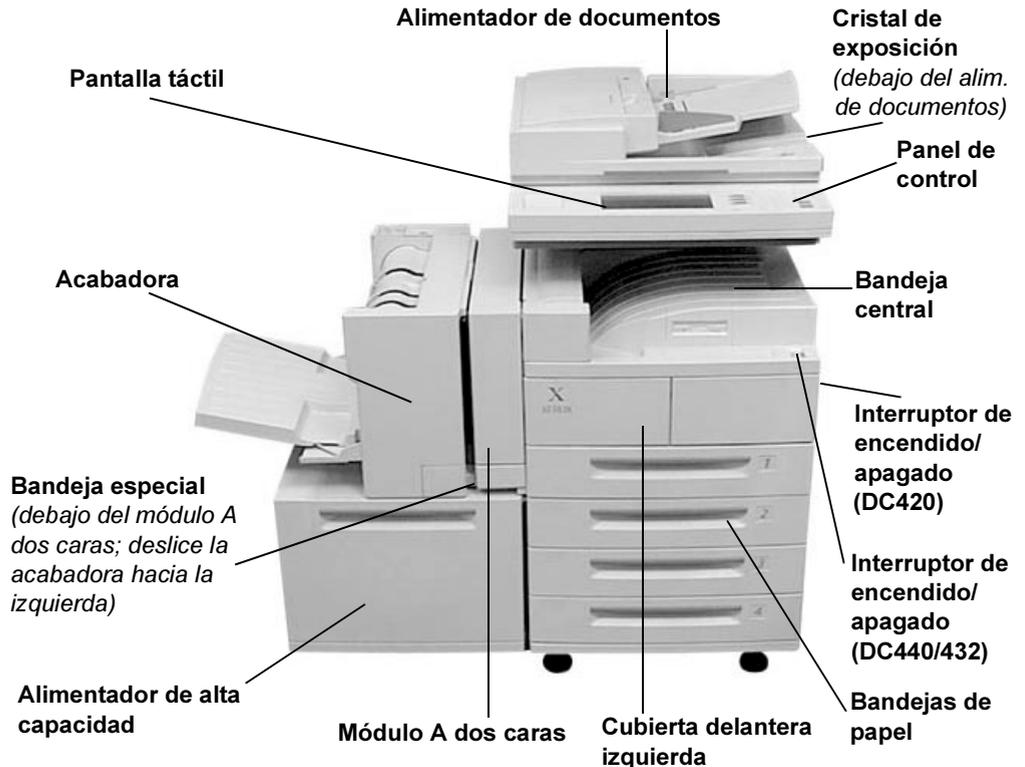

NOTA: este gráfico representa un sistema Document Centre 440/432/420 totalmente configurado. Las funciones disponibles dependerán de la configuración del sistema.



Bienvenido a Document Centre 440/432/420....

Gracias por elegir el sistema Xerox Document Centre 440/432/420.

Para ayudar en la entrega de su nueva máquina, consulte lo siguiente:

- *Folleto de introducción*
- *Los dos CD de documentación del cliente para uso de:*
 - *Usuarios finales y operadores principales*
 - *Administradores de sistemas*
- *Folleto de entorno, salud y seguridad*
- *Impreso de pedido del cliente*

Las páginas siguientes contienen una descripción general de las funciones principales que le ayudarán a familiarizarse con la máquina. Si necesita información más detallada acerca de cualquiera de las funciones disponibles en el sistema Document Centre 440/432/420, consulte el contenido del CD adjunto en el que se proporcionan archivos listos para la impresión con la documentación completa de la máquina. Copie estos documentos en el servidor para que los usuarios puedan acceder a la información fácilmente.

NOTA: si desea obtener una copia impresa de la documentación del cliente, rellene y envíe el impreso de pedido del cliente.

Xerox Limited
Bridge House
Oxford Road
Uxbridge, Middlesex UB8 1HS
REINO UNIDO

The Document Company Xerox
GKLS European Operations
Bessemer Road
Welwyn Garden City
Hertfordshire
AL7 1HE
INGLATERRA

<http://www.xerox-europe.com>

2000 de Xerox Corporation. Reservados todos los derechos.

Los derechos de propiedad intelectual (copyright) incluye en forma y fondo todo el material e información registrable como propiedad intelectual según la legislación actual y futura, incluido sin limitación el material generado por los programas de software y mostrado en pantalla, como iconos, vistas de pantalla, apariencia, etc. Xerox®, The Document Company, la X® digitalizada y todos los productos Xerox mencionados en este documento son marcas comerciales de Xerox Corporation. Se reconocen los nombres de productos y marcas comerciales de otras empresas.

Panel de control....

Pantalla táctil

Muestra y permite seleccionar todas las funciones de programación disponibles, además de los procedimientos para resolver los errores e información general de la máquina.



Ayuda

Proporciona información adicional.



Idioma

Permite cambiar el texto a un idioma alternativo.



Acceso

Permite acceder a las herramientas de configuración para ajustar las opciones prefijadas de la máquina.

AC Despejar todo

Restaura todas las funciones a sus valores prefijados.




Interrumpir

Interrumpe de forma temporal el trabajo actual para ejecutar un trabajo de mayor prioridad.



Detener

Detiene temporalmente el trabajo en curso.

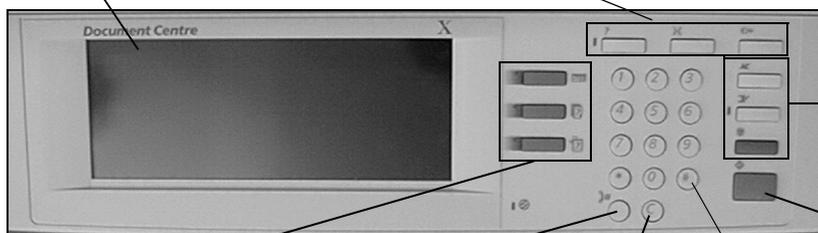

Funciones

Muestra las funciones de trabajo en la pantalla.



Estado del trabajo

Muestra información sobre el progreso de los trabajos.



Estado de la máquina

Muestra el estado actual de la máquina.



Pausa de marcación

Introduce una pausa en el número de teléfono al enviar un fax.



Despejar

Elimina un valor numérico o el último dígito introducido.



Comenzar

Inicia un trabajo.



Símbolo de número

Indica el carácter de marcación o designa un número de marcación de grupo. También se utiliza para la clave.


Carga de papel....

1 Abra la bandeja de papel requerida.




2 Cargue el papel. No cargue papel por encima de la línea máxima. Cierre la bandeja.

NOTA: asegúrese de que las guías tocan apenas el papel; de lo contrario, el tamaño detectado automáticamente puede ser incorrecto.

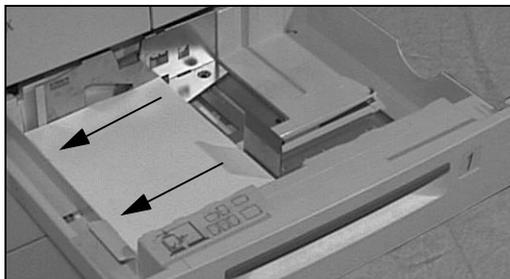

IMPORTANTE: cuando cargue papel en las bandejas 1, 2, 3 o 4, siempre cárguelo hacia el lado izquierdo de la bandeja, como se muestra.

3 Seleccione [Cambiar tipo o Color] para reprogramar la bandeja si el tipo de papel o el color ha cambiado, O seleccione [Confirmar] para continuar.

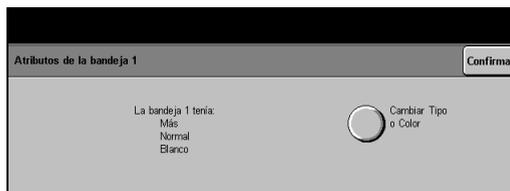


NOTA: asegúrese de que el tipo y color sean correctos. Para papel normal:

Tipo - Normal
Color - Blanco

Realización de copias....

1 Seleccione la ficha [COPIA].

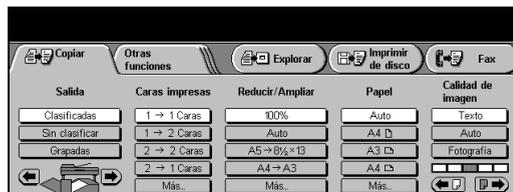

2 Cargue los originales.

NOTA: los originales se exploran una sola vez.



o



3 Realice las selecciones.



4 Pulse Comenzar.

Funciones adicionales que se acceden mediante la ficha Otras funciones y que incluyen....

- Creación de folletos
- Inserción de hojas impresas o de color
- Adición de separadores en blanco o impresos en juegos de transparencias
- Impresión de varias imágenes en una página
- Adición de cubiertas en blanco o impresas
- Copia de originales de distintos tamaños
- Utilización de Preparar trabajo para aplicar una programación distinta en una pila de originales
- Almacenamiento de la programación para los trabajos que se ejecutan con más frecuencia
- Borrado de bordes y márgenes

Impresión desde el PC....


Si el sistema Document Centre está conectado a una red con el controlador de impresión de CentreWare correcto, realice lo siguiente....

1 Seleccione **[IMPRIMIR]** en la aplicación.

2 Seleccione el sistema DC como la impresora.

3 Seleccione **[Propiedades]** y realice las selecciones.

4 Haga clic en **[Aceptar]** y después en **[Imprimir]**.

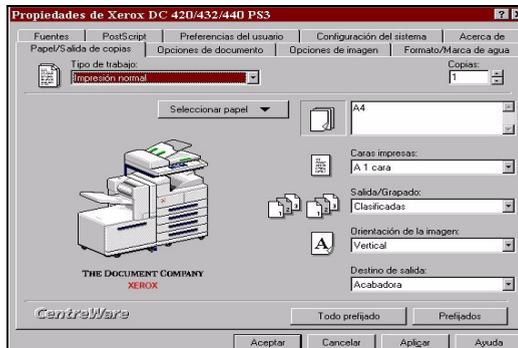

También se incluyen las funciones adicionales siguientes....

- Impresión a 1 ó 2 caras
- Impresión de juegos grapados si el sistema DC dispone de una acabadora
- Resolución de impresión de 400 ó 600 ppp
- Adición de una hoja de portada
- Adición de una cubierta anterior
- Ajuste de la calidad de la imagen
- Adición de marcas de agua
- Ajuste del tamaño de la imagen....

Envío de un fax....

1 Seleccione la ficha [FAX].



2 Cargue los originales.

NOTA: los originales se exploran una sola vez.



o



3 Realice las selecciones.

Introduzca el número de

4 teléfono y pulse Comenzar.



Funciones adicionales que se acceden mediante la ficha Otras funciones y que incluyen....

- Especificación de buzones electrónicos
- Adición de una cubierta de fax
- Impresión de informes, configuración de directorios, almacenamiento de comentarios
- Utilización de Preparar trabajo para aplicar programaciones diferentes a una pila de originales
- Envío diferido de un fax

Exploración de un documento a un archivo....

La opción Explorar está disponible si la máquina está conectada a la red y se ha instalado el kit opcional de Explorar a archivo.

NOTA: póngase en contacto con el administrador del sistema para pedir asistencia.

1 Seleccione la ficha [EXPLORAR].



2 En DC440/432, seleccione [Explorar a archivo] y seleccione una plantilla disponible.

3 Cargue los originales.

NOTA: los originales se exploran una sola vez.



o



4 Pulse Comenzar.



También se incluyen las funciones adicionales siguientes....

- Exploración al correo electrónico (DC440/432)
- Exploración al fax


Impresión desde un disquete....

Cuando esta opción está disponible, permite a un usuario local imprimir archivos listos para la impresión desde un disquete.

1 Seleccione la ficha [IMPRIMIR DE DISCO].



2 Inserte el disco con el archivo de impresión.

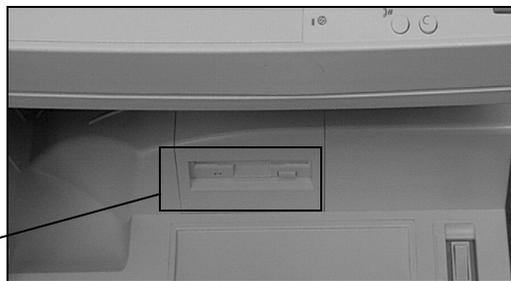

Unidad de disco

3 Seleccione [Leer disco].



4 Seleccione el archivo que desea imprimir y pulse Comenzar.


Conexión y desconexión....

Si el auditrón interno está activado en la máquina, deberá introducir un número de cuenta válido para acceder a las funciones de la máquina.

1 **Introduzca un número de cuenta válido.**

2 **Seleccione [Intro] y complete el trabajo.**

3 **Seleccione [AC] dos veces para desconectarse.**

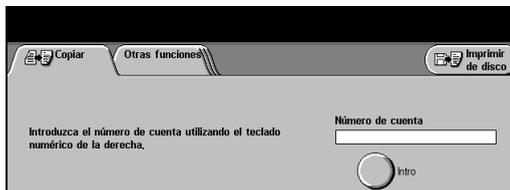

NOTA: póngase en contacto con el operador principal o el administrador del sistema para pedir asistencia.

Para obtener asistencia adicional....

Acceda a Cola de trabajos....

1 Seleccione [Estado de trabajos]. Aparece la cola de impresión.

2 Seleccione [Otras colas] para acceder y revisar las otras colas disponibles.


NOTA: los trabajos se pueden visualizar, eliminar, avanzar y liberar.



Si tiene algún problema....

? Seleccione **Ayuda** en cualquier momento para acceder a las pantallas de ayuda en línea.

Los mensajes, instrucciones de pantalla y gráficos animados proporcionan información adicional.

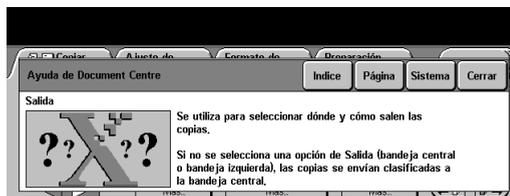


Para obtener ayuda adicional....

Contacte con el Centro de Asistencia al Cliente Xerox y suministre el número de serie de la máquina ...

1 Seleccione [Estado de la máquina] para mostrar el número de serie.

NOTA: el número de serie también se localiza detrás de la cubierta delantera izquierda.

O visite nuestro sitio Web en:
www.xerox-europe.com/help

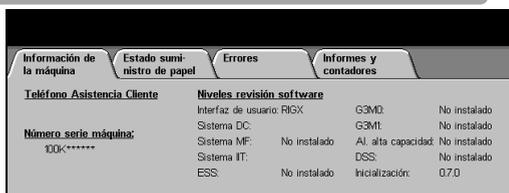

NOTE: para recibir una copia impresa de la documentación del cliente, rellene y envíe el impreso de pedido del cliente.