



Fiery® EXP8000/50 Color Server



Stampa da Windows

© 2007 Electronics for Imaging, Inc. Per questo prodotto, il trattamento delle informazioni contenute nella presente pubblicazione è regolato da quanto previsto in *Avvisi legali*.

45059247

06 marzo 2007

INDICE

INTRODUZIONE	5
Terminologia e convenzioni	5
Informazioni su questo manuale	6
Configurazione della stampa	6
Software utente	7
Requisiti del sistema	7
INSTALLAZIONE DEI DRIVER DI STAMPA	8
Installazione dei driver di stampa mediante Point and Print	9
Trasferimento dei driver di stampa con WebTools	11
Trasferimento dei driver di stampa da Fiery EXP8000/50	13
Installazione dei driver di stampa	14
Installazione e collegamento di una stampante virtuale	17
CONFIGURAZIONE DEI COLLEGAMENTI DI STAMPA	18
Collegamenti di stampa	18
Completamento del collegamento di stampa SMB	18
Completamento dei collegamenti di stampa Standard TCP/IP Port (Raw o LPR)	19
Completamento dei collegamenti IPP	23
CONFIGURAZIONE DELLE OPZIONI INSTALLABILI	25
Configurazione manuale delle opzioni installabili	25
Configurazione delle opzioni installate e aggiornamento automatico delle opzioni di stampa	27

PROGRAMMI DI UTILITÀ PER LA STAMPA	29
Configurazione del collegamento per Job Monitor	29
Installazione dei programmi di utilità per la stampa	31
Uso del programma Printer Delete Utility	31
Configurazione del collegamento per Mail Port	32
Uso del servizio e-mail	34
Funzionamento del servizio e-mail	35
Stampa con un client e-mail	35
Comandi relativi ai lavori	37
Stampa mediante Mail Port	38
Stampa da un'unità USB	39
Stampa FTP	41
STAMPA	42
Stampa dalle applicazioni	42
Impostazione delle opzioni e stampa	43
Uso delle preimpostazioni	50
Personalizzazione dell'icona Base	54
Definizione e stampa dei formati carta personalizzati	56
Visualizzazione dello stato della macchina da stampa digitale	59
Salvataggio dei file per la stampa in remoto	60
INDICE ANALITICO	61

INTRODUZIONE

Questo manuale descrive come installare i driver di stampa ed i file di descrizione della stampante per Fiery EXP8000/50 Color Server e come configurare la stampa da computer Microsoft Windows. Descrive inoltre alcuni programmi di utilità per la stampa e come stampare su Fiery EXP8000/50 Color Server. Per informazioni sulla configurazione dei server e dei client di rete per l'uso di Fiery EXP8000/50 Color Server, vedere il manuale *Configurazione e impostazione*. Per informazioni generali sull'uso della macchina da stampa digitale a colori, del computer, del software applicativo o della rete, fare riferimento ai manuali forniti con i rispettivi prodotti.

Fiery EXP8000/50 Color Server supporta la macchina da stampa digitale DocuColor 8000/7000/5000.



Per informazioni sui sistemi operativi supportati e sui requisiti del sistema, vedere la *Guida introduttiva*.

Terminologia e convenzioni

In questo manuale vengono utilizzate la terminologia e le convenzioni riportate di seguito.

Termine o convenzione	Si riferisce a
Aero	Fiery EXP8000/50 (nelle illustrazioni e negli esempi)
Fiery EXP8000/50	Fiery EXP8000/50 Color Server
Macchina da stampa digitale	Macchina da stampa digitale DocuColor 8000/7000/5000
Titoli in <i>corsivo</i>	Altri manuali della documentazione
Windows	Microsoft Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003
	Argomenti per i quali è disponibile la Guida del software che fornisce informazioni aggiuntive
	Suggerimenti ed informazioni
	Informazione importante
	Informazione importante su azioni che potrebbero causare danni fisici all'utente o a terzi

Informazioni su questo manuale

Questo manuale comprende i seguenti argomenti:

- Installazione dei file di stampa su computer Windows
- Configurazione dei collegamenti di stampa su computer Windows
- Installazione dei programmi di utilità per la stampa su Fiery EXP8000/50
- Stampa da computer Windows

Configurazione della stampa

La tabella riportata di seguito elenca le procedure per l'installazione dei driver di stampa e la configurazione dei collegamenti di stampa per ciascuna piattaforma Windows supportata da Fiery EXP8000/50.

Azione	Vedere
Installazione dei driver di stampa	“Installazione dei driver di stampa mediante Point and Print” a pagina 9 “Trasferimento dei driver di stampa con WebTools” a pagina 11 “Trasferimento dei driver di stampa da Fiery EXP8000/50” a pagina 13 “Installazione dei driver di stampa” a pagina 14 “Installazione e collegamento di una stampante virtuale” a pagina 17
Configurazione della stampa SMB	“Completamento del collegamento di stampa SMB” a pagina 18
Configurazione della stampa TCP/IP	“Completamento dei collegamenti di stampa Standard TCP/IP Port (Raw o LPR)” a pagina 19
Configurazione della stampa IPP	“Completamento dei collegamenti IPP” a pagina 23

Software utente

La seguente tabella elenca i componenti del software utente necessari per la configurazione della stampa di base su Fiery EXP8000/50. Negli altri manuali potrebbero essere descritti ulteriori componenti del software utente, in base alle operazioni che si desidera eseguire.

Software utente	Descrizione
File PPD (PostScript Printer Description) e file associati	Fornisce all'applicazione e al driver di stampa le informazioni relative a Fiery EXP8000/50 e al tipo di macchina da stampa digitale utilizzata.
File PPD PageMaker	Consentono di stampare su Fiery EXP8000/50 da Adobe PageMaker. È necessario installare il file PPD appropriato in PageMaker. Per le istruzioni, vedere la documentazione fornita con PageMaker.
Job Monitor	Consente di monitorare lo stato dei server Fiery EXP8000/50 collegati e dei lavori di stampa ad essi inviati. Job Monitor viene installato automaticamente quando si installa il driver di stampa su un computer Windows. Per ulteriori informazioni, vedere “Configurazione del collegamento per Job Monitor” a pagina 29.
Mail Port	Consente di inviare i lavori a Fiery EXP8000/50 come allegati alle e-mail aggiungendo il software Mail Port come porta stampante. Per ulteriori informazioni, vedere “Configurazione del collegamento per Mail Port” a pagina 32.
Printer Delete Utility	Consente di disinstallare il driver di stampa per Windows. Per ulteriori informazioni, vedere “Uso del programma Printer Delete Utility” a pagina 31.

NOTA: È anche possibile trasferire i driver di stampa e i file di descrizione della stampante PostScript da Fiery EXP8000/50 sulla rete o usando la scheda Scaricamenti in WebTools. Per istruzioni, vedere [“Trasferimento dei driver di stampa con WebTools”](#) a pagina 11.

Requisiti del sistema

Per informazioni dettagliate sui requisiti del sistema, vedere la [Guida introduttiva](#) fornita con il pacchetto software.

INSTALLAZIONE DEI DRIVER DI STAMPA

Questo capitolo descrive le procedure per l'installazione dei driver di stampa su un computer con una versione di Windows supportata. Per le versioni di Windows supportate, vedere la sezione [“Terminologia e convenzioni”](#) a pagina 5. L'installazione dei driver di stampa e dei file di descrizione della stampante è il primo passo per la configurazione di Fiery EXP8000/50 come stampante PostScript.

Installare i driver di stampa nel modo seguente:

- Da Fiery EXP8000/50 mediante Point and Print usando la stampa SMB.
- Da WebTools, usando la scheda Scaricamenti per trasferire i file dei driver di stampa prima di installare il driver di stampa. Per istruzioni, vedere [“Trasferimento dei driver di stampa con WebTools”](#) a pagina 11.
- Da Fiery EXP8000/50 trasferendo i file dei driver di stampa sulla rete prima di installare il driver di stampa. Per istruzioni, vedere [“Trasferimento dei driver di stampa da Fiery EXP8000/50”](#) a pagina 13.
- Dal DVD Software utente.

NOTA: WebTools è disponibile se l'amministratore ha abilitato l'accesso Internet a Fiery EXP8000/50.

Se è già installato un driver di stampa Fiery EXP8000/50, è necessario disinstallarlo prima di installarne uno nuovo (vedere la sezione [“Uso del programma Printer Delete Utility”](#) a pagina 31).

Installazione dei driver di stampa mediante Point and Print

La stampa SMB (nota anche come stampa Windows o WINS) consente di installare i driver di stampa ed i file di descrizione della stampante PostScript sul proprio computer da Fiery EXP8000/50 mediante Point and Print e di stampare su un particolare collegamento (coda di attesa, coda di stampa o collegamento diretto). Per configurare la stampa SMB, è necessario che i protocolli TCP/IP e Client per reti Microsoft siano installati sul proprio computer.

Ogni collegamento (coda di stampa, coda di attesa e collegamento diretto) deve essere installato separatamente. Ripetere la procedura per ciascun collegamento.

Quando si installa il driver di stampa mediante Point and Print, non è possibile configurare manualmente le opzioni installabili. Le opzioni installate vengono visualizzate nel driver di stampa quando si abilita la comunicazione bidirezionale. Per ulteriori informazioni, vedere [Configurazione delle opzioni installabili](#).

PRIMA DI INIZIARE

- **Rivolgersi all'amministratore della rete per conoscere l'indirizzo IP o il nome di Fiery EXP8000/50 sulla rete.**
- **Configurare Fiery EXP8000/50 per la stampa SMB.**

Nei menu di configurazione e sulla pagina di configurazione, per fare riferimento alla stampa SMB viene usata la definizione stampa Windows.

Per ulteriori informazioni, vedere la Guida di Configure.




PER CONFIGURARE LA STAMPA SMB SU COMPUTER WINDOWS

- 1 Fare clic con il pulsante destro del mouse su Risorse di rete e selezionare **Cerca computer**.
- 2 Immettere il nome o l'indirizzo IP dell'unità Fiery EXP8000/50 e fare clic su **Cerca ora** (o **Cerca**).

Se non si è in grado di individuare l'unità Fiery EXP8000/50, rivolgersi all'amministratore della rete.

- 3 Fare doppio clic sul nome di Fiery EXP8000/50 per visualizzare i collegamenti di stampa abilitati.

NOTA: Per la descrizione di ciascun collegamento di stampa, vedere il manuale *Configurazione e impostazione*.

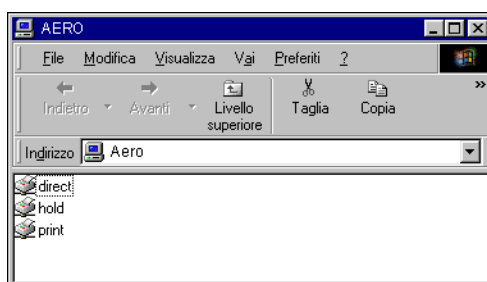

- 4 Fare doppio clic sul nome del collegamento che si desidera configurare (coda di stampa, coda di attesa o collegamento diretto).

I file vengono installati sul proprio computer.

- 5 Su Windows 2000: fare clic su Start, selezionare Impostazioni e quindi Stampanti.
Su Windows XP: fare clic su Start e selezionare Stampanti e fax.
Su Windows Server 2003: fare clic su Start, selezionare Pannello di controllo e quindi Stampanti e fax.

La stampante viene visualizzata nella finestra Stampanti (o Stampanti e fax).

- 6 Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona di Fiery EXP8000/50 e selezionare **Proprietà**.
- 7 Fare clic su **Stampa pagina di prova** nella scheda **Generale**.
Se la pagina di prova viene stampata correttamente, si può avviare la stampa dal computer.
- 8 Ripetere i passi sopra riportati per gli altri collegamenti che si desidera configurare.

Trasferimento dei driver di stampa con WebTools

WebTools consente di trasferire sul computer i programmi di installazione per i driver di stampa direttamente da Fiery EXP8000/50.


Trasferire i file dei driver di stampa da Fiery EXP8000/50 mediante WebTools e quindi seguire le procedure a [pagina 14](#). Prima di trasferire i file dei driver di stampa, è necessario che l'amministratore imposti determinate opzioni di Fiery EXP8000/50 nei menu di configurazione. Inoltre, è necessario preparare ciascun computer client in modo che possa comunicare con Fiery EXP8000/50 tramite Internet o Intranet.

Per ulteriori informazioni, vedere il manuale *Configurazione e impostazione*.

Per ulteriori informazioni sulla configurazione e sull'avvio di WebTools, vedere il manuale *Programmi di utilità*.

PER TRASFERIRE I FILE DEI DRIVER DI STAMPA CON WEBTOOLS

- 1 Avviare il browser per Internet o Intranet ed immettere il nome DNS o l'indirizzo IP di Fiery EXP8000/50.
- 2 Fare clic sulla scheda Scaricamenti.

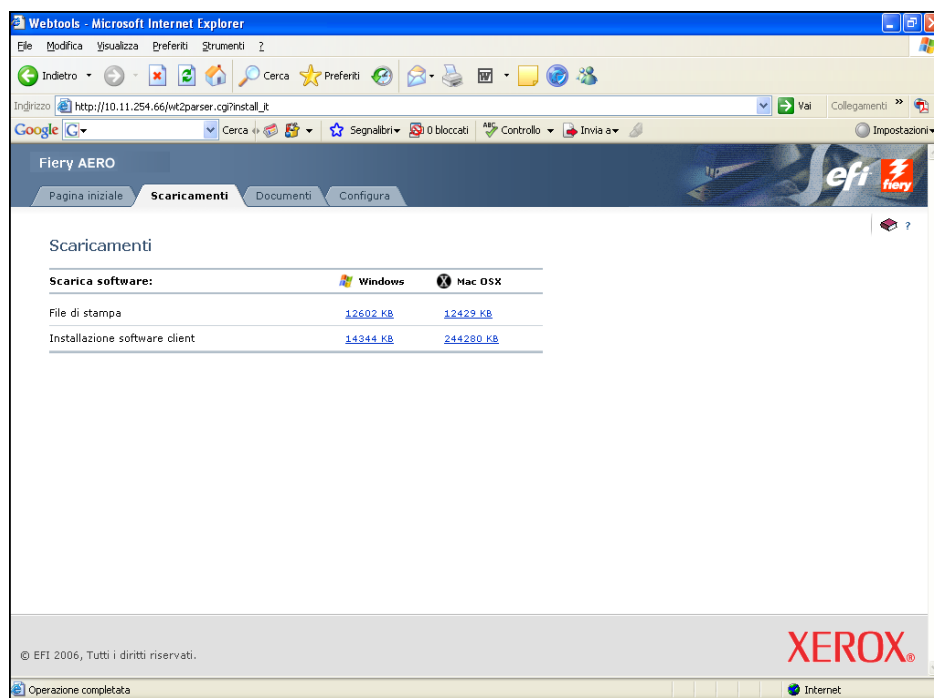

- 3 Fare clic sul collegamento dell'elemento che si desidera installare.

Per i driver di stampa Windows, fare clic sul collegamento File di stampa sotto l'intestazione di Windows.

- 4 Se una finestra di dialogo chiede di aprire il file o di salvarlo su disco, scegliere di salvarlo su disco.**

- 5 Accedere all'ubicazione in cui si desidera salvare il file DRVSTAMP.EXE e fare clic su Salva.**

Il file viene trasferito da Fiery EXP8000/50. Questo file compresso consiste in un archivio che contiene più file.

- 6 Fare doppio clic sul file DRVSTAMP.EXE per estrarre i file.**

È possibile che venga chiesto di selezionare un'ubicazione nella quale estrarre i file, in base al sistema operativo usato.

Seguire le istruzioni del proprio sistema operativo per installare il driver di stampa. Le procedure sono le stesse usate per l'installazione dal DVD, tranne per il fatto che dopo aver selezionato Disco driver, anziché accedere al DVD, si accede all'ubicazione in cui sono stati estratti i file.

Per le istruzioni sull'installazione del driver di stampa per Windows 2000/XP/Server 2003, vedere [“Per installare e completare il collegamento di stampa per Windows”](#) a pagina 14.



Per ulteriori informazioni, vedere la Guida di Downloads di WebTools.

Trasferimento dei driver di stampa da Fiery EXP8000/50

È possibile trasferire i file dei driver di stampa sul proprio computer direttamente da Fiery EXP8000/50 sulla rete e successivamente installarli utilizzando le procedure descritte in [“Installazione dei driver di stampa”](#) a pagina 14.

PER TRASFERIRE I FILE DEI DRIVER DI STAMPA DA FIERY EXP8000/50

- 1 Fare clic con il pulsante destro del mouse su Risorse di rete e selezionare Cerca computer.**
- 2 Immettere il nome o l'indirizzo IP di Fiery EXP8000/50 e fare clic su Cerca ora (o Cerca).**

Se non si è in grado di individuare l'unità Fiery EXP8000/50, rivolgersi all'amministratore della rete.

- 3 Fare doppio clic sul nome di Fiery EXP8000/50.**

Viene visualizzata una cartella chiamata PC_User_SW, con i collegamenti di stampa abilitati.

- 4 Fare doppio clic sulla cartella PC_User_SW e accedere alla cartella Italiano\Drvstamp\Drv_ps.**

- 5 Copiare le cartelle Win_2K_XP sul proprio desktop.**

Seguire le istruzioni relative al sistema operativo per installare il driver di stampa. Le procedure sono le stesse usate per l'installazione dal DVD, tranne per il fatto che dopo aver selezionato Disco driver, anziché accedere al DVD, si accede alla cartella Win_2K_XP sul desktop.

Per le istruzioni sull'installazione del driver di stampa per Windows 2000/XP/Server 2003, vedere [“Per installare e completare il collegamento di stampa per Windows”](#) a pagina 14.

Installazione dei driver di stampa

Le seguenti procedure descrivono l'installazione del driver di stampa dal DVD Software utente.

Per installare il driver di stampa su un computer Windows Server 2003, selezionare lo stesso file PPD usato per l'installazione su Windows XP, come descritto nella procedura seguente.

NOTA: Nelle seguenti procedure vengono utilizzate le illustrazioni di Windows 2000.

Questa procedura descrive l'installazione di una stampante locale (Port 9100). È possibile modificare il protocollo di stampa in un secondo momento, a seconda del tipo di rete utilizzato.

PER INSTALLARE E COMPLETARE IL COLLEGAMENTO DI STAMPA PER WINDOWS

- 1 Su Windows 2000: fare clic su Start, selezionare Impostazioni e quindi Stampanti. Su Windows XP: fare clic su Start e selezionare Stampanti e fax. Su Windows Server 2003: fare clic su Start, selezionare Pannello di controllo e quindi Stampanti e fax.
- 2 Su Windows 2000/XP: fare doppio clic su Aggiungi stampante e fare clic su Avanti. Su Windows Server 2003: selezionare Aggiungi stampante e fare clic su Avanti.
- 3 Specificare se si desidera stampare usando una stampante locale, deselezionare la casella di spunta "Rileva e installa stampante Plug and Play automaticamente" e fare clic su Avanti.
- 4 Selezionare Crea una nuova porta, scegliere Standard TCP/IP Port dal menu Tipo (o Tipo di porta), quindi fare clic su Avanti.

Viene visualizzata la finestra di dialogo Aggiunta guidata porta stampante standard TCP/IP.

- 5 Immettere l'indirizzo IP di Fiery EXP8000/50.
- 6 Fare clic su Avanti.
- 7 Fare clic su Fine per chiudere la finestra di dialogo Aggiunta guidata porta stampante standard TCP/IP.

NOTA: Se l'unità non viene trovata sulla rete, viene visualizzata al posto del pulsante Fine. Il fatto che l'unità non viene trovata sulla rete può dipendere da uno dei seguenti motivi:

- Fiery EXP8000/50 non è acceso
- Il collegamento alla rete non è stato stabilito
- Fiery EXP8000/50 non è stato configurato correttamente
- L'indirizzo IP non è corretto

Se si verifica una di queste situazioni, è possibile configurare manualmente la porta.

Vedere ["Per configurare i collegamenti Standard TCP/IP Port \(Raw o LPR\) per Windows"](#) a pagina 19 e seguire quella procedura dal passo 10 al passo 13 prima di procedere con il passo 8 di questa procedura.

- 8 Nella finestra di dialogo con l'elenco dei produttori e delle stampanti, fare clic su **Disco driver**.

La finestra di dialogo Installazione da disco floppy richiede di inserire il disco.

- 9 Inserire il DVD Software utente nell'unità DVD, digitare la lettera che corrisponde all'unità (ad esempio, D:\) e fare clic su **Sfoglia**. Accedere alla cartella Italiano\Dvrstamp\Dvr_ps\Win_2K_XP.

Se si esegue l'installazione mediante i file trasferiti da Fiery EXP8000/50 con la scheda Scaricamenti in WebTools, accedere alla cartella dvrstamp\Dvrstamp\Dvr_ps\Win_2K_XP e fare clic su **Apri**.


- 10 Accertarsi che oemsetup.inf o oemsetup sia selezionato e fare clic su **Apri**.

Il percorso viene copiato nella finestra di dialogo Installazione da disco floppy.

- 11 Assicurarsi che il percorso sia corretto e fare clic su **OK**.


- 12 Nell'area Stampanti, selezionare il driver di stampa Fiery EXP8000/50 come stampante da utilizzare e fare clic su **Avanti**.

NOTA: Il driver di stampa di Fiery EXP8000 viene visualizzato nella finestra di dialogo.

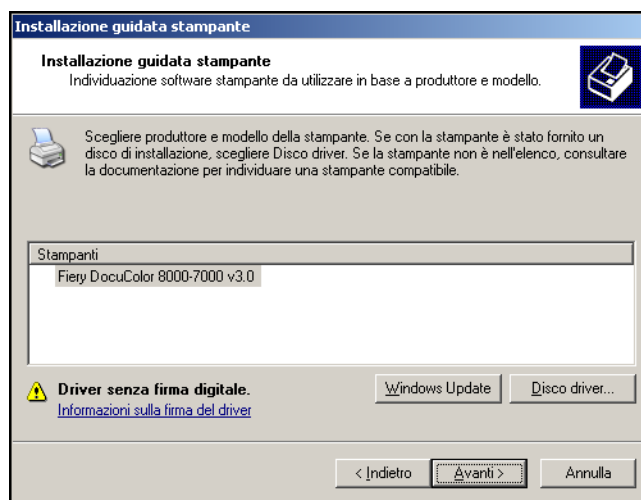

- 13 Nel campo Nome stampante, digitare un nome per l'unità Fiery EXP8000/50 e specificare se si desidera che sia la stampante predefinita, quindi fare clic su Avanti.**

Questo nome verrà utilizzato nelle finestre relative alle stampanti e alle code.

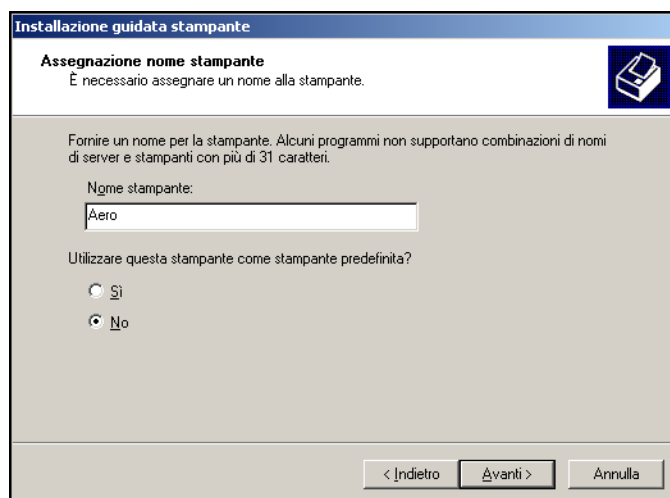

- 14 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.**

Non condividere la stampante e non stampare la pagina di prova in questa fase. Continuare con l'installazione del driver di stampa e, quando viene visualizzato l'ultimo schermo, fare clic su Fine.

I file necessari vengono installati sul disco fisso. Quando l'installazione è completata, viene visualizzata la finestra Stampanti (o Stampanti e fax) con l'icona della nuova stampante installata.

Ora è possibile configurare le opzioni installabili (vedere [Configurazione delle opzioni installabili](#)).

Per configurare un collegamento diverso da Port 9100, andare alla sezione [Configurazione dei collegamenti di stampa](#).

Per utilizzare il driver di stampa, è necessario selezionare le seguenti opzioni nella scheda Avanzate del driver di stampa, dopo aver completato l'installazione:

- Utilizza lo spooler in modo da accelerare il processo di stampa
- Inizia a stampare immediatamente
- Stampa prima i documenti nello spooler

Deselezionare la seguente opzione:

- Attiva caratteristiche di stampa avanzate

Installazione e collegamento di una stampante virtuale

Una stampante virtuale consente di inviare i lavori in stampa su Fiery EXP8000/50 usando un gruppo predefinito di impostazioni. Non è necessario impostare le opzioni di stampa manualmente. Per poter stampare su una stampante virtuale, è necessario che l'amministratore abbia creato e configurato la stampante virtuale da Command WorkStation. Dopo che la stampante virtuale è stata configurata, è possibile installare il driver di stampa e i file di descrizione della stampante sul proprio computer da Fiery EXP8000/50 mediante la funzione Point and Print.

Per ulteriori informazioni sulla configurazione delle stampanti virtuali, vedere il manuale *Programmi di utilità*.

Quando si installa il driver di stampa mediante Point and Print, non è possibile configurare manualmente le opzioni installabili. Le opzioni installabili vengono configurate automaticamente. Le opzioni installate vengono visualizzate nel driver di stampa quando si abilita la comunicazione bidirezionale. Per ulteriori informazioni sulla configurazione delle opzioni installabili, vedere la sezione [Configurazione delle opzioni installabili](#).

PER CONFIGURARE UNA STAMPANTE VIRTUALE SU COMPUTER WINDOWS

- 1 Fare clic con il pulsante destro del mouse su Risorse di rete e selezionare Cerca computer.**
- 2 Immettere il nome o l'indirizzo IP di Fiery EXP8000/50 e fare clic su Cerca ora (o Cerca).**

Se non si è in grado di individuare l'unità Fiery EXP8000/50, rivolgersi all'amministratore della rete.

- 3 Fare doppio clic sul nome di Fiery EXP8000/50 per visualizzare i collegamenti di stampa abilitati.**

Le stampanti virtuali vengono elencate insieme alla coda di stampa, alla coda di attesa e al collegamento diretto (se questi collegamenti sono abilitati). Generalmente, alle stampanti virtuali viene assegnato un nome che indica chiaramente il tipo di lavoro per cui sono state configurate.

- 4 Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla stampante virtuale desiderata e selezionare Crea collegamento.**

I file vengono installati sul proprio computer.

- 5 Su Windows 2000: fare clic su Start, selezionare Impostazioni e quindi Stampanti.
Su Windows XP: fare clic su Start e selezionare Stampanti e fax.
Su Windows Server 2003: fare clic su Start, selezionare Pannello di controllo e quindi Stampanti e fax.**

La stampante virtuale viene visualizzata nella finestra Stampanti (o Stampanti e fax).

È possibile stampare su una stampante virtuale proprio come si stampa su Fiery EXP8000/50, come descritto in [Stampa](#). Dalla configurazione della stampante virtuale dipende la disponibilità o meno delle singole opzioni di stampa.

CONFIGURAZIONE DEI COLLEGAMENTI DI STAMPA

Per stampare da computer Windows, è necessario che l'utente o l'amministratore esegua le seguenti operazioni per configurare un collegamento diverso da Port 9100:

- Configurare i server di rete, se presenti.
- Configurare Fiery EXP8000/50 in modo che accetti i lavori di stampa inviati dal computer.
- Configurare una porta su ciascun computer Windows in base al tipo di rete utilizzato.

Collegamenti di stampa

L'unità Fiery EXP8000/50 supporta i seguenti collegamenti di stampa:

- SMB
- Standard TCP/IP (RAW o LPR)
- IPP o IPP su SSL

Completamento del collegamento di stampa SMB

Se la rete non dispone di un server Windows, i computer Windows possono comunque stampare su Fiery EXP8000/50. Questo metodo di stampa è denominato stampa SMB (nota anche come stampa Windows o WINS). Quando gli utenti inviano i lavori di stampa, i computer con Windows operano in un ambiente peer-to-peer e comunicano direttamente con Fiery EXP8000/50.

L'abilitazione della stampa SMB consente a Fiery EXP8000/50 di apparire sulla rete, in modo tale che i client Windows possano stampare su un particolare collegamento di stampa (coda di stampa, coda di attesa o collegamento diretto) su Fiery EXP8000/50 senza usare altri software di rete. La stampa Windows viene eseguita mediante TCP/IP. È necessario configurare il protocollo TCP/IP su Fiery EXP8000/50 e su tutti i computer che utilizzano la stampa SMB.

Una volta abilitata la stampa SMB su Fiery EXP8000/50, è possibile configurare il collegamento SMB o Windows e installare il driver di stampa con una sola procedura. Per ulteriori informazioni, vedere [“Installazione dei driver di stampa mediante Point and Print”](#) a pagina 9.

Completamento dei collegamenti di stampa Standard TCP/IP Port (Raw o LPR)

Una volta installati i file PostScript e i file del driver di stampa, è possibile configurare il collegamento Standard TCP/IP Port (Raw o LPR) come segue:

- Preparare Fiery EXP8000/50 in modo che accetti i lavori di stampa mediante il collegamento Standard TCP/IP Port (Raw o LPR).



Per ulteriori informazioni, vedere la Guida di Configure.

- Abilitare LPD o Port 9100 su Fiery EXP8000/50.



Per ulteriori informazioni, vedere la Guida di Configure.

- Configurare il computer per il collegamento TCP/IP.

Prima di completare la seguente procedura, richiedere all'amministratore di sistema l'indirizzo IP assegnato a Fiery EXP8000/50.

Per impostazione predefinita, il protocollo TCP/IP è installato sul computer Windows. Per Port 9100, è possibile configurare il collegamento e installare il driver di stampa con una sola procedura.


NOTA: È anche possibile configurare il collegamento LPR installando i servizi di stampa per UNIX, forniti come componenti aggiuntivi di Windows su Windows 2000/XP/Server 2003. Per ulteriori informazioni, vedere la documentazione di Windows.

PER CONFIGURARE I COLLEGAMENTI STANDARD TCP/IP PORT (RAW O LPR) PER WINDOWS

NOTA: Nelle seguenti procedure vengono utilizzati gli schermi di Windows 2000.

- 1 Fare clic su **Start**, selezionare **Impostazioni** e quindi **Stampanti (o Stampanti e fax)**.
- 2 Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona di Fiery EXP8000/50 e selezionare **Proprietà**.


3 Fare clic sulla scheda Porte.

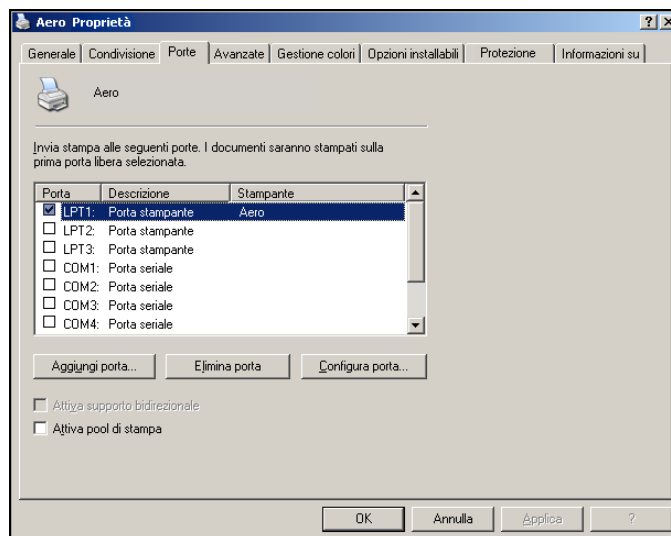

4 Fare clic su Aggiungi porta per aggiungere una nuova porta.


Per modificare le impostazioni della porta, andare al passo 10.

5 Selezionare Standard TCP/IP Port in Tipi di porte disponibili e fare clic su Nuova porta.

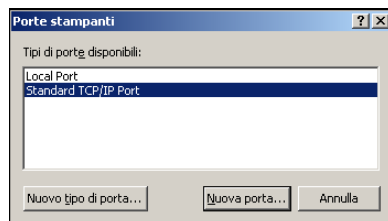

Viene visualizzata la finestra di dialogo Aggiunta guidata porta stampante standard TCP/IP.


6 Fare clic su Avanti.

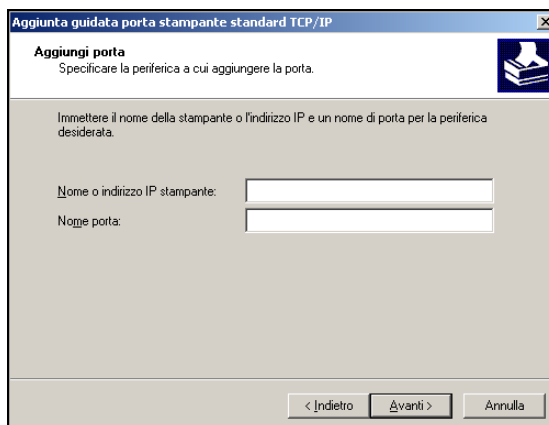7 Immettere l'indirizzo IP di Fiery EXP8000/50.**8 Fare clic su Avanti.****9 Fare clic su Fine per chiudere la finestra di dialogo Aggiunta guidata porta stampante TCP/IP standard e su Chiudi nella finestra di dialogo Porte stampanti.**

Per modificare le impostazioni predefinite, andare al [passo 10](#).

10 Fare clic su Configura porta nella scheda Porte della finestra di dialogo Proprietà.

Viene visualizzata la finestra di dialogo Configura monitor porta TCP/IP standard.

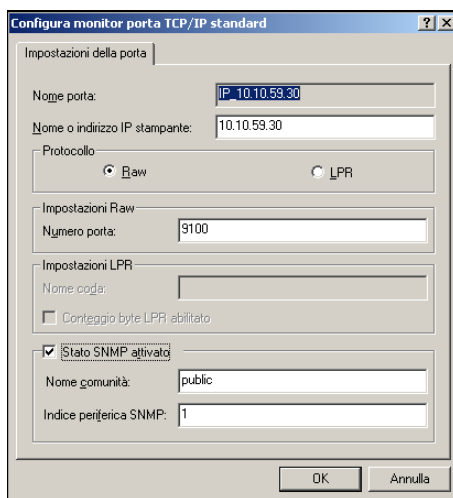**11 Per utilizzare la stampa LPR, selezionare LPR nell'area Protocollo e Conteggio byte LPR abilitato nell'area Impostazioni LPR.**

NOTA: È possibile procedere anche senza selezionare Conteggio byte LPR abilitato.

Per utilizzare la stampa Port 9100, selezionare Raw nell'area Protocollo.

Il numero di porta 9100 appare automaticamente nell'area Impostazioni Raw. Si tratta del numero di porta predefinito. È possibile stampare sul collegamento selezionato per la stampa Port 9100 su Fiery EXP8000/50.

Per specificare un determinato numero di porta, seguire i passi riportati di seguito.

12 Digitare il nome del collegamento di stampa.

Per LPR, immettere print o hold per Nome coda o il nome di una stampante virtuale pubblicata nell'area Impostazioni LPR. Il collegamento diretto non è supportato per la stampa LPR.

Per Port 9100, è necessario immettere i seguenti numeri di porta per ciascun collegamento di stampa nell'area Impostazioni Raw:

Fiery EXP8000/50 (predefinito): 9100

diretto: 9101

stampa: 9102

attesa: 9103

NOTA: Digitare il numero *esattamente* come mostrato.

13 Fare clic su OK per chiudere la finestra di dialogo Configura monitor porta TCP/IP standard.

Completamento dei collegamenti IPP

Con il protocollo IPP (Internet Printing Protocol), i lavori di stampa vengono inviati su Fiery EXP8000/50 tramite Internet.

Prima di iniziare, eseguire le operazioni riportate di seguito:



- Verificare che l'unità Fiery EXP8000/50 sia configurata per la stampa TCP/IP e IPP.
Per ulteriori informazioni, vedere la Guida di Configure.
- Specificare l'unità di stampa di destinazione sul proprio computer.

NOTA: I collegamenti IPP su SSL sono supportati.


PER CONFIGURARE LA STAMPA IPP CON WINDOWS

- 1 Su Windows 2000: fare clic su Start, selezionare Impostazioni e quindi Stampanti.
Su Windows XP: fare clic su Start e selezionare Stampanti e fax.
Su Windows Server 2003: fare clic su Start, selezionare Pannello di controllo e quindi Stampanti e fax.
- 2 Su Windows 2000/XP: fare doppio clic su Aggiungi stampante e fare clic su Avanti.
Su Windows Server 2003: selezionare Aggiungi stampante e fare clic su Avanti.
- 3 Selezionare Stampante di rete (o Stampante di rete o stampante collegata a un altro computer) e fare clic su Avanti.
- 4 Selezionare Connetti ad una stampante in Internet o della rete domestica o aziendale.
Immettere l'indirizzo IP o il nome del computer nel campo URL.

Il percorso della stampante è l'indirizzo IP o il nome DNS seguito da ipp/printer per la coda di stampa. Inserire le barre tra un elemento e l'altro, ad esempio http://10.10.10.150/ipp/printer.

Se si utilizza il protocollo IPP sul collegamento SSL, il percorso della stampante è https seguito dall'indirizzo IP o dal nome DNS, quindi da ipp/printer per la coda di stampa. Inserire le barre tra gli elementi, ad esempio, https://10.10.10.150/ipp/printer.

NOTA: L'indirizzo URL per la stampante non è sensibile al maiuscolo/minuscolo.

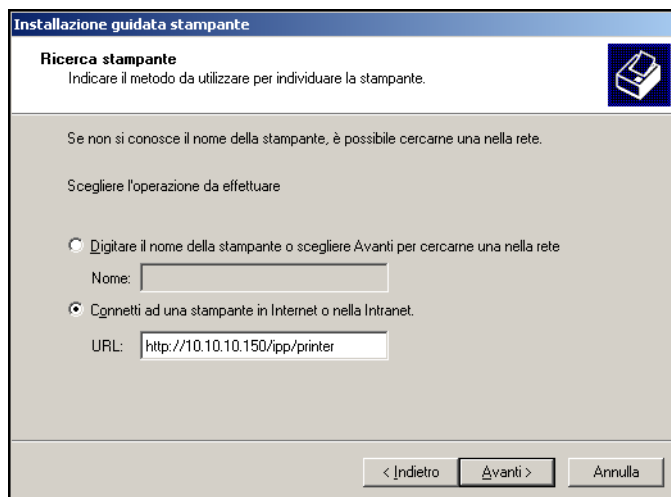

5 Fare clic su Avanti.

Viene visualizzata la finestra di dialogo Connetti alla stampante.

6 Fare clic su OK.

Viene visualizzata la finestra di dialogo Installazione guidata stampante.

7 Se si installa per la prima volta una stampante PostScript, seguire il passo 8 della procedura "Per installare e completare il collegamento di stampa per Windows" a pagina 14.

8 Indicare se si desidera che Fiery EXP8000/50 sia la stampante predefinita e fare clic su Avanti.

9 Fare clic su Fine.

CONFIGURAZIONE DELLE OPZIONI INSTALLABILI

Una volta completata l'installazione del driver di stampa, è necessario configurare Fiery EXP8000/50 per l'uso delle opzioni installate sulla macchina da stampa digitale. Configurare le opzioni manualmente; per i collegamenti di rete TCP/IP, le opzioni possono essere configurate in maniera automatica utilizzando la funzione per la comunicazione bidirezionale.

Configurazione manuale delle opzioni installabili

Le seguenti procedure descrivono come configurare manualmente Fiery EXP8000/50 per le opzioni installate sulla macchina da stampa digitale. Le procedure sono simili per tutte le piattaforme Windows. Eventuali differenze verranno evidenziate nel testo. Le opzioni installabili sono elencate nella tabella riportata di seguito.

Opzioni installabili	Selezioni
Alimentatore	Non installato, SFM
Configurazione unità di finitura	Non installato, CSS, Bypass HCS, HCS, HCS - cassetto bypass HCS, HCS-CSS, HCS - HCS, HCS - HCSS, HCSS
GA Package	Non installato, Fiery Graphic Arts Package, Fiery Graphic Arts Package, Premium Edition


NOTA: Per ulteriori informazioni sulle opzioni di stampa che utilizzano queste impostazioni, vedere il manuale *Opzioni di stampa*.

Quando si configurano manualmente le opzioni installabili, accertarsi che la configurazione effettiva di Fiery EXP8000/50 corrisponda a quella della macchina da stampa digitale. Altrimenti, le opzioni di stampa visualizzate nel driver di stampa potrebbero non corrispondere alle opzioni effettivamente disponibili.

NOTA: Nelle seguenti procedure vengono utilizzate le illustrazioni relative a Windows 2000.

PER CONFIGURARE LE OPZIONI MANUALMENTE

- 1 Su Windows 2000: fare clic su Start, selezionare Impostazioni e quindi Stampanti.
Su Windows XP: fare clic su Start e selezionare Stampanti e fax.
Su Windows Server 2003: fare clic su Start, selezionare Pannello di controllo e quindi Stampanti e fax.
- 2 Nella finestra Stampanti, selezionare l'icona del driver di stampa Fiery EXP8000/50.
- 3 Selezionare Proprietà dal menu File.
- 4 Fare clic sulla scheda Opzioni installabili.
- 5 Selezionare un'opzione installabile dall'elenco Opzioni disponibili.
- 6 Fare clic su Aggiungi per spostare l'opzione nell'elenco Opzioni installate.

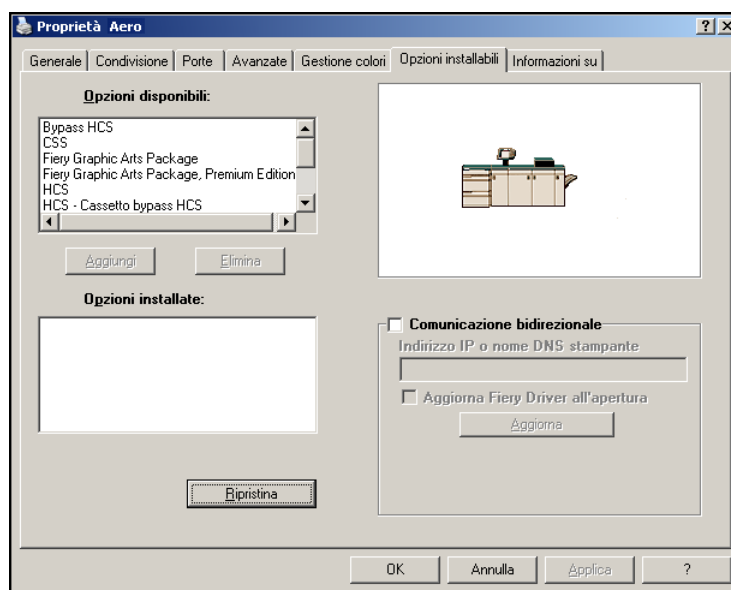

- 7 Fare clic su OK.


Configurazione delle opzioni installate e aggiornamento automatico delle opzioni di stampa

Se si dispone di una rete abilitata per TCP/IP, è possibile aggiornare automaticamente il driver di stampa in modo che le opzioni corrispondano a quelle correntemente installate sulla macchina da stampa digitale. Quando si installa il driver di stampa per la prima volta, le opzioni appaiono con le impostazioni predefinite selezionate nei menu di configurazione di Fiery EXP8000/50 o in ColorWise Pro Tools. Quando si aggiorna il driver di stampa con la funzione per la comunicazione bidirezionale, è possibile recuperare le impostazioni da Fiery EXP8000/50.

Con la funzione per la comunicazione bidirezionale è possibile inoltre aggiornare le opzioni di stampa ColorWise nella finestra Impostazioni colore Expert in modo che riflettano le impostazioni correnti per il colore e le impostazioni FreeForm in modo che riflettano le impostazioni correnti per i master su Fiery EXP8000/50. Per ulteriori informazioni sulle opzioni di stampa ColorWise, vedere il manuale *Stampa a colori*.

PER ABILITARE LA COMUNICAZIONE BIDIREZIONALE

- 1 Su Windows 2000: fare clic su Start, selezionare Impostazioni e quindi Stampanti. Su Windows XP: fare clic su Start e selezionare Stampanti e fax. Su Windows Server 2003: fare clic su Start, selezionare Pannello di controllo e quindi Stampanti e fax.
- 2 Nella finestra Stampanti, selezionare l'icona del driver di stampa Fiery EXP8000/50.
- 3 Selezionare Proprietà dal menu File.
- 4 Fare clic sulla scheda Opzioni installabili.
- 5 Selezionare Comunicazione bidirezionale.

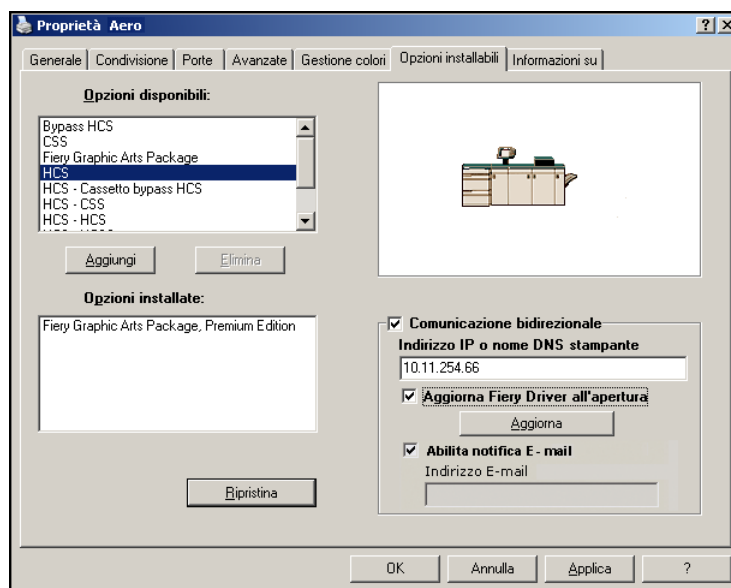

- 6 Digitare l'indirizzo IP o il nome DNS di Fiery EXP8000/50.
- 7 Per visualizzare le impostazioni predefinite correnti della stampante quando viene aperta, selezionare la casella **Aggiorna Fiery Driver** all'apertura.
- 8 Fare clic su **Aggiorna**.

NOTA: Per verificare l'abilitazione della comunicazione bidirezionale, fare clic sulla scheda **Informazioni** su e controllare che siano visualizzati il nome di Fiery EXP8000/50 e le altre informazioni relative al server.

- 9 Selezionare **Abilita notifica E-mail** se si desidera ricevere un'e-mail di notifica dopo che il lavoro è stato stampato ed immettere l'indirizzo al quale verrà inviata l'e-mail di notifica.

L'utente riceverà un'e-mail di notifica in caso di eventuali errori durante la stampa.

NOTA: L'opzione **Abilita notifica e-mail** viene visualizzata solo se durante la configurazione è stato abilitato il servizio e-mail.



Per ulteriori informazioni, vedere la Guida di Configure.

- 10 Fare clic sulla scheda **Avanzate** e **deselezionare Attiva caratteristiche di stampa avanzate**.
- 11 Fare clic su **OK**.

PROGRAMMI DI UTILITÀ PER LA STAMPA

È possibile installare i seguenti programmi di utilità per la stampa dal DVD Software utente:

- Job Monitor
- Printer Delete Utility
- Mail Port

NOTA: Job Monitor viene installato automaticamente quando si installa il driver di stampa sul proprio computer. Per usare Job Monitor, è necessario abilitarlo nel driver di stampa. Per ulteriori informazioni, vedere [pagina 29](#).

Altri metodi che consentono di stampare su Fiery EXP8000/50 sono:

- Unità USB
- Stampa FTP

Configurazione del collegamento per Job Monitor

Job Monitor può essere utilizzato per monitorare lo stato dei server Fiery EXP8000/50 e visualizzare le informazioni sui lavori di stampa ad essi inviati.




Per informazioni su Job Monitor, vedere la Guida di Job Monitor.

PER CONFIGURARE IL COLLEGAMENTO AI SERVER FIERY EXP8000/50

- 1 Su Windows 2000: fare clic su Start, selezionare Impostazioni e quindi Stampanti.
Su Windows XP: fare clic su Start e selezionare Stampanti e fax.
Su Windows Server 2003: fare clic su Start, selezionare Pannello di controllo e quindi Stampanti e fax.
- 2 Nella finestra Stampanti, selezionare l'icona del driver di stampa Fiery EXP8000/50.
- 3 Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona Fiery EXP8000/50 e selezionare Preferenze stampa.
- 4 Fare clic sulla scheda Stampa Fiery.
- 5 Fare clic sull'icona Stampante.
- 6 Selezionare l'opzione Monitora lavoro di stampa.

Job Monitor apre una finestra quando si invia il primo lavoro di stampa su Fiery EXP8000/50 e stabilisce un collegamento a Fiery EXP8000/50. Se sono stati installati e configurati i driver di stampa per più di una macchina da stampa digitale, Job Monitor stabilisce automaticamente i collegamenti a tutti i server Fiery EXP8000/50.

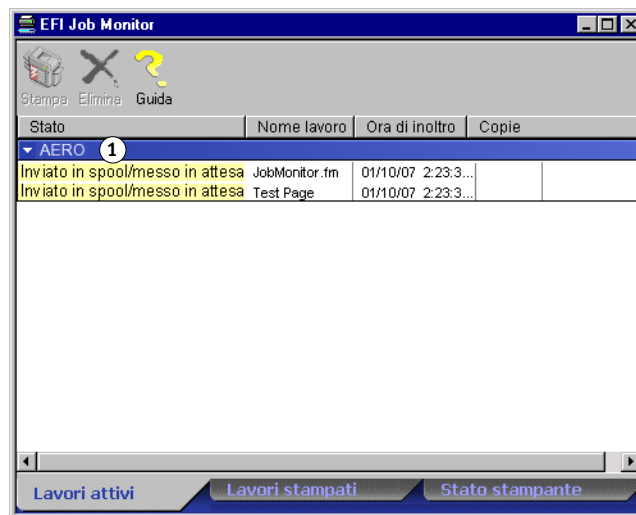1 Server

- 7 Fare clic su Aggiorna.
- 8 Fare clic su OK per chiudere la finestra Preferenze stampa.

L'icona di Job Monitor () appare sul desktop e nella barra delle applicazioni Windows del proprio computer.

Installazione dei programmi di utilità per la stampa

Tutte le installazioni del software utente su un computer Windows vengono eseguite mediante il programma di installazione del software utente Fiery. Le procedure nel manuale *Programmi di utilità* descrivono l'installazione dal DVD Software utente.


Uso del programma Printer Delete Utility

Printer Delete Utility viene installato ed utilizzato localmente. Non è necessario collegarsi a Fiery EXP8000/50 prima di usare il software.

PER USARE PRINTER DELETE UTILITY

- 1 Fare clic su Start, selezionare Programmi e, quindi, Fiery.
- 2 Fare clic su Fiery Printer Delete Utility.

Viene visualizzata la finestra di dialogo Programma di utilità Fiery Driver Uninstall. Se sono stati trovati dei driver di stampa Fiery EXP8000/50 sul computer, questi vengono visualizzati.

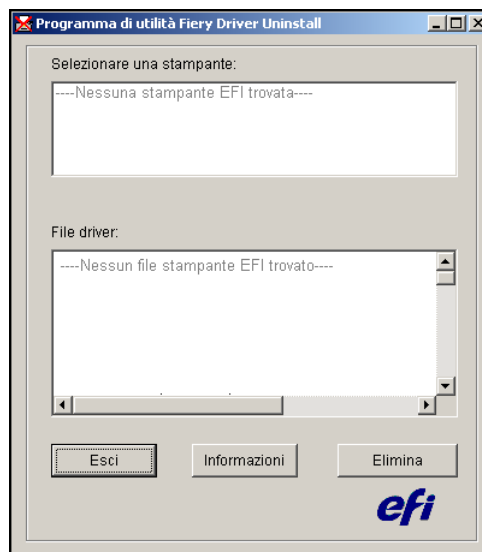

- 3 Per eliminare una stampante, selezionare il nome della stampante e fare clic su Elimina.
- 4 Fare clic su OK per eliminare il driver di stampa selezionato.
- 5 Fare clic su OK per riavviare il sistema o per eliminare un altro driver di stampa; fare clic su Annulla per tornare alla finestra di dialogo Programma di utilità Fiery Driver Uninstall. Dopo aver eliminato i driver di stampa, riavviare il computer.

Configurazione del collegamento per Mail Port

Mail Port consente di controllare l'unità Fiery EXP8000/50 e di stampare su di essa in remoto. I lavori vengono inviati a Fiery EXP8000/50 come allegati alle e-mail. Configurare la stampa via e-mail sui computer Windows aggiungendo il software Fiery Mail Port come porta stampante.

Per usare Mail Port, è necessario configurare il servizio e-mail su Fiery EXP8000/50.




Per ulteriori informazioni sulla configurazione del servizio e-mail, vedere la Guida di Configure.

Dopo aver configurato il servizio e-mail, installare Mail Port dal DVD Software utente sul proprio computer Windows e aggiungere una porta.


NOTA: Le procedure riportate di seguito sono simili per tutte le piattaforme Windows.

PER CONFIGURARE IL COLLEGAMENTO A MAIL PORT

- 1 Su Windows 2000: fare clic su Start, selezionare Impostazioni e quindi Stampanti.
Su Windows XP: fare clic su Start e selezionare Stampanti e fax.
Su Windows Server 2003: fare clic su Start, selezionare Pannello di controllo e quindi Stampanti e fax.
- 2 Su Windows 2000: nella finestra Stampanti, fare doppio clic sull'icona Aggiungi stampante e fare clic su Avanti.
Su Windows XP: nella finestra Stampanti e fax, fare clic su Aggiungi stampante e quindi su Avanti.
Su Windows Server 2003: fare clic su Start, selezionare Aggiungi stampante e fare clic su Avanti.
- 3 Specificare che si desidera stampare utilizzando una stampante locale e fare clic su Avanti.
- 4 Selezionare Crea una nuova porta, scegliere EFI Fiery Mail dal menu Tipo (o Tipo di porta), quindi fare clic su Avanti.

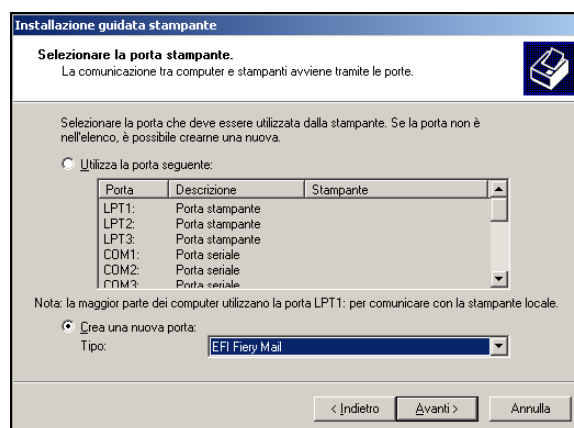


- 5 Nella finestra di dialogo **Aggiungi porta**, immettere le informazioni richieste per la configurazione della porta e-mail.

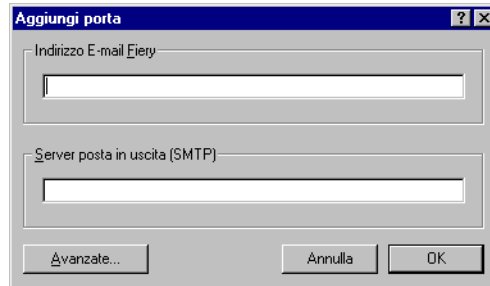

- **Indirizzo E-mail Fiery:** immettere l'indirizzo e-mail di Fiery EXP8000/50.
- **Server posta in uscita (SMTP):** immettere il nome o l'indirizzo IP del server SMTP per la porta da utilizzare.

- 6 Fare clic su **Avanzate**.

Viene visualizzata la finestra di dialogo **Configurazione porta E-mail**.

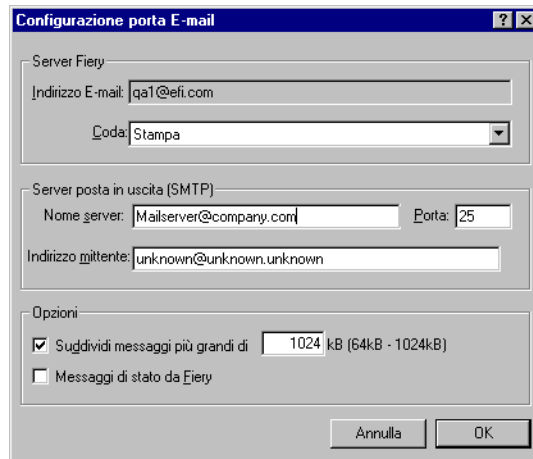

7 Immettere le seguenti informazioni.

Per Server Fiery:

- **Indirizzo E-mail:** qui viene visualizzato l'indirizzo e-mail immesso per Fiery EXP8000/50.
- **Coda:** il collegamento di stampa che si desidera utilizzare su Fiery EXP8000/50.

Per Server posta in uscita (SMTP):

- **Nome server:** server SMTP da utilizzare.
- **Indirizzo mittente:** indirizzo del "mittente" da inserire nella e-mail.

Per Opzioni:

- **Suddividi messaggi più grandi di:** se si seleziona questa opzione, specificare la dimensione massima consentita per un messaggio e-mail. Se le dimensioni di un lavoro superano tale limite, questo viene suddiviso in più messaggi, ciascuno dei quali avrà dimensioni inferiori alla dimensione massima specificata e verrà inviato su Fiery EXP8000/50. Fiery EXP8000/50 combina automaticamente tutti i messaggi suddivisi in un unico lavoro di stampa.
- **Messaggi di stato da Fiery:** se si seleziona questa opzione, Fiery EXP8000/50 invierà messaggi e-mail relativi allo stato dei lavori.

8 Fare clic su OK.

Viene visualizzata la finestra di dialogo Installazione guidata stampante.

9 Fare clic su Avanti e seguire le istruzioni per l'installazione del driver di stampa sul proprio computer Windows.

Uso del servizio e-mail

Il servizio e-mail consente di controllare Fiery EXP8000/50 mediante il proprio sistema di posta elettronica e di stampare su ubicazioni remote ignorando i firewall. Il servizio e-mail non è un servizio specifico dell'applicazione. È possibile utilizzarlo con qualsiasi sistema di posta elettronica.

Con il servizio e-mail, è possibile inoltrare i lavori a Fiery EXP8000/50 come allegati alle e-mail.

Il servizio e-mail di Fiery può essere utilizzato per le seguenti operazioni:

- Stampare e gestire i lavori con un client e-mail.
- Stampare con Mail Port.
- Inviare una scansione ad un indirizzo e-mail.

NOTA: Fiery EXP50 non supporta l'invio di una scansione ad un'indirizzo e-mail.

Funzionamento del servizio e-mail



Per configurare il servizio e-mail, vedere la Guida di Configure.

Per stampare con un client e-mail, inviare un file come allegato ad un'e-mail. Il servizio e-mail estrae il file e lo invia a Fiery EXP8000/50. L'allegato può essere in qualsiasi formato riconosciuto da Fiery EXP8000/50 (PostScript, PDF o TIFF).

NOTA: Il servizio e-mail non è in grado di elaborare file con estensione .vbs, .exe o .bat.

Per stampare con Mail Port, è necessario configurare tale funzione come descritto in [“Configurazione del collegamento per Mail Port”](#) a pagina 32. A quel punto, quando si stampa da un'applicazione e si seleziona la stampante collegata a Mail Port, il lavoro viene inviato a Fiery EXP8000/50 tramite e-mail.

Il servizio e-mail supporta la scansione su e-mail, una funzione che consente all'utente di eseguire la scansione di un documento ed inviarla ad un indirizzo e-mail come allegato o come URL. Per ulteriori informazioni sull'invio di una scansione ad un indirizzo e-mail, vedere il manuale [Programmi di utilità](#).

NOTA: Fiery EXP50 non supporta l'invio di una scansione ad un'indirizzo e-mail.

Fiery EXP8000/50 include anche delle rubriche interne. Gli amministratori possono prelevare, aggiungere, cancellare e modificare degli indirizzi dalle rubriche inviando le richieste tramite e-mail. Per ulteriori informazioni sulle rubriche, vedere il manuale [Configurazione e impostazione](#).

Stampa con un client e-mail

È possibile inoltrare i lavori di stampa a Fiery EXP8000/50 sotto forma di allegati alle e-mail utilizzando la propria applicazione di posta elettronica. Quando si invia una e-mail con un allegato, il servizio e-mail estrae il file e lo invia alla coda di stampa di Fiery EXP8000/50. Il formato del file deve essere tra quelli supportati da Fiery EXP8000/50.

Per impostazione predefinita, chiunque può stampare con un client e-mail, a meno che l'amministratore non abbia configurato una rubrica di stampa (Print). Se la rubrica di stampa non contiene l'indirizzo e-mail dell'utente, egli non sarà in grado di inviare file a Fiery EXP8000/50 tramite e-mail. Per ulteriori informazioni sulle rubriche, vedere il manuale [Configurazione e impostazione](#).

Se l'opzione Autenticazione utente è abilitata su Fiery EXP8000/50, l'allegato deve avere un nome utente e una password appropriati per la stampa tramite e-mail. Durante la creazione dell'allegato utilizzando il driver di stampa di Fiery EXP8000/50, digitare il nome utente e la password appropriati nella scheda Info lavoro del driver di stampa. Il nome utente e la password devono corrispondere a quelli definiti dall'amministratore nella sezione Utenti e Gruppi di Configura. Per ulteriori informazioni su Utenti e Gruppi, vedere la Guida di Configure.

NOTA: Il collegamento diretto non è supportato quando si usa la funzione di stampa con un client e-mail.


NOTA: Nelle seguenti illustrazioni viene utilizzata l'applicazione di posta elettronica Microsoft Outlook.

PER STAMPARE CON UN CLIENT E-MAIL

- 1 Aprire l'applicazione di posta elettronica.
- 2 Digitare l'indirizzo e-mail di Fiery EXP8000/50 nel campo A:.
- 3 Digitare il testo nel campo Oggetto o lasciare in bianco tale campo.
- 4 Allegare il file che si desidera stampare.

L'allegato può essere in qualsiasi formato riconosciuto da Fiery EXP8000/50 (PostScript, PDF o TIFF).

NOTA: Se le dimensioni dell'allegato sono superiori alle restrizioni impostate dall'amministratore del proprio sistema di posta elettronica, l'e-mail non verrà inviata.

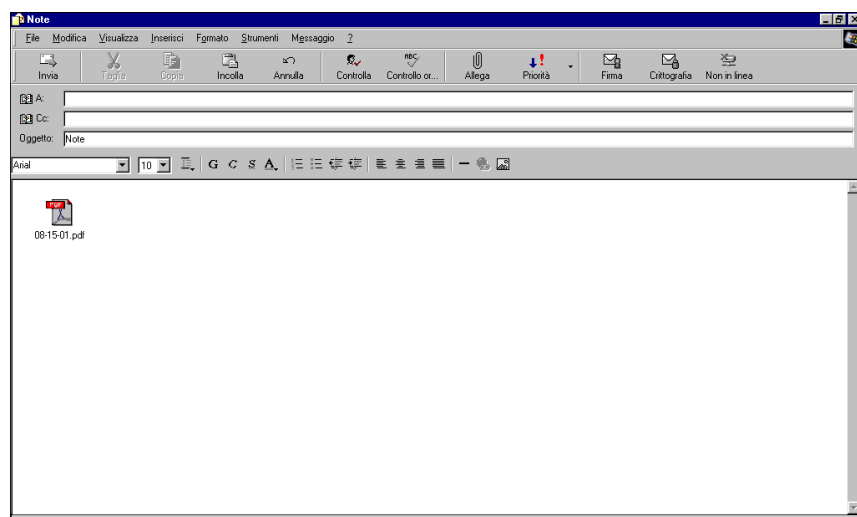

- 5 Opionalmente, è possibile digitare del testo nel corpo del messaggio. Il testo verrà stampato insieme al file.

NOTA: I messaggi e-mail formattati in HTML non sono supportati e non possono essere stampati come appaiono sulla stazione di lavoro remota. Inviare i messaggi e-mail in formato testo semplice.

6 Inviare l'e-mail.

Il file viene inviato su Fiery EXP8000/50 e il lavoro viene stampato. Una volta che Fiery EXP8000/50 ha ricevuto il lavoro, l'utente viene informato tramite e-mail che il lavoro di stampa è stato accettato. L'e-mail fornisce anche un identificativo per il lavoro (ID). Usare gli ID per gestire i lavori con i relativi comandi (vedere la sezione seguente). L'e-mail notifica anche la presenza di eventuali errori verificatisi sulla macchina da stampa digitale.

Una volta che il lavoro è stato stampato, l'utente riceve una seconda e-mail con la quale viene informato che il lavoro è stato stampato correttamente.

Utilizzare i comandi relativi ai lavori per verificare se il lavoro è stato stampato correttamente.

Comandi relativi ai lavori

È possibile gestire i lavori di stampa quando si inoltrano su Fiery EXP8000/50 tramite e-mail. È possibile annullare un lavoro, controllarne lo stato e richiedere informazioni di supporto. Una volta selezionato il comando desiderato, Fiery EXP8000/50 invia una e-mail di risposta.

PER GESTIRE I LAVORI DI STAMPA CON I COMANDI RELATIVI AI LAVORI

- 1 **Nella propria applicazione di posta elettronica, immettere l'indirizzo e-mail di Fiery EXP8000/50 nel campo A:.**

- 2 **Immettere uno dei seguenti comandi relativi ai lavori nel campo Oggetto.**

Per controllare lo stato di un lavoro, digitare #JobStatus<id lavoro> nel campo Oggetto.

L'utente riceverà una e-mail che notifica lo stato corrente del lavoro. Solo l'utente che ha inviato il lavoro e l'amministratore possono richiedere informazioni sullo stato del lavoro.

Per annullare un lavoro, digitare #CancelJob<id lavoro> nel campo Oggetto.

L'utente riceverà un messaggio con il quale viene informato che il lavoro è stato annullato e che non verrà stampato su Fiery EXP8000/50. Solo l'utente che ha inviato il lavoro e l'amministratore possono annullare il lavoro.

Per ricevere assistenza, digitare #Help nel campo Oggetto.

L'utente riceverà una e-mail di risposta che contiene i collegamenti che consentono all'utente di annullare i lavori, controllare lo stato del lavoro e cercare e gestire le rubriche. Fare clic su uno qualsiasi dei collegamenti per eseguire un comando relativo al lavoro.


Stampa mediante Mail Port

Dopo aver configurato Mail Port, è possibile stampare tramite e-mail allo stesso modo di qualsiasi altro metodo di stampa. Non sono necessarie altre operazioni.

NOTA: Il collegamento diretto non è supportato quando si stampa con Mail Port.

PER STAMPARE MEDIANTE MAIL PORT

- 1 Selezionare Stampa nell'applicazione utilizzata.
- 2 Accertarsi che la stampante selezionata sia Fiery EXP8000/50 e di aver installato Mail Port per Fiery EXP8000/50.
- 3 Fare clic su Proprietà.
- 4 Fare clic sulla scheda Stampa Fiery.

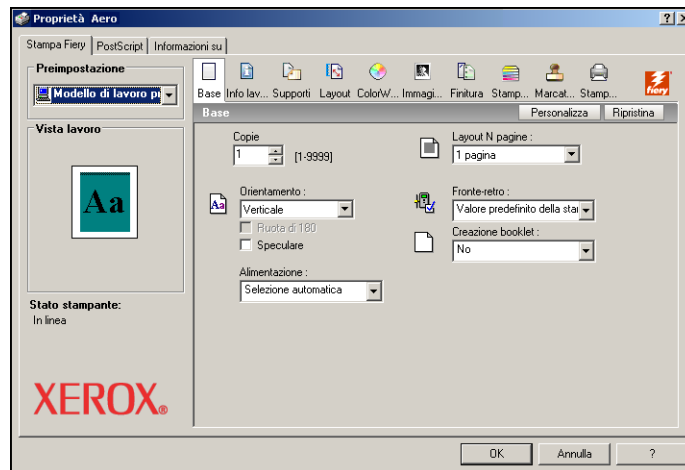

- 5 Impostare le opzioni di stampa e fare clic su OK.

Per impostare le opzioni mediante il driver di stampa, vedere [“Impostazione delle opzioni e stampa”](#) a pagina 43.

- 6 Fare nuovamente clic su OK per inviare il lavoro a Fiery EXP8000/50.

Se le dimensioni dell'allegato superano le restrizioni per le dimensioni del file impostate nell'applicazione utilizzata, l'allegato viene suddiviso in più messaggi.

Stampa da un'unità USB

È possibile stampare file da un'unità USB su Fiery EXP8000/50. I file, compresi quelli creati su un computer Windows, possono essere salvati su un'unità USB e trasferiti direttamente su Fiery EXP8000/50.

È possibile stampare i file automaticamente da un'unità USB su una delle code di stampa standard su Fiery EXP8000/50 (Stampa, Attesa o Diretto) o su stampanti virtuali pubblicate. Verificare che l'amministratore abbia pubblicato questi collegamenti durante la configurazione. Oppure, è possibile stampare i file sull'unità USB, specificare dove si desidera inviarli e impostare anche alcune opzioni di stampa. Per ulteriori informazioni sulle stampanti virtuali, vedere il manuale *Programmi di utilità*.

Prima di stampare i file da un'unità USB, richiedere all'amministratore di configurare le opzioni appropriate. Per ulteriori informazioni sulla configurazione delle opzioni, vedere il manuale *Configurazione e impostazione*.

Esistono due modi per stampare file da un'unità USB: mediante stampa automatica e mediante stampa manuale.

Stampa automatica

Per stampare automaticamente sulle code di stampa e di attesa, sul collegamento diretto oppure su una stampante virtuale pubblicata con l'opzione Stampa tutti, è possibile creare delle cartelle sull'unità USB denominate Stampa, Attesa, Diretto o con il nome delle stampanti virtuali pubblicate. Quando si collega l'unità USB alla porta USB di Fiery EXP8000/50, i file in queste cartelle vengono inviati automaticamente sulle code corrispondenti.

PER STAMPARE FILE DALL'UNITÀ USB



1 Configurare le opzioni per la stampa USB nei menu di configurazione.

Per ulteriori informazioni, vedere la Guida di Configure.

2 Creare delle cartelle al livello superiore (livello root) dell'unità USB denominate Stampa, Attesa e Diretto.

3 Salvare i file (PS, EPS, TIFF e PDF) dal computer dell'utente all'unità USB.

I file copiati nelle cartelle Stampa, Attesa e Diretto vengono automaticamente trasferiti al collegamento di stampa corrispondente su Fiery EXP8000/50 quando si collega l'unità USB a Fiery EXP8000/50. I file copiati al livello root dell'unità USB vengono trasferiti sulla coda di stampa.

4 Rimuovere l'unità USB dal computer utente e collegarla al connettore USB di Fiery EXP8000/50.



Accertarsi che l'unità USB sia inattiva prima di scollegarla dal computer.

Per l'ubicazione della porta USB, vedere il manuale *Configurazione e impostazione*.

Stampa manuale

Quando l'opzione AutoStampa USB Media è disattivata in Config server, è possibile selezionare manualmente i file che si desidera stampare dall'unità USB e specificare dove si desidera inviarli.

PER CONFIGURARE USB MEDIA SERVER

- 1 Avviare Command WorkStation e selezionare Configura.**

Viene visualizzata la finestra di dialogo di Configura.

- 2 Selezionare Rete/Porta/USB.**
- 3 Selezionare Abilita porta USB.**
- 4 Sotto USB Media, impostare Stampa automatica su Disabilitata.**
- 5 Fare clic su Applica.**
- 6 Fare clic su Esci per uscire da Configura.**

PER STAMPARE MEDIANTE USB MEDIA SERVER

- 1 Avviare Command WorkStation.**
- 2 Selezionare Importa dal menu File.**
- 3 Selezionare l'unità USB2.**
- 4 Selezionare File da Importare.**
- 5 Dalla cartella, selezionare il file che si desidera stampare.**
- 6 Selezionare la coda (coda di stampa, coda di attesa, collegamento diretto o stampante virtuale).**
- 7 Terminata la stampa, rimuovere l'unità USB da Fiery EXP8000/50.**

Stampa FTP



Se i servizi FTP sono abilitati su Fiery EXP8000/50, Fiery EXP8000/50 è configurata come un server FTP. È possibile inviare lavori a Fiery EXP8000/50 mediante la stampa FTP.

Per ulteriori informazioni sulla configurazione dei servizi FTP, vedere la Guida di Configure.

È possibile utilizzare un qualsiasi software client FTP. Prima di utilizzare la stampa FTP, il software client FTP richiede le seguenti informazioni (rivolgersi all'amministratore):

- Indirizzo IP o nome DNS per Fiery EXP8000/50
- Directory o percorso su cui inviare il lavoro, come la coda di stampa, la coda di attesa o le stampanti virtuali pubblicate (se supportate)

NOTA: Non è possibile stampare sul collegamento diretto con la stampa FTP.

- Nome utente e password (se richiesti)

È possibile inviare file PS (PostScript), TIFF (Tagged Image File Format) e PDF (Portable Document Format) su Fiery EXP8000/50. I file EPS (Encapsulated PostScript) non sono supportati per la stampa FTP.

PER STAMPARE FILE SU FIERY EXP8000/50 MEDIANTE IL PROTOCOLLO FTP

1 Collegarsi a Fiery EXP8000/50 con il proprio software client FTP.

Vengono visualizzate le cartelle corrispondenti alle code di stampa e di attesa. Vengono visualizzate anche le cartelle per le stampanti virtuali pubblicate.

NOTA: Non è possibile stampare sul collegamento diretto con la stampa FTP.

2 Accedere alla cartella relativa al collegamento di stampa o alla stampante virtuale pubblicata.

3 Trasferire il lavoro nella cartella desiderata.

Una volta stampato, il lavoro viene eliminato da Fiery EXP8000/50.

STAMPA

Questo capitolo descrive la stampa su Fiery EXP8000/50. È possibile stampare da un computer Windows collegato in rete o da un computer mediante la stampa Windows (WINS). È anche possibile stampare su un file in modo che possa essere stampato in remoto (vedere la sezione [“Salvataggio dei file per la stampa in remoto”](#) a pagina 60). Oltre a questi metodi, è possibile trasferire determinati tipi di file su Fiery EXP8000/50 mediante il WebTool Documenti (vedere il manuale [Programmi di utilità](#)) e Command WorkStation (vedere il manuale [Programmi di utilità](#)) e stampare documenti mediante Hot Folders (vedere il manuale [Programmi di utilità](#)) ed il servizio e-mail (vedere la sezione [“Uso del servizio e-mail”](#) a pagina 34).

Per informazioni relative alla configurazione dell'ambiente Windows per la stampa con server Windows collegati a Fiery EXP8000/50, vedere il manuale [Configurazione e impostazione](#). Per informazioni su come collegarsi a Fiery EXP8000/50 sulla rete, vedere la sezione [Configurazione dei collegamenti di stampa](#). Per informazioni sull'installazione dei driver di stampa, vedere la sezione [Installazione dei driver di stampa](#).

NOTA: Nelle seguenti procedure vengono utilizzate le illustrazioni di Windows 2000, se non viene specificato altrimenti.

Stampa dalle applicazioni

Una volta installato il driver di stampa Fiery EXP8000/50 e dopo averlo configurato sulla porta appropriata, è possibile stampare direttamente dalla maggior parte delle applicazioni Windows. Impostare le opzioni di stampa per il lavoro e selezionare Stampa dall'applicazione.

Per ottenere i migliori risultati di stampa da applicazioni specifiche, vedere i manuali [Stampa a colori](#) e [Riferimento per il colore Fiery](#).

Impostazione delle opzioni e stampa

Per stampare dalle piattaforme Windows, installare il driver di stampa PostScript. Per istruzioni, vedere [Installazione dei driver di stampa](#). I driver sono forniti sul DVD Software utente e su Fiery EXP8000/50.

Accertarsi di configurare le opzioni nella scheda Avanzate del driver di stampa dopo aver completato l'installazione, come descritto a [pagina 14](#).

Dopo aver installato il driver di stampa, è possibile specificare le impostazioni di stampa per un particolare lavoro e stamparlo su Fiery EXP8000/50. Con il driver è anche possibile specificare le impostazioni di stampa predefinite.

Se si stampa su una stampante virtuale, a seconda del tipo di configurazione della stampante, potrebbe non essere possibile impostare alcune opzioni di stampa.

Per stampare dalle applicazioni Windows su un computer collegato ad un server di stampa, è necessario disporre di un server Novell NetWare, Windows 2000/Server 2003 o UNIX. Per ulteriori informazioni, vedere il manuale [Configurazione e impostazione](#).


Le seguenti procedure spiegano come utilizzare il driver per specificare le opzioni di stampa. Per informazioni su opzioni di stampa specifiche, vedere il manuale [Opzioni di stampa](#).

NOTA: Nelle seguenti procedure vengono utilizzate le illustrazioni relative a Windows 2000.

PER CONFIGURARE LE OPZIONI DI STAMPA PER UN LAVORO SPECIFICO DA WINDOWS CON IL DRIVER DI STAMPA

- 1 Selezionare Stampa nell'applicazione utilizzata.
- 2 Selezionare Fiery EXP8000/50 come stampante da utilizzare e fare clic su Proprietà.
- 3 Fare clic sulla scheda Stampa Fiery.

- 1 Preimpostazione (modelli di lavoro), vedere la Guida
- 2 Icone delle opzioni di stampa
- 3 Personalizza (collegamenti), vedere la Guida
- 4 Area attiva
- 5 Vista lavoro
- 6 Stato stampante

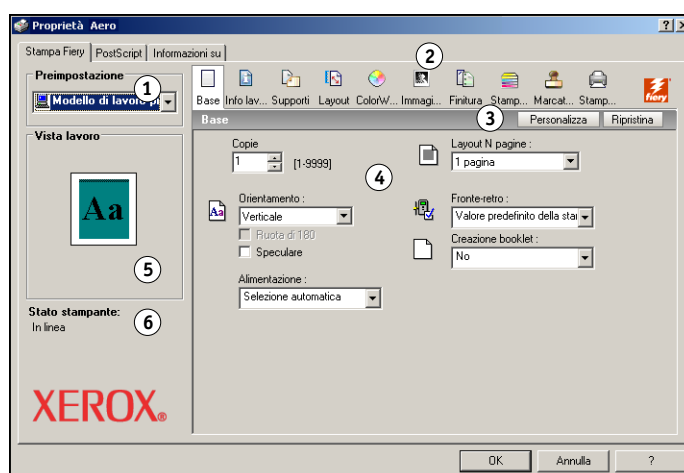


La scheda Stampa Fiery agisce da centro di controllo per tutte le funzioni di stampa utilizzate con maggiore frequenza.

NOTA: Per un elenco completo delle opzioni di stampa, vedere il manuale [Opzioni di stampa](#).


- 4 Fare clic sull'icona ColorWise e specificare le opzioni relative al profilo colore del lavoro di stampa.

Nell'area Modo di stampa, selezionare un modo colore per il lavoro. Per utilizzare le funzioni avanzate di gestione del colore, come Stile di rendering, fare clic su Impostazioni Expert e andare al [passo 5](#); altrimenti, proseguire con il [passo 7](#).

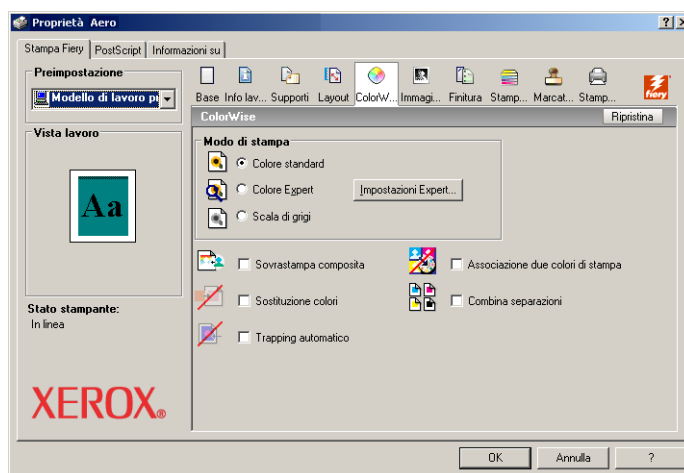


- 5 Nella finestra di dialogo Impostazioni colore Expert, fare clic su Aggiorna per visualizzare le impostazioni correnti di Fiery EXP8000/50.

Se il pulsante Aggiorna non compare, accertarsi che l'opzione per la comunicazione bidirezionale sia selezionata, come descritto in “[Configurazione delle opzioni installate e aggiornamento automatico delle opzioni di stampa](#)” a pagina 27.

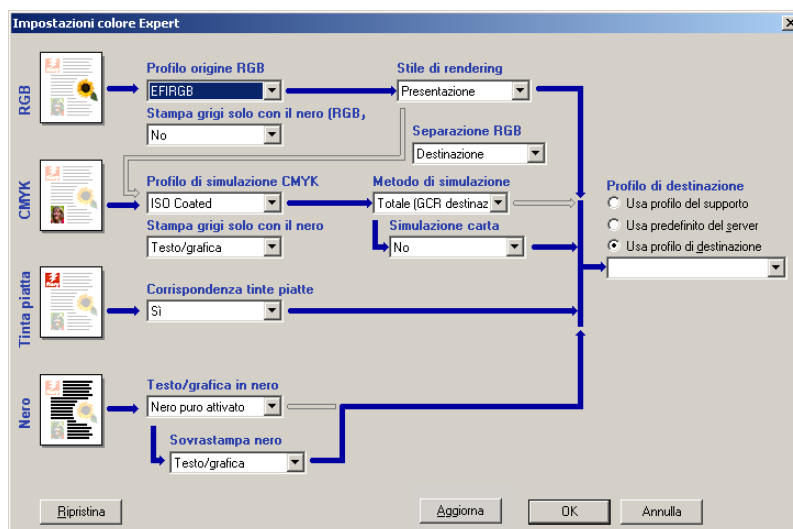

- 6 Specificare le impostazioni relative al colore per il lavoro di stampa e fare clic su OK.
- 7 Fare clic sull'icona Info lavoro.

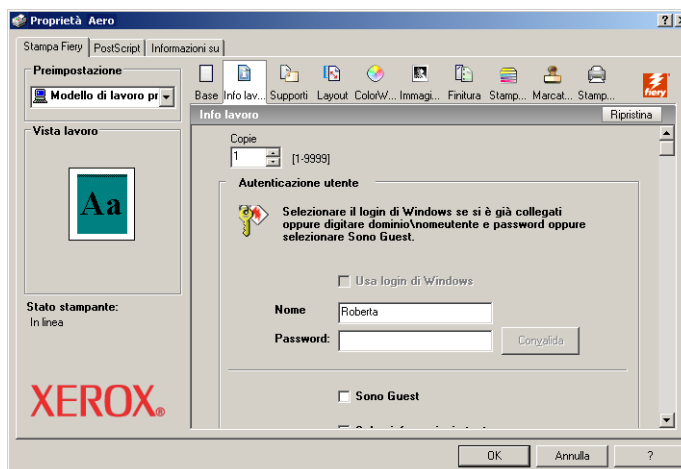

- 8 Immettere le informazioni nel campi Note 1 e Note 2.

Digitare le informazioni relative all'utente e al lavoro per scopi di gestione o le altre informazioni richieste presso la propria installazione.

Le informazioni immesse in questo campo possono essere visualizzate e modificate dall'operatore in Command WorkStation e appaiono anche nel job log.

Per ulteriori informazioni su Command WorkStation, vedere il manuale *Programmi di utilità*.

- 9 Immettere le istruzioni per il lavoro indirizzate all'operatore nel campo Istruzioni.

Queste istruzioni possono essere visualizzate su Command WorkStation, ma non compaiono nel job log. Tali istruzioni possono essere modificate dall'operatore.

- 10 Digitare il nome utente e la password nell'area Autenticazione utente.

Il nome utente immesso nell'area Autenticazione utente può essere il proprio dominio di rete\nome utente o un nome utente locale. Rivolgersi all'amministratore della rete per informazioni sui requisiti del sistema che si sta usando.

Se non si dispone di un nome utente e di una password oppure se si desidera inviare i lavori come utente pubblico, selezionare l'opzione Sono Guest. Il server di stampa deve essere configurato per consentire la stampa guest. Altrimenti, deselezionare l'opzione Sono Guest.

Se non si usano un nome utente e una password di rete, è possibile digitare il proprio dominio\nome utente e password nei relativi campi. Fare clic su Convalida per convalidare il nome utente e la password.

Se l'opzione Usa login di Windows è selezionata, il nome utente e la password del dominio LDAP vengono utilizzati come nome utente autenticato. Questa opzione è disponibile solo se l'utente ha effettuato il login al computer Windows come utente dominio.

Selezionare l'opzione Salva informazioni utente per salvare il nome utente e la password.

11 Immettere i valori necessari negli altri campi.

Per informazioni su questi campi, vedere il manuale *Opzioni di stampa*.

12 Fare clic sulle altre icone delle opzioni di stampa per specificare le impostazioni appropriate per il lavoro e fare clic su OK.

Queste opzioni di stampa sono specifiche per Fiery EXP8000/50 e la macchina da stampa digitale e sovrascrivono le impostazioni specificate nel menu di configurazione della stampante di Fiery EXP8000/50; le impostazioni possono essere modificate da Command WorkStation. Per informazioni su come impostare o sovrascrivere queste opzioni, vedere il manuale *Opzioni di stampa*. Per ulteriori informazioni su Command WorkStation, vedere il manuale *Programmi di utilità*.

Alcune opzioni di stampa sono disponibili solo se è stata configurata una particolare opzione installabile. Per informazioni sulla configurazione delle opzioni installabili, vedere la sezione *Configurazione delle opzioni installabili*.

Selezionando Valore predefinito della stampante, il lavoro viene stampato in base alle impostazioni immesse durante la configurazione. Per ulteriori informazioni, vedere il manuale *Opzioni di stampa*.

NOTA: Se vengono selezionate opzioni di stampa incompatibili, viene visualizzata la finestra di dialogo Conflitto che fornisce informazioni su come risolvere il problema.

13 Dalla propria applicazione, fare clic su OK per inviare il lavoro in stampa.

Accertarsi che la stampante selezionata sia Fiery EXP8000/50.


NOTA: Alcune opzioni di stampa selezionabili da un'applicazione sono simili alle opzioni di stampa specifiche per Fiery EXP8000/50 e la macchina da stampa digitale. In questi casi, utilizzare le opzioni di stampa specifiche per Fiery EXP8000/50 e la macchina da stampa digitale. Tali opzioni compaiono nella scheda Stampa Fiery. L'applicazione potrebbe non configurare il file in modo corretto per la stampa su Fiery EXP8000/50, dando luogo ad errori di finitura o di stampa e richiedendo tempi di elaborazione più lunghi.

NOTA: Se sul driver di stampa è abilitata la funzione per la notifica e-mail, come descritto in “Per abilitare la comunicazione bidirezionale” a pagina 27, l'utente riceverà una e-mail di notifica dopo che il lavoro è stato stampato o quando si verifica un errore di stampa.

PER IMPOSTARE LE OPZIONI DI STAMPA PREDEFINITE PER I LAVORI DI WINDOWS MEDIANTE IL DRIVER DI STAMPA POSTSCRIPT

- 1 Su Windows 2000:** fare clic su Start, selezionare Impostazioni e quindi Stampanti.
Su Windows XP: fare clic su Start e selezionare Stampanti e fax.
Su Windows Server 2003: fare clic su Start, selezionare Pannello di controllo e quindi Stampanti e fax.
- 2 Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona di Fiery EXP8000/50 e selezionare Preferenze stampa.**

- 3 Se la scheda Stampa Fiery non viene visualizzata, fare clic su di essa.

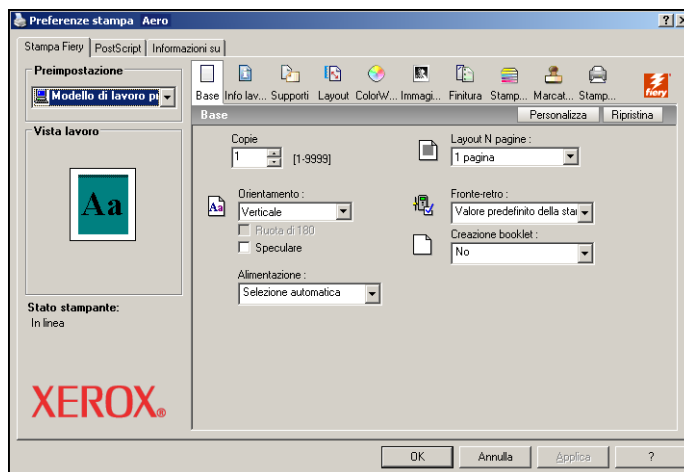

- 4 Specificare le impostazioni predefinite per il lavoro di stampa, come descritto a [pagina 43](#).
- 5 Fare clic su OK per chiudere la finestra di dialogo.

Aggiunta e modifica delle filigrane

Il driver di stampa per Windows fornisce la funzione per le filigrane. Questa funzione consente di selezionare una filigrana esistente in un elenco, di creare nuove filigrane, di modificare il testo, le dimensioni del carattere, il colore, la posizione e l'orientamento della filigrana, di cancellare la filigrana selezionata e di specificare altre impostazioni. La filigrana è una marcatura che viene sovrascritta sul testo nel documento.




Nella seguente procedura viene spiegato come modificare le filigrane. Per ulteriori informazioni, vedere la Guida del Driver.

PER AGGIUNGERE E MODIFICARE LE FILIGRANE


1 Nella scheda Stampa Fiery, fare clic sull'icona Marcatura.

1 Selezionare una filigrana disponibile

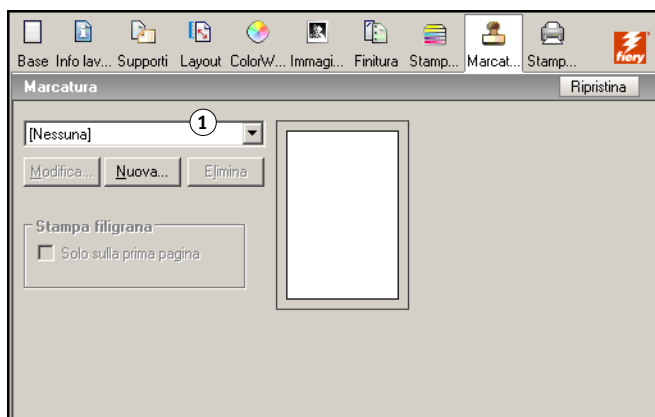

2 Selezionare una filigrana dal menu e fare clic su Modifica o su Nuova.

Viene visualizzata la finestra di dialogo Modifica filigrana.

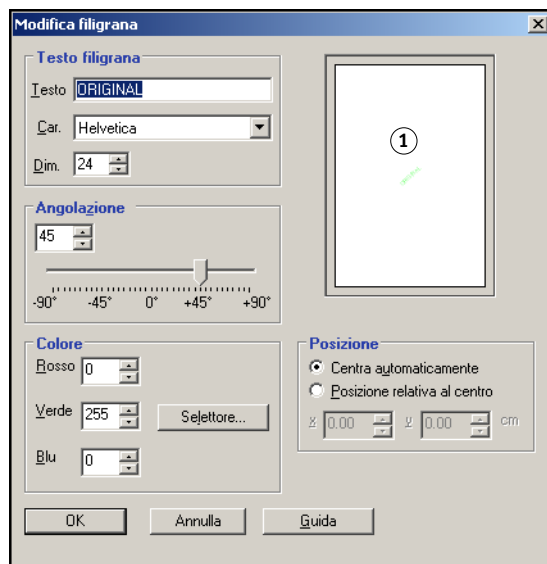1 Area di anteprima**3 Specificare il carattere e le dimensioni del testo nell'area Testo filigrana.****4 Specificare l'angolazione del testo della filigrana nell'area Angolazione.**

In alternativa, è possibile fare clic su un'estremità del testo della filigrana visualizzato nell'area di anteprima e, tenendo premuto il pulsante del mouse, trascinarlo in modo che assuma l'orientamento desiderato.

5 Specificare un colore per il testo della filigrana nell'area Colore.**6 Specificare la posizione del testo della filigrana nell'area Posizione.**

In alternativa, è possibile fare clic sul punto centrale del testo della filigrana visualizzato nell'area di anteprima e, tenendo premuto il pulsante del mouse, trascinarlo nella posizione desiderata.


7 Fare clic su OK.**8 Nell'area Stampa filigrana, specificare come si desidera che il testo della filigrana appaia sulla stampa.**

Uso delle preimpostazioni


Le impostazioni delle opzioni di stampa possono essere salvate sul disco fisso consentendo in tal modo di caricare le impostazioni appositamente configurate per un lavoro specifico come preimpostazione (o modello). È anche possibile condividere in rete le preimpostazioni mediante le funzioni Importa ed Esporta.

PER CREARE UNA PREIMPOSTAZIONE

- 1 Su Windows 2000: fare clic su Start, selezionare Impostazioni e quindi Stampanti.
Su Windows XP: fare clic su Start e selezionare Stampanti e fax.
Su Windows Server 2003: fare clic su Start, selezionare Pannello di controllo e quindi Stampanti e fax.
- 2 Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona di Fiery EXP8000/50 e selezionare Preferenze stampa.
- 3 Fare clic sulla scheda Stampa Fiery.
- 4 Modificare le impostazioni di stampa nella scheda Stampa Fiery, in base alle proprie necessità.
- 5 Sotto Preimpostazione, selezionare Salva impostazioni correnti nel modello di lavoro.

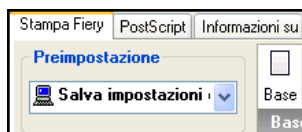

- 6 Digitare un nome descrittivo per il modello (fino ad un massimo di 32 caratteri) e fare clic su OK.

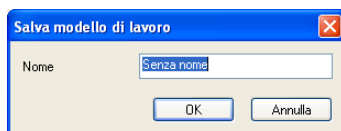

Il modello così creato viene aggiunto all'elenco delle preimpostazioni disponibili.

Le preimpostazioni risultano disponibili ogni volta che si accede alla scheda Stampa Fiery e restano memorizzate sul disco locale fino a quando non vengono cancellate.

PER SELEZIONARE UNA PREIMPOSTAZIONE PER IL LAVORO DI STAMPA

La scheda Stampa Fiery visualizza le preimpostazioni disponibili per tutti i lavori di stampa.

- 1 **Su Windows 2000:** fare clic su Start, selezionare Impostazioni e quindi Stampanti.
Su Windows XP: fare clic su Start e selezionare Stampanti e fax.
Su Windows Server 2003: fare clic su Start, selezionare Pannello di controllo e quindi Stampanti e fax.
- 2 Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona di Fiery EXP8000/50 e selezionare Preferenze stampa.
- 3 Fare clic sulla scheda Stampa Fiery.
- 4 Sotto Preimpostazione, selezionare una diversa preimpostazione.

La preimpostazione verrà utilizzata fino a quando non se ne seleziona un'altra.

NOTA: Quando si accede alla scheda Stampa Fiery dalla finestra di stampa di un'applicazione e si seleziona una preimpostazione, questa viene utilizzata solo per la sessione corrente dell'applicazione.

Se la preimpostazione desiderata non è disponibile, ma è stata in precedenza memorizzata su un disco (tramite la funzione di esportazione), è possibile importarla per poterla riutilizzare.

PER CANCELLARE LE PREIMPOSTAZIONI

- 1 **Su Windows 2000:** fare clic su Start, selezionare Impostazioni e quindi Stampanti.
Su Windows XP: fare clic su Start e selezionare Stampanti e fax.
Su Windows Server 2003: fare clic su Start, selezionare Pannello di controllo e quindi Stampanti e fax.
- 2 Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona di Fiery EXP8000/50 e selezionare Preferenze stampa.
- 3 Fare clic sulla scheda Stampa Fiery.
- 4 Sotto Preimpostazione, selezionare Salva e gestisci elenco modelli di lavoro.

Viene visualizzata la finestra di dialogo Modelli di lavoro.

- 5 Selezionare la preimpostazione che si desidera cancellare e fare clic su Elimina.
- 6 Fare clic su OK per chiudere la finestra di dialogo Modelli di lavoro.

PER RISELEZIONARE LA PREIMPOSTAZIONE PREDEFINITA

- 1 **Su Windows 2000:** fare clic su Start, selezionare Impostazioni e quindi Stampanti.
Su Windows XP: fare clic su Start e selezionare Stampanti e fax.
Su Windows Server 2003: fare clic su Start, selezionare Pannello di controllo e quindi Stampanti e fax.
- 2 Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona di Fiery EXP8000/50 e selezionare Preferenze stampa.

- 3 Fare clic sulla scheda Stampa Fiery.
- 4 Sotto Preimpostazione, selezionare Modello di lavoro predefinito.


PER ESPORTARE UNA PREIMPOSTAZIONE SU UN DISCO FISSO (O CREARNE UNA COPIA DI BACKUP)

- 1 Su Windows 2000: fare clic su Start, selezionare Impostazioni e quindi Stampanti.
Su Windows XP: fare clic su Start e selezionare Stampanti e fax.
Su Windows Server 2003: fare clic su Start, selezionare Pannello di controllo e quindi Stampanti e fax.
- 2 Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona di Fiery EXP8000/50 e selezionare Preferenze stampa.
- 3 Fare clic sulla scheda Stampa Fiery.
- 4 Sotto Preimpostazione, selezionare Salva e gestisci elenco modelli di lavoro.

Viene visualizzata la finestra di dialogo Modelli di lavoro.




- 5 Fare clic sul nome della preimpostazione salvata che si desidera esportare o di cui si desidera eseguire una copia di backup.
- 6 Fare clic su Esporta.
- 7 Nella finestra di dialogo Esporta modelli di lavoro, selezionare la cartella in cui si desidera salvare la preimpostazione.
- 8 Digitare un nome file per il modello esportato e fare clic su Salva.

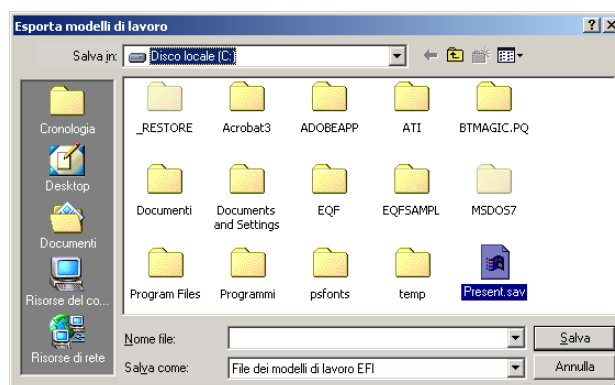


Il file include il nome esteso assegnato alla preimpostazione quando è stata creata, seguito dall'estensione .sav.

PER IMPORTARE (RIPRISTINARE) UNA PREIMPOSTAZIONE SALVATA SU DISCO

- 1 Su Windows 2000: fare clic su Start, selezionare Impostazioni e quindi Stampanti.
Su Windows XP: fare clic su Start e selezionare Stampanti e fax.
Su Windows Server 2003: fare clic su Start, selezionare Pannello di controllo e quindi Stampanti e fax.
 - 2 Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona di Fiery EXP8000/50 e scegliere Preferenze stampa.
 - 3 Fare clic sulla scheda Stampa Fiery.
 - 4 Nella scheda Stampa Fiery, sotto Preimpostazione, selezionare Salva e gestisci elenco modelli di lavoro.
- Viene visualizzata la finestra di dialogo Modelli di lavoro.
- 5 Fare clic su Importa.
 - 6 Accedere al disco e alla cartella contenente il modello che si desidera importare.
 - 7 Selezionare il file del modello e fare clic su Apri.

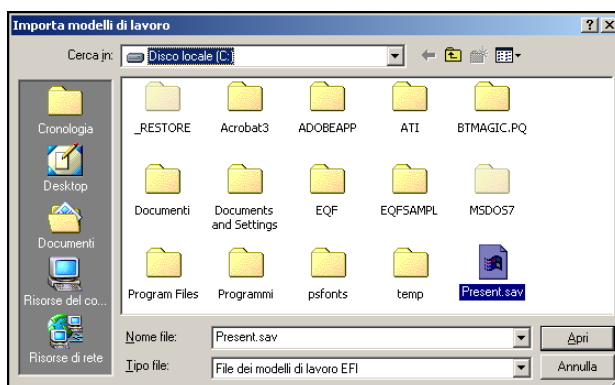

- 8 Fare clic su OK per chiudere la finestra di dialogo Modelli di lavoro.

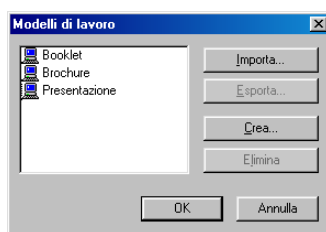


NOTA: Quando vengono importate, le preimpostazioni appaiono nel menu Preimpostazione con il nome del modello e non con il nome del file. Negli esempi precedenti, si è importato il file present.sav (nomefile), ma appare nel menu Modelli di lavoro come Presentazione (nome del modello).

Personalizzazione dell'icona Base

L'icona Base si trova nella scheda Stampa Fiery. È possibile personalizzarla con le opzioni di stampa utilizzate più spesso. In questo modo, è possibile risparmiare tempo perché non è più necessario aprire tutte le altre icone delle opzioni di stampa se si desidera impostare solo quelle che si trovano nella sezione Base. Inizialmente, la finestra Base contiene un gruppo predefinito di opzioni di stampa. È possibile rimuovere queste opzioni e aggiungerne altre.

NOTA: Quando viene posizionata nella finestra Base, un'opzione di stampa resta comunque disponibile anche nella sua finestra di riferimento ed è possibile impostarla da entrambe le sezioni.

- 1 Icona Base
- 2 Personalizza (collegamenti)

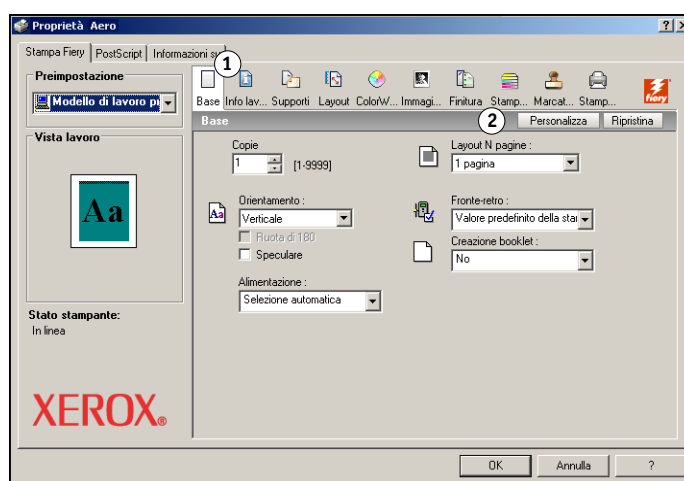


PER PERSONALIZZARE L'ICONA BASE

- 1 Su Windows 2000: fare clic su Start, selezionare Impostazioni e quindi Stampanti.
Su Windows XP: fare clic su Start e selezionare Stampanti e fax.
Su Windows Server 2003: fare clic su Start, selezionare Pannello di controllo e quindi Stampanti e fax.
- 2 Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona di Fiery EXP8000/50 e scegliere Preferenze stampa.
- 3 Fare clic sulla scheda Stampa Fiery.

4 Fare clic sull'icona Base e poi su Personalizza.

Viene visualizzata la finestra di dialogo Personalizza visualizzazione di base. Questa finestra di dialogo contiene i collegamenti alle opzioni di stampa. Le opzioni che appaiono nella sezione Base sono elencate sotto Collegamenti correnti.

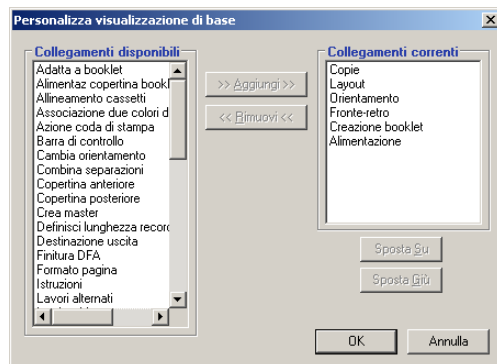

5 Per aggiungere un'opzione alla finestra Base, selezionarla nell'elenco Collegamenti disponibili e fare clic su Aggiungi.

6 Per rimuovere un'opzione dalla finestra Base, selezionarla nell'elenco Collegamenti correnti e fare clic su Rimuovi.


7 Per modificare l'ordine delle opzioni in Base, selezionare un'opzione nell'elenco Collegamenti correnti e fare clic su Sposta Su o Sposta Giù.

8 Fare clic su OK per salvare le modifiche.

NOTA: La finestra Base non può essere vuota. Se si eliminano tutte le opzioni dalla finestra Base, verrà nuovamente visualizzato il gruppo predefinito di opzioni.

Definizione e stampa dei formati carta personalizzati

Impostando i formati carta personalizzati, è possibile definire le dimensioni della pagina. Dopo aver definito un formato carta personalizzato, è possibile utilizzarlo dall'interno di un'applicazione senza doverlo definire nuovamente ogni volta che si stampa. Quando si creano dei formati carta personalizzati, specificare un valore per Larghezza che corrisponde al lato più corto ed un valore per Altezza che corrisponde al lato più lungo del proprio lavoro di stampa. I formati carta personalizzati devono essere impostati in questo modo, indipendentemente dall'orientamento specificato nell'applicazione.

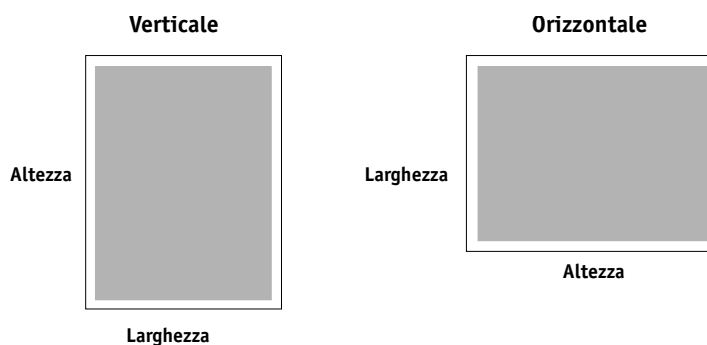


NOTA: I formati carta personalizzati non sono supportati per i lavori sui quali vengono applicate delle impostazioni di imposizione.

Dopo aver definito o modificato un formato carta personalizzato o aver stampato il lavoro su un formato carta personalizzato dal driver di stampa PostScript di Windows, utilizzare le seguenti procedure.

NOTA: L'interfaccia per l'impostazione delle opzioni e la stampa è simile in Windows 2000/XP/Server 2003. Nelle seguenti procedure vengono utilizzate le illustrazioni relative a Windows 2000 e vengono evidenziate, ove presenti, le differenze con Windows XP/Server 2003.


PER DEFINIRE UN FORMATO CARTA PERSONALIZZATO CON IL DRIVER DI STAMPA POSTSCRIPT DI WINDOWS

- 1 Su Windows 2000: fare clic su Start, selezionare Impostazioni e quindi Stampanti.
Su Windows XP: fare clic su Start e selezionare Stampanti e fax.
Su Windows Server 2003: fare clic su Start, selezionare Pannello di controllo e quindi Stampanti e fax.
- 2 Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona PS di Fiery EXP8000/50 e selezionare Preferenze stampa.
- 3 Fare clic sull'icona Supporti.

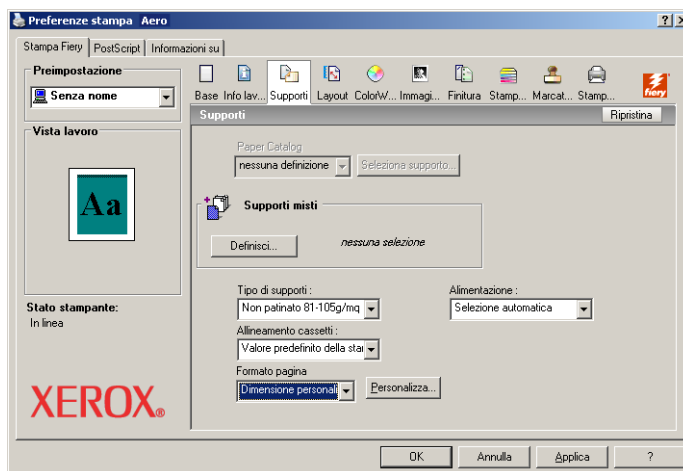

- 4 Selezionare Dimensione personalizzata pagina PostScript dal menu Formato pagina, quindi fare clic su Personalizza.

Viene visualizzata la finestra di dialogo Definizione formato pagina personalizzato PostScript.

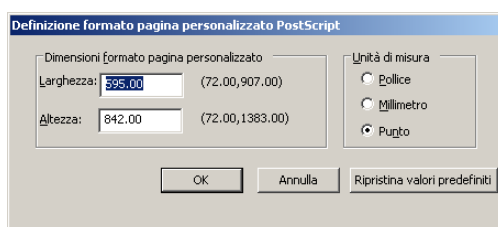

- 5 Specificare le opzioni per definire il formato carta personalizzato.

Dimensioni formato pagina personalizzato: specificare la larghezza e l'altezza del lavoro di stampa.

Unità di misura: selezionare un'unità di misura per il lavoro di stampa.

- 6 Fare clic su OK per chiudere la finestra di dialogo Definizione formato pagina personalizzato PostScript.
- 7 Fare clic su OK per chiudere la finestra di dialogo Preferenze stampa.

Ora è possibile specificare il formato carta personalizzato dall'applicazione.

PER MODIFICARE UN FORMATO CARTA PERSONALIZZATO CON IL DRIVER DI STAMPA POSTSCRIPT DI WINDOWS

- 1 Su Windows 2000: fare clic su Start, selezionare Impostazioni e quindi Stampanti.
Su Windows XP: fare clic su Start e selezionare Stampanti e fax.
Su Windows Server 2003: fare clic su Start, selezionare Pannello di controllo e quindi Stampanti e fax.
- 2 Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona di Fiery EXP8000/50 e scegliere Preferenze stampa.
- 3 Fare clic sull'icona Supporti.
- 4 Selezionare Dimensione personalizzata pagina PostScript dal menu Formato pagina, quindi fare clic su Personalizza.

Viene visualizzata la finestra di dialogo Definizione formato pagina personalizzato PostScript.

- 5 Modificare le impostazioni, come descritto a [pagina 57](#), quindi fare clic su OK.

PER STAMPARE SU UN FORMATO CARTA PERSONALIZZATO CON IL DRIVER DI STAMPA POSTSCRIPT PER WINDOWS

- 1 Selezionare Stampa nell'applicazione utilizzata.
- 2 Selezionare Fiery EXP8000/50 come stampante da utilizzare e fare clic su Proprietà.
- 3 Fare clic sulla scheda Stampa Fiery e poi sull'icona Supporti.
- 4 Dal menu Alimentazione, selezionare il cassetto della carta che contiene il formato carta personalizzato per il lavoro.

La selezione dell'alimentazione è valida solo per il lavoro corrente.
- 5 Selezionare Dimensione personalizzata pagina PostScript dal menu Formato pagina.
- 6 Fare clic sull'icona Layout.
- 7 Selezionare un'impostazione per Orientamento, in base al modo in cui è stato caricato il formato pagina personalizzato.
- 8 Fare clic su OK e ancora su OK per stampare il lavoro.

Visualizzazione dello stato della macchina da stampa digitale




Se è stata abilitata la comunicazione bidirezionale per la propria stampante, è possibile monitorare lo stato della stampante, inclusi i livelli dei materiali di consumo, come la carta e il toner. Per ulteriori informazioni, vedere la Guida del Driver.

Per informazioni sull'abilitazione della comunicazione bidirezionale, vedere [“Configurazione delle opzioni installate e aggiornamento automatico delle opzioni di stampa”](#) a pagina 27.

PER VISUALIZZARE LO STATO DEI MATERIALI DI CONSUMO DELLA MACCHINA DA STAMPA DIGITALE

- 1 Su Windows 2000: fare clic su Start, selezionare Impostazioni e quindi Stampanti. Su Windows XP: fare clic su Start e selezionare Stampanti e fax. Su Windows Server 2003: fare clic su Start, selezionare Pannello di controllo e quindi Stampanti e fax.
- 2 Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona Fiery EXP8000/50 e selezionare Preferenze stampa.
- 3 Fare clic sulla scheda Stampa Fiery.
- 4 Fare clic sull'icona Stampante e poi su Aggiorna.

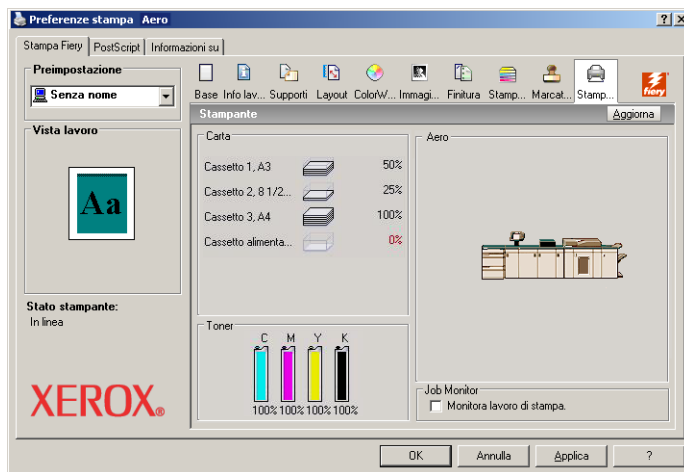

Lo stato della stampante viene visualizzato in due posizioni sulla scheda Stampa Fiery:

- **Stato stampante (sul lato sinistro della finestra, sotto l'immagine in miniatura del documento):** vengono visualizzate le condizioni di errore che potrebbero impedire la stampa.
- **Sotto l'icona Stampante:** visualizza le informazioni sul livello di carta disponibile in ciascun vassoio ed eventualmente sul livello di toner, insieme ad un'immagine in miniatura della stampante con le opzioni installate.

Per aggiornare queste informazioni di stato, fare clic su Aggiorna.

Salvataggio dei file per la stampa in remoto

Se non si dispone di un'unità Fiery EXP8000/50 presso la propria installazione e si stanno preparando i file per la stampa presso un'agenzia di servizi o un'altra sede, stampare i file definitivi sulla porta File (anziché utilizzare una delle porte locali). È possibile stampare anche sulla porta File per creare un file da trasferire con il WebTool Documenti. Per le istruzioni relative alla stampa sulla porta File, vedere la documentazione di Windows.

INDICE ANALITICO

A

Abilita notifica E-mail 28
Alimentatore, opzione 25
Autenticazione utente 45

C

collegamenti di stampa, tipi supportati 18
ColorWise, opzioni di stampa 27
comandi relativi ai lavori 37
Comunicazione bidirezionale 27, 44
Configurazione unità di finitura, opzione 25

D

definizione di un formato carta personalizzato
Windows 2000/XP 56
Documenti, scheda in WebTools 42
DRVSTAMPEXE, file 12

F

File PPD (PostScript Printer Description) *vedere*
PPD
filigrane, aggiunta e modifica 48
formato carta personalizzato, *vedere* definizione
di un formato carta personalizzato, stampa di
un formato carta personalizzato

G

GA Package 25
gestione dei lavori di stampa 37

I

Info lavoro, icona 45
installazione
driver di stampa dal DVD Software
utente 14
driver di stampa dal server 13
driver di stampa mediante Point and Print 9
Job Monitor 29
programmi di utilità per la stampa 29
stampanti virtuali mediante Point and
Print 17
IPP, collegamento 23
Istruzioni, campo 45

J

Job Monitor
configurazione del collegamento al server 30
installazione 29
sul DVD Software utente 7

L

LPR, collegamento 19

M

Mail Port
configurazione 32
sul DVD Software utente 7
modifica delle impostazioni nella configurazione
della stampante 46

N

Note, campo 45

O

opzioni di stampa 43
opzioni di stampa predefinite 46
opzioni installabili
aggiornamento automatico 27
configurazione dal driver di stampa 26

P

Point and Print 9, 17
porta File, salvataggio dei file 60
PostScript, driver di stampa
eliminazione 31
installazione dal DVD Software utente 14
installazione mediante Point and Print 9
trasferimento mediante WebTools 11
PPD
informazioni generali 7
Windows 15
Printer Delete Utility 31
programmi di utilità per la stampa,
installazione 29

S

- Scaricamenti, scheda in WebTools 11
- servizio e-mail
 - comandi relativi ai lavori 37
 - informazioni generali 35
- SFM 25
- stampa
 - con un client e-mail 35
 - dall'applicazione 43
 - porta File 60
- stampa di un formato carta personalizzato
 - Windows 2000/XP 58
- Stampa FTP 41
- Stampa SMB
 - completamento del collegamento 18
 - configurazione 10
- stampante virtuale
 - configurazione 17
 - installazione mediante Point and Print 17

T

- TCP/IP, collegamento 19

U

- USB, unità 39

V

- Valore predefinito della stampante 46

W

- WebTools
 - scheda Documenti 42
 - scheda Scaricamenti 11
- Windows
 - collegamento IPP 23
 - collegamento LPR o Port 9100 19
 - collegamento TCP/IP 19
 - driver di stampa, installazione dal DVD
 - Software utente 14