



Fiery® EXP50 Color Server



Options d'impression

© 2006 Electronics for Imaging, Inc. Les *Informations juridiques* rédigées pour ce produit s'appliquent au contenu du présent document.

45055372

25 avril 2006

TABLES DES MATIÈRES

INTRODUCTION	5
Terminologie et conventions	5
A propos de ce document	5
PRÉSENTATION DES OPTIONS D'IMPRESSION	6
A propos des pilotes d'imprimante et des fichiers de description d'imprimante	6
A propos des options d'impression	7
Priorité de modification des options d'impression	7
Définition des options d'impression	7
OPTIONS D'IMPRESSION	9
Options et paramètres d'impression	9
Informations complémentaires	23
Création de brochures	23
Réglage du centrage	25
Assemblage	25
Compensation du renflement	25
Recto verso	26
Décalage de l'image	27
Source papier	28
Echelle	28
INDEX	29

INTRODUCTION

Ce document fournit une description des options d'impression du Fiery EXP50.

Terminologie et conventions

Ce document utilise la terminologie et les conventions suivantes.

Le terme ou la convention	signifie
Aero	Fiery EXP50 (dans les illustrations et les exemples)
Presse numérique	Presse numérique DocuColor 5000
Mac OS	Apple Mac OS X
Titres en <i>italique</i>	Renvois à d'autres ouvrages du kit de documentation
Windows	Microsoft Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003
	Sujets pour lesquels des informations supplémentaires sont disponibles en démarrant l'aide du logiciel.
	Astuces et informations
	Informations importantes
	Informations importantes sur des problèmes pouvant engendrer un danger physique pour vous-même ou pour les autres.

A propos de ce document

Ce document est destiné aux utilisateurs qui souhaitent obtenir une description de toutes les options d'impression du Fiery EXP50. Il décrit également chacune d'elles et fournit des informations sur les conditions ou les contraintes à respecter. Il couvre les points suivants :

- Présentation des informations sur les pilotes d'imprimante, les fichiers de description d'imprimante PostScript (PPD) et la définition des options d'impression du Fiery EXP50.
- Présentation des options d'impression, des paramètres par défaut et des conditions ou contraintes à respecter.
- Informations détaillées sur des options d'impression spécifiques.

PRÉSENTATION DES OPTIONS D'IMPRESSION

Ce chapitre décrit les pilotes d'imprimante et les fichiers de description d'imprimante (PPD), les options d'impression du Fiery EXP50 et explique à quel endroit définir ces options.

A propos des pilotes d'imprimante et des fichiers de description d'imprimante

Le Fiery EXP50 reçoit des fichiers provenant des ordinateurs du réseau ; il les traite (les rippe) et les envoie à la presse numérique. Les ordinateurs Windows et Mac OS communiquent avec le Fiery EXP50 via un pilote d'imprimante et des fichiers PPD.

Un pilote d'imprimante gère, pour l'impression, les communications entre l'application logicielle et l'imprimante. Il interprète les instructions générées par l'application, les fusionne avec les options spécifiques de l'imprimante que vous avez sélectionnées et traduit toutes ces informations en langage Adobe PostScript, compris par l'imprimante. En d'autres termes, le pilote crée un fichier PostScript basé sur votre fichier d'origine et sur les options définies à partir de la boîte de dialogue d'impression.

Un pilote d'imprimante vous permet également de sélectionner les options d'impression de votre presse numérique. Pour cela, le pilote doit être associé à un fichier PPD pour votre Fiery EXP50. Un fichier PPD contient des informations concernant les caractéristiques et les fonctionnalités d'un périphérique particulier, telles que les types de papier et les formats acceptés. Le pilote lit les informations du fichier PPD et les restitue sous forme d'options pouvant être sélectionnées dans la boîte de dialogue d'impression. Le fichier PPD du Fiery EXP50 comprend des informations sur les fonctionnalités de la presse numérique et du Fiery EXP50. Pour plus d'informations sur les options d'impression spécifiques du Fiery EXP50, voir le tableau de la [page 10](#).

A propos des options d'impression

Les options d'impression permettent d'utiliser les fonctions spéciales de la presse numérique et du Fiery EXP50. Elles peuvent être définies dans la configuration du Fiery EXP50, depuis l'application d'impression, dans ColorWise Pro Tools ou la Command WorkStation.

Priorité de modification des options d'impression

Les modifications ont la priorité suivante :

- Une sélection par le biais du pilote d'imprimante prend le pas sur une sélection effectuée lors de la configuration du Fiery EXP50 et dans ColorWise Pro Tools.
- Une sélection effectuée à partir de la Command WorkStation prend le pas sur une sélection effectuée par le biais du pilote d'imprimante.

Définition des options d'impression

- Pendant la configuration

Certains paramètres sont spécifiés par l'administrateur pendant la configuration. Renseignez-vous auprès de celui-ci ou de l'opérateur pour connaître les paramètres par défaut actuels du serveur.

- A partir des applications

Les pilotes d'imprimante Adobe PostScript vous permettent de spécifier les paramètres des tâches que vous imprimez. Pour plus d'informations sur leur spécification à partir des applications Windows, voir *Impression sous Windows*. Pour plus d'informations sur leur spécification à partir des applications Mac OS, voir *Impression sous Mac OS*.

- A partir de Downloader

Quelques paramètres seulement, tels que le nombre de copies, l'étendue des pages à imprimer (pour les fichiers PDF) et la luminosité (pour les fichiers PostScript et EPS uniquement), peuvent être spécifiés lorsque l'on imprime des tâches à l'aide de Downloader. Pour modifier ces options dans Downloader, sélectionnez la tâche dans la liste Fichiers (à télécharger) et cliquez sur Options. Pour plus d'informations, voir *Utilitaires*.

- A partir de ColorWise Pro Tools

Définissez les paramètres par défaut des options Profil de simulation CMJN, Méthode de simulation CMJN, Profil source RVB, Séparation RVB, Profil de sortie, Rendu des couleurs, Correspondance tons directs, Texte et graphiques en noir et Surimpression du noir. Pour plus d'informations sur l'utilisation de ColorWise Pro Tools, voir *Impression couleur*.

- A partir de Hot Folders

Attribuez un groupe d'options d'impression à un Hot Folder. Lorsque vous spécifiez des options d'impression pour un Hot Folder, ces options sont affectées à toutes les tâches envoyées à ce Hot Folder. Elles remplacent toute option par défaut.



Pour plus d'informations, voir l'aide sur les Hot Folders.

- Modifications à partir de la Command WorkStation

Pour modifier les paramètres d'une tâche à partir de la Command WorkStation, double-cliquez sur la tâche afin d'ouvrir la boîte de dialogue des propriétés.



Pour plus d'informations sur la Command WorkStation, voir l'aide de la Command WorkStation.

OPTIONS D'IMPRESSION

Ce chapitre décrit brièvement les options d'impression, les paramètres par défaut et les conditions ou contraintes à respecter pour le Fiery EXP50. Il présente également en détail les options d'impression spécifiques.

Options et paramètres d'impression

Dans le tableau suivant, les paramètres soulignés dans la colonne Options et paramètres sont les paramètres par défaut du pilote d'imprimante (fichier PPD). Par conséquent, si vous n'utilisez pas l'interface du pilote d'imprimante pour configurer une option, le Fiery EXP50 imprime la tâche en utilisant le paramètre souligné.

En ce qui concerne les options pouvant être définies lors de la configuration à partir de la FieryBar, de la Command WorkStation, de Configure ou de ColorWise Pro Tools, si vous sélectionnez le paramètre Imprimante par défaut, le Fiery EXP50 imprime la tâche en utilisant le paramètre spécifié lors de la configuration. Pour les options ne pouvant pas être définies lors de la configuration, le Fiery EXP50 imprime la tâche avec le paramètre Imprimante par défaut prédéfini. Pour plus d'informations, reportez-vous à la colonne Conditions, contraintes et commentaires.

Pour connaître les paramètres par défaut définis lors de la configuration, imprimez une page de configuration à partir de la Command WorkStation.

Options et paramètres (paramètre par défaut souligné)	Description	Conditions, contraintes et commentaires
Action Queue Impression <u>Imprimer</u> /Traiter et attendre/ Imprimer et attendre	Sélectionnez Imprimer pour envoyer le fichier vers la queue Impression. Sélectionnez Traiter et attendre pour enregistrer le fichier raster après l'impression.	
Activer surimpression <u>Oui/Non</u>	Lorsque vous imprimez des séparations à partir d'une application de mise en page prise en charge : Sélectionnez Oui pour combiner les séparations sur une même page. Sélectionnez Non pour les visualiser sous forme de quatre pages en noir et blanc distinctes, représentant chacune une couleur.	Pour plus d'informations, voir Impression couleur .
Ajuster à la brochure <u>Oui/Non</u>	Sélectionnez cette option pour agrandir ou réduire le contenu de la page afin d'optimiser l'utilisation du papier tout en veillant à ce que tout le contenu soit imprimé. Désactivez cette option si vous ne souhaitez pas que le contenu soit ajusté. Dans ce cas, l'image risque d'être tronquée. Activez cette option pour imprimer le format de l'original sur le même format de papier en réduisant sa taille de moitié.	
Alignement du bac <u>Imprimante par défaut</u> /Activer/Désactiver	Spécifiez si vous voulez activer l'alignement du bac.	Si vous sélectionnez Imprimante par défaut, la tâche s'imprime selon les paramètres spécifiés lors de la configuration du Fiery EXP50. Pour plus d'informations, voir Utilitaires .
Aligner images recto/verso <u>Non/Oui</u>	Activez cette option pour aligner les images de la couverture de dessus sur les images de la couverture de dessous lorsque vous utilisez l'option Décalage de l'image.	Cette option est disponible avec les pilotes d'imprimante Windows 2000/XP/Server 2003 ou la Command WorkStation. Pour plus d'informations, voir page 27 .
Assemblage <u>Imprimante par défaut</u> /Triés/Non triés	Spécifiez le mode de sortie souhaité pour les documents de plusieurs pages et/ou en plusieurs exemplaires.	Si vous sélectionnez Imprimante par défaut, la tâche s'imprime selon les paramètres spécifiés lors de la configuration du Fiery EXP50. Pour plus d'informations, voir page 25 .

Options et paramètres (paramètre par défaut souligné)	Description	Conditions, contraintes et commentaires
Barre de contrôle <u>Imprimante par défaut</u>/Oui/Non	Indiquez si une barre de contrôle doit être imprimée pour chaque tâche.	Si vous sélectionnez Imprimante par défaut, la tâche s'imprime selon les paramètres spécifiés lors de la configuration du Fiery EXP50. Cette option fait partie du Graphic Arts Package. Pour plus d'informations, voir <i>Graphic Arts Package</i> .
Chemin de recherche de fichiers <u>définir le chemin de recherche de fichiers</u>	Certaines tâches PPML ne contiennent pas l'ensemble des données variables dans un fichier unique. Le cas échéant, vous devez spécifier l'emplacement des ressources externes afin que le Fiery EXP50 puisse y accéder.	Cette option est disponible uniquement avec le pilote d'imprimante ou la fonction de modification des tâches de la Command WorkStation, Windows Edition. Pour plus d'informations sur l'impression des tâches PPML, voir <i>Impression de données variables</i> .
Compensation du renflement <u>Non</u>/Epais/Normal	Un renflement peut se produire lorsque les brochures comportent un grand nombre de pages ou qu'elles sont imprimées sur un support épais. Utilisez cette option pour ajuster les images qui risquent d'être excentrées sur la page dans les brochures. Sélectionnez Epais lorsque la tâche nécessite du papier épais. Sélectionnez Normal lorsque la tâche nécessite du papier normal.	Pour plus d'informations, voir page 25 .
Copies <u>1</u>-(le nombre maximal d'exemplaires dépend du système d'exploitation)	Spécifiez le nombre de copies à imprimer pour une tâche.	
Correspondance tons directs <u>Imprimante par défaut</u>/Non/Oui	Sélectionnez Non pour imprimer les couleurs PANTONE spécifiées dans votre tâche à l'aide du profil de simulation CMJN et de la méthode de simulation CMJN actuellement sélectionnés. Sélectionnez Oui pour activer la table de consultation PANTONE. Le Fiery EXP50 imprime les couleurs PANTONE spécifiées dans votre tâche en établissant une correspondance entre le mélange CMJN et la couleur équivalente de la bibliothèque PANTONE.	Si vous sélectionnez Imprimante par défaut, la tâche s'imprime selon les paramètres spécifiés dans Color Setup de ColorWise Pro Tools. Cette option fait partie du Graphic Arts Package. Pour plus d'informations, voir <i>Graphic Arts Package</i> . Sous Windows, choisissez le mode d'impression Couleur profess. pour accéder à cette option. Pour plus d'informations, voir <i>Impression couleur</i> .

Options et paramètres (paramètre par défaut souligné)	Description	Conditions, contraintes et commentaires
Couverture de dessous <u>Non</u> /Imprimer le recto uniquement/ Imprimer le verso uniquement/Vierge/ Imprimer recto et verso	Indiquez si vous souhaitez imprimer une couverture de dessous à la fin de votre tâche. Spécifiez Imprimer le recto uniquement pour imprimer sur le recto de la couverture de dessous. Spécifiez Imprimer le verso uniquement pour imprimer sur le verso de la couverture de dessous. Sélectionnez Vierge dans le cas contraire. Sélectionnez Imprimer recto et verso pour imprimer sur le recto et le verso de la couverture de dessous.	Cette option est disponible uniquement avec l'option d'impression Création de brochures.
Couverture de dessus <u>Non</u> /Imprimer le recto uniquement/ Imprimer le verso uniquement/Vierge/ Imprimer recto et verso	Indiquez si vous souhaitez imprimer une couverture de dessus au début de votre tâche. Spécifiez Imprimer le recto uniquement pour imprimer sur le recto de la couverture de dessus. Spécifiez Imprimer le verso uniquement pour imprimer sur le verso de la couverture de dessus. Spécifiez Vierge si vous souhaitez ne rien imprimer sur la couverture de dessus. Spécifiez Imprimer recto et verso pour imprimer sur le recto et le verso de la couverture de dessus.	Cette option est disponible uniquement avec l'option d'impression Création de brochures.
Création de brochures <u>Non</u> /Piqûre à cheval/ Piqûre à cheval (à droite)/ Parfaite/Parfaite (à droite)/ Impression groupée - Rapide/ Impression groupée - Double/ Cahiers insérés piq à cheval/ Cahiers insérés PAC (à dte)	Utilisez cette option pour agencer les pages de la tâche afin que celle-ci puisse être pliée ou coupée après l'impression.	Pour plus d'informations, voir page 23.
Créer maquette <u>Non</u> /1-15	Pour créer une maquette FreeForm à partir de cette tâche, spécifiez le numéro à attribuer au fichier correspondant.	Pour plus d'informations, voir Impression de données variables. La Command WorkStation vous permet de sélectionner jusqu'à 100 maquettes FreeForm. Pour plus d'informations, voir l'aide de la Command WorkStation.

Options et paramètres (paramètre par défaut souligné)	Description	Conditions, contraintes et commentaires
Décalage de l'image (Dessous) (axe des X et axe des Y) <i>définir une valeur numérique</i>	Saisissez les valeurs de l'option Décalage de l'image (Dessous). Si Aligner images recto/verso est activé, les réglages du dessous sont désactivés.	Si vous entrez une valeur qui décale l'image au-delà du format papier, l'image sera tronquée, ou ne s'imprimera pas. Pour plus d'informations, voir page 27 .
Décalage de l'image (Dessus) (axe des X et axe des Y) <i>définir une valeur numérique</i>	Saisissez les valeurs de l'option Décalage de l'image (Dessus).	Si vous entrez une valeur qui décale l'image au-delà du format papier, l'image sera tronquée, ou ne s'imprimera pas. Pour plus d'informations, voir page 27 .
Détection du noir <u>Oui/Non</u>	Désactivez cette option si votre document comporte des pages de texte noir et un nombre important de pages couleur. Activez-la si vous devez imprimer un document principalement en noir et blanc.	CMJN, Couleur standard ou Couleur profess. doivent être sélectionnés pour le mode couleur. Pour plus d'informations, voir Impression couleur .
Echelle 25-400% <u>100%</u>	Spécifiez une échelle pour la tâche d'impression.	Cette option est disponible uniquement à partir des outils de gestion des tâches. REMARQUE : La plage prise en charge va de 25 à 400. REMARQUE : Cette option est différente de l'option Echelle disponible dans le pilote d'imprimante.
Epreuves de séparation <u>Non/Oui</u>	Indiquez si vous souhaitez activer la fonction Epreuves de séparation. Cette fonction utilise les valeurs que vous avez spécifiées dans Color Setup pour l'option Epreuves de séparation.	Cette option fait partie du Graphic Arts Package. Pour plus d'informations, voir Graphic Arts Package .
Filigranes <u>Aucun/Confidentiel/Copie/Brouillon/Original/Top secret</u>	Spécifiez si vous souhaitez imprimer un filigrane.	Cette option est disponible uniquement dans les pilotes d'imprimante Windows. Pour plus d'informations sur les filigranes, voir l'aide du pilote.
Finition DFA <u>Imprimante par défaut/Non/Fonction 1/Fonction 2/Toutes les deux</u>	Spécifiez les modes de fonctionnement de votre périphérique DFA.	Si vous sélectionnez Imprimante par défaut, la tâche s'imprime selon les paramètres spécifiés lors de la configuration du Fiery EXP50. Pour plus d'informations, voir la documentation fournie avec le périphérique DFA.

Options et paramètres (paramètre par défaut souligné)	Description	Conditions, contraintes et commentaires
Format de page <u>A4/8,5x11 Lettre US/8,5x11 Lettre US-R/</u> A4-R/8,5x14 Légal US-R/8,5x 13 Légal US-R/Tabloïd/A3-R/12x18/12,6x19,2-R/ SRA3/B4 (ISO)-R/9x11/9x11-R/9x12-R/ 8x10, Quatro/Intercalaire - Europe/ Intercalaire - Europe-R/Dimension de papier personnalisée PostScript/11x14/A3	Spécifiez le format du papier à utiliser pour imprimer le document.	Pour les formats de page personnalisés, voir <i>Impression sous Windows</i> ou <i>Impression sous Mac OS</i> .
Ignorer l'orientation <u>Non/Portrait/Paysage</u>	Spécifiez l'orientation du document uniquement si votre tâche est recto verso au format paysage.	
Impression face dessous <u>Imprimante par défaut/Non/Oui</u>	Sélectionnez Non pour imprimer votre document sur la face recto du papier. Sélectionnez Oui pour l'imprimer sur le verso du papier (le document sortira de la presse numérique avec le texte dirigé vers le bas).	Si vous sélectionnez Imprimante par défaut, la tâche s'imprime selon les paramètres spécifiés lors de la configuration du Fiery EXP50.
Imprimer maquette <u>Imprimante par défaut/Oui/Non</u>	Lorsque vous créez une page de maquette à partir d'une application et que vous activez cette option, le fichier de maquette est imprimé. Sélectionnez cette option pour vérifier ou confirmer la page de maquette.	Si vous sélectionnez Imprimante par défaut, la tâche s'imprime selon les paramètres spécifiés lors de la configuration du Fiery EXP50. Il est possible de sélectionner cette option uniquement si vous avez activé l'option Créer maquette. Pour plus d'informations, voir <i>Impression de données variables</i> . REMARQUE : Des tarifs par page s'appliquent lorsque vous imprimez la maquette.
Instructions	Saisissez les instructions concernant la tâche et destinées à l'opérateur.	Ce champ est limité à 127 caractères (alphanumériques et caractères spéciaux).

Options et paramètres (paramètre par défaut souligné)	Description	Conditions, contraintes et commentaires
Lissage de l'image <u>Imprimante par défaut</u>/Automatique/ Non/Oui/Inférieur à 90 ppp/ Inférieur à 150 ppp/Inférieur à 200 ppp/ Inférieur à 300 ppp/	Activez ce paramètre pour réduire l'aspect granuleux lors de l'impression d'images à basse résolution. Lorsque vous sélectionnez Oui, le lissage est renforcé sur toutes les images. Sélectionnez Automatique pour utiliser le lissage uniquement lorsque la différence est visible. Lorsque la résolution de l'image est inférieure à 150 ppp, le lissage est automatiquement appliqué. Sélectionnez Inférieur à 90 ppp, Inférieur à 150 ppp, Inférieur à 200 ppp ou Inférieur à 300 ppp pour appliquer le lissage sur les images dont la résolution effective est inférieure à la valeur de ppp spécifiée.	Si vous sélectionnez Imprimante par défaut, la tâche s'imprime selon les paramètres spécifiés lors de la configuration du Fiery EXP50. Si vous créez un fichier EPS dans Photoshop, les paramètres spécifiés depuis cette application prennent effet.
Luminosité <u>Imprimante par défaut</u>/85 % Très clair/ 90 % Plus clair/95 % Clair/ 100 % Normal/105 % Foncé/ 110 % Plus foncé/115 % Très foncé	Sélectionnez 85 % pour obtenir une image nettement plus claire, 115 % pour une image nettement plus sombre, ou l'une des valeurs intermédiaires.	Si vous sélectionnez Imprimante par défaut, la tâche s'imprime selon les paramètres spécifiés lors de la configuration du Fiery EXP50.
Marges centrales <u>0-50 (millimètres)</u> 0,00 - 1,97 (pouces)	Indiquez une marge (en millimètres ou pouces) au niveau de la ligne de pliage pour l'impression en imposition. Cette option permet de spécifier la largeur de la marge pour l'impression d'une brochure.	REMARQUE : Cette option est uniquement disponible lorsque Piqûre à cheval, Cahiers insérés piq à cheval ou Parfaite est sélectionné pour Création de brochures.
Méthode de simulation CMJN <u>Imprimante par défaut</u>/ Complète (GCR source)/ Complète (GCR sortie)/Rapide	Sélectionnez Rapide pour appliquer des courbes de transfert à une seule dimension, afin d'ajuster la densité de sortie des différents canaux couleur. Sélectionnez Complète (GCR source) pour une simulation plus complète et précise. L'option Complète (GCR source) applique des transformations colorimétriques permettant de régler à la fois la teinte et la densité de sortie. Cette option produit une sortie dans laquelle la quantité de noir est identique à celle du document source. Sélectionnez Complète (GCR sortie) pour appliquer la même méthode de simulation que Complète (GCR source), avec une sortie contenant une quantité de noir déterminée par le profil de sortie.	Si vous sélectionnez Imprimante par défaut, la tâche s'imprime selon les paramètres spécifiés dans Color Setup de ColorWise Pro Tools. Pour plus d'informations, voir Impression couleur.

Options et paramètres (paramètre par défaut souligné)	Description	Conditions, contraintes et commentaires
Mode couleur <u>Imprimante par défaut</u>/Niveaux de gris OU Mode d'impression <u>Couleur standard</u>/Couleur profess./ Niveaux de gris	Spécifiez le mode couleur pour la tâche d'impression en cours. Sélectionnez Couleur standard ou Couleur profess. pour un document en quadrichromie. Sélectionnez Niveaux de gris pour un document en niveaux de gris ou en noir et blanc.	Les options varient suivant le pilote que vous utilisez. Sous Windows, vous devez choisir Couleur profess. afin de définir les autres options de couleur, telles que Texte et graphiques en noir 100 %. Pour plus d'informations, voir <i>Impression couleur</i>.
Mode d'agrafage <u>Imprimante par défaut</u>/Non/Avant/ Arrière/2 agrafes	Indiquez si une tâche doit être agrafée et où.	
Mode Presse numérique <u>Imprimante par défaut</u>/ 150, point rotation/ 200, point rotation/ 300, point rotation/ 600, point 90 deg fixe/ 200, ligne rotation/Stochastique/Auto	Le mode presse numérique permet de sélectionner les différentes trames disponibles avec la presse numérique lors de l'impression d'une tâche.	Si vous sélectionnez Imprimante par défaut, la tâche s'imprime selon les paramètres spécifiés lors de la configuration du Fiery EXP50. Pour les tâches sur supports mixtes, le mode Presse numérique est automatiquement paramétré sur 200 points rotation.
Mot de passe groupe	Si les groupes d'impression sont activés, l'administrateur a réparti les utilisateurs dans des groupes et a attribué des mots de passe à chaque groupe. Saisissez le mot de passe de groupe approprié pour la tâche d'impression.	
Nom du groupe	Si les groupes d'impression sont activés, l'administrateur a réparti les utilisateurs dans des groupes et a attribué des mots de passe à chaque groupe. Saisissez le nom du groupe approprié pour la tâche d'impression.	
Notes	Saisissez des informations relatives à la tâche.	Le champ Notes est limité à 31 caractères.
Optimisation texte/graphiques <u>Oui</u>/Non	Indiquez si vous souhaitez améliorer la netteté des contours du texte ou des graphiques.	
Ordre des pages <u>Imprimante par défaut</u>/De 1 à n/De n à 1	Sélectionnez De 1 à n pour imprimer les pages en commençant par la première. Sélectionnez De n à 1 pour imprimer les pages en commençant par la dernière.	Si vous sélectionnez Imprimante par défaut, la tâche s'imprime selon les paramètres spécifiés lors de la configuration du Fiery EXP50.
Orientation <u>Portrait</u>/Paysage	Spécifiez l'orientation (Portrait ou Paysage) du document.	Cette option n'est disponible que dans les pilotes d'imprimante Windows.

Options et paramètres (paramètre par défaut souligné)	Description	Conditions, contraintes et commentaires
Paysage Oui/Non	Spécifiez si vous souhaitez imprimer la tâche avec une orientation paysage.	Cette option n'est disponible que sous Mac OS. Pour les pilotes Windows, vous devez utiliser l'option Orientation.
Postflight Non/Rapport détaillé uniquement/ Rapport résumé uniquement/ Page de test uniquement/ Pages code couleur uniquement/ Tous les éléments	Indiquez si vous souhaitez utiliser la fonction Postflight.	Cette option fait partie du Graphic Arts Package. Pour plus d'informations, voir <i>Graphic Arts Package</i> .
Prévisualiser maquette <i>Cliquez pour voir la prévisualisation</i>	Cliquez pour créer une image basse résolution de la maquette FreeForm sélectionnée.	Il est possible de sélectionner cette option uniquement si vous avez activé l'option Utiliser maquette. Pour plus d'informations, voir <i>Impression de données variables</i> .
Profil de simulation CMJN <u>Imprimante par défaut</u>/SWOP-Coated/ DIC/Euroscale/ColorWise NON/ Simulation1-10/Non/ISO Coated/ ISO Uncoated/JMPA/TOYO-Coated/ Japan Color	Sélectionnez la cible de simulation à appliquer à la tâche d'impression en cours.	Si vous sélectionnez Imprimante par défaut, la tâche s'imprime selon les paramètres spécifiés dans Color Setup de ColorWise Pro Tools. Sous Windows, choisissez le mode d'impression Couleur profess. pour accéder à cette option. Pour plus d'informations, voir <i>Impression couleur</i> .
Profil de sortie <u>Utiliser profil du support</u>/ <u>Utiliser profil serveur par défaut</u>/ Utiliser profil de sortie	Indiquez le profil de sortie à utiliser pour la tâche d'impression en cours. Vous pouvez associer un profil ICC téléchargé avec l'un des cinq paramètres de Profil de sortie pour gérer la conversion des couleurs sur le Fiery EXP50. Avec l'option Utiliser profil du support, la tâche s'imprime selon les paramètres spécifiés dans ColorWise Pro Tools. Avec l'option Utiliser profil serveur par défaut, la tâche s'imprime selon les paramètres spécifiés lors de la configuration du Fiery EXP50. Si vous sélectionnez Utiliser profil de sortie, choisissez l'un des 10 profils de sortie.	Sous Windows, choisissez le mode d'impression Couleur profess. pour accéder à cette option. Pour plus d'informations, voir <i>Impression couleur</i> .

Options et paramètres (paramètre par défaut souligné)	Description	Conditions, contraintes et commentaires
Profil DFA <u>Imprimante par défaut</u>/Non/Profil 1-5	Spécifiez un profil pour contrôler le comportement de votre périphérique DFA.	Si vous sélectionnez Imprimante par défaut, la tâche s'imprime selon les paramètres spécifiés lors de la configuration du Fiery EXP50. Ces profils doivent être définis sur la presse numérique. Pour plus d'informations, voir la documentation fournie avec la presse numérique et le périphérique DFA.
Profil source RVB <u>Imprimante par défaut</u>/EFIRGB/sRGB (PC)/Norme Apple/Source 1/Source 2/Source 3/Source 4/Source 5/Source 6/Source 7/Source 8/Source 9/Source 10/Non/Adobe RGB/ECI-RGB	Spécifiez une définition d'espace couleur source pour l'impression des images, des objets et du texte RVB.	Si vous sélectionnez Imprimante par défaut, la tâche s'imprime selon les paramètres spécifiés dans Color Setup de ColorWise Pro Tools. Sous Windows, choisissez le mode d'impression Couleur profess. pour accéder à cette option. Pour plus d'informations, voir Impression couleur.
Programmation de l'impression <u>Oui/Non</u>	Indiquez si vous souhaitez programmer l'impression en fonction de la date et de l'heure. Si cette option est activée, sélectionnez la date et l'heure à laquelle la tâche doit s'imprimer.	La tâche s'imprime à la date et à l'heure définie sur le Fiery EXP50, et non sur le poste de travail client. Si plusieurs tâches sont sélectionnées et définies avec une date et une heure identiques, l'impression se fait selon l'ordre alphabétique du nom des fichiers.
Qualité de l'image <u>Imprimante par défaut</u>/Normale/Optimale	Sélectionnez Normal pour obtenir une image de bonne qualité avec une impression rapide. Sélectionnez Optimale pour obtenir une qualité d'impression supérieure. La sélection de l'option Optimale peut influencer sur la vitesse d'impression.	Si vous sélectionnez Imprimante par défaut, la tâche s'imprime selon les paramètres spécifiés lors de la configuration du Fiery EXP50.
Recto verso <u>Imprimante par défaut</u>/Non/Tête à tête/Tête-bêche	Indiquez si la tâche doit s'imprimer en recto simple ou en recto verso, en précisant l'orientation des images imprimées.	Si vous sélectionnez Imprimante par défaut, la tâche s'imprime selon les paramètres spécifiés lors de la configuration du Fiery EXP50. Pour plus d'informations sur l'impression recto verso, voir page 26.
Réglage du centrage <u>XY/X Bas</u>	Spécifiez le positionnement des images sur la page lors de l'impression de l'imposition.	Pour plus d'informations, voir page 25 .

Options et paramètres (paramètre par défaut souligné)	Description	Conditions, contraintes et commentaires
Remplacer les couleurs <u>Imprimante par défaut</u>/Non/Oui	Activez cette option pour utiliser les valeurs définies dans le module Spot-On de ColorWise Pro Tools pour l'option Remplacer les couleurs.	Si vous sélectionnez Imprimante par défaut, la tâche s'imprime selon les paramètres spécifiés lors de la configuration du Fiery EXP50. Cette option fait partie du Graphic Arts Package. Pour plus d'informations, voir <i>Graphic Arts Package</i> .
Rendu des couleurs <u>Imprimante par défaut</u>/Photographique/Présentation/Colorimétrie absolu/Colorimétrie relatif	Spécifiez un dictionnaire de rendu des couleurs (CRD) par défaut, à utiliser pour l'impression des objets, du texte et des images RVB.	Si vous sélectionnez Imprimante par défaut, la tâche s'imprime selon les paramètres spécifiés dans Color Setup de ColorWise Pro Tools. Sous Windows, choisissez le mode d'impression Couleur profess. pour accéder à cette option. Pour plus d'informations, voir <i>Impression couleur</i> .
Séparation RVB <u>Imprimante par défaut</u>/Simulation/Sortie	Sélectionnez Simulation pour les tâches RVB pour lesquelles vous souhaitez simuler un périphérique de sortie autre que celui sur lequel vous imprimez.	Si vous sélectionnez Imprimante par défaut, la tâche s'imprime selon les paramètres spécifiés dans Color Setup de ColorWise Pro Tools. Sous Windows, choisissez le mode d'impression Couleur profess. pour accéder à cette option. Pour plus d'informations, voir <i>Impression couleur</i> .
Simulation papier <u>Oui/Non</u>	Indiquez si vous voulez ajuster la sortie couleur en fonction de la valeur du point blanc du papier cible simulé.	Pour activer cette option, vous devez paramétrer l'option Méthode de simulation CMJN sur Complète (GCR sortie). Cette option fait partie du Graphic Arts Package. Pour plus d'informations, voir <i>Graphic Arts Package</i> .
Simuler la surimpression <u>Oui/Non</u>	Activez cette option pour imprimer en surimpression les objets spécifiés dans le fichier PDF source. Lorsque cette option est activée, les commandes de surimpression de l'application source sont appliquées lorsque les sorties sont de type composite et que cela correspond aux séparations.	Cette option est disponible lorsque vous effectuez des modifications à partir de la boîte de dialogue des propriétés de la Command WorkStation.

Options et paramètres (paramètre par défaut souligné)	Description	Conditions, contraintes et commentaires
Sortie <u>Imprimante par défaut</u> /Autosélection/ Bac de réception décalé/Bac supérieur du HCS/Stacker du HCS/CSS Top Tray/ CSS Stacker/Alim. man. HCS/ Bac supérieur HCS2/Stacker HCS2/AOS	Spécifiez le bac de sortie de la tâche d'impression.	Si vous sélectionnez Imprimante par défaut, la tâche s'imprime selon les paramètres spécifiés lors de la configuration du Fiery EXP50. Si vous sélectionnez Autosélection, les tâches imprimées sont déposées dans le bac supérieur le plus proche de la presse numérique.
Source couverture brochure <u>Identique à la tâche</u> /Autosélection/ Bac 1/Bac 2/Bac 3/Bac 4	Spécifiez le bac à utiliser pour les couvertures de dessus et de dessous.	
Source papier <u>Autosélection</u> /Bac 1/Bac 2/Bac 3/Bac 4	Spécifiez la source à utiliser pour imprimer la tâche. Pour plus d'informations, voir page 28 . Si vous choisissez Autosélection, le bac contenant le papier du format spécifié pour la tâche est automatiquement sélectionné. Les bacs 3 et 4 sont sélectionnés si le chargeur SFM est installé sur la presse numérique.	Pour plus d'informations sur les options installables, voir Impression sous Windows ou Impression sous Mac OS .
Support Non couché 60-80 g/m ² / <u>Non couché 81-105 g/m²</u> / Non couché 106-135 g/m ² / Non couché 136-186 g/m ² / Non couché 187-220 g/m ² / Non couché 221-300 g/m ² / Couché 60-80 g/m ² / Couché 81-105 g/m ² / Couché 106-135 g/m ² / Couché 136-186 g/m ² / Couché 187-220 g/m ² / Couché 221-300 g/m ² / Transparent Papier personnalisé 1 à 10	Indiquez le type de support à charger dans le bac sélectionné.	Pour plus d'informations sur les types de support et les spécifications de papier, voir la documentation de la presse numérique.
Supports mixtes Définir (définition de supports mixtes)	Cliquez sur Définir pour spécifier les types de supports à utiliser pour certaines pages.	Pour plus d'informations, voir Utilitaires .
Suppr. arrière-plan blanc dans PPT <u>Non</u> /Oui	Activez cette option lorsque vous utilisez PowerPoint pour créer des données variables à employer avec FreeForm.	Cette option est disponible également à partir de la Command WorkStation.

Options et paramètres (paramètre par défaut souligné)	Description	Conditions, contraintes et commentaires
Surimpression du noir <u>Imprimante par défaut</u>/Non/Texte/ Texte/Graphiques	Indiquez le type de surimpression du noir. Sélectionnez Imprimante par défaut ou Texte pour imprimer le texte noir en surimpression. Sélectionnez Texte/Graphiques pour imprimer en surimpression de texte et de graphiques.	Si vous sélectionnez Imprimante par défaut, la tâche s'imprime selon les paramètres spécifiés dans Color Setup de ColorWise Pro Tools. Sous Windows, choisissez le mode d'impression Couleur profess. pour accéder à cette option. Si cette option est définie sur Texte ou Texte/Graphiques, l'option Activer surimpression doit être désactivée. Pour sélectionner cette option, vous devez activer Texte et graphiques en noir. Pour plus d'informations, voir <i>Impression couleur</i>.
Tâches décalées <u>Imprimante par défaut</u>/Oui/Non	Indiquez si vous souhaitez que les différentes tâches d'impression soient décalées dans le bac du copieur.	Si vous sélectionnez Imprimante par défaut, la tâche s'imprime selon les paramètres spécifiés lors de la configuration du Fiery EXP50.
Taille des cahiers insérés PAC <u>8/12/16/20/24/28/32/36/40/44/48/</u> 52/56/60	Si Cahiers insérés piq à cheval est sélectionné pour Création de brochures, cette option permet de définir le nombre de pages de chaque cahier.	
Texte et graphiques en noir <u>Imprimante par défaut</u>/Noir 100 % activé/ Noir quadri activé/Normal	Sélectionnez Noir quadri activé pour imprimer le texte et les images noirs sous forme de noir quadri utilisant les toners cyan, magenta, jaune et noir, ainsi que pour un rendu PostScript normal. Sélectionnez Noir 100 % activé pour imprimer le texte et les images noirs en noir monochrome, en utilisant uniquement du toner noir.	Si vous sélectionnez Imprimante par défaut, la tâche s'imprime selon les paramètres spécifiés dans Color Setup de ColorWise Pro Tools. Cette option active automatiquement l'option Surimpression du noir. Pour plus d'informations, voir <i>Impression couleur</i>.

Options et paramètres (paramètre par défaut souligné)	Description	Conditions, contraintes et commentaires
Trame <u>Imprimante par défaut</u>/Définie dans application/Tons continus/Journal/Trame 1/Trame 2/Trame 3	Spécifiez la méthode de tramage de la tâche d'impression. Sélectionnez Tons continus si vous n'utilisez pas de trame dans votre tâche. Sélectionnez Journal si vous souhaitez obtenir un aspect semblable à celui d'un journal pour votre tâche. Sélectionnez Définie dans application si vous utilisez la trame spécifiée par l'application. Sélectionnez Personnalisée si vous utilisez la trame spécifiée par le Fiery EXP50.	Cette option fait partie du Graphic Arts Package. Pour plus d'informations, voir <i>Graphic Arts Package</i>. Si vous sélectionnez Imprimante par défaut, Trame 1, 2 ou 3, la tâche s'imprime selon les paramètres spécifiés lors de la configuration du Fiery EXP50. Les résultats d'impression peuvent varier entre les options Définie dans application et Personnalisée, même si les paramètres sont identiques.
Trapping auto <u>Non</u>/Oui	Spécifiez si la tâche doit automatiquement appliquer le trapping au texte, aux graphiques et aux images.	Si vous sélectionnez Imprimante par défaut, la tâche s'imprime selon les paramètres spécifiés dans Color Setup. Cette option fait partie du Graphic Arts Package. Pour plus d'informations, voir <i>Graphic Arts Package</i>.
Unités Millimètres/<u>Pouces</u>/Points	Indiquez les mesures lorsque vous utilisez l'option Décalage de l'image.	Pour plus d'informations sur l'option Décalage de l'image, voir page 27.
Utiliser maquette <u>Non</u>/1-15	Pour les tâches d'impression à données variables, spécifiez la maquette FreeForm à utiliser.	Pour plus d'informations, voir <i>Impression de données variables</i>. La Command WorkStation vous permet de sélectionner jusqu'à 100 maquettes FreeForm. Pour plus d'informations sur la création de maquettes FreeForm dans la Command WorkStation, voir l'aide de la Command WorkStation.

Informations complémentaires

Les sections suivantes vous fournissent davantage d'informations sur les options d'impression. Reportez-vous au tableau de la [page 10](#) pour vérifier les paramètres, conditions et contraintes régissant ces options.

Création de brochures

Utilisez cette option pour agencer les pages de la tâche d'impression afin que celle-ci puisse être pliée ou coupée après l'impression.

REMARQUE : Les formats de page personnalisés ne sont pas pris en charge lors de la création d'une brochure.


Non : Sélectionnez ce paramètre pour imprimer une brochure sans imposition.

Piqûre à cheval : Sélectionnez ce paramètre pour imprimer des documents complets qui seront pliés et empilés en brochure. Les pages finies peuvent être agrafées ou piquées sur un pli central ou sur le dos.

Vous pouvez également ajuster le décalage d'image susceptible de se produire lors de l'impression de brochures, à l'aide de l'option Compensation du renflement. Pour plus d'informations, voir « [Compensation du renflement](#) », à la page 25.

Piqûre à cheval (à droite) : Cette option est identique à l'option Piqûre à cheval, à la seule différence que les pages sont organisées de droite à gauche.


Brochure avec piqûre à cheval

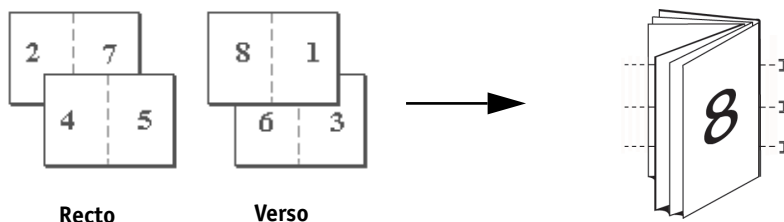

Parfaite : Sélectionnez ce paramètre pour imprimer des pages distinctes pliées qui seront empilées en brochure. Les pages finies sont piquées l'une à côté de l'autre pour le massicotage ou l'encollage.

Parfaite (à droite) : Cette option est identique à l'option Parfaite, à la seule différence que les pages sont organisées de droite à gauche.


Parfaite

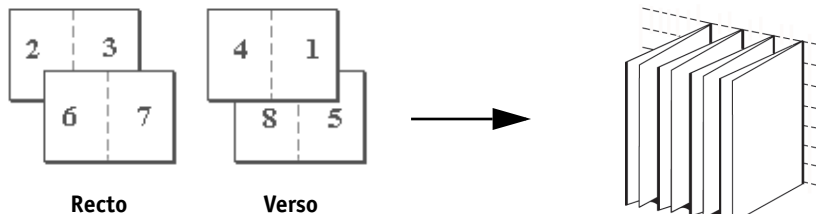

Impression groupée - Double : Sélectionnez ce paramètre pour imprimer une tâche de sorte que les données de la première page soient dupliquées sur la première feuille. La feuille suivante comportera une duplication des données de la deuxième page et ainsi de suite. Lorsque chaque exemplaire est séparé en deux, on obtient deux jeux complets du même document.


Impression groupée - Double

Recto

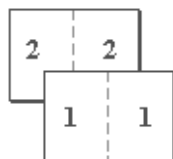

Recto uniquement

Recto verso

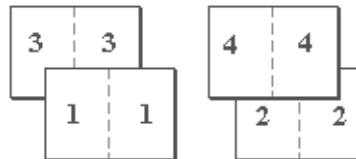


Recto

Verso

Impression groupée - Rapide : Sélectionnez ce paramètre pour accélérer l'impression de la tâche ; les feuilles sont empilées et coupées le long du pli central, la tâche étant numérotée dans l'ordre et séparée en deux piles. L'ordre des exemplaires est tel que lorsqu'ils sont séparés en deux jeux, ils peuvent être combinés pour former un seul jeu complet, et cela avec des temps d'impression plus rapides.


Impression groupée - Rapide

Recto

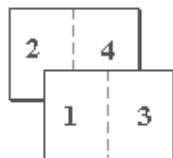

Recto uniquement

Recto verso

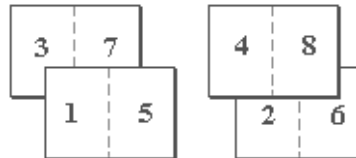

Recto

Verso

Cahiers insérés piq à cheval : Sélectionnez ce paramètre pour combiner les méthodes de reliure parfaite et de piqûre à cheval en empilant puis collant plusieurs cahiers le long d'une même ligne de pliage.



Cahiers insérés PAC (à dte) : Cette option est identique à l'option Cahiers insérés piq à cheval, à la seule différence que les pages sont organisées de droite à gauche.

Réglage du centrage

Utilisez cette option pour indiquer la position de l'image sur la page.

REMARQUE : Le réglage du centrage n'est disponible que si Création de brochures est sélectionné et si l'orientation est paramétrée sur Portrait et la mise en page sur 1 standard ou 2 standard.

Le tableau suivant décrit les paramètres de centrage :

Réglage du centrage	Position de l'image sur la page
XY Positionne l'image au centre de la page.	
X Bas Positionne l'image contre le bord inférieur de la page.	

Assemblage

Utilisez cette option pour spécifier les options de tri.

Triés : Les copies de la tâche sont triées dans l'ordre 1 à N.

Non triés : Les copies de la tâche sont triées par lots de page (1,1, 2,2, 3,3).

REMARQUE : L'assemblage des tâches sur supports mixtes et contenant des données variables est effectué différemment de celui des autres tâches. Pour les tâches sur supports mixtes, les copies sont triées par section de finition. Pour les tâches à données variables, les copies sont triées par enregistrement.

Compensation du renflement

Utilisez cette option pour ajuster les images qui risquent d'être excentrées sur la page dans les brochures. Un renflement peut se produire lorsque les brochures comportent un grand nombre de pages ou qu'elles sont imprimées sur un support épais.

REMARQUE : Pour utiliser cette option, vous devez paramétrer l'option Création de brochures sur Piqûre à cheval, Piqûre à cheval (à droite), Parfaite ou Parfaite (à droite) et sélectionner Tête à tête pour l'option Recto verso.

Recto verso

La presse numérique du Fiery EXP50 est équipée pour l'impression recto verso automatique. Lorsque l'option d'impression recto verso est paramétrée sur l'un des réglages recto verso, la presse numérique retourne automatiquement le papier pour imprimer l'autre côté.

POUR IMPRIMER DES PAGES EN RECTO VERSO AUTOMATIQUEMENT

1 Choisissez Imprimer dans votre application et localisez l'option d'impression recto verso.





L'emplacement des options d'impression du Fiery EXP50 varie en fonction du pilote d'imprimante.

2 Sélectionnez un paramètre recto verso.

Tête à tête : Imprime le haut de l'image de la face 1 sur le même bord de la page que le haut de l'image de la face 2.

Tête-bêche : Imprime le haut de l'image de la face 1 sur le bord opposé au haut de l'image de la face 2.

Le tableau ci-dessous présente les paramètres recto verso en fonction de la sortie imprimée :

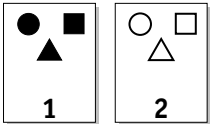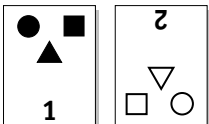	Tête à tête	Tête-bêche
Portrait		
Paysage		

Décalage de l'image


L'option Décalage de l'image vous permet d'indiquer le décalage de l'image par rapport aux axes X (horizontal) et Y (vertical). Ce déplacement vous permet d'utiliser diverses options de finition, par exemple l'agrafage et la reliure. L'utilisation de cette option permet d'éviter que l'image ne soit tronquée.

REMARQUE : Cette option est disponible dans les pilotes d'imprimante Windows ou sur la Command WorkStation.

REMARQUE : Cette option s'applique uniquement si la mise en page des tâches est paramétrée sur 1 standard.

POUR DÉFINIR LE DÉCALAGE DE L'IMAGE POUR UNE TÂCHE

- 1 Cliquez sur la barre d'options d'impression Décalage de l'image dans le pilote d'imprimante.

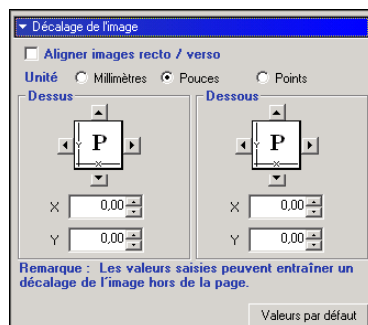

- 2 Sélectionnez l'unité de mesure.
- 3 Saisissez les paramètres de décalage de l'image du recto et du verso dans les champs X et Y. Vous pouvez également utiliser les flèches.

REMARQUE : La valeur maximale pour les axes X et Y est de 999,99 points/13,88 pouces/352,77 mm.

- 4 Pour aligner correctement les images recto/verso, sélectionnez Aligner images recto/verso.

Source papier

Si vous choisissez Autosélection, la presse numérique imprime à partir de n'importe quel bac contenant le format papier demandé pour la tâche. Ce paramètre lui permet également de changer automatiquement de bac si celui utilisé devient vide en cours d'impression.

Si vous choisissez Autosélection, l'option de basculement automatique entre les bacs doit être activée sur la presse numérique.

Echelle

L'opérateur peut modifier l'échelle, mais ce changement ne s'applique qu'à la valeur déjà définie pour la tâche active. Par exemple, si un utilisateur envoie une tâche avec une valeur d'échelle de 50 % et que l'opérateur modifie cette valeur à 200 %, la tâche s'imprime à 100 % du format de l'original, soit 50 % de 200 %.

INDEX

A

Action Queue Impression, option 10
 Activer surimpression, option 10
 Ajuster à la brochure, option 10
 Alignement du bac, option 10
 Assemblage, option 10, 25

B

bacs, imprimante 28
 Barre de contrôle, option 11
 brochure standard 23

C

Chemin de recherche de fichiers, zone 11
 ColorWise Pro Tools
 modification des tâches 8
 Compensation du renflement, option 11
 Copies, option 11
 Correspondance tons directs, option 11
 Couverture de dessous, option 12
 Couverture de dessus, option 12
 Création de brochures, option 12, 23
 Créer maquette, option 12

D

Décalage de l'image
 définition 27
 Décalage de l'image (Dessous), option 13
 Décalage de l'image (Dessus), option 13
 définition
 Décalage de l'image 27
 Détection du noir, option 13
 Downloader
 modification des tâches 7

E

Echelle, option 13, 28
 Epreuves de séparation, option 13

F

Filigranes 13
 Finition DFA, option 13
 Format de page, option 14

H

Hot Folders
 modification des tâches 8

I

Ignorer l'orientation, option 14
 impression
 pages recto verso 18, 26
 Impression double, option 24
 Impression face dessous, option 14
 Impression rapide, option 24
 Imprimer maquette, option 14
 Instructions, champ 14

L

Lissage de l'image, option 15
 Luminosité, option 7, 15

M

Marges centrales, option 15
 Méthode de simulation CMJN, option 15
 Mode couleur, option 16
 Mode d'agrafage, option 16
 Mode d'impression, option 16
 Mode Presse numérique, option 16
 modification des tâches
 Action Queue Impression, option 10
 Activer surimpression, option 10
 Ajuster à la brochure, option 10
 Alignement du bac, option 10
 Assemblage, option 10
 Barre de contrôle, option 11
 Compensation du renflement, option 11

Copies, option 11
Correspondance tons directs, option 11
Couverture de dessous, option 12
Couverture de dessus, option 12
Création de brochures, option 12
Créer maquette, option 12
Décalage de l'image (Dessous), option 13
Décalage de l'image (Dessus), option 13
Détection du noir, option 13
Echelle, option 13
Epreuves de séparation, option 13
Finition DFA, option 13
Format de page, option 14
Ignorer l'orientation, option 14
Impression face dessous, option 14
Imprimer maquette, option 14
Lissage de l'image, option 15
Luminosité, option 15
Marges centrales, option 15
Méthode de simulation CMJN, option 15
Mode couleur, option 16
Mode d'agrafage, option 16
Mode d'impression, option 16
Mode Presse numérique, option 16
Optimisation texte/graphiques, option 16
Ordre des pages, option 16
Orientation, option 16
paramètres d'impression 8
Postflight, option 17
Prévisualiser maquette, option 17
Profil de simulation CMJN, option 17
Profil de sortie, option 17
Profil DFA, option 18
Profil source RVB, option 18
Programmation de l'impression, option 18
Qualité de l'image, option 18
Recto verso, option 18, 26
Réglage du centrage, option 18
Remplacer les couleurs, option 19
Rendu des couleurs, option 19
Séparation RVB, option 19
Simulation papier, option 19
Sortie, option 20

Source couverture brochure, option 20
Source papier, option 20
Support, option 20
Supports mixtes, option 20
Suppr. arrière-plan blanc dans PPT,
option 20
Surimpression du noir, option 21
Tâches décalées, option 21
Texte et graphiques en noir, option 21
Trame, option 22
Trapping auto, option 22
Utiliser maquette, option 22
modifications, paramètres des tâches 8
Mot de passe groupe, champ 16

N

Nom du groupe, champ 16
Notes, champ 16

O

Optimisation texte/graphiques, option 16
Ordre des pages, option 16
Orientation, option 16

P

Pages, option 7
paramètres par défaut de l'imprimante
où les définir 7
Parfaite, option 23
Paysage, option 17
Postflight, option 17
PostScript, fichiers de description d'imprimante,
voir PPD
PostScript, pilotes d'imprimante
présentation 6
PPD (fichiers de description d'imprimante
PostScript)
options 8
Prévisualiser maquette, option 17
Profil de simulation CMJN, option 17
Profil de sortie, option 17
Profil DFA, option 18
Profil source RVB, option 18
Programmation de l'impression, option 18

Q

Qualité de l'image, option 18

R

Recto verso, option 18, 26

Réglage du centrage 25

Réglage du centrage, option 18

Remplacer les couleurs, option 19

Rendu des couleurs, option 19

RIP, traitement 6

S

Séparation RVB, option 19

Simulation papier, option 19

Simuler la surimpression 19

Sortie, option 20

Source couverture brochure, option 20

Source papier, option 20, 28

Support, option 20

Supports mixtes, option 20

Suppr. arrière-plan blanc dans PPT, option 20

Surimpression du noir, option 21

T

Tâches décalées, option 21

Taille des cahiers insérés PAC, option 21

Texte et graphiques en noir, option 21

Trame, option 22

Trapping auto, option 22

U

Unités, option 22

Utiliser maquette, option 22

