



Fiery® EXP8000/50 Color Server



Stampa da Mac OS

© 2007 Electronics for Imaging, Inc. Per questo prodotto, il trattamento delle informazioni contenute nella presente pubblicazione è regolato da quanto previsto in *Avvisi legali*.

45059254
06 marzo 2007

INDICE

INTRODUZIONE	5
Terminologia e convenzioni	5
Informazioni su questo manuale	6
Software utente	6
Trasferimento dei driver di stampa con WebTools	7
Trasferimento dei driver di stampa da Fiery EXP8000/50	8
Requisiti del sistema	8
CONFIGURAZIONE DELLA STAMPA SU MAC OS X	9
Installazione dei driver di stampa e dei file di descrizione della stampante su Mac OS X	9
Configurazione di Fiery EXP8000/50 su Mac OS X	10
PROGRAMMI DI UTILITÀ PER LA STAMPA	17
Stampa da un'unità USB	18
Stampa automatica	18
Stampa FTP	20
Installazione dei font su computer Mac OS X	21
STAMPA DA MAC OS X	22
Stampa dalle applicazioni con Mac OS X	22
Impostazione delle opzioni e stampa da Mac OS X	22
Definizione dei formati pagina personalizzati su computer Mac OS X	28
Abilitazione della comunicazione bidirezionale	31
INDICE ANALITICO	33

INTRODUZIONE

Questo manuale descrive come installare i driver di stampa e i file di descrizione della stampante per Fiery EXP8000/50 Color Server e come configurare la stampa da computer Mac OS X. Descrive inoltre come stampare su Fiery EXP8000/50. Per informazioni sulla configurazione dei server e dei client di rete per l'uso di Fiery EXP8000/50 Color Server, vedere il manuale *Configurazione e impostazione*. Per informazioni generali sull'uso della macchina da stampa digitale a colori, del computer, del software applicativo o della rete, fare riferimento alla documentazione fornita con i rispettivi prodotti.

Fiery EXP8000/50 Color Server supporta l'unità macchina da stampa digitale DocuColor 8000/7000/5000.



Per informazioni sui sistemi operativi supportati e sui requisiti di sistema, vedere la *Guida introduttiva*.

Terminologia e convenzioni

In questo manuale vengono utilizzate la terminologia e le convenzioni riportate di seguito.

Termini o convenzione	Si riferisce a
Aero	Fiery EXP8000/50 (nelle illustrazioni e negli esempi)
Fiery EXP8000/50	Fiery EXP8000/50 Color Server
Mac OS	Apple Mac OS X
Macchina da stampa digitale	Macchina da stampa digitale DocuColor 8000/7000/5000
Titoli in <i>corsivo</i>	Altri manuali della documentazione
	Argomenti per i quali è disponibile la Guida del software che fornisce delle informazioni aggiuntive
	Suggerimenti ed informazioni
	Informazione importante
	Informazione importante su azioni che potrebbero causare danni fisici all'utente o a terzi

Informazioni su questo manuale

Questo manuale comprende i seguenti argomenti:

- Installazione dei file di stampa su computer Mac OS
- Configurazione dei collegamenti di stampa su computer Mac OS
- Installazione dei programmi di utilità per la stampa di Fiery EXP8000/50
- Stampa da computer Mac OS

Software utente

La seguente tabella elenca il software utente descritto nel presente manuale. Tale software è necessario per impostare le opzioni di base per la stampa su Fiery EXP8000/50. Gli altri manuali della documentazione descrivono altri software utente in base alle operazioni che si tenta di realizzare.

Software utente	Descrizione
File di descrizione della stampante PostScript (PPD/Modulo aggiuntivo)	Questi file vengono utilizzati con il driver di stampa PostScript che consente a Fiery EXP8000/50 di apparire nelle finestre di dialogo Stampa e Formato di stampa (o Imposta pagina) delle applicazioni più diffuse. I PPD di Fiery EXP8000/50 forniscono all'applicazione e al driver di stampa le informazioni relative alla macchina da stampa digitale utilizzata.
File PPD PageMaker	Questi file consentono di stampare su Fiery EXP8000/50 da Adobe PageMaker. È necessario installare il PPD appropriato in PageMaker. Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione fornita con PageMaker.
Font video PostScript	Font video PostScript/True Type che corrispondono ai font di stampa installati su Fiery EXP8000/50. Per un elenco completo dei font PostScript/True Type installati su Fiery EXP8000/50, stampare l'elenco dei Font. Per ulteriori informazioni, vedere la Guida di Command WorkStation.

Trasferimento dei driver di stampa con WebTools

È possibile installare i driver di stampa e i file di descrizione della stampante dal DVD Software utente o direttamente da Fiery EXP8000/50 con WebTools.

Per ulteriori informazioni sulla configurazione e l'avvio di WebTools, vedere il manuale *Programmi di utilità*.

PER TRASFERIRE I DRIVER DI STAMPA CON WEBTOOLS

- 1 Avviare il browser per Internet o Intranet ed immettere il nome DNS o l'indirizzo IP di Fiery EXP8000/50.**
- 2 Fare clic sulla scheda Scaricamenti.**
- 3 Fare clic sul collegamento relativo ai driver di stampa che si desidera installare (File di stampa per Mac OS X).**

Un file denominato OSX.dmg viene trasferito sulla Scrivania. Il file contiene una cartella denominata Printer Driver in formato compresso e con codifica BinHex. Se il browser per Internet utilizzato è dotato di un programma per l'espansione dei file (ad esempio, StuffIt Expander), la cartella verrà decodificata e decompressa automaticamente.

Se la cartella Printer Driver non viene automaticamente decodificata e decompressa, fare doppio clic sul file per avviare un programma di utilità che possa svolgere tale funzione.

- 4 Installare il driver di stampa appropriato per il proprio sistema operativo.**

Per istruzioni sull'installazione del driver di stampa per Mac OS X, vedere [“Installazione dei driver di stampa e dei file di descrizione della stampante su Mac OS X”](#) a pagina 9.

Trasferimento dei driver di stampa da Fiery EXP8000/50

È possibile trasferire i file dei driver di stampa sul proprio computer direttamente da Fiery EXP8000/50 sulla rete e successivamente installarli utilizzando la procedura descritta in “[Installazione dei driver di stampa e dei file di descrizione della stampante su Mac OS X](#)” a pagina 9.

PER TRASFERIRE I FILE DEL DRIVER DI STAMPA DA FIERY EXP8000/50

- 1 **Fare clic sul menu Vai e selezionare Connessione al server.**
- 2 **Digitare SMB:// seguito dal nome o dall'indirizzo IP di Fiery EXP8000/50 e fare clic su Connetti.**

I collegamenti di stampa abilitati vengono visualizzati insieme ad una cartella denominata Mac_User_SW.

Se non si conosce l'esatta ubicazione di Fiery EXP8000/50, contattare l'amministratore della rete.

- 3 **Aprire la cartella Mac_User_SW.**
- 4 **Aprire la cartella relativa al proprio sistema operativo e copiare la cartella contenente il driver di stampa sulla Scrivania.**
- 5 **Installare il driver di stampa appropriato per il proprio sistema operativo.**

Per istruzioni sull'installazione del driver di stampa per Mac OS X, vedere “[Installazione dei driver di stampa e dei file di descrizione della stampante su Mac OS X](#)” a pagina 9.

Requisiti del sistema

Per informazioni dettagliate sui requisiti del sistema, vedere la [Guida introduttiva](#) fornita con il pacchetto software.

CONFIGURAZIONE DELLA STAMPA SU MAC OS X

Per configurare Fiery EXP8000/50 come stampante PostScript su un computer Mac OS X, è necessario installare i file del driver di stampa corrispondenti alla propria macchina da stampa digitale. I file del driver di stampa sono forniti con il DVD Software utente o possono essere trasferiti da Fiery EXP8000/50 sulla rete o usando WebTools. I driver di stampa consentono la comunicazione delle informazioni relative ai lavori di stampa tra le applicazioni, Fiery EXP8000/50 e la macchina da stampa digitale.

Installazione dei driver di stampa e dei file di descrizione della stampante su Mac OS X

Il DVD Software utente contiene il seguente software per Mac OS X (nella cartella OSX:Printer Driver):

- **OSX installer:** installa i file PPD (PostScript Printer Description) ed i moduli aggiuntivi PPD necessari per stampare da computer Mac OS X.
- **Cartelle delle diverse lingue:** file di descrizione della stampante che vengono installati da OSX installer. Non è necessario aprire queste cartelle o installarle manualmente sul proprio computer. I file appropriati vengono installati dal programma di installazione OSX installer.

PER INSTALLARE I FILE DI DESCRIZIONE DELLA STAMPANTE PER MAC OS X

- 1 Chiudere tutte le applicazioni aperte.**
- 2 Verificare che Utility Configurazione Stampante (o Centro Stampa) non sia attivo sul proprio computer.**

Utility Configurazione Stampante (o Centro Stampa) aggiorna l'elenco delle stampanti disponibili quando viene avviato. Se un file di descrizione della stampante viene aggiunto mentre Utility Configurazione Stampante (o Centro Stampa) è attivo, finché quest'ultimo non viene riavviato non è possibile selezionare il modello della stampante associata.

- 3 Inserire il DVD Software utente nell'unità DVD.**
- 4 Nel DVD Software utente, aprire la cartella OSX, quindi la cartella relativa al driver di stampa di Fiery EXP8000/50.**

Se si esegue l'installazione dalla cartella trasferita da Fiery EXP8000/50 sulla rete, accedere alla cartella Printer Driver sulla Scrivania.

- 5 Fare doppio clic su OSX installer per avviare l'installazione del driver di stampa.**

6 Seguire le istruzioni riportate sullo schermo.

OSX installer installa i file di descrizione della stampante che corrispondono a Fiery EXP8000/50.

7 Al termine di tale operazione, fare clic su Esci.

Configurazione di Fiery EXP8000/50 su Mac OS X

Dopo aver installato i file del driver di stampa su Mac OS X, è necessario configurare Fiery EXP8000/50 in Utility Configurazione Stampante (o Centro Stampa). Questa sezione descrive come configurare Fiery EXP8000/50.

È necessario configurare Fiery EXP8000/50 anche per le opzioni installate sulla macchina da stampa digitale in modo che Fiery EXP8000/50 possa utilizzarle. Configurare le opzioni manualmente; per i collegamenti di rete TCP/IP, le opzioni possono essere configurate in maniera automatica utilizzando la funzione Usa comunicazione bidirezionale.


Opzione installabile	Selezioni
Alimentatore	Non installato, SFM
Configurazione unità di finitura	Non installato, CSS, Bypass HCS, HCS, HCS - Cassetto bypass HCS, HCS - CSS, HCS - HCS, HCS - HCSS, HCSS
GA Package	Non installato, Fiery Graphic Arts Package, Fiery Graphic Arts Package, Premium Edition

NOTA: Per ulteriori informazioni sulle impostazioni di stampa che utilizzano queste opzioni, vedere il manuale *Opzioni di stampa*.

PER CONFIGURARE FIERY EXP8000/50 IN UTILITY CONFIGURAZIONE STAMPANTE (O CENTRO STAMPA)

1 Selezionare Applicazioni dal menu Vai, aprire la cartella Utility e avviare Utility di configurazione stampante (o Centro Stampa).

Viene visualizzata la finestra di dialogo Elenco stampanti.

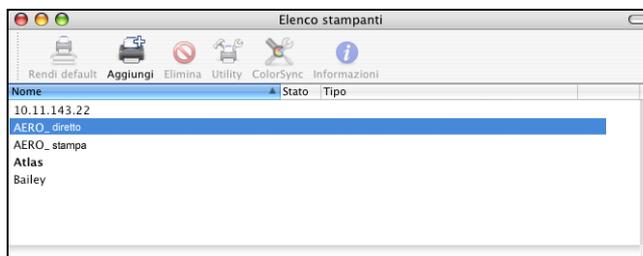

2 Fare clic su Aggiungi.


3 Selezionare AppleTalk o Stampante IP dal menu visualizzato.

4 Per AppleTalk, selezionare la zona AppleTalk, quindi selezionare il nome di Fiery EXP8000/50.

Se la zona non compare in elenco come zona predefinita o come una delle zone recenti, selezionare Network AppleTalk, selezionare la zona e fare clic su **Aggiungi**. Proseguire con il **passo 5**.



Per Stampanti IP, immettere l'indirizzo IP della stampante nel campo Indirizzo Stampante, quindi immettere il collegamento di stampa (stampa, attesa o collegamento diretto) nel campo Nome Coda.

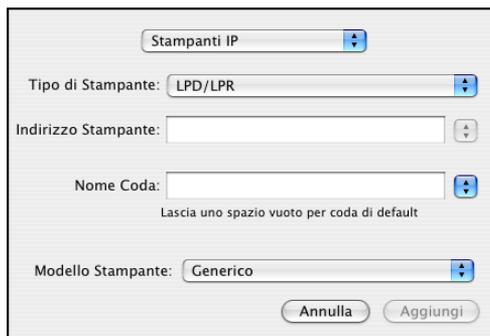

5 Per Modello stampante, selezionare il modello o il nome del produttore appropriato e quindi selezionare il file del PPD di Fiery EXP8000/50.

Se il produttore o il modello non sono riportati nell'elenco, selezionare Altro e andare all'ubicazione del PPD.

6 Fare clic su Aggiungi.

Fiery EXP8000/50 viene aggiunto all'elenco delle stampanti.


7 Se si desidera creare una stampante scrivania, selezionare Fiery EXP8000/50, quindi Stampanti>Crea la stampante scrivania, specificare un nome e un'ubicazione per l'icona e fare clic su Registra.

È possibile stampare un file su Fiery EXP8000/50 trascinando il file sull'icona della Stampante Scrivania di Fiery EXP8000/50.


Ora è possibile configurare le opzioni installabili per Fiery EXP8000/50.

PER CONFIGURARE FIERY EXP8000/50 IN UTILITY CONFIGURAZIONE STAMPANTE MAC OS X v10.4x**1 Selezionare Utility dal menu Vai e avviare Utility Configurazione Stampante.**


Viene visualizzata la finestra di dialogo Elenco stampanti.

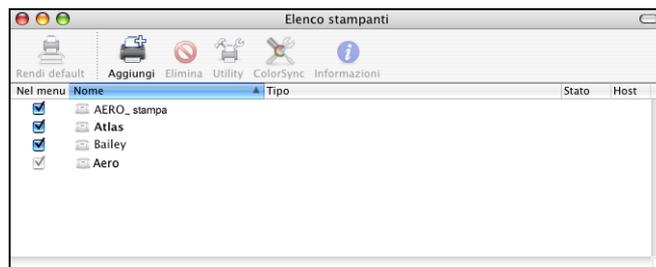**2 Fare clic su Aggiungi.****3 Selezionare la scheda Browser di default o Stampante IP.****4 In Browser di default, dall'elenco Nome stampante selezionare l'unità Fiery EXP8000/50 con il collegamento AppleTalk.**


Se la stampante non compare nell'elenco Nome stampante, fare clic su Altre stampanti.

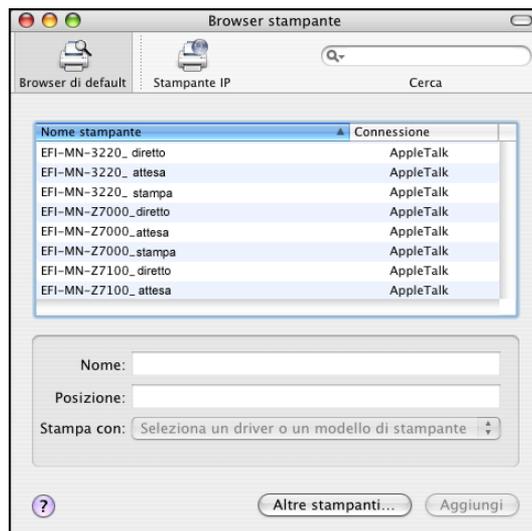

Se la zona non compare in elenco come zona predefinita o come una delle zone recenti, selezionare Network AppleTalk, selezionare la zona e fare clic su Aggiungi. Proseguire con il passo 5.

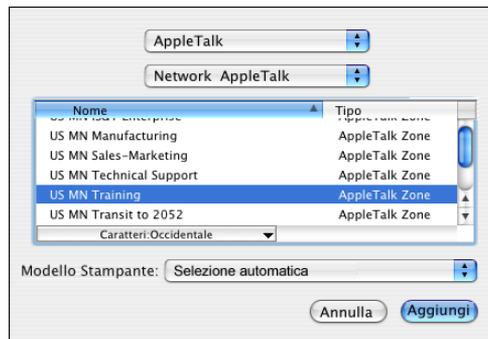

Per Stampante IP, selezionare Protocollo di stampa Internet - IPP, immettere l'indirizzo IP o il nome DNS della stampante nel campo Indirizzo e il collegamento di stampa (Stampa, Attesa o Diretto) nel campo Coda. Proseguire con il passo 5.

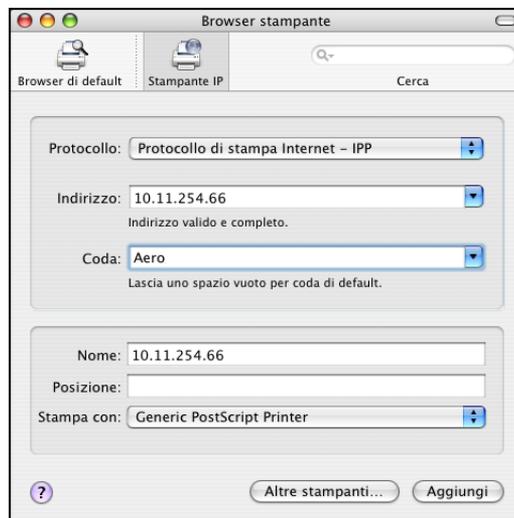

5 Per Modello stampante o Stampa con, selezionare il nome del produttore o il modello appropriati, quindi selezionare il file del PPD di Fiery EXP8000/50.

Se il produttore o il modello non sono riportati nell'elenco, selezionare Altre stampanti e andare all'ubicazione del PPD.

6 Fare clic su Aggiungi.

Fiery EXP8000/50 viene aggiunto all'elenco delle stampanti.


- 7 Se si desidera creare una stampante scrivania, selezionare **Fiery EXP8000/50**, quindi **Stampanti>Crea la stampante scrivania**, specificare un nome e un'ubicazione per l'icona e fare clic su **Registra**.

È possibile stampare un file su Fiery EXP8000/50 trascinando il file sull'icona della Stampante Scrivania di Fiery EXP8000/50.

Ora è possibile configurare le opzioni installabili per Fiery EXP8000/50.


PER CONFIGURARE LE OPZIONI INSTALLABILI

- 1 Selezionare **Utility** dal menu **Vai** e avviare **Utility Configurazione Stampante (o Centro Stampa)**.
- 2 Selezionare la stampante in **Elenco stampanti**.

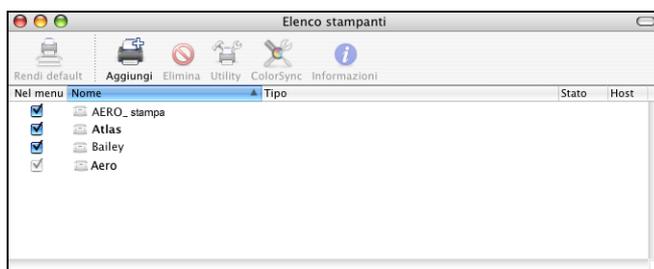

- 3 Selezionare **Informazioni** dal menu delle stampanti.
- 4 Selezionare **Opzioni installabili**.

NOTA: Nella finestra di dialogo vengono visualizzate le opzioni installabili dell'unità macchina da stampa digitale DocuColor 8000/7000.

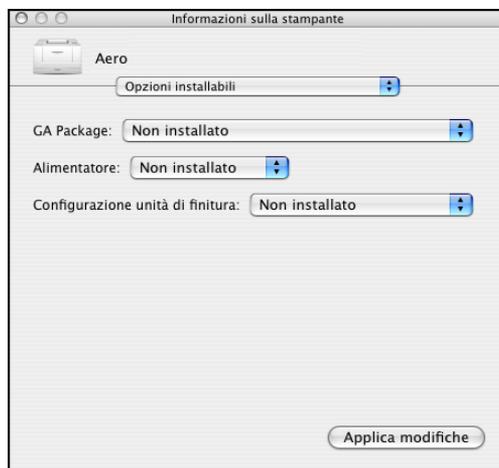


- 5 Selezionare le impostazioni appropriate.
- 6 Fare clic su **Applica modifiche**.
- 7 Chiudere la finestra di dialogo.

PER CONFIGURARE FIERY EXP8000/50 CON IL COLLEGAMENTO BONJOUR IN UTILITY CONFIGURAZIONE STAMPANTE

NOTA: Le stampanti Bonjour sono disponibili per i computer Mac OS X v10.4.x solo se Bonjour è abilitato su Fiery EXP8000/50.


1 Selezionare Utility dal menu Vai e avviare Utility Configurazione stampante.

Viene visualizzata la finestra di dialogo Elenco stampanti.

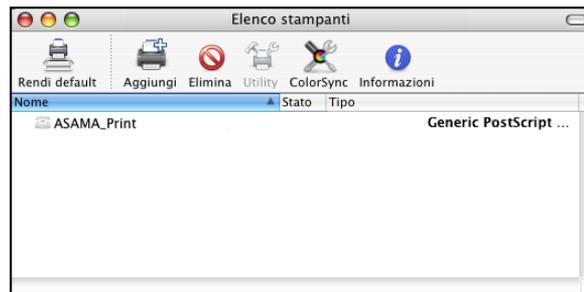

2 Fare clic su Aggiungi.

3 Fare clic su Browser di default.

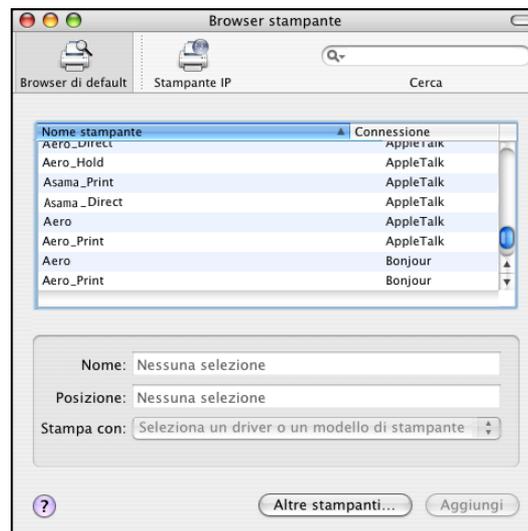

4 Selezionare la stampante con il collegamento Bonjour dall'elenco Nome stampante.

5 Per Stampa con, selezionare il nome del produttore o il modello appropriati e selezionare il file PPD per Fiery EXP8000/50.

Se il produttore o il modello non sono riportati nell'elenco, selezionare Altre stampanti e andare all'ubicazione del PPD.

6 Fare clic su Aggiungi.

7 Selezionare le opzioni installabili e fare clic su Continua.

Fiery EXP8000/50 viene aggiunto all'elenco delle stampanti.

8 Se si desidera creare una stampante scrivania, selezionare Fiery EXP8000/50, quindi Stampanti>Crea la stampante scrivania, specificare un nome e un'ubicazione per l'icona e fare clic su Registra.

È possibile stampare un file su Fiery EXP8000/50 trascinando il file sull'icona della Stampante Scrivania di Fiery EXP8000/50.

PROGRAMMI DI UTILITÀ PER LA STAMPA

I seguenti metodi consentono di stampare su Fiery EXP8000/50:

- Unità USB
- Stampa FTP

È possibile installare i font video dal DVD Software utente. Per ulteriori informazioni sull'installazione dei font video, vedere la sezione “Installazione dei font su computer Mac OS X” a pagina 21.

Stampa da un'unità USB

È possibile stampare file da un'unità USB su Fiery EXP8000/50. I file, compresi quelli creati su un computer Mac, possono essere salvati nell'unità USB e trasferiti direttamente su Fiery EXP8000/50.

È possibile stampare i file automaticamente da un'unità USB su una delle code di stampa standard su Fiery EXP8000/50 (coda di stampa, coda di attesa o collegamento diretto) o su stampanti virtuali pubblicate. Verificare che l'amministratore abbia pubblicato questi collegamenti durante la configurazione. Oppure, è possibile stampare i file sull'unità USB, specificare dove si desidera inviarli e impostare alcune opzioni di stampa. Per ulteriori informazioni sulle stampanti virtuali, vedere il manuale *Programmi di utilità*.

Prima di stampare i file da un'unità USB, richiedere all'amministratore di configurare le opzioni appropriate. Per ulteriori informazioni sulle opzioni di configurazione, vedere il manuale *Configurazione e impostazione*.

Esistono due modi per stampare file da un'unità USB: mediante stampa automatica e mediante stampa manuale.

Stampa automatica

Per stampare automaticamente sulle code di stampa e di attesa, sul collegamento diretto oppure su una stampante virtuale pubblicata con l'opzione Stampa tutti, è possibile creare delle cartelle sull'unità USB denominate Stampa, Attesa, Diretto o con il nome delle stampanti virtuali pubblicate. Quando si collega l'unità USB alla porta USB di Fiery EXP8000/50, i file in queste cartelle vengono inviati automaticamente sulle code corrispondenti.

PER STAMPARE FILE DALL'UNITÀ USB



1 Configurare le opzioni per la stampa USB nei menu di configurazione.

Per ulteriori informazioni, vedere la Guida di Configure.

2 Creare delle cartelle al livello superiore (livello root) dell'unità USB denominate Stampa, Attesa e Diretto.

3 Salvare i file (PS, EPS, TIFF e PDF) dal computer utente all'unità USB.

I file copiati nelle cartelle Stampa, Attesa e Diretto vengono automaticamente trasferiti al collegamento di stampa corrispondente su Fiery EXP8000/50 quando si collega l'unità USB a Fiery EXP8000/50. I file copiati al livello root dell'unità USB vengono trasferiti sulla coda di stampa.

4 Rimuovere l'unità USB dal computer utente e collegarla al connettore USB di Fiery EXP8000/50.



Accertarsi che l'unità USB sia inattiva prima di scollegarla dal computer.

Per l'ubicazione della porta USB, vedere il manuale *Configurazione e impostazione*.

Stampa manuale

Quando l'opzione Stampa automatica USB Media è disattivata in Config server, selezionare manualmente i file che si desidera stampare dall'unità USB e specificare dove si desidera inviarli.

PER CONFIGURARE USB MEDIA SERVER

- 1 **Avviare Command WorkStation e selezionare Configura.**

Viene visualizzato Configura.

- 2 **Selezionare Rete/Porta/USB.**
- 3 **Selezionare Abilita porta USB.**
- 4 **Sotto USB Media, impostare Stampa automatica su Disabilitata.**
- 5 **Fare clic su Applica.**
- 6 **Fare clic su Esci per uscire da Configura.**

PER STAMPARE MEDIANTE USB MEDIA SERVER

- 1 **Avviare Command WorkStation.**
- 2 **Selezionare Importa dal menu File.**
- 3 **Selezionare l'unità USB2.**
- 4 **Selezionare i file da importare.**
- 5 **Dalla cartella, selezionare il file che si desidera stampare.**
- 6 **Selezionare la coda (coda di stampa, coda di attesa, collegamento diretto o stampante virtuale).**
- 7 **Rimuovere l'unità USB da Fiery EXP8000/50 al termine della stampa.**

Stampa FTP



Se i servizi FTP sono abilitati su Fiery EXP8000/50, l'unità Fiery EXP8000/50 è configurata come server FTP ed è possibile inviare i lavori su Fiery EXP8000/50 usando la stampa FTP.

Per ulteriori informazioni sulla configurazione dei servizi FTP, vedere la Guida di Configurazione.

È possibile utilizzare un qualsiasi software client FTP. Prima di utilizzare la stampa FTP, il software client FTP richiede le seguenti informazioni (rivolgersi all'amministratore):

- Indirizzo IP o nome DNS per Fiery EXP8000/50
- Directory o percorso su cui inviare il lavoro, come la coda di stampa, la coda di attesa o le stampanti virtuali pubblicate (se supportate)

NOTA: Non è possibile stampare sul collegamento diretto mediante la stampa FTP.

- Nome utente e password (se richiesti)

È possibile inviare file PS (PostScript), TIFF (Tagged Image File Format) e PDF (Portable Document Format) su Fiery EXP8000/50. I file EPS (Encapsulated PostScript) non sono supportati per la stampa FTP.

PER STAMPARE FILE SU FIERY EXP8000/50 MEDIANTE IL PROTOCOLLO FTP

1 Collegarsi a Fiery EXP8000/50 con il proprio software client FTP.

Vengono visualizzate le cartelle corrispondenti alle code di stampa e di attesa. Vengono visualizzate anche le cartelle per le stampanti virtuali pubblicate.

NOTA: Non è possibile stampare sul collegamento diretto mediante la stampa FTP.

2 Accedere alla cartella relativa al collegamento di stampa o alla stampante virtuale pubblicata.

3 Inviare il lavoro alla cartella desiderata.

Una volta stampato, il lavoro viene eliminato da Fiery EXP8000/50.

Installazione dei font su computer Mac OS X

I font contenuti nel DVD Software utente includono i font video che corrispondono ai 136 font di stampa PostScript e True Type incorporati su Fiery EXP8000/50. Affinché siano disponibili per le applicazioni, è necessario installare i font video su Mac OS X.

NOTA: L'unità Fiery EXP50 non supporta l'installazione dei font dal DVD Software utente.

PER INSTALLARE I FONT VIDEO SU COMPUTER MAC OS X V10.3 E V10.4

- 1 **Inserire il DVD Software utente nell'unità DVD del computer Mac OS X.**
- 2 **Avviare l'applicazione Libro Font in Applicazioni/Libro Font.**
- 3 **Selezionare Aggiungi font dal menu File (o Archivio).**
- 4 **Selezionare User Software/OSX/Fonts/Albertus MT.**
- 5 **Selezionare Seleziona tutto dal menu Composizione.**
- 6 **Selezionare una delle seguenti opzioni da Installa font:**
 - Solo per me (solo per uso personale)
 - Per tutti gli utenti del computer (per uso condiviso)
 - Per Mac OS Classic (per Mac OS X, modalità Classic)

NOTA: Per Mac OS X v10.4, è necessario selezionare Utente, Computer o Mac OS Classic in Preferenze/Posizione di default in Libro Font.

- 7 **Fare clic su Apri.**
- 8 **Chiudere l'applicazione Libro Font.**

STAMPA DA MAC OS X

È possibile stampare su Fiery EXP8000/50 così come si stampa su qualunque altra stampante da qualsiasi applicazione Mac OS X. Selezionare una stampante e stampare il file dall'interno dell'applicazione. Oltre a questo metodo, è possibile trasferire i file su Fiery EXP8000/50 mediante Hot Folders (vedere il manuale *Programmi di utilità*) e il WebTool Documenti (vedere il manuale *Programmi di utilità*) e stampare i documenti mediante Command WorkStation (vedere il manuale *Programmi di utilità*).

Stampa dalle applicazioni con Mac OS X

Una volta installati i file di descrizione della stampante di Fiery EXP8000/50 con OSX installer, sarà possibile stampare direttamente dalla maggior parte delle applicazioni Mac OS X. Per ulteriori informazioni sull'installazione dei file di descrizione della stampante con OSX installer, vedere [pagina 9](#).

Per ottenere i migliori risultati di stampa da applicazioni specifiche, consultare i manuali *Stampa a colori* e *Riferimento per il colore Fiery*.


Impostazione delle opzioni e stampa da Mac OS X

Con le applicazioni Mac OS X, le opzioni di stampa vengono impostate sia dalla finestra di dialogo Formato di stampa (o Imposta pagina) che dalla finestra di dialogo Stampa. Per informazioni su opzioni di stampa specifiche, vedere il manuale *Opzioni di stampa*.


NOTA: Alcune opzioni di stampa predefinite sono impostate dall'amministratore durante la configurazione. Per informazioni sulle impostazioni predefinite del server, rivolgersi all'amministratore o all'operatore.

PER IMPOSTARE LE OPZIONI E STAMPARE DA MAC OS X

- 1 **Aprire un file e selezionare Formato di stampa (o Imposta pagina) dal menu File (o Archivio) dell'applicazione.**
- 2 **Per Impostazioni, selezionare Attributi di pagina. Nel menu Formato per, selezionare Fiery EXP8000/50.**

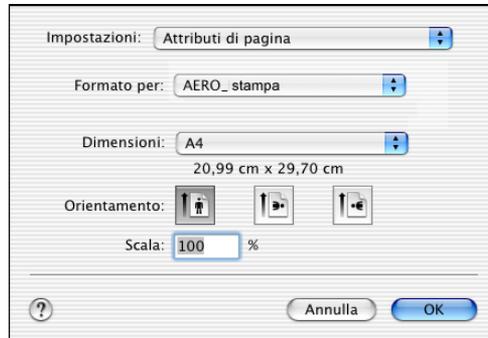

- 3 Selezionare le impostazioni della pagina per il lavoro di stampa.
- 4 Fare clic su OK.
- 5 Selezionare Stampa dal menu File (o Archivio) dell'applicazione.
- 6 Selezionare Fiery EXP8000/50 come stampante.
- 7 Selezionare Dati proprietario dall'elenco a discesa.

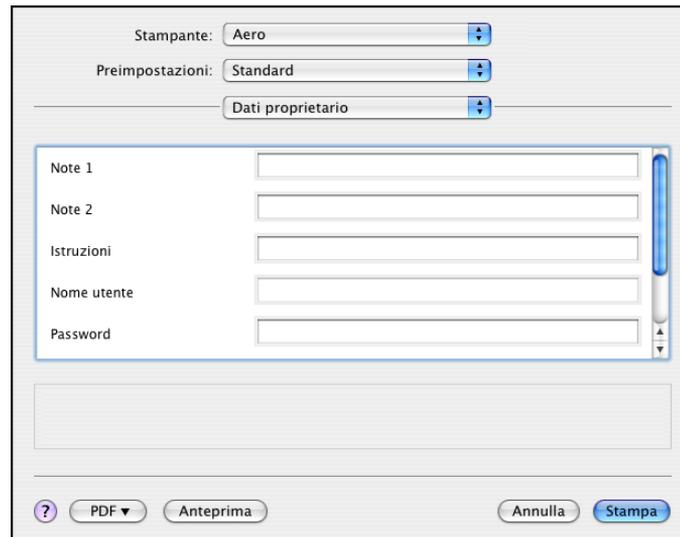

- 8 Immettere le informazioni nei campi Note 1 e Note 2.

Immettere le informazioni relative all'utente e al lavoro per scopi di gestione o le altre informazioni richieste presso la propria installazione.

Le informazioni immesse nel campo Note possono essere visualizzate e modificate dall'operatore in Command WorkStation e appaiono anche nel job log.

9 Immettere le istruzioni per il lavoro indirizzate all'operatore nel campo Istruzioni.

Queste istruzioni possono essere visualizzate su Command WorkStation, ma non compaiono nel job log e *possono* essere modificate dall'operatore.

10 Digitare il proprio nome utente o il dominio\nome utente nel campo Nome utente, se l'opzione Autenticazione utente è abilitata su Fiery EXP8000/50.


11 Digitare la password locale o quella di dominio nel campo Password, se l'opzione Autenticazione utente è abilitata su Fiery EXP8000/50.

12 Immettere i valori per gli altri campi, se necessario.

Per informazioni su questi campi, vedere il manuale *Opzioni di stampa*.

13 Selezionare ColorWise dall'elenco a discesa.


14 Specificare le opzioni di stampa relative al colore per il lavoro.

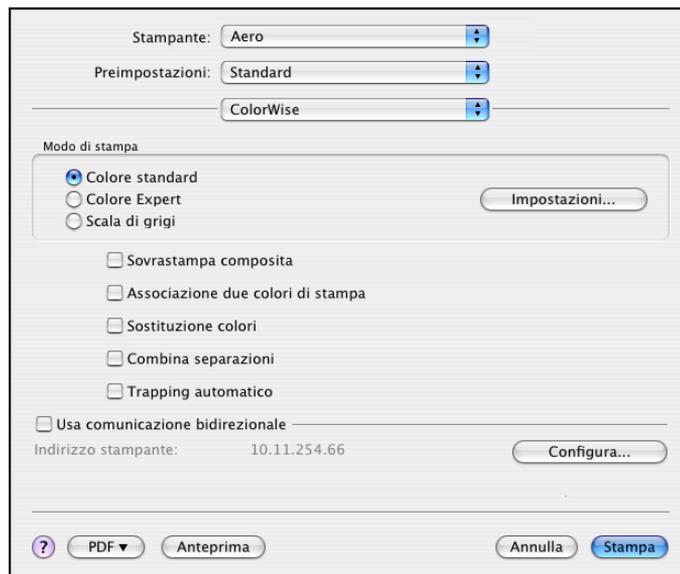

15 Per usare le funzioni avanzate di gestione dei colori, come ad esempio Stile di rendering, fare clic su Impostazioni.

Viene visualizzata la Finestra di dialogo Colore Expert.


NOTA: Per visualizzare le impostazioni ColorWise da Fiery EXP8000/50 in questa finestra di dialogo, assicurarsi che la comunicazione bidirezionale sia attiva. Per abilitare la comunicazione bidirezionale, vedere [pagina 31](#).

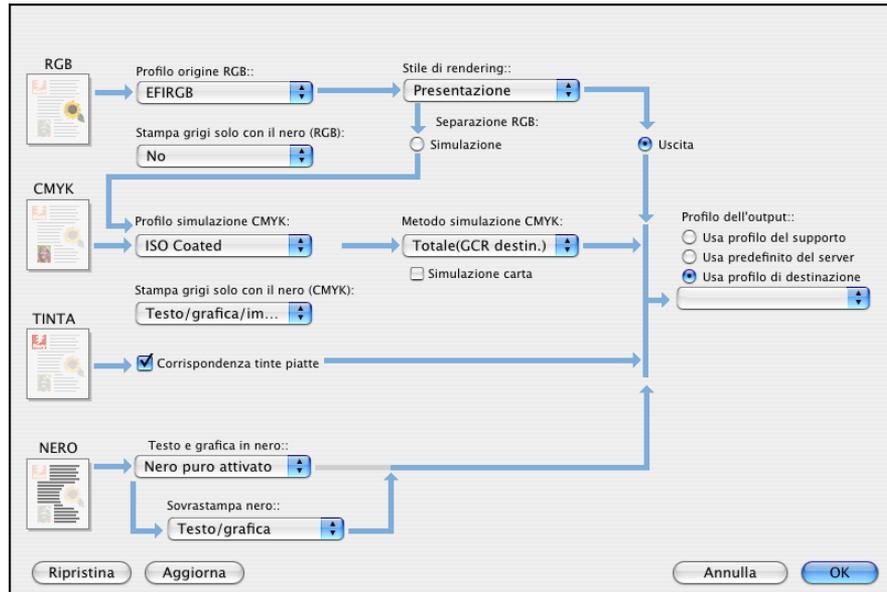

Se si desidera impostare l'opzione Profilo di destinazione su Usa profilo del supporto, verificare prima che la comunicazione bidirezionale non sia abilitata, quindi selezionare Usa profilo del supporto dall'elenco a discesa Profilo di destinazione. Abilitare la comunicazione bidirezionale se si desidera selezionare specifici profili di destinazione trasferiti.

16 Specificare le impostazioni relative al colore per il lavoro di stampa e fare clic su OK.

- 17 Per spostare l'immagine stampata sulla pagina, selezionare Spostamento immagine dal menu a discesa e immettere i valori dello spostamento.

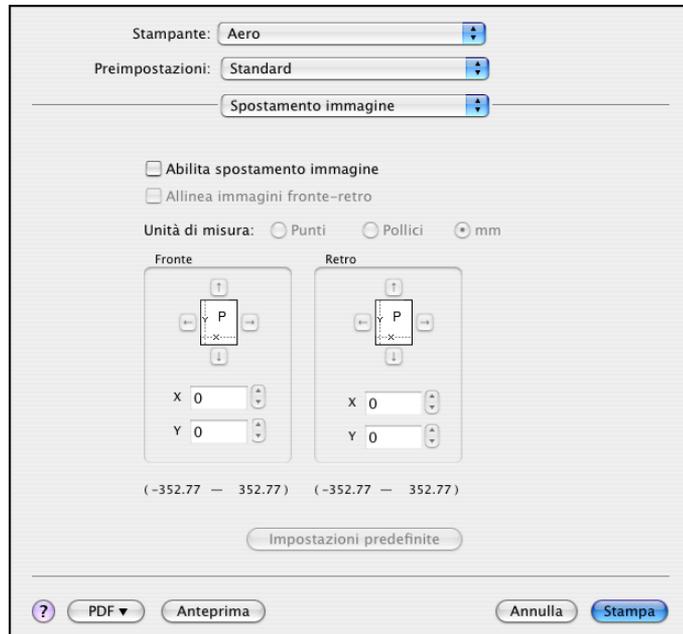


Ad esempio, potrebbe essere necessario spostare l'immagine stampata per eseguire la rilegatura.

- 18 Per definire i margini (millimetri o pollici) della linea di piegatura per la stampa dei lavori di impaginazione, selezionare Margini al centro dal menu a discesa.

NOTA: L'opzione Margini al centro è disponibile solo se l'opzione Creazione Booklet è abilitata.



- 19 Selezionare Caratteristiche Stampante e selezionare una specifica categoria di opzioni. Specificare le impostazioni per ciascuna opzione selezionata dall'elenco Impostazioni caratteristiche.**

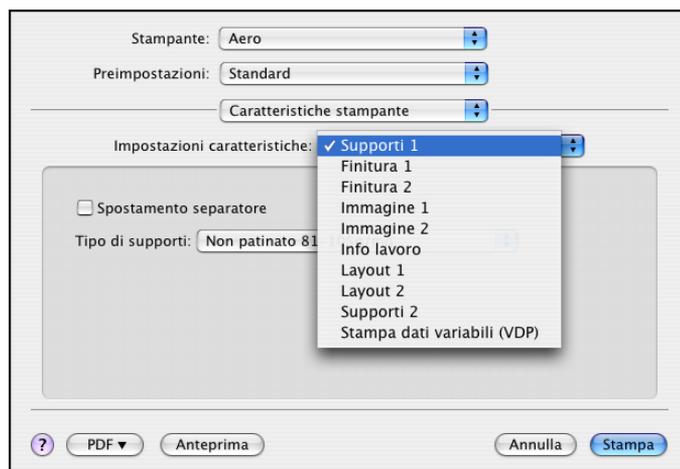

Queste opzioni di stampa sono specifiche per Fiery EXP8000/50 e la macchina da stampa digitale. È necessario selezionare ciascun gruppo di impostazioni per visualizzare tutte le opzioni. Tali opzioni sovrascrivono le impostazioni specificate nei menu di configurazione della stampante di Fiery EXP8000/50, ma possono essere modificate da Command WorkStation.

Se si seleziona Valore predefinito della stampante, il lavoro viene stampato in base alle impostazioni immesse durante la configurazione.

Per ulteriori informazioni su come impostare o sovrascrivere queste opzioni, vedere il manuale *Opzioni di stampa*.

Alcune opzioni di stampa selezionabili da un'applicazione sono simili alle opzioni di stampa specifiche per Fiery EXP8000/50 e la macchina da stampa digitale. In tal caso, usare le opzioni specifiche per Fiery EXP8000/50 e la macchina da stampa digitale visualizzate nel menu Caratteristiche stampante. L'applicazione potrebbe non configurare il file in modo corretto per la stampa su Fiery EXP8000/50, dando luogo ad errori di stampa o finitura e richiedendo tempi di elaborazione più lunghi.

Se si seleziona un'impostazione o una combinazione di impostazioni non valida quando si stampa un documento, non verrà visualizzato alcun messaggio di errore. Ad esempio, potrebbe essere possibile selezionare la stampa fronte-retro su lucidi. Le impostazioni e le combinazioni non valide verranno ignorate da Fiery EXP8000/50.

- 20 Fare clic su Stampa.**

Definizione dei formati pagina personalizzati su computer Mac OS X

Impostando i formati pagina personalizzati, è possibile definire le dimensioni e i margini della pagina. Dopo aver definito un formato pagina personalizzato, è possibile utilizzarlo dall'interno di un'applicazione senza doverlo definire nuovamente ogni volta che si stampa.

PER DEFINIRE UN FORMATO PAGINA PERSONALIZZATO

- 1 **Selezionare Formato di stampa (o Imposta pagina) dal menu File (o Archivio) dell'applicazione.**
- 2 **Selezionare Dimensione Pagina Personalizzata dal menu Impostazioni.**

1 Nomi delle pagine personalizzate




- 3 **Fare clic su Nuovo ed immettere un nome per il formato pagina personalizzato.**
- 4 **Specificare le dimensioni e i margini della pagina.**
- 5 **Fare clic su Registra.**
- 6 **Fare clic su OK per uscire.**

Il nuovo formato pagina personalizzato viene aggiunto all'elenco delle selezioni relativo al formato pagina nella finestra di dialogo Impostazioni pagina.

PER DEFINIRE UN FORMATO PAGINA PERSONALIZZATO SU MAC OS X v10.4

- 1 **Selezionare Formato di stampa (o Imposta pagina) dal menu File (o Archivio) dell'applicazione.**
- 2 **Selezionare Gestisci dimensioni ad hoc dal menu Dimensioni.**

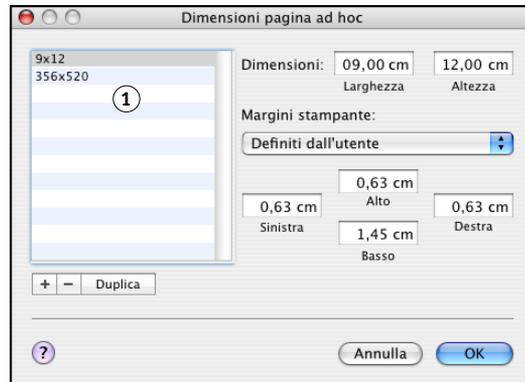1 Nomi delle pagine personalizzate

- 3 **Fare clic sul segno più (+) per aggiungere un nuovo formato pagina personalizzato.**
- 4 **Fare doppio clic su Senza titolo per immettere un nome per il formato pagina personalizzato.**
- 5 **Specificare le dimensioni e i margini della pagina.**
- 6 **Fare clic su OK per uscire.**

Il nuovo formato pagina personalizzato viene aggiunto all'elenco Dimensioni nella finestra di dialogo Formato di stampa (o Imposta Pagina).

PER MODIFICARE UN FORMATO PAGINA PERSONALIZZATO SALVATO

- 1 Selezionare **Formato di stampa (o Imposta pagina)** dal menu **File (o Archivio)** dell'applicazione.
- 2 Selezionare **Dimensione Pagina Personalizzata** dal menu **Impostazioni**.
Per Mac OS X v10.4: selezionare **Gestisci dimensioni ad hoc** dal menu **Dimensioni**.
- 3 Selezionare il nome del formato pagina personalizzato.
- 4 Modificare le dimensioni e i margini della pagina.
- 5 Sostituire il nome della pagina personalizzata esistente facendo clic su di esso.
Per Mac OS X v10.4: proseguire con il [passo 7](#).
- 6 Fare clic su **Registra**.
- 7 Fare clic su **OK** per uscire.

PER ELIMINARE UN FORMATO PAGINA PERSONALIZZATO

- 1 Selezionare **Formato di stampa (o Imposta pagina)** dal menu **File (o Archivio)** dell'applicazione.
- 2 Selezionare **Dimensione Pagina Personalizzata** dal menu **Impostazioni**.
Per Mac OS X v10.4: selezionare **Gestisci dimensioni ad hoc** dal menu **Dimensioni**.
- 3 Fare clic sul nome del formato pagina personalizzato.
- 4 Fare clic su **Elimina**.
Per Mac OS X v10.4: fare clic sul segno meno () per eliminare un formato pagina personalizzato.
- 5 Fare clic su **OK** per uscire.

PER CREARE UNA COPIA DI UN FORMATO PAGINA PERSONALIZZATO


- 1 Selezionare **Formato di stampa (o Imposta pagina)** dal menu **File (o Archivio)** dell'applicazione.
- 2 Selezionare **Dimensione Pagina Personalizzata** dal menu **Impostazioni**.
Per Mac OS X v10.4: selezionare **Gestisci dimensioni ad hoc** dal menu **Dimensioni**.
- 3 Fare clic sul nome del formato pagina personalizzato.
- 4 Fare clic su **Duplica**.
- 5 Fare clic su **OK** per uscire.

Abilitazione della comunicazione bidirezionale


Se si abilita una rete TCP/IP, è possibile controllare lo stato della macchina da stampa digitale e le impostazioni ColorWise da Fiery EXP8000/50 e visualizzarle nel driver di stampa mediante la funzione per la comunicazione bidirezionale. Per lo stato della macchina da stampa digitale, vengono visualizzati i livelli di carta e di toner presenti. Usare ColorWise Pro Tools per configurare le impostazioni ColorWise su Fiery EXP8000/50. Per ulteriori informazioni relative alle opzioni di stampa ColorWise, vedere il manuale *Stampa a colori*.

PER ABILITARE LA COMUNICAZIONE BIDIREZIONALE

- 1 Aprire un file e selezionare **Stampa** dal menu **File** (o **Archivio**) dell'applicazione.
- 2 Selezionare **Fiery EXP8000/50** come stampante.
- 3 Selezionare **Info stampante** o **ColorWise**, quindi fare clic sull'opzione **Usa comunicazione bidirezionale**.

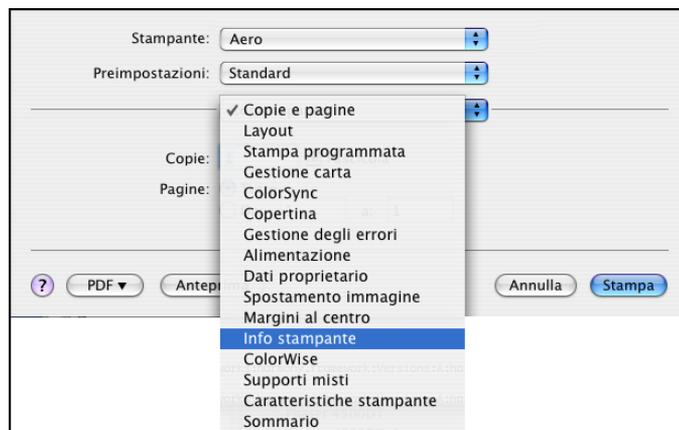


Viene visualizzata una finestra di dialogo in cui viene richiesto l'indirizzo IP o il nome DNS.

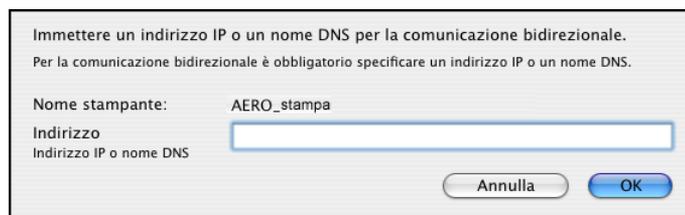

NOTA: Se la finestra di dialogo non appare automaticamente, fare clic su **Configura**.

- 4 Immettere l'indirizzo IP o il nome DNS di Fiery EXP8000/50 nel campo Indirizzo.
- 5 Fare clic su OK.
- 6 Per aggiornare lo stato della macchina da stampa digitale nella finestra Info stampante, fare clic su Aggiorna.

- 1 Indicatore di stato
- 2 Info cassetto carta
- 3 Livelli toner

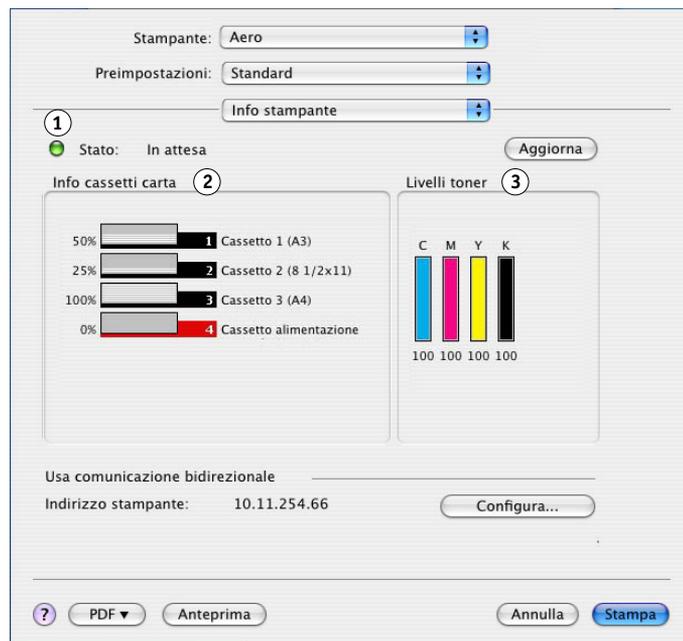

- **Indicatore di stato:** visualizza lo stato della macchina da stampa digitale, ad esempio se è in attesa o in fase di stampa oppure le condizioni di errore che impediscono la stampa.
- **Info cassette carta:** visualizza il nome del cassetto e la quantità di carta presente nel cassetto specificato, sotto forma di percentuale.
- **Livelli toner:** visualizza la quantità di toner rimanente sotto forma di percentuale. La quantità di toner visualizzata è calcolata approssimativamente e di conseguenza potrebbe non corrispondere alla quantità di toner effettivamente rimanente.

INDICE ANALITICO

A

Alimentatore, opzione 10
AppleTalk, collegamento in Utility
 Configurazione Stampante (Centro
 Stampa) 11

C

Caratteristiche stampante 27
Centro Stampa 9, 10
Colore Expert, impostazioni 24
ColorWise 24
ColorWise, opzioni
 aggiornamento automatico 31
Command WorkStation 22
comunicazione bidirezionale 31
Configurazione unità di finitura, opzione 10

D

Dati proprietario 23
Documenti, scheda in WebTools 22
driver di stampa
 configurazione, Mac OS X 10
 installazione, Mac OS X 9
 trasferimento 7

F

file di descrizione della stampante PostScript,
 vedere PPD
font video, installazione 21
font, installazione su Mac OS X 21
formati pagina personalizzati
 definizione per Mac OS X 28
Formato di stampa (o Imposta pagina), finestra
 di dialogo 22

G

GA Package 10

H

Hot Folders 22

I

Impostazioni caratteristiche 27
installazione
 driver di stampa dal server 8
 driver di stampa per Mac OS X 9
Istruzioni, campo 24

M

Mac OS X
 configurazione del driver di stampa 10
 installazione del driver di stampa 9
 opzioni di stampa 22
 PPD 22

N

Note, campo 23

O

opzioni di stampa
 Mac OS X 22
opzioni di stampa predefinite 22
opzioni installabili, selezione da Mac OS X 14
OSX installer 9, 22

P

PostScript, font 6
PPD
 informazioni generali 6
 Mac OS X 22

S

Scaricamenti, scheda in WebTools 7
SFM 10
Stampa FTP 20
Stampa, finestra di dialogo 22
Stampanti IP, in Utility Configurazione
 Stampante (Centro Stampa) 11, 13
 stato della fotocopiatrice 31

U

Unità USB 18

Utility Configurazione Stampante 9, 10

V

Valore predefinito della stampante 27

W

WebTools

 scheda Documenti 22

 scheda Scaricamenti 7