

DocuColor® 7002/8002

Guida all'amministrazione del sistema



©2009 Xerox Corporation. Tutti i diritti riservati. Xerox, Xerox Canada Ltd, Xerox Limited e il design della sfera di connettività sono marchi di Xerox Corporation negli Stati Uniti e/o in altri Paesi.

Questo documento viene aggiornato periodicamente. È fatta riserva di includere eventuali aggiornamenti tecnici, modifiche e correzioni di errori tipografici nelle edizioni successive.

Sommario

1. Modo Strumenti	1-1
Presentazione	1-1
Accesso e uscita dal Modo Strumenti	1-1
Spostamento all'interno del Modo Strumenti	1-2
Impostazioni di default	1-3
Impostazioni di default 1	1-4
Schermo iniziale	1-4
Lettura/Scrittura NVM	1-6
Impostazione speciale per carta perforata	1-6
Impostazione speciale per inserti a rubrica con orientamento LEF	1-6
Abilitazione carta copiativa	1-7
Priorità vassoi	1-9
Temporizzatori sistema	1-10
Economizzatore	1-10
Economizzatore schermo	1-11
Intervallo lavori	1-12
Uscita da Strumenti	1-13
Ripresa automatica stampa	1-14
Ripresa automatica Stop	1-15
Ripresa automatica Trattieni	1-16
Segnali sonori	1-17
Impostazione produttività	1-18
Grammatura carta singola	1-18
Grammature carta miste	1-18
Tutte le grammature - Velocità nominale	1-18
Tabelle di produttività	1-18
Grammatura carta singola	1-19
Grammature carta miste	1-20
Tutte le grammature - Velocità nominale	1-21
Procedura di impostazione produttività	1-22
Scambio automatico vassoi	1-23
Sfalsamento carta grande formato	1-24
Imposta data e ora	1-25
Impostazione della data	1-25
Impostazione dell'ora	1-26
Doppia lingua	1-26
Formato carta non standard	1-27
Impostazioni di default 2	1-28
Regolazione del dispositivo antiarricciatura	1-28
Procedura di impostazione carta personalizzata	1-29
Accesso alla funzione Profilo carta personalizzata	1-29
Selezione delle opzioni per Vassoio carta e Selettore tipo di carta	1-30
Selezione dell'opzione Regolazione carta personalizzata	1-32
Selezione di un Profilo carta personalizzata	1-32

Gamma di base del tipo di carta	1-34
Seconda BTB	1-34
Quantità penetrazione dispositivo antiarricciatura	1-37
Pressione punto contatto allineatore	1-37
Selezione funzionamento soffiatore	1-38
Selezione di un profilo di regolazione allineamento (se necessario) ..	1-39
Caricamento della carta nel vassoio ed esecuzione di una stampa di prova	1-39
Profilo di regolazione allineamento	1-41
Accesso alla funzione Regolazione allineamento	1-42
Selezione di un vassoio carta e di un numero di profilo	1-43
Selezione di un pulsante Profilo allineamento	1-44
Esecuzione di una stampa di prova	1-44
Selezione di una funzione Regolazione allineamento	1-45
Registro bordo anteriore	1-45
Registro laterale	1-46
Perpendicolarità	1-46
Obliquità laterale	1-47
Direzione FS (Scansione veloce) Ingrandimento immagine	1-48
Direzione SS (Scansione lenta) Ingrandimento immagine	1-49
Esecuzione di altre stampe di prova	1-50
Disattivazione di un profilo di regolazione allineamento	1-51
Schermata Modulo sistema di finitura - Profilo (dispositivo DFA)	1-52
2. Auditron	2-1
Presentazione	2-1
Inizializzazione	2-2
Creazione/Modifica Conto utente	2-3
Creazione di un conto utente	2-3
Modifica di un conto utente	2-5
Modifica della password del Modo Strumenti	2-5
Creazione di una password per il Modo Auditron	2-6
Revisione Conto lavori di stampa	2-7
3. Tabelle	3-1
Impostazioni Tabella E: Tipo E1	3-1
Impostazioni Tabella E: Tipo E2	3-2
Impostazioni Tabella E: Tipo E3	3-3
Impostazioni Tabella E: Tipo E4	3-4
Impostazioni Tabella E: Tipo E5	3-5
Impostazioni Tabella E: Tipo E6	3-6
Impostazione carta personalizzata 1	3-7
Impostazione carta personalizzata 2	3-8
Impostazione carta personalizzata 3	3-9
Impostazione carta personalizzata 4	3-10
Profilo di regolazione allineamento 1	3-11
Profilo di regolazione allineamento 2	3-12
Profilo di regolazione allineamento 3	3-13
Profilo di regolazione allineamento 4	3-14

Modo Strumenti

1

Presentazione

Il Modo Strumenti consente di scegliere le impostazioni predefinite della stampante digitale in base alle proprie esigenze. Le opzioni di uscita modificabili sono, ad esempio, la schermata iniziale visualizzata all'accensione della stampante, la lingua in cui è espresso il testo dell'interfaccia, le assegnazioni di formati carta speciali ai vassoi carta, i temporizzatori, i segnali sonori e così via.

Accesso e uscita dal Modo Strumenti


Suggerimento

Tenere presente quanto segue mentre si impara a usare il Modo Strumenti:

- Se si tenta di accedere al Modo Strumenti durante la stampa di un lavoro, l'accesso al modo Strumenti viene ritardato fino all'avvenuto completamento della stampa.
- Quando il Modo Strumenti è attivo, i lavori inviati non vengono stampati immediatamente ma vengono memorizzati nella coda.
- Non è possibile accedere al Modo Strumenti se nella stampante digitale si è verificato un errore.
- Non è possibile accedere al Modo Strumenti se è stato selezionato il pulsante Pausa del pannello comandi per interrompere un lavoro. Quando il lavoro interrotto è stato completato, è possibile accedere al Modo Strumenti.

Per accedere al Modo Strumenti e uscirne, procedere come segue:

1. Selezionare il pulsante **Accesso** del pannello comandi. Viene visualizzata la schermata *Password di accesso*.

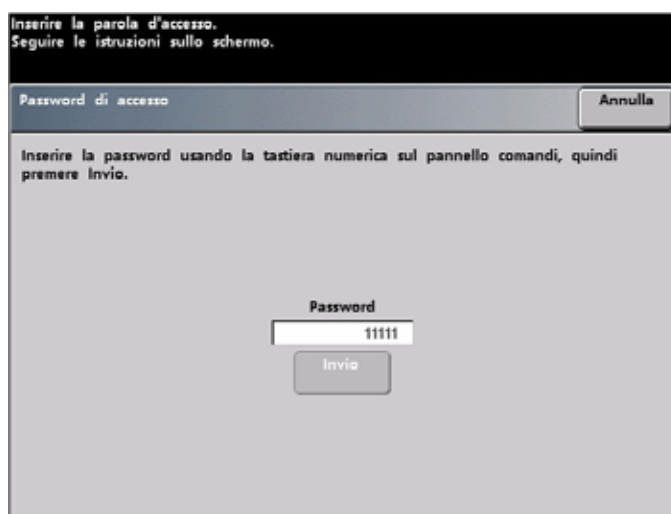


2. Utilizzare il tastierino per inserire la password del Modo Strumenti:

La password predefinita è: **11111**.

Per mantenere segreta la password, sullo schermo vengono visualizzati solo alcuni asterischi.

3. Selezionare il pulsante Invio.

Viene visualizzata la schermata Opzioni di percorso.

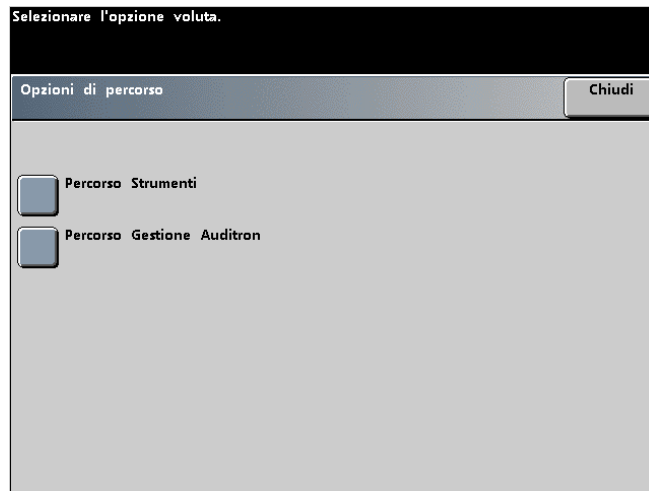

Nota

Dopo l'installazione della stampante digitale, si raccomanda di modificare immediatamente la password del Modo Strumenti per limitare l'accesso a tale funzione. La procedura per la modifica della password si trova nel capitolo 2 del presente manuale.

4. Selezionare il pulsante **Percorso Strumenti** nella schermata per accedere al Modo Strumenti.
5. Selezionare il pulsante **Annulla Strumenti** per uscire dalla schermata Modo Strumenti.

Spostamento all'interno del Modo Strumenti

La tabella seguente indica come spostarsi nel Modo Strumenti selezionando i pulsanti.



Pulsante	Risultato
Schede	Consente di visualizzare le opzioni disponibili nella schermata.
Invio	Salva le modifiche apportate nella schermata.
Impostazioni di default	Ripristina le impostazioni predefinite della schermata.
Chiudi	Chiude la schermata corrente e visualizza quella precedente.
Off	Disattiva la funzione.
Ripristina	Riporta le opzioni della schermata alle impostazioni attive al momento dell'apertura.
Annulla	Annulla le modifiche apportate alle opzioni della schermata.
Annulla Strumenti	Esce dal Modo Strumenti.

Nota

Le modifiche apportate alle impostazioni di default all'interno del Modo Strumenti diventano effettive quando si esce dal Modo Strumenti.

Impostazioni di default

Sono disponibili due schermate *Impostazioni di default* per modificare le impostazioni di default. Nel resto del capitolo si descrivono le funzioni che appaiono nella schermata sottostante.

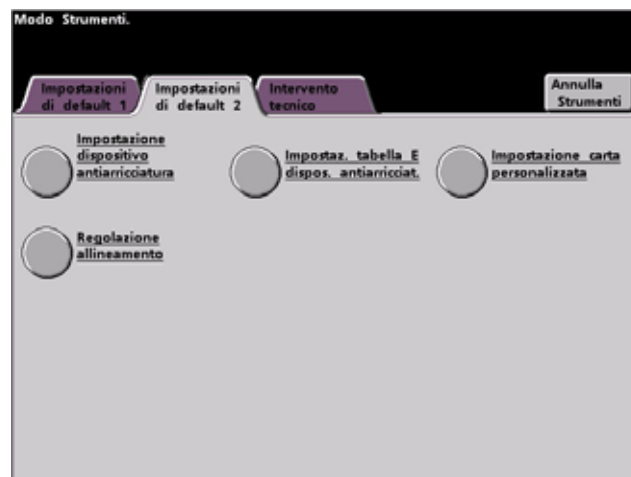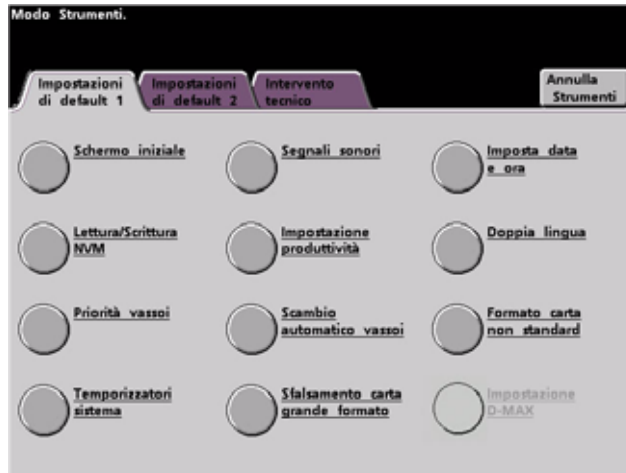


Nota

La funzione Intervento tecnico non è ancora disponibile.

Impostazioni di default 1

In questa sezione si descrivono le funzioni disponibili nella schermata *Impostazioni di default 1* (come da figura):

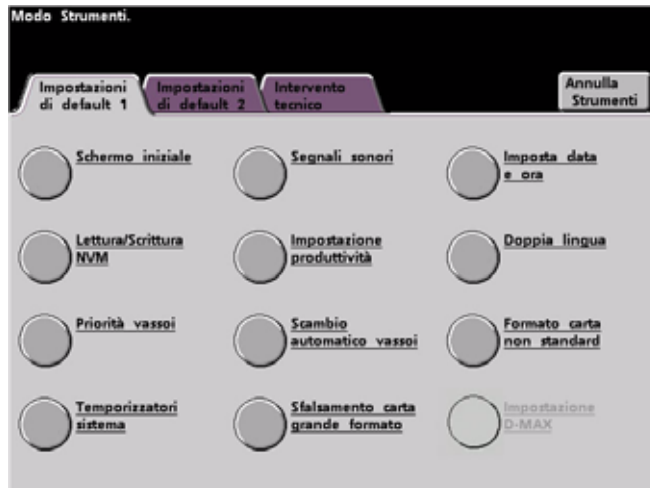

Si accede alle procedure per l'impostazione dei default descritte nelle pagine seguenti dalla schermata *Impostazioni di default 1*.

Nota

La disponibilità della funzione Impostazione D-MAX dipende dalla stampante digitale DocuColor 7002/8002. Questa funzione è comunque riservata solo al rappresentante dell'assistenza Xerox e non può essere utilizzata dal cliente.

Schermo iniziale

Utilizzare Schermo iniziale per selezionare la schermata visualizzata all'accensione della stampante. È possibile scegliere tra due schermate:


- Stato lavori
- Stato del sistema

Nota

L'impostazione predefinita è *Stato del sistema*.


Per modificare lo schermo iniziale di default, attenersi alla seguente procedura.

1. Selezionare il pulsante **Schermo iniziale** nella schermata *Impostazioni di default 1*.
Viene visualizzata la schermata *Schermo iniziale*.

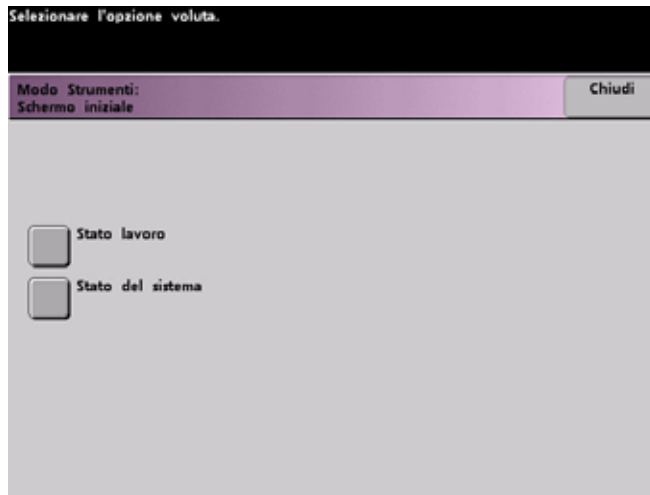


2. Selezionare il pulsante **Stato lavoro** o **Stato del sistema**.

Se si seleziona la schermata Stato del sistema, al momento dell'accensione della macchina viene visualizzata la schermata seguente.

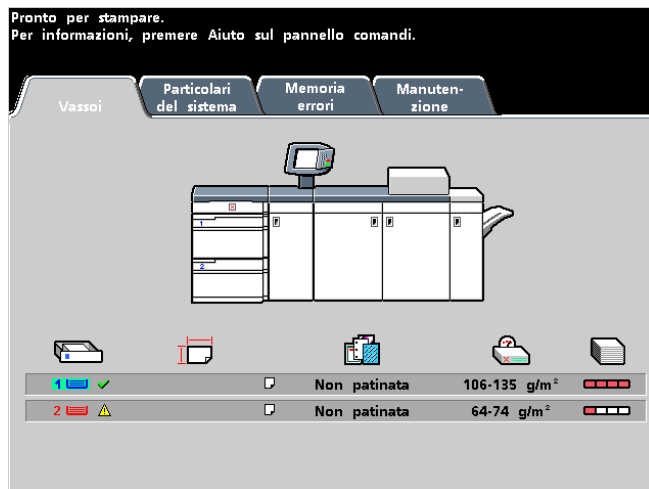

Se l'impostazione viene modificata e si sceglie Stato lavoro, all'accensione del sistema viene visualizzata la schermata riprodotta di seguito, in cui sono elencati i lavori presenti nella coda di stampa.

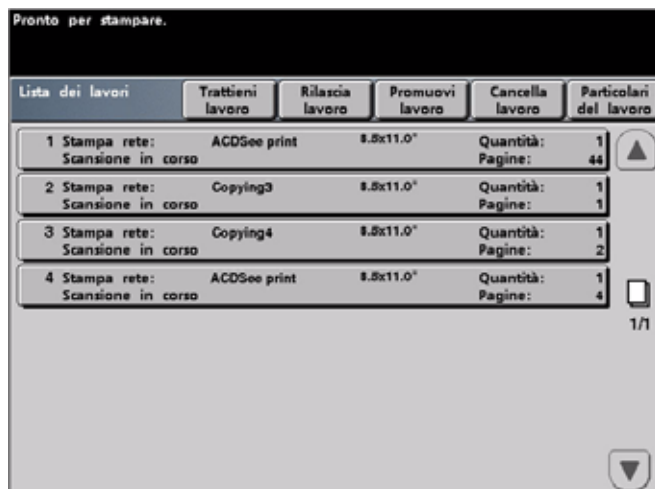


Nota

Per ulteriori informazioni sull'uso delle schermate Stato del sistema o Stato lavoro, vedere la Guida per l'utente.

Lettura/Scrittura NVM

Il rappresentante dell'assistenza Xerox usa questa funzione per cambiare alcune impostazioni del sistema. In alcuni casi la funzione può essere usata dagli amministratori del sistema.

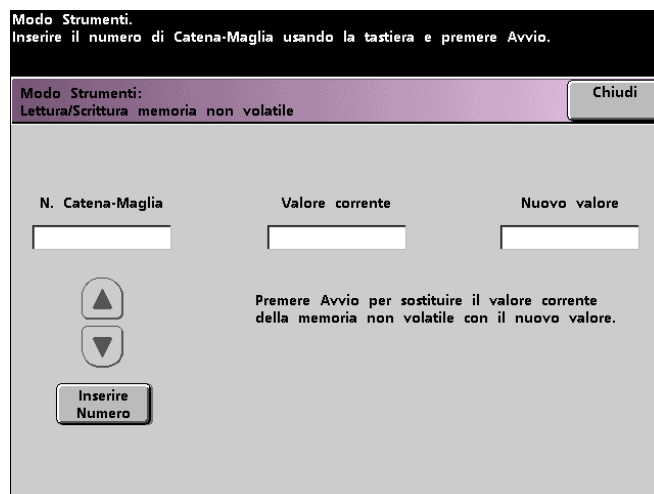

Normalmente, gli amministratori del sistema non la utilizzano, se non in una delle seguenti circostanze:

Impostazione speciale per carta perforata

Se si usa normalmente carta perforata a 3 fori e si riscontrano inceppamenti frequenti e/o

Impostazione speciale per inserti a rubrica con orientamento LEF

Se si usano normalmente inserti a rubrica e si verificano inceppamenti frequenti.

Abilitazione carta copiativa

- La carta copiativa è rivestita di varie patine funzionali che favoriscono il trasferimento dell'immagine attraverso la serie di moduli e abilitano la separazione degli strati che aderiscono grazie a uno speciale adesivo. Poiché ogni fornitore di carta copiativa xerografica ha sviluppato processi chimici propri, si ottengono i migliori risultati dall'abilitazione di questa applicazione con la carta copiativa Xerox Premium Digital.
- Per evitare problemi quando si usa carta copiativa, è possibile usare la funzione Lettura/Scrittura NVM per attivare la funzione relativa alla carta copiativa.

Se una qualsiasi delle condizioni precedenti è presente nel proprio ambiente produttivo, utilizzare la funzione Lettura/Scrittura NVM per attivare la funzione corrispondente.



ATTENZIONE

Non inserire in questa schermata numeri diversi da quelli forniti in questa procedura, per non rischiare di modificare impostazioni di sistema per il ripristino delle quali sarebbe necessario richiedere un intervento del servizio di assistenza.

Per **attivare** una funzione, procedere come segue:

1. Nella schermata Lettura/Scrittura memoria non volatile inserire il **Numero catena-maglia** usando il tastierino del pannello comandi:
 - Il numero catena-maglia di Impostazione speciale per carta perforata è **700 545**.
 - Il numero catena-maglia di Impostazione speciale per inserti a rubrica con orientamento LEF è **700 546**.
 - Il numero catena-maglia di Abilitazione carta copiativa è **700-920**.

Nota

Ai fini di questa procedura, nelle schermate seguenti vengono mostrati il N. Catena-Maglia, il Valore corrente e il Nuovo valore per le impostazioni speciali per carta perforata. Il Valore corrente e il Nuovo valore variano a seconda del numero catena-maglia inserito.

2. Dopo l'inserimento del numero catena-maglia, premere il pulsante **Avvio** del pannello comandi. Viene visualizzata la schermata seguente:

Modo Strumenti.
Inserire il numero di Catena-Maglia usando la tastiera e premere Avvio.

Modo Strumenti:
Lettura/Scrittura memoria non volatile

Chiudi

N. Catena-Maglia	Valore corrente	Nuovo valore
700-545	1000	

▲
▼

Inserire Numero

Premere Avvio per sostituire il valore corrente della memoria non volatile con il nuovo valore.

3. Per **attivare** una funzione, premere il relativo pulsante sul tastierino del pannello comandi:
 - Per Impostazione speciale per carta perforata, premere **0**.
 - Per Impostazione speciale per inserti a rubrica con orientamento LEE, premere **1**.
 - Per Carta copiativa, premere **1**.
4. Dopo aver specificato il Nuovo valore, premere il pulsante **Avvio**.
Viene visualizzata la schermata seguente:



5. Selezionare **Chiudi** per salvare e chiudere la finestra.
6. Uscire dalla schermata Modo Strumenti ed eseguire il lavoro.

Suggerimento

Dopo avere eseguito il lavoro di stampa, accedere nuovamente al Modo Strumenti e **disattivare** la funzione attiva. Per impostare il Nuovo valore, attenersi alla procedura seguente:

- Per disattivare Impostazione speciale per carta perforata, inserire **1000**.
- Per disattivare Impostazione speciale per inserti a rubrica con orientamento LEE, inserire **0**.
- Per disattivare Carta copiativa inserire **0**.

Suggerimento


Per impedire inceppamenti con tipi di supporti diversi da quelli menzionati in questa procedura, **disattivare** la funzione Lettura/Scrittura memoria non volatile **prima** di eseguire altri lavori di stampa.

Priorità vassoi

Selezionare la priorità di utilizzo di ogni vassoio. Se la funzione Scambio automatico vassoi è abilitata e tutti i vassoi contengono carta dello stesso formato e grammatura, la carta sarà alimentata a partire dal vassoio impostato con priorità 1. Se il vassoio con priorità 1 è vuoto, viene automaticamente selezionato il vassoio con priorità 2, e così via.

Per impostare la priorità di ogni vassoio, attenersi alla seguente procedura.

1. Selezionare il pulsante **Priorità vassoi** della schermata *Impostazioni di default 1*. Viene visualizzata la schermata Priorità dei vassoi.

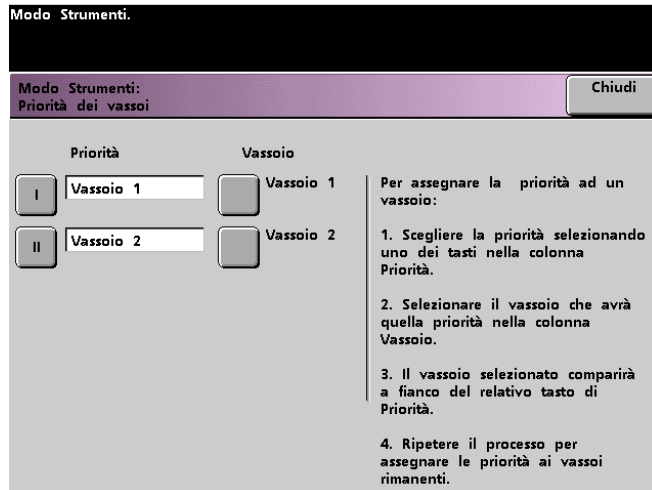


2. Selezionare il pulsante Priorità desiderato nella colonna Priorità.
3. Selezionare il pulsante corrispondente al vassoio a cui verrà assegnata la priorità. Il numero del vassoio selezionato viene visualizzato accanto al pulsante Priorità.
4. Ripetere la procedura per ciascuna priorità da assegnare. Non è possibile assegnare allo stesso vassoio più di una priorità.
5. Selezionare il pulsante **Chiudi** per tornare alla schermata *Impostazioni di default 1*. Non è possibile selezionare il pulsante Chiudi fino a quando non si è finito di assegnare le priorità a tutti i vassoi.

Temporizzatori sistema

Utilizzare questa funzione per modificare le impostazioni di default dei temporizzatori della stampante digitale. Per accedere ai temporizzatori, selezionare il pulsante **Temporizzatori sistema** della schermata *Impostazioni di default 1*.

Viene visualizzata la schermata *Temporizzatori sistema*, in cui è possibile vedere l'impostazione corrente dei temporizzatori e modificarla.

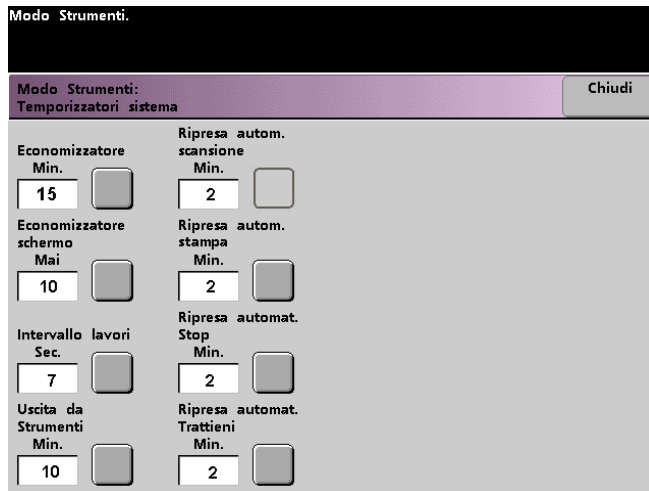


Economizzatore

Questa funzione consente di impostare il numero di minuti di inattività trascorsi i quali il sistema entra nel modo di risparmio energetico. Il temporizzatore viene attivato quando non ci sono lavori attivi o in attesa di essere stampati.

La stampante digitale esce dal modo Economizzatore se un utente invia un lavoro di stampa o se si attiva lo schermo sensibile.

1. Selezionare il pulsante **Economizzatore** nella schermata *Temporizzatori sistema*.

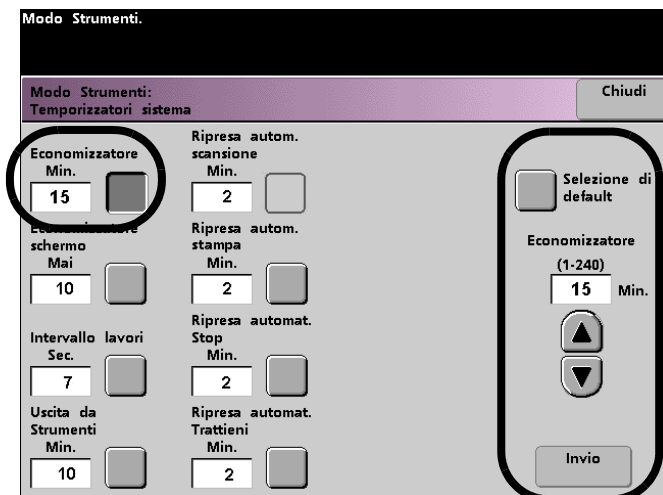

2. Modificare l'impostazione del temporizzatore mediante i pulsanti a freccia su e giù. L'intervallo disponibile è compreso tra 1 e 240 minuti.


Per utilizzare il valore predefinito di 15 minuti, selezionare il pulsante **Selezione di default**.

3. Selezionare il pulsante **Invio** nella schermata per inserire il nuovo valore nel sistema.
4. Selezionare il pulsante **Chiudi** per tornare alla schermata *Impostazioni di default 1* oppure selezionare un temporizzatore diverso.

Economizzatore schermo

Utilizzare questa funzione per proteggere lo schermo da eventuali danni in caso di inattività prolungata della stampante digitale.

1. Selezionare il pulsante **Economizzatore schermo** della schermata *Temporizzatori sistema*.

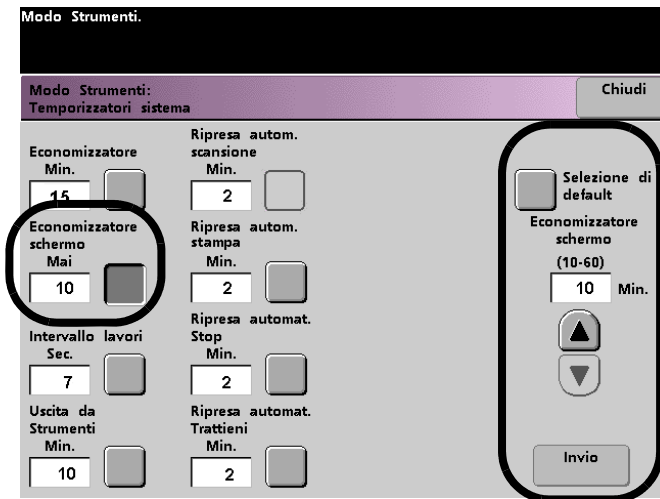

2. Modificare l'impostazione del temporizzatore mediante i pulsanti a freccia su e giù. L'intervallo disponibile è compreso tra 10 e 60 minuti.


Per impostare il valore predefinito di 10 minuti, selezionare il pulsante **Selezione di default**.

3. Selezionare il pulsante **Invio** nella schermata per inserire il nuovo valore nel sistema.
4. Selezionare il pulsante **Chiudi** per tornare alla schermata *Impostazioni di default 1* oppure selezionare un temporizzatore diverso.

Intervallo lavori

Utilizzare questa funzione per sospendere la stampa dei lavori per 7 secondi e consentire lo svuotamento del dispositivo di finitura nel caso in cui vi siano molti lavori nella coda di stampa.

1. Selezionare il pulsante **Intervallo lavori** della schermata *Temporizzatori sistema*.

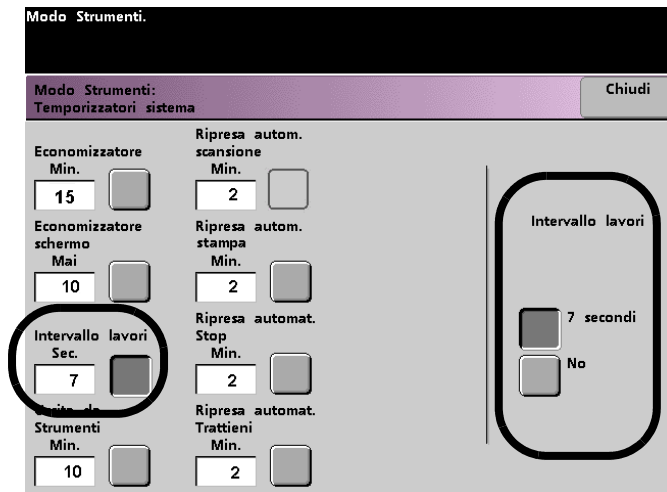

2. Selezionare il pulsante **7 secondi** per abilitare la funzione oppure **No** per disabilitarla.
3. Selezionare il pulsante **Chiudi** per tornare alla schermata *Impostazioni di default 1* oppure selezionare un temporizzatore diverso.


Uscita da Strumenti

Utilizzare questa funzione per impostare il periodo di tempo senza attività nelle schermate del Modo Strumenti trascorso il quale la stampante digitale ritorna automaticamente alla modalità di stampa.

Suggerimento

Quando il Modo Strumenti è attivo, i lavori inviati attraverso la rete non vengono stampati immediatamente ma restano nella coda di stampa.

1. Selezionare il pulsante **Uscita da Strumenti** della schermata *Temporizzatori sistema*.

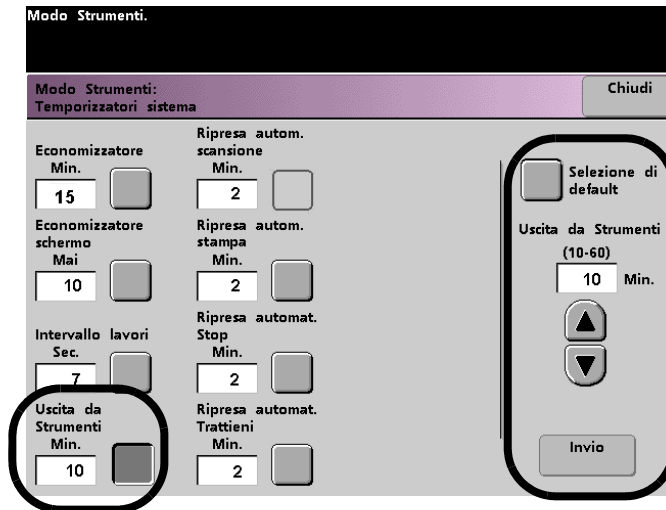

2. Modificare l'impostazione del temporizzatore mediante i pulsanti a freccia su e giù. L'intervallo disponibile è compreso tra 10 e 60 minuti.


Per impostare il valore predefinito di 10 minuti, selezionare il pulsante **Selezione di default**.

3. Selezionare il pulsante **Invio** nella schermata per inserire il nuovo valore nel sistema.
4. Selezionare il pulsante **Chiudi** per tornare alla schermata *Impostazioni di default 1* oppure selezionare un temporizzatore diverso.

Ripresa automatica stampa

Utilizzare questa funzione per riprendere automaticamente la stampa di un lavoro dopo l'eliminazione di un errore o il ricevimento di un lavoro dalla rete in attesa di istruzioni dell'utente.

1. Selezionare il pulsante **Ripresa autom. stampa** della schermata *Temporizzatori sistema*.

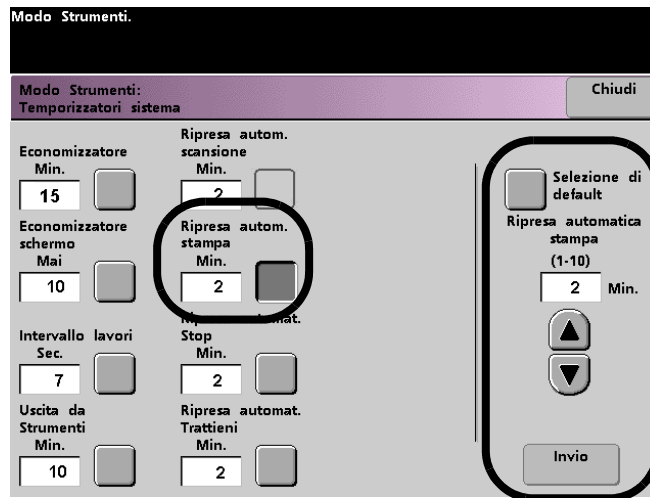

2. Modificare l'impostazione del temporizzatore mediante i pulsanti a freccia su e giù. L'intervallo disponibile è compreso tra 1 e 10 minuti.


Per impostare il valore predefinito di 10 minuti, selezionare il pulsante **Selezione di default**.

3. Selezionare il pulsante **Invio** nella schermata per inserire il nuovo valore nel sistema.
4. Selezionare il pulsante **Chiudi** per tornare alla schermata *Impostazioni di default 1* oppure selezionare un temporizzatore diverso.

Ripresa automatica Stop

Utilizzare questa funzione per riprendere automaticamente la stampa di un lavoro interrotta in seguito alla selezione del pulsante Stop dal pannello comandi.

1. Selezionare il pulsante **Ripresa automat. Stop** della schermata *Temporizzatori sistema*.

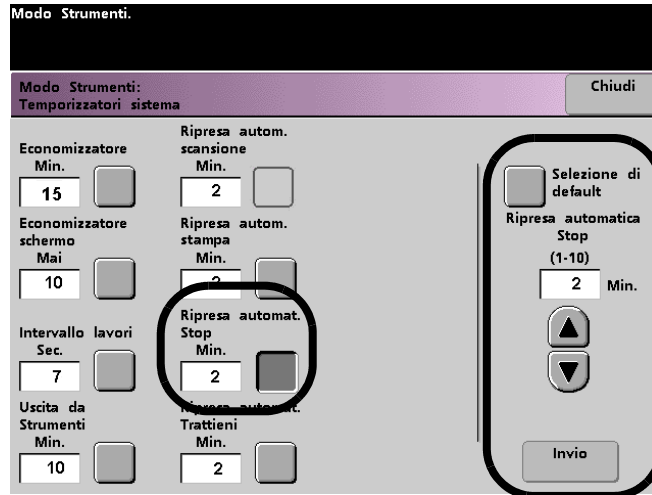

2. Modificare l'impostazione del temporizzatore mediante i pulsanti a freccia su e giù. L'intervallo disponibile è compreso tra 1 e 10 minuti.


Per impostare il valore predefinito di 10 minuti, selezionare il pulsante **Selezione di default**.

3. Selezionare il pulsante **Invio** nella schermata per inserire il nuovo valore nel sistema.
4. Selezionare il pulsante **Chiudi** per tornare alla schermata *Impostazioni di default 1* oppure selezionare un temporizzatore diverso.

Ripresa automatica Trattieni

Utilizzare questa funzione per passare direttamente alla stampa del lavoro successivo se per il lavoro corrente è necessario un intervento da parte dell'utente.

1. Selezionare il pulsante **Ripresa automat. Trattieni** della schermata *Temporizzatori sistema*.

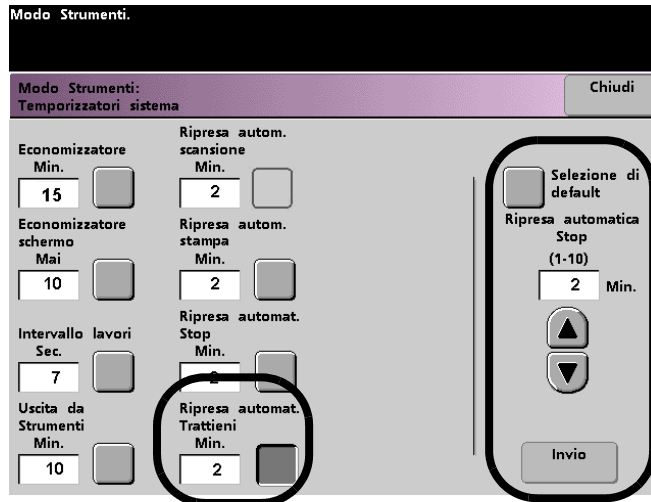

2. Modificare l'impostazione del temporizzatore mediante i pulsanti a freccia su e giù. L'intervallo disponibile è compreso tra 1 e 10 minuti.

Per impostare il valore predefinito di 10 minuti, selezionare il pulsante **Selezione di default**.

3. Selezionare il pulsante **Invio** nella schermata per inserire il nuovo valore nel sistema.
4. Selezionare il pulsante **Chiudi** per tornare alla schermata *Impostazioni di default 1* oppure selezionare un temporizzatore diverso.


Segnali sonori

Sulla stampante digitale è possibile attivare tre diversi tipi di segnali sonori, elencati nella tabella seguente.

Segnale	Significato
Segnale di attenzione	È stato selezionato un pulsante non selezionabile.
Segnale di selezione	È stato selezionato un pulsante selezionabile.
Segnale di guasto	Si è verificato un guasto sulla stampante e la stampa è stata interrotta.

Tutti i segnali disponibili possono essere disattivati oppure impostati su Debole, Normale o Forte. L'impostazione di default è Normale.

1. Selezionare il pulsante **Segnali sonori** della schermata *Impostazioni di default 1*.

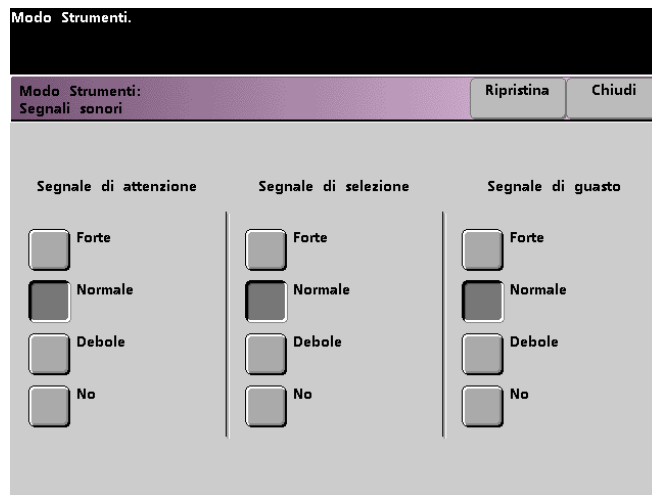


2. Selezionare il pulsante per la regolazione del volume di ogni segnale. Per disattivare un segnale, selezionare il pulsante **No** del segnale desiderato.
3. Selezionare il pulsante **Ripristina** per riportare i tre segnali alle impostazioni di default.
4. Selezionare il pulsante **Chiudi** per tornare alla schermata *Impostazioni di default 1*.

Impostazione produttività

Per produttività della stampante digitale si intende la velocità continua dei supporti in uscita ed è misurata in stampe al minuto (ppm). La velocità continua dipende dal formato carta, dalla grammatura e dalla temperatura del fusore.

Utilizzare questa funzione per ottimizzare la velocità di elaborazione dei formati carta che si utilizzano più frequentemente. Nella figura seguente sono riportate e spiegate le opzioni di Impostazione produttività.

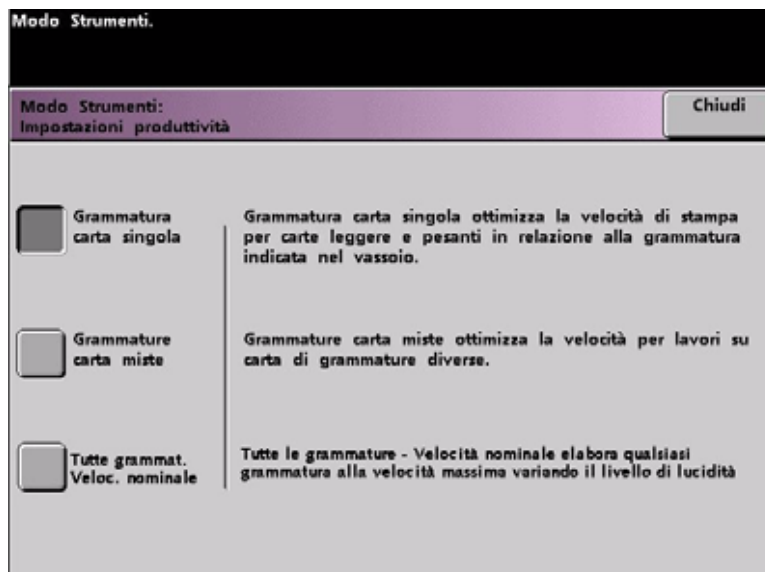

Grammatura carta singola

Consente di ottimizzare la velocità di produzione per carta di grammatura leggera o pesante, in base alla grammatura impostata nel vassoio.

Grammature carta miste

Consente di ottimizzare la velocità di produzione dei lavori di stampa contenenti supporti di grammature diverse alimentati da vassoi differenti.

Tutte le grammature - Velocità nominale

Permette di elaborare tutti i lavori alla stessa velocità, o a quella nominale, indipendentemente dalla grammatura. La stampante digitale genera/stampa le immagini con un livello di patinatura inferiore.

Tabelle di produttività

Nelle tabelle seguenti sono elencate le varie grammature e i vari formati e le relative velocità di stampa in Fronte e Fronte/retro. Ogni tabella evidenzia i parametri di velocità di stampa per entrambe le impostazioni di produttività.

Grammatura carta singola

Modo Grammatura carta singola						
Grammatura	Formato carta (Lunghezza direz. di alimentazione) [mm]		Velocità di stampa di DocuColor 8002		Velocità di stampa di DocuColor 7002	
	Min	Max	Solo fronte	Fronte/ retro	Solo fronte	Fronte/ retro
60 - 80 g/m ²	182,0	216,0	80	40	70	35
	216,1	297,0	60	30	60	30
	297,1	458,0	40	20	35	17,5
	458,1	488,0	30	15	30	15
81 - 105 g/m ²	182,0	216,0	80	40	70	35
	216,1	297,0	60	30	60	30
	297,1	458,0	40	20	35	17,5
	458,1	488,0	30	15	30	15
106 - 135 g/m ²	182,0	216,0	80	40	70	35
	216,1	297,0	60	30	60	30
	297,1	458,0	40	20	35	17,5
	458,1	488,0	30	15	30	15
136 - 186 g/m ²	182,0	216,0	60	30	50	25
	216,1	450,0	30	15	25	12,5
	450,1	488,0	20	10	15	7,5
187 - 220 g/m ²	182,0	216,0	60	30	50	25
	216,1	450,0	30	15	25	12,5
	450,1	488,0	20	10	15	7,5
221 - 300 g/m ²	182,0	216,0	40	20	35	17,5
	216,1	280,0	30	15	30	15
	280,1	458,0	20	10	15	7,5
	458,1	488,0	10	5	10	5
Trasparenti	210,0	216,0	30	-	30	-

Note

- La stampa in fronte/retro non è disponibile per i trasparenti e per carta di grammatura 221 g/m² o superiore.
- Non si verifica una diminuzione della produttività (ppm) nel secondo modulo di alimentazione rispetto al primo.
- Trasparenti è disponibile solo per Fronte, A4 o 8,5 x 11 poll. LEF.

Grammature carta miste

Modo Grammature carta miste						
Grammatura	Formato carta (Lunghezza direz. di alimentazione) [mm]		Velocità di stampa di DocuColor 8002		Velocità di stampa di DocuColor 7002	
	Min	Max	Solo fronte	Fronte/retro	Solo fronte	Fronte/ retro
60 - 80 g/m ²	182,0	216,0	80	40	70	35
	216,1	297,0	60	30	60	30
	297,1	458,0	40	20	35	17,5
	458,1	488,0	30	15	30	15
81 - 105 g/m ²	182,0	216,0	80	40	70	35
	216,1	297,0	60	30	60	30
	297,1	458,0	40	20	35	17,5
	458,1	488,0	30	15	30	15
106 - 135 g/m ²	182,0	216,0	60	30	60	30
	216,1	450,0	30	15	30	15
	450,1	488,0	20	10	20	10
136 - 186 g/m ²	182,0	216,0	60	30	50	25
	216,1	450,0	30	15	25	12,5
	450,1	488,0	20	10	15	7,5
187 - 220 g/m ²	182,0	216,0	40	20	40	20
	216,1	280,0	30	15	30	15
	280,1	458,0	20	10	20	10
	458,1	488,0	10	5	10	5
221 - 300 g/m ²	182,0	216,0	40	20	35	17,5
	216,1	280,0	30	15	30	15
	280,1	458,0	20	10	15	10
	458,1	488,0	10	5	10	5
Trasparenti	210,0	216,0	30	--	30	--

Note

- La stampa in fronte/retro non è disponibile per i trasparenti e per carta di grammatura 221 g/m² o superiore.
- Non si verifica una diminuzione della produttività (ppm) nel secondo modulo di alimentazione rispetto al primo.
- Trasparenti è disponibile solo per Fronte, A4 o 8,5 x 11 poll. LEF.

Tutte le grammature - Velocità nominale

Modo Tutte le grammature - Velocità nominale						
Grammatura	Formato carta (Lunghezza direz. di alimentazione) [mm]		Velocità di stampa di DocuColor 8002 (stampe al minuto)		Velocità di stampa di DocuColor 7002 (stampe al minuto)	
	Min	Max	Solo fronte	Fronte/ retro	Solo fronte	Fronte/ retro
60 - 80 g/m ²	182,0 mm	216,0 mm	80	40	70	35
	216,1 mm	297,0 mm	60	30	60	30
	297,1 mm	458,0 mm	40	20	35	17,5
	458,1 mm	488,0 mm	30	15	30	15
81 - 105 g/m ²	182,0 mm	216,0 mm	80	40	70	35
	216,1 mm	297,0 mm	60	30	60	30
	297,1 mm	458,0 mm	40	20	35	17,5
	458,1 mm	488,0 mm	30	15	30	15
106 - 135 g/m ²	182,0 mm	216,0 mm	80	40	70	35
	216,1 mm	297,0 mm	60	30	60	30
	297,1 mm	458,0 mm	40	20	35	17,5
	458,1 mm	488,0 mm	30	15	30	15
136 - 186 g/m ²	182,0 mm	216,0 mm	80	40	70	35
	216,1 mm	297,0 mm	60	30	60	30
	297,1 mm	458,0 mm	40	20	35	17,5
	458,1 mm	488,0 mm	30	15	30	15
187 - 220 g/m ²	182,0 mm	216,0 mm	80	40	70	35
	216,1 mm	297,0 mm	60	30	60	30
	297,1 mm	458,0 mm	40	20	35	17,5
	458,1 mm	488,0 mm	30	15	30	15
221 - 300 g/m ²	182,0 mm	216,0 mm	80	40	70	35
	216,1 mm	297,0 mm	60	30	60	30
	297,1 mm	458,0 mm	40	20	35	17,5
	458,1 mm	488,0 mm	30	15	30	15
Trasparenti (Solo per stampa solo fronte nel formato A4 LEF/8,5 x 11 poll.)	210,0 mm	216,0 mm	30	-	30	-


Note

- La stampa in fronte/retro non è disponibile per i trasparenti e per carta di grammatura 221 g/m² o superiore.
- Non si verifica una diminuzione della produttività (ppm) nel secondo modulo di alimentazione rispetto al primo.
- Trasparenti è disponibile solo per Fronte, A4 o 8,5 x 11 poll. LEF.


Procedura di impostazione produttività

La procedura qui descritta consente di scegliere l'impostazione più adatta all'ambiente produttivo.

1. Selezionare il pulsante **Impostazione produttività** della schermata *Impostazioni di default 1*.

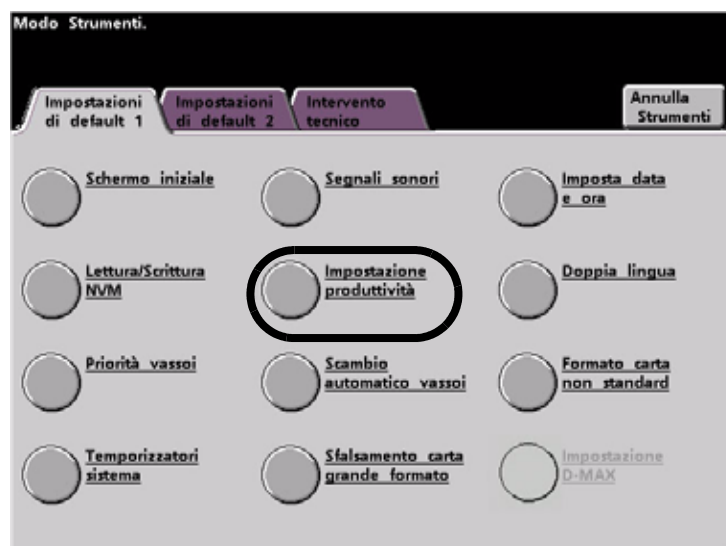

2. Selezionare il pulsante per il tipo di carta utilizzato più di frequente nella stampante digitale, cioè **Grammatura carta singola**, **Grammature carta miste** o **Tutte grammat. - Veloc. nominale**.

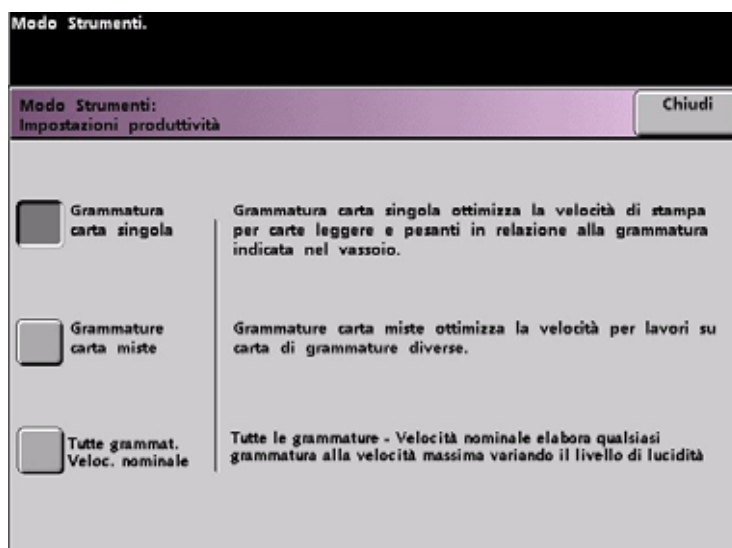


3. Selezionare **Chiudi** per ritornare alla schermata *Impostazioni di default 1*.

Scambio automatico vassoi

Questa funzione consente di selezionare le impostazioni di default per le opzioni seguenti:

Impostazione predefinita	Risultato
Scambio automatico vassoi	Questa opzione consente di selezionare automaticamente un altro vassoio, contenente carta adatta, nel caso il vassoio selezionato sia inutilizzabile.
Selezione carta automatica	Questa opzione consente di selezionare automaticamente il formato carta adatto per il lavoro in fase di elaborazione, senza selezionare un vassoio specifico.
Vassoio inibito	Questa opzione consente di selezionare un vassoio o una serie di vassoi specifici che la stampante deve ignorare, a prescindere dalle impostazioni specificate per l'opzione Priorità dei vassoi.

1. Selezionare il pulsante **Scambio automatico vassoi** della schermata *Impostazioni di default 1*.

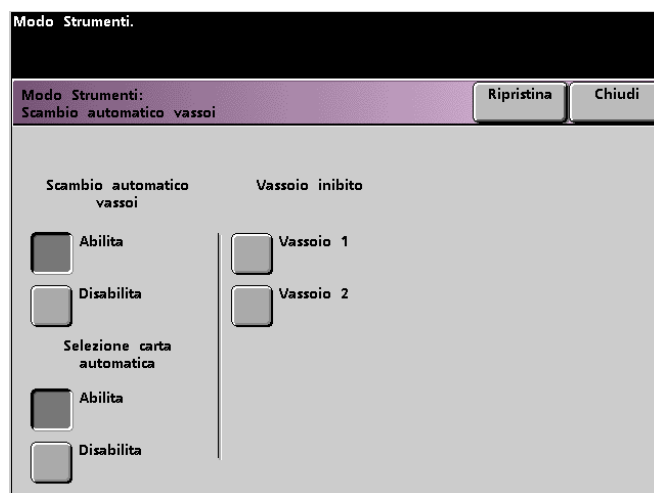

2. Selezionare il pulsante **Abilita** o **Disabilita** in corrispondenza dell'opzione Scambio automatico vassoi.
3. Selezionare il pulsante **Abilita** o **Disabilita** in corrispondenza dell'opzione Selezione carta automatica.
4. Per impostare la stampante in modo che uno o più vassoi vengano ignorati, selezionare il pulsante relativo al vassoio desiderato nella colonna Vassoio inibito.
 - Per deselezionare un vassoio, selezionare di nuovo il relativo pulsante.
 - Per ripristinare le impostazioni salvate prima delle modifiche, selezionare il pulsante **Ripristina**.
5. Selezionare il pulsante **Chiudi** per tornare alla schermata *Impostazioni di default 1*.

Sfalsamento carta grande formato


Utilizzare questa funzione per i supporti più larghi del lato di alimentazione lungo, carta A4/8,5 x 11 pollici, per esempio 304,8 x 457,2 mm (12 x 18 pollici).

Nota

Alcuni produttori di server a colori offrono una funzione di sfalsamento della carta utilizzabile per la regolazione della posizione dell'immagine sul foglio. Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione in dotazione con il server.

Per regolare la registrazione della carta più larga di A4/8,5 x 11 pollici, attenersi alla seguente procedura.

1. Selezionare **Sfalsamento carta grande formato**.
2. Dalla schermata **Sfalsamento carta grande formato**, selezionare il pulsante **Sfalsamento carta grande formato** preferito per regolare la registrazione di formati superiori a 8,5 x 11 pollici o A4 con alimentazione lato lungo.

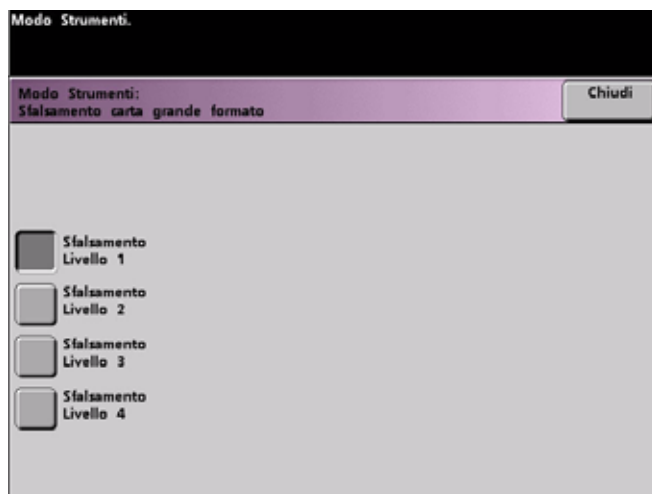


Nella tabella seguente si definiscono i livelli di sfalsamento.

3. Selezionare il pulsante **Sfalsamento Livello 1, 2, 3 o 4** per regolare la posizione della carta nel momento in cui viene alimentata. Consultare la tabella seguente per informazioni sulle regolazioni effettuate per i vari livelli di sfalsamento.

Formato carta	Livello 1	Livello 2	Livello 3	Livello 4
310 mm	10,0 mm	10,0 mm	10,0 mm	10,0 mm
311 mm	9,5 mm	9,5 mm	9,5 mm	9,5 mm
312 mm	9,0 mm	9,0 mm	9,0 mm	9,0 mm
313 mm	8,5 mm	8,5 mm	8,5 mm	8,5 mm
314 mm	8,0 mm	8,0 mm	8,0 mm	8,0 mm
315 mm	7,5 mm	7,5 mm	7,5 mm	8,0 mm
316 mm	7,0 mm	7,0 mm	7,0 mm	8,0 mm
317 mm	6,5 mm	6,5 mm	7,0 mm	8,0 mm
318 mm	6,0 mm	6,0 mm	7,0 mm	8,0 mm
319 mm	5,5 mm	6,0 mm	7,0 mm	8,0 mm
320 mm	5,0 mm	6,0 mm	7,0 mm	8,0 mm

Nella illustrazione seguente si dimostra lo spostamento dell'immagine sulla carta dopo che si è selezionato il livello di Sfalsamento carta grande formato.

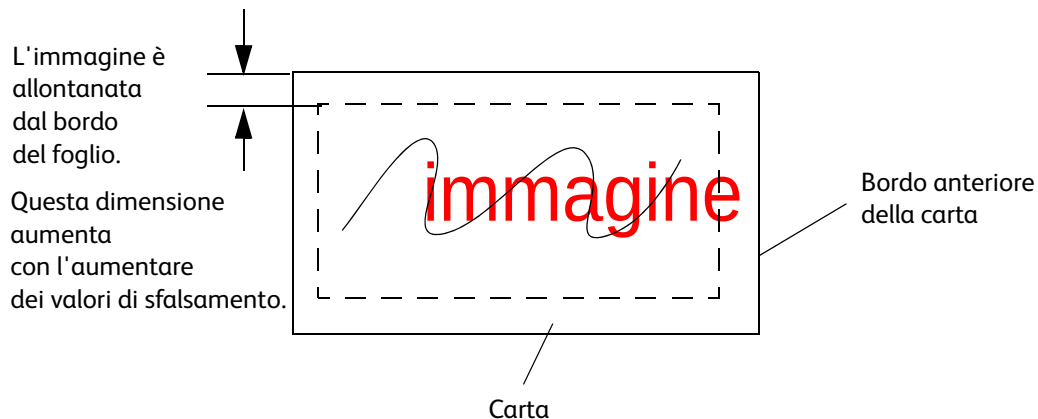


Imposta data e ora

Utilizzare questa funzione per impostare la data e l'ora del sistema. La data e l'ora vengono visualizzate nella schermata *Memoria errori* e nelle schermate *Data e Ora*.

Impostazione della data

1. Selezionare il pulsante **Imposta data e ora** nella schermata *Impostazioni di default 1*. Viene visualizzata la schermata *Imposta data e ora*, con il pulsante *Imposta data* selezionato e, sulla destra, le opzioni per l'impostazione della data.

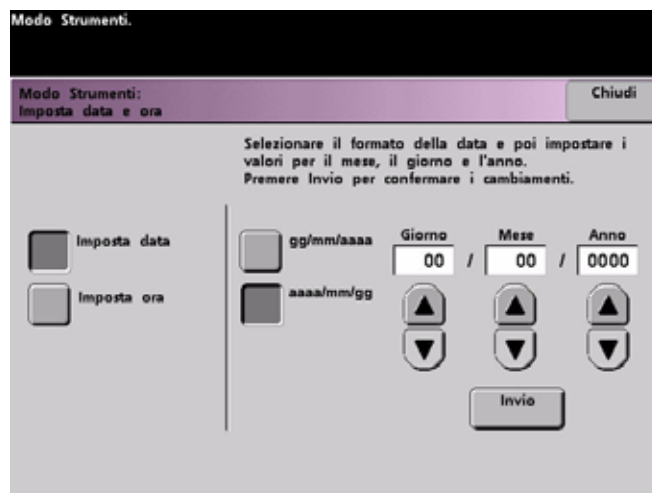


2. Selezionare il formato data desiderato.
3. Utilizzare i pulsanti a freccia su e giù per inserire l'anno, il mese e il giorno corretti.
4. Selezionare il pulsante **Invio** per salvare le impostazioni.

La volta successiva che si accederà al Modo Strumenti, verrà visualizzata la data impostata.

Impostazione dell'ora

1. Selezionare il pulsante **Imposta data e ora** nella schermata *Impostazioni di default 1*. Viene visualizzata la schermata *Imposta data e ora*, con il pulsante *Imposta data* selezionato e, sulla destra, le opzioni per l'impostazione della data.
2. Selezionare il pulsante **Imposta ora**. Nella schermata *Imposta ora* vengono visualizzate le opzioni per l'impostazione dell'ora.

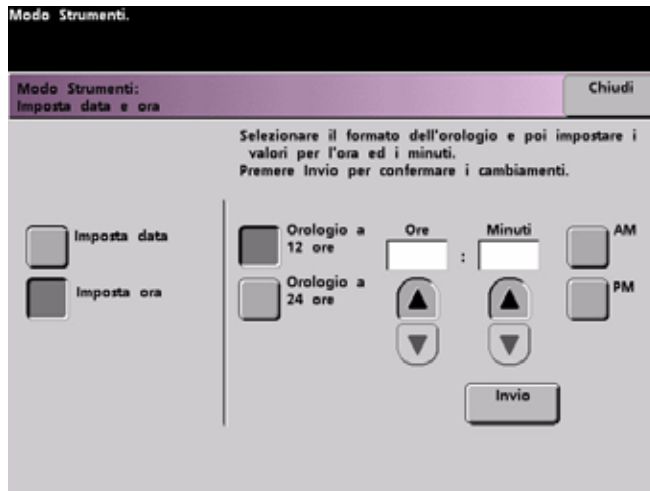

3. Selezionare il pulsante per indicare il formato **Orologio a 12 ore** o **Orologio a 24 ore**.
4. Impostare l'ora e i minuti corretti con i pulsanti a freccia su e giù.

Per Orologio a 12 ore è necessario specificare anche **AM** o **PM**.

5. Selezionare il pulsante **Invio** per salvare le impostazioni.

La volta successiva che si accederà al Modo Strumenti, verrà visualizzata l'ora impostata.

6. Selezionare il pulsante **Chiudi** per tornare alla schermata *Impostazioni di default 1*.


Doppia lingua

Questa funzione consente di impostare una delle due lingue disponibili come lingua predefinita per l'interfaccia dello schermo sensibile. Al momento dell'installazione della stampante digitale, il rappresentante Xerox carica due lingue selezionabili per l'interfaccia dello schermo sensibile. I nomi di queste due lingue vengono visualizzati all'interno di questa schermata.

1. Selezionare il pulsante **Doppia lingua** della schermata *Impostazioni di default 1*.
2. Selezionare il pulsante corrispondente alla lingua che si desidera impostare come lingua di default per lo schermo sensibile.

Una volta usciti dal Modo Strumenti, è possibile passare da una lingua all'altra mediante il pulsante **Doppia lingua** del pannello comandi.

3. Selezionare il pulsante **Chiudi** per tornare alla schermata *Impostazioni di default 1*.

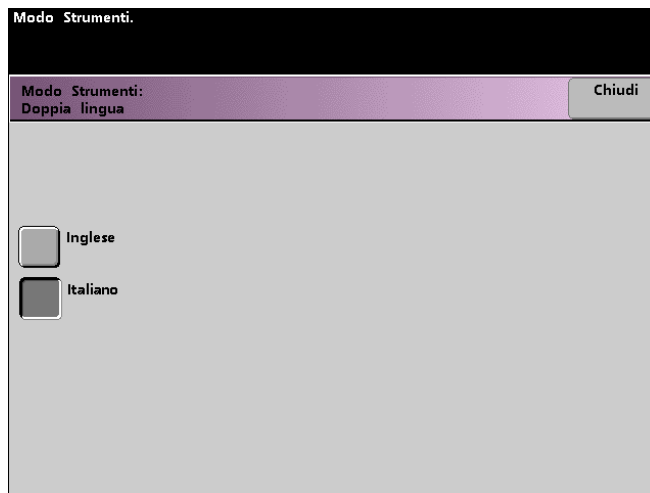


Formato carta non standard

È possibile alimentare formati carta non standard da qualsiasi vassoio della stampante specificando in questa schermata il formato carta per il vassoio utilizzato.

Suggerimento

Non dimenticare di selezionare Formato non standard nella parte superiore anteriore del vassoio e di utilizzare l'indicatore della grammatura sulla destra del vassoio per selezionare la grammatura della carta utilizzata.


1. Selezionare il pulsante **Formato carta non standard** della schermata *Impostazioni di default 1*.

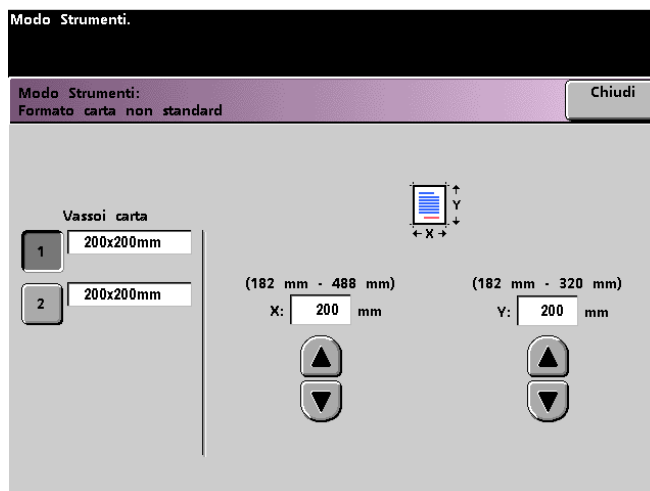


2. Selezionare il pulsante corrispondente al vassoio nella schermata *Formato carta non standard*.
3. Utilizzare i pulsanti a freccia su o giù per inserire le dimensioni X e Y della carta utilizzata. I valori riportati sopra le caselle X e Y indicano le dimensioni minima e massima accettate.
4. Selezionare il pulsante **Chiudi** per tornare alla schermata *Impostazioni di default 1*.
5. Per utilizzare queste impostazioni, uscire dal Modo Strumenti e verificare che nella parte superiore/anteriore del vassoio sia stato selezionato **Formato carta non standard**.

Impostazioni di default 2

In questa sezione si descrivono le funzioni disponibili nella schermata *Impostazioni di default 2*. Selezionare la scheda **Impostazioni di default 2** per accedere a una delle seguenti schermate.

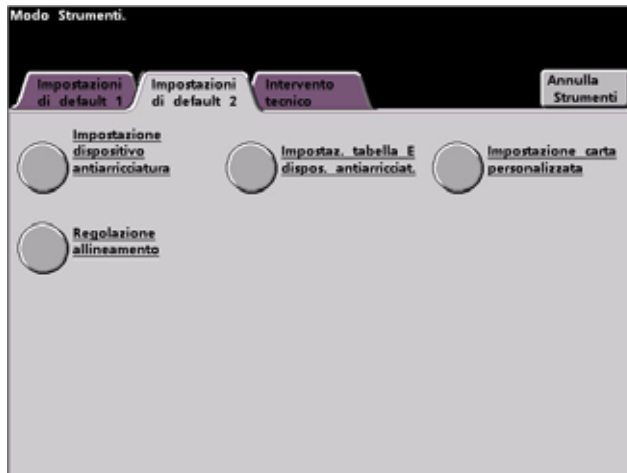

Se il sistema è dotato di un dispositivo di finitura opzionale, è possibile che in questa schermata appaia un'opzione per il dispositivo di finitura, come da figura:

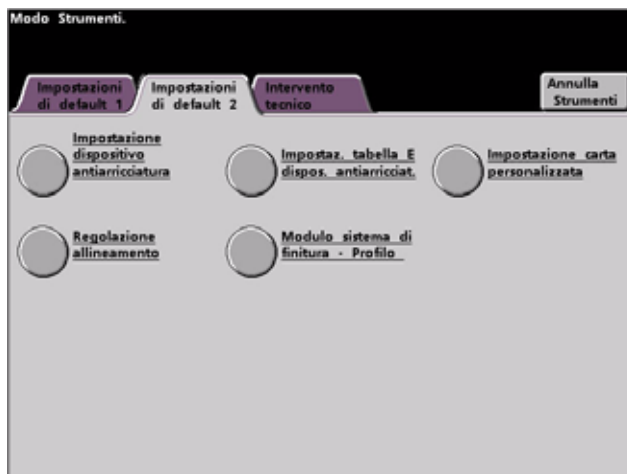

Attenersi alle procedure presentate nelle pagine seguenti per impostare i valori di default per le funzioni disponibili.

Regolazione del dispositivo antiarricciatura

Per informazioni sul dispositivo antiarricciatura e istruzioni dettagliate sul suo impiego, vedere il documento intitolato **Regolazione del dispositivo antiarricciatura di DocuColor 8002/7002**.

Procedura di impostazione carta personalizzata


Per creare o modificare un profilo carta personalizzata, procedere come segue.

Suggerimento


Prima di creare o modificare i profili carta personalizzata, copiare il grafico sul retro di questo manuale e usarlo per registrare le impostazioni del profilo carta personalizzato. In tal modo si ha la sicurezza di selezionare il profilo corretto per un lavoro personalizzato.

Accesso alla funzione Profilo carta personalizzata.

1. Selezionare la funzione **Impostazione carta personalizzata** da **Impostazioni di default 2**.

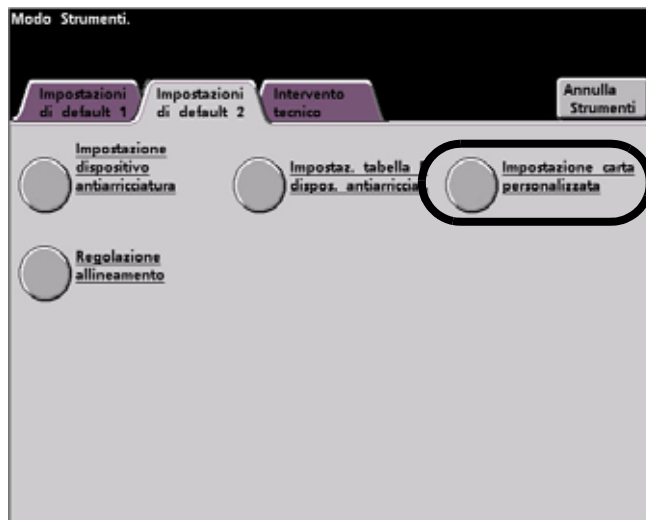


2. Viene visualizzata la schermata **Impostazione carta personalizzata**.

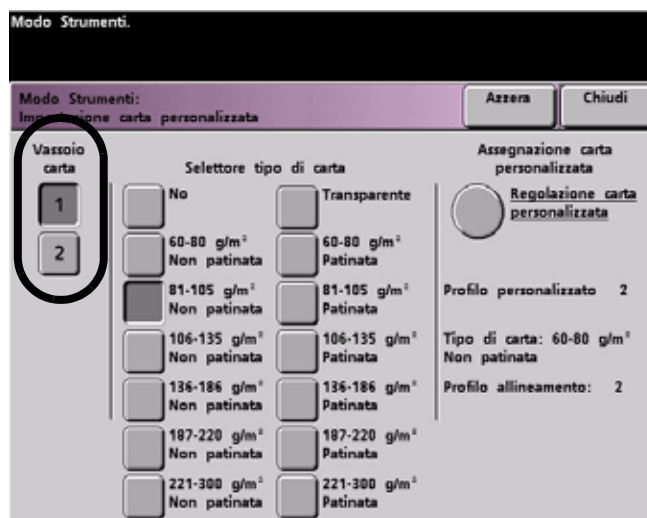

Selezione delle opzioni per Vassoio carta e Selettore tipo di carta

3. Selezionare il **vassoio carta** specifico per il profilo carta personalizzato da creare.
Se al sistema è collegato un SFM, in questa schermata appaiono i vassoi carta 3 e 4.
4. Selezionare un **selettore tipo di carta**.

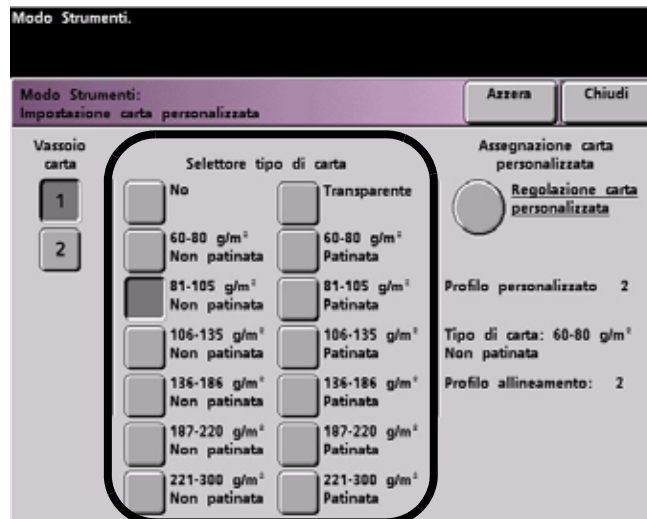

Nota

L'impostazione di default è **No**.

- Questi “selettori” corrispondono ai pulsanti o interruttori supporti sui vassoi carta:




- L'impostazione di un selettore tipo di carta equivale a comunicare alla stampante digitale che nel vassoio è caricata carta personalizzata e a fornire l'istruzione di utilizzare il profilo carta personalizzata corrispondente quando tali pulsanti o selettori sono selezionati nel vassoio carta specificato.

Basarsi sull'esempio seguente:

Suggerimento


Questo è solo un esempio. **Non** effettuare queste operazioni ora.

1. Il selettore tipo di carta corrisponde alle selezioni del vassoio carta.

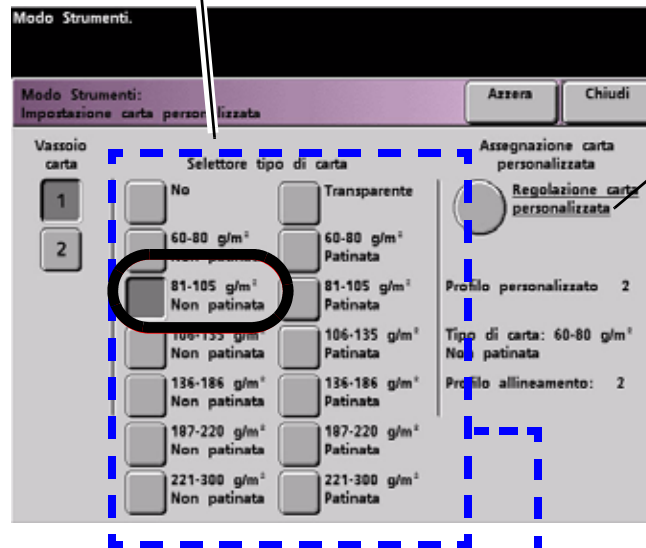

2. Selezionare un profilo carta personalizzata.

3. Selezionare i pulsanti corrispondenti nel vassoio specificato.

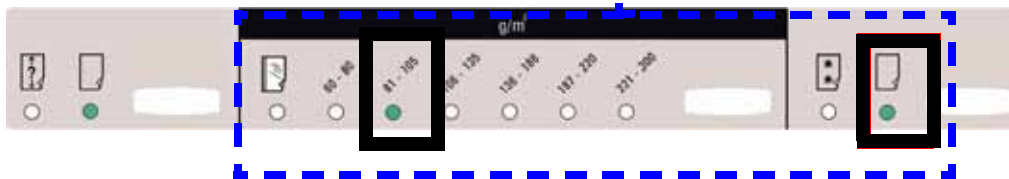


4. La stampante digitale utilizzerà il profilo carta personalizzata assegnato per eseguire il lavoro di stampa.

Suggerimento


Il selettore tipo di carta non deve necessariamente corrispondere al tipo di carta caricato nel vassoio. Quando si crea un profilo carta personalizzata, selezionare un tipo di carta usato raramente o mai come tipo di selettore. In tal modo, quando si utilizzano i tipi di carta più comuni, la stampante digitale non carica un profilo carta personalizzata per tali tipi.

Selezione dell'opzione Regolazione carta personalizzata

5. Selezionare **Regolazione carta personalizzata**.

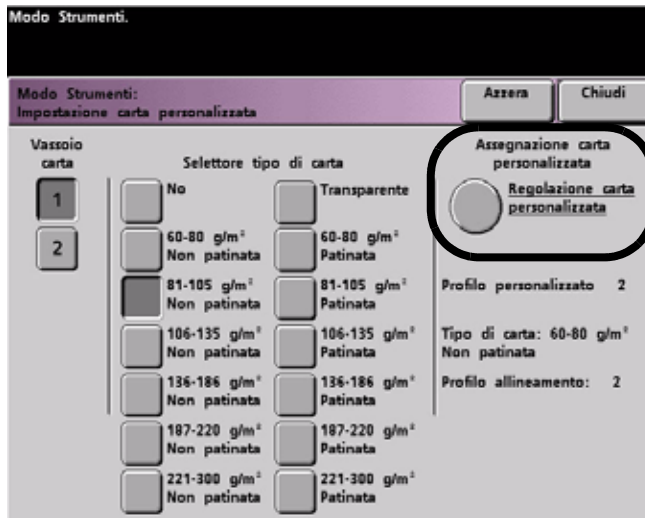

Viene visualizzata la schermata **Regolazione carta personalizzata**.

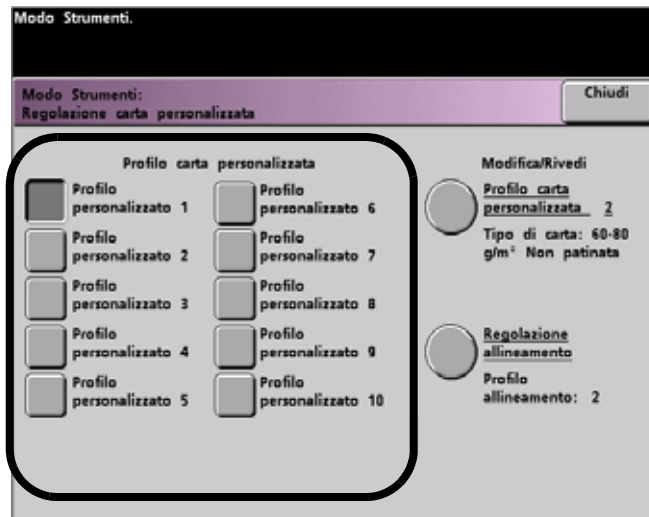

Selezione di un Profilo carta personalizzata

6. Selezionare un **Profilo carta personalizzata**.


- Dopo aver selezionato il pulsante Profilo carta personalizzata, è possibile selezionare anche i pulsanti Profilo carta personalizzata e Regolazione allineamento sulla destra.

Suggerimento


Seguono informazioni importanti su questa funzione:

- È possibile creare e memorizzare fino a dieci profili carta personalizzati diversi.
- Per ogni vassoio è abilitato un solo profilo personalizzato.
- Se si creano e memorizzano più profili per un solo vassoio, assicurarsi di selezionare quello prescelto (1-10) prima di uscire da Strumenti. Il profilo personalizzato selezionato appare sulla schermata Stato del sistema.

7. Dall'area **Modifica/Rivedi**, selezionare il pulsante **Profilo carta personalizzata**.

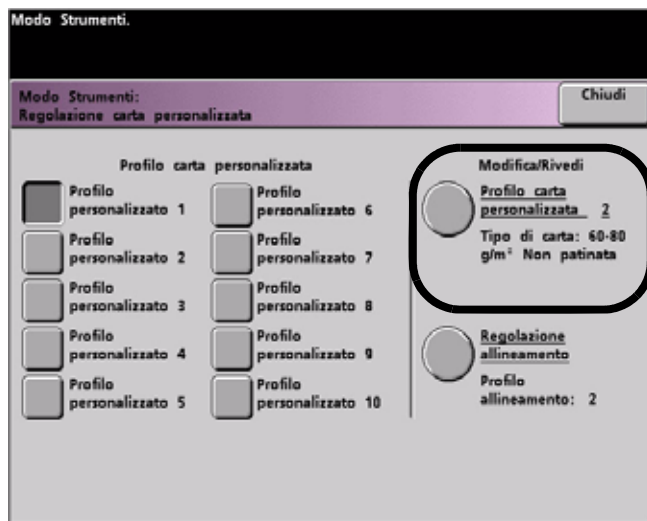

Si apre la finestra **Profilo carta personalizzata**.

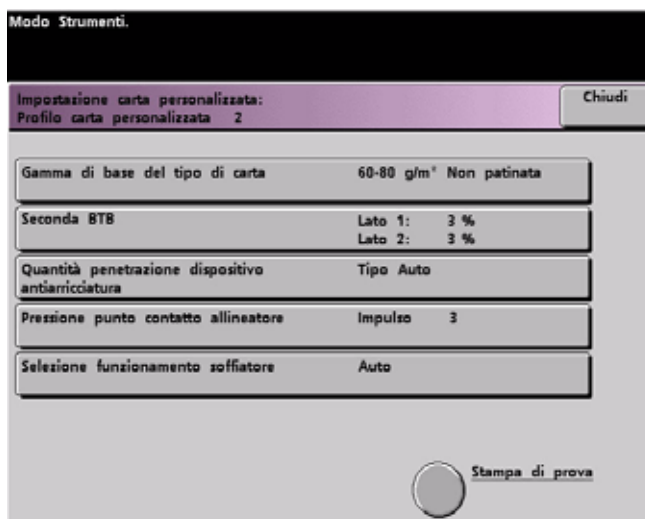


Queste opzioni, che permettono di perfezionare ulteriormente il profilo carta personalizzata, sono descritte in dettaglio nelle pagine seguenti.

Queste opzioni comprendono:


Gamma di base del tipo di carta

- Si tratta del tipo di carta **effettivamente** caricato nel vassoio carta.

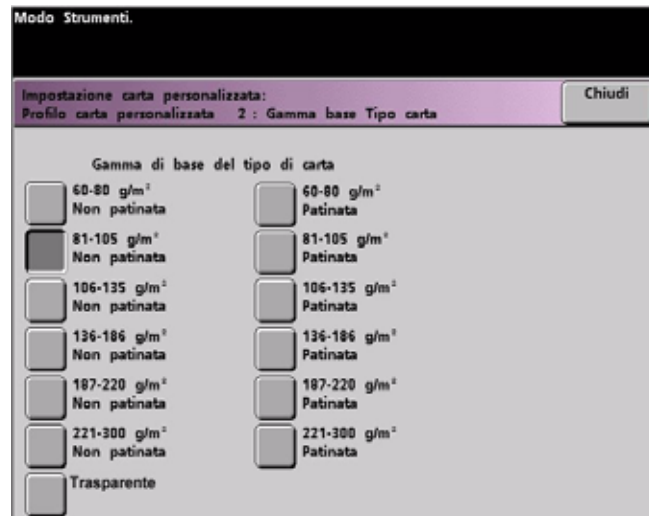

Seconda BTB


- La seconda cinghia di trasferimento carica è una funzione di solito usata con carta di grammatura più pesante (220 g/m² e superiore, 10 pt, 12 pt).

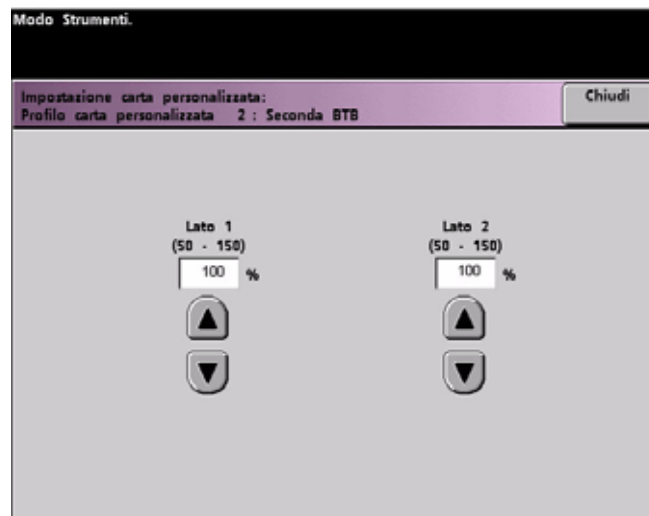


- Le impostazioni di default di **Seconda BTB Lato 1** e **Lato 2** sono entrambe **100%**.
- Regolare il Lato 1 per tutti i lavori solo fronte. Se il difetto non viene eliminato dal lavoro stampato, procedere come descritto di seguito per stabilire se occorre regolare il Lato 1 o il Lato 2.
 - Se il lavoro è di tipo a faccia in giù o 1-N, usare il Lato 1 per difetti presenti sul lato superiore della pila di fogli e il Lato 2 per il lato inferiore.
 - Se il lavoro è di tipo a faccia in su o N-1, usare il Lato 2 per difetti presenti sul lato superiore della pila di fogli e il Lato 1 per il lato inferiore.

Usare questa funzione se:

- Le stampe presentano screziature, vale a dire una copertura toner ineguale e maculata che si verifica tipicamente quando si stampano grandi aree di tinte piatte unite (vedi illustrazione di seguito).

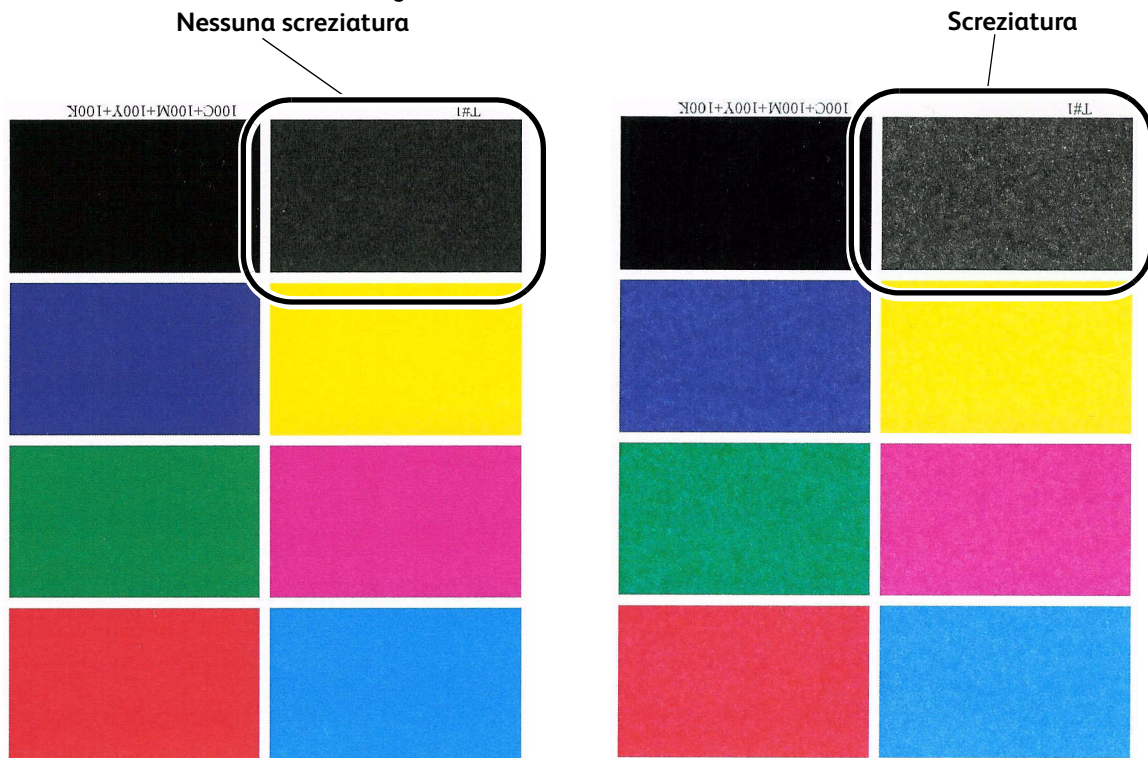


In presenza di screziature su carta di grammatura pesante, **aumentare** uno o entrambi i valori di Seconda BTB.

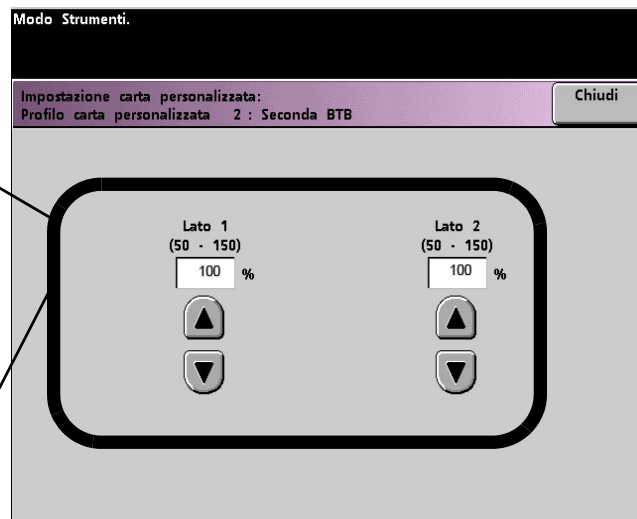


In presenza di screziature su carta di grammatura leggera, **aumentare** uno o entrambi i valori di Seconda BTB. Valutare la qualità dell'immagine. Se l'immagine è uguale o peggiore rispetto a quella ottenuta con l'impostazione 100 % di default, diminuire uno o entrambi i valori di Seconda BTB fino a ottenere una qualità immagine soddisfacente.

- b. Le stampe presentano uno spostamento di colore notevole rispetto ai risultati previsti (vedi illustrazione di seguito).

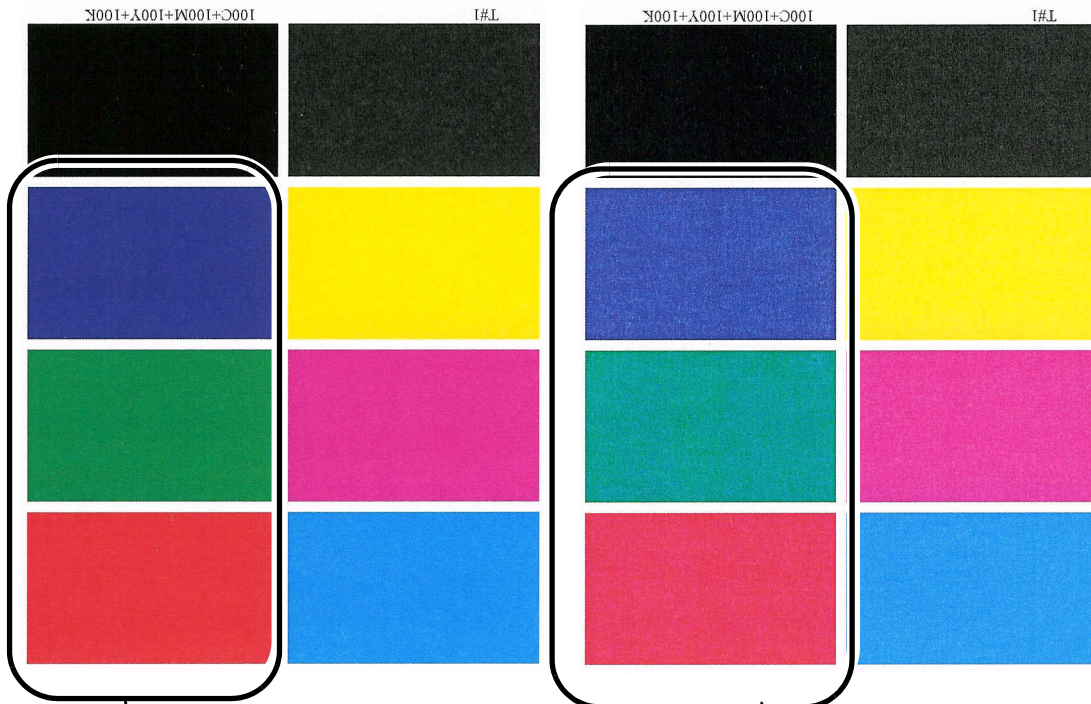

Questo documento rappresenta una stampa con i colori desiderati.


Questo documento rappresenta una stampa con uno spostamento dei colori da considerarsi inaccettabile.

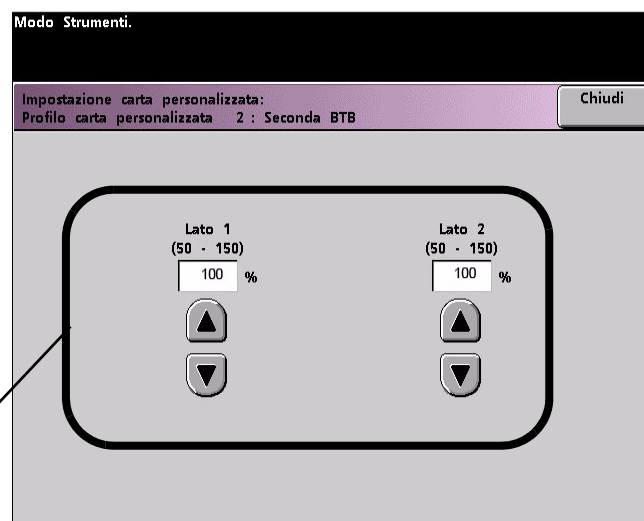

In presenza di spostamento di colore e screziature, aumentare uno o entrambi i valori di Seconda BTB.

Quantità penetrazione dispositivo antiarricciatura


- Questa funzione consente di compensare l'arricciatura della carta nelle stampe. Equivale alla funzione Impostazione Dispositivo antiarricciatura.

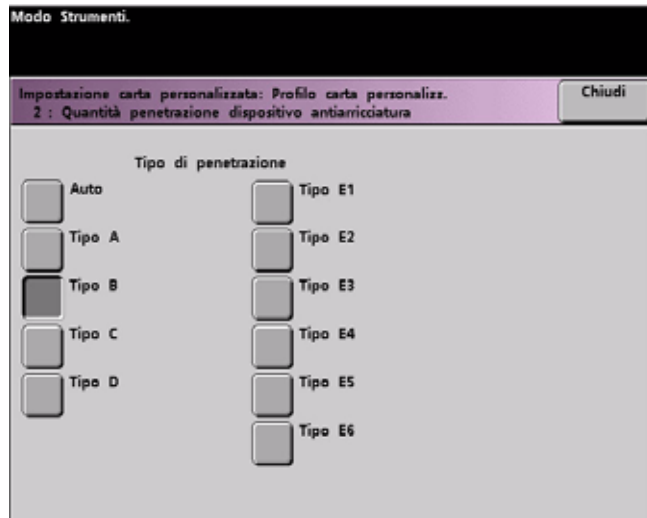

Per informazioni specifiche sul dispositivo antiarricciatura, consultare il manuale Regolazione del dispositivo antiarricciatura.

Pressione punto contatto allineatore

- Usare questa funzione con tipi di carta che slittano e si presentano obliqui o hanno bordi danneggiati.

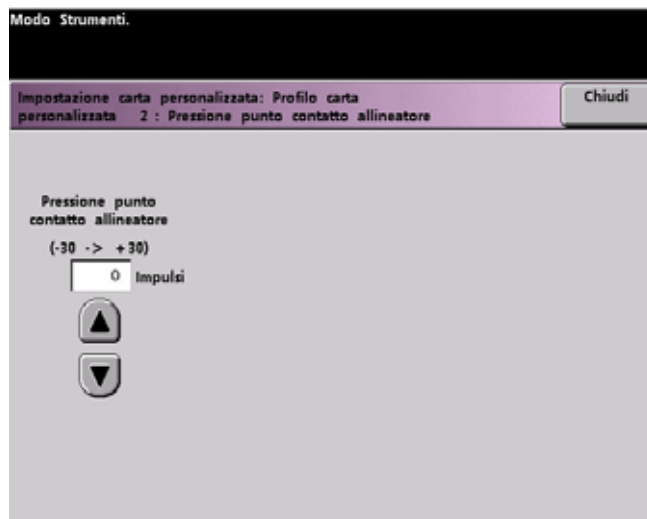

Esempi:


- Alcuni tipi di carta patinata slittano e si presentano obliqui, causando la registrazione errata delle immagini sulle stampe. In tal caso, è possibile aumentare la pressione del punto di contatto allineatore al fine di compensare lo slittamento e l'obliquità.
- La pressione del punto di contatto applicata ad alcuni tipi di carta leggera può essere eccessiva e rovinare i bordi dei fogli stampati. In tal caso è possibile diminuire la pressione del punto di contatto allineatore.
- Se si verificano numerosi errori 8-154, aumentare la pressione del punto di contatto e continuare a utilizzare la stampante.

Suggerimento

L'aumento della pressione del punto di contatto quando si verificano numerosi guasti 8-154 consente di ritardare il ricorso a un intervento di assistenza. Chiamare l'assistenza tecnica il prima possibile per ripristinare la piena funzionalità di alimentazione della stampante digitale.

Selezione funzionamento soffiatore

- Questa funzione consente di accendere o spegnere le ventole di un vassoio carta per eliminare le alimentazioni errate, gli inceppamenti carta o altri possibili problemi di alimentazione dal vassoio. È inoltre possibile selezionare Auto se si desidera che la stampante digitale selezioni automaticamente l'accensione o lo spegnimento delle ventole per un vassoio carta.

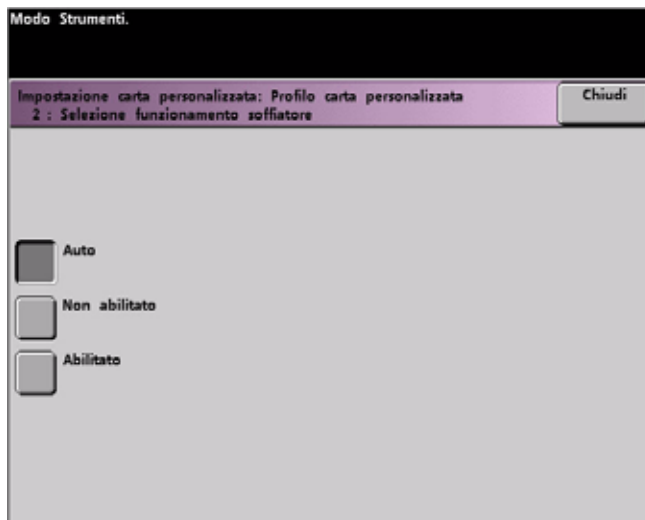

Nota


L'impostazione di default è Auto.

Esempi:

- Se la stampante alimenta più fogli contemporaneamente, provare ad **attivare** questa opzione selezionando **Abilitato**.
 - Se le stampe contengono due fogli incollati, provare ad attivare questa opzione selezionando **Abilitato**.
 - Se si verificano alimentazioni errate (la carta non esce dal vassoio) e l'ambiente è troppo secco, provare a **disattivare** questa funzione selezionando **Non abilitato** invece di Auto.
8. Eseguire le selezioni desiderate in Profilo carta personalizzata. Selezionare **Chiudi** per salvare le modifiche e chiudere la finestra.

Selezione di un profilo di regolazione allineamento (se necessario)

9. Se necessario, è possibile selezionare o creare un profilo di regolazione allineamento per questo profilo carta personalizzata.

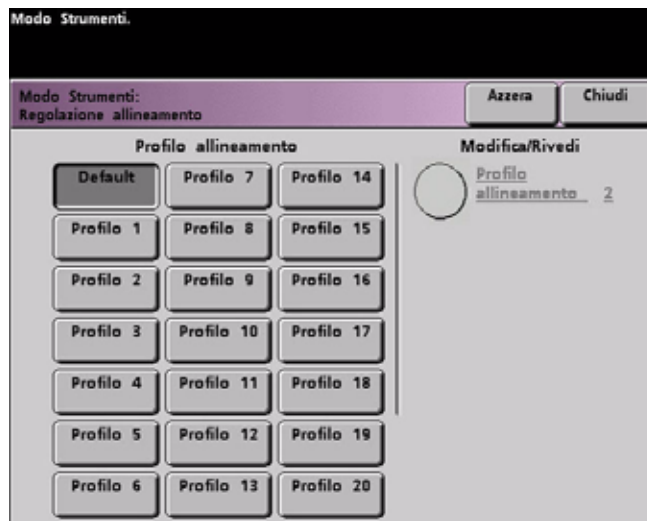


Nota

Per informazioni sulla funzione Regolazione allineamento, consultare la relativa sezione in questo capitolo.

Caricamento della carta nel vassoio ed esecuzione di una stampa di prova


10. Caricare la carta personalizzata nel vassoio selezionato per questo profilo carta personalizzata. Assicurarsi di impostare i pulsanti del vassoio in modo che corrispondano alle informazioni delle impostazioni del selettore vassoio carta.
11. Dopo aver selezionato tutte le impostazioni desiderate per questo profilo carta personalizzato, eseguire una **Stampa di prova** per assicurarsi che il risultato di stampa sia soddisfacente.

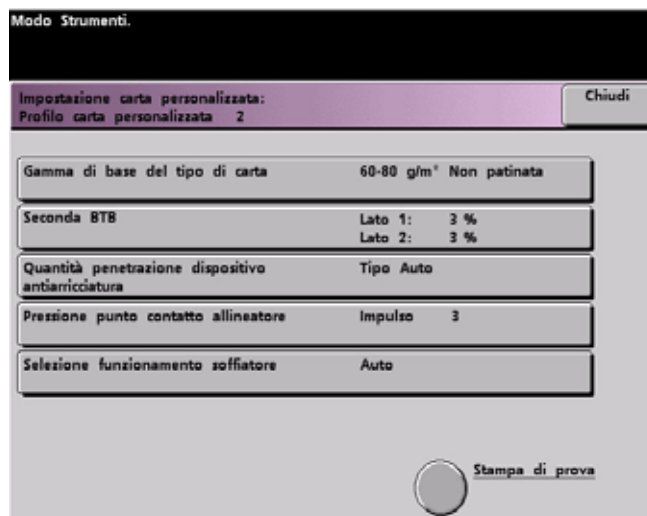


12. Se le stampe non danno risultati soddisfacenti, ripetere i punti 1-10 per regolare ulteriormente i parametri del profilo carta personalizzata.
- Eseguire un'altra stampa di prova per assicurarsi che le stampe diano risultati soddisfacenti.
 - Continuare a eseguire questi punti finché i risultati di stampa non sono soddisfacenti.

13. Se i risultati di stampa sono soddisfacenti, selezionare il pulsante **Chiudi**.

Si viene riportati alla schermata Regolazione carta personalizzata:

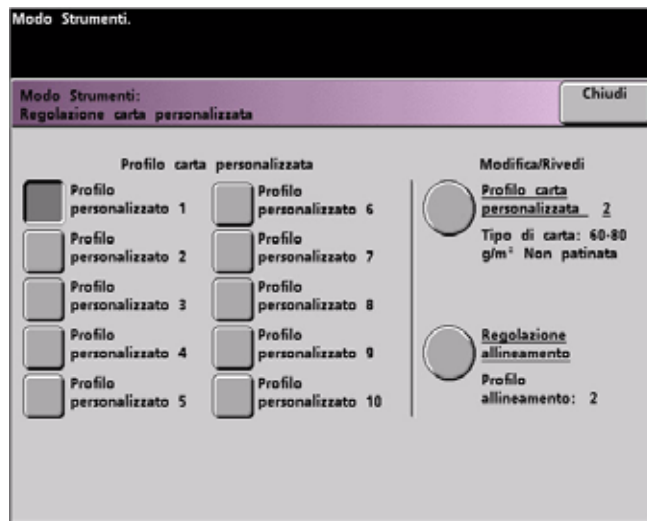


14. Selezionare il pulsante Chiudi per ritornare alla schermata Impostazione carta personalizzata:

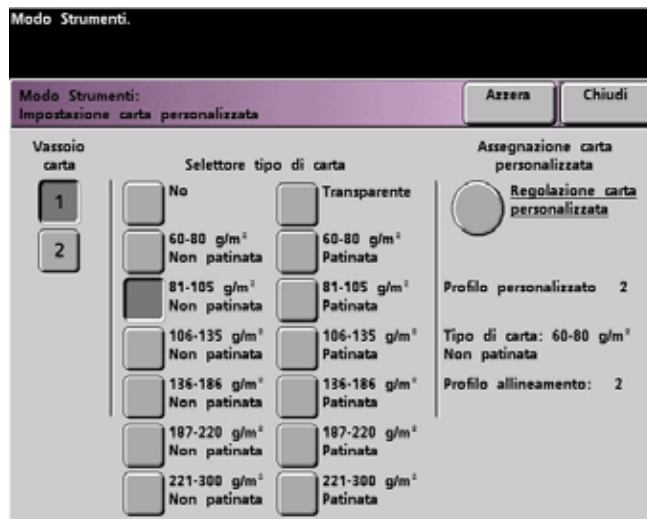

15. Selezionare il pulsante Chiudi per salvare e chiudere le impostazioni per il profilo carta personalizzata.

Se non si desidera salvare il profilo, selezionare il pulsante Azzera per annullare le impostazioni di questo profilo e riportarlo alle impostazioni di default.

16. Chiudere il Modo Strumenti e tornare alla schermata Stato del sistema. Nella schermata Stato del sistema è mostrato il nuovo profilo carta personalizzata:

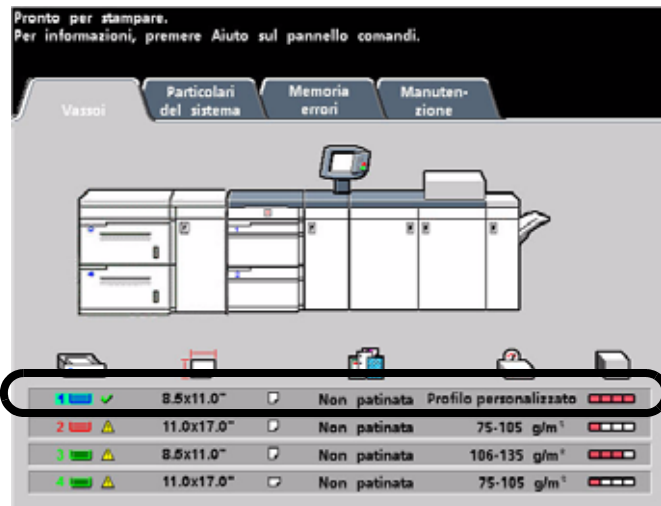

17. Per disattivare il nuovo profilo carta personalizzata senza aprirlo o cancellarlo nel Modo Strumenti, aprire il vassoio carta e cambiare le impostazioni dei pulsanti o selettori per selezionare informazioni diverse sul tipo di carta (grammatura, patinatura, ecc.).

In qualsiasi momento è possibile ritornare al profilo carta personalizzata salvato modificando le impostazioni dei pulsanti o dei selettori sul vassoio in modo che corrispondano al profilo desiderato.

Profilo di regolazione allineamento

Quando si stampa in fronte/retro su supporti di tipo diverso, a seconda del tipo di supporto (compresi il tipo di carta, la grammatura e la patinatura), può essere necessario applicare una gestione specifica lungo il percorso carta della stampante digitale. Con certi tipi di supporto e con i lavori in fronte/retro può accadere che le immagini sul lato 1 e/o sul lato 2 non siano registrate correttamente, siano oblique, non allineate perpendicolarmente o allungate.

Come la funzione Impostazione carta personalizzata, la funzione Regolazione allineamento consente di creare e memorizzare un massimo di 20 profili di regolazione allineamento diversi, i quali consentono di utilizzare tipi di supporti diversi e definire il modo in cui l'immagine viene registrata, allineata o ingrandita per la stampa sui lati 1 e 2. È possibile inoltre utilizzarli quando se ne ha la necessità, al fine di assicurare una qualità di stampa ottimale.

Nota

È possibile creare profili di allineamento senza associarli a uno specifico profilo carta personalizzata. È vero anche il contrario: è possibile creare un profilo di allineamento e associarlo a un profilo carta personalizzata specifico. Per esempio, il Profilo carta personalizzata 2 può essere associato al Profilo allineamento 2, in modo che quando si utilizza il profilo carta personalizzata 2 si usa anche il Profilo allineamento 2.

Quando si creano profili di allineamento per stampe solo fronte e/o fronte/retro, fare attenzione a quanto segue:

- Le immagini sul lato 1/lato 2 possono non essere registrate correttamente perché i formati carta sono diversi. Una piccola differenza di 1 mm (per eccesso o per difetto) può compromettere la registrazione dell'immagine. Per ridurre la probabilità di difetti dovuti a differenze di formato, per i lavori fronte/retro si consiglia di utilizzare carta proveniente dalla stessa risma.
- Durante il processo di fusione, il calore e la pressione esercitati sulla carta possono causare una sorta di allungamento dei fogli. Se le immagini dei due lati hanno la stessa dimensione, l'allungamento della carta può comportare un leggero ingrandimento dell'immagine del primo lato.
- La creazione di un profilo di allineamento per questi tipi di lavori consente di ridurre o eliminare il problema delle immagini più grandi sul lato 1 rispetto al lato 2.

Note

- Tenere presente che il profilo di allineamento può essere o meno associato a un profilo carta personalizzata.
- Dopo che si è impostato il profilo di allineamento, il server a colori non lo applica alle opzioni di stampa per i lavori.
- Dopo essere stato impostato, il profilo di allineamento resta attivo finché non si accede nuovamente al modo Amministratore e lo si disattiva. Un profilo di allineamento attivo non associato a un profilo carta personalizzata viene utilizzato per i vassoi carta cui è stato assegnato.

Accesso alla funzione Regolazione allineamento

Per creare/modificare un profilo di allineamento al fine di regolare la stampa delle immagini sul lato 1/lato 2, attenersi alla procedura seguente.


Suggerimento

Prima di creare o modificare i profili di allineamento, copiare il grafico sul retro di questo manuale e usarlo per registrare le impostazioni del profilo carta personalizzato. In tal modo si ha la sicurezza di selezionare il profilo corretto per un lavoro personalizzato.

Nota


Per associare un profilo carta personalizzata a questo profilo di allineamento, impostare il profilo carta personalizzata adesso o dopo aver creato il profilo di allineamento.

1. Accedere al Modo Strumenti e selezionare il pulsante **Regolazione allineamento** della schermata *Impostazioni di default 2*: si apre la finestra seguente.

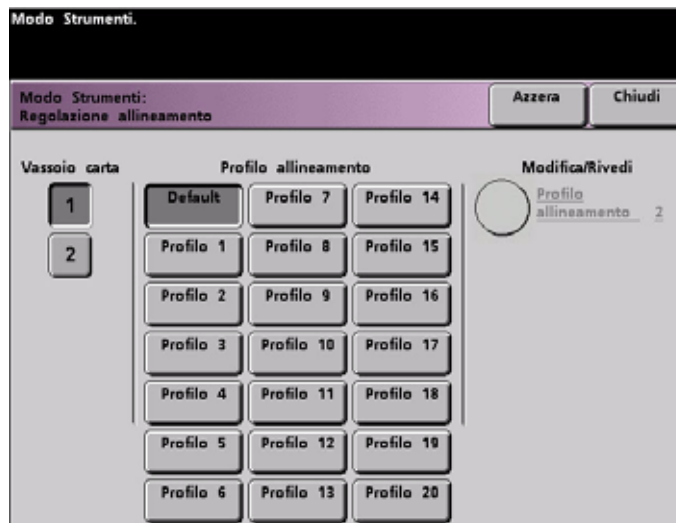

Selezione di un vassoio carta e di un numero di profilo

2. Selezionare un vassoio carta.

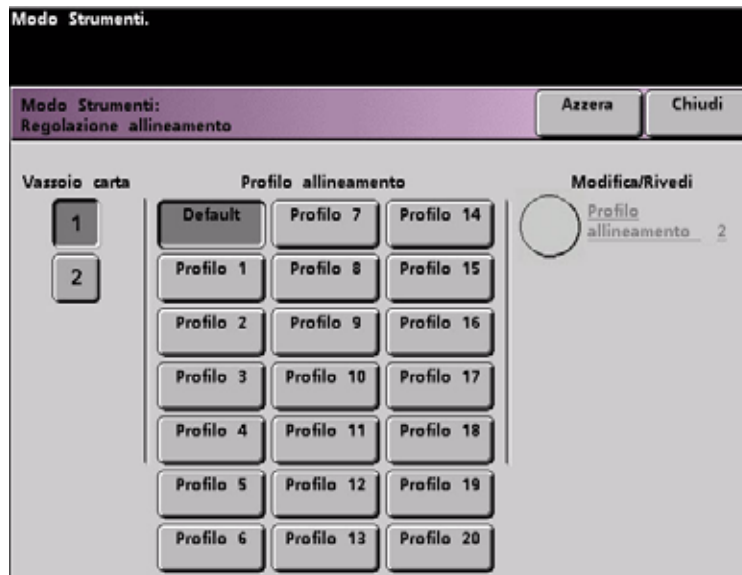


Suggerimento

Se si crea un profilo di allineamento associato a un profilo carta personalizzato e si è giunti a questo punto dalla procedura Impostazione carta personalizzata, in questa schermata non sono visualizzate le informazioni sul vassoio carta, in quanto tali informazioni sono state selezionate nel profilo carta personalizzata associato.

Nota

Se alla stampante digitale è collegato un SFM opzionale, in questa schermata appaiono anche i vassoi 3 e 4.

3. Per selezionare il numero di un profilo (1-20) selezionare il pulsante desiderato.

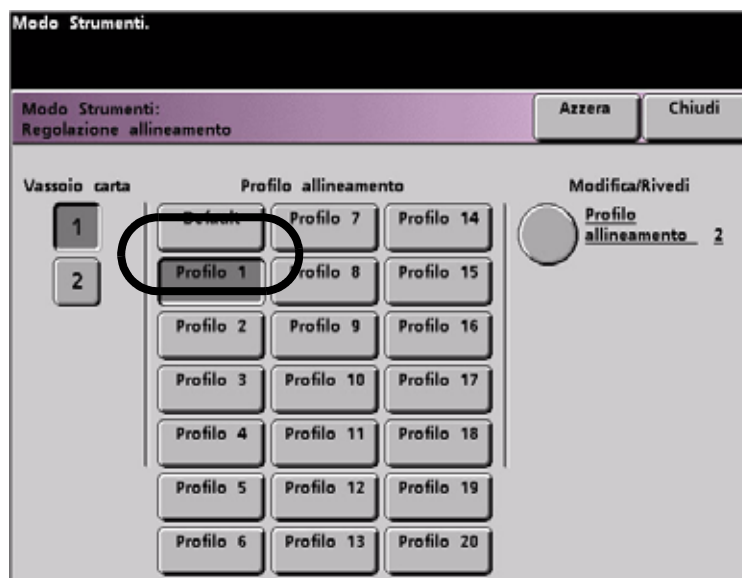

Dall'area **Modifica/Rivedi** è ora possibile selezionare il pulsante, come da figura.

Selezione di un pulsante Profilo allineamento

4. Selezionare il pulsante **Profilo allineamento**: si apre la finestra Profilo allineamento.

Parametro	Lato 1	Lato 2
Registro bordo anteriore	+2.0 mm	+2.0 mm
Registro laterale	-0.7 mm	-0.7 mm
Perpendicolarità	0.0 mm	0.0 mm
Obliquità laterale	-2.0 mm	+2.0 mm
Direzione FS (Scansione veloce)	0.000%	0.000%
Ingrandimento immagine	0.000%	0.000%
Direzione SS (Scansione lenta)	0.000%	0.000%
Ingrandimento immagine	0.000%	0.000%

Esecuzione di una stampa di prova

5. Selezionare il pulsante **Stampa di prova**: si apre una nuova finestra.

Un foglio di prova può essere usato per confermare le selezioni fatte in Regolazione allineamento.

Per stampare un foglio di prova, fare una selezione fronte/retro, inserire il numero di stampe e poi selezionare il pulsante Generatore di modelli.

Uscita fronte/retro

☐ Su un solo lato

☒ Fronte/Retro

Stampa generatore di modelli

(1 - 99)

1

Generatore di modelli

- a. Selezionare il pulsante **Fronte/retro**.

Nota


Per controllare la registrazione solo per le stampe fronte, selezionare il pulsante Su un solo lato.

- Selezionare **10** stampe di prova toccando il pulsante a freccia in **su** per modificare il numero di stampe di prova prodotte.
- Selezionare il pulsante **Generatore di modelli**.
- Prendere le stampe di prova dalla stampante digitale.
- Scartare le prime stampe, dove le differenze sono solitamente più accentuate.

6. Valutare la qualità delle stampe di prova tenendo il lato 2 all'altezza degli occhi, vicino a una sorgente di luce. Questo accorgimento consente di vedere i segni di registrazione su entrambi i lati delle stampe.
 - a. Se si stabilisce che la differenza di registrazione tra i due lati è significativa, passare al punto 7.
 - b. Se la registrazione tra il lato 1 e il lato 2 è corretta, interrompere la procedura:
 - Selezionare il pulsante Chiudi per ritornare alla schermata Profilo allineamento.
 - Assicurarsi che il pulsante Default sia selezionato e selezionare il pulsante Chiudi.
 - Uscire dal Modo Strumenti.

Selezione di una funzione Regolazione allineamento


7. Selezionare la funzione di allineamento da regolare.

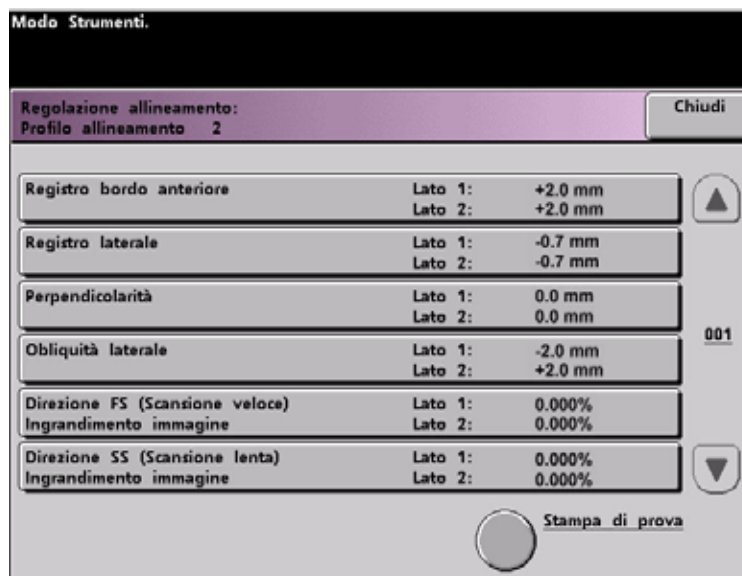

Alle pagine seguenti si descrivono le funzioni di allineamento in dettaglio.

Registro bordo anteriore


- Consente di regolare il bordo anteriore dell'immagine per la registrazione del lato 1 e/o 2.

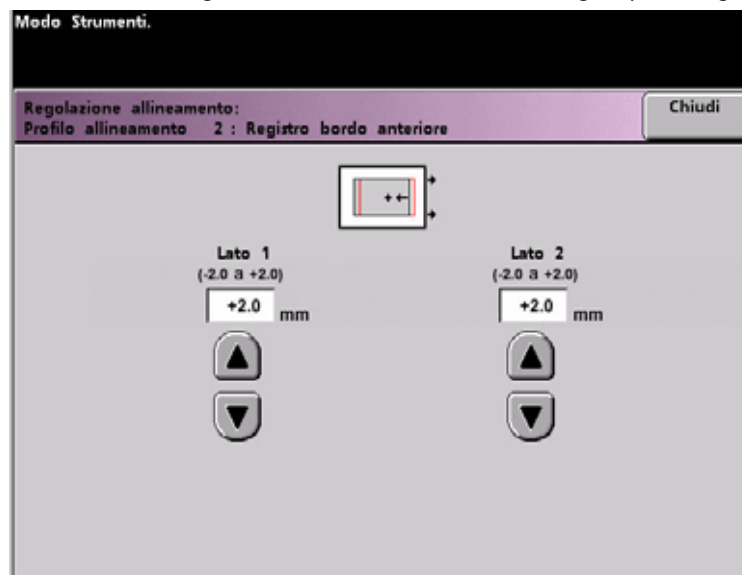

- L'impostazione di default è 0 (zero).
- Le frecce a destra dell'illustrazione mostrano la direzione di alimentazione della carta.
- Il simbolo +, la freccia a sinistra e le linee rosse mostrano la direzione in cui si muoverà l'immagine sulla carta se si aumenta il valore.
- Se si seleziona un valore negativo (per esempio, -1,0 mm), l'immagine sulla carta si sposta a destra.

Registro laterale


- Consente di regolare il bordo laterale dell'immagine per la registrazione del lato 1 e/o 2.

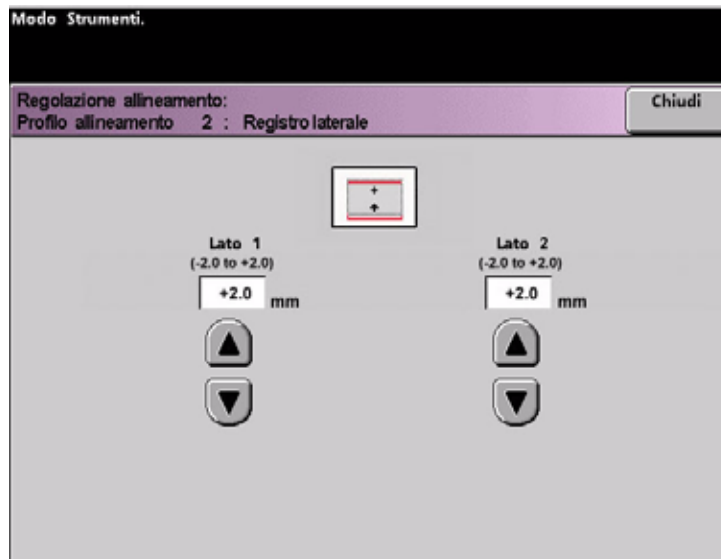

- L'impostazione di default è 0 (zero).
- Il simbolo +, la freccia verso l'alto e le linee rosse mostrano la direzione in cui si muoverà l'immagine sulla carta se si aumenta il valore.
- Se si seleziona un valore negativo (per esempio, -1,0 mm), l'immagine sulla carta si sposta verso il basso.

Perpendicolarità


- Consente di regolare l'immagine digitale sul tamburo in modo da allinearla con la carta sul lato 1 e 2.

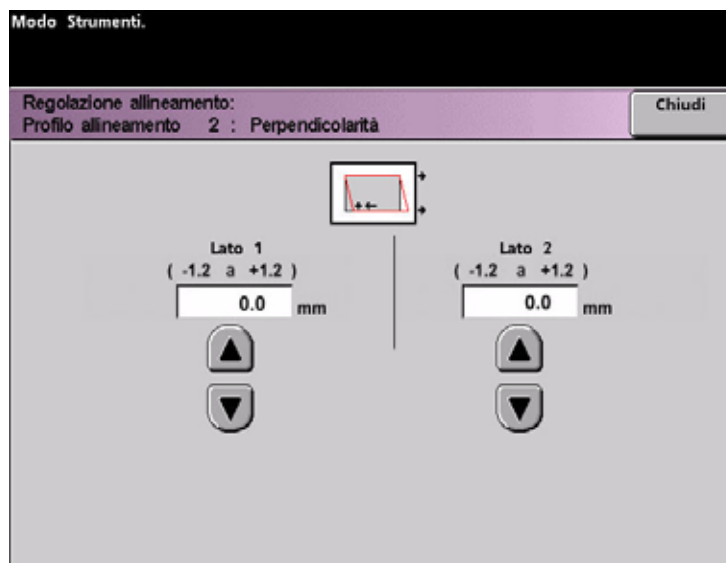

- L'impostazione di default è 0 (zero).
- Le frecce a destra dell'illustrazione mostrano la direzione di alimentazione della carta.
- Il simbolo +, la freccia a sinistra e le linee rosse mostrano la direzione in cui si muoverà l'immagine sulla carta se si aumenta il valore.
- Se si seleziona un valore negativo (per esempio, -1,0 mm), l'immagine sulla carta si sposta a destra.

Obliquità laterale


- Consente di regolare la carta in modo che le immagini sul lato 1 e/o 2 non siano oblique ma allineate.

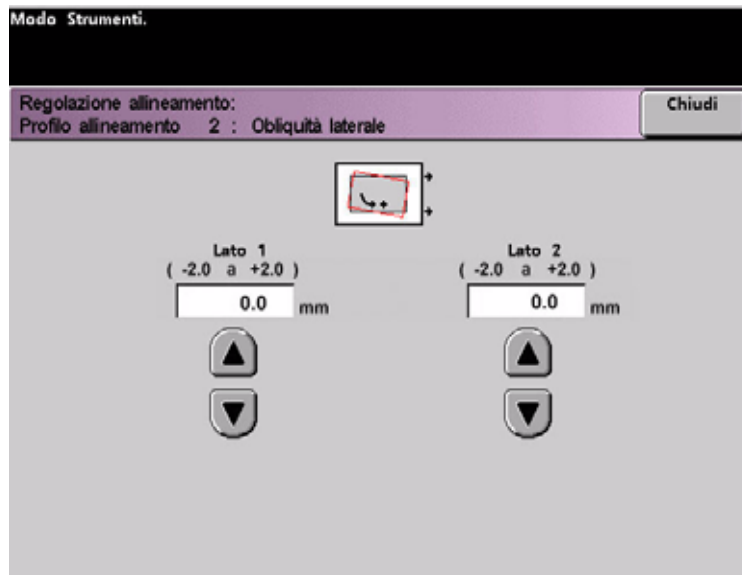

- L'impostazione di default è 0 (zero).
- Le frecce a destra dell'illustrazione mostrano la direzione di alimentazione della carta.
- Il simbolo +, la freccia a destra e le linee rosse mostrano la direzione in cui si muoverà l'immagine sulla carta se si aumenta il valore.
- Se si seleziona un valore negativo (per esempio, -1,0 mm), l'immagine sulla carta si sposta a sinistra.

Direzione FS (Scansione veloce) Ingrandimento immagine


- Consente di correggere l'allungamento dell'immagine dal lato 1 al lato 2.
È possibile ingrandire o ridurre l'immagine secondo necessità.

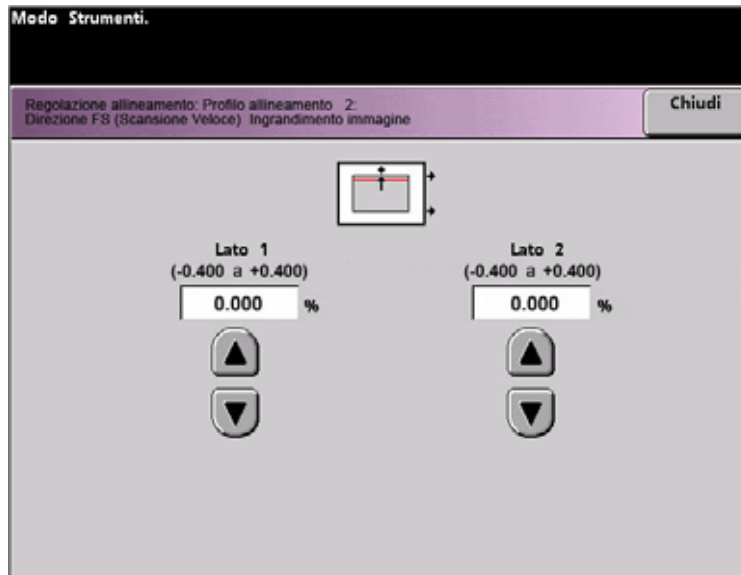

- **FS** significa scansione veloce e ingrandisce o riduce l'immagine nella direzione mostrata nella figura precedente.
- L'impostazione di default è 0 (zero).
- Le frecce a destra dell'illustrazione mostrano la direzione di alimentazione della carta.
- Il simbolo +, la freccia verso l'alto e la linea rossa mostrano la direzione in cui si muoverà l'immagine sulla carta se si aumenta il valore.
- Se si seleziona un valore negativo (per esempio, -1.0 mm), l'immagine sulla carta si sposta verso il basso.

Direzione SS (Scansione lenta) Ingrandimento immagine

- Consente di correggere l'allungamento dell'immagine dal lato 1 al lato 2.
È possibile ingrandire o ridurre l'immagine secondo necessità.

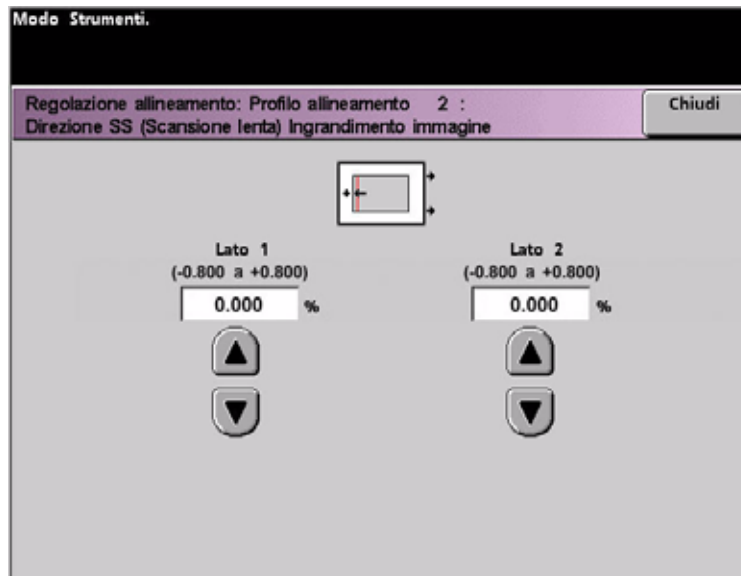

- **SS** significa scansione lenta e ingrandisce o riduce l'immagine nella direzione mostrata nella figura precedente.
 - L'impostazione di default è 0 (zero).
 - Le frecce a destra dell'illustrazione mostrano la direzione di alimentazione della carta.
 - Il simbolo +, la freccia a sinistra e la linea nera mostrano la direzione in cui si muoverà l'immagine sulla carta se si aumenta il valore.
 - Se si seleziona un valore negativo (per esempio, -1,0 mm), l'immagine sulla carta si sposta a destra.
8. Effettuare le regolazioni desiderate per una delle funzioni di Allineamento profilo (Registro bordo anteriore, Registro laterale, e così via).

Nota

Si raccomanda di scegliere solo un profilo di allineamento finché non si esegue un'altra serie di stampe di prova e non si valuta la registrazione delle stampe ottenute. Per selezionare più di una funzione di Profilo allineamento, selezionarle una alla volta, eseguire le stampe di prova per quella funzione e valutare le stampe ottenute. Dopo aver stabilito che le stampe ottenute sono accettabili, è possibile selezionare un'altra funzione profilo di allineamento da regolare.

Selezionare il pulsante **Chiudi** nella opportuna schermata per salvare le selezioni e tornare alla finestra Profilo allineamento.

	Lato 1:	Lato 2:
Registro bordo anteriore	+2.0 mm	+2.0 mm
Registro laterale	-0.7 mm	-0.7 mm
Perpendicolarità	0.0 mm	0.0 mm
Obliquità laterale	-2.0 mm	+2.0 mm
Direzione FS (Scansione veloce)	0.000%	0.000%
Ingrandimento immagine	0.000%	0.000%
Direzione SS (Scansione lenta)	0.000%	0.000%
Ingrandimento immagine	0.000%	0.000%

Stampa di prova

Esecuzione di altre stampe di prova


9. Selezionare **Stampa di prova** per assicurarsi che le stampe diano risultati soddisfacenti.
 - a. Selezionare il pulsante **Fronte/retro**.

Nota

Per controllare la registrazione solo per le stampe fronte, selezionare il pulsante Su un solo lato.

 - b. Selezionare **10** stampe di prova toccando il pulsante a freccia in **su** per modificare il numero di stampe di prova prodotte.
 - c. Selezionare il pulsante **Generatore di modelli**.
 - d. Prendere le stampe di prova dalla stampante digitale.
 - e. Scartare le prime stampe, dove le differenze sono solitamente più accentuate.
10. Valutare la qualità delle stampe di prova tenendo il lato 2 all'altezza degli occhi, vicino a una sorgente di luce. Questo accorgimento consente di vedere i segni di registrazione su entrambi i lati delle stampe.
 - a. Se si stabilisce che la differenza di registrazione tra i due lati è significativa e deve essere regolata, ripetere i punti 7-9 finché i risultati di stampa sono soddisfacenti. Passare al punto 11.
 - b. Se la registrazione tra il lato 1 e il lato 2 è corretta, interrompere la procedura e passare al punto seguente.

- Una volta ottenuto un risultato soddisfacente, selezionare il pulsante **Chiudi** per salvare le impostazioni e tornare alla schermata Regolazione allineamento.

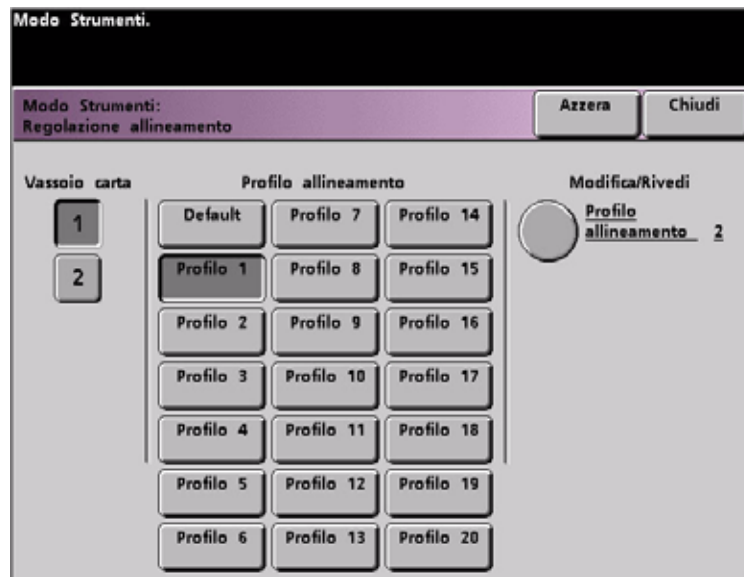

- Selezionare il pulsante **Chiudi** per salvare le impostazioni di questo profilo di allineamento e tornare alla schermata *Impostazioni di default 2*.
- Chiudere il Modo Strumenti.

Suggerimento


Il profilo di allineamento così creato o modificato è attivato per il vassoio carta selezionato nella procedura. Questo profilo di allineamento resta attivo finché non si accede di nuovo al Modo Strumenti e lo si disattiva. Per disattivare un profilo di allineamento, passare alla pagina seguente.

Disattivazione di un profilo di regolazione allineamento

Per disattivare un profilo di allineamento, procedere come segue:

- Rientrare nel **Modo Strumenti**.
- Selezionare **Regolazione allineamento** per ritornare alla schermata *Impostazioni di default 2*.
- Consultare la tabella profilo di regolazione allineamento in cui si sono registrate le impostazioni effettuate per il profilo che si desidera disattivare.

4. Selezionare il vassoio carta per il profilo che si desidera disattivare.

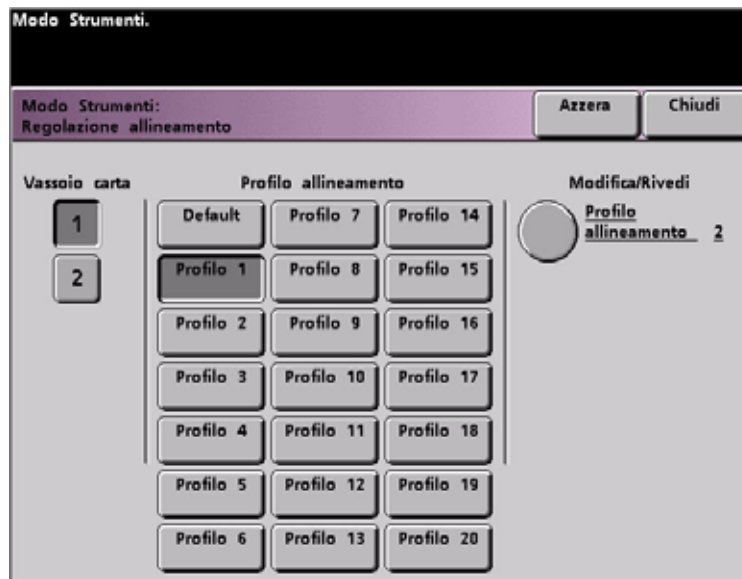


Il pulsante con il numero del profilo selezionato per questo allineamento è selezionato. Per esempio, la figura precedente mostra come il vassoio 1 sia assegnato al profilo allineamento 1.


5. Selezionare il pulsante **Default** per disattivare il profilo di regolazione allineamento.
- Selezionare **Chiudi** per ritornare alla schermata Impostazioni di default 2.
6. Selezionare il pulsante **Chiudi** per uscire dalla schermata Modo Strumenti.

Schermata Modulo sistema di finitura - Profilo (dispositivo DFA)

Se la stampante digitale è dotata di un dispositivo di finitura digitale (collegato, abilitato e acceso), sulla scheda Impostazioni di default 2 appare anche l'opzione **Modulo sistema di finitura - Profilo**.

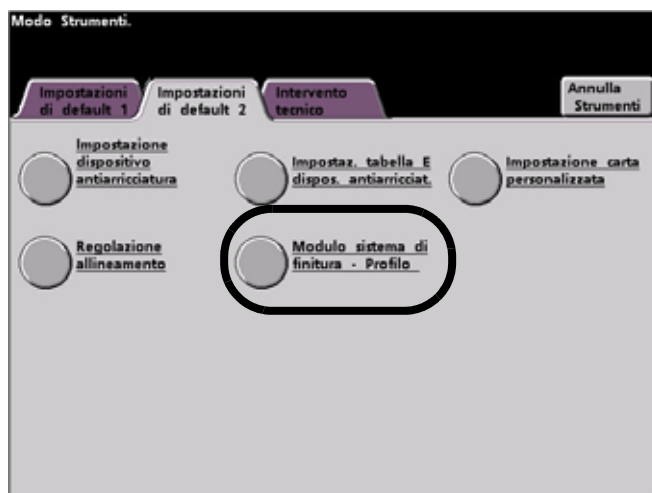

Selezionare il pulsante Modulo sistema di finitura - Profilo per accedere all'Elenco profili.

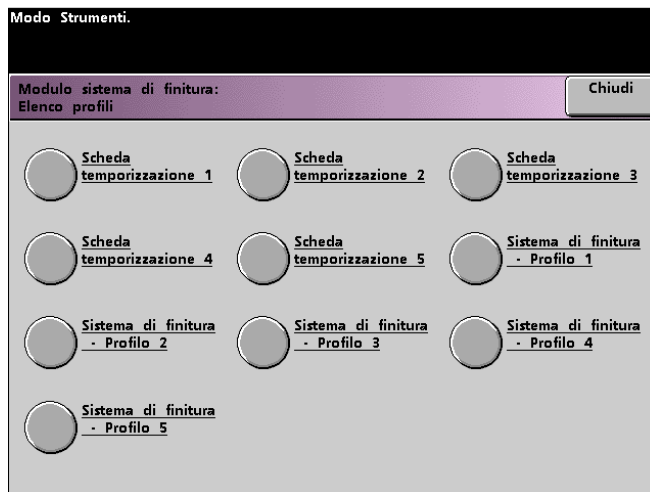

Per visualizzare le impostazioni di una scheda temporizzazione o di un profilo del sistema di finitura, selezionare il pulsante corrispondente. Le impostazioni del dispositivo di finitura digitale sono presenti solo sullo schermo sensibile della stampante. Le impostazioni vengono abilitate sul server a colori collegato alla stampante.

Suggerimento

A seconda della configurazione del sistema, alcune delle funzioni e opzioni descritte in questo capitolo potrebbero non essere visualizzate o non essere selezionabili.


Presentazione

La schermata Modo Auditron consente di effettuare quanto segue:

- modifica della password del Modo Strumenti
- definizione di una password separata per l'accesso al Modo Auditron
- visualizzazione del numero di stampe inviate attraverso il server a colori.


Per accedere alle schermate di Gestione Auditron, utilizzare la procedura seguente.

1. Selezionare il pulsante **Accesso** del pannello comandi.
2. Utilizzare la tastiera del pannello comandi per inserire la password (composta di 5 numeri) del Modo Strumenti e quindi selezionare **Invio** sullo schermo sensibile.
3. Selezionare il pulsante **Percorso Gestione Auditron**. Viene visualizzata la schermata *Gestione Auditron*.

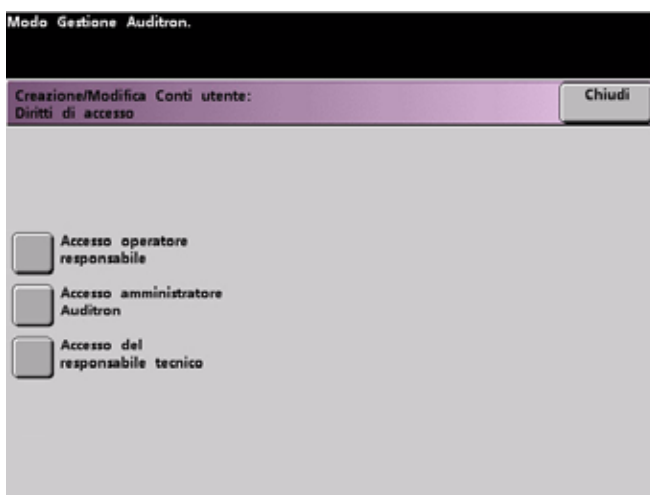

Inizializzazione


I conti utente sono conti individuali per i quali è possibile impostare password, limiti di stampa, di stampe a colori e di volume di copie. La schermata *Inizializzazione* consente di ripristinare tutte le informazioni contenute nei conti utente.

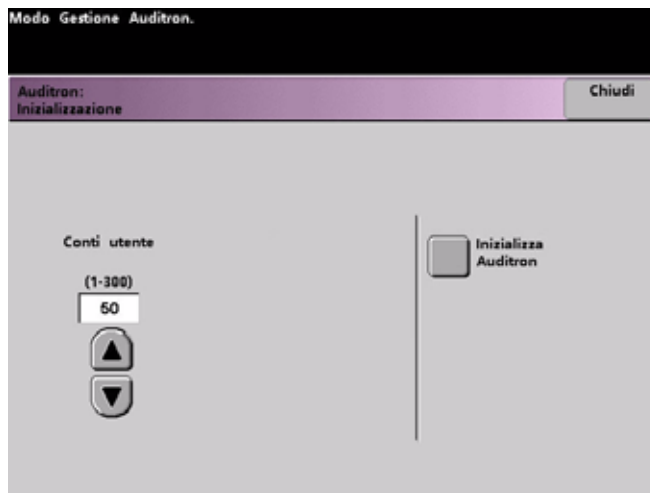

L'utilità di configurazione di sistema consente di effettuare quanto segue:

- selezionare un totale di conti utente, 300 al massimo;
- modificare il numero di conti utente, oppure
- ripristinare tutte le informazioni e le password dei conti utente.

Ogni volta che si esegue una delle operazioni precedenti, viene visualizzata una schermata di conferma dell'inizializzazione del Modo Gestione Auditron.

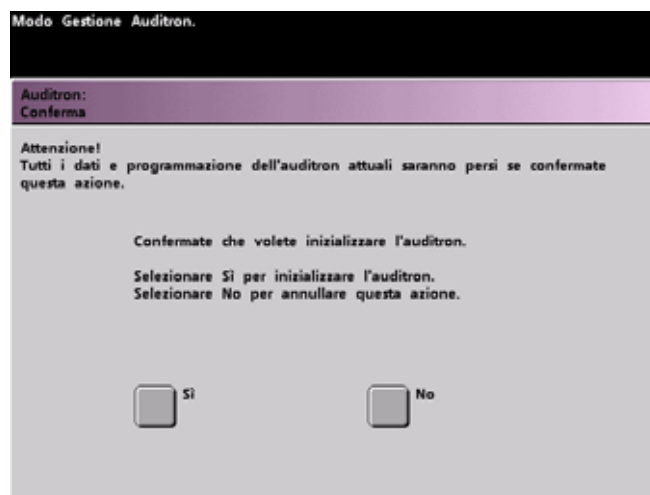

Se si risponde "Sì" vengono cancellati tutti i conti creati e la password del Modo Strumenti ritorna all'impostazione predefinita (11111).

Se si crea o modifica il numero di conti utente e di conti generali, oppure si ripristina l'Auditron, quando si seleziona il pulsante **Chiudi** nella parte superiore della schermata viene visualizzato un messaggio, nel quale si avverte che dopo tale operazione è necessario inizializzare l'Auditron. Selezionare il pulsante **Inizializza Auditron** e scegliere "Sì" per completare l'operazione.

Creazione/Modifica Conto utente

Questa schermata consente di creare o modificare i conti utente, le password, i limiti di stampa e le opzioni colore per ciascun conto, oppure di rivedere i privilegi conto esistenti. Da questa schermata è inoltre possibile modificare la password di default per l'accesso al Percorso Strumenti e impostare, se lo si desidera, una nuova password per il Modo Auditron.

Per impostazione di default, il conto 1 è riservato all'amministratore di sistema ed è configurato per fornire accesso al Modo Strumenti e all'Auditron. La password predefinita è 11111 ma può essere modificata dall'amministratore di sistema.

Creazione di un conto utente

Per creare un Conto utente, procedere come segue.


Nota

Per annullare l'ultima modifica apportata, selezionare il pulsante **Annulla** visualizzato nella parte superiore della schermata. Viene ripristinato il valore salvato prima della modifica per l'ultima impostazione modificata.

1. Selezionare il pulsante Creazione/Modifica Conto utente della schermata Modo Gestione Auditron. Viene visualizzata la schermata Creazione/Modifica Conto utente.

2. Per selezionare il conto aperto successivo, eseguire una delle seguenti operazioni:
 - a. Selezionare il pulsante Dalla tastiera:
 - Utilizzare la tastiera del pannello comandi per inserire il numero di conto relativo al conto utente desiderato.
 - Selezionare il pulsante Invio nell'angolo inferiore sinistro della schermata per salvare la modifica, oppure

- b. Selezionare il pulsante Conto aperto successivo.
3. Per impostare i livelli di accesso da assegnare all'utente che usa il conto, selezionare il pulsante Diritti di accesso.

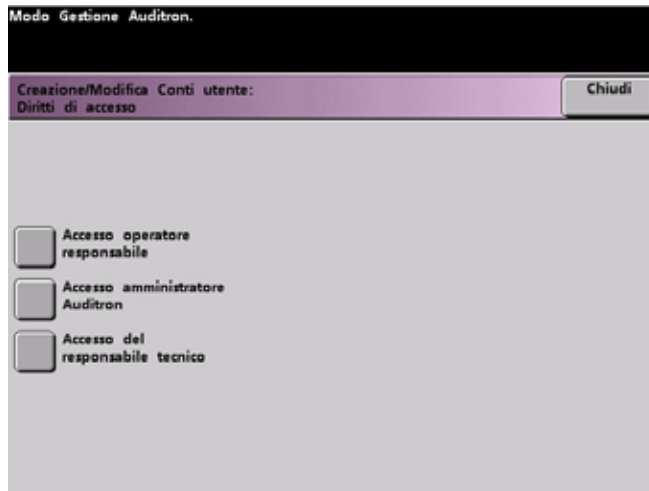


4. Selezionare uno dei pulsanti seguenti:
 - Accesso operatore responsabile
 - Accesso amministratore Auditron
 - Accesso del responsabile tecnico

Nota

La funzione opzionale Accesso del responsabile tecnico può non essere attivata nella configurazione in uso.

5. Selezionare il pulsante Chiudi per ritornare alla schermata Creazione/Modifica Conto utente.

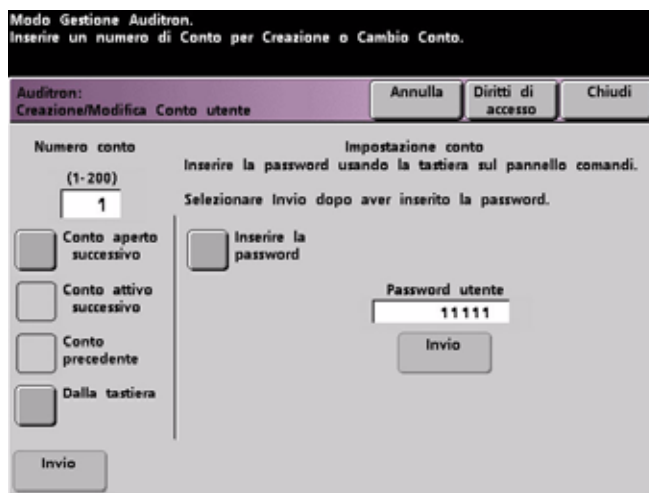

6. Selezionare il pulsante Inserire la password.
 - a. Utilizzare la tastiera del pannello comandi per inserire la password univoca a cinque cifre corrispondente al conto in fase di creazione.
 - b. Selezionare il pulsante Invio posto al centro della schermata. La password immessa viene visualizzata nel campo Password utente.
7. Selezionare il pulsante Invio al centro della schermata per memorizzare le impostazioni nel sistema.
8. Selezionare il pulsante Chiudi per ritornare alla schermata Modo Gestione Auditron.
9. Uscire dal Modo Gestione Auditron per attivare le nuove impostazioni del conto utente.

Modifica di un conto utente

Per modificare un conto utente, procedere come segue.

Nota

Per annullare l'ultima modifica apportata, selezionare il pulsante **Annulla** visualizzato nella parte superiore della schermata. Per l'ultima impostazione modificata viene ripristinato il valore salvato prima della modifica.

1. Selezionare il pulsante Creazione/Modifica Conto utente della schermata Modo Gestione Auditron. Viene visualizzata la schermata Creazione/Modifica Conto utente.
2. Per informazioni sulla modifica di impostazioni specifiche di questa schermata, leggere i punti 2-9 della sezione **Creazione di un conto utente**.
3. Selezionare il pulsante Conto aperto successivo o Conto precedente per modificare le impostazioni di altri conti utente. Selezionare il pulsante Conto attivo successivo per modificare le impostazioni del Conto utente attivo successivo.
4. Selezionare il pulsante Chiudi per ritornare alla schermata Modo Gestione Auditron.
5. Uscire dal Modo Gestione Auditron per attivare le nuove impostazioni del conto utente.

Modifica della password del Modo Strumenti

Per modificare la Password di accesso al Modo Strumenti, procedere come segue.

1. Selezionare il pulsante Creazione/Modifica Conto utente della schermata Gestione Auditron. Viene visualizzata la schermata Creazione/Modifica Conto utente.

The screenshot shows the 'Modo Gestione Auditron' interface. At the top, it says 'Inserire un numero di Conto per Creazione o Cambio Conto.' Below this, there are three buttons: 'Annulla', 'Diritti di accesso', and 'Chiudi'. The main area is divided into two sections. On the left, under 'Numero conto (1-200)', there is a text box containing '1' and four radio buttons: 'Conto aperto successivo' (selected), 'Conto attivo successivo', 'Conto precedente', and 'Dalla tastiera'. At the bottom left is an 'Invio' button. On the right, under 'Impostazione conto', it says 'Inserire la password usando la tastiera sul pannello comandi.' and 'Selezionare Invio dopo aver inserito la password.' There is a radio button for 'Inserire la password'. Below this is a 'Password utente' field containing '11111' and an 'Invio' button.

Viene visualizzato il conto 1 con la password di default (11111).

2. Selezionare il pulsante Inserire la password, Utilizzare il tastierino del pannello comandi per inserire una nuova password. La password immessa viene visualizzata nel campo Password utente.
3. Selezionare Invio sulla schermata. La nuova password sarà effettiva a partire dal successivo accesso al Modo Strumenti.


Creazione di una password per il Modo Auditron

Per creare una password univoca di accesso al Modo Auditron, procedere come segue.

1. Selezionare il pulsante Creazione/Modifica Conto utente della schermata Gestione Auditron. Viene visualizzata la schermata Creazione/Modifica Conto utente.
2. Selezionare il pulsante Conto aperto successivo. Il numero 2 viene visualizzato nel campo Numero di Conto.

Per utilizzare qualsiasi altro numero di conto attivo per la password di accesso al Percorso Auditron, selezionare il pulsante **Conto attivo successivo**.

3. Selezionare il pulsante Inserire la password. Utilizzare la tastiera del pannello comandi per inserire la password univoca a cinque cifre corrispondente al conto in fase di creazione. La password immessa viene visualizzata nel campo Password utente.
4. Selezionare il pulsante Invio per salvare la voce inserita.
5. Selezionare il pulsante **Diritti di accesso** nella parte superiore della schermata. Viene visualizzata la schermata *Diritti di accesso*.

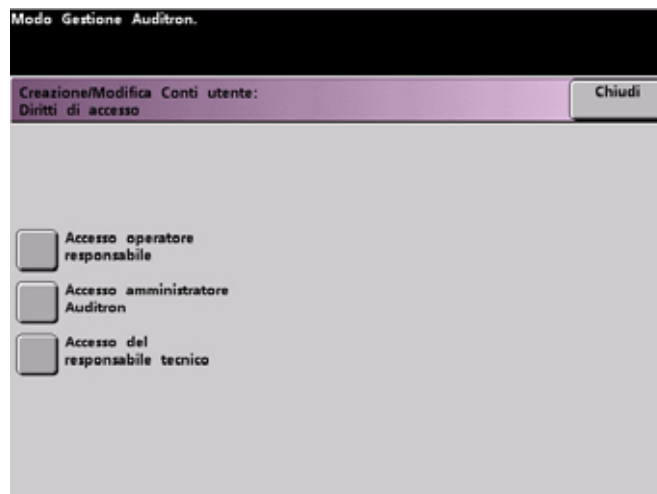

6. Selezionare il pulsante **Accesso amministratore Auditron**.
7. Selezionare il pulsante **Chiudi**.
8. Selezionare il pulsante **Invio** della schermata *Creazione/Modifica Conto utente*.
9. Selezionare il pulsante **Chiudi** della schermata *Creazione/Modifica Conto utente*.
10. Uscire dal Modo Strumenti per attivare la nuova password.

Revisione Conto lavori di stampa

Utilizzare la schermata *Revisione Conto lavori di stampa* per determinare il numero di lavori di stampa inviati dal server a colori collegato alla vostra stampante digitale.

I contatori riportano i totali per i seguenti tipi di stampe:

Modo Gestione Auditron.
Inserire un numero di Conto per Creazione o Cambio Conto.

Auditron:
Revisione Conto lavori di stampa

Chiudi

Volume di stampa

Impressioni a colori	7888
Impressioni in bianco e nero	1838
Impressioni a colori grandi	822

Questi contatori indicano soltanto il volume delle tirature dal server RIP.
Essi possono essere azzerati in ogni momento selezionando il tasto Azzerà qui sotto.

Azzerà

A seconda della configurazione della stampante digitale, può essere presente o meno un contatore supplementare del volume di stampa in questa schermata.

Per azzerare i contatori, selezionare il pulsante **Azzerà**. Viene visualizzata una schermata di conferma del ripristino dei contatori.

Nota

L'azzeramento dei contatori non ha effetto sui contatori della schermata Contatori a cui si accede mediante Particolari del sistema dello schermo sensibile.

Tabelle

Impostazioni Tabella E: Tipo E1

Tipo di carta	Tabella E	Tipo di dispositivo antiarricciatura	Impostazioni Tabella E					
			Basso (10 mm)	Basso (6 mm)	Basso (2 mm)	Alto (10 mm)	Alto (6 mm)	Alto (2 mm)
☐ Grammatatura carta singola ☐ Grammaturre carta miste	☐ Tipo E1	☐ Su un solo lato: a faccia in su	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	☐ Tipo E2							
	☐ Tipo E3	☐ Su un solo lato: poll. a faccia in giù						
	☐ Tipo E4	☐ Fronte/Retro: da lato 1 a lato 2	_____mm	_____mm	_____mm	_____mm	_____mm	_____mm
	☐ Tipo E5							
	☐ Tipo E6	☐ Fronte/Retro: da lato 2 a lato 1						
		☐ Fronte/Retro Dispositivo antiarricciatura						

1. Registrare le impostazioni originali del produttore contrassegnando la rispettiva casella relativamente alle impostazioni di Tipo E, inclusi il Tipo di carta, la Tabella E e il Tipo di dispositivo antiarricciatura.
2. Selezionare il pulsante delle impostazioni Tabella E (dalla finestra Impostazioni tabella E antiarricciatura) quindi inserire il numero per ciascuna impostazione Tabella Tipo E nelle colonne delle impostazioni della Tabella E sopra riportate.

Impostazioni Tabella E: Tipo E2

Tipo di carta	Tabella E	Tipo di dispositivo antiarricciatura	Impostazioni Tabella E					
			Basso (10 mm)	Basso (6 mm)	Basso (2 mm)	Alto (10 mm)	Alto (6 mm)	Alto (2 mm)
☐ Grammatatura carta singola ☐ Grammature carta miste	☐ Tipo E1	☐ Su un solo lato: a faccia in su	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	☐ Tipo E2	☐ Su un solo lato: poll. a faccia in giù	_____mm	_____mm	_____mm	_____mm	_____mm	_____mm
	☐ Tipo E3							
	☐ Tipo E4	☐ Fronte/Retro: da lato 1 a lato 2						
	☐ Tipo E5	☐ Fronte/Retro: da lato 2 a lato 1						
	☐ Tipo E6	☐ Fronte/Retro Dispositivo antiarricciatura						

1. Registrare le impostazioni originali del produttore contrassegnando la rispettiva casella relativamente alle impostazioni di Tipo E, inclusi il Tipo di carta, la Tabella E e il Tipo di dispositivo antiarricciatura.
2. Selezionare il pulsante delle impostazioni Tabella E (dalla finestra Impostazioni tabella E antiarricciatura) quindi inserire il numero per ciascuna impostazione Tabella Tipo E nelle colonne delle impostazioni della Tabella E sopra riportate.

Impostazioni Tabella E: Tipo E3

Tipo di carta	Tabella E	Tipo di dispositivo antiarricciatura	Impostazioni Tabella E					
			Basso (10 mm)	Basso (6 mm)	Basso (2 mm)	Alto (10 mm)	Alto (6 mm)	Alto (2 mm)
☐ Grammatatura carta singola ☐ Grammaturre carta miste	☐ Tipo E1 ☐ Tipo E2 ☐ Tipo E3 ☐ Tipo E4 ☐ Tipo E5 ☐ Tipo E6	☐ Su un solo lato: a faccia in su ☐ Su un solo lato: poll. a faccia in giù ☐ Fronte/Retro: da lato 1 a lato 2 ☐ Fronte/Retro: da lato 2 a lato 1 ☐ Fronte/Retro Dispositivo antiarricciatura	☐ ____mm	☐ ____mm	☐ ____mm	☐ ____mm	☐ ____mm	☐ ____mm

1. Registrare le impostazioni originali del produttore contrassegnando la rispettiva casella relativamente alle impostazioni di Tipo E, inclusi il Tipo di carta, la Tabella E e il Tipo di dispositivo antiarricciatura.
2. Selezionare il pulsante delle impostazioni Tabella E (dalla finestra Impostazioni tabella E antiarricciatura) quindi inserire il numero per ciascuna impostazione Tabella Tipo E nelle colonne delle impostazioni della Tabella E sopra riportate.

Impostazioni Tabella E: Tipo E4

Tipo di carta	Tabella E	Tipo di dispositivo antiarricciatura	Impostazioni Tabella E					
			Basso (10 mm)	Basso (6 mm)	Basso (2 mm)	Alto (10 mm)	Alto (6 mm)	Alto (2 mm)
☐ Grammatatura carta singola ☐ Grammaturre carta miste	☐ Tipo E1	☐ Su un solo lato: a faccia in su	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	☐ Tipo E2	☐ Su un solo lato: poll. a faccia in giù	_____mm	_____mm	_____mm	_____mm	_____mm	_____mm
	☐ Tipo E3	☐ Fronte/Retro: da lato 1 a lato 2						
	☐ Tipo E4	☐ Fronte/Retro: da lato 2 a lato 1						
	☐ Tipo E5	☐ Fronte/Retro Dispositivo antiarricciatura						
	☐ Tipo E6							

1. Registrare le impostazioni originali del produttore contrassegnando la rispettiva casella relativamente alle impostazioni di Tipo E, inclusi il Tipo di carta, la Tabella E e il Tipo di dispositivo antiarricciatura.
2. Selezionare il pulsante delle impostazioni Tabella E (dalla finestra Impostazioni tabella E antiarricciatura) quindi inserire il numero per ciascuna impostazione Tabella Tipo E nelle colonne delle impostazioni della Tabella E sopra riportate.

Impostazioni Tabella E: Tipo E5

Tipo di carta	Tabella E	Tipo di dispositivo antiarricciatura	Impostazioni Tabella E					
			Basso (10 mm)	Basso (6 mm)	Basso (2 mm)	Alto (10 mm)	Alto (6 mm)	Alto (2 mm)
☐ Grammatatura carta singola ☐ Grammaturre carta miste	☐ Tipo E1	☐ Su un solo lato: a faccia in su	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	☐ Tipo E2	☐ Su un solo lato: poll. a faccia in giù	_____ mm	_____ mm	_____ mm	_____ mm	_____ mm	_____ mm
	☐ Tipo E3							
	☐ Tipo E4	☐ Fronte/Retro: da lato 1 a lato 2						
	☐ Tipo E5	☐ Fronte/Retro: da lato 2 a lato 1						
	☐ Tipo E6	☐ Fronte/Retro Dispositivo antiarricciatura						

1. Registrare le impostazioni originali del produttore contrassegnando la rispettiva casella relativamente alle impostazioni di Tipo E, inclusi il Tipo di carta, la Tabella E e il Tipo di dispositivo antiarricciatura.
2. Selezionare il pulsante delle impostazioni Tabella E (dalla finestra Impostazioni tabella E antiarricciatura) quindi inserire il numero per ciascuna impostazione Tabella Tipo E nelle colonne delle impostazioni della Tabella E sopra riportate.

Impostazioni Tabella E: Tipo E6

Tipo di carta	Tabella E	Tipo di dispositivo antiarricciatura	Impostazioni Tabella E					
			Basso (10 mm)	Basso (6 mm)	Basso (2 mm)	Alto (10 mm)	Alto (6 mm)	Alto (2 mm)
☐ Grammatatura carta singola ☐ Grammaturre carta miste	☐ Tipo E1	☐ Su un solo lato: a faccia in su	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	☐ Tipo E2	☐ Su un solo lato: poll. a faccia in giù	_____ mm	_____ mm	_____ mm	_____ mm	_____ mm	_____ mm
	☐ Tipo E3							
	☐ Tipo E4	☐ Fronte/Retro: da lato 1 a lato 2						
	☐ Tipo E5	☐ Fronte/Retro: da lato 2 a lato 1						
	☐ Tipo E6	☐ Fronte/Retro Dispositivo antiarricciatura						

1. Registrare le impostazioni originali del produttore contrassegnando la rispettiva casella relativamente alle impostazioni di Tipo E, inclusi il Tipo di carta, la Tabella E e il Tipo di dispositivo antiarricciatura.
2. Selezionare il pulsante delle impostazioni Tabella E (dalla finestra Impostazioni tabella E antiarricciatura) quindi inserire il numero per ciascuna impostazione Tabella Tipo E nelle colonne delle impostazioni della Tabella E sopra riportate.

Impostazione carta personalizzata 1

Profilo personalizzato 1							
Vassoio carta	Selettore tipo di carta	Regolazione carta personalizzata					Regolazione allineamento
		Gamma di base del tipo di carta	Seconda BTB	Quantità penetrazione dispositivo antiarricciatura	Pressione punto contatto allineatore	Selezione funzionamento soffiatore	Vedere il profilo di allineamento numero:
☐ 1	☐ No ☐ 60-80 g/m ² non patinata ☐ 81-105 g/m ² non patinata ☐ 106-135 g/m ² non patinata	☐ 60-80 g/m ² non patinata ☐ 81-105 g/m ² non patinata ☐ 106-135 g/m ² non patinata ☐ 136-186 g/m ² non patinata	☐ Lato 1: (50-150 %)	☐ Selezione automatica ☐ Tipo A ☐ Tipo B ☐ Tipo C ☐ Tipo D	☐ (da -30 a +30)	☐ Selezione automatica ☐ Non abilitato ☐ Abilitato	☐ Default ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ 7 ☐ 8 ☐ 9 ☐ 10 ☐ 11 ☐ 12 ☐ 13 ☐ 14 ☐ 15 ☐ 16 ☐ 17 ☐ 18 ☐ 19 ☐ 20
☐ 2	☐ 136-186 g/m ² non patinata ☐ 187-220 g/m ² non patinata ☐ 221-300 g/m ² non patinata	☐ 187-220 g/m ² non patinata ☐ 221-300 g/m ² non patinata	☐ Lato 2: (50-150 %)	☐ Tipo E1 ☐ Tipo E2 ☐ Tipo E3 ☐ Tipo E4 ☐ Tipo E5 ☐ Tipo E6	Impulso		
☐ 3	☐ Trasparenti ☐ 60-80 g/m ² patinata ☐ 81-105 g/m ² patinata	☐ 60-80 g/m ² patinata ☐ 81-105 g/m ² patinata ☐ 106-135 g/m ² patinata					
☐ 4	☐ 106-135 g/m ² patinata ☐ 136-186 g/m ² patinata ☐ 187-220 g/m ² patinata ☐ 221-300 g/m ² patinata	☐ 136-186 g/m ² patinata ☐ 187-220 g/m ² patinata ☐ 221-300 g/m ² patinata					

Durante la selezione del profilo carta personalizzata, contrassegnare con un segno di spunta le caselle appropriate relative alle impostazioni selezionate e inserire, se necessario, il numero prescelto per quella impostazione.

Impostazione carta personalizzata 2

Profilo personalizzato 1							
Vassoio carta	Selettore tipo di carta	Regolazione carta personalizzata					Regolazione allineamento
		Gamma di base del tipo di carta	Seconda BTB	Quantità penetrazione dispositivo antiarricciatura	Pressione punto contatto allineatore	Selezione funzionamento soffiatore	Vedere il profilo di allineamento numero:
☐ 1	☐ No ☐ 60-80 g/m ² non patinata ☐ 81-105 g/m ² non patinata ☐ 106-135 g/m ² non patinata	☐ 60-80 g/m ² non patinata ☐ 81-105 g/m ² non patinata ☐ 106-135 g/m ² non patinata ☐ 136-186 g/m ² non patinata ☐ 187-220 g/m ² non patinata ☐ 221-300 g/m ² non patinata	☐ Lato 1: (50-150 %)	☐ Selezione automatica ☐ Tipo A ☐ Tipo B ☐ Tipo C ☐ Tipo D ☐ Tipo E1 ☐ Tipo E2 ☐ Tipo E3 ☐ Tipo E4 ☐ Tipo E5 ☐ Tipo E6	☐ (da -30 a +30)	☐ Selezione automatica ☐ Non abilitato ☐ Abilitato	☐ Default ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ 7 ☐ 8 ☐ 9 ☐ 10 ☐ 11 ☐ 12 ☐ 13 ☐ 14 ☐ 15 ☐ 16 ☐ 17 ☐ 18 ☐ 19 ☐ 20
☐ 2	☐ 136-186 g/m ² non patinata ☐ 187-220 g/m ² non patinata ☐ 221-300 g/m ² non patinata	☐ 136-186 g/m ² non patinata ☐ 187-220 g/m ² non patinata ☐ 221-300 g/m ² non patinata	☐ Lato 2: (50-150 %)		Impulso		
☐ 3	☐ Trasparenti ☐ 60-80 g/m ² patinata ☐ 81-105 g/m ² patinata	☐ 60-80 g/m ² patinata ☐ 81-105 g/m ² patinata ☐ 106-135 g/m ² patinata ☐ 136-186 g/m ² patinata ☐ 187-220 g/m ² patinata ☐ 221-300 g/m ² patinata					
☐ 4	☐ 106-135 g/m ² patinata ☐ 136-186 g/m ² patinata ☐ 187-220 g/m ² patinata ☐ 221-300 g/m ² patinata	☐ 106-135 g/m ² patinata ☐ 136-186 g/m ² patinata ☐ 187-220 g/m ² patinata ☐ 221-300 g/m ² patinata					

Durante la selezione del profilo carta personalizzata, contrassegnare con un segno di spunta le caselle appropriate relative alle impostazioni selezionate e inserire, se necessario, il numero prescelto per quella impostazione.

Impostazione carta personalizzata 3

Profilo personalizzato 1							
Vassoio carta	Selettore tipo di carta	Regolazione carta personalizzata					Regolazione allineamento
		Gamma di base del tipo di carta	Seconda BTB	Quantità penetrazione dispositivo antiarricciatura	Pressione punto contatto allineatore	Selezione funzionamento soffiatore	Vedere il profilo di allineamento numero:
☐ 1	☐ No ☐ 60-80 g/m ² non patinata ☐ 81-105 g/m ² non patinata ☐ 106-135 g/m ² non patinata	☐ 60-80 g/m ² non patinata ☐ 81-105 g/m ² non patinata ☐ 106-135 g/m ² non patinata ☐ 136-186 g/m ² non patinata	☐ Lato 1: (50-150 %)	☐ Selezione automatica ☐ Tipo A ☐ Tipo B ☐ Tipo C ☐ Tipo D	☐ (da -30 a +30)	☐ Selezione automatica ☐ Non abilitato ☐ Abilitato	☐ Default ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ 7 ☐ 8 ☐ 9 ☐ 10 ☐ 11 ☐ 12 ☐ 13 ☐ 14 ☐ 15 ☐ 16 ☐ 17 ☐ 18 ☐ 19 ☐ 20
☐ 2	☐ 136-186 g/m ² non patinata ☐ 187-220 g/m ² non patinata ☐ 221-300 g/m ² non patinata	☐ 187-220 g/m ² non patinata ☐ 221-300 g/m ² non patinata ☐ 60-80 g/m ² patinata	☐ Lato 2: (50-150 %)	☐ Tipo E1 ☐ Tipo E2 ☐ Tipo E3 ☐ Tipo E4 ☐ Tipo E5 ☐ Tipo E6	Impulso		
☐ 3	☐ Trasparenti ☐ 60-80 g/m ² patinata ☐ 81-105 g/m ² patinata	☐ 106-135 g/m ² patinata ☐ 136-186 g/m ² patinata ☐ 187-220 g/m ² patinata ☐ 221-300 g/m ² patinata					
☐ 4	☐ 106-135 g/m ² patinata ☐ 136-186 g/m ² patinata ☐ 187-220 g/m ² patinata ☐ 221-300 g/m ² patinata	☐ 136-186 g/m ² patinata ☐ 187-220 g/m ² patinata ☐ 221-300 g/m ² patinata					

Durante la selezione del profilo carta personalizzata, inserire il numero del profilo personalizzato. Contrassegnare con un segno di spunta le caselle di controllo appropriate che si riferiscono alle impostazioni selezionate e, se necessario, inserire il numero prescelto per quella impostazione.

Impostazione carta personalizzata 4

Profilo personalizzato 1							
Vassoio carta	Selettore tipo di carta	Regolazione carta personalizzata					Regolazione allineamento
		Gamma di base del tipo di carta	Seconda BTB	Quantità penetrazione dispositivo antiarricciatura	Pressione punto contatto allineatore	Selezione funzionamento soffiatore	Vedere il profilo di allineamento numero:
☐ 1	☐ No ☐ 60-80 g/m ² non patinata ☐ 81-105 g/m ² non patinata ☐ 106-135 g/m ² non patinata	☐ 60-80 g/m ² non patinata ☐ 81-105 g/m ² non patinata ☐ 106-135 g/m ² non patinata ☐ 136-186 g/m ² non patinata ☐ 187-220 g/m ² non patinata	☐ Lato 1: (50-150 %)	☐ Selezione automatica ☐ Tipo A ☐ Tipo B ☐ Tipo C ☐ Tipo D	☐ (da -30 a +30)	☐ Selezione automatica ☐ Non abilitato ☐ Abilitato	☐ Default ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ 7 ☐ 8 ☐ 9 ☐ 10 ☐ 11 ☐ 12 ☐ 13 ☐ 14 ☐ 15 ☐ 16 ☐ 17 ☐ 18 ☐ 19 ☐ 20
☐ 2	☐ 136-186 g/m ² non patinata ☐ 187-220 g/m ² non patinata ☐ 221-300 g/m ² non patinata	☐ 136-186 g/m ² non patinata ☐ 187-220 g/m ² non patinata ☐ 221-300 g/m ² non patinata	☐ Lato 2: (50-150 %)	☐ Tipo E1 ☐ Tipo E2 ☐ Tipo E3 ☐ Tipo E4 ☐ Tipo E5 ☐ Tipo E6	Impulso		
☐ 3	☐ Trasparenti ☐ 60-80 g/m ² patinata ☐ 81-105 g/m ² patinata	☐ 60-80 g/m ² patinata ☐ 81-105 g/m ² patinata ☐ 106-135 g/m ² patinata ☐ 136-186 g/m ² patinata ☐ 187-220 g/m ² patinata ☐ 221-300 g/m ² patinata					
☐ 4	☐ 106-135 g/m ² patinata ☐ 136-186 g/m ² patinata ☐ 187-220 g/m ² patinata ☐ 221-300 g/m ² patinata						

Durante la selezione del profilo carta personalizzata, inserire il numero del profilo personalizzato. Contrassegnare con un segno di spunta le caselle di controllo appropriate che si riferiscono alle impostazioni selezionate e, se necessario, inserire il numero prescelto per quella impostazione.

Profilo di regolazione allineamento 1

Profilo di allineamento 1					
☐ Registro bordo anteriore	☐ Registro laterale	☐ Perpendicolarità	☐ Obliquità laterale	☐ Direzione FS (Scansione veloce) Ingrandimento immagine	☐ Direzione SS (Scansione lenta) Ingrandimento immagine
☐ Lato 1: (-2,0 - +2,0) _____mm	☐ Lato 1: (-2,0 - +2,0) _____mm	☐ Lato 1: (-1,2 - +1,2) _____mm	☐ Lato 1: (-2,0 - +2,0) _____mm	☐ Lato 1: (-0,400 - +0,400) _____ %	☐ Lato 1: (-0,400 - +0,400) _____ %
☐ Lato 2: (-2,0 - +2,0) _____mm	☐ Lato 2: (-2,0 - +2,0) _____mm	☐ Lato 2: (-1,2 - +1,2) _____mm	☐ Lato 2: (-2,0 - +2,0) _____mm	☐ Lato 2: (-0,400 - +0,400) _____ %	☐ Lato 2: (-0,400 - +0,400) _____ %

Durante la selezione del profilo di regolazione allineamento, contrassegnare con un segno di spunta le caselle di controllo appropriate che si riferiscono alle impostazioni selezionate e, se necessario, inserire il numero prescelto per quella impostazione.

Profilo di regolazione allineamento 2

Profilo di allineamento 1					
☐ Registro bordo anteriore	☐ Registro laterale	☐ Perpendicolarità	☐ Obliquità laterale	☐ Direzione FS (Scansione veloce) Ingrandimento immagine	☐ Direzione SS (Scansione lenta) Ingrandimento immagine
☐ Lato 1: (-2,0 - +2,0) _____mm	☐ Lato 1: (-2,0 - +2,0) _____mm	☐ Lato 1: (-1,2 - +1,2) _____mm	☐ Lato 1: (-2,0 - +2,0) _____mm	☐ Lato 1: (-0,400 - +0,400) _____ %	☐ Lato 1: (-0,400 - +0,400) _____ %
☐ Lato 2: (-2,0 - +2,0) _____mm	☐ Lato 2: (-2,0 - +2,0) _____mm	☐ Lato 2: (-1,2 - +1,2) _____mm	☐ Lato 2: (-2,0 - +2,0) _____mm	☐ Lato 2: (-0,400 - +0,400) _____ %	☐ Lato 2: (-0,400 - +0,400) _____ %

Durante la selezione del profilo di regolazione allineamento, contrassegnare con un segno di spunta le caselle di controllo appropriate che si riferiscono alle impostazioni selezionate e, se necessario, inserire il numero prescelto per quella impostazione.

Profilo di regolazione allineamento 3

Profilo di allineamento 1					
☐ Registro bordo anteriore	☐ Registro laterale	☐ Perpendicolarità	☐ Obliquità laterale	☐ Direzione FS (Scansione veloce) Ingrandimento immagine	☐ Direzione SS (Scansione lenta) Ingrandimento immagine
☐ Lato 1: (-2,0 - +2,0) _____mm	☐ Lato 1: (-2,0 - +2,0) _____mm	☐ Lato 1: (-1,2 - +1,2) _____mm	☐ Lato 1: (-2,0 - +2,0) _____mm	☐ Lato 1: (-0,400 - +0,400) _____ %	☐ Lato 1: (-0,400 - +0,400) _____ %
☐ Lato 2: (-2,0 - +2,0) _____mm	☐ Lato 2: (-2,0 - +2,0) _____mm	☐ Lato 2: (-1,2 - +1,2) _____mm	☐ Lato 2: (-2,0 - +2,0) _____mm	☐ Lato 2: (-0,400 - +0,400) _____ %	☐ Lato 2: (-0,400 - +0,400) _____ %

Durante la selezione del profilo di regolazione allineamento, inserire il numero del profilo di allineamento. Contrassegnare con un segno di spunta le caselle corrispondenti alle impostazioni selezionate e inserire, se necessario, il numero prescelto per quella impostazione.

Profilo di regolazione allineamento 4

Profilo di allineamento 1					
☐ Registro bordo anteriore	☐ Registro laterale	☐ Perpendicolarità	☐ Obliquità laterale	☐ Direzione FS (Scansione veloce) Ingrandimento immagine	☐ Direzione SS (Scansione lenta) Ingrandimento immagine
☐ Lato 1: (-2,0 - +2,0) _____mm	☐ Lato 1: (-2,0 - +2,0) _____mm	☐ Lato 1: (-1,2 - +1,2) _____mm	☐ Lato 1: (-2,0 - +2,0) _____mm	☐ Lato 1: (-0,400 - +0,400) _____ %	☐ Lato 1: (-0,400 - +0,400) _____ %
☐ Lato 2: (-2,0 - +2,0) _____mm	☐ Lato 2: (-2,0 - +2,0) _____mm	☐ Lato 2: (-1,2 - +1,2) _____mm	☐ Lato 2: (-2,0 - +2,0) _____mm	☐ Lato 2: (-0,400 - +0,400) _____ %	☐ Lato 2: (-0,400 - +0,400) _____ %

Durante la selezione del profilo di regolazione allineamento, inserire il numero del profilo di allineamento. Contrassegnare con un segno di spunta le caselle corrispondenti alle impostazioni selezionate e inserire, se necessario, il numero prescelto per quella impostazione.

