



Xerox EX8002 Print Server,
Powered by Fiery®

Impressão em cores



© 2009 Electronics for Imaging, Inc. As informações nesta publicação estão cobertas pelos termos dos *Avisos de caráter legal* deste produto.

45086078

14 de agosto de 2009

CONTEÚDO

INTRODUÇÃO	7
Terminologia e convenções	7
Sobre este documento	8
Recursos-chave do ColorWise	9
COLORWISE PRO TOOLS	10
Sobre este capítulo	10
Configuração do ColorWise Pro Tools em um computador com Windows	11
Instalação do ColorWise Pro Tools	11
Instalação dos perfis ICC	12
Configuração da conexão	18
Edição da configuração	19
Configuração do ColorWise Pro Tools em um computador na plataforma Mac OS	20
Instalação do ColorWise Pro Tools em um computador com Mac OS	20
Instalação dos perfis ColorSync	21
Configuração da conexão	26
Edição da configuração	28
Utilização do ColorWise Pro Tools	29
Utilização do Calibrator	29
Utilização do Color Editor	29
Utilização do Profile Manager	31
Utilização do Spot-On	36
Utilização do Color Setup	36

CALIBRAGEM	39
Sobre este capítulo	39
Calibragem com o Calibrador do ColorWise Pro Tools	40
Inicialização do Calibrador	40
Modo Experiente	41
Restauração das medidas de calibragem padrão	43
Calibragem com o DTP32 ou o DTP32 Série II	43
Calibragem com o DTP41	46
Calibragem com o ES-1000	49
Gerenciamento de conjuntos de calibragem	52
Utilização dos perfis de saída e dos conjuntos de calibragem	53
Adição de conjuntos de calibragem personalizados	55
Adição de conjuntos de calibragem e de perfis de saída personalizados	57
Exclusão de conjuntos de calibragem personalizados	62
Compreensão da calibragem	63
Visão geral da calibragem	63
Funcionamento da calibragem	63
Programação da calibragem	65
Verificação do status da calibragem	66
SPOT-ON	67
Utilização do Spot-On	67
Inicialização do Spot-On	68
Janela principal do Spot-On	69
Trabalho com as cores existentes	71
Criação de cores personalizadas	72
Download de grupos de cores personalizadas	73
Carregamento de grupos de cores personalizadas	74
Edição de valores de cores	75
Utilização de um instrumento de medida para cores-alvo	79
Reversão das cores padrão para as configurações de fábrica	80
Salvamento das alterações e saída do Spot-On	81

Spot-On com cores substitutas	81
Criação de uma cor para substituição	82
Definição de valores de cor para a cor substituta	83
Impressão de uma tarefa com uma cor substituta	85
Caixa de diálogo Cor substituta	87
Princípios para cores substitutas	88
Carregamento e descarregamento de um grupo de cores substitutas	90

OPÇÕES DE IMPRESSÃO COLORWISE 91

Sobre este capítulo	91
Gerenciamento de cores no EX8002	92
Opções de impressão ColorWise	93
Interceptação automática	94
Sobreimpressão em preto	94
Texto e gráficos em preto	95
Método de simulação CMYK	97
Perfil de simulação CMYK	97
Combinar separações	99
Sobreimpressão composta	100
Perfil de saída	100
Imprimir cinzas usando apenas preto	101
Estilos de renderização	102
Separação RGB	103
Perfil de origem RGB	103
Correspondência de cores exatas	105
Cores substitutas	106
Usar o método de saída PDF/X	106
Drivers de impressora e opções de impressão	107
Configuração das opções de impressão na plataforma Windows	107
Configuração das opções de impressão do gerenciamento de cores para Mac OS	109
Utilização das Configurações de cor para especialistas para ativar os perfis do Device Link	113

IMPORTAÇÃO DE MEDIDAS DE DENSIDADE	115
Formato de arquivo de importação ASCII simples	115
Exemplo de densidade 1D do Status T para a página de amostra EFI 21	116
Exemplo de densidade 1D do Status T para a página de amostra EFI 34	116
Exemplo de densidade 1D do Status T para uma página arbitrária	117
ÍNDICE	119

INTRODUÇÃO

Este documento explica como gerenciar a saída de cores no Xerox EX8002 Print Server, Powered by Fiery e fornece informações sobre calibragem e perfis de cores.

Este documento faz parte de um conjunto de documentação para usuários e administradores de sistema. Para uma descrição completa do seu Xerox EX8002 Print Server, Powered by Fiery, consulte outros documentos disponíveis em seu local.

Para obter informações sobre os sistemas operacionais compatíveis e os requisitos de sistema, consulte *Bem-vindo*.

Terminologia e convenções

Este documento usa a terminologia e as convenções descritas abaixo.

Termo ou convenção	Refere-se a
Aero	EX8002 (em ilustrações e exemplos)
Command WorkStation	Command WorkStation, Windows Edition e Command WorkStation, Macintosh Edition
EX8002	Xerox EX8002 Print Server, Powered by Fiery
Impressora digital	Impressora digital DocuColor 8002/7002
Mac OS	Apple Mac OS X
Títulos em <i>itálico</i>	Outros documentos neste conjunto de documentação
Windows	Microsoft Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows Server 2003, Windows Server 2008
	Tópicos para os quais há informações adicionais disponíveis na Ajuda do software
	Dicas e informações
	Informações importantes
	Informações importantes sobre procedimentos que podem resultar em danos físicos para o usuário ou outras pessoas

Sobre este documento

Este documento é organizado para fornecer informações importantes sobre o gerenciamento da saída de cores do EX8002. Abrange os seguintes tópicos:

- Instalação e configuração do ColorWise Pro Tools
- Utilização de Color Editor, Profile Manager e Color Setup
- Visão geral de calibração e descrição de como calibrar o EX8002 utilizando os vários métodos do Calibrador do ColorWise Pro Tools
- Utilização do Spot-On para gerenciar cores exatas
- Configuração das opções de impressão ColorWise em computadores Windows e Mac OS.
- Descrições do Simple ASCII File Format (SAIFF, Formato de arquivo ASCII simples), o qual pode ser utilizado para importar medidas de densidade do toner a partir de dispositivos de medida

NOTA: O Glossário em [Referência de cores Fiery](#) define as palavras em negrito, por exemplo, **perfil de saída**, que aparecem ao longo deste documento. Termos e conceitos de cores, como “espaço de cores”, “cor exata”, “escala de cores” e “perfil de origem” são usados ao longo de todo este documento. Se você não estiver familiarizado com a editoração de cores no PC, ou se alguns dos termos não forem familiares, consulte o Glossário em [Referência de cores Fiery](#).

Recursos-chave do ColorWise

O **ColorWise** é o **sistema de gerenciamento de cores (CMS)** incorporado ao EX8002 e projetado para fornecer a usuários ocasionais e especializados a melhor saída de cores para diversas finalidades. As configurações padrão do ColorWise fornecem cores de alta qualidade já prontas a partir de muitos aplicativos do Windows e do Mac OS. Isso permite que usuários ocasionais obtenham impressões de qualidade sem conhecer ou alterar as configurações de cores no EX8002.

Para obter cores consistentes, calibre o EX8002 regularmente. O ColorWise Pro Tools inclui um calibrador de fácil utilização, que permite a calibragem por meio de um **espectrofotômetro** ou **densitômetro** opcional (consulte “**Calibragem**” na página 39).

As características do ColorWise permitem que os resultados da impressão sejam modificados. Dependendo de suas necessidades particulares, é possível:

- Definir o comportamento de impressão **CMYK** para emular as impressoras de padrão offset.
- Corresponder as cores PANTONE e outras **cores exatas** para a melhor correspondência quando imprimir usando as condições de impressão em quatro cores ou imprimir com chapas extras e personalizadas.
- Selecione um **CRD (Dicionário de renderização de cores)**, também chamado de estilo de renderização, para impressão **RGB**. Os estilos de renderização permitem impressão rica e saturada de gráficos de apresentação, impressão suave e precisa de fotografias e conversão colorimétrica relativa e absoluta para necessidades específicas.
- Definir a origem dos dados de cores RGB recebidos para melhor conversão de cores dos dados RGB sem nenhuma informação de origem.
- Definir se os dados RGB são convertidos na escala de cores completa da impressora digital ou se são convertidos primeiro na escala de cores de outro dispositivo, como uma impressora padrão. Esse recurso é útil para que um dispositivo se comporte como outro em relação aos dados RGB. Ele também permite avaliar a aparência do arquivo RGB em diferentes condições de impressão, sem a necessidade de converter os dados RGB em CMYK primeiro.

O **gerenciamento de cores ColorWise (ColorWise)** O ColorWise suporta **perfis ICC**, que são perfis de cores padrão da indústria que descrevem o comportamento de cores de um dispositivo. Observe que os perfis ICC com a especificação de versão 4 (perfil versão 4.2.0.0) são aceitos assim como a versão 2. Descarregar perfis ICC no EX8002 permite que o EX8002 simule uma impressora personalizada (ou outra impressora digital), bem como imprimir cores de forma precisa a partir de um monitor ou de um scanner. Além disso, é possível criar perfis ICC personalizados para a impressora digital.

O ColorWise permite também que você utilize qualquer densitômetro **Status T** importando dados em um formato de arquivos padrão (consulte “**Importação de medidas de densidade**” na página 115). Nesse caso, é importante observar que a qualidade do instrumento utilizado determinará a qualidade da **calibragem**.

COLORWISE PRO TOOLS

As configurações padrão do ColorWise fornecem cores de alta qualidade já prontas a partir de muitos aplicativos do Windows e do Mac OS. Isso permite que usuários ocasionais obtenham impressões de qualidade sem conhecerem ou alterarem as configurações de cores no EX8002. O sistema de gerenciamento de cores do ColorWise (CMS) também permite que usuários experientes obtenham a melhor saída de cores. O ColorWise Pro Tools permite que os usuários personalizem configurações para obter a melhor saída para diversas finalidades.

Projetado para proporcionar flexibilidade no controle da impressão de cores, o ColorWise Pro Tools inclui as seguintes ferramentas de gerenciamento de cores:

- Calibrator (calibra o EX8002 de diferentes maneiras)
- Color Editor (permite personalizar perfis de simulação e de saída)
- Profile Manager (gerencia perfis)
- Spot-On (define equivalentes CMYK para cores exatas)
- Color Setup (define padrões para as opções de impressão ColorWise)

Sobre este capítulo

Este capítulo descreve os procedimentos de instalação, configuração e utilização do ColorWise Pro Tools em computadores das plataformas Windows e Mac OS.

Plataforma	Para fazer isto	Consulte
Windows	Instalar o ColorWise Pro Tools	página 11
	Instalar os perfis ICC	página 12
	Configurar a conexão	página 18
	Modificar a configuração	página 19
Mac OS	Instalar o ColorWise Pro Tools	página 20
	Instalar os perfis ColorSync	página 21
	Configurar a conexão	página 26
	Modificar a configuração	página 28

Plataforma	Para fazer isto	Consulte
Windows e Mac OS	Utilizar o Calibrator	página 29
	Utilizar o Color Editor	página 29
	Utilizar o Profile Manager	página 31
	Utilizar o Spot-On	página 36
	Utilizar o Color Setup	página 36

Configuração do ColorWise Pro Tools em um computador com Windows

As seções seguintes descrevem como instalar o ColorWise Pro Tools e outros arquivos e como configurar a conexão em um computador com a plataforma Windows.

Instalação do ColorWise Pro Tools

Toda a instalação do software do usuário em um computador Windows é feita por meio do Instalador do software do usuário do Fiery. Os procedimentos em [Utilitários](#) descrevem a instalação a partir do DVD do software do usuário ou da rede.

Para executar o ColorWise Pro Tools em um computador Windows, é necessário ter o Sun Java 5 ou 6 instalado no computador. Se este arquivo não estiver instalado, o instalador do ColorWise Pro Tools inicia automaticamente o processo de instalação. Siga as instruções na tela.

Instalação dos perfis ICC

É possível copiar perfis ICC adicionais do DVD do software do usuário ou o EX8002 para o seu computador. Utilize os perfis ICC com os aplicativos que suportam padrões ICC, como o Adobe Photoshop. Para a maioria dos aplicativos compatíveis com o ICC, os arquivos devem ser instalados em uma pasta chamada Color. Para utilização com o ColorWise Pro Tools, copie os arquivos para uma pasta de sua escolha.

Pasta ICC Profiles da Adobe (dentro da pasta Windows Color Files\ICC Profiles)

Esses perfis foram criados pela Adobe Systems, Inc. Para obter mais informações, consulte os documentos incluídos na pasta.

Perfis CMYK:

- EuropeISOCoatedFOGRA27.icc
- EuroscaleUncoated.icc
- JapanColor2001Coated.icc
- JapanColor2001Uncoated.icc
- JapanColor2002Newspaper.icc
- JapanWebCoated.icc
- USSheetfedCoated.icc
- USSheetfedUncoated.icc
- USWebCoatedSWOP.icc
- USWebUncoated.icc

Perfis RGB:

- AdobeRGB1998.icc
- AppleRGB.icc
- ColorMatchRGB.icc
- sRGB Color Space Profile.icm

Pasta ECI (dentro da pasta Windows Color Files\ICC Profiles)

Esses perfis foram criados pela ECI (Iniciativa europeia de cores). Para obter mais informações, consulte os documentos incluídos na pasta CMYK Profiles (Perfis CMYK) e a pasta RGB Profiles (Perfis RGB), bem como no site da ECI na Web em www.eci.org.

Perfis CMYK:

- ISOcoated_v2_300_eci.icc
- ISOcoated_v2_eci.icc
- ISOuncoated.icc
- ISOuncoatedyellowish.icc
- ISOwebcoated.icc
- SC_paper_eci.icc

Perfis RGB:

- ECI-RGB.V1.0.icc
- eciRGB_v2.icc
- eciRGB_v2_ICCv4.icc

Pasta EFI Support
(dentro da pasta
Windows Color
Files\ICC Profiles)

Esses perfis foram criados pela EFI. Para obter mais informações, consulte o site do padrão GRACoL (General Requirements for Applications in Commercial Offset Lithography) em www.gracol.org, o site da Fogra em www.fogra.org e o site da SWOP (Specifications Web Offset Publications) em www.swop.org.

Perfis CMYK:

- EFIEURO.icc
- EFISWOP.icc
- Enterprise CMYK.icc
- GRACoL2006_Coated1_EFI.icc
- ISOCoated.icc
- ISOCoated_FOGRA39L_EFI.icc
- ISOUncoated_FOGRA29L_EFI.icc
- SWOP2006_Coated3_EFI.icc
- SWOP2006_Coated5_EFI.icc

Perfis japoneses:

- EFIDIC.ICC
- EFIJMPA2.icc
- JC2001_type1_EFI.icc
- JC2001_type2_EFI.icc
- JC2001_type3_EFI.icc
- JC2001_type4_EFI.icc
- TOYO Offset Coated 2.0.icc

Perfis RGB:

- EFISRGB.ICC
- Fiery RGB v2.icc
- Fiery RGB v4.icc
- Fiery RGB v5.icc
- RGB D65 (Splash).icc

PARA INSTALAR OS PERFIS ICC EM UM COMPUTADOR WINDOWS A PARTIR DO DVD DO SOFTWARE DO USUÁRIO

- 1 **Insira o DVD do software do usuário na unidade de DVD.**
- 2 **Abra a pasta ICC.**
- 3 **Clique com o botão direito do mouse no perfil que deseja e clique em Instalar perfil.**

Os perfis são instalados automaticamente na pasta `Windows\System32\spool\drivers\color` (Windows XP/Server 2003/Vista/Server 2008) ou na pasta `WINNT\System32\spool\drivers\color` (Windows 2000) do seu computador.

PARA INSTALAR OS PERFIS ICC EM UM COMPUTADOR WINDOWS A PARTIR DO EX8002 NA REDE

- 1 **Procure o EX8002 na rede, usando o endereço IP ou o nome do servidor DNS.**
- 2 **Digite o nome do usuário e a senha, se necessário.**
Consulte o administrador para ver se essas informações são necessárias.
- 3 **Clique duas vezes no diretório PC_User_SW.**
- 4 **Abra a pasta ICC.**
- 5 **Clique com o botão direito do mouse no perfil que deseja e clique em Instalar perfil.**

Os perfis são instalados automaticamente na pasta `Windows\System32\spool\drivers\color` (Windows XP/Server 2003/Vista/Server 2008) ou na pasta `WINNT\System32\spool\drivers\color` (Windows 2000) do seu computador.

Arquivos de cores

É possível copiar arquivos de cores adicionais do DVD do software do usuário ou do EX8002. Muitos dos arquivos são arquivos PostScript que podem ser importados e impressos com a Command WorkStation.

Pasta Windows Color
Files

CMYK Color Reference.ps: Arquivo PostScript de 11 páginas em tamanho Carta para ser utilizado como referência na definição de cores CMYK em aplicativos.

PANTONE Book.ps: Arquivo PostScript de 20 páginas em tamanho Carta que indica o equivalente mais próximo das cores revestidas PANTONE que podem ser produzidas pelo EX8002 e pelo modelo da impressora digital. O método utilizado para imprimir o arquivo PANTONE Book.ps varia de acordo com a configuração de Correspondência de cores exatas. Para obter mais informações, consulte [“Correspondência de cores exatas”](#) na página 105.

RGB page 01.doc: Um arquivo Microsoft Word que pode ser impresso para visualizar as cores RGB disponíveis.

RGB page 02.ppt: Um arquivo PowerPoint que pode ser impresso para visualizar as cores RGB disponíveis.

Pasta Color Bars
(dentro da pasta
Windows Color
Files)

FieryColorBar.eps: Usado para o recurso Barra de controle. Para mais informações sobre a Barra de controle, consulte [Fiery Graphic Arts Package](#).

Ugra Fogra-MediaWedge V2.2x_EFIv1.eps: Usado para o recurso Cunha de mídia Ugra/FOGRA. Para obter mais informações sobre este recurso, consulte [Fiery Graphic Arts Package](#).

Pasta PS Files
(na pasta Windows
Color Files\Calibration Files)

Custom21.ps, Custom34.ps, Standard21.ps e Standard34.ps: Arquivos PostScript de amostras de cores para a obtenção de medidas.

Os números nos nomes dos arquivos se referem ao número de amostras na página. Os arquivos Custom permitem descarregar amostras de medidas que incorporem o conjunto de calibragem atual da impressora digital. Os arquivos Standard permitem descarregar amostras de medidas padrão que não utilizam o conjunto de calibragem atual da impressora digital.

NOTA: Esses arquivos são fornecidos para usuários experientes e não devem ser utilizados para calibragem no dia-a-dia.

Pasta Halftone
Calibration Files
(na pasta Windows
Color Files\
Calibration Files)

Imagens de páginas de medida para vários instrumentos de calibragem e tamanhos de página, usadas para calibrar o EX8002 para diferentes telas de meio-tom. Os arquivos são fornecidos para o Adobe Photoshop e outros aplicativos. Para obter mais informações sobre a calibragem de meio-tom, consulte [Fiery Graphic Arts Package](#).

NOTA: Para o densitômetro X-Rite DTP32 Série II, use o arquivo de calibragem do densitômetro X-Rite DTP32.

NOTA: Arquivos para o densitômetro ED-100 são fornecidos. Entretanto, o ED-100 não é um dispositivo de medida suportado.

Configuração da conexão

Na primeira vez em que iniciar o ColorWise Pro Tools, é necessário configurar a conexão com o EX8002.

ANTES DE COMEÇAR

- **Imprima a Página de configuração e anote o endereço IP do EX8002.**

Para obter instruções sobre a impressão da Página de configuração, consulte [Configuração e instalação](#).

Essa página contém as informações necessárias durante a configuração da conexão, como o endereço IP. Para instalações TCP/IP, é possível utilizar o nome do Servidor de nome de domínio (DNS) do EX8002 em vez do endereço IP. Verifique se o EX8002 está listado no DNS utilizado pela rede. Para obter mais informações, consulte a documentação que acompanha seu sistema Windows.

PARA CONFIGURAR A CONEXÃO PARA O COLORWISE PRO TOOLS

- 1 **Inicie o ColorWise Pro Tools.**
- 2 **Se a caixa de diálogo Escolher dispositivo da impressora for exibida, clique em Adicionar.**
- 3 **Digite as informações apropriadas para o EX8002.**

Apelido: Digite um nome para o EX8002. Esse nome não tem que ser igual ao Nome do servidor real do EX8002.

NOTA: O apelido não pode conter um caractere de tabulação.

Nome do servidor ou endereço IP: Digite o endereço IP (ou o nome de DNS) do EX8002.


Novo dispositivo: Digite um nome de dispositivo para o EX8002. Esse nome não tem de ser igual ao nome do dispositivo do EX8002.

A caixa de diálogo 'Adicionar Servidor' possui o seguinte layout:

- Um campo de texto rotulado 'Apelido'.
- Um campo de texto rotulado 'Nome do servidor ou endereço IP:'.
- Um campo de texto rotulado 'Novo Dispositivo' com um botão 'Adicionar' ao lado.
- Uma lista de dispositivos rotulada 'Dispositivos' com um botão 'Remover' ao lado.
- Botões 'OK' e 'Cancelar' na base da caixa.

- 4 Após digitar todas as informações, clique em **Adicionar**.
- 5 Com o nome do dispositivo selecionado na lista **Dispositivos**, clique em **OK**.

O EX8002 aparece na lista **Servidores disponíveis**. A primeira linha da entrada mostra o apelido dado ao EX8002, seguido pelo protocolo. A segunda linha exibe o nome do dispositivo.

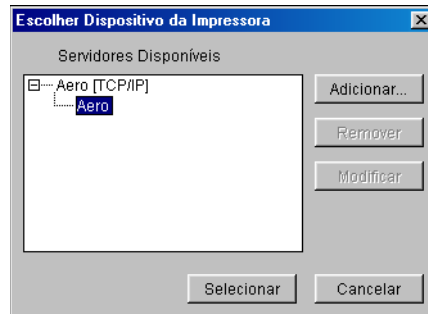

- 6 Com o nome do dispositivo selecionado na lista **Servidores disponíveis**, clique em **Selecionar**.
- 7 Se for solicitado a fornecer a senha do servidor, digite a senha e clique em **Login**.

A janela principal do ColorWise Pro Tools é exibida.

Edição da configuração

Edite a configuração sempre que houver uma alteração no EX8002 ou na rede, como, por exemplo, um nome de servidor ou endereço IP. Altere as informações específicas da configuração do EX8002 antes de configurar a conexão.

PARA EDITAR A CONFIGURAÇÃO

- 1 Inicie o ColorWise Pro Tools para abrir a caixa de diálogo **Escolher dispositivo da impressora**.
- 2 Para adicionar um novo EX8002, clique em **Adicionar**. Configure a caixa de diálogo **Adicionar servidor**, como descrito nas etapas 3 a 5 do procedimento anterior.
- 3 Para remover um EX8002, selecione o EX8002 pelo apelido e clique em **Remover**.
- 4 Para alterar as informações, selecione o EX8002 por seu apelido e clique em **Modificar**. Edite as informações na caixa de diálogo **Modificar configurações do servidor** e clique em **OK**.

A lista **Servidores disponíveis** reflete as modificações feitas.

Configuração do ColorWise Pro Tools em um computador na plataforma Mac OS

As seções seguintes descrevem como instalar o ColorWise Pro Tools e outros arquivos e como configurar a conexão em um computador com a plataforma Mac OS.

Instalação do ColorWise Pro Tools em um computador com Mac OS

É possível instalar o ColorWise Pro Tools a partir do DVD do software do usuário ou do EX8002 na rede.

Antes de começar cada instalação, determine onde deseja instalar cada item no disco rígido. Caso contrário, o software será colocado por padrão na pasta “Fiery”.

PARA INSTALAR O COLORWISE PRO TOOLS EM UM COMPUTADOR COM MAC OS USANDO O DVD DO SOFTWARE DO USUÁRIO

- 1 Insira o DVD do software do usuário na unidade de DVD.
- 2 Navegue até a pasta do sistema operacional.
- 3 Clique duas vezes no ícone do instalador do ColorWise Pro Tools.
- 4 Siga as instruções na tela.
- 5 Se solicitado, clique em Encerrar para fechar o instalador.

PARA INSTALAR O COLORWISE PRO TOOLS EM UM COMPUTADOR COM MAC OS UTILIZANDO O EX8002 PELA REDE

- 1 Selecione Conectar ao servidor do menu Ir.
- 2 Digite smb:// seguido pelo endereço IP do EX8002 e clique em Conectar.
Se não for possível localizar o EX8002, entre em contato com o administrador.
- 3 Digite o nome do usuário e a senha, se necessário.
Consulte o administrador para ver se isso é necessário.
- 4 Selecione a pasta Mac_User_SW.
- 5 Abra a pasta OS X.
- 6 Clique duas vezes no ícone do instalador do ColorWise Pro Tools.
- 7 Siga as instruções na tela.
- 8 Se solicitado, clique em Encerrar para fechar o instalador.

Instalação dos perfis ColorSync

É possível copiar arquivos de cores adicionais do DVD do software do usuário ou do EX8002. Utilize os perfis ICC com os aplicativos que suportem padrões ICC, como o Photoshop. Na maioria dos aplicativos compatíveis com ICC, os arquivos devem ser instalados em uma pasta chamada Profiles, na Biblioteca: ColorSync. Para utilização com o ColorWise Pro Tools, você pode copiar os arquivos para uma pasta de sua escolha.

Pasta Adobe ICC Profiles (dentro da pasta Mac Color Files: ICC Profiles)

Esses perfis foram criados pela Adobe Systems, Inc. Para obter mais informações, consulte os documentos incluídos na pasta.

Perfis CMYK:

- EuropeISOCoatedFOGRA27.icc
- EuroscaleUncoated.icc
- JapanColor2001Coated.icc
- JapanColor2001Uncoated.icc
- JapanColor2002Newspaper.icc
- JapanWebCoated.icc
- USSheetfedCoated.icc
- USSheetfedUncoated.icc
- USWebCoatedSWOP.icc
- USWebUncoated.icc

Perfis RGB:

- AdobeRGB1998.icc
- AppleRGB.icc
- ColorMatchRGB.icc
- sRGB Color Space Profile.icm

Pasta ECI (dentro da pasta Mac Color Files: ICC Profiles)

Esses perfis foram criados pela ECI (Iniciativa europeia de cores). Para obter mais informações, consulte os documentos incluídos na pasta CMYK Profiles (Perfis CMYK) e a pasta RGB Profiles (Perfis RGB), bem como no site da ECI na Web em www.eci.org.

Perfis CMYK:

- ISOcoated_v2_300_eci.icc
- ISOcoated_v2_eci.icc
- ISOuncoated.icc
- ISOuncoatedyellowish.icc
- ISOwebcoated.icc
- SC_paper_eci.icc

Perfis RGB:

- ECI-RGB.V1.0.icc
- eciRGB_v2.icc
- eciRGB_v2_ICCv4.icc

Pasta EFI Support
(dentro da pasta Mac
Color Files: ICC
Profiles)

Esses perfis foram criados pela EFI. Para obter mais informações, consulte o site do padrão GRACoL (General Requirements for Applications in Commercial Offset Lithography) em www.gracol.org, o site da Fogra em www.fogra.org e o site da SWOP (Specifications Web Offset Publications) em www.swop.org.

Perfis CMYK:

- EFIEURO.icc
- EFISWOP.icc
- Enterprise CMYK.icc
- GRACoL2006_Coated1_EFI.icc
- ISOCoated.icc
- ISOCoated_FOGRA39L_EFI.icc
- ISOUncoated_FOGRA29L_EFI.icc
- SWOP2006_Coated3_EFI.icc
- SWOP2006_Coated5_EFI.icc

Perfis japoneses:

- EFIDIC.ICC
- EFIJMPA2.icc
- JC2001_type1_EFI.icc
- JC2001_type2_EFI.icc
- JC2001_type3_EFI.icc
- JC2001_type4_EFI.icc
- TOYO Offset Coated 2.0.icc

Perfis RGB:

- EFISRGB.ICC
- Fiery RGB v2.icc
- Fiery RGB v4.icc
- Fiery RGB v5.icc
- RGB D65 (Splash).icc

PARA INSTALAR OS PERFIS COLORSYNC EM UM COMPUTADOR MAC OS A PARTIR DO DVD DO SOFTWARE DO USUÁRIO

- 1 Insira o DVD do software do usuário na unidade de DVD.
- 2 Abra a pasta ColorSync.
- 3 Copie os perfis em Biblioteca: ColorSync: Profiles.

NOTA: É necessário fazer logon com privilégios de administrador.

PARA INSTALAR OS PERFIS COLORSYNC EM UM COMPUTADOR MAC OS A PARTIR DO EX8002 NA REDE

- 1 Selecione Conectar ao servidor do menu Ir.
- 2 Digite smb:// seguido pelo endereço IP do EX8002 e clique em Conectar.
Se não for possível localizar o EX8002, entre em contato com o administrador.
- 3 Digite o nome do usuário e a senha, se necessário.
Consulte o administrador para ver se isso é necessário.
- 4 Clique duas vezes no diretório Mac_User_SW.
- 5 Abra a pasta ColorSync.
- 6 Copie os perfis em Biblioteca: ColorSync: Profiles.

NOTA: É necessário fazer logon com privilégios de administrador.

Depois de instalar os arquivos do ColorSync, consulte a respectiva documentação para saber como configurar os perfis, como EFIRGB.

Arquivos de cores

Você pode copiar arquivos de cores adicionais do DVD do software do usuário. Muitos dos arquivos são arquivos PostScript que podem ser importados e impressos com a Command WorkStation.

Pasta Mac Color
Files

CMYK Color Reference.ps: Arquivo PostScript de 11 páginas em tamanho Carta para ser utilizado como referência na definição de cores CMYK em aplicativos.

PANTONE Book.ps: Arquivo PostScript de 20 páginas em tamanho Carta que indica o equivalente mais próximo das cores revestidas PANTONE que podem ser produzidas pelo EX8002 e pelo modelo da impressora digital. O método utilizado para imprimir o arquivo PANTONE Book.ps varia de acordo com a configuração de Correspondência de cores exatas. Para obter mais informações, consulte [“Correspondência de cores exatas”](#) na página 105.

RGB page 01.doc: Um arquivo Microsoft Word que pode ser impresso para visualizar as cores RGB disponíveis.

RGB page 02.ppt: Um arquivo PowerPoint que pode ser impresso para visualizar as cores RGB disponíveis.

Pasta Color Bars
(dentro da pasta Mac
Color Files)

FieryColorBar.eps: Usado para o recurso Barra de controle. Para mais informações sobre a Barra de controle, consulte [Fiery Graphic Arts Package](#).

Ugra Fogra-MediaWedge V2.2x_EFIv1.eps: Usado para o recurso Cunha de mídia Ugra/FOGRA. Para obter mais informações sobre este recurso, consulte [Fiery Graphic Arts Package](#).

Pasta PS Files (dentro da pasta Mac Color Files: Calibration Files)

Custom21.ps, Custom34.ps, Standard21.ps e Standard34.ps:

Arquivos PostScript de amostras de cores para a obtenção de medidas.

Os números nos nomes dos arquivos se referem ao número de amostras na página. Os arquivos personalizados permitem o download de amostras de medidas que incorporam o conjunto de calibragem atualmente instalado. Os arquivos Padrão permitem o download de amostras de medidas que não substituem o conjunto de calibragem atualmente instalado.

NOTA: Esses arquivos são fornecidos para usuários experientes e não devem ser utilizados para a calibragem no dia-a-dia.

Pasta Halftone Calibration Files (dentro da pasta Mac Color Files: Calibration Files)

Imagens de páginas de medida para vários instrumentos de calibragem e tamanhos de página, usadas para calibrar o EX8002 para diferentes telas de meio-tom. Os arquivos são fornecidos para o Adobe Photoshop e outros aplicativos. Para obter mais informações sobre a calibragem de meio-tom, consulte [Fiery Graphic Arts Package](#).

NOTA: Para o densitômetro X-Rite DTP32 Série II, use o arquivo de calibragem do densitômetro X-Rite DTP32.

NOTA: Arquivos para o densitômetro ED-100 são fornecidos. Entretanto, o ED-100 não é um dispositivo de medida suportado.

Configuração da conexão

Na primeira vez em que iniciar o ColorWise Pro Tools, é necessário configurar a conexão com o EX8002.

NOTA: O ColorWise Pro Tools é suportado somente em redes TCP/IP.

ANTES DE COMEÇAR



- **Imprima a Página de configuração e anote o endereço IP do EX8002.**

Para obter instruções sobre a impressão da Página de configuração, consulte [Configuração e instalação](#).

Essa página contém as informações necessárias durante a configuração da conexão. Para instalações TCP/IP, é possível utilizar o nome do Servidor de Nome de Domínio (DNS) do EX8002 em vez do endereço IP. Verifique se o EX8002 está listado no DNS utilizado pela rede. Para obter mais informações, consulte a documentação que acompanha o sistema Macintosh.

PARA CONFIGURAR A CONEXÃO PARA O COLORWISE PRO TOOLS**1 Clique duas vezes no ícone ColorWise Pro Tools.**

A caixa de diálogo Escolher dispositivo da impressora é exibida.

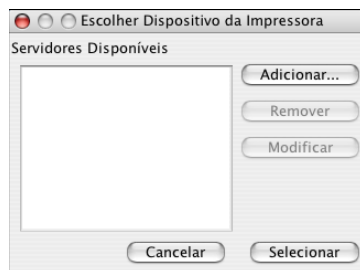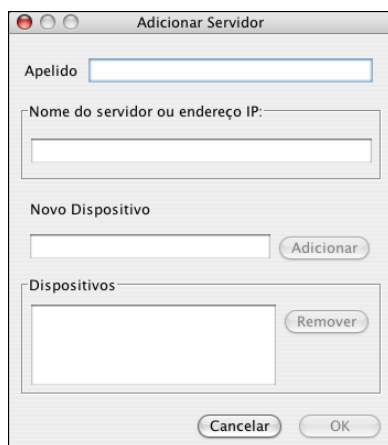**2 Se a caixa de diálogo Nenhum servidor configurado for exibida, clique em OK. Se a caixa de diálogo Escolher dispositivo da impressora for exibida, clique em Adicionar.****3 Digite as informações apropriadas para o EX8002.**

Apelido: Digite um nome para o EX8002. Ele não precisa ser igual ao nome real do servidor do EX8002.

NOTA: O apelido não pode conter um caractere de tabulação.


Nome do servidor ou endereço IP: Digite o endereço IP (ou o nome de DNS do host) do EX8002.

Novo dispositivo: Digite um nome de dispositivo para o EX8002. Esse nome não tem de ser igual ao nome do dispositivo do EX8002.

4 Após digitar todas as informações, clique em Adicionar.

5 Com o nome do dispositivo selecionado na lista Dispositivos, clique em OK.

O EX8002 aparece na lista Servidores disponíveis. A primeira linha da entrada mostra o apelido dado ao EX8002, seguido pelo protocolo. A segunda linha mostra o nome do dispositivo.

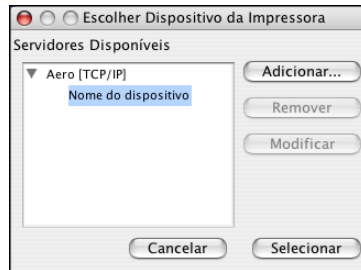

6 Com o nome do dispositivo selecionado na lista Servidores disponíveis, clique em Selecionar.

A janela principal do ColorWise Pro Tools é exibida.

Edição da configuração

Edite a configuração sempre que houver uma alteração no EX8002 ou na rede, como, por exemplo, um nome de servidor ou endereço IP. Altere as informações específicas da configuração do EX8002 antes de configurar a conexão.

PARA EDITAR A CONFIGURAÇÃO

- 1 Inicie o ColorWise Pro Tools para abrir a caixa de diálogo Escolher dispositivo da impressora.**
- 2 Para adicionar um novo EX8002, clique em Adicionar. Configure a caixa de diálogo Adicionar servidor como descrito nas etapas 3 a 5 no procedimento anterior.**
- 3 Para remover um EX8002, selecione o EX8002 pelo apelido e clique em Remover.**
- 4 Para alterar as informações, selecione o EX8002 por seu apelido e clique em Modificar. Edite as informações na caixa de diálogo Modificar configurações do servidor e clique em OK.**

A lista Servidores disponíveis reflete as modificações feitas.

Utilização do ColorWise Pro Tools

O ColorWise Pro Tools proporciona um controle flexível da impressão em cores, permitindo calibrar o EX8002, personalizar perfis de simulação e de saída, gerenciar perfis no EX8002, gerenciar cores exatas e configurar valores padrão para as opções de impressão ColorWise.

Utilização do Calibrator

O Calibrator do ColorWise Pro Tools permite calibrar o EX8002 usando o método de medida de sua escolha. Para obter informações sobre a calibragem do EX8002, consulte a [página 39](#).


Utilização do Color Editor

O Color Editor do ColorWise Pro Tools possibilita a criação de perfis personalizados mediante a edição de perfis de simulação ou de saída existentes e o armazenamento das alterações como um novo perfil. Utilize o Color Editor para fazer ajustes finos em um perfil no EX8002 para atender às suas especificações exatas. Acesse o Color Editor diretamente clicando no ícone da janela principal do ColorWise Pro Tools ou, indiretamente, por meio do Profile Manager.


NOTA: Não é possível editar perfis de origem. Apenas os perfis de simulação e de saída podem ser personalizados.

PARA UTILIZAR O COLOR EDITOR

- 1 Inicie o ColorWise Pro Tools e conecte-se ao EX8002.

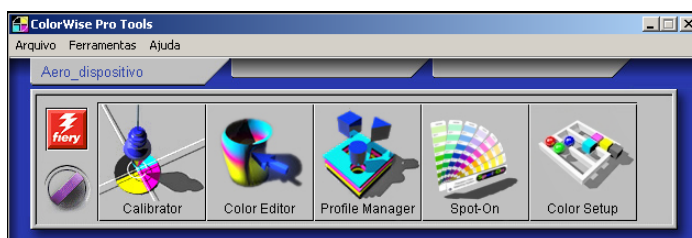


2 Clique em Color Editor.

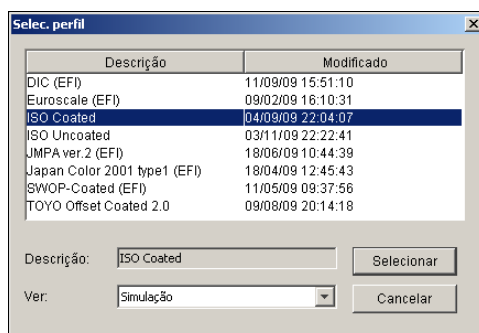

Simulação lista os perfis de simulação residentes no EX8002. Saída lista os perfis de saída residentes no EX8002.

3 Escolha um perfil e clique em Selecionar.

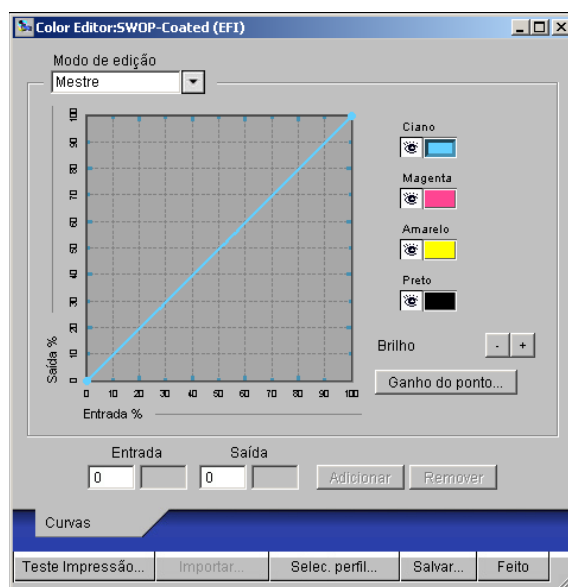


Para obter mais informações, consulte a seção Color Editor da Ajuda do ColorWise Pro Tools.

Utilização do Profile Manager

O Profile Manager do ColorWise Pro Tools permite gerenciar e editar perfis ICC.

PARA UTILIZAR O PROFILE MANAGER


1 Inicie o ColorWise Pro Tools e conecte-se ao EX8002.

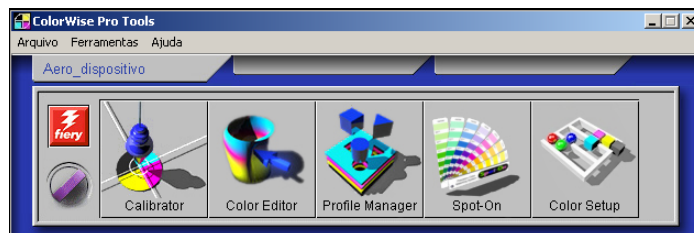

2 Clique em Profile Manager.

A janela Profile Manager aparece.

1 Perfis de saída

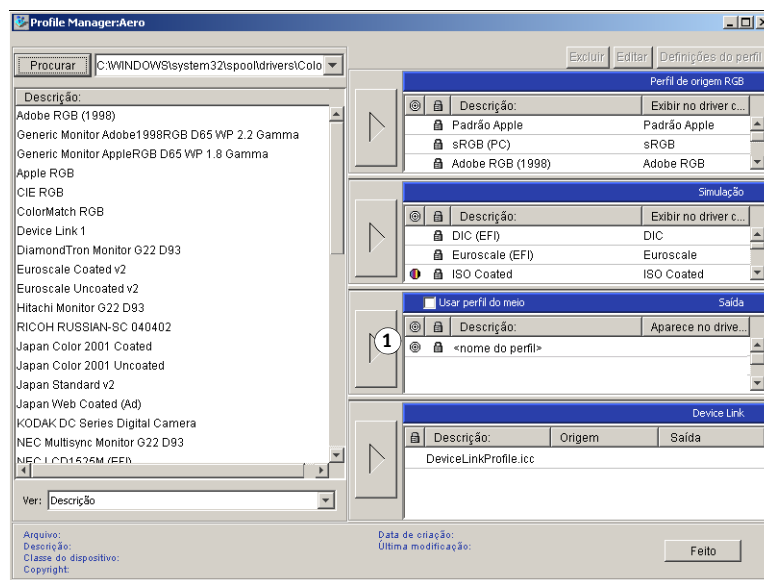

3 Clique em qualquer perfil para seleccioná-lo.

Informações sobre o perfil, como sua data de criação e versão de especificação ICC, aparecem no final da janela. Observe que os perfis de especificação ICC da versão 4 (perfil versão 4.2.0.0) são aceitos, assim como os da versão 2.



Para obter mais informações sobre o Profile Manager, consulte a seção Profile Manager da Ajuda do ColorWise Pro Tools.

Configuração dos perfis padrão

Utilize o Profile Manager para definir um perfil de origem RGB padrão, um perfil de simulação e um perfil de saída. A origem RGB padrão e os perfis de simulação configurados são aplicados a todas as tarefas de impressão enviadas ao EX8002, a não ser que você os substitua utilizando as opções de impressão. O mesmo se aplica ao perfil de saída padrão definido, a não ser que você selecione a opção Usar perfil da mídia.

A opção Usar perfil da mídia indica se o perfil de saída associado ao tipo de mídia usado em uma tarefa de impressão deve ou não ser aplicado automaticamente. Para obter mais informações, consulte a próxima seção.

Utilização de perfis de saída definidos por mídia

Em vez de fazer o Profile Manager aplicar um perfil de saída padrão a todas as tarefas de impressão, é possível manter a opção Usar perfil do meio selecionada. Essa opção aplica automaticamente o perfil de saída predefinido para o tipo de mídia na tarefa de impressão. Se a tarefa contiver mídia mista, essa opção pode aplicar perfis de saída diferentes predefinidos para as diferentes mídias.

A opção Usar perfil do meio no Profile Manager é selecionada por padrão. Ela é aplicada a todas as tarefas de impressão enviadas ao EX8002, a menos que um usuário a sobrescreva para uma tarefa individual, alterando as configurações no driver de impressora.

PARA UTILIZAR PERFIS DE SAÍDA DEFINIDOS POR MÍDIA

- 1 **Inicie o ColorWise Pro Tools e clique em Profile Manager.**
- 2 **Selecione Usar perfil do meio na barra Saída do Profile Manager.**

A alteração da configuração da opção Usar perfil do meio no Profile Manager altera automaticamente a mesma configuração no Color Setup. Para obter mais informações, consulte [“Utilização do Color Setup”](#) na página 36.

Sobre os perfis do Device Link

O EX8002 aceita a utilização de perfis do Device Link. O perfil do Device Link descreve a conversão de um espaço de cores em outro. Os perfis do Device Link são restritos porque eles definem a conversão completa de um dispositivo de origem em um dispositivo de destino. Ao imprimir usando um perfil do Device Link, você não seleciona um perfil de origem ou um perfil de saída porque o perfil do Device Link especifica ambos. O ColorWise aceita dois tipos de perfis do Device Link: Origem RGB para destino CMYK e origem CMYK para destino CMYK.

Um perfil do Device Link ignora a maior parte do gerenciamento de cores do ColorWise porque as informações necessárias para a conversão da origem para o destino estão totalmente contidas nesse perfil.

Para criar um perfil do Device Link, use software de geração de perfis como o EFI Color Profiler Suite.

NOTA: Dependendo do fluxo de trabalho da tarefa, pode ser necessário utilizar tais perfis.

Instalação dos perfis do Device Link

Se você for um administrador, você pode descarregar perfis do Device Link para o EX8002 usando o Profile Manager. É necessário associar um perfil do Device Link às seguintes configurações:

- Um perfil de origem RGB ou uma configuração de perfil de simulação CMYK e
- Uma configuração de perfil de saída

O perfil do Device Link é ativado quando essas duas configurações são selecionadas.


É possível ativar os perfis do Device Link em três locais:

- No Color Setup do ColorWise Pro Tools, selecione as configurações padrão para o Perfil de origem RGB, Perfil de simulação CMYK e Perfil de saída (consulte a [página 38](#)). Essas configurações se aplicam a todas as tarefas, a não ser que sejam substituídas para uma tarefa em particular.
- Use as Configurações de cor para especialistas dos drivers de impressora do EX8002 para selecionar as configurações de Perfil de origem RGB, Perfil de simulação CMYK e Perfil de saída quando você for imprimir uma tarefa (consulte a [página 107](#)).
- Use as Propriedades da tarefa da Command WorkStation para substituir as configurações de perfil de origem RGB, perfil de simulação CMYK e perfil de saída para uma tarefa específica.


PARA DESCARREGAR OS PERFIS DO DEVICE LINK USANDO O PROFILE MANAGER

- 1 No Profile Manager, se o perfil do Device Link não estiver visível na lista Descrição, selecione a pasta que contém esse perfil clicando em Procurar, no canto superior esquerdo.
- 2 Clique em OK para adicionar o conteúdo da pasta à lista de descrição.
O perfil do Device Link será adicionado à lista de descrição.
- 3 Para adicionar o perfil do Device Link ao painel Device Link, selecione-o na lista de descrição e clique na seta verde que aponta para o painel.

1 Painel do Device Link

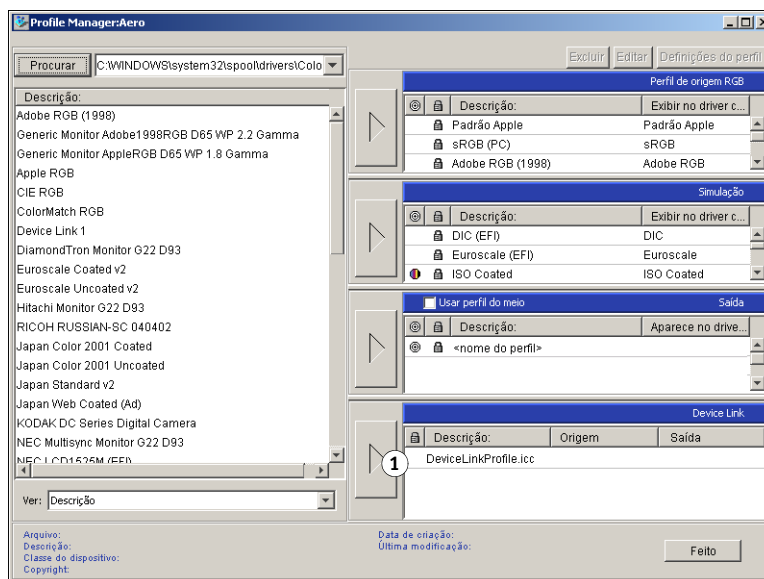

A caixa de diálogo Configurações do perfil do Device Link é exibida. Para atribuir as configurações, consulte o procedimento a seguir.

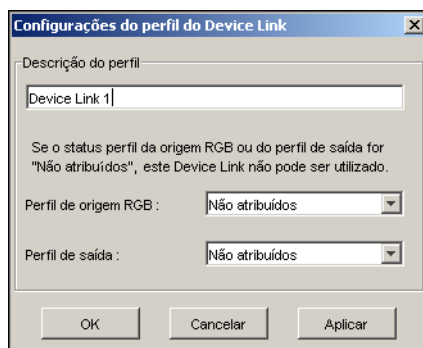

Atribuição das configurações de perfil do Device Link


As imagens da caixa de diálogo Configurações do perfil do Device Link ilustram uma descrição de Perfil de origem RGB. Se você usar um perfil de simulação CMYK, a tela refletirá uma descrição do perfil de simulação CMYK, em vez da descrição do perfil de origem RGB.

PARA ATRIBUIR AS CONFIGURAÇÕES DO PERFIL DO DEVICE LINK

- 1 Depois de usar o Profile Manager para descarregar um perfil do Device Link e adicioná-lo ao painel de perfil do Device Link, selecione os perfis de origem e de saída desse perfil na caixa de diálogo Configurações do perfil do Device Link.

Quando o perfil do Device Link já tem uma origem e uma saída indicadas, os Perfis de origem e de saída aparecem automaticamente.

Se o perfil de origem ou de saída indicado no perfil do Device Link não for encontrado no EX8002, o perfil de origem exibirá o status “Não atribuídos” e uma mensagem será exibida, indicando que não foi possível localizar o perfil de origem ou de saída.

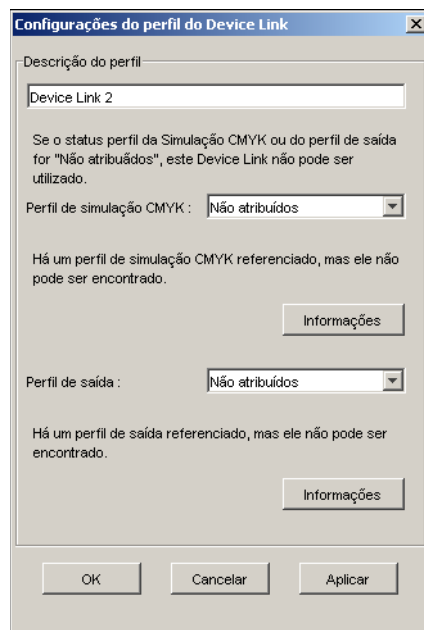


Clique em Informações para localizar mais detalhes sobre o perfil ausente.

Se você instalar o perfil de origem ou de saída no EX8002 que corresponda ao perfil ausente mencionado no perfil do Device Link, a configuração “Não atribuídos” será atualizada automaticamente.

NOTA: Se a configuração da origem ou da saída não for atribuída, o perfil do Device Link não poderá ser utilizado. Essas configurações precisam ser atribuídas.

- 2 Se o perfil do Device Link não tiver uma origem ou saída atribuída, selecione um nome de Descrição do perfil e escolha os perfis de origem e de saída para tal perfil.

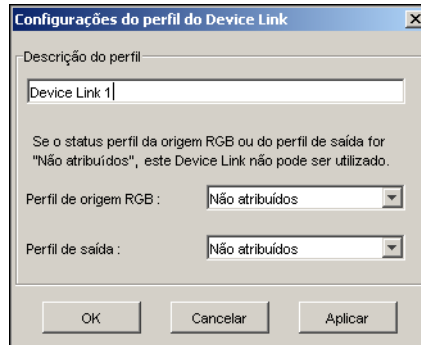

- 3 Quando você concluir a atribuição de configurações ao perfil do Device Link, clique em OK.

Modificação dos perfis do Device Link

Para modificar as configurações de perfil do Device Link, utilize os procedimentos a seguir.

PARA MODIFICAR AS CONFIGURAÇÕES DO PERFIL DE DEVICE LINK

- 1 Clique duas vezes no perfil do Device Link no painel Device Link.

A caixa de diálogo Configurações do perfil do Device Link é exibida.

- 2 Digite os novos perfis de origem e de saída.
- 3 Clique em Aplicar e, em seguida, em OK.

NOTA: Não é possível editar o perfil do Device Link no ColorWise Pro Tools. Use o aplicativo utilizado para criar o Perfil.

Utilização do Spot-On

O Spot-On permite ajustar e gerenciar as listas de cores exatas e suas equivalentes CMYK. As listas de correspondência de cores exatas e valores CMYK são conhecidas como Dicionários de cores exatas. O Spot-On permite manter vários Dicionários de cores exatas para cada perfil de saída do EX8002. Para obter mais informações sobre o Spot-On, consulte a [página 67](#).

Utilização do Color Setup


O Color Setup do ColorWise Pro Tools permite definir valores padrão para as opções de impressão ColorWise e das configurações de impressão do EX8002.

Tais definições são aplicadas a todas as tarefas de impressão enviadas ao EX8002, a menos que um usuário as sobrescreva para uma tarefa individual, alterando as configurações no driver de impressora. Essas configurações padrão também podem ser substituídas com a Command WorkStation. Além disso, os padrões definidos no Color Setup são automaticamente refletidos em outras ferramentas do EX8002 que listam as configurações padrão.


As opções do Color Setup estão dispostas em um padrão que representa o fluxo do processamento de cores que ocorre no EX8002. Para restaurar as configurações padrão de fábrica do EX8002, clique em Padrão de fábrica, no canto inferior esquerdo da janela do Color Setup.

PARA UTILIZAR O COLOR SETUP

1 Inicie o ColorWise Pro Tools e conecte-se ao EX8002.

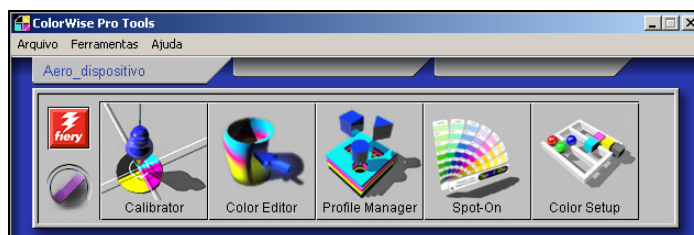

2 Clique em Color Setup.

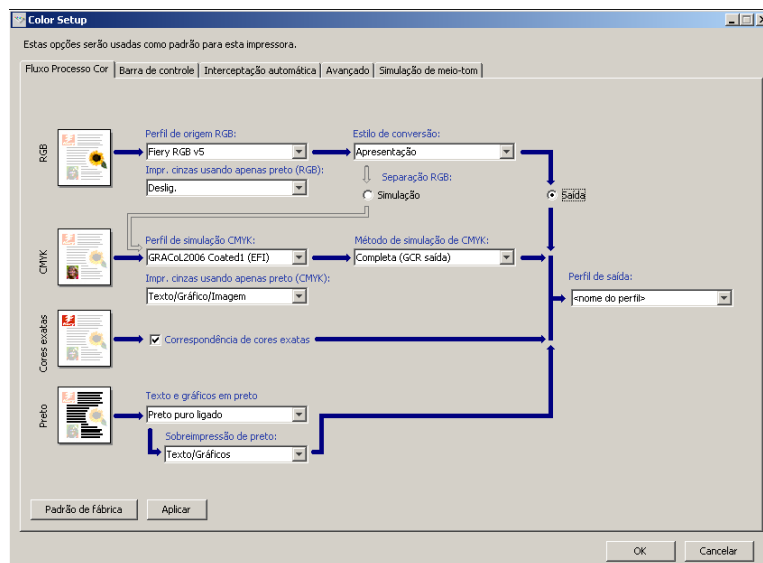

Para obter informações sobre a Barra de controle, os recursos configuráveis de Intercepção automática, Avançado e de Simulação de meio-tom no Color Setup, consulte [Fiery Graphic Arts Package](#).

Utilização do Color Setup para ativar os perfis do Device Link

É possível ativar perfis do Device Link com o Color Setup.

Para obter informações sobre como instalar e atribuir os perfis do Device Link, consulte a [página 33](#).

PARA UTILIZAR O COLORWISE COLOR SETUP PARA ATIVAR OS PERFIS DO DEVICE LINK


- 1 Abra o Color Setup do ColorWise Pro Tools.
- 2 Selecione o perfil de origem RGB ou de simulação CMYK e o perfil de saída.

Quando você seleciona uma combinação de perfis de origem e de saída definida como um perfil do Device Link, esse perfil é automaticamente ativado.

Ao selecionar o perfil do Device Link, o fluxo de trabalho Processo de cor é atualizado e pode ser que algumas opções de impressão do Fiery não sejam exibidas.

Você verá a mensagem “Perfil do Device Link em uso”, no perfil de origem RGB ou no perfil de simulação CMYK.

1 Perfil do Device Link em uso

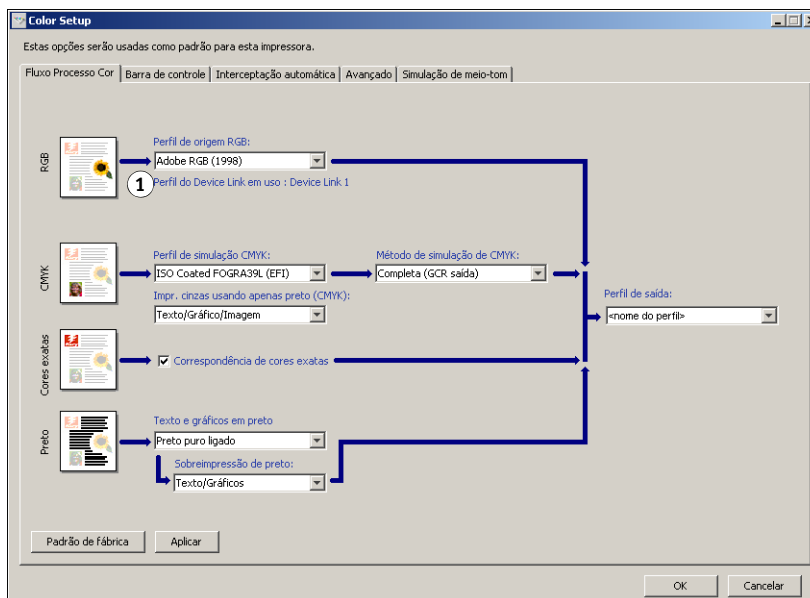

- 3 Clique em OK para sair do Color Setup.

CALIBRAGEM

A calibragem do EX8002 garante consistência e confiabilidade na saída de cores. Calibre o EX8002 usando o Calibrador do ColorWise Pro Tools com um densitômetro ou espectrofotômetro.

NOTA: É possível desativar a calibragem (e o gerenciamento de cores) para dados CMYK em uma tarefa utilizando a configuração ColorWise desligado para a opção Perfil de simulação CMYK. Para obter mais informações, consulte [“Perfil de simulação CMYK”](#) na página 97. Você pode desejar desativar a calibragem para finalidades de teste, por exemplo.

Este documento apresenta o seguinte padrão de terminologia para instrumentos de medida de cores:

Termo	Refere-se a
DTP32 ou DTP32 Série II	Densitômetro automático X-Rite DTP32 ou DTP32 Série II
DTP41	Espectrofotômetro automático X-Rite DTP41
ES-1000	Espectrofotômetro manual ES-1000

Sobre este capítulo

Este capítulo descreve os procedimentos para a calibragem do EX8002 por meio do Calibrador do ColorWise Pro Tools, com diversos instrumentos de medida de cores. A tabela a seguir mostra a localização de cada procedimento.

Método de calibragem	Consulte
DTP32 ou DTP32 Série II com Calibrador	página 43
DTP41 com Calibrador	página 46
ES-1000 com Calibrador	página 49

Se você definiu uma tela de meio-tom personalizada, será necessário calibrar o EX8002 para essa tela de meio-tom antes de utilizá-la para imprimir uma tarefa. Para obter mais informações, consulte [Fiery Graphic Arts Package](#).

Este capítulo também descreve conceitos e sugestões importantes para a compreensão da calibragem. A tabela a seguir mostra a localização de cada descrição.

Para obter mais informações sobre	Consulte
Visão geral da calibragem	página 63
Funcionamento da calibragem	página 63
Programação da calibragem	página 65
Verificação do status de calibragem	página 66

NOTA: Os procedimentos descritos neste capítulo são fundamentalmente os mesmos para os computadores com o Windows e o Mac OS. Neste capítulo são utilizadas ilustrações de um computador com sistema operacional Windows.

Calibragem com o Calibrador do ColorWise Pro Tools

O Calibrador do ColorWise Pro Tools permite calibrar o EX8002 usando o método de medida da sua escolha.

A alteração da calibragem pode afetar *todas* as tarefas de *todos* os usuários; assim, convém limitar o número de pessoas autorizadas a executar a calibragem. Defina uma senha de Administrador para controlar o acesso à calibragem (consulte [Configuração e instalação](#)).


NOTA: Vários usuários podem estar conectados a um EX8002 com o ColorWise Pro Tools, embora somente um usuário por vez possa usar o Calibrador. Se tentar calibrar quando outro usuário já estiver utilizando o ColorWise Pro Tools, uma mensagem de erro é exibida.

Inicialização do Calibrador

Inicie o Calibrador na janela principal do ColorWise Pro Tools.

PARA CALIBRAR O EX8002 UTILIZANDO O CALIBRADOR

1 Inicie o ColorWise Pro Tools e conecte-se ao EX8002.

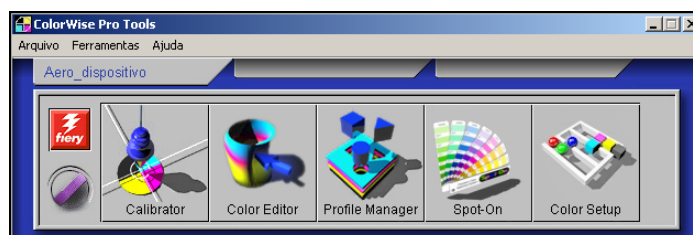


Para obter informações sobre como configurar a conexão com o EX8002, consulte as páginas [18](#) e [26](#).

2 Clique em Calibrador.

3 Selecione um método no menu Selecione Método de medida.

1 Métodos de calibragem

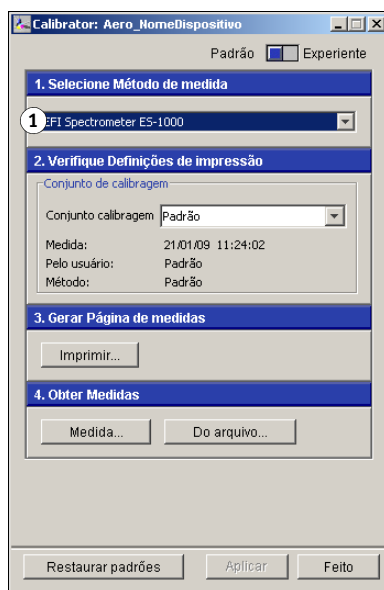


Os procedimentos para cada método de calibragem são descritos nas próximas seções deste capítulo.

Modo Experiente

O Calibrador fornece dois modos: Padrão e Experiente. É possível executar todas as tarefas de calibragem essenciais mesmo no modo Padrão. O modo Experiente oferece duas opções adicionais: Imprimir páginas e Ver medidas.


1 Métodos de calibragem

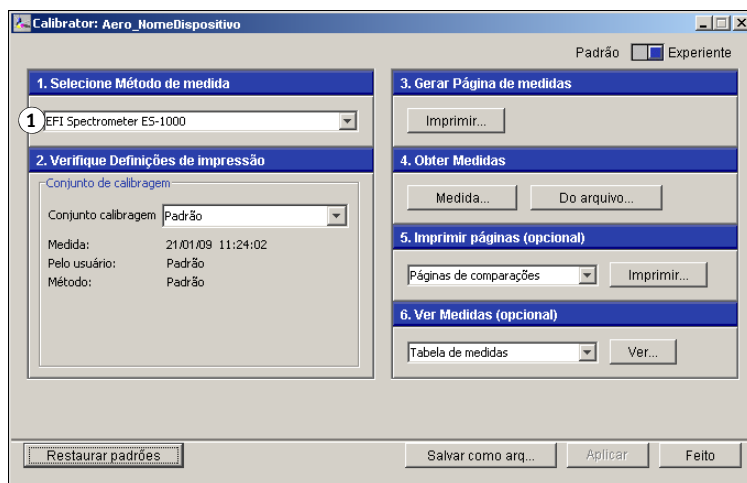

Ao utilizar a opção Imprimir páginas, imprima uma Página de comparação que apresente os resultados das novas medidas com qualquer perfil associado ao conjunto de calibragem atualmente selecionado. Você também pode criar uma Página de comparação personalizada e salvá-la como um arquivo PostScript ou EPS (Encapsulated PostScript) chamado CALIB.PS. Em seguida, imprima o arquivo na fila Em espera do EX8002 a partir do aplicativo. Outra maneira de criar um arquivo CALIB.PS é renomear qualquer tarefa na fila Em espera com a Command WorkStation.

Com a opção Ver medidas, é possível visualizar o conjunto atual de medidas na forma de tabela ou gráfico, exibindo as medidas e as curvas de destino.

1 Nome do perfil de saída

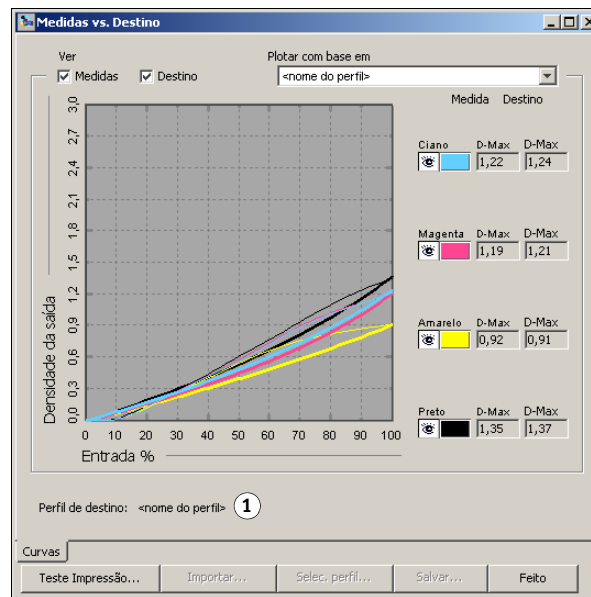


Quando mais de um perfil utiliza o mesmo destino, um menu adicional chamado Plotar com base em é exibido no canto superior direito da caixa de diálogo. Ele relaciona todos os perfis de saída que utilizam o mesmo conjunto de calibragem. Quando um perfil de saída é selecionado neste menu, as curvas de destino associadas a esse perfil são exibidas. Se cada perfil de saída apresentar um único destino de calibragem, as curvas exibidas também são alteradas quando se troca os perfis.

Restauração das medidas de calibragem padrão

Utilize o procedimento a seguir para restaurar as medidas de calibragem padrão de fábrica.

PARA RESTAURAR AS MEDIDAS DE CALIBRAGEM PADRÃO

- 1 Na caixa de diálogo **Calibrator**, clique em **Restaurar padrões**.
- 2 Clique em **OK** para restaurar o conjunto de calibragem padrão predefinido.

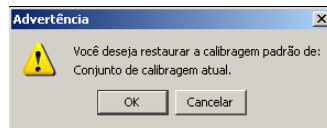

Calibragem com o DTP32 ou o DTP32 Série II

Utilizando o densitômetro do DTP32 ou DTP32 Série II, é possível medir amostras de cores geradas pela impressora digital e descarregar automaticamente as medidas no EX8002.

NOTA: Antes de usar o ColorWise Pro Tools para calibrar o EX8002, configure e calibre o DTP32 ou o DTP32 Série II. Para obter instruções, consulte a documentação que acompanha o instrumento.

PARA CALIBRAR O EX8002 COM O DTP32 OU DTP32 SÉRIE II

- 1 **Inicie o Calibrator.**
Para obter instruções, consulte a [página 40](#).
- 2 **No painel *Selecione método de medida*, escolha *X-Rite DTP32* ou *X-Rite DTP32 Series II*.**
- 3 **No painel *Verifique Definições de impressão*, selecione um conjunto de calibragem.**

Se existir mais de uma opção, selecione o conjunto de calibragem apropriado para o tipo de mídia que você utiliza com mais frequência.

NOTA: Para que essa calibragem seja efetivada, o conjunto de calibragem deve estar associado a um ou mais perfis de saída. O conjunto de calibragem padrão já está associado ao perfil de saída padrão. Você não precisa fazer nenhuma nova associação.

4 Clique em Imprimir no painel Gerar página de medidas.


A caixa de diálogo Opções de impressão é exibida.

5 Selecione as opções apropriadas e clique em Imprimir.

Tipo de página: Selecione 21 ou 34 amostras sortidas.

Tamanho do papel: Definido automaticamente como Carta/A4 para 21 amostras sortidas. Selecione 11x17/A3 ou 12x18/SRA3 para 34 amostras sortidas.

Bandeja de entrada: Selecione a origem do papel para imprimir a página de medidas.

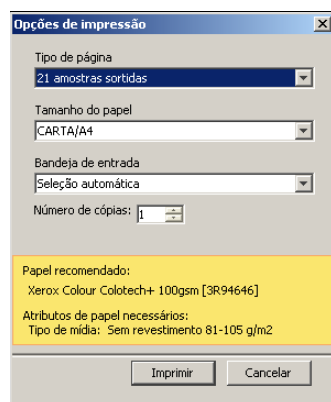**6 Recupere a página de medidas da impressora digital.****7 Clique em Medida no painel Obter medidas.**



A caixa de diálogo Opções de medição exibe as opções Tipo de página e Tamanho do papel especificadas.

8 Clique em Medida.

Siga as instruções na tela para alimentar a página de medidas por meio do DTP32.

NOTA: O DTP32 Série II não tem uma guia de borda para a página. Posicione a página de modo que a faixa a ser medida fique alinhada diretamente abaixo da marca de alinhamento.

O campo Status exibe as instruções para selecionar a porta e alimentar a página de medidas por meio do DTP32 quatro vezes, uma para cada faixa de cor.

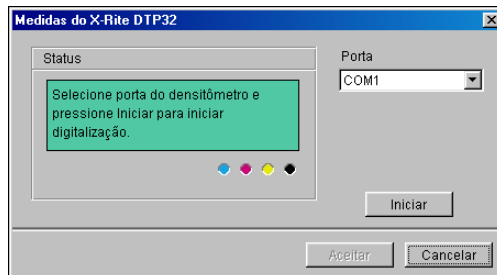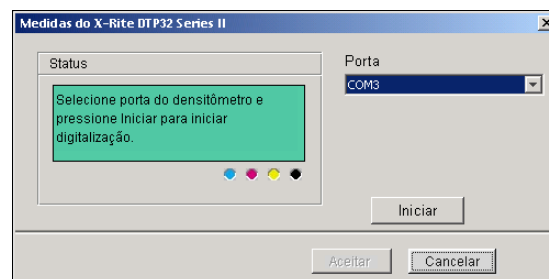DTP32**DTP32 Série II**

- 9 Quando o campo Status indica que as medidas estão prontas, clique em Aceitar.
- 10 Clique em OK na caixa de diálogo Medir.
- 11 Clique em Aplicar na caixa de diálogo do Calibrador para implementar o novo conjunto de calibragem.
- 12 Clique em OK na caixa de diálogo Informações.

Isto completa o processo de calibragem.

Calibragem com o DTP41

Utilizando o espectrofotômetro do DTP41, é possível medir amostras de cores geradas pela impressora digital e automaticamente descarregar essas medidas no EX8002.

NOTA: Antes de usar o ColorWise Pro Tools para calibrar o EX8002, configure e calibre o DTP41. Para obter instruções, consulte a documentação que acompanha o instrumento.

PARA CALIBRAR O EX8002 UTILIZANDO O DTP41

1 Inicie o Calibrator.

Para obter instruções, consulte a [página 40](#).

2 Escolha X-Rite DTP41 como método de medida.

3 No painel Verifique Definições de impressão, selecione um conjunto de calibragem.


Se existir mais de uma opção, selecione o conjunto de calibragem apropriado para o tipo de mídia que você utiliza com mais frequência.

NOTA: Para que essa calibragem seja efetivada, o conjunto de calibragem deve estar associado a um ou mais perfis de saída. O conjunto de calibragem padrão já está associado ao perfil de saída padrão. Você não precisa fazer nenhuma nova associação.

4 Clique em Imprimir no painel Gerar página de medidas.

A caixa de diálogo Opções de impressão é exibida.

5 Selecione as opções apropriadas e clique em Imprimir.

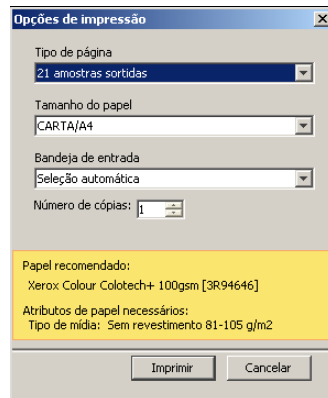

Tipo de página: Selecione 21 ou 34 amostras sortidas.

Tamanho do papel: Definido automaticamente como Carta/A4 para 21 amostras sortidas. Selecione 11x17/A3 ou 12x18/SRA3 para 34 amostras sortidas.

Bandeja de entrada: Selecione a origem do papel para imprimir a página de medidas.


6 Recupere a página de medidas da impressora digital.

7 No painel Obter medidas, clique em Medida.


A caixa de diálogo Opções de medição exibe as opções especificadas de Tipo de página e Tamanho do papel.

8 Clique em Medida.

9 Se necessário, selecione a porta COM apropriada para o DTP41 no menu Portas disponíveis e, em seguida, clique em Iniciar medições.

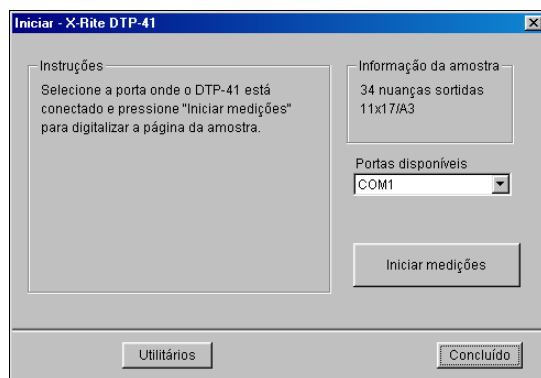

10 Insira a página de medidas no DTP41, iniciando com a faixa de ciano.

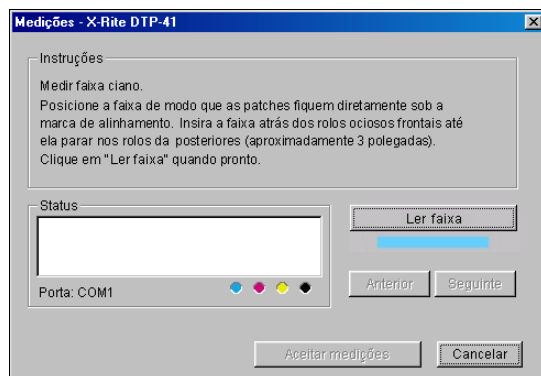


Alinhe a página na ranhura da página de medidas do DTP41 de modo que a coluna com a cor apropriada esteja centralizada abaixo da marca de alinhamento. Insira a página aproximadamente 7,5 cm além dos roletes tracionadores, até que se apóie nos roletes acionadores traseiros e você sinta resistência.

11 Clique em Ler faixa.

O DTP41 puxa a página de medidas automaticamente.

Após a leitura da página de medidas, o Calibrador o instruirá a inserir e alinhar a página novamente para a próxima cor.

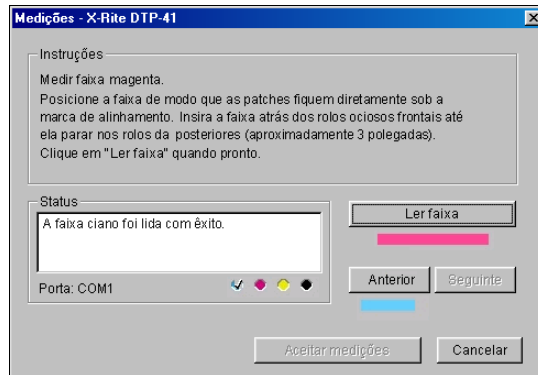12 Repita o processo de medida para as faixas de cor magenta, amarelo e preto.

Uma marca de verificação aparecerá no círculo da cor já acaba de ser lida e o campo Status indica que a cor foi medida com êxito.

Utilize os botões Anterior e Seguinte para voltar ou avançar para outra etapa da sequência de medida.

13 Quando o campo Status indicar que todas as quatro faixas de cor estão prontas, clique em Aceitar medições.**14 Clique em OK na caixa de diálogo Medir.****15 Clique em Aplicar na caixa de diálogo do Calibrador para implementar o novo conjunto de calibragem.****16 Clique em OK na caixa de diálogo Informações.**

Isto completa o processo de calibragem do EX8002.

Calibragem com o ES-1000

Utilize o ColorWise Pro Tools em conjunto com o espectrofotômetro ES-1000 para calibrar o EX8002.

NOTA: Antes de usar o ColorWise Pro Tools para calibrar o EX8002, configure e calibre o ES-1000. Para obter instruções, consulte a documentação que acompanha o instrumento.

PARA CALIBRAR O EX8002 UTILIZANDO O ES-1000

1 Inicie o Calibrator.

Para obter instruções, consulte a [página 40](#).

2 Selecione o ES-1000 como o método de medida.

3 No painel Verifique Definições de impressão, selecione um conjunto de calibragem.


Se existir mais de uma opção, selecione o conjunto de calibragem apropriado para o tipo de mídia que você utiliza com mais frequência.

NOTA: Para que essa calibragem seja efetivada, o conjunto de calibragem deve estar associado a um ou mais perfis de saída. O conjunto de calibragem padrão já está associado ao perfil de saída padrão. Você não precisa fazer nenhuma nova associação.

4 Clique em Imprimir no painel Gerar página de medidas.

A caixa de diálogo Opções de impressão é exibida.

5 Escolha as opções apropriadas e clique em Imprimir.

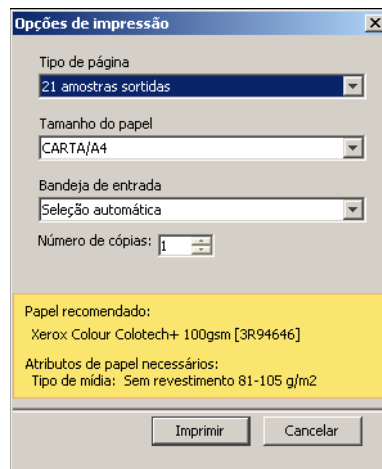

Tipo de página: Selecione 21 ou 34 amostras sortidas ou 21 ou 34 nuanças randomizadas. As amostras classificadas são impressas na página na ordem de seus matizes e níveis de saturação. As amostras randomizadas são impressas na página em ordem randômica para auxiliar a compensar as inconsistências de densidade nas diferentes áreas da página.


Tamanho do papel: Definido automaticamente como Carta/A4 para 21 amostras sortidas. Selecione 11x17/A3 ou 12x18/SRA3 para 34 amostras.

Bandeja de entrada: Selecione a origem do papel para imprimir a página de medidas.

6 Recupere a página de medidas impressa a partir da impressora digital.

7 Clique em Medida no painel Obter medidas.


A caixa de diálogo Opções de medição é exibida.

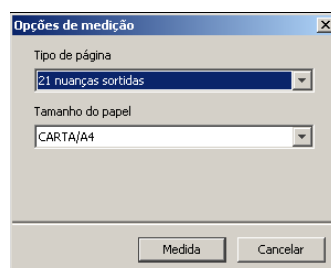

O Tipo de página é definido automaticamente como o tipo selecionado na [etapa 5](#).

8 Verifique as configurações e clique em Medida.


A caixa de diálogo Informação é exibida.

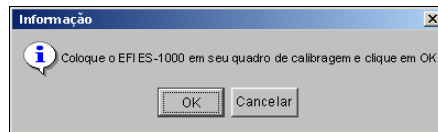**9 Coloque o ES-1000 no quadro de calibragem.**

Quando o ES-1000 é colocado no quadro de calibragem, a calibragem de ponto branco é usada para calibrar o espectrofotômetro e para compensar por variações graduais no instrumento. Verifique se a abertura da amostra está em contato total com a amostra de branco no quadro de calibragem. Se ele não for colocado corretamente no quadro de calibragem, o espectrofotômetro não retornará medidas exatas.

10 Clique em OK.

A caixa de diálogo Measurements (Medidas) é exibida. As instruções para medir as faixas aparecem no campo Status.

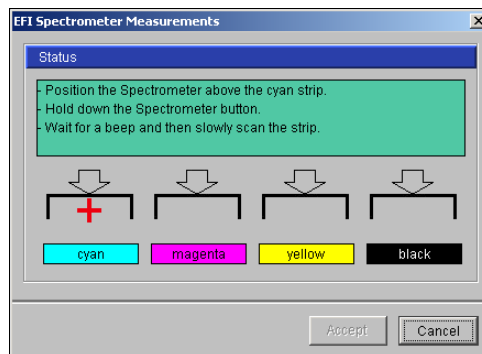**11 Para obter uma medida mais exata, coloque várias folhas de papel branco comum embaixo da Página de medidas.**

As folhas extras bloqueiam as cores subjacentes para que não sejam lidas pelo instrumento.

12 Oriente a Página de medidas de forma que as faixas estejam na horizontal e a direção da digitalização (indicada pelas setas no início de cada faixa) seja da esquerda para a direita.**13 Mantenha o ES-1000 com o comprimento perpendicular à direção da digitalização e coloque a abertura da amostra no espaço em branco no início da cor especificada.****14 Pressione e segure o botão Medir e aguarde um alarme sonoro ou que a cor de fundo na caixa de diálogo mude de verde para branco.**

NOTA: Para ouvir um alarme sonoro em um computador com a plataforma Windows, é necessário instalar uma placa de som e alto-falantes. Pode ser necessário aumentar o volume do computador para ouvir o alarme sonoro.

- 15 Depois de ouvir o alarme sonoro ou ver a alteração da cor de fundo na caixa de diálogo, deslize o ES-1000 lenta e continuamente pela faixa.**

Dedique cerca de cinco segundos para deslizar o comprimento da faixa.

- 16 Libere o botão quando todas as amostras da faixa tiverem sido medidas e você tiver chegado ao espaço em branco no final da faixa.**

Quando uma faixa é medida com êxito, a cor de fundo da caixa de diálogo muda para verde e a forma de cruz vai para a próxima cor. Se a faixa não for medida com êxito, a cor de fundo da caixa de diálogo muda para vermelho e uma mensagem solicita que você tente novamente.

- 17 Repita as etapas de 13 a 16 até que todas as faixas tenham sido medidas.**

NOTA: As medidas devem ser feitas na ordem indicada no campo Status.

- 18 Quando todas as amostras tiverem sido medidas satisfatoriamente, clique em Aceitar.**

- 19 Clique em Aplicar na caixa de diálogo Calibrator.**

A nova medida de calibragem é aplicada.

- 20 Clique em OK na caixa de diálogo Informações.**

Isto completa o processo de calibragem do EX8002.

Gerenciamento de conjuntos de calibragem

Cada perfil de saída no EX8002 deve ser associado a um conjunto de calibragem. O conjunto de calibragem fornece ao EX8002 as medidas da resposta de densidade dos toners da impressora digital para condições específicas de impressão (por exemplo, tipo de mídia). Esses dados, junto com a resposta de densidade esperada da impressora digital, permitem que o EX8002 aplique correções a valores de cores que são enviados para a impressora digital para obter a saída calibrada. Para obter mais informações, consulte [“Visão geral da calibragem”](#) na página 63.

Um perfil de saída pode ser associado a apenas um conjunto de calibragem, mas o mesmo conjunto de calibragem pode ser utilizado por mais de um perfil de saída.

Um conjunto de calibragem deve ser associado a, pelo menos, um perfil de saída, caso contrário o conjunto de calibragem nunca será utilizado para impressão.



NOTA: Para obter mais informações sobre como associar um perfil de saída a um conjunto de calibragem, consulte a seção Profile Manager da Ajuda do ColorWise Pro Tools.

Utilização dos perfis de saída e dos conjuntos de calibragem

O EX8002 é enviado com um ou mais perfis de saída. Você pode obter uma boa qualidade de cor com os perfis de saída fornecidos de fábrica e seus conjuntos de calibragem associados (consulte os cenários 1 e 2 na tabela a seguir). Entretanto, você pode precisar criar conjuntos de calibragem e perfis de saída personalizados, dependendo da situação (consulte os cenários 3 e 4 na tabela a seguir).

Seu papel	Ação	Consulte
1 Papel recomendado para um perfil de saída fornecido de fábrica (o papel em que o perfil está baseado)	Você obterá a cor aceitável quando imprimir com o perfil de saída. Não é necessário criar um conjunto de calibragem ou um perfil personalizado.	Consulte “Papel recomendado e configurações de impressão” na página 54 para descobrir o papel recomendado para um perfil de saída.
2 Papel semelhante a um papel recomendado do perfil fornecido de fábrica	Você pode utilizar o perfil de saída. As configurações de impressão necessárias para o papel (por exemplo, tipo de mídia e gramatura de mídia) devem corresponder às configurações de impressão exigidas pelo papel recomendado. Se a qualidade da cor for suficiente, não é necessário criar um conjunto de calibragem ou um perfil personalizado.	O nome do perfil de saída geralmente indica o tipo geral do papel (por exemplo, normal, revestido ou pesado). Para descobrir as configurações de impressão necessárias para o papel recomendado, consulte “Papel recomendado e configurações de impressão” na página 54.
3 Papel que é semelhante a um papel recomendado do perfil fornecido de fábrica, mas utiliza configurações de impressão diferentes	Ainda será possível utilizar um perfil de saída fornecido de fábrica se você criar um conjunto de calibragem personalizado e utilizá-lo para calibrar o EX8002 com o papel.	Para obter mais informações, consulte “Adição de conjuntos de calibragem personalizados” na página 55.
4 Papel que não produz cor aceitável com qualquer perfil fornecido de fábrica	É necessário criar um conjunto de calibragem e um perfil personalizado.	Para obter mais informações, consulte “Adição de conjuntos de calibragem e de perfis de saída personalizados” na página 57.


Papel recomendado e configurações de impressão

É possível verificar o papel recomendado e as configurações de impressão de um perfil de saída específico utilizando o Profile Manager e o Calibrator.

PARA LOCALIZAR O PAPEL RECOMENDADO PARA UM PERFIL DE SAÍDA E UM CONJUNTO DE CALIBRAGEM

- 1 No ColorWise Pro Tools, inicie o Profile Manager.
- 2 Selecione o perfil de saída e clique em Configurações do perfil.
Observe o nome do conjunto de calibragem em Usar conjunto de calibragem.
- 3 Clique em Cancelar para fechar a janela Configurações do perfil de saída.
- 4 No ColorWise Pro Tools, inicie o Calibrator.
- 5 Em Conjunto de calibragem, selecione Gerenciar.

A janela Gerenciar configurações de calibragem é exibida.

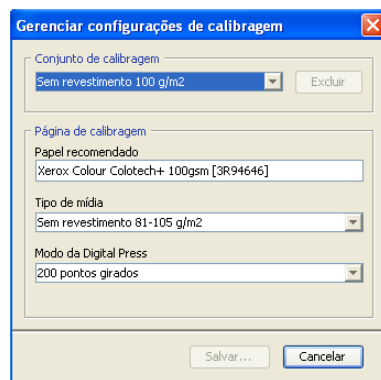

- 6 Selecione o conjunto de calibragem na lista.
O papel recomendado e as configurações de impressão necessárias são exibidos.
- 7 Clique em Cancelar para fechar a janela.

Adição de conjuntos de calibragem personalizados


Se você estiver imprimindo em um papel que seja semelhante ao papel recomendado, mas utiliza configurações de impressão diferentes, você ainda poderá utilizar o perfil de saída. No entanto, será necessário criar um conjunto de calibragem personalizado. Se a qualidade da cor for suficiente, não é necessário criar um perfil personalizado (consulte o cenário 3 na tabela da seção “[Utilização dos perfis de saída e dos conjuntos de calibragem](#)” na página 53).

É possível adicionar um novo conjunto de calibragem que você pode selecionar ao executar a calibragem. É possível excluir um conjunto de calibragem definido pelo usuário. Não é possível excluir um conjunto de calibragem fornecido de fábrica.

PARA ADICIONAR UM NOVO CONJUNTO DE CALIBRAGEM

- 1 Na janela principal do Calibrator, clique na lista em **Conjunto de calibragem** e selecione **Gerenciar**.

A janela Gerenciar configurações de calibragem é exibida.

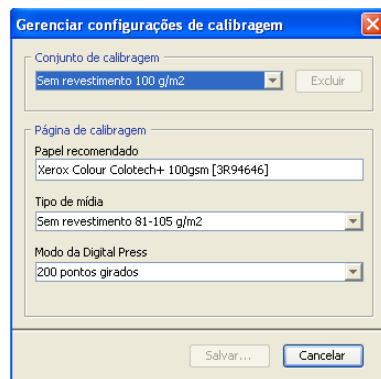


- 2 Escolha um conjunto de calibragem na lista **Conjunto de calibragem**.

Escolha o conjunto de calibragem que seja o mais semelhante ao seu papel. Por exemplo, o conjunto de calibragem poderá ser da mesma marca do papel, mas com uma gramatura diferente.

- 3 Em **Página de calibragem**, digite uma nova descrição para o **Papel recomendado** e selecione as **configurações de impressão associadas ao papel**.

As configurações de impressão para o seu novo conjunto de calibragem são copiadas do conjunto de calibragem semelhante, portanto será necessário alterar apenas as configurações que são diferentes.

A descrição do papel recomendado e as configurações de impressão são exibidas ao imprimir a página de medidas de calibragem, para lembrá-lo de carregar o papel correto.

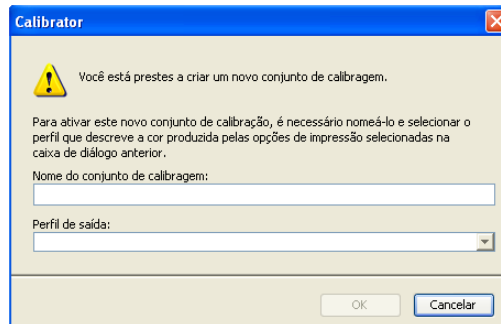4 Clique em Salvar.**5 Digite um novo nome para o conjunto de calibragem e selecione um perfil de saída para associá-lo.**

Utilize um nome que descreva o nome, a gramatura e o tipo de papel e mais alguma outra condição de impressão específica (por exemplo, configurações de meio-tom ou de brilho). O nome pode ter, no máximo, 70 caracteres.

6 Clique em OK.

Uma mensagem é exibida indicando que o conjunto de calibragem será utilizado quando você imprimir com o perfil de saída associado.

NOTA: Uma cópia do perfil de saída selecionado é criada e associada ao novo conjunto de calibragem. A cópia possui o nome do conjunto de calibragem vinculado a ela.

7 Clique em OK para fechar a mensagem.

O novo conjunto de calibragem é adicionado e selecionado na janela principal do Calibrator.

8 Clique em Concluído para fechar o Calibrator.

Adição de conjuntos de calibragem e de perfis de saída personalizados

Se você determinar que nenhum dos perfis de saída fornecidos de fábrica produz cor aceitável com o seu papel, é necessário criar um conjunto de calibragem personalizado no Calibrator e um perfil personalizado utilizando um software de geração de perfis, como o EFI Color Profiler Suite (consulte o cenário 4 na tabela da seção [“Utilização dos perfis de saída e dos conjuntos de calibragem”](#) na página 53).

NOTA: Antes de criar um conjunto de calibragem personalizado e um perfil de saída personalizado, verifique se a impressora digital está calibrada (se a calibragem for suportada na impressora digital). Para obter informações sobre a execução da calibragem da impressora digital, consulte a documentação que acompanha a impressora digital.

A calibragem no EX8002 requer que cada perfil de saída contenha um destino da calibragem. Se um perfil de saída não contiver um destino de calibragem, quando você importar o perfil de saída para o EX8002, o destino de calibragem a partir do perfil de saída padrão é adicionado ao perfil importado. Os procedimentos nesta seção descrevem como verificar se um destino de calibragem adequado é adicionado ao seu perfil de saída personalizado ao importá-lo para o EX8002 e associá-lo a um conjunto de calibragem personalizado.

Para criar o destino da calibragem, você imprime uma página de amostras de cores no EX8002 utilizando o papel e mede a página utilizando o Calibrator. Em seguida, você copia o destino de calibragem para um perfil de saída temporário e configura este perfil como o perfil de saída padrão. Ao importar o seu perfil de saída personalizado, o destino de calibragem é adicionado a partir do perfil de saída temporário.

Siga estes procedimentos para utilizar conjuntos de calibragem e perfis de saída personalizados.

- Imprima uma página de medidas.
- Meça a página de medidas.
- Crie um conjunto de calibragem personalizado e um perfil de saída temporário.
- Configure o destino de calibragem no perfil de saída temporário.
- Crie um perfil de saída personalizado e salve-o no seu computador.
- Importe o perfil de saída personalizado para o EX8002.
- Exclua o perfil de saída temporário.

PARA IMPRIMIR A PÁGINA DE MEDIDAS**1 Carregue o papel na impressora digital.****2 Encontre o arquivo para a página de medidas no DVD do software do usuário.**

Escolha o arquivo para o tamanho da página e o instrumento de medida. Os arquivos estão localizados nas pastas Photoshop e Other Applications dentro das seguintes pastas no DVD do software do usuário:

- Windows Color Files\Calibration Files\Halftone Calibration Files
- Mac Color Files: Calibration Files: Halftone Calibration Files

3 Inicie a Command WorkStation e conecte-se ao EX8002.**4 Importe o arquivo da página de medidas para a fila Em espera do EX8002.**

Para obter instruções, consulte a Ajuda da Command WorkStation.

5 Clique duas vezes na tarefa na janela Tarefas ativas.

A janela Propriedades da tarefa é exibida.

6 Selecione as seguintes configurações de impressão e clique em OK.

- Defina as configurações de mídia apropriadas para o seu papel.

Por exemplo, escolha o tipo de mídia que corresponde ao seu papel e a bandeja de entrada que contém o papel.

- Configure a opção Perfil de simulação CMYK para ColorWise desligado.

Com essa configuração, a tarefa será impressa sem calibragem.

- Defina a configuração de meio-tom desejada, se disponível.

7 Clique com o botão direito do mouse na tarefa e escolha Imprimir.

A página de medidas é impressa.

8 Feche a Command WorkStation.

PARA MEDIR A PÁGINA DE MEDIDAS**1 No ColorWise Pro Tools, inicie o Calibrator.****2 Anote o conjunto de calibragem selecionado.**

Para este procedimento, é possível utilizar qualquer conjunto de calibragem existente.

3 Selecione modo Experiente, clique em Salvar como arquivo e salve as medidas do conjunto de calibragem selecionado no momento em um arquivo no computador.

Se não for necessário preservar as medidas existentes (por exemplo, você não calibrou o EX8002 utilizando esse conjunto de calibragem), será possível ignorar esta etapa.

4 Meça a página de medidas.

Para obter instruções, consulte a seção do seu dispositivo de medida em “[Calibragem com o Calibrator do ColorWise Pro Tools](#)” na página 40. Não imprima a página de medidas no Calibrator. Utilize a página de medidas que você já imprimiu.

5 Clique em Aplicar para salvar as medidas.

PARA CRIAR UM CONJUNTO DE CALIBRAGEM PERSONALIZADO E UM PERFIL DE SAÍDA TEMPORÁRIO PADRÃO**1 No Calibrator, crie um conjunto de calibragem personalizado utilizando o procedimento da [página 55](#).**

Para o conjunto de calibragem, selecione o mesmo conjunto de calibragem utilizado para medir a página de medidas. As medidas são copiadas para o conjunto de calibragem personalizado que você criar.

Ao criar um conjunto de calibragem personalizado, você o associa a uma cópia de um perfil de saída existente. É possível escolher qualquer perfil de saída existente; essa associação é temporária. Você não utilizará o perfil de saída copiado para imprimir.

2 Se você salvou as medidas atuais em um arquivo no procedimento anterior, é possível restaurar as medidas.

- Selecione o conjunto de calibragem correto.
- Clique em Do arquivo em Obter medidas, selecione o arquivo e clique em Abrir.
- Clique em Aplicar para salvar as medidas.

Como alternativa, é possível restaurar as medidas padrão de fábrica.

- Selecione o conjunto de calibragem correto.
- Clique em Restaurar padrões e em OK.

PARA CONFIGURAR O DESTINO DE CALIBRAGEM UTILIZANDO UM PERFIL DE SAÍDA TEMPORÁRIO PADRÃO

- 1 No Calibrator, selecione modo Experiente.**
- 2 Verifique se o conjunto de calibragem personalizado está selecionado.**
- 3 Escolha Medidas vs. Página final em Ver medidas (Opcional) e clique em Exibir.**
- 4 Anote os valores D-Max medidos para C, M, Y e K.**

Certifique-se de anotar os valores medidos, e não os valores de destino.
- 5 No ColorWise Pro Tools, inicie o Color Editor.**
- 6 Escolha o perfil de saída criado quando você criou o conjunto de calibragem personalizado.**

Você utilizará esse perfil como um perfil temporário para definir os valores D-Max do seu perfil de saída personalizado.
- 7 Altere os valores D-Max para os valores registrados na [etapa 4](#).**
- 8 Clique em Salvar, digite o nome, se necessário, e clique em Salvar novamente para salvar o perfil editado.**
- 9 Clique em Concluído para fechar o Color Editor.**
- 10 No ColorWise Pro Tools, inicie o Color Setup.**
- 11 Para a opção Perfil de saída, selecione o perfil recém-editado.**

O perfil torna-se o perfil de saída padrão.
- 12 Clique em OK para salvar as alterações e fechar o Color Setup.**

PARA CRIAR UM PERFIL DE SAÍDA PERSONALIZADO**1 Imprima as amostras de perfis de cores.**

Antes de imprimir as amostras de perfis de cores:

- Defina as mesmas configurações de impressão do seu conjunto de calibragem personalizado.
- Configure o perfil de saída para ser o perfil de saída temporário padrão (o que você salvou no procedimento anterior).
- Configure o Perfil de simulação CMYK como Nenhum. Isso garante que as amostras são impressas apenas com a correção adequada da calibragem, sem qualquer outra conversão de CMYK.

2 Meça as amostras de perfis de cores e crie o novo perfil de saída utilizando um aplicativo de geração de perfis.

Para obter informações sobre a criação de perfis de saída, consulte a documentação que acompanha o aplicativo.

NOTA: Ao utilizar o EFI Color Profiler Suite, crie os perfis de saída sem os destinos de calibragem.

3 Salve o perfil de saída personalizado para a pasta padrão dos perfis no seu computador.

Windows XP/Server 2003/Vista/Server 2008: Windows\System32\spool\drivers\color
Windows 2000: WINNT\System32\spool\drivers\color
Mac OS X: Biblioteca: ColorSync: Perfis

PARA IMPORTAR O PERFIL DE SAÍDA PERSONALIZADO PARA O EX8002**1 No ColorWise Pro Tools, inicie o Profile Manager.****2 No lado esquerdo, selecione o perfil de saída personalizado.****3 Clique na seta verde próxima à lista de perfis de saída.**

O perfil é importado para o EX8002 e a janela Configurações do perfil de saída é exibida.

O destino de calibragem do perfil de saída padrão é copiado para o perfil de saída personalizado.

4 Na janela Configurações do perfil de saída, confirme se o seu conjunto de calibragem personalizado está selecionado.

Quando o perfil de saída personalizado for importado, o conjunto de calibragem do perfil de saída padrão será associado ao perfil de saída personalizado.

5 Clique em OK para salvar as alterações e fechar a janela Configurações do perfil de saída.

O perfil de saída personalizado agora possui o destino de calibragem correto e está associado ao conjunto de calibragem personalizado. O perfil de saída temporário padrão não é mais necessário e é possível excluí-lo do EX8002.

PARA EXCLUIR O PERFIL DE SAÍDA TEMPORÁRIO PADRÃO

- 1 No ColorWise Pro Tools, inicie o Profile Manager.
- 2 Selecione o perfil de saída que você deseja que seja o novo perfil de saída padrão e clique em **Configurações do perfil**.
A janela Configurações do perfil de saída é exibida.
- 3 Em **Descrição do perfil**, clique em **Padrão**.
- 4 Clique em **OK** para salvar as alterações e fechar a janela **Configurações do perfil de saída**.
- 5 Selecione o perfil de saída temporário e clique em **Excluir**.
- 6 Clique em **Sim**.

Exclusão de conjuntos de calibragem personalizados

Utilizando o Calibrator, é possível excluir os conjuntos de calibragem personalizados. Entretanto, não é possível excluir conjuntos de calibragem fornecidos de fábrica.

PARA EXCLUIR UM CONJUNTO DE CALIBRAGEM PERSONALIZADO

- 1 Na janela principal do Calibrator, clique na lista em **Conjunto de calibragem** e selecione **Gerenciar**.
A janela **Gerenciar configurações de calibragem** é exibida.
- 2 **Selecione o conjunto de calibragem na lista e clique em Excluir**.
Se o conjunto de calibragem estiver associado a um perfil de saída, uma mensagem é exibida indicando que o perfil de saída será associado a um conjunto de calibragem diferente após a exclusão.
- 3 **Clique em OK**.
- 4 **Clique em Cancelar para fechar a janela Gerenciar configurações de calibragem**.

NOTA: Ao clicar em **Cancelar**, a exclusão não será desfeita. O conjunto de calibragem será excluído quando você clicar em **OK** na [etapa 3](#).

Compreensão da calibragem

As seções a seguir descrevem conceitos e sugestões importantes para compreender a calibragem.

Visão geral da calibragem

A calibragem gera curvas nas quais é ajustada a diferença entre as densidades (medidas) reais do toner e o resultado esperado pelo perfil de saída.

- As medidas representam o comportamento real de cor da impressora digital.
- Os conjuntos de calibragem são conjuntos de medidas que combinam as opções de mídia fornecidas para o Calibrador.
- Cada perfil de saída contém um destino de calibragem que descreve o comportamento esperado da impressora digital.

Após calibrar o EX8002, um conjunto de calibragem é armazenado. Este conjunto de calibragem é utilizado quando for associado a um perfil de saída. A cada perfil de saída está associado um conjunto de calibragem. Caso nenhum tenha sido especificado, será utilizado o conjunto de calibragem associado ao perfil de saída padrão.

Caso altere a calibragem depois de uma tarefa salva ter sido processada (RIPped), a tarefa não precisará ser processada novamente (reRIP). A nova calibragem afeta a tarefa sem necessidade de reprocessamento.

NOTA: A alteração da calibragem pode afetar *todas* as tarefas de *todos* os usuários; assim, convém limitar o número de pessoas autorizadas a executar a calibragem. Defina uma senha de Administrador na Configuração do EX8002 para controlar o acesso à calibragem (consulte [Configuração e instalação](#)).

Funcionamento da calibragem

Embora o conjunto de calibragem padrão atenda às necessidades da maioria dos usuários, o EX8002 permite escolher um conjunto de calibragem para personalizar a calibragem de tarefas especializadas.

A calibragem permite:

- Maximizar as capacidades de reprodução de cores do EX8002.
- Garantir consistência na qualidade da cor ao longo do tempo.
- Produzir saída consistente em todos os servidores do EX8002.
- Conseguir melhores correspondências de cores na reprodução de **cores exatas**, como cores PANTONE ou de outros sistemas de **cores com nome**.
- Otimizar o EX8002 para usar os estilos de renderização ColorWise (CRDs), as simulações CMYK e os perfis ICC.

O êxito na obtenção de uma qualidade de impressão satisfatória do EX8002 vai depender de muitos fatores. Entre os mais importantes estão o estabelecimento e a manutenção de densidades ideais do toner. A **densidade** é a medida da luz absorvida por uma superfície. O ajuste cuidadoso das densidades do toner pode produzir consistência na impressão da cor.

Mesmo em um sistema calibrado, a densidade do toner é afetada pelas configurações da impressora digital, pela umidade e pela temperatura. A densidade também tende a variar com o tempo. A densidade desigual do toner no papel afeta os resultados da calibragem. As medidas regulares detectam variações diárias nas densidades, nas gradações e na reprodução de cores e a calibragem as corrige.

A calibragem funciona mediante a criação de curvas de calibragem no EX8002 que compensam a diferença entre os valores de densidade reais (medidos) e os desejados (de destino). Essas curvas de calibragem correspondem ao gráfico equivalente às funções de transferência, que são descrições matemáticas de alterações feitas nos dados iniciais. Com frequência, as funções de transferência são representadas graficamente como curvas de entrada ou de saída.

O EX8002 gera curvas de calibragem depois de comparar os valores medidos com os valores finais de destino para cada uma das quatro cores do toner. Os valores de destino baseiam-se no perfil de saída especificado.

Medidas

Os arquivos de medidas contêm valores numéricos que correspondem à densidade do toner produzida pela impressora digital quando ela imprime ciano, magenta, amarelo e preto sólidos e as gradações dessas cores.

Para criar um arquivo de medida, imprima uma página de amostra de cores. Meça as amostras usando um instrumento de medida de cores conectado a um computador da rede. As medidas são automaticamente descarregadas no EX8002.

Perfis de saída e conjuntos de calibragem

Os perfis de saída e os conjuntos de calibragem definem os resultados de calibragem desejados. Um ou mais perfis de saída e conjuntos de calibragem são fornecidos com o EX8002. Ao calibrar o EX8002, selecione o conjunto de calibragem que corresponde às tarefas de impressão habituais do seu local de trabalho. Esse mesmo conjunto de calibragem pode estar associado a um ou mais perfis de saída. Para obter mais informações sobre os perfis de saída, consulte a [página 100](#).

Programação da calibragem

Calibre o EX8002 pelo menos uma vez ao dia, dependendo do volume de tarefas de impressão. É muito importante manter a consistência de cores ou, caso a impressora digital esteja sujeita a grandes variações de temperatura ou umidade, calibre com mais frequência. Para obter o melhor desempenho, calibre sempre que houver uma alteração perceptível na qualidade de impressão ou no caso de resultados diferentes dos esperados.

Se precisar dividir uma tarefa de impressão em dois ou mais lotes para que sejam impressos em momentos diferentes, você deverá efetuar uma calibragem antes de imprimir cada lote. Você também deverá calibrar o EX8002 após a manutenção da impressora digital. No entanto, como a impressora digital pode ficar menos estável imediatamente após a manutenção, aguarde a impressão de aproximadamente 50 páginas antes de efetuar a calibragem.

NOTA: Uma vez que a saída impressa da impressora digital é muito sensível a variações de temperatura e umidade, não instale a impressora digital perto de uma janela, com exposição direta ao sol ou nas proximidades de aquecedores ou aparelhos de ar condicionado. O papel também é sensível a alterações climáticas. Ele deve ser armazenado em ambiente de temperatura estável, arejado e seco, mantendo-se os pacotes (resmas) lacrados até o momento em que forem utilizados.

Para monitorar a qualidade de impressão, imprima as seguintes páginas de cores:

- Tabela de cores (da Command WorkStation)
- Páginas de referência de cores incluídas no DVD do software do usuário (consulte as páginas [15](#) e [25](#))

Essas páginas incluem amostras de cores plenamente saturadas e matizes pálidas de ciano, magenta, amarelo e preto. As imagens com tons de pele oferecem uma ótima base para comparações. Salve e compare periodicamente as páginas impressas. Se houver uma alteração perceptível no aspecto, calibre o EX8002.

Ao examinar a Página de teste, todas as amostras de cores devem estar visíveis, mesmo que apareçam bem fracas nas faixas de cinco a dois por cento. Cada conjunto de amostra deve mostrar gradação uniforme de amostra à medida que a cor se torna mais clara de 100% a 0%.

Se as amostras de densidade sólida (100% ciano, magenta, amarelo ou preto) ficarem menos saturadas com o tempo, mostre as páginas ao seu técnico de suporte da impressora digital para verificar se o ajuste da impressora digital pode melhorar a saída.

Verificação do status da calibragem

Para verificar se o EX8002 está calibrado e saber qual conjunto de calibragem e perfil de saída foram utilizados, além de quando a impressora digital foi calibrada pela última vez, siga as instruções abaixo:

- Imprima uma Página de configuração ou Página de teste a partir da Command WorkStation.

Para obter instruções sobre a impressão da Página de configuração, consulte [Configuração e instalação](#).

- Selecione um conjunto de calibragem no Calibrator. A última calibragem e o usuário que a executou são exibidos.

SPOT-ON

A opção de impressão Correspondência de cores exatas faz automaticamente a correspondência das cores exatas com seus melhores equivalentes CMYK, de modo que as cores exatas possam ser simuladas, utilizando o toner CMYK da impressora digital. Entretanto, você pode querer ajustar o padrão dos CMYK equivalentes para alcançar uma melhor correspondência para as condições específicas de impressão. É possível modificar cores exatas com o Spot-On.

Além de gerenciar cores “nomeadas”, o Spot-On permite criar uma lista de cores “substitutas”. Essas são cores que, quando exigidas em um documento por seus valores RGB ou CMYK, são substituídas por uma cor diferente com os valores CMYK do dicionário de cores Spot-On. Isso permite o controle exato da cor e substitui cores individuais RGB e CMYK.

Utilização do Spot-On

O Spot-On permite ajustar e gerenciar as listas de cores exatas e suas equivalentes CMYK. As listas de correspondência de cores exatas e valores CMYK são conhecidas como Dicionários de cores exatas. O Spot-On permite manter vários Dicionários de cores exatas para cada perfil de saída do EX8002.

NOTA: Para utilizar os recursos do Spot-On com cores nomeadas, é necessário ativar a opção de impressão Correspondência de cores exatas. Para obter mais informações sobre essa opção, consulte a [página 105](#).

NOTA: Cores exatas identificadas por nomes são impressas com seus valores de CMYK definidos. As edições no perfil de saída feitas com o Color Editor não afetam como as cores exatas são impressas.

Alguns recursos do Spot-On requerem que uma tarefa seja exibida com as cores corretas no monitor. Para exibir corretamente as cores no monitor, configure a exibição do monitor de acordo com as recomendações do fabricante e especifique o perfil correto para o monitor.

Especifique as seguintes configurações para a exibição no monitor:

- No monitor: brilho, contraste e temperatura de cor
- Do Painel de controle do sistema operacional: resolução, taxa de atualização e número de cores

Para obter mais informações sobre como configurar o monitor e o perfil de monitor, consulte a documentação que acompanha o monitor.

NOTA: As edições em uma tarefa feitas com os recursos de ajuste de cores no ImageViewer afetam todas as cores na tarefa, inclusive as cores exatas. Para obter mais informações sobre o Image Viewer, consulte *Fiery Graphic Arts Package*.

Inicialização do Spot-On

Para utilizar o Spot-On, é necessário especificar o perfil de saída associado ao Dicionário de cores exatas que se deseja editar.


Se selecionar o perfil de saída X e redefinir PANTONE 123 de 30%M como 50%M com o Spot-On, você obterá 50%M ao imprimir uma tarefa com o perfil de saída X. Se imprimir uma tarefa com o perfil de saída Y, obterá o valor original.

Se selecionar o perfil de saída X e criar uma cor personalizada denominada “Meu roxo” e defini-la como 80%C 40%M, o ColorWise calcula automaticamente os valores Lab utilizando o perfil de saída X e cria novos valores de CMYK para utilizar com o perfil de saída Y.

NOTA: O EX8002 permite que somente um usuário se conecte ao Spot-On por vez.

PARA INICIAR O SPOT-ON

- 1 Inicie o ColorWise Pro Tools e conecte-se ao EX8002.

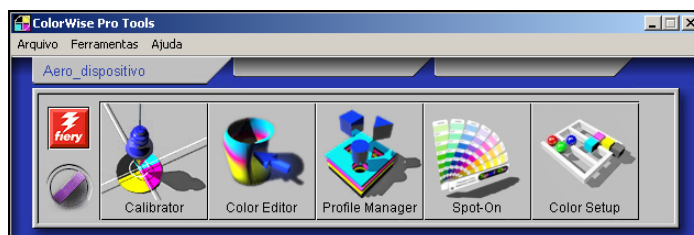


- 2 Clique em Spot-On.

A caixa de diálogo Selecionar perfil de saída é exibida.

- 3 Selecione um perfil de saída e clique em OK.

- 1 Perfil de saída atual
- 2 Perfis de saída a vincular

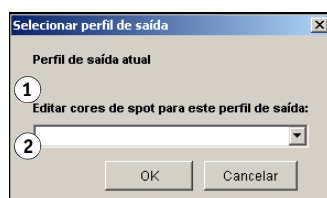


A caixa de diálogo principal do Spot-On é exibida. Os valores de CMYK exibidos na caixa de diálogo são calculados em relação ao perfil especificado.

NOTA: Ao imprimir uma tarefa, selecione o mesmo perfil de saída no driver da impressora que estiver selecionado na caixa de diálogo Selecionar perfil de saída. Caso contrário, os ajustes de cor com base no Spot-On não produzirão efeito.

Janela principal do Spot-On

A janela principal do Spot-On relaciona grupos de cores que representam bibliotecas de cores exatas no EX8002. Os ícones de ferramentas para trabalhar com as cores aparecerão na parte superior da janela.

- 1 Perfil de saída
- 2 Salvar
- 3 Carregar
- 4 Descarregar
- 5 Recortar
- 6 Copiar
- 7 Colar
- 8 Fechar Tudo
- 9 Imprimir
- 10 Para cima
- 11 Para baixo
- 12 Grupo de cores personalizadas
- 13 Grupo de cores padrão

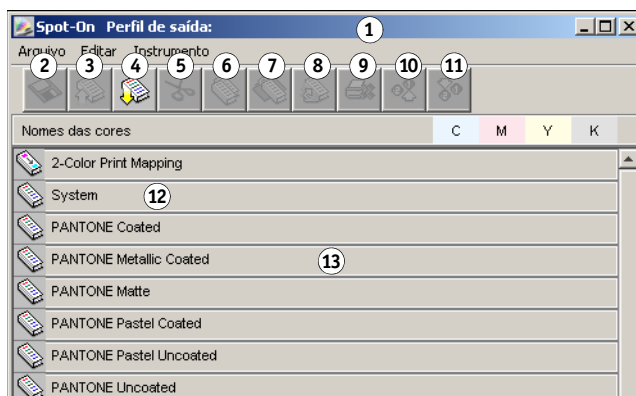

Por padrão, o EX8002 inclui diversas bibliotecas PANTONE juntamente com a biblioteca do Sistema. Essas bibliotecas padrão de fábrica aparecem marcadas com o ícone do grupo padrão (ícone de uma caixa).

As bibliotecas DIC, HKS e TOYO também estão disponíveis com o Spot-On.


É possível adicionar grupos de cores e cores personalizadas à janela Spot-On (consulte a [página 72](#)). Grupos acrescentados aparecem marcados com ícone do grupo personalizado (ícone de uma caixa com uma seta). Os grupos padrão e personalizado podem ser abertos para exibição das cores incluídas.

NOTA: Para obter informações sobre o grupo de cores Mapeamento para impressão de duas cores, consulte *Fiery Graphic Arts Package*.

PARA ABRIR E FECHAR UM GRUPO DE CORES

- 1 Para abrir um grupo de cores, clique duas vezes no ícone à esquerda do nome do grupo.

Quando um grupo é aberto, todas as cores no grupo são exibidas e as alterações no ícone do grupo aparecem.

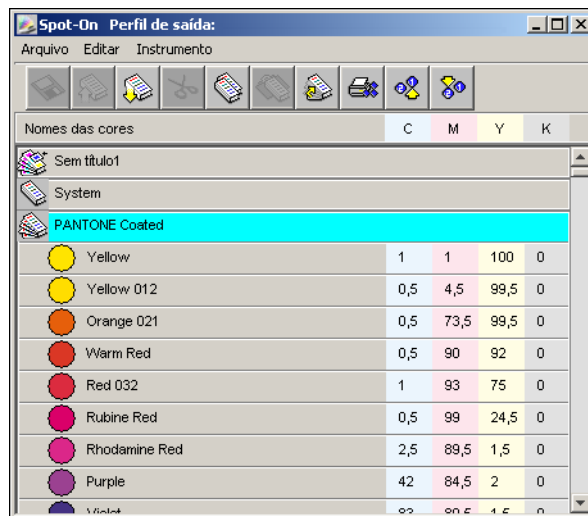

- 2 Para fechar um grupo de cores, clique duas vezes no ícone à esquerda do nome do grupo.
- 3 Para fechar todos os grupos de cores na lista, selecione Fechar Tudo no menu Editar.

Trabalho com as cores existentes

O Spot-On permite exibir e gerenciar grupos de cores existentes no EX8002 e procurar uma cor específica na lista Spot-On.

Os grupos de cores na janela Spot-On aparecem em ordem de prioridade. A prioridade mais alta é atribuída a grupos de cores no topo da lista. Por exemplo, se duas cores de dois grupos diferentes de cores têm o mesmo nome, o EX8002 utiliza a cor do grupo mais alto e desconsidera a outra cor. Ao gerenciar a prioridade de cores dessa forma, você pode manter diversas variantes CMYK para a mesma cor exata.

PARA REORGANIZAR A PRIORIDADE DAS CORES

- 1 **Para reorganizar um grupo inteiro de cores, selecione o grupo de cores desejado. Para reorganizar uma cor em particular, selecione a cor desejada.**


Cores exatas individuais são marcadas com ícones de cores circulares.

- 2 **Para mover a seleção para cima e para baixo na lista, clique no ícone Para cima e Para baixo na barra de ferramentas.**
- 3 **Para colar a seleção em um local diferente na lista, clique no ícone Recortar ou Copiar na barra de ferramentas.**

NOTA: A operação Recortar somente está disponível para cores personalizadas.

- 4 **Clique no local na lista ao qual deseja colar a seleção recortada ou copiada e, em seguida, clique no ícone Colar na barra de ferramentas.**

Ao colar uma cor ou grupo PANTONE padrão, uma mensagem de aviso é exibida solicitando renomear a seleção, devido aos vários prefixos e sufixos para as cores e grupos PANTONE. Utilize os menus para escolher o prefixo e sufixo desejados para o novo nome e clique em OK. A seleção colada se torna um grupo ou uma cor personalizada com o nome especificado.

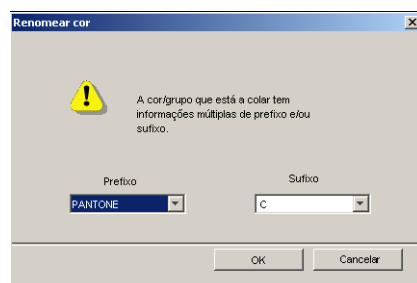

PARA ENCONTRAR UMA COR ESPECÍFICA**1 Selecione Encontrar no menu Editar.**

A caixa de diálogo Encontrar aparecerá.

2 Digite o nome da cor que deseja encontrar e clique em OK.

O Spot-On procura a cor especificada, iniciando pelo topo da lista de cores. Após ser localizada, a cor aparece selecionada na lista de cores.

3 Para encontrar cores adicionais com base nos mesmos critérios de busca, escolha Encontrar novamente no menu Editar.**Criação de cores personalizadas**

O Spot-On fornece vários grupos de cores padrão na lista de cores. É possível acrescentar suas próprias cores exatas personalizadas e grupos à lista.

PARA ADICIONAR UMA NOVA COR OU GRUPO DE CORES**1 Selecione o local no grupo ou na lista de cores em que deseja que o acréscimo ocorra.****2 Selecione Novo grupo no menu Editar para inserir um novo grupo ou selecione Nova cor para inserir uma nova cor.**

A entrada de um novo grupo de cores ou de uma nova cor aparecerá como Sem Título.

PARA RENOMEAR UMA COR OU UM GRUPO PERSONALIZADO**1 Selecione a cor ou grupo específico que deseja renomear.****2 Clique duas vezes no nome da cor ou do grupo.****3 Digite o novo nome exatamente como ele aparece na tarefa, inclusive os caracteres maiúsculos e minúsculos e espaços, conforme necessário.**

Esse novo nome é fornecido pelo aplicativo de origem (como o Adobe Illustrator e o QuarkXPress) para a tarefa PostScript.

Se não tiver acesso ao documento de origem, utilize o Postflight para exibir a lista dos nomes exatos das cores utilizadas na tarefa. Um relatório detalhado do Postflight imprime todas as cores nomeadas utilizadas em um documento. Para obter mais informações sobre como usar o Postflight, consulte *Fiery Graphic Arts Package*.

NOTA: Grupos ou cores padrão (como PANTONE) não podem ser renomeados.


Download de grupos de cores personalizadas

É possível descarregar grupos de cores personalizadas do computador para o EX8002. Os grupos descarregados são adicionados como grupos personalizados à lista de cores do Spot-On e são imediatamente ativados para utilização no EX8002.

PARA DESCARREGAR GRUPOS DE CORES PERSONALIZADAS

- 1 **Selecione o local na lista de cores ao qual deseja adicionar o grupo descarregado.**
- 2 **Selecione Descarregar no menu Arquivo.**

A caixa de diálogo Selecionar arquivo aparecerá.

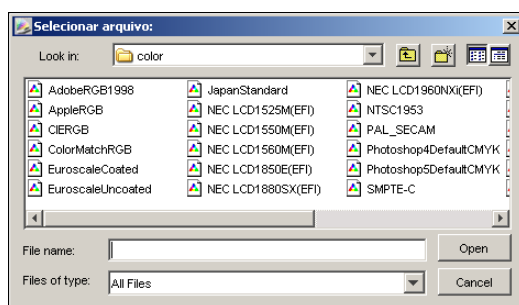

NOTA: Embora muitos perfis ICC possam ser mostrados, você só poderá descarregar um ICC Named Color Profile.

- 3 **Localize e selecione o grupo de cores desejado e clique em Abrir.**

O grupo descarregado é acrescentado ao local especificado na lista Spot-On. Se você não especificar um local, o grupo será acrescentado ao topo da lista.

Caso o grupo descarregado possua o mesmo nome de um grupo existente na lista, será solicitada a renomeação do grupo descarregado.

Carregamento de grupos de cores personalizadas


É possível carregar grupos de cores personalizadas do EX8002 para o computador como arquivos ICC. O recurso carregar permite dividir um grupo ao criar uma cópia local que pode ser descarregada para outro EX8002.

Um grupo de cores precisa ser salvo no EX8002 antes de ser carregado para o computador. Para carregar um grupo padrão de fábrica, copie e cole o grupo como um novo grupo personalizado e, em seguida, carregue o grupo.

PARA CARREGAR GRUPOS DE CORES PERSONALIZADAS

- 1 **Selecione o nome do grupo de cores que deseja carregar.**
- 2 **Selecione Carregar no menu Arquivo.**

A caixa de diálogo Salvar como aparecerá.

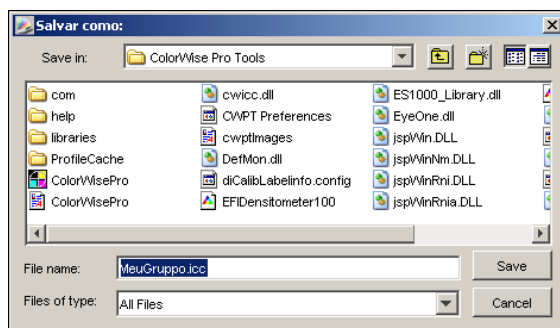

- 3 **Navegue até o local onde deseja salvar o arquivo, nomeie o arquivo e então clique em Salvar.**

Edição de valores de cores

Se uma cor pura existente não for impressa conforme planejado, edite os valores das cores conforme necessário para obter o resultado esperado. Edite os valores de cores inserindo os valores exatos de CMYK na janela principal do Spot-On ou na caixa de diálogo Configurar cor de patch de centro ou utilizando o recurso Pesquisa de cores do Spot-On.

Utilize os procedimentos a seguir para editar uma cor nomeada digitando os valores exatos de CMYK. Para identificar uma cor utilizando a Pesquisa de cores do Spot-On, consulte a [página 77](#).

PARA EDITAR UMA COR NA JANELA PRINCIPAL DO SPOT-ON

- 1 **Selecione a cor que deseja editar.**
- 2 **Clique duas vezes no valor em C, M, Y e K e digite um novo número para cada canal de cor.**



A cor editada aparece na lista de cores.


NOTA: A cor editada não é salva até que se selecione Salvar no menu Arquivo.

PARA EDITAR UMA COR NA CAIXA DE DIÁLOGO CONFIGURAR COR DE PATCH DE CENTRO**1 Selecione a cor que deseja editar.****2 Clique duas vezes no ícone da cor.**

A caixa de diálogo Pesquisa de cores do Spot-On é exibida com a cor selecionada no centro.

3 Clique na amostra central.

A caixa de diálogo Configurar cor de patch de centro é exibida.

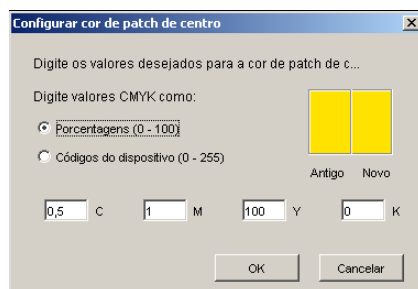**4 Indique se deseja inserir os valores de CMYK como porcentagens ou como códigos de dispositivo.**

A opção Porcentagens permite digitar valores de cores entre 0 e 100% em incrementos de 0,5. Os valores fora dessa faixa são arredondados para a porcentagem inteira ou meia mais próxima.

A opção Códigos do dispositivo permite digitar valores de cores entre 0 e 255. Essa opção reflete a faixa completa dos valores de cores que o EX8002 pode reproduzir e fornece gradações melhores de cores do que as possíveis com a opção Porcentagens.

5 Digite valores C, M, Y e K de sua cor específica nos campos apropriados.

Utilize a tecla Tab para mover de um campo para outro. À medida que um novo valor é inserido, a amostra anterior é atualizada para refletir as cores antiga e nova.

6 Clique em OK.

A nova cor é exibida no centro da caixa de diálogo Pesquisa de cores do Spot-On.

7 Clique em OK.

A cor editada aparece na lista de cores da janela principal do Spot-On.

Utilize o procedimento a seguir para identificar uma cor utilizando a caixa de diálogo Pesquisa de cores do Spot-on. Iniciando com uma cor aproximada na caixa de diálogo Pesquisa de cores do Spot-On, ajuste o matiz, a saturação e a claridade da cor, até alcançar uma correspondência aceitável.

PARA IDENTIFICAR UMA COR COM A PESQUISA DE CORES DO SPOT-ON

- 1 **Selecione a cor que deseja editar.**
- 2 **Clique duas vezes no ícone da cor.**

A caixa de diálogo Pesquisa de cores do Spot-On é exibida com a cor atual no centro.



- 3 **Para atualizar a amostra central para uma cor vizinha que corresponda melhor ao alvo, clique na amostra vizinha correspondente.**

Amostras vizinhas representam variações da amostra central e podem ser selecionadas se oferecerem uma correspondência próxima da cor desejada. Clicar em uma dessas amostras atualiza a amostra central para uma nova cor e fornece uma nova seleção de cores vizinhas. Essas amostras se aproximam em clareza ou saturação, dependendo da opção especificada na etapa a seguir.

NOTA: Ao selecionar determinadas cores, um ícone de ponto de exclamação pode aparecer no canto superior direito da caixa de diálogo. Esse ícone indica que um ou mais corantes atingiram seus valores máximos.

- 4 **Utilize as seguintes técnicas para controlar como amostras de cores vizinhas são geradas:**

Selecione Clareza ou Saturação na Legenda das direções da cor.

A clareza gera amostras vizinhas baseada nos tons mais claros ou mais escuros da cor original. Essa variação é exibida da esquerda para a direita, com a cor original permanecendo no centro do grupo do meio.

A saturação gera amostras vizinhas baseada nas variações de maior ou menor saturação da cor original. Essa variação é exibida da esquerda para a direita, com a cor original permanecendo no centro do grupo do meio.

Selecione uma configuração no menu Espaço de cores para controlar a proximidade das amostras vizinhas.

Uma definição maior gera amostras vizinhas que diferem mais notadamente da cor central. À medida que se aproximar da cor-alvo, reduza o espaçamento de cores para um valor menor.

Selecione Compensação do monitor para simular como todas as amostras de cores na tela aparecerão quando impressas no papel.

Essa simulação depende do perfil que foi configurado para o monitor. Para especificar o perfil de monitor, selecione Preferências no menu Editar na janela principal do Spot-On.


Verifique se configurou o monitor de acordo com as recomendações do fabricante e selecione o perfil correto para o monitor, incluindo o monitor conectado ao EX8002.

5 Continue ajustando os controles da amostra de cores e clicando nas amostras vizinhas até que a cor desejada apareça na amostra central.

6 Clique em Imprimir padrão.

NOTA: É muito difícil corresponder precisamente cores exatas em um monitor. Teste sempre a impressão para obter a correspondência de cores adequada.

7 Selecione as configurações adequadas nos menus Estilo de saída, Tamanho do papel e Bandeja do papel.

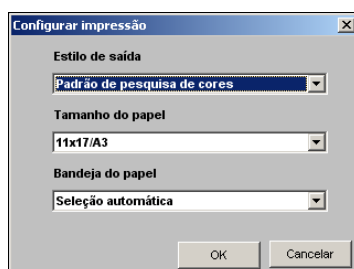

Para Estilo de saída, selecione Padrão de pesquisa de cores ou Padrão vizinho de cores. A opção Padrão de pesquisa de cores imprime as amostras com o mesmo padrão exibido na caixa de diálogo Pesquisa de cores. O Padrão vizinho de cores imprime as amostras em três colunas em formato de oito fileiras.

Para Tamanho do papel, selecione o tamanho do papel que deseja utilizar para imprimir as amostras.

Para Bandeja do papel, especifique a origem do papel que deseja utilizar.

8 Clique em OK para imprimir as amostras.

A página de teste Imprimir padrão fornece as informações a seguir:

- Valor CMYK da cor da amostra central
- Espaço de cores
- Claridade ou Saturação das cores vizinhas selecionadas
- Perfil de saída selecionado

O objetivo da pesquisa de cores do Spot-On é encontrar os valores de cor que fazem uma cor impressa corresponder ao alvo, não à simulação na tela da mesma. Imprimir um Padrão de impressão das amostras de cores vizinhas permite comparar as amostras impressas com a cor-alvo. Após comparar as amostras impressas e encontrar uma que tenha a melhor correspondência, é possível selecionar a amostra correspondente na tela.

9 Selecione a cor-alvo desejada na caixa de diálogo Pesquisa de cores do Spot-On e clique em OK.

A cor editada aparece na lista de cores da janela principal do Spot-On.

Utilização de um instrumento de medida para cores-alvo

Se possuir o espectrofotômetro ES-1000, você poderá importar valores de cores medidos diretamente para o Spot-On. Esse recurso permite identificar correspondências com base nas cores reais dos objetos imediatos, como o vermelho de um logotipo impresso ou o amarelo de um envelope.

PARA IMPORTAR MEDIDAS DE CORES PARA O SPOT-ON**1 Instale e configure o ES-1000 para ser utilizado com o computador.**

Para obter instruções de instalação e de configuração, consulte a documentação que acompanha o instrumento.

2 Escolha Iniciar no menu Instrumento da janela principal do Spot-On.

A caixa de diálogo Escolher instrumento é exibida.

3 Para Instrumento, selecione o instrumento a ser utilizado para fazer as medidas. Para Porta, selecione a conexão da porta serial do instrumento. Clique em OK.

4 Coloque o ES-1000 sobre a cor-alvo, verificando se a abertura da amostra está centralizada sobre a cor. Pressione Medir para fazer a medida.

Os valores CMYK medidos são importados para o Spot-On como segue:

- Se uma cor individual for selecionada na lista de cores, ela atualiza a medida de cor.
- Se um grupo for selecionado na lista de cores, uma nova cor com os valores de medida é criada dentro do grupo.
- Se a caixa de diálogo Pesquisa de cores do Spot-On estiver aberta, a amostra central é atualizada com os valores de medida e as amostras vizinhas também são atualizadas.
- Se a caixa de diálogo Configurar cor de patch de centro estiver aberta, os valores de medida serão importados para os arquivos de entrada do CMYK.

5 Ao terminar as medidas de cor, selecione Parar no menu Instrumento.

O Spot-On encerra a conexão com o instrumento.

Reversão das cores padrão para as configurações de fábrica

É possível reverter as cores padrão para as suas configurações padrão de fábrica. Reverta todas as cores em um grupo de cores padrão ou reverta uma ou mais cores específicas em um grupo de cores padrão, de modo que apenas essas cores sejam redefinidas para as configurações padrão de fábrica.

PARA REVERTER TODAS AS CORES EM UM GRUPO DE CORES PADRÃO PARA OS PADRÕES DE FÁBRICA

- 1 Clique no ícone à esquerda do nome do grupo que deseja reverter.**
- 2 Selecione Reverter grupo no menu Arquivo.**

Uma mensagem de aviso é exibida.
- 3 Clique em OK.**

PARA REVERTER CORES ESPECÍFICAS EM UM GRUPO DE CORES PADRÃO PARA OS PADRÕES DE FÁBRICA

- 1 Clique no ícone à esquerda do nome do grupo que contém as cores que deseja reverter.**
- 2 Selecione as cores que deseja reverter para os padrões de fábrica.**

Para selecionar mais de uma cor, clique com a tecla Shift pressionada para selecionar uma cor adjacente ou clique com a tecla Control pressionada para selecionar uma cor não adjacente.
- 3 Selecione Reverter p/cores fábr. no menu Arquivo.**

Uma mensagem de aviso é exibida.
- 4 Clique em OK.**

Salvamento das alterações e saída do Spot-On

Para ativar a correspondência de cores exatas para utilização com o EX8002, salve as edições antes de sair do Spot-On. Essa ação garante que todas as alterações de definição de cores do Spot-On serão armazenadas no EX8002 e estarão disponíveis para utilização ao imprimir documentos que contenham cores exatas.

As edições a seguir não necessitam ser salvas para terem efeito:

- Reorganização do nível de prioridade do grupo de cores
- Descarregamento de um grupo de cores
- Limpeza ou exclusão de um grupo de cores

PARA SALVAR A LISTA DE CORES DO SPOT-ON

- 1 **Selecione Salvar no menu Arquivo.**
- 2 **Clique em Fechar no canto superior direito da janela principal do Spot-On para sair do utilitário.**

Spot-On com cores substitutas

O fluxo de trabalho Cores substitutas envolve a definição de valores da cor substituta com o Spot-On e a impressão de um documento com a opção de impressão Cores substitutas configurada como Lig. no driver da impressora. Também é possível substituir a configuração da opção de impressão com a Command WorkStation.

NOTA: As substituições de cores afetam somente texto, vetores e linhas de arte. Não têm efeito em imagens de rasterização.

NOTA: Quando uma cor é definida como cor substituta, as configurações de opções de impressão de uma cor RGB (como origem RGB, Estilo de renderização e Separação RGB) ou de uma cor CMYK (como Perfil de simulação CMYK e Método de simulação CMYK) não têm efeito. A cor é convertida com um processo semelhante à conversão de cores exatas.

NOTA: Não é possível utilizar as Cores substitutas e os recursos do Postflight ao mesmo tempo. Essas opções de impressão são restringidas pelo driver de impressora.

Criação de uma cor para substituição

Utilize o procedimento a seguir para acrescentar uma nova cor substituta a um grupo substituto e especifique o nome do valor para uma cor substituta.

NOTA: Uma nova cor substituta somente pode ser adicionada a um grupo substituto.

PARA ADICIONAR UMA NOVA COR SUBSTITUTA E ESPECIFICAR O NOME DO VALOR PARA SUBSTITUIÇÃO

1 Inicie o ColorWise Pro Tools e conecte-se ao EX8002.

Inicie o ColorWise Pro Tools de um aplicativo independente ou da Command WorkStation, em seu computador ou no monitor conectado ao EX8002.



2 Clique em Spot-On.

A caixa de diálogo Selecionar perfil de saída é exibida.

3 Selecione um perfil de saída e clique em OK.

A janela principal do Spot-On é exibida.

4 Selecione o local na lista de grupos em que pretende que o acréscimo seja feito.

5 Selecione Novo grupo substituto no menu Editar.


A entrada de um novo grupo substituto aparecerá como Sem título.

6 Clique duas vezes em Sem título e digite um novo nome.

7 Selecione o grupo substituto e escolha Nova cor substituta no menu Editar.

NOTA: Se o grupo substituto já contiver cores substitutas, selecione a cor acima do local ao qual deseja adicionar uma nova cor substituta.

A caixa de diálogo Adicionar cor substituta é exibida.

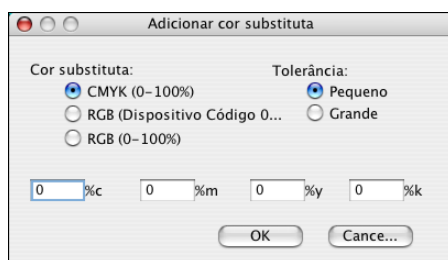

- 8 **Selecione um modo de cor para a cor substituta.**
- 9 **Selecione um grau de tolerância para a cor substituta.**

Para obter informações sobre a tolerância, consulte a [página 88](#).

- 10 **Digite os valores para a cor que deseja substituir.**
- 11 **Clique em OK.**

A cor substituta será exibida no local especificado.

Definição de valores de cor para a cor substituta

Depois de especificar a cor original a ser substituída, defina os valores CMYK para a cor substituta digitando os valores CMYK exatos na janela principal do Spot-On ou na caixa de diálogo Configurar cor de patch de centro ou utilizando a Pesquisa de cores do Spot-On.

Para instruções sobre como definir uma cor substituta digitando os valores CMYK exatos, consulte as seções a seguir. Para definir uma cor substituta na caixa de diálogo Pesquisa de cores do Spot-On, consulte a [página 85](#).

PARA DEFINIR UMA COR SUBSTITUTA NA JANELA PRINCIPAL DO SPOT-ON

- 1 **Inicie o ColorWise Pro Tools e conecte-se ao EX8002.**
- 2 **Clique em Spot-On.**


A caixa de diálogo Selecionar perfil de saída é exibida.

- 3 **Selecione um perfil de saída e clique em OK.**

A caixa de diálogo principal do Spot-On é exibida.

- 4 **Selecione a cor que deseja substituir.**

1 Perfil de saída

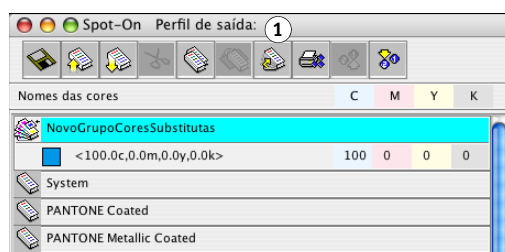

- 5 **Clique duas vezes no valor em C, M, Y e K, e digite um novo número para cada canal de cor.**

Os novos valores para a cor substituta são exibidos na lista de cores.


NOTA: A cor editada não é salva até que se selecione Salvar no menu Arquivo.

PARA DEFINIR UMA COR SUBSTITUTA EM CONFIGURAR COR DE PATCH DE CENTRO

- 1 **Selecione a cor que deseja substituir.**
- 2 **Clique duas vezes no ícone da cor.**


A caixa de diálogo Pesquisa de cores do Spot-On é exibida com a cor selecionada no centro.

1 Amostra central

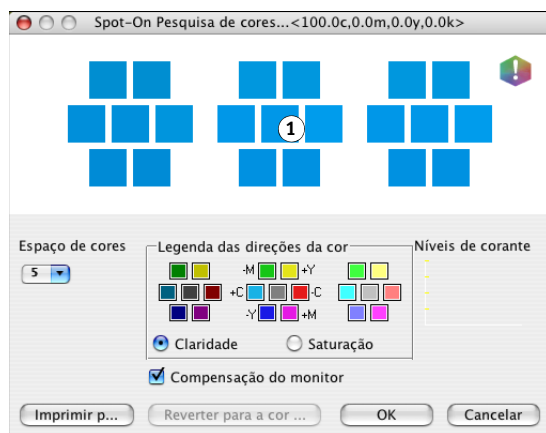

- 3 **Clique na amostra central.**

A caixa de diálogo Configurar cor de patch de centro é exibida.

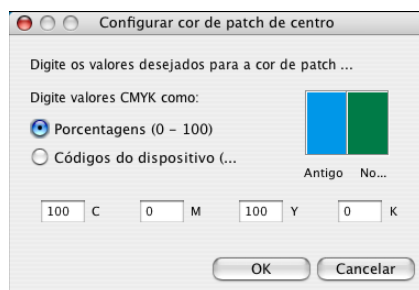

- 4 **Digite os valores para cada canal de cor C, M, Y e K.**

Para obter mais informações sobre a utilização da opção Configurar cor de patch de centro, consulte a [página 76](#).

- 5 **Clique em OK.**

A nova cor é exibida no centro da caixa de diálogo Pesquisa de cores do Spot-On.

- 6 **Clique em OK.**

A nova cor editada é exibida na lista de cores da janela principal do Spot-On.


NOTA: A cor editada não é salva até que se selecione Salvar no menu Arquivo.

Utilize o procedimento a seguir para identificar uma cor substituta utilizando a caixa de diálogo Pesquisa de cores do Spot-on.

PARA DEFINIR UMA COR SUBSTITUTA COM A PESQUISA DE CORES DO SPOT-ON

- 1 **Selecione a cor que deseja substituir.**
- 2 **Clique duas vezes no ícone da cor.**

A caixa de diálogo de Pesquisa de cores do Spot-On é exibida com a cor atual no centro.

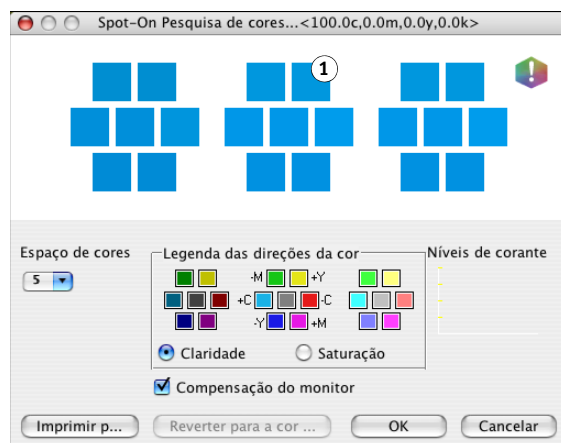1 Amostras vizinhas

- 3 **Clique nas amostras vizinhas até encontrar a cor que deseja utilizar para substituição.**

Para obter mais informações sobre a utilização da Pesquisa de cores do Spot-On, consulte a [página 77](#).

- 4 **Clique em OK.**

A nova cor substituta é exibida na lista de cores da janela principal do Spot-On.

NOTA: A cor editada não é salva até que se selecione Salvar no menu Arquivo.

Impressão de uma tarefa com uma cor substituta

Depois de definir os valores CMYK para substituição no Spot-On, é possível imprimir um documento e especificar o uso da cor substituta no driver da impressora. Você também pode especificar essa opção de impressão para uma tarefa existente substituindo as propriedades da tarefa na Command WorkStation.


NOTA: Quando você imprimir a tarefa, selecione uma configuração de Perfil de saída no driver da impressora que corresponda ao perfil de saída selecionado no Spot-On para definir a substituição de cor. Caso contrário, as substituições de cores definidas no Spot-On não terão efeito.

NOTA: Os procedimentos para impressão de uma tarefa em um computador Mac OS e em um Windows são semelhantes. O procedimento a seguir mostra o Mac OS X versão 10.4.

PARA IMPRIMIR UMA TAREFA COM UMA COR SUBSTITUTA

- 1 Abra um documento no aplicativo.
- 2 Selecione Imprimir.
- 3 Clique em Cópias e páginas e escolha Recursos do Fiery no menu.
- 4 Clique em Todas as propriedades e, em seguida, clique no ícone Cor.

O painel Cor é exibido.

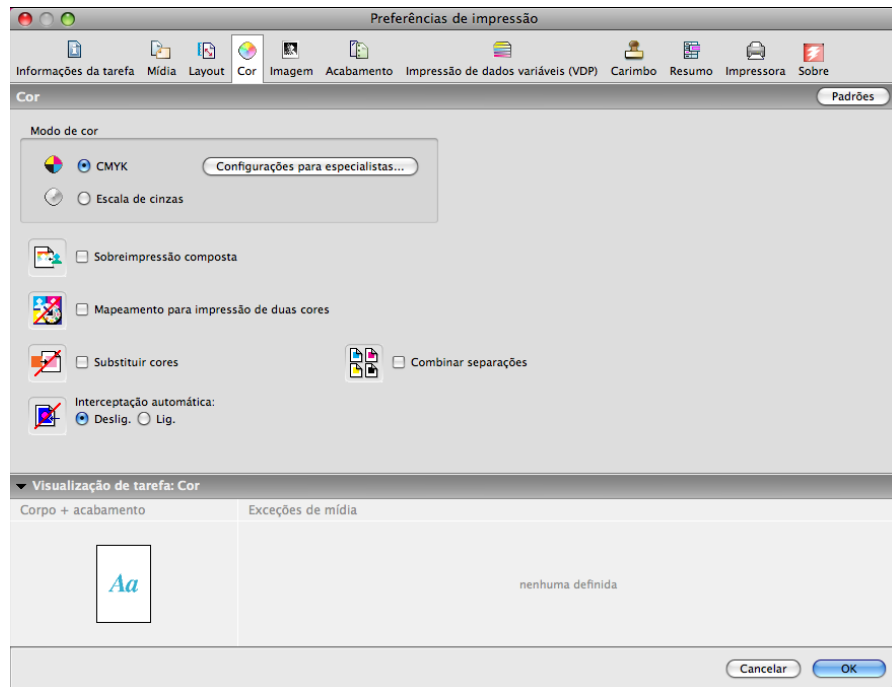


- 5 Selecione Substituir cores.
- 6 Clique em OK.

A tarefa é impressa com a substituta definida no Spot-On.

Caixa de diálogo Cor substituta

É possível definir o modo de cor e a faixa de tolerância de uma cor substituta na caixa de diálogo Adicionar cor substituta ou Renomear cor substituta.

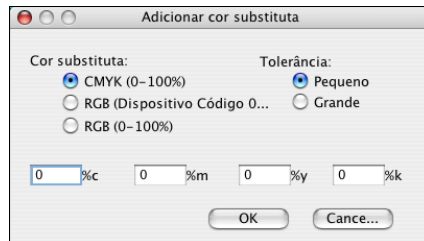

NOTA: A caixa de diálogo Adicionar cor substituta aparece quando você seleciona Editar > Nova cor substituta após selecionar um grupo de cores substitutas na lista. A caixa de diálogo Renomear cor substituta aparece quando você clica duas vezes na seção entre parênteses de uma cor substituta.

NOTA: As caixas de diálogo Adicionar cor substituta e Renomear cor substituta proporcionam o mesmo controle para a definição da cor substituta.

- **Cor substituta:** selecione os modos de cor a seguir para uma cor substituta:
 - CMYK (0-100%)
 - RGB (Código do dispositivo 0-255)
 - RGB (0-100%)
- **Tolerância:** selecione as seguintes faixas de tolerância para uma cor substituta:
 - Pequeno (indicada em minúsculas)
 - Grande (indicada em maiúsculas)

Para evitar erros de entrada, as caixas de diálogo Adicionar cor substituta e Editar cor substituta exibem os valores nos seguintes formatos predefinidos. As caixas de diálogo também exibem caracteres em maiúsculas e minúsculas e o símbolo “%”, dependendo das seleções.

- **Modo CMYK (0-100%)**
 - Pequeno: <“0”%c, “0”%m, “0”%y, “0”%k>
 - Grande: <“0”%C, “0”%M, “0”%Y, “0”%K>
- **Modo RGB (Código do dispositivo 0-255)**
 - Pequeno: <“0”r, “0”g, “0”b>
 - Grande: <“0”R, “0”G, “0”B>
- **Modo RGB (0-100%)**
 - Pequeno: <“0”%r, “0”%g, “0”%b>
 - Grande: <“0”%R, “0”%G, “0”%B>

Princípios para cores substitutas

Ao definir os valores para Substituir cores, lembre-se dos princípios a seguir.

Faixa de tolerância

A precisão da cor substituta é afetada por diversos elementos, como aplicativos, sistemas operacionais, drivers de impressoras e processos de extração. Para ajustar os “erros” que ocorrem devido às regras de arredondamento entre os números digitados pelos usuários e os recebidos pelo EX8002, são fornecidas as opções de faixas de tolerância pequenas e grandes para a substituição de cores.

A tabela a seguir apresenta faixas de tolerância de substituição Pequena e Grande para cada modo de cor.

Modo de cor	Faixa de tolerância pequena	Faixa de tolerância grande
CMYK (0-100%)	+/- 0,25%	+/- 0,5%
RGB (Código do dispositivo 0-255)	+/- 0,25	+/- 1
RGB (0-100%)	+/- 0,25%	+/- 0,5%

NOTA: Os valores das faixas de tolerância são aproximados.

- **CMYK (0-100%)**

- Pequeno: Uma cor substituta substitui qualquer cor que caia no intervalo de $\pm 0,25\%$ mais próximo do valor de cor digitado.
- Grande: Uma cor substituta substitui qualquer cor que caia no intervalo de $\pm 0,5\%$ mais próximo do valor de cor digitado.

- **RGB (Código do dispositivo 0-255)**

- Pequeno: Uma cor substituta substitui qualquer cor que caia no intervalo de $\pm 0,25$ mais próximo do valor de cor digitado.
- Grande: Uma cor substituta substitui qualquer cor que caia no intervalo de ± 1 mais próximo do valor de cor digitado.

- **RGB (0-100%)**

- Pequeno: Uma cor substituta substitui qualquer cor que caia no intervalo de $\pm 0,25\%$ mais próximo do valor da cor após a escala.
- Grande: Uma cor substituta substitui qualquer cor que caia no intervalo de $\pm 0,5\%$ mais próximo do valor da cor após a escala.

Substituição de cor

Uma substituição de cor ocorre quando uma cor substituta é definida com um conjunto diferente de valores CMYK para o mesmo nome de valor da cor original.

Os exemplos de cores a seguir mostram como uma substituição funciona.

- **Cor original:** <100, 0, 0, 0> para os valores CMYK (ciano)
- **Substituta 1:** <0, 100, 100, 0> (vermelho)
- **Substituta 2:** <100, 0, 100, 0> (verde)

NOTA: Nos exemplos, os valores extremos e os termos “vermelho” e “verde” são utilizados somente para fins ilustrativos. Na prática, a substituição de cores não é usada para mudanças extremas de cor.

A tabela a seguir mostra a substituição de cores com diferentes conjuntos de valores CMYK atribuídos à mesma cor original.

	Nome do valor da substituição	Valores de CMYK	Antes da substituição	Após a substituição
Cor original	—	<100, 0, 0, 0>	—	—
Substituta 1	<100,0c, 0,0m, 0,0y, 0,0k>	<0, 100, 100, 0>	ciano	vermelho
Substituta 2	<100,0c, 0,0m, 0,0y, 0,0k>	<100, 0, 100, 0>	ciano	verde

Esquema de prioridade

Se duas cores substitutas forem definidas com os mesmos nomes de valor, mas com conjuntos de valores CMYK e faixas de tolerância diferentes, o Spot-On definirá a prioridade da substituição de acordo com a ordem da cor no grupo.

O processo de substituição de cor do Spot-On tem como base a ordem da cor no grupo. As entradas de cores na parte superior da lista têm prioridade sobre as cores na parte inferior da lista. O Spot-On varre a lista de cima a baixo e processa a substituição em ordem linear. Após uma cor ser mapeada novamente, ela não é substituída por nenhuma solicitação de substituição subsequente.

Os exemplos de cores a seguir mostram como o esquema de prioridade funciona.

- **Cor original:** <100, 0, 0, 0> para os valores CMYK (ciano)
- **Substituta 3:** <0, 100, 100, 0> (vermelho) com uma pequena tolerância
- **Substituta 4:** <100, 0, 100, 0> (verde) com uma grande tolerância

NOTA: Nos exemplos, os valores extremos e os termos “vermelho” e “verde” são utilizados somente para fins ilustrativos.

Ordem das cores

- **Caso 1:** a substituta 3 (vermelho) está acima da substituta 4 (verde) na lista.
- **Caso 2:** a substituta 4 (verde) está acima da substituta 3 (vermelho) na lista.

A tabela a seguir mostra o esquema de prioridade quando os mesmos nomes de valor são atribuídos à cor original com diferentes conjuntos de valores CMYK e diferentes faixas de tolerância:

	Ordem de cores	Nome do valor da substituição	Valores CMYK	Antes da substituição	Após a substituição
Cor original			<100, 0, 0, 0>		
Caso 1	Substituta 3	<100,0c, 0,0m, 0,0y, 0,0k>	<0, 100, 100, 0>	ciano	vermelho (consulte a seguir)
	Substituta 4	<100,0C, 0,0M, 0,0Y, 0,0K>	<100, 0, 100, 0>		
Caso 2	Substituta 4	<100,0C, 0,0M, 0,0Y, 0,0K>	<100, 0, 100, 0>	ciano	verde (consulte a seguir)
	Substituta 3	<100,0c, 0,0m, 0,0y, 0,0k>	<0, 100, 100, 0>		

A substituta 3 e a substituta 4 têm os mesmos nomes de valor mas, dependendo de sua ordem na lista, o Spot-On produz resultados diferentes.

- No Caso 1, a cor substituta 3 (vermelha) recebe maior prioridade porque está em um ponto mais elevado da lista. Todas as ocorrências da cor original (ciano) dentro do intervalo de tolerância pequena são substituídas por vermelho. As ocorrências de ciano dentro do intervalo de tolerância grande, mas fora do intervalo de tolerância pequena, são substituídas pela cor substituta 4 (verde).
- No Caso 2, a cor substituta 4 (verde) recebe maior prioridade porque está em um ponto mais elevado da lista. A cor substituta 3 (vermelha) pode substituir apenas as ocorrências da cor original (ciano) dentro do intervalo de tolerância pequena e as ocorrências que já foram substituídas por verde. Portanto, não ocorre nenhuma substituição por vermelho.

Carregamento e descarregamento de um grupo de cores substitutas

Como nos grupos de cores nomeados, um grupo de cores substitutas pode ser carregado ou descarregado como um perfil ICC. As definições de cores substitutas são salvas com etiquetas privativas como parte do perfil ICC, permitindo exportar as definições do Grupo de substituição para vários servidores. No entanto, as definições do Grupo de substituição são reconhecidas apenas por um EX8002 com o Fiery Graphic Arts Package, Premium Edition ativado.

OPÇÕES DE IMPRESSÃO COLORWISE

O sistema de gerenciamento de cores do **ColorWise** oferece opções de impressão que afetam a saída de objetos em diversos espaços de cores. Ao especificar as configurações apropriadas para cada opção de impressão, é possível obter os resultados esperados para as tarefas.

Sobre este capítulo

Este capítulo apresenta uma visão geral do sistema de gerenciamento do ColorWise, que realiza o controle das cores no EX8002 (consulte a [página 92](#)) e explicações detalhadas para cada opção de impressão. A tabela a seguir mostra a localização de cada opção de impressão.


Opção de impressão ColorWise	Consulte
Combinar separações	página 99
Cores substitutas	página 106
Correspondência de cores exatas	página 105
Estilos de renderização	página 102
Imprimir cinzas usando apenas preto	página 101
Interceptação automática	página 94
Método de simulação CMYK	página 97
Perfil de origem RGB	página 103
Perfil de saída	página 100
Perfil de simulação CMYK	página 97
Separação RGB	página 103
Sobreimpressão composta	página 100
Sobreimpressão em preto	página 94
Texto e gráficos em preto	página 95
Usar o método de saída PDF/X	página 106

Este capítulo também fornece informações sobre os drivers de impressão **PostScript** e instruções referentes à configuração das opções de impressão ColorWise para computadores com as plataformas Windows e Mac OS. Para obter informações sobre drivers de impressoras, consulte a [página 107](#).

Gerenciamento de cores no EX8002

Os aplicativos permitem a geração de dados de cor para o EX8002 em diversos **espaços**. O tipo mais comum de dados de cores produzido através de **aplicativos comerciais** é o **RGB**, enquanto os aplicativos de pré-impressão geralmente produzem dados **CMYK**. Os aplicativos da área de trabalho também podem gerar **cores exatas**, como as cores PANTONE. Em situações complexas, uma única página pode conter uma combinação de RGB, CMYK e cores exatas. O EX8002 permite que os usuários controlem a impressão desses documentos em cores combinadas com recursos que se aplicam especificamente a dados RGB, CMYK e de cores exatas.

O diagrama abaixo mostra as opções de impressão no processamento de gerenciamento de cores do EX8002 que afetam as conversões de dados de cor. Essas opções podem ser acessadas quando você envia uma tarefa de impressão para o EX8002. A maioria dessas opções e configurações está descrita nas seções que seguem neste capítulo.

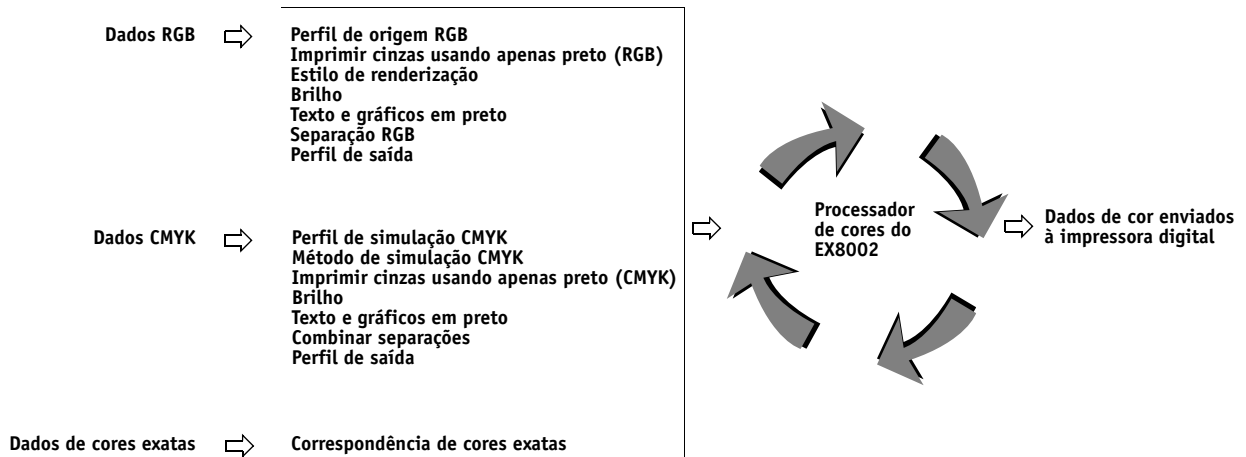

O Perfil de origem RGB é a única opção de cores que se aplica estritamente aos dados de cores RGB. As demais opções que afetam a cor RGB afetam também os espaços de cores calibrados Lab, XYZ e outros menos usuais.

NOTA: Com o PostScript 3, uma tarefa PostScript pode incluir dados CMYK (ou CIEBasedDEFB) calibrados. A opção de impressão Estilo de renderização, que normalmente afeta apenas os dados RGB, afeta também os dados CMYK calibrados. A configuração Perfil de origem RGB não afeta os dados CMYK calibrados.

Opções de impressão ColorWise

Para modificar o comportamento da impressão do EX8002, escolha uma das opções a seguir:

- Especifique as opções do ColorWise para uma tarefa de impressão individual usando os menus que aparecem no driver de impressora.
- Especifique a maioria das opções do ColorWise como padrões do servidor em Color Setup do ColorWise Pro Tools (consulte a [página 36](#)). Também é possível definir valores padrão a partir da configuração do EX8002, conforme descrito em *Configuração e instalação*. Os padrões se aplicarão a todas as tarefas de impressão subsequentes, a menos que você as substitua.
- Especifique as opções do ColorWise, especialmente configurações padrão de **perfil ICC** e opções de calibragem no ColorWise Pro Tools. Estas opções incluem o Perfil de simulação padrão (consulte a [página 97](#)), o Método de simulação (consulte a [página 97](#)), o Perfil de origem padrão (consulte a [página 103](#)), a Separação RGB (consulte a [página 103](#)) e o conjunto de calibragem associada (consulte a [página 64](#)).


As seções a seguir fornecem instruções detalhadas das opções de impressão ColorWise e descrevem como as opções afetam as tarefas de impressão.

NOTA: Para obter mais informações sobre as seguintes opções de impressão, consulte *Fiery Graphic Arts Package*.

- Simulação de meio-tom
- Simulação de papel
- Mapeamento de impressão de duas cores

Intercepção automática

Intercepção é uma técnica em que o tamanho dos objetos é modificado para que as cores impressas próximas umas das outras se sobreponham um pouco a fim de evitar espaços em branco entre duas cores. Esses espaços em branco, ou “halos”, podem ser causados por vários fatores, como um registro incorreto, as propriedades físicas dos toners e a rigidez da mídia. Essa ilustração mostra a mesma imagem com e sem intercepção.

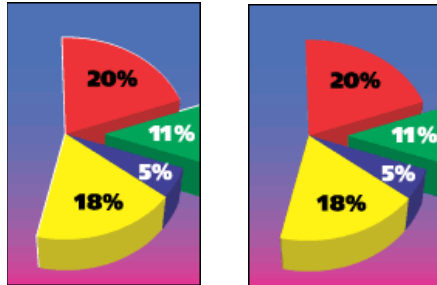

Se a opção Intercepção automática for ativada, a intercepção é aplicada a todos os objetos de uma tarefa.

O EX8002 é fornecido com valores de intercepção otimizados para um dispositivo de impressão ativado pelo Fiery usando papel comum. Se com esses valores não for possível obter os resultados necessários para a mídia usada e se o Fiery Graphic Arts Package, Premium Edition for configurado no EX8002, você pode modificar os valores para atender aos seus requisitos. Para obter mais informações, consulte [Fiery Graphic Arts Package](#).

Sobreimpressão em preto

A opção Sobreimpressão em preto permite especificar se um texto em preto ou texto e gráficos em preto, definidos como RGB = 0, 0, 0 ou como CMYK = 0%, 0%, 0%, 100%, devem ou não sobreimprimir fundos coloridos.

- **Texto:** A impressão do texto em preto sobrepõe fundos coloridos, elimina lacunas em branco e reduz os efeitos de halo ou o registro incorreto de cores. Você só pode escolher esta configuração se a opção Texto/Gráficos em preto estiver definida como Preto puro ligado.
- **Texto e gráficos:** A impressão de texto e gráficos em preto sobrepõe fundos coloridos, eliminando lacunas em branco e reduzindo os efeitos de halo ou o registro incorreto de cores. Você só pode escolher esta configuração se a opção Texto/Gráficos em preto estiver definida como Preto puro ligado.
- **Deslig.:** Texto ou texto/gráficos em preto prevalecem nos fundos coloridos.

NOTA: Antes de enviar a tarefa de impressão para a impressora digital, é possível que os aplicativos PostScript executem as suas próprias conversões de sobreposição em preto.

Uma página que contenha algum texto em preto em um fundo azul claro é um exemplo no qual esta configuração poderia ser utilizada. O fundo azul claro é CMYK = 40%, 30%, 0%, 0%. O texto em preto é CMYK = 0%, 0%, 0%, 100%.

- Com o recurso Sobreimpressão em preto definido como Texto ou Texto e gráficos, as partes finais do texto ou texto e gráficos da página são sobreimpressas ou combinadas com a cor básica. Cores pretas geradas por aplicativos (por exemplo, RGB = 0, 0, 0 ou CMYK = 0%, 0%, 0%, 100%) são impressas com o toner preto. Isso significa que o texto preto e a linha de arte não exibirão artefatos de meio-tom (desde que a impressora digital seja calibrada corretamente). Não ocorre transição nos toners de ciano e magenta. A saída é de melhor qualidade, pois não apresenta artefatos próximos às bordas do texto definido no espaço de cores RGB (RGB = 0, 0, 0).
- Com o recurso Sobreimpressão em preto definido como Deslig, a borda do texto ou texto e gráficos aparece sobre uma borda que apresenta os toners ciano e magenta em um lado (fora do texto) e o toner preto no outro lado (dentro do texto). Essa transmissão pode provocar resultados visíveis devido às limitações de funcionamento da impressora digital.

NOTA: Definir Sobreimpressão em preto como Texto e gráficos permite que textos ou gráficos em preto sobreimprimam fundos coloridos (consulte “Método de simulação CMYK” na página 97).

NOTA: A reprodução de componentes CMYK é afetada pela configuração da Simulação CMYK e curva de calibragem quando o CMYK não for 0%, 0%, 0%, 0%.

Texto e gráficos em preto

A opção Texto e gráficos em preto afeta a impressão de texto e de **gráficos vetoriais**. Na maioria das vezes, defina essa opção como Lig. Quando a opção Textos e gráficos em preto está definida como Lig., as cores pretas geradas por aplicativos (por exemplo, RGB = 0, 0, 0 ou CMYK = 0%, 0%, 0%, 100%) são impressas somente com o toner preto. Os textos em preto e as linhas de arte não exibirão **artefatos** em meio-tom (desde que a impressora digital esteja calibrada corretamente) e não serão registrados de forma incorreta, uma vez que há somente um toner sendo utilizado. Além disso, essa configuração elimina **manchas para fora da borda**. Esta opção deve estar definida como Preto puro ligado se desejar definir a opção Sobreimpressão em preto como Texto ou Texto e gráficos.

Em algumas tarefas, é recomendável definir essa opção como Normal, por exemplo, se a página incluir preenchimentos **gradientes** que utilizem preto. A tabela a seguir descreve o comportamento da opção Texto e gráficos em preto, indicando os dados em preto definidos em diferentes espaços de cores.

NOTA: Utilize a opção Texto e gráficos em preto somente para imprimir compostos, não para imprimir separações.

Ordem	Texto e gráficos em preto = Normal	Texto e gráficos em preto = Preto puro ligado ou Preto brilhante ligado
RGB = 0,0,0 (todos os outros valores de RGB não serão afetados pela configuração de Texto e gráficos em preto)	RGB = 0,0,0 é impresso conforme a definição para RGB = 0,0,0 no perfil de saída. Isto pode resultar em um preto vívido pela utilização de todos os toners, caso especificado desta maneira no perfil de saída ou apenas preto se o perfil de saída especificar somente preto para RGB = 0,0,0. A saída é afetada pela curva de calibragem.	RGB = 0,0,0 é impresso como somente preto, usando o toner preto (Preto puro ligado), ou 100% preto mais 50% ciano (Preto brilhante ligado), usando os toners preto e ciano.
CMYK = 0%,0%,0%,100% (todos os outros valores de CMYK não serão afetados pela configuração de Texto e gráficos em preto)	CMYK = 0%,0%,0%,100% pode ser impresso como somente preto ou um preto vívido utilizando todos os toners, dependendo da configuração do Perfil de simulação CMYK. Se o Perfil de simulação CMYK for definido como um perfil específico, CMYK = 0%,0%,0%,100% será impresso como apenas preto e a quantidade de toner preto será limitada pelo perfil de simulação e pela curva de calibragem. Se a Simulação CMYK for configurada como ColorWise Desligado, o perfil de simulação e a curva de calibragem serão desativados. Nesse caso, o toner preto não é limitado pela curva de calibragem.	CMYK = 0%,0%,0%,100% é impresso como somente preto, usando o toner preto (Preto puro ligado), ou como 100% preto mais 50% ciano (Preto brilhante ligado), usando os toners preto e ciano, independentemente das configurações de perfil de simulação CMYK e do método de simulação CMYK. Todos os outros valores de CMYK não serão afetados pela configuração de Texto e gráficos em preto. Se a Simulação CMYK for configurada como ColorWise Desligado, o perfil de simulação e a curva de calibragem serão desativados. Nesse caso, o toner preto não é limitado pela curva de calibragem.
Cores exatas (não serão afetadas pela configuração de Texto e gráficos em preto)	Processamento de cores exatas padrão	Processamento de cores exatas padrão

NOTA: Aplicativos PostScript, como o QuarkXPress, podem converter elementos definidos como RGB = 0, 0, 0 em preto CMYK de quatro tons antes de enviar a tarefa para o EX8002. Esses elementos não são afetados pela opção Texto e gráficos em preto. Para obter mais informações, consulte *Referência de cores Fiery*. Da mesma forma, textos em preto e as linhas de arte definidas como RGB = 0, 0, 0 em aplicativos comerciais, como o Microsoft Word, são convertidos em preto de tom único (CMYK=0%, 0%, 0%, 100%) pelo driver de impressora Microsoft PostScript 3 para Windows. Para imprimir este preto de tom único na máxima densidade do toner da impressora digital, configure Texto e gráficos em preto para Preto puro ligado.

Método de simulação CMYK

O Método de simulação CMYK permite definir sua técnica de preferência de conversão de CMYK em CMYK.

- **Rápido** aplica curvas de transferência de uma dimensão que ajustam a densidade da saída em canais ciano, magenta, amarelo e preto. Essa técnica resulta em uma saída de cor atraente na impressora digital, porque cores primárias puras não são “contaminadas” por outros **corantes**. Apesar de ser o método de simulação mais rápido e apropriado para rascunhos, evite utilizá-lo para documentos finais que serão utilizados como testes de impressão. Outras técnicas oferecem a precisão de simulação de cores requerida por aplicativos de teste.
- **Completa (GCR orig.)** fornece uma simulação completa e precisa baseada nas transformações colorimétricas. Os matizes são preservados, até para as cores primárias. O nível **GCR (Substituição dos componentes do cinza)** especificado no documento original (origem) é preservado. O preto processado e expresso em termos de CMY é reproduzido pela utilização de toner CMY. Completa (GCR orig.) é o recomendado para obter a melhor qualidade de impressão nos aplicativos de teste.
- **Completa (GCR saída)** é também um método de simulação completo e preciso baseado nas transformações colorimétricas. Os matizes são preservados, até para as cores primárias. Com esse método, o nível GCR (Substituição dos Componentes do Cinza) especificado no documento original não é preservado. Em vez disso, todos os dados CMYK são separados novamente utilizando o nível GCR especificado pelo perfil de saída. Essa técnica de simulação é semelhante aos métodos tradicionais de correspondência de cores ICC e é mais apropriada do que Completa (GCR orig.) para impressão completa em cores, mas reproduzida na impressora digital.

NOTA: Ao especificar Preto puro ligado para a opção Texto e gráficos em preto e Completa (GCR saída) para o Método de simulação CMYK, o texto e os gráficos em preto do documento são impressos somente com o toner 100% preto.

Perfil de simulação CMYK

A opção de impressão Perfil de simulação CMYK permite imprimir testes ou simulações de impressão. Esta configuração especifica a impressora padrão em offset ou outro dispositivo de impressão de cores que você queira simular. A opção afeta somente os dados CMYK.

Quando se especifica uma configuração diferente de Nenhum ou ColorWise desligado para o Perfil de simulação CMYK, o EX8002 substitui as definições de **espaço de cores de origem** ou os perfis que outros sistemas de gerenciamento de cores tenham especificado. Por exemplo, se seu documento contiver um perfil CMYK incorporado, a configuração Perfil de simulação CMYK o substituirá. Quando *não* quiser que esta configuração substitua outro espaço de cores de origem especificada, escolha Nenhum.

No driver de impressora, também é possível visualizar um número ilimitado de simulações Completas personalizadas criadas com o ColorWise Pro Tools. O número de simulações personalizadas é limitado pelo espaço em disco disponível no EX8002.

Se você estiver imprimindo com o driver PostScript e tiver ativado a opção Comunicação de duas vias, o nome de cada perfil descarregado ou personalizado aparece no menu Perfil de simulação CMYK. Se a Comunicação de duas vias não estiver ativada, perfis descarregados ou personalizados aparecem como Simulação-1 até a Simulação-10. Para obter mais informações sobre a Comunicação de duas vias, consulte a Ajuda do driver de impressora.

A configuração do Perfil de simulação CMYK a ser especificada depende da impressora padrão para a qual foram separados os dados CMYK.

- Para imagens que foram separadas utilizando a separação personalizada (como uma separação produzida com um perfil ICC), selecione o perfil correspondente no EX8002 por meio da configuração Perfil de simulação CMYK.
- Para imagens que foram separadas para **SWOP**, escolha SWOP como configuração do Perfil de simulação CMYK.

Para simular adequadamente a impressão de uma imagem que foi separada através de um perfil ICC, deve-se apresentar o mesmo perfil no EX8002. Para obter mais informações sobre como descarregar perfis ICC no EX8002, consulte a [página 12](#).

Duas configurações estão disponíveis se você não desejar a simulação CMYK.

- A configuração Nenhum envia os dados CMYK originais para a impressora digital com a calibragem aplicada, sem conversões para simular outra impressora.

Essa configuração é recomendada se você utilizar outro sistema de gerenciamento de cores, em vez do ColorWise (por exemplo, o ColorSync ou o Photoshop). Nesse caso, o EX8002 está esperando receber dados CMYK já no espaço de cores do dispositivo do EX8002. O EX8002 não converterá os dados, mas aplicará a calibragem.

- A configuração ColorWise desligado envia os dados CMYK originais para a impressora digital sem aplicação da calibragem e sem conversões para simular outra impressora. Entretanto, os dados CMYK ainda estão sujeitos a restrições de densidades máximas.

A configuração ColorWise desligado não está disponível no Color Setup e não pode ser a configuração Perfil de simulação CMYK padrão. Você escolhe essa configuração para uma tarefa específica.

NOTA: Quando imprimir com a configuração ColorWise desligado, certifique-se de que as opções escolhidas no seu aplicativo não façam com que o aplicativo modifique os dados CMYK. Se ativar o Gerenciamento de cores PostScript ou incluir um perfil incorporado, os dados de cores enviados pelo aplicativo são semelhantes ao Laboratório de cores. Quando você imprime com configurações como Let Printer Determine Colors (Permitir que a impressora determine as cores) ou Let Photoshop Determine Colors (Permitir que o Photoshop determine as cores), o aplicativo converte os dados CMYK ou marca-os para gerenciamento de cores. É necessário especificar No Color Management (Sem gerenciamento de cores) no aplicativo quando você imprimir com a configuração ColorWise desligado.

Combinar separações

A configuração Combinar separações especifica como imprimir dados CMYK separados. Ele suporta: ciano, magenta, amarelo e preto.

Com o Fiery Graphic Arts Package, Premium Edition, é possível combinar um número ilimitado de separações de cores exatas juntamente com as separações de CMYK. Para obter mais informações, consulte [Fiery Graphic Arts Package](#).

- **Deslig.** imprime cada separação individualmente.
- **Lig.** combina separações como um documento único, composto de cores e automaticamente executa as configurações para as seguintes opções de impressão: Modo de cor (CMYK), Texto e gráficos em preto (Normal), Sobreimpressão em preto (Deslig.) ou Correspondência de cores exatas (Deslig.).

O resultado da combinação de múltiplas lâminas é previsível e preciso, independentemente de qual aplicativo original foi utilizado. Esse recurso também suporta formatos de arquivo DCS 2.0 quando incluído em uma tarefa de impressão PostScript a partir de um aplicativo de layout de páginas.

Os aplicativos a seguir foram testados com o Mac OS e com o Windows para compatibilidade com o recurso Combinar separações:

- Adobe Illustrator
- Adobe InDesign
- Adobe PageMaker
- Adobe FreeHand
- QuarkXPress

Para obter informações sobre como utilizar a opção Combinar separações com aplicativos como o Photoshop, consulte [Referência de cores Fiery](#).

Sobreimpressão composta

Quando objetos sobrepostos são impressos, o objeto em primeiro plano pode sobrepor ou ser removido (reserva de cores) no objeto de fundo. Com a sobreimpressão, a cor do objeto de fundo fica visível através do objeto de primeiro plano onde ocorre a sobreposição e a cor resultante é uma combinação das cores dos dois objetos. No caso da reserva de cores, o objeto em primeiro plano oculta o objeto de fundo onde eles se sobrepõem.

A opção de impressão Sobreimpressão composta permite imprimir objetos sobreimpressos, conforme especificado no arquivo de origem. Por padrão, essa opção está desativada e os objetos sobrepostos são impressos como rascunhos.

NOTA: A opção Sobreimpressão composta não permite sobreimprimir o objeto de primeiro plano se ele for um objeto RGB.

A opção Sobreimpressão composta é compatível com tarefas PostScript e PDF produzidas pelos seguintes aplicativos:

- Adobe Acrobat
- Adobe Illustrator
- Adobe InDesign
- Adobe FreeHand
- QuarkXPress
- CorelDRAW

Se essa opção estiver ativada para uma tarefa que contém cores exatas, o Spot-On deve ser ativado no EX8002.

Uma tarefa com mais de 32 cores exatas talvez não seja impressa como esperado.

Perfil de saída

O perfil de saída é aplicado a todos os dados da tarefa de impressão. Dessa maneira, verifique se o perfil selecionado é o adequado para a sua tarefa. O perfil de saída padrão consiste em um perfil para a impressora digital, que descreve as características de cor e um [destino de calibragem](#), que descreve o comportamento esperado da impressora digital.

Use o Profile Manager do ColorWise Pro Tools para descarregar o seu próprio perfil de saída para o EX8002 (consulte [“Utilização do Profile Manager”](#) na página 31). Perfis de saída descarregados são primeiramente associados com o destino da calibragem que por sua vez está relacionado ao perfil de saída padrão. Você pode editar os valores D-Max de calibragem de destino separadamente.

Se você estiver imprimindo com o driver PostScript e tiver ativado a opção Comunicação de duas vias, o nome de cada perfil descarregado ou personalizado aparecerá no menu Perfil de saída. Se a Comunicação de duas vias não estiver ativada, os perfis descarregados ou personalizados aparecerão como Saída-1 a Saída-10, e a configuração Usar padrão do servidor aparecerá como uma seleção. Selecione a configuração Usar padrão do servidor para usar o Perfil de saída padrão definido na Configuração de cor. Para obter mais informações sobre a Configuração de cor, consulte [“Utilização do Color Setup”](#) na página 36. Para obter mais informações sobre a Comunicação de duas vias, consulte a Ajuda do driver de impressora.

Selecione a configuração Usar perfil da mídia para aplicar automaticamente o perfil de saída associado ao tipo de mídia usado em uma tarefa de impressão, em vez de configurar um perfil de saída específico. Para obter mais informações, consulte [“Utilização de perfis de saída definidos por mídia”](#) na página 32.

Imprimir cinzas usando apenas preto

Quando a opção Imprimir cinzas usando apenas preto (RGB) estiver ativada, qualquer cor RGB, em que $R = G = B$, será impressa utilizando apenas o toner preto, em vez do preto processado. De maneira semelhante, quando a opção Imprimir cinzas usando apenas preto (CMYK) estiver ativada, qualquer cor CMYK, em que $C = M = Y = 0$ e $K =$ qualquer valor, será impressa utilizando apenas o toner preto, em vez do preto processado.

Você pode optar por aplicar a opção Imprimir cinzas usando apenas preto a Texto e gráficos ou a Texto, gráficos e imagens.

Observe as seguintes limitações:

- A opção Imprimir cinzas usando apenas preto não afeta uma tarefa separada previamente. Porém, se a opção Imprimir cinzas usando apenas preto (CMYK) estiver desativada, cada separação, que é uma imagem em tons de cinza, será impressa em 4 tonalidades de cinza.
- Se a opção Método de simulação CMYK estiver definida como Rápido, a configuração Imprimir cinzas usando apenas preto (CMYK) não afetará a saída.
- Se a opção Separação RGB estiver definida como Simulação, a opção Imprimir cinzas usando apenas preto (RGB) será desativada. Do mesmo modo, se a opção Imprimir cinzas usando apenas preto (RGB) estiver ativada, não será possível definir Separação RGB como Simulação.
- Se a opção Texto e gráficos em preto estiver definida como Preto puro ligado ou Preto brilhante ligado, a opção Imprimir cinzas usando apenas preto prevalecerá para texto e gráficos 100% preto.
- Se um tom de cinza for especificado como uma cor exata, a opção Imprimir cinzas usando apenas preto não afetará esse tom de cinza.

Estilos de renderização

A opção Estilo de renderização especifica um estilo de renderização para as conversões de cores. Para controlar a aparência das imagens, como impressões de aplicativos comerciais ou fotografias RGB do Photoshop, selecione o estilo de renderização apropriado. O EX8002 permite selecionar entre os quatro estilos de renderização existentes atualmente nos perfis ICC padrão de mercado.

Estilo de renderização do EX8002	Melhor utilizado para	Estilo de renderização do equivalente ICC
Fotográfico: Em geral, resulta em uma saída menos saturada do que a da renderização de apresentações, quando são impressas cores diferenciadas da escala. Este estilo preserva as relações de tons em imagens.	Fotografias, incluindo digitalizações e imagens de CDs de fotografias e imagens de câmera digital.	Imagem, Contraste e Percepção
Apresentação: Cria cores saturadas, mas não corresponde precisamente às cores impressas e às cores exibidas. Cores da escala de cores, como tons de pele, são convertidas de forma satisfatória. Este estilo é semelhante ao estilo de renderização fotográfico.	Artes e gráficos em apresentações. Em muitos casos, o estilo pode ser utilizado para páginas combinadas, que contenham gráficos e fotografias.	Saturação, Gráficos
Colorimétrico relativo: Fornece transformações de ponto branco entre os pontos brancos de origem e de destino. Por exemplo, a cor branco-azulada (cinza) de um monitor será substituída por tons de branco. Esse estilo evita as bordas visíveis entre espaços vazios e objetos brancos.	Recurso avançado quando a combinação de cores é importante, mas para imprimir em branco talvez você prefira tons de branco. Esse estilo também pode ser utilizado com o gerenciamento de cores PostScript para efeitos em dados CMYK para fins de simulação.	Colorimétrico relativo
Colorimétrico absoluto: Não apresenta transformações de ponto branco entre os pontos brancos de origem e de destino. Por exemplo, a cor branco-azulada (cinza) de um monitor não será substituída por tons de branco.	Situações nas quais são necessárias cores exatas e as bordas não ultrapassam limites. Esse estilo também pode ser utilizado com o gerenciamento de cores PostScript para efeitos em dados CMYK para fins de simulação.	Colorimétrico absoluto

Separação RGB

A opção Separação RGB determina quantas cores RGB (e cores Lab e XYZ) serão convertidas como CMYK. O nome dessa opção deve ser descritivo, pois ele define os espaços de cores que serão utilizados pelo EX8002 para “separar” os dados RGB em valores CMYK.

As duas opções disponíveis para essa opção determinam se os dados RGB serão convertidos na escala de cores completa da impressora digital (**saída**) ou se serão antes convertidos na escala de cores de outra impressora digital ou impressora padrão (**simulação**). Esse recurso é útil para fazer com que um dispositivo funcione como se fosse outro para dados RGB. Por exemplo, se um perfil ICC de alta qualidade estiver disponível para outro dispositivo de impressão, a impressora digital irá simular o funcionamento desse dispositivo.

A Separação RGB é útil também para aplicativos de pré-impressão. Ela permite, por exemplo, que você teste a aparência de uma digitalização RGB em diferentes condições de impressão, sem a necessidade de converter os dados RGB em dados CMYK para cada condição. Ao localizar a condição de impressão desejada, converta o arquivo em CMYK, utilizando o mesmo perfil de simulação de CMYK utilizado durante o teste efetuado.

NOTA: A opção de impressão Separação RGB deve ser utilizada em conjunto com as opções de impressão Perfil de saída ou Perfil de simulação CMYK.

- **Saída** converte todas as cores RGB no espaço de cores CMYK da impressora digital (quando definido como o padrão da impressora) ou em um espaço de cores CMYK personalizado para a impressora digital (quando definido como Saída 1-10).
- **Simulação** converte todas as cores RGB no espaço de cores CMYK, para uma simulação especificada (selecione a simulação desejada com a opção de impressão do Perfil de simulação CMYK).

Perfil de origem RGB

A configuração **Perfil de origem** RGB permite definir as características dos dados RGB no documento para possibilitar a conversão de cores apropriadas no EX8002. Espaços de cores de monitor mais utilizados estão disponíveis a partir do driver de impressora e do EX8002. Para outras, use o Profile Manager do ColorWise Pro Tools para descarregar perfis personalizados de monitores ou scanners.

Quando se especifica uma configuração diferente de Nenhum para o Perfil de origem RGB, o EX8002 substitui as definições de **espaço de cores de origem** ou os perfis que outros sistemas de gerenciamento de cores tenham especificado. Por exemplo, se seu documento contiver um perfil RGB incorporado, a configuração Perfil de origem RGB o substituirá. Quando *não* quiser que esta configuração substitua outro espaço de cores de origem especificada, escolha Nenhum.

Quando você especificar uma configuração diferente de Nenhum, porque as definições de espaço de cores foram substituídas, a saída do EX8002 será consistente em todas as plataformas. As opções de Perfil de origem RGB do EX8002 são:

- **EFI** especifica um espaço de cores definido por EFI, recomendado para usuários que não possuem informações detalhadas sobre os seus dados RGB.
- **sRGB (PC)** especifica como padrão a definição do perfil de um monitor de computador que utiliza o Windows.
- **Padrão Apple** especifica como padrão a definição do perfil de um monitor de computador que utiliza o Mac OS.
- **Adobe RGB (1998)** é um espaço de cores definido pela Adobe, usado em pré-impressão como espaço de trabalho padrão no Photoshop 5.
- **eciRGB v2** é o espaço de cores ECI (Iniciativa europeia de cores) recomendado para uso com um espaço de cores de trabalho RGB e formato de intercâmbio de dados de cor para agências de publicidade, editores, reprodução e gráficas.
- **Fiery RGB** é um espaço de cores definido pela EFI, recomendado para os usuários de aplicativos de escritório. Esse espaço de cores é similar ao EFIRGB, mas é maior e pode fornecer uma saída de azul melhor.
- **Origens 1 a 10** especificam as definições descarregadas como perfis RGB.

Se estiver imprimindo com o driver PostScript e com a Comunicação de duas vias ativada, o nome de cada perfil descarregado aparecerá no menu da configuração Perfil de origem RGB. Se a Comunicação de duas vias não estiver ativada, perfis descarregados aparecem como Origem-1 até a Origem-10. Para obter mais informações sobre a Comunicação de duas vias, consulte a Ajuda do driver de impressora.

- **Nenhum** informa ao EX8002 para ativar as origens RGB que você definiu em outro lugar, como no aplicativo, para que sejam utilizadas. Quando se define a Origem RGB como Nenhum, a aparência das cores *não* é independente do tipo de arquivo. Por exemplo, os arquivos RGB EPS serão diferentes dos arquivos RGB TIFF.

Com a Origem RGB definida como Nenhum, os dados RGB PostScript que contêm uma definição de espaço de cores de origem são convertidos utilizando a opção Estilo de renderização (consulte “[Estilos de renderização](#)” na página 102). Os dados RGB não-PostScript e RGB PostScript que não contêm uma definição de espaço de cores de origem são convertidos utilizando o perfil de origem EFIRGB e o estilo de renderização Apresentação.

Correspondência de cores exatas

A opção Correspondência de cores exatas fornece a correspondência automática de cores exatas com os melhores equivalentes CMYK.

- **Lig.:** O EX8002 utiliza uma tabela incorporada para gerar o CMYK mais próximo que corresponda às cores exatas que a impressora digital pode produzir. (Novas tabelas são geradas quando se adicionam novos perfis de saída.)

Com o Spot-On, o EX8002 utiliza as correspondências CMYK determinadas por meio do Spot-On (consulte a [página 67](#)).

- **Deslig.:** O EX8002 processa as cores exatas como dados CMYK e utiliza os equivalentes CMYK definidos pelo fabricante das cores exatas, como por exemplo PANTONE. Essas são as mesmas equivalentes CMYK utilizadas pelos aplicativos que incluem as bibliotecas de cores exatas.

NOTA: Cores exatas não incluídas na tabela incorporada são tratadas como CMYK.

Em tarefas que abrangem cores exatas, defina a Correspondência de cores exatas como Lig., a menos que for imprimir simulações. Nesse caso, defina Correspondência de cores exatas como Deslig. e selecione a configuração Simulação CMYK adequada (consulte a [página 97](#)).

Para tarefas de PDF com cores exatas que não estejam incluídas na tabela incorporada, a configuração da opção Correspondência de cores exatas como Lig. mantém a cor exata originalmente especificada. O EX8002 consulta a tabela incorporada para gerar as correspondências CMYK mais próximas da cor exata original.

NOTA: Utilize a Correspondência de cores exatas somente quando imprimir composições, e não quando imprimir separações.

Correspondência de cores exatas e Referência de cores em camada PANTONE

A Referência de cores em camada PANTONE imprime de forma distinta, dependendo da configuração Correspondência de cores exatas (consulte [Referência de cores Fieri](#)).

- **Lig.:** O EX8002 usa uma tabela incorporada ou, com o Spot-On, os dicionários de cores do Spot-On para gerar a melhor correspondência com as cores PANTONE que a impressora digital consegue reproduzir. O número PANTONE é exibido sob cada amostra.

Para obter mais informações sobre o Spot-On, consulte a [página 67](#).

- **Deslig.:** O EX8002 imprime amostras utilizando os valores CMYK recomendados pela Pantone, Inc. (e utilizados por aplicativos que fornecem bibliotecas de cores PANTONE). Os valores CMYK utilizados para gerar cores e o número da cor PANTONE são impressos sob cada amostra. Esses valores CMYK são impressos por meio das configurações Simulação CMYK e Perfil de saída selecionadas.

Cores substitutas

O Spot-On permite criar uma lista de cores substitutas. Essas são cores que, quando exigidas em um documento por seus valores RGB ou CMYK, são substituídas por uma cor diferente com os valores CMYK do dicionário de cores do Spot-On. Isso permite o controle exato da cor e substitui cores individuais RGB e CMYK.

Para ativar as cores substitutas de uma tarefa, selecione a opção Substituir cores.

Para obter mais informações sobre como criar e usar as cores substitutas, consulte [“Spot-On com cores substitutas”](#) na página 81.

Usar o método de saída PDF/X

O PDF/X é um subconjunto da especificação PDF. Os arquivos PDF contêm uma variedade de elementos (texto, gráficos e até animações) e não é sempre óbvio como esses elementos devem ser exibidos ou impressos. O PDF/X foi desenvolvido com o foco na impressão de alta qualidade. Ele exclui o uso de recursos PDF que não sejam adequados para artes gráficas e adiciona recursos que evitam ambigüidades relacionadas à impressão. Um documento compatível com PDF/X contém informações incorporadas sobre as condições planejadas da impressão para o documento.

Quando ativada para uma tarefa PDF/X, a opção Usar o método de saída PDF/X especifica que o EX8002 utilize a intenção de saída PDF/X incorporada no documento PDF/X. Normalmente, o uso dessa opção depende se você está utilizando o EX8002 para a revisão de provas ou para a impressão da produção (final).

Espera-se que as impressões para a revisão de provas tenham exatamente a mesma aparência da saída do dispositivo de produção final, não importando as capacidades do EX8002 ou da impressora digital. Por exemplo, ao fazer a revisão de provas de jornal, você deseja que a escala de cores da impressora digital seja muito limitada em comparação com suas capacidades. Na produção, você geralmente deseja maximizar o uso da escala de cores da impressora digital aplicando recursos de cores específicas do EX8002 ou da impressora digital. Mesmo na produção, entretanto, você pode optar por limitar a escala de cores para atingir uma consistência na cor produzida por diferentes dispositivos.

A opção Usar o método de saída PDF/X afeta apenas os arquivos PDF/X (em conformidade com o padrão PDF/X-3 ou PDF/X-1a). Ela não tem nenhum efeito sobre arquivos que não sejam PDF nem sobre arquivos PDF que não sejam compatíveis com PDF/X. Os perfis especificados pelos arquivos PDF/X devem ser incorporados nos arquivos, não referenciados de um local externo.

NOTA: Com a opção Fiery Graphic Arts Package, Premium Edition, é possível utilizar um filtro do Hot Folders para determinar se um arquivo PDF é compatível com PDF/X. Para obter mais informações sobre o filtro do Hot Folders, consulte [Fiery Graphic Arts Package](#).

Quando a opção Usar o método de saída PDF/X estiver ativada e não houver nenhuma outra configuração em conflito, o EX8002 processa um arquivo compatível com PDF/X de maneira que produza resultados definidos pelas intenções e espaços de cores de origem incorporados no arquivo. O EX8002 ignora as opções Método de simulação CMYK e Perfil de simulação CMYK. As intenções de renderização no arquivo PDF/X são utilizadas e a saída impressa é limitada à escala de cores especificada pelo perfil de saída incorporado no arquivo.

Quando a opção Usar o método de saída PDF/X estiver desativada, o EX8002 ignora a intenção de saída PDF/X.

É possível especificar a opção de impressão Usar intenção de saída PDF/X para uma tarefa em Propriedades da tarefa, na Command WorkStation, mas não quando você imprime do driver da impressora. Os arquivos PDF/X podem ser importados diretamente para o EX8002 utilizando a Command WorkStation ou o Hot Folders, mas os drivers da impressora sempre convertem PDF antes de enviar uma tarefa para o EX8002. A opção Usar o método de saída PDF/X não é exibida no driver da impressora.

Ao ativar a opção Usar o método de saída PDF/X, é necessário configurar a opção Perfil de origem RGB como Nenhum para que a intenção de renderização incorporada no arquivo PDF/X seja utilizada. As duas opções Usar o método de saída PDF/X e Perfil de origem RGB estão na janela Configurações de cor para especialistas, acessada utilizando o ícone Cor em Propriedades da tarefa.

Drivers de impressora e opções de impressão

O driver de impressora grava um arquivo PostScript que contém as instruções geradas pelo aplicativo e as configurações para as opções de impressão ColorWise que você selecionou. O driver envia em seguida o arquivo PostScript ao EX8002. O EX8002 executa o processamento PostScript e as conversões de cores e envia dados de rastreamento de cores para a impressora digital.

Configuração das opções de impressão na plataforma Windows

Esta seção explica como definir as opções de impressão de gerenciamento de cores com os drivers de impressora Adobe e Microsoft PostScript para Windows, drivers de impressora PostScript 3 que aproveitam ao máximo os recursos de cores do EX8002.

Antes de prosseguir, execute os procedimentos a seguir:

- Instale o driver da impressora e o PPD do EX8002 (consulte [Impressão](#)).
- Configure o EX8002 para impressão (consulte [Impressão](#)).

NOTA: As seguintes ilustrações e instruções não são válidas para todos os aplicativos. Muitos aplicativos, como o Adobe PageMaker, o Photoshop, o Adobe Illustrator, o QuarkXPress e o CorelDRAW, possuem outras opções de gerenciamento de cores além daquelas oferecidas pelo driver da impressora. Para obter mais informações sobre aplicativos específicos, consulte [Referência de cores Fiery](#).


Utilize o seguinte procedimento para definir as opções de cores em computadores com a plataforma Windows.

PARA CONFIGURAR AS OPÇÕES DE IMPRESSÃO PARA COMPUTADORES WINDOWS

- 1 **Selecione Imprimir no aplicativo.**
- 2 **Selecione o EX8002 como sua impressora e clique em Propriedades.**

Na caixa de diálogo Propriedades, a guia Impressão do Fiery é exibida.

- 3 **Clique no ícone Cor.**

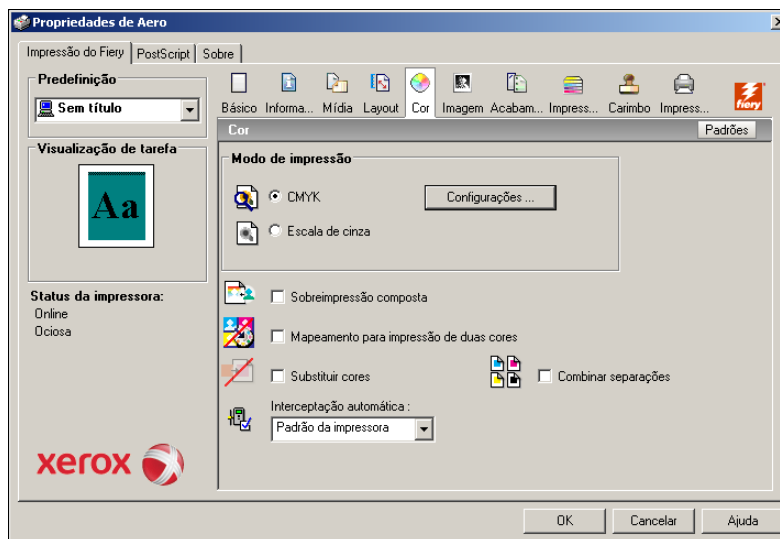


- 4 **Especifique as configurações para as opções de impressão na janela Cor.**

Para obter informações sobre as opções de impressão ColorWise, consulte a [página 93](#).

- 5 **Clique em Configurações para especialistas.**

A caixa de diálogo Configurações de cor para especialistas é exibida.

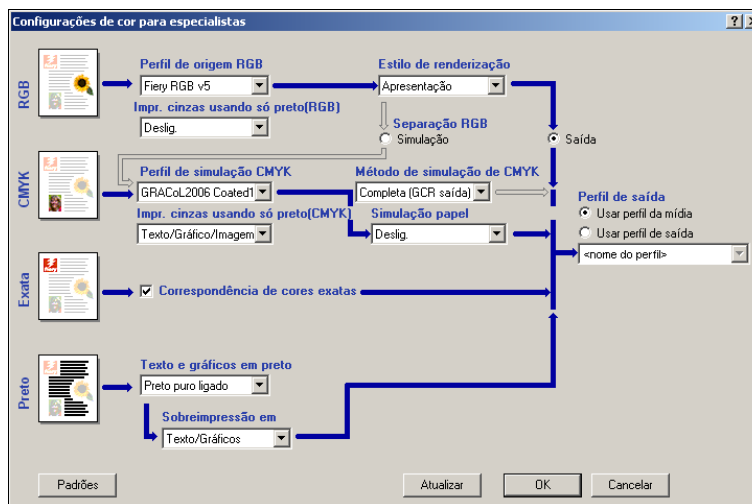

Essa caixa de diálogo exibe a maioria das opções de impressão ColorWise para o EX8002.

6 Clique em Atualizar para exibir as configurações do EX8002 atuais.

Se o botão Atualizar não aparecer, verifique se a opção Comunicação de duas vias está configurada. Para obter informações sobre a ativação da Comunicação de duas vias, consulte a Ajuda do driver de impressora.

7 Especifique as configurações para as opções de impressão ColorWise.

Para a maioria dos usuários, as configurações padrão fornecem o controle de cores adequado. Para obter informações sobre opções de impressão individuais, consulte a [página 93](#).

8 Clique em OK para sair das configurações de cor para especialistas.**9 Clique em OK para fechar a janela Propriedades e em OK para enviar a tarefa.**

Configuração das opções de impressão do gerenciamento de cores para Mac OS

Esta seção explica como configurar as opções de impressão do gerenciamento de cores com drivers de impressora para Mac OS.


Antes de prosseguir, execute os procedimentos a seguir:

- Instale o PPD do EX8002 (consulte [Impressão](#)).
- Configure o EX8002 para impressão (consulte [Impressão](#)).


PARA CONFIGURAR OPÇÕES DE IMPRESSÃO EM COMPUTADORES MAC OS X

1 Selecione Imprimir no aplicativo.


A caixa de diálogo Imprimir é exibida.

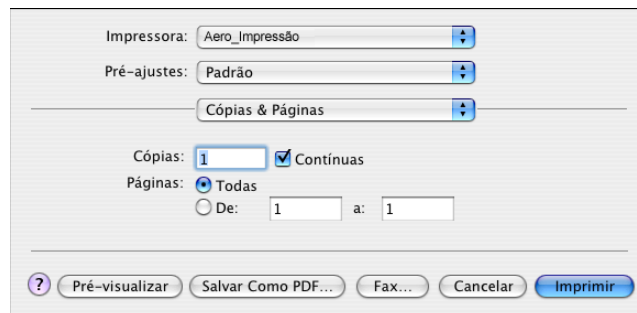**2 Apenas Mac OS X v10.5: Expanda a caixa de diálogo, se for necessário, clicando na seta próxima ao nome da impressora.**


- 3 Mac OS X v10.3.9 e 10.4.x: Escolha o ColorSync na lista suspensa e selecione a opção Impressora de entrada na lista Conversão de cores.

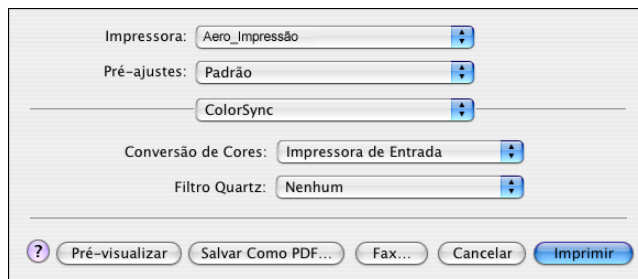

- Mac OS X v10.5: Escolha Compatibilidade de cor na lista suspensa e selecione Na impressora de entrada.

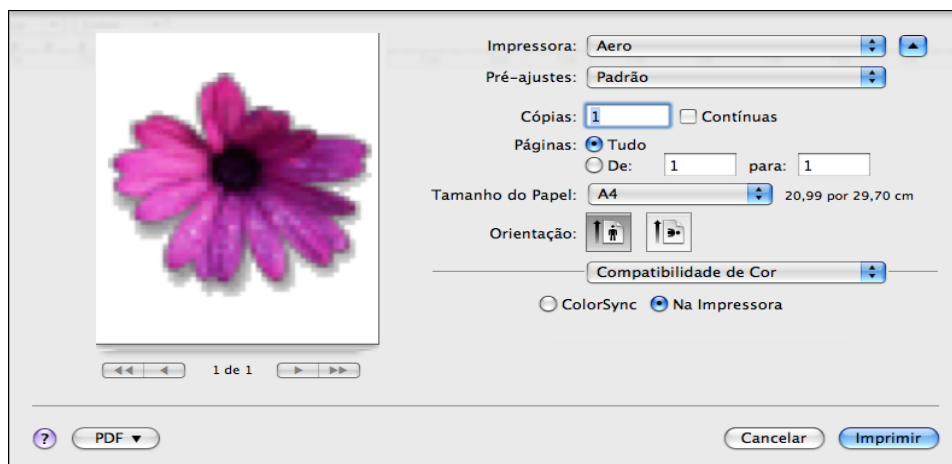

- 4 Escolha Recursos do Fiery na lista suspensa.

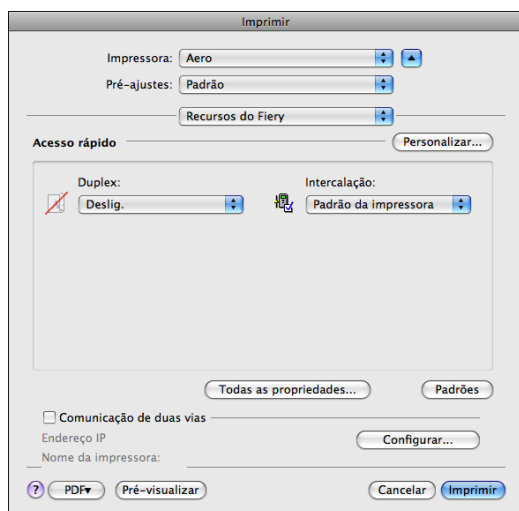


5 Seleccione Comunicação de duas vias.

Para obter informações sobre a ativação da Comunicação de duas vias, consulte a Ajuda do driver de impressora.

6 Clique em Todas as propriedades.**7 Clique no ícone Cor.**


O painel Cor é exibido.

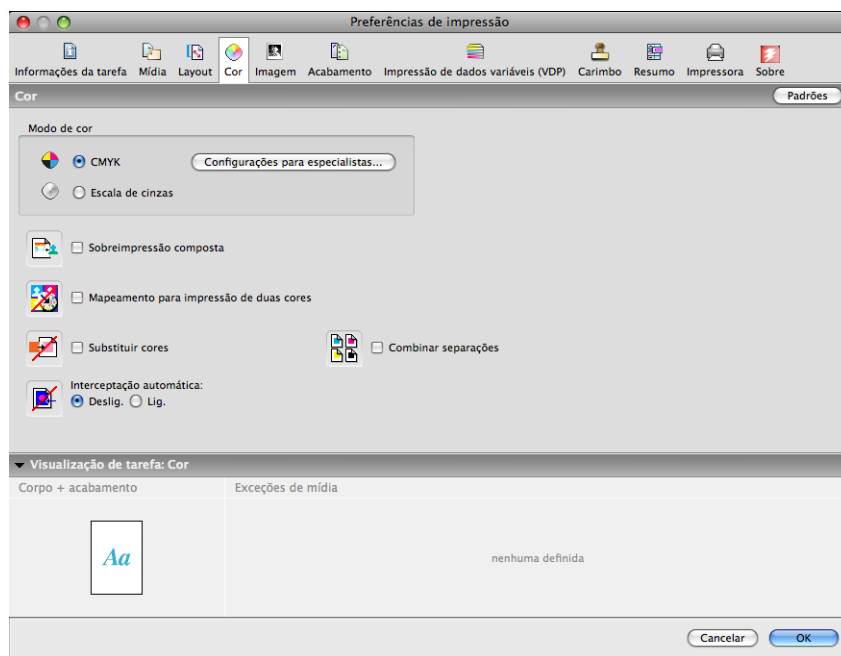**8 Especifique as configurações para as opções de impressão no painel Cor.**

Para obter informações sobre as opções de impressão ColorWise, consulte a [página 93](#).

9 Clique em Configurações para especialistas.

A janela Configurações de cor para especialistas é exibida.

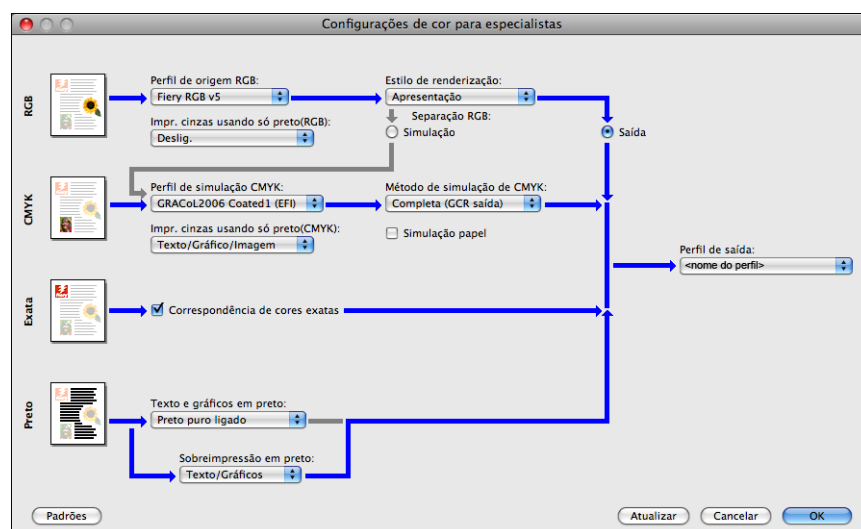

10 Especifique as configurações para as principais opções de impressão ColorWise.

Para obter informações sobre as opções de impressão ColorWise, consulte a [página 93](#).

11 Clique em OK.

O painel Cor é exibido novamente.

12 Clique em OK.

Utilização das Configurações de cor para especialistas para ativar os perfis do Device Link

Quando você imprime uma tarefa, pode ativar perfis do Device Link usando o driver de impressora do EX8002 se o recurso Comunicação de duas vias estiver ativado. Ao ativar um perfil de Device Link, você verá a mensagem “Perfil do Device Link em uso” exibida em Cor para especialistas.

NOTA: Se o recurso Comunicação de duas vias não estiver ativado e você selecionar um Perfil de origem RGB e o Perfil de saída correspondente a um perfil do Device Link, esse perfil será ativado, mas a mensagem Perfil do Device Link em uso em Cor para especialistas não será exibida.

Para obter informações sobre como instalar e atribuir os perfis do Device Link, consulte a [página 33](#).

NOTA: Os procedimentos para ativar os perfis do Device Link que utilizam as Configurações de cor para especialistas e o Mac OS X são semelhantes. As ilustrações a seguir utilizam as telas do Windows. As diferenças estão indicadas.

PARA UTILIZAR O DRIVER DE IMPRESSORA DO EX8002 PARA ATIVAR PERFIS DO DEVICE LINK

1 Ative a Comunicação de duas vias.

Para obter mais informações sobre a ativação da Comunicação de duas vias, consulte a Ajuda do driver de impressora.

2 No aplicativo, selecione Imprimir.

3 Selecione o EX8002 como sua impressora e clique em Propriedades.


4 Clique no ícone Cor.

5 Clique em Configurações para especialistas.

6 Selecione o Perfil de origem ou o Perfil de saída.

Quando você seleciona uma combinação de Perfis de origem e de saída definida como um perfil de Device Link, esse perfil é automaticamente ativado.

Ao selecionar o perfil de Device Link, o fluxo de trabalho Processo de cor é atualizado e pode ser que algumas opções não sejam exibidas. Você verá a mensagem “Perfil do Device Link em uso”, no perfil de origem RGB ou no perfil de simulação CMYK.

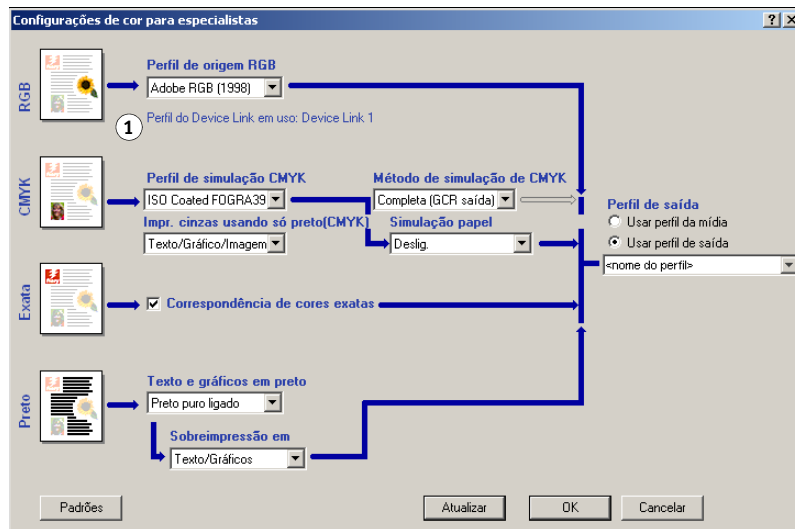1 Perfil do Device Link em uso**7 Clique em OK para sair das configurações de cor para especialistas.****8 Clique em OK para fechar a janela Propriedades e em OK para enviar a tarefa.**

IMPORTAÇÃO DE MEDIDAS DE DENSIDADE

Este capítulo descreve o Simple ASCII File Format (formato de arquivo simples ASCII), que pode ser utilizado para importar medidas de densidade dos dispositivos de medida para o Calibrador do ColorWise Pro Tools. Para usar seus próprios dados de medida de um instrumento de medida alternativo, em vez de fazer medidas diretamente no Calibrador, registre suas leituras individuais em um arquivo de texto, estruturado como descrito neste capítulo. Em seguida, você poderá importar os dados para o Calibrador clicando em Do arquivo sob Obter Medidas na janela principal do Calibrador.

Formato de arquivo de importação ASCII simples

Este formato descreve os dados de medidas do [Status T](#) para importação no Calibrador do ColorWise Pro Tools. Os três formatos de arquivo possíveis são:

- Densidade 1D do Status T para página de amostra EFI 21
- Densidade 1D do Status T para página de amostra EFI 34
- Densidade 1D do Status T para outras páginas (máximo de 256 amostras por tinta)

O formato do arquivo é ASCII e não apresenta tabulações. Um único espaço ou vários espaços são utilizados como delimitadores. Não são permitidas linhas em branco. Cada linha do arquivo representa quatro amostras (C, M, Y, K) de um valor de tinta específico.

Os comentários poderão estar em qualquer linha do arquivo. Os comentários devem começar com um sinal de libra (#) seguido de um espaço. (Uma linha contendo um sinal de libra, seguido de qualquer caractere que não o espaço, foi reservada.) Os comentários deverão estar sozinhos em uma linha.

Cada linha de dados contém cinco valores. O primeiro número corresponde ao número seqüencial da amostra (para páginas EFI 21 e EFI 34) ou ao percentual do valor da tinta (para outras páginas). Os quatro valores seguintes correspondem aos valores de densidade de C, M, Y e K da amostra equivalente. As linhas são ordenadas aumentando o número seqüencial da amostra ou o percentual da tinta.

Em computadores que utilizam o Windows, a extensão do arquivo deve ser .cm0 ou .cm1. Em computadores Mac OS, o arquivo deve estar no formato 'TEXT'.

Os dados de medida de EFI 21 e EFI 34 são proporcionais ao papel. No caso de outras páginas, se a primeira linha corresponder ao valor de tinta zero, o Calibrador considera que os dados de medida são absolutos e os ajusta proporcionalmente ao papel, subtraindo os valores de densidade da primeira linha das amostras restantes.

Exemplo de densidade 1D do Status T para a página de amostra EFI 21

Este formato de arquivo é usado para especificar as medidas de densidade do Status T da página de amostra EFI 21. O valor contido na primeira coluna é o número da amostra. A primeira amostra deverá ser 1 e a última, 21.

```
#!EFI 3
# EFI ColorWise 2.0 Data
type: 1DST21
# Cyan Magent Yellow Black
1 0.0300 0.0400 0.0200 0.0400
2 0.0600 0.0700 0.0800 0.0700
3 0.1000 0.1000 0.1000 0.1000
(...mais dados...)
20 1.6700 1.3400 0.8900 1.6700
21 1.7200 1.4300 0.9300 1.7500
```

Exemplo de densidade 1D do Status T para a página de amostra EFI 34

Este formato de arquivo é usado para especificar as medidas de densidade do Status T da página de amostra EFI 34. O valor contido na primeira coluna é o número da amostra. A primeira amostra deverá ser 1 e a última, 34.

```
#!EFI 3
# EFI ColorWise 2.0 Data
type: 1DST34
# Cyan Magent Yellow Black
1 0.0300 0.0400 0.0200 0.0400
2 0.0600 0.0700 0.0800 0.0700
3 0.1000 0.1000 0.1000 0.1000
(...mais dados...)
33 1.6700 1.3400 0.8900 1.6700
34 1.7200 1.4300 0.9300 1.7500
```

Exemplo de densidade 1D do Status T para uma página arbitrária

Este formato de arquivo é usado para especificar as medidas de densidade do Status T de uma página de amostra definida pelo usuário. O valor contido na primeira coluna é o percentual de tinta/toner da amostra. O primeiro percentual deverá ser 0 e o último, 100. O percentual deverá aumentar em determinado intervalo.

```
#!EFI 3
# EFI ColorWise 2.0 Data
type: 1DST
# percent Cyan Magent Yellow Black
0.0000 0.0300 0.0400 0.0200 0.0400
0.3922 0.0600 0.0700 0.0800 0.0700
1.1765 0.1000 0.1000 0.1000 0.1000
(...mais dados...)
98.0000 1.6700 1.3400 0.8900 1.6700
100.0000 1.7200 1.4300 0.9300 1.7500
```


ÍNDICE

A

adição

- cor ou grupos de cores 72
- cores substitutas 82, 87

amostras de cores

- arquivos PostScript de 16, 26
- medição 64
- na página de teste 65

Apresentação, estilo de renderização 102

arquivos de cores 15, 25

C

calibragem

- Consulte também* Calibrator, ColorCal, medidas

- arquivo CALIB.PS, criação 42
- arquivo de medida, criação de 64
- curvas 42, 64
- densitômetro DTP32 ou DTP32 Série II 43
- destino 57
- destinos 63, 64
- espectrofotômetro DTP41 46
- espectrofotômetro ES-1000 49
- importação das medidas de densidade 115
- medidas 63
- medidas padrão, restauração de 43
- métodos utilizados 39
- página de comparação 42
- página de medidas 64
- programação 65
- verificação de status da 66
- visão geral 63
- visualização de medidas 42

Calibration Files, pasta 16, 17, 26, 58

Calibrator

- calibragem com 40
- importação das medidas de densidade 115
- inicialização 40
- modo Experiente 41
- modo Padrão 41

página de comparação

- criação personalizada 42
- impressão 42

utilização 29

visualização de medidas no 42

Claridade, Spot-On 77

CMS (sistema de gerenciamento de cores) 9

CMYK Color Reference.ps 16, 25

Color Bars, pasta

Mac OS 25

Windows 16

Color Setup 36

Color Editor

utilização 29

Colorimétrico absoluto, estilo de renderização 102

Colorimétrico relativo, estilo de renderização 102

ColorWise Pro Tools

configuração da conexão ao servidor

no Mac OS 26

no Windows 18

edição da configuração do servidor

no Mac OS 28

no Windows 19

ferramentas de gerenciamento de cores

Calibrator 29, 40

Color Setup 36

Color Editor 29

Profile Manager 31

Spot-On 36

instalação

no Mac OS 20

no Windows 11

Combinar separações, opção 99

compensação do monitor

Spot-On 78

compostos, impressão 96, 99, 105

Comunicação de duas vias 98, 101, 104

configuração Completa (GCR orig.), opção

Método de simulação CMYK 97

- configuração Completa (GCR saída), opção
 - Método de simulação CMYK 97
 - configuração Rápido, opção Método de simulação CMYK 97
 - conjunto de calibragem 52
 - configurações de impressão 54
 - papel recomendado 54
 - personalizado 53, 57
 - conjunto de calibragem personalizado 53, 57
 - Contraste ICC, estilo de renderização 102
 - cores exatas, correspondentes às equivalentes CMYK 36, 67
 - Cores exatas, dicionários 36, 67
 - cores exatas, equivalente CMYK 105
 - cores ou grupos de cores
 - abertura e fechamento 70
 - priorização 71
 - cores personalizadas ou grupos de cores
 - adição 72
 - carregamento 74
 - descarregamento 73
 - Cores substitutas
 - acréscimo de cores substitutas 82, 87
 - carregamento de grupos substitutos 90
 - definição 83
 - Configurar cor de patch de centro 84
 - janela principal do Spot-On 83
 - Pesquisa de cores do Spot-On 85
 - descarregamento de grupos substitutos 90
 - esquema de prioridade 89
 - faixa de tolerância 88
 - fluxo de trabalho 81
 - impressão 85
 - modo CMYK (0-100%) 87
 - modo RGB (0-100%) 87
 - modo RGB (Código do dispositivo 0-255) 87
 - novas 82
 - novo grupo substituto 82
 - precisão 88
 - princípios 88
 - renomeação de cores substitutas 87
 - substituição de cor 89
 - tolerância 87
 - vs. Postflight 81
 - Correspondência de cores exatas, opção 105
 - Custom21.ps 16, 26
 - Custom34.ps 16, 26
- D**
- densidade 64, 65
 - densitômetro DTP32 ou DTP32 Série II
 - calibragem com 43
 - terminologia 39
 - destinos, para calibragem 64
 - Device Link, perfis
 - ativação
 - com Configurações de cor para especialistas 113
 - com o Color Setup 38
 - configurações
 - atribuição 35
 - modificação 36
 - descrição 33
 - instalação 33
 - drivers de impressora
 - comunicação de duas vias 98, 101, 104
 - Mac OS 109
 - Windows 107
- E**
- EFIRGB, opção Perfil de origem RGB 104
 - espaço de cores 92
 - espectrofotômetro
 - DTP41 46
 - espectrofotômetro DTP41
 - calibragem com 46
 - terminologia 39
 - espectrofotômetro ES-1000
 - calibragem com 49
 - importação de medidas com 79
 - terminologia 39
 - Estilo de renderização, opção 102
 - estilos de renderização 92
- F**
- FieryColorBar.eps 16, 25
 - Fotográfico, estilo de renderização 102
 - funções de transferência 64
- G**
- gerenciamento de cores para Mac OS, opções 109
 - Gráficos ICC, estilo de renderização 102

H

Halftone Calibration Files, pasta
no Mac OS 26
no Windows 17

I

Imagem ICC, estilo de renderização 102
imagens RGB
conversão PostScript e não-PostScript 104
definição de perfil de origem para 103
Imprimir cinzas usando apenas preto, opção 101
instrumentos de medida de cores, termos
para 39
Interceptação automática, opção 94

M

medidas de densidade, importação das 115
Método de simulação CMYK, opção 97
modo de cor
definição para a cor substituta 83
faixas de tolerância de substituição para 88
modo Experiente 41

N

Nenhum, configuração da opção Perfil de origem
RGB 104
nome do dispositivo 19, 28
Nome do Servidor de nomes de domínio
(DNS) 18, 26

O

opções de impressão
configuração de padrões 36
Mac OS 109
Windows 107
Origem 1-10, configuração da opção Perfil de
origem RGB 104

P

Padrão Apple, configuração da opção Perfil de
origem RGB 104
página de amostras 64
página de comparação 42
página de configuração 18, 26, 66
página de medidas 64
página de teste 66

páginas de referência de cores 65
PANTONE Book.ps 16, 25
PDF/X 106
Percepção ICC, estilo de renderização 102
Perfil de origem RGB, opção 92, 103
perfil de saída
conjunto de calibragem 52
personalizado 53, 57
Spot-On 36, 67, 68, 79, 82, 83, 85
perfil de saída personalizado 53, 57
Perfil de saída, opção 100
Perfil de simulação CMYK, opção 97, 98
perfis ColorSync
instalação no Mac OS 21
perfis de cores *Consulte* perfis ICC
perfis de saída 64
perfis ICC
descarregamento 32
descrição 9
edição 29
estilos de renderização 102
instalação
no Mac OS 21
no Windows 12
perfis padrão, configuração 32
perfis personalizados, criação 29
personalizadas, simulações 98
Postflight
cores com nome 72
PowerPoint, arquivo de referência de cores
RGB 16, 25
PPD 107, 109
Profile Manager
descarregamento de perfis 32
utilização 31

Q

questões sobre as cores
PostScript 92, 94, 96, 104

R

referência de cores em camada PANTONE 105
referência de cores para usuários Windows 16
RGB page 01 16, 25
RGB page 02 16, 25

S

SAIFF, formato 115
Saturação
 Spot-On 77
Saturação ICC, estilo de renderização 102
senhas, para calibragem 40, 63
Separação RGB, opção 103
separações
 espaço de cores do alvo 103
 impressão 96, 99, 105
separações, ilimitadas 99
simulações personalizadas 98
sistema de gerenciamento de cores ColorWise
 opções de impressão 36
 recursos-chave 9
 suporte ao perfil ICC 9
 tabela de fluxo de trabalho 92
Sobreimpressão composta, opção 100
Sobreimpressão em preto, opção 94
Spot-On 36, 67
 acréscimo de cores 72
 carregamento de grupo de cores 74
 Clareza 77
 compensação do monitor 78
 cores com nome 67
 cores substitutas 67
 Correspondência de cores exatas 67
 download de grupo de cores 73
 edição 75
 Configurar cor de patch de centro 76
 janela principal do Spot-On 75
 Pesquisa de cores do Spot-On 77

 Espaço de cores 78
 ES-1000 79
 janela principal 69
 padrões de fábrica 80
 perfil de saída 68, 82, 83
 renomeação de cor 72
 reorganização de grupos de cores 71
 Saturação 77
 utilização de instrumentos de medida 79
 valores RGB ou CMYK 67

sRGB, opção Perfil de origem RGB 104
Standard21.ps 16, 26
Standard34.ps 16, 26
Status T 115
substituições de cores *Consulte* cores substitutas
Substituir cores, opção 106
SWOP 98

T

Tabela de cores 65
terminologia 7, 39
Texto e gráficos em preto, opção 95

U

Usar o método de saída PDF/X, opção 106

W

Windows Color Files, pasta 16
Windows, opções de impressão 107
Word, arquivo de referência de cores
 RGB 16, 25