



Xerox EX8002 Print Server,
Powered by Fiery®

Impressão



© 2009 Electronics for Imaging, Inc. As informações nesta publicação estão cobertas pelos termos dos *Avisos de caráter legal* deste produto.

45086062

14 de agosto de 2009

CONTEÚDO

INTRODUÇÃO	7
Terminologia e convenções	7
Sobre este documento	8
Software do usuário	9
Requisitos do sistema	9
IMPRESSÃO NO MAC OS X	10
Instalação dos arquivos de impressora para Mac OS X	10
Instalação a partir do DVD do software do usuário	10
Descarregamento de drivers de impressora utilizando o WebTools	11
Descarregamento de drivers de impressora do EX8002	12
Configuração do EX8002 para impressão	13
Configuração de impressão com o Mac OS X v10.5	13
Configuração da impressão com o Mac OS X v10.4.x	17
Configuração das opções instaláveis	21
Utilização da impressora de mesa (opcional)	21
Impressão em computadores com Mac OS X	21
Seleção do EX8002 na Lista de impressoras	22
Configuração das opções de impressão e impressão a partir de aplicativos Mac OS X	24
Definição e impressão de tamanhos de páginas personalizados	31
Visualização do status da impressora digital	31

IMPRESSÃO NO WINDOWS	32
Instalação de drivers de impressora do Windows	32
Instalação de drivers de impressora via Apontar e imprimir	33
Configuração de opções instaláveis nos drivers de impressora	35
Descarregamento de drivers de impressora usando o WebTools	36
Descarregamento de drivers de impressora do EX8002	37
Instalação de drivers de impressora a partir do DVD do software do usuário	38
Instalação e conexão com uma impressora virtual	41
Desinstalação de drivers de impressora	44
Configuração do EX8002 para impressão	45
Configuração das conexões de impressão	45
Conclusão da conexão de impressão SMB	46
Conclusão das conexões de impressão da porta TCP/IP padrão (RAW ou LPR)	46
Conclusão das conexões IPP	50
Configuração das opções instaláveis	52
Impressão a partir de computadores com Windows	53
Configuração das opções de impressão e impressão a partir de aplicativos Windows	54
Personalização do ícone Básico	59
Definição e impressão de tamanhos de páginas personalizados	60
Visualização do status da impressora digital	60
Salvamento de arquivos para imprimir em um local remoto	60
MÉTODOS DE IMPRESSÃO	61
Configuração e utilização do Job Monitor	62
Configuração da conexão	62
Utilização do Job Monitor	62
Serviço de e-mail	63
Impressão utilizando um cliente de e-mail	64
Gerenciamento de tarefas de impressão com comandos de e-mail	66
Impressão a partir de um dispositivo USB	67
Impressão FTP	68

OPÇÕES DE IMPRESSÃO	69
Sobre os drivers de impressora e os arquivos de descrição de impressora	69
Configuração das opções de impressão	70
Hierarquia de substituição de opções de impressão	70
Opções de impressão e configurações padrão	71
Opções de informações da tarefa	72
Opções de mídia	74
Opções de layout	76
Opções de cor	81
Opções de imagem	85
Opções de acabamento	86
Opções de impressão de dados variáveis (VDP)	87
Opções de carimbo/marca d'água	88
Sobreposição das configurações das opções de impressão	89
Informações adicionais	90
Interceptação automática	90
Booklet Maker	90
Intercalação	92
Tamanho do documento e Tamanho do papel	93
Impressão duplex	94
Impressão de agrupamento	95
Deslocamento da imagem	96
Mídia mista	97
Paper Catalog	99
Origem do papel	99
Escala	100
Ajustar à página	100
Autenticação do usuário	101
ÍNDICE	103

INTRODUÇÃO

Este documento descreve como instalar os drivers de impressora e arquivos de descrição da impressora para o Xerox EX8002 Print Server, Powered by Fiery, configurar o EX8002 para impressão e imprimir de computadores com Apple Mac OS e Microsoft Windows. Ele também fornece informações sobre as opções de impressão do EX8002 e descreve diversos métodos de impressão que podem ser utilizados para imprimir no EX8002.

Para obter informações sobre como configurar servidores de rede e clientes para utilizar o EX8002, consulte [Configuração e instalação](#). Para obter informações gerais sobre a utilização da impressora digital colorida, do computador, do software aplicativo ou da rede, consulte a documentação que acompanha esses produtos.



Para obter informações sobre os sistemas operacionais compatíveis e os requisitos de sistema, consulte [Bem-vindo](#).

Terminologia e convenções

Este documento usa a terminologia e as convenções descritas abaixo.

Termo ou convenção	Refere-se a
Aero	EX8002 (em ilustrações e exemplos)
EX8002	Xerox EX8002 Print Server, Powered by Fiery
Impressora digital	Impressora digital DocuColor 8002/7002
Títulos em <i>itálico</i>	Outros documentos neste conjunto
Mac OS	Mac OS X
Windows	Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows Server 2003, Windows Server 2008
	Tópicos para os quais há informações adicionais disponíveis na Ajuda do software
	Dicas e informações
	Informações importantes
	Informações importantes sobre problemas que podem resultar em danos físicos para o usuário ou outras pessoas

Sobre este documento

Este documento abrange os seguintes tópicos:

- Instalação dos arquivos da impressora em computadores com Mac OS
- Configuração do EX8002 para impressão em computadores com Mac OS
- Impressão em computadores com Mac OS
- Instalação dos arquivos da impressora em computadores com Windows
- Configuração das conexões de impressão em computadores com Windows
- Impressão a partir de computadores Windows
- Opções de impressão do EX8002
- Utilização de outros métodos de impressão para imprimir no EX8002

Software do usuário

A tabela a seguir lista o software do usuário descrito neste documento. Esse software é necessário para configurar as opções básicas de impressão no EX8002. Outros documentos podem descrever outros softwares dependendo do resultado que está tentando obter.

Software do usuário	Descrição
Arquivo de descrição da impressora PostScript (PPD) e arquivos associados (para Windows)	Arquivos que fornecem informações sobre o EX8002 e seu modelo específico de impressora digital para o aplicativo e para o driver de impressora.
Arquivos de descrição da impressora PostScript (PPD/Plugin) (Para Mac OS X)	Arquivos utilizados com o driver de impressora PostScript que permitem que o EX8002 apareça nas caixas de diálogo Imprimir e Configurar página dos aplicativos populares. Os PPDs do EX8002 fornecem informações sobre a impressora digital para o seu aplicativo e driver de impressora.
Arquivos PageMaker PPD	Arquivos que permitem a impressão no EX8002 a partir do Adobe PageMaker. É preciso instalar o PPD apropriado no PageMaker. Consulte a documentação do PageMaker para instruções.
Fontes de tela PostScript (Para Mac OS X)	As fontes de tela PostScript/TrueType correspondem às fontes da impressora instaladas no EX8002. Para obter uma lista completa das fontes PostScript/TrueType instaladas no EX8002, imprima uma lista de fontes. Para obter mais informações, consulte a Ajuda da Command WorkStation.
Job Monitor (para Windows)	<p>Monitora o status dos EX8002s conectados e as tarefas de impressão enviadas para eles. O Job Monitor é instalado automaticamente durante a instalação do driver da impressora em um computador com Windows.</p> <p>Para obter mais informações, consulte “Configuração e utilização do Job Monitor” na página 62.</p>
Printer Delete Utility (para Windows)	<p>Desinstala o driver de impressora do Windows.</p> <p>Para obter mais informações, consulte “Desinstalação de drivers de impressora” na página 44.</p>



Ao instalar o software do usuário em um computador Windows, você usa o Fiery User Software Installer.

Requisitos do sistema

Para obter requisitos de sistema detalhados, consulte [Bem-vindo](#), fornecido no pacote de mídia.

IMPRESSÃO NO MAC OS X

Para configurar o EX8002 como uma impressora PostScript em um computador com Mac OS X, instale os arquivos do driver de impressora correspondentes à sua impressora digital e configure o EX8002 para impressão. Os drivers de impressora fornecem um meio de comunicação de informações sobre as tarefas de impressão entre os aplicativos, o EX8002 e a impressora digital.

A tabela a seguir mostra a localização de cada procedimento.

Procedimento	Consulte
Instalação dos arquivos de impressora do Mac OS X	página 10
Configuração do EX8002 para impressão	página 13
Impressão a partir de computadores com Mac OS X	página 21

Instalação dos arquivos de impressora para Mac OS X

Os arquivos do driver de impressora do Mac OS X são fornecidos no DVD do software do usuário ou podem ser descarregados do EX8002 pela rede ou utilizando o WebTools. As seções a seguir descrevem como instalar os arquivos da impressora para o EX8002.

Instalação a partir do DVD do software do usuário

O DVD do software do usuário fornece o seguinte software para Mac OS X (consulte a pasta OSX:Printer Driver):

- **OSX Installer:** Instala os arquivos do driver da impressora necessários para imprimir no Mac OS X.
- **Pastas de idioma:** Os arquivos de descrição de impressora que são instalados pelo OSX Installer. Não é necessário abrir essas pastas ou instalá-las manualmente no computador. Os arquivos apropriados são instalados pelo OSX Installer.

NOTA: O procedimento a seguir é para o Mac OS X v10.5 e o Mac OS X v10.4.x.

PARA INSTALAR OS ARQUIVOS DO DRIVER DE IMPRESSORA PARA O MAC OS X

- 1 Saia de todos os aplicativos abertos.**
- 2 Mac OS X v10.4.x: Certifique-se de que o Utilitário de Configuração da impressora não esteja em execução no seu computador.**

Ao ser iniciado, o Utilitário de Configuração da impressora atualiza a lista de impressoras disponíveis. Se um arquivo de descrição de impressora for adicionado enquanto o Utilitário de Configuração da impressora estiver em execução, não será possível selecionar o modelo de impressora até que ele seja reiniciado.

- 3 Insira o DVD do software do usuário na unidade de DVD.**
- 4 Abra a pasta OSX: Printer Driver no DVD do software do usuário.**

Se você estiver instalando a partir de uma pasta que descarregou do WebTools ou do EX8002, procure a pasta Printer Driver em sua área de trabalho.
- 5 Clique duas vezes no ícone do OSX Installer para iniciar a instalação do driver de impressora.**
- 6 Siga as instruções na tela.**

O OSX Installer instala os arquivos de impressora que correspondem ao EX8002.
- 7 Quando a cópia estiver concluída, clique em Encerrar.**

Descarregamento de drivers de impressora utilizando o WebTools

O WebTools permite descarregar instaladores para drivers da impressora diretamente do EX8002 para o computador.

Antes de descarregar os arquivos do driver da impressora, o administrador deve ativar o acesso via Internet ao EX8002.

Para obter mais informações sobre como configurar e iniciar o WebTools, consulte [Utilitários](#).

PARA FAZER O DOWNLOAD DOS DRIVERS DE IMPRESSORA COM O WEBTOOLS

- 1 **Inicie o navegador de Internet ou intranet e digite o nome DNS ou o endereço IP do EX8002.**
- 2 **Clique na guia Downloads.**
- 3 **Clique no link para os drivers de impressora que deseja instalar (Arquivos de impressora para Mac OS X).**

Um arquivo nomeado OSX.dmg é descarregado em sua área de trabalho. O arquivo contém uma pasta denominada Printer Driver em formato compactado. Se o navegador da Internet estiver equipado com um utilitário de expansão, como o Stuffit Expander, a pasta será decodificada e descompactada automaticamente.

Se a pasta Printer Driver não se decodificar e descompactar automaticamente, clique duas vezes no arquivo para iniciar um utilitário que execute essa função.

- 4 **Abra a pasta OSX : Printer Driver.**
- 5 **Clique duas vezes no ícone do OSX Installer para iniciar a instalação do driver de impressora.**

Siga as instruções na tela.

Para obter instruções sobre como instalar o driver de impressora para Mac OS X, consulte a [página 11](#).

Descarregamento de drivers de impressora do EX8002

É possível descarregar arquivos do driver da impressora para seu computador diretamente do EX8002 pela rede.

PARA DESCARREGAR OS ARQUIVOS DE DRIVER DE IMPRESSORA DO EX8002

- 1 **No Finder, escolha Conectar ao servidor no menu Ir.**
- 2 **Insira SMB:// seguido pelo nome ou endereço IP do EX8002 e clique em Conectar.**
- 3 **Digite o nome do usuário e a senha na caixa de diálogo SMB/CIFS File System Authentication (Autenticação do sistema de arquivos SMB/CIFS).**

A conta “Convidado” pode ser utilizada como o padrão. A conta “Convidado” não requer uma senha. Se a conta “Convidado” não puder ser utilizada, solicite uma conta ao administrador da rede.

- 4 **Selecione a pasta Mac_User_SW na lista de volume compartilhado e clique em OK.**
- 5 **Abra a pasta OSX : Printer Driver.**
- 6 **Clique duas vezes no ícone do OSX Installer para iniciar a instalação do driver de impressora.**

Siga as instruções na tela.

Para obter instruções sobre como instalar o driver de impressora para Mac OS X, consulte a [página 11](#).

Configuração do EX8002 para impressão

A seção a seguir descreve como configurar o EX8002 em um computador com Mac OS X.

NOTA: As etapas para configurar o EX8002 em um computador com Mac OS X v10.5 e Mac OS X v10.4.x são diferentes. As diferenças são observadas nas seções a seguir.

Configuração de impressão com o Mac OS X v10.5

Utilize os procedimentos a seguir para configurar o EX8002 em um computador com Mac OS X v10.5.

PARA CONFIGURAR O EX8002 NA CAIXA DE DIÁLOGO IMPRIMIR

1 Abra um arquivo no aplicativo.

2 Selecione Imprimir no menu Arquivo.

A caixa de diálogo Imprimir é exibida.

3 Selecione Adicionar impressora na Lista de impressoras.

Na caixa de diálogo que for exibida, selecione uma conexão de impressora. Utilize uma das conexões da impressora na tabela a seguir para adicionar uma impressora.

PARA CONFIGURAR O EX8002 USANDO IMPRESSÃO E FAX

1 Escolha Preferências do sistema no menu Apple e selecione Impressão e fax.

A caixa de diálogo Impressão e fax é exibida.


2 Clique no botão “+” para adicionar uma impressora.

Na caixa de diálogo que for exibida, selecione uma conexão de impressora. Utilize uma das conexões a seguir para adicionar uma impressora.

Conexão de impressão	Consulte
Padrão (Bonjour ou AppleTalk)	página 14
Impressora IP	página 15
AppleTalk	página 16

PARA ADICIONAR UMA IMPRESSORA COM A CONEXÃO PADRÃO (BONJOUR OU APPLE TALK)**1 Clique no ícone Padrão na caixa de diálogo.**

O painel Padrão é exibido.

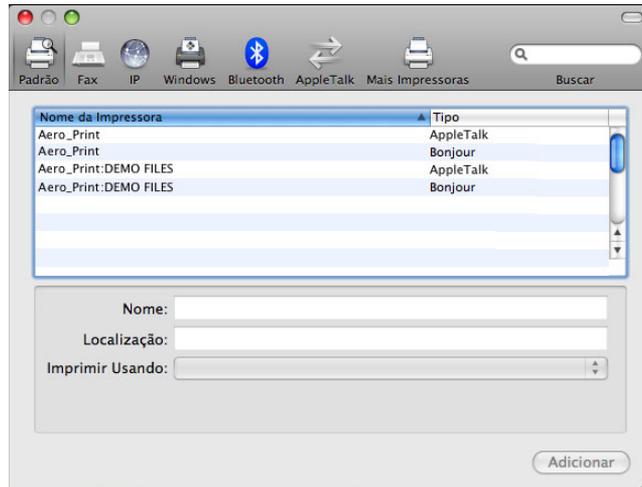

Os nomes das impressoras com as conexões padrão são exibidos. As impressoras virtuais configuradas no EX8002 também são listadas.

NOTA: Os nomes das impressoras virtuais aparecem como <nome da impressora:nome da impressora virtual> na lista Nome.

2 Selecione o EX8002 na lista.

As informações sobre a impressora selecionada aparecem na parte inferior do painel Padrão. O arquivo PPD apropriado para o EX8002 é selecionado automaticamente. Se o administrador configurou a impressão com Acesso seguro no EX8002, o arquivo PPD para Acesso seguro é selecionado.

3 Clique em Adicionar.


AppleTalk: O nome do EX8002 aparece na Lista de impressoras da caixa de diálogo Impressão e fax.

Bonjour: O painel Opções instaláveis na caixa de diálogo Impressão e fax será exibido. Clique em Continuar para retornar à caixa de diálogo Impressão e fax. O nome do EX8002 aparece na Lista de impressoras.

4 Selecione o EX8002 na Lista de impressoras.**5 Clique em Opções e materiais e, em seguida, na guia Driver.****6 Especifique as configurações das opções instaláveis e clique em OK.**

PARA ADICIONAR UMA IMPRESSORA COM A CONEXÃO IMPRESSORA IP**1 Clique no ícone IP na caixa de diálogo.**

O painel IP é exibido.

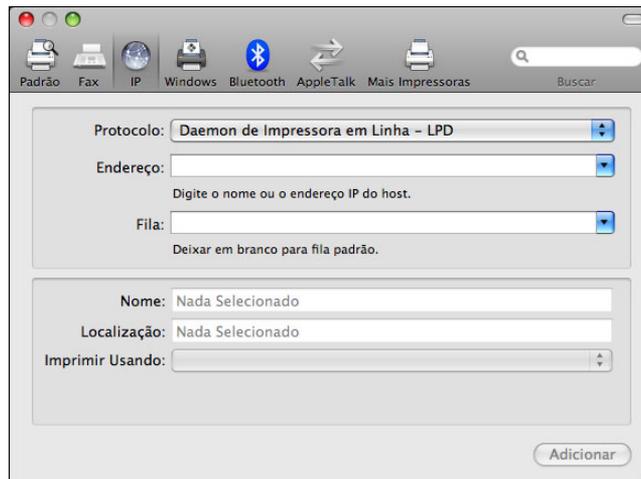**2 Impressão LPD: Selecione Daemon de impressora em linha - LPD na lista Protocolo e digite o endereço IP ou o nome DNS do EX8002 no campo Endereço e a conexão de impressão (Impressão, Em espera ou Direta) no campo Fila. Siga para a [etapa 6](#).**

Impressão IP: Selecione o IPP (Internet Printing Protocol, Protocolo de impressão da Internet) na lista Protocolo e digite o endereço IP ou o nome DNS do EX8002 no campo Endereço. Siga para a [etapa 3](#).

O endereço IP ou o nome DNS aparece no campo Nome.

3 Digite "ipp/" seguido pela conexão de impressão (Impressão, Em espera, Direta ou nome da impressora virtual) escrita em letras minúsculas no campo Fila.

NOTA: O EX8002 requer um nome da fila. Não deixe o campo Fila vazio.

4 Escolha "Selecionar um driver para utilizar" no menu Imprimir usando.**5 Digite EX8002 no filtro de pesquisa para restringir a pesquisa e selecione o arquivo PPD na lista.****6 Clique em Adicionar.**

O painel Opções instaláveis na caixa de diálogo Impressão e fax será exibido.

7 Clique em Continuar.

O EX8002 e seu endereço IP aparecem na Lista de impressoras.

- 8 **Selecione o EX8002 na Lista de impressoras.**
- 9 **Clique em Opções e materiais e, em seguida, na guia Driver.**
- 10 **Especifique as configurações das opções instaláveis e clique em OK.**




Para obter informações sobre como configurar as opções instaláveis, consulte a Ajuda do driver de impressora.

PARA ADICIONAR UMA IMPRESSORA COM A CONEXÃO APPLE TALK

NOTA: Utilize este procedimento se o EX8002 estiver em uma zona AppleTalk diferente do computador. Se o EX8002 estiver na mesma zona, ele será exibido como um padrão de acordo com o procedimento da [página 14](#).

- 1 **Clique no ícone AppleTalk na caixa de diálogo.**

O painel AppleTalk é exibido.

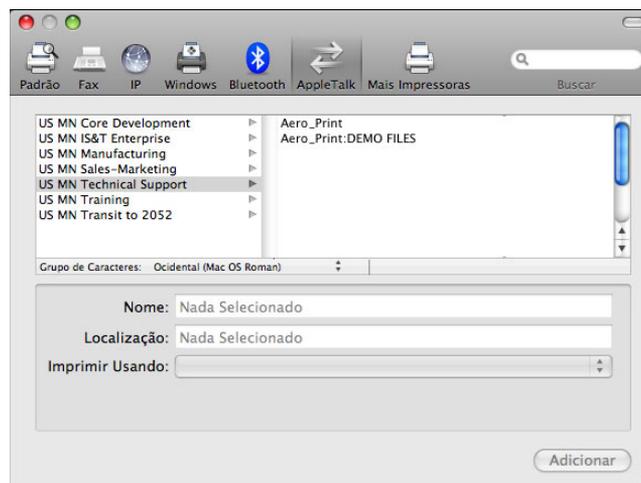

- 2 **Selecione a zona AppleTalk para o EX8002 na lista.**

As impressoras AppleTalk da zona especificada são listadas. As impressoras virtuais configuradas no EX8002 também são listadas.

NOTA: Os nomes das impressoras virtuais aparecem como <nome da impressora:nome da impressora virtual> na lista Nome.

- 3 **Selecione o nome do EX8002 na Lista de impressoras e clique em Adicionar.**

O nome do EX8002 aparece na Lista de impressoras da caixa de diálogo Impressão e fax.

- 4 **Selecione o EX8002 na Lista de impressoras.**
- 5 **Clique em Opções e materiais e, em seguida, na guia Driver.**
- 6 **Especifique as configurações das opções instaláveis e clique em OK.**

Configuração da impressão com o Mac OS X v10.4.x

Utilize os procedimentos a seguir para configurar o EX8002 em um computador com Mac OS X v10.4.x.

PARA CONFIGURAR O EX8002 NA CAIXA DE DIÁLOGO IMPRIMIR

1 Abra um arquivo no aplicativo.

2 Selecione Imprimir no menu Arquivo.

A caixa de diálogo Imprimir é exibida.

3 Selecione Adicionar impressora na Lista de impressoras.

Na caixa de diálogo que for exibida, selecione uma conexão de impressora. Utilize uma das conexões da impressora na tabela a seguir para adicionar uma impressora.

PARA CONFIGURAR O EX8002 USANDO O UTILITÁRIO CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA

1 No Finder, escolha Utilitários no menu Ir.

2 Inicie o Utilitário Configuração de impressora.

A caixa de diálogo Lista de impressoras é exibida.

3 Clique em Adicionar.

Na caixa de diálogo que for exibida, selecione uma conexão de impressora. Utilize uma das conexões da impressora na tabela a seguir para adicionar uma impressora.

PARA CONFIGURAR O EX8002 USANDO IMPRESSÃO E FAX

1 Escolha Preferências do sistema no menu Apple e selecione Impressão e fax.

A caixa de diálogo Impressão e fax é exibida.

2 Clique no botão “+” para adicionar uma impressora.

Na caixa de diálogo que for exibida, selecione uma conexão de impressora. Utilize uma das conexões a seguir para adicionar uma impressora.


Conexão de impressão	Consulte
Navegador padrão (Bonjour ou AppleTalk)	página 18
Impressora IP	página 19
AppleTalk	página 20

PARA ADICIONAR UMA IMPRESSORA COM A CONEXÃO NAVEGADOR PADRÃO (BONJOUR OU APPLE TALK)

NOTA: As impressoras Bonjour estão disponíveis para os computadores Mac OS X v10.4.x apenas se a conexão Bonjour estiver ativada no EX8002.

1 Clique em Navegador padrão na caixa de diálogo Navegador de impressora.

Aparece o painel Navegador padrão.

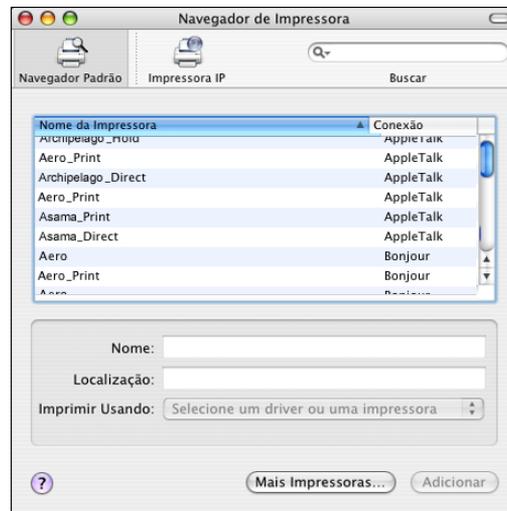

Os nomes das impressoras com as conexões padrão são exibidos. As impressoras virtuais configuradas no EX8002 também são listadas.

Se a impressora não estiver listada na lista Nome, clique em Mais impressoras.

NOTA: Os nomes das impressoras virtuais aparecem como <nome da impressora:nome da impressora virtual> na lista Nome.

2 Selecione o EX8002 na lista.

As informações sobre a impressora selecionada aparecem na parte inferior do painel Navegador padrão. O arquivo PPD apropriado para o EX8002 é selecionado automaticamente.

3 Clique em Adicionar.

AppleTalk: O nome do EX8002 aparece na Lista de impressoras da caixa de diálogo Impressão e fax.

Bonjour: O painel Opções instaláveis na caixa de diálogo Navegador de impressora será exibido. Clique em Continuar para retornar à caixa de diálogo Impressão e fax. O nome do EX8002 aparece na Lista de impressoras.

4 Escolha o EX8002 na Lista de impressoras e clique em Mostrar informações.**5 Na caixa de diálogo Informações da impressora, escolha Opções instaláveis, especifique as configurações de opções instaláveis e clique em Aplicar alterações.****6 Feche a caixa de diálogo Informações da impressora.**

PARA ADICIONAR UMA IMPRESSORA COM A CONEXÃO IMPRESSORA IP

- 1 **Clique em Impressora IP na caixa de diálogo Navegador de impressora.**

O painel Impressora IP é exibido.



- 2 **Impressão LPD: Selecione Daemon de impressora em linha - LPD na lista Protocolo e digite o endereço IP ou o nome DNS do EX8002 no campo Endereço e a conexão de impressão (Impressão, Em espera ou Direta) no campo Fila. Siga para a [etapa 6](#).**

Impressão IP: Selecione o IPP (Internet Printing Protocol, Protocolo de impressão da Internet) na lista Protocolo e digite o endereço IP ou o nome DNS do EX8002 no campo Endereço. Siga para a [etapa 3](#).

O endereço IP ou o nome DNS aparece no campo Nome.

- 3 **Digite "ipp/" seguido pela conexão de impressão (Impressão, Em espera, Direta ou nome da impressora virtual) escrita em letras minúsculas no campo Fila.**

NOTA: O EX8002 requer um nome da fila. Não deixe o campo Fila vazio.

- 4 **Imprimir usando: Escolha o nome adequado do fabricante ou modelo e, em seguida, selecione o arquivo para o PPD do EX8002.**
- 5 **Clique em Adicionar.**

O painel Opções instaláveis na caixa de diálogo Navegador de impressora será exibido.

- 6 **Clique em Continuar para retornar à caixa de diálogo Impressão e fax.**

O EX8002 e seu endereço IP aparecem na Lista de impressoras.

- 7 **Escolha o EX8002 na Lista de impressoras e clique em Mostrar informações.**

- 8 Na caixa de diálogo **Informações da impressora**, escolha **Opções instaláveis**, especifique as configurações de opções instaláveis e clique em **Aplicar alterações**.



Para obter informações sobre como configurar as opções instaláveis, consulte a Ajuda do driver de impressora.

- 9 Feche a caixa de diálogo **Informações da impressora**.

PARA ADICIONAR UMA IMPRESSORA UTILIZANDO A CONEXÃO APPLE TALK

NOTA: Utilize este procedimento se o EX8002 estiver em uma zona AppleTalk diferente do computador. Se o EX8002 estiver na mesma zona, ele será exibido como um padrão de acordo com o procedimento da [página 18](#).

- 1 Clique em **Navegador padrão** ou **Impressora IP** na caixa de diálogo **Navegador de impressora**.



- 2 Clique em **Mais impressoras**.

A caixa de diálogo é exibida, com uma lista de outras conexões.

- 3 Selecione **AppleTalk** na lista de conexões.

O painel AppleTalk é exibido.

- 4 Selecione a zona **AppleTalk** para o EX8002 na lista.

As impressoras AppleTalk da zona especificada são listadas. As impressoras virtuais configuradas no EX8002 também são listadas.

NOTA: Os nomes das impressoras virtuais aparecem como <nome da impressora:nome da impressora virtual> na lista Nome.

5 Selecione o nome do EX8002 na lista Nome e clique em Adicionar.

O nome do EX8002 aparece na Lista de impressoras da caixa de diálogo Impressão e fax.

6 Escolha o EX8002 na Lista de impressoras e clique em Mostrar informações.

7 Na caixa de diálogo Informações da impressora, escolha Opções instaláveis, especifique as configurações de opções instaláveis e clique em Aplicar alterações.

8 Feche a caixa de diálogo Informações da impressora.

Configuração das opções instaláveis

Para usar as opções de impressão corretamente para a impressora digital e o EX8002, é necessário configurar o EX8002 no seu computador para as opções instaladas na impressora digital. Configure as opções manualmente.



Para obter informações sobre como configurar as opções instaláveis, consulte a Ajuda do driver de impressora.

Utilização da impressora de mesa (opcional)

Após adicionar o EX8002 à Lista de impressoras em Impressão e fax ou ao Utilitário de Configuração da impressora, será possível criar e utilizar o recurso Impressora de mesa.



Para obter informações sobre o recurso Impressora de mesa, consulte a Ajuda do driver de impressora.

Impressão em computadores com Mac OS X

É possível imprimir no EX8002 do mesmo modo que imprimiria em qualquer outra impressora, a partir de um aplicativo Mac OS X. Selecione o EX8002 como impressora atual na Lista de impressoras e imprima o arquivo de dentro do aplicativo. Além deste método, você pode descarregar arquivos para o EX8002 utilizando o Hot Folders ou o WebTool Documentos e imprimir documentos utilizando a Command WorkStation (consulte *Utilitários*).

Assim que você instalar os arquivos de descrição da impressora EX8002 utilizando o OSX Installer e configurar o EX8002 para impressão, será possível imprimir diretamente da maioria dos aplicativos do Mac OS X. Utilizando o arquivo PPD apropriado, você pode controlar os recursos de impressão do EX8002 especificando as opções de impressão nas caixas de diálogo Imprimir. Para obter mais informações sobre as opções de impressão do EX8002, consulte a [página 71](#).



Para obter ótimos resultados de impressão de aplicativos específicos, consulte *Impressão em cores*, *Referência de cores Fiery* e a Ajuda da Command WorkStation.

Seleção do EX8002 na Lista de impressoras

Antes de imprimir uma tarefa, é necessário selecionar o EX8002 na Lista de impressoras. Utilize o procedimento a seguir para selecionar o EX8002 como impressora padrão.

PARA SELECIONAR O EX8002 COMO UMA IMPRESSORA PADRÃO COM O MAC OS X V10.5

- 1 Verifique se o EX8002 está conectado à rede e ligado.
- 2 Escolha Preferências do sistema no menu Apple e selecione Impressão e fax.

A caixa de diálogo Impressão e fax é exibida.




As impressoras configuradas para impressão são listadas. As impressoras virtuais configuradas no EX8002 e configuradas para impressão também são listadas.

- 3 Para tornar o EX8002 a impressora padrão, selecione-o no menu Impressora padrão.
- 4 Feche a janela.

PARA SELECIONAR O EX8002 COMO A IMPRESSORA PADRÃO COM O MAC OS X V10.4.x

- 1 Verifique se o EX8002 está conectado à rede e ligado.
- 2 No Finder, escolha Utilitários no menu Ir.
- 3 Inicie o Utilitário Configuração de impressora.

A caixa de diálogo Lista de impressoras é exibida.

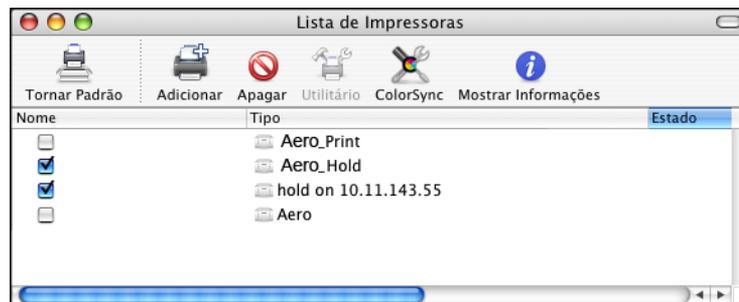

As impressoras configuradas para impressão são listadas. As impressoras virtuais configuradas no EX8002 e configuradas para impressão também são listadas.

- 4 Selecione o EX8002 na Lista de impressoras para especificá-lo como impressora atual.
- 5 Clique no ícone Tornar padrão.

O EX8002 agora é a impressora padrão.

Configuração das opções de impressão e impressão a partir de aplicativos Mac OS X


Nos aplicativos Mac OS X, as opções de impressão são definidas na caixa de diálogo Configuração da página e na caixa de diálogo Imprimir. Para obter informações sobre opções de impressão específicas, consulte [Opções de impressão](#).

NOTA: Algumas opções de impressão padrão são definidas pelo administrador durante a configuração. Para obter informações sobre as configurações padrão do servidor ativo, entre em contato com o administrador ou o operador.

NOTA: O procedimento a seguir utiliza ilustrações do Mac OS X v10.5.

PARA CONFIGURAR AS OPÇÕES DE IMPRESSÃO E IMPRIMIR NO MAC OS X

- 1 Abra um arquivo e escolha Configuração da página no menu Arquivo do aplicativo.
- 2 Em Ajustes, escolha Atributos da página. Em Formatar para, escolha o EX8002.

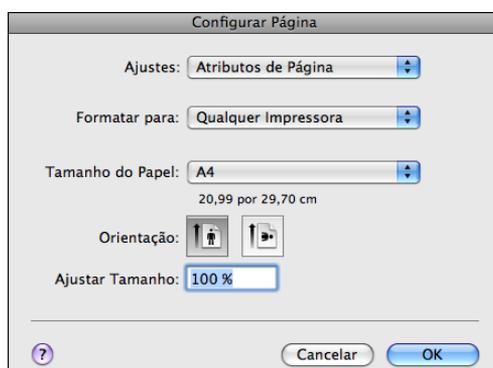

A opção Tamanho do papel na caixa de diálogo Configuração da página é a mesma opção de impressão Tamanho do documento na guia Mídia de Recursos do Fiery. O Tamanho do documento é o tamanho de página definido na caixa de diálogo Configurar impressão (ou Configuração da página) do aplicativo original.

A opção de impressão Tamanho do papel na guia Mídia de Recursos do Fiery é o tamanho da folha real na qual a sua tarefa será impressa. O valor padrão do tamanho de papel real é o tamanho do papel definido na caixa de diálogo Configuração da página.

- 3 Selecione as configurações da página para sua tarefa de impressão.
- 4 Clique em OK.
- 5 Escolha Imprimir no menu Arquivo do aplicativo.
- 6 Escolha EX8002 como sua impressora.
- 7 Escolha Recursos do Fiery na lista suspensa.

- 1 Recursos do Fiery
- 2 Botão Personalizar
- 3 Botão Todas as propriedades
- 4 Pre-ajustes
- 5 Comunicação de duas vias



NOTA: Para obter informações sobre a Comunicação de duas vias, consulte a [página 31](#).



Para obter informações sobre a utilização de predefinições, consulte a Ajuda do driver de impressora.


8 Clique em Personalizar para especificar as opções mostradas na janela Acesso rápido.

É possível selecionar um atalho na lista Atalhos disponíveis e adicioná-lo à lista Atalhos atuais, bem como remover um atalho da lista Atalhos atuais. Clique em OK para salvar as alterações.

Para obter informações sobre a personalização da exibição Acesso rápido, consulte a Ajuda do driver de impressora.

**9 Clique em Todas as propriedades na janela Acesso rápido.**

A guia Informações da tarefa é exibida na caixa de diálogo Preferências de impressão.

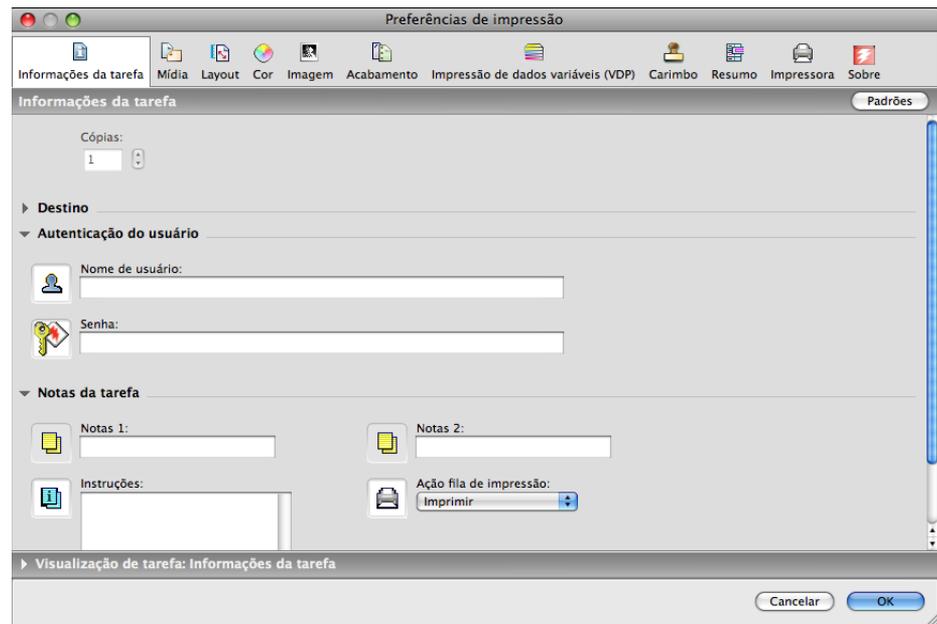

10 Digite seu nome de usuário ou nome de usuário/domínio no campo Nome de usuário se a Autenticação do usuário estiver ativada no EX8002, em Autenticação do usuário.

11 Digite sua senha local ou senha de domínio no campo Senha se a Autenticação do usuário estiver ativada no EX8002, em Autenticação do usuário.

- 12 **Digite as informações nos campos Notas 1 e Notas 2, em Notas da tarefa.**
- 13 **No campo Instruções, digite as instruções referentes à tarefa para o operador.**


Essas instruções podem ser exibidas na Command WorkStation, mas não aparecem no Registro de tarefas. Essas instruções podem ser editadas pelo operador.

- 14 **Digite valores para os outros campos, conforme necessário.**

Para obter informações sobre esses campos, consulte a [página 71](#).

- 15 **Clique no ícone Cor.**

- 16 **Especifique as opções de impressão colorida para a tarefa.**

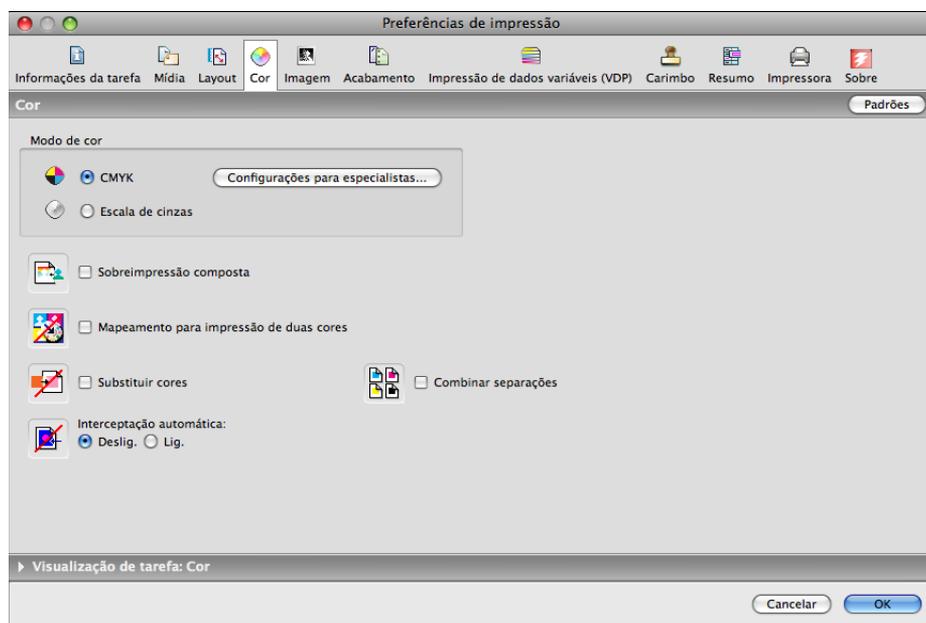


- 17 Para utilizar recursos avançados de gerenciamento de cores, como, por exemplo, Estilo de processamento, clique em Configurações para especialistas.

A caixa de diálogo Configurações de cor para especialistas é exibida.

NOTA: Para exibir as configurações de cor a partir do EX8002 nessa caixa de diálogo, verifique se a opção Comunicação de duas vias está selecionada. Para obter informações sobre a ativação da Comunicação de duas vias, consulte a Ajuda do driver de impressora.




Comunicação de duas vias ligada

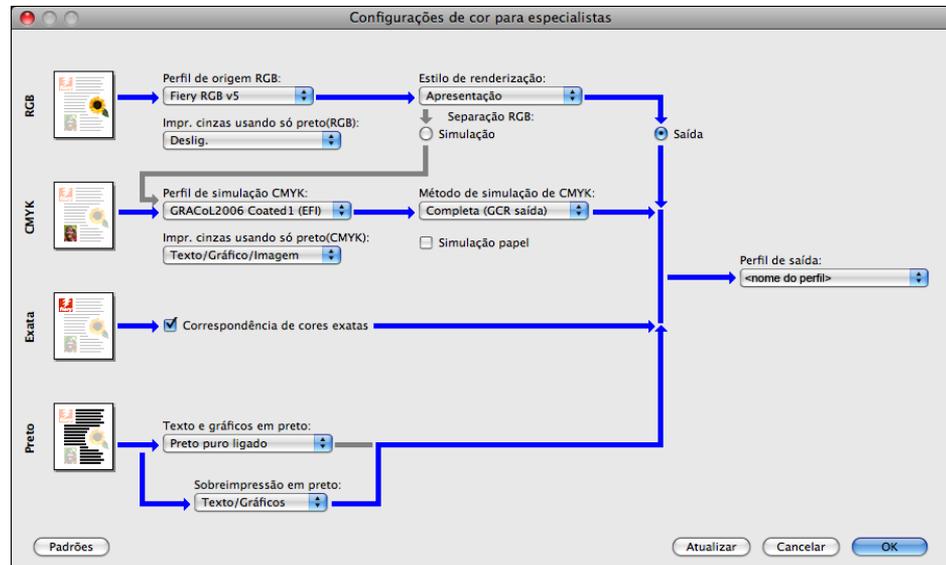

Para definir a opção Perfil de saída como Usar perfil da mídia, você primeiro deverá verificar se o recurso Comunicação de duas vias não está ativado e, em seguida, poderá selecionar Usar perfil da mídia na lista suspensa para Perfil de saída. Ative Comunicação de duas vias para poder selecionar arquivos de saída descarregados específicos.


- 18 Especifique as configurações de cores da tarefa de impressão atual e clique em OK.

- 19 Para deslocar a posição da imagem de impressão na página, clique no ícone Acabamento e selecione Deslocamento da imagem para especificar as distâncias de deslocamento.

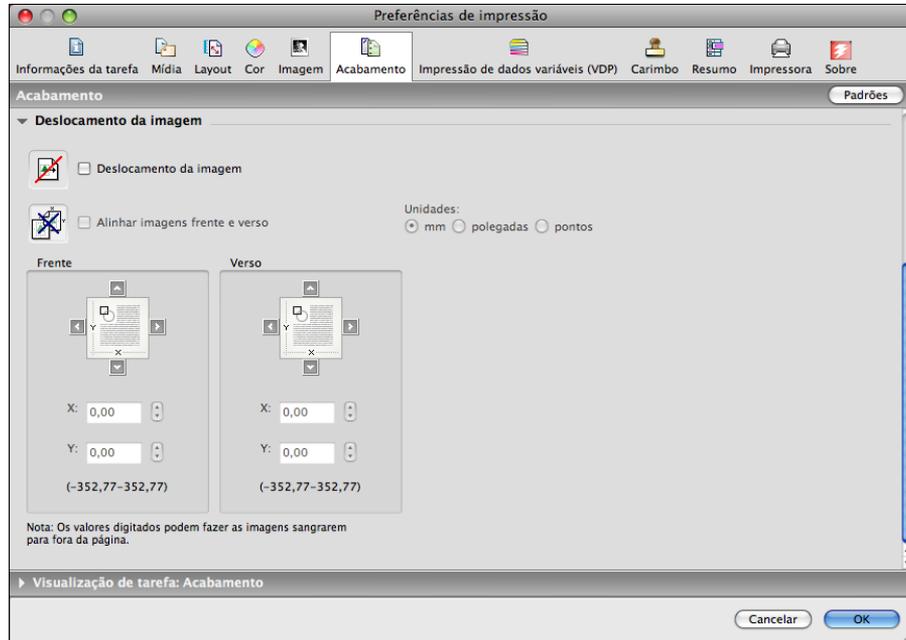


Por exemplo, você pode precisar deslocar a imagem de impressão para poder fazer a encadernação.

- 20 Para definir a Mídia mista, clique no ícone Mídia e escolha Mídia mista.

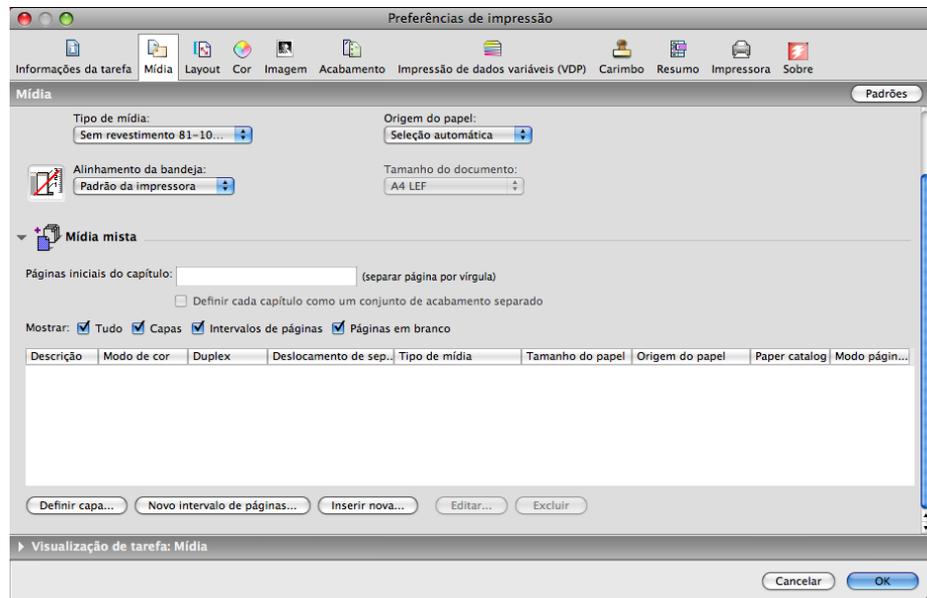

21 Escolha outras opções específicas da impressora.

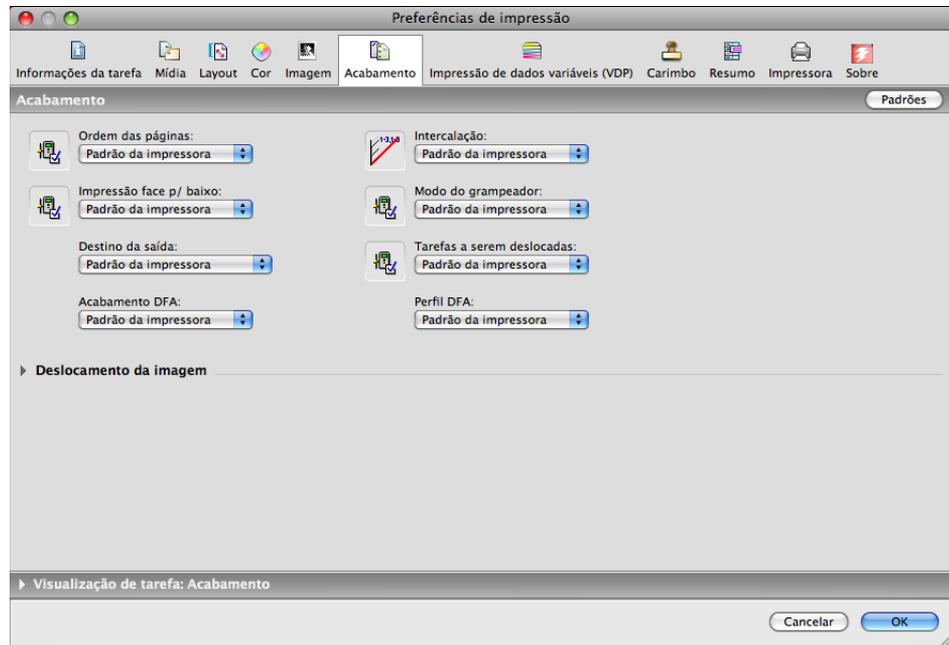

Essas opções de impressão são específicas para o EX8002 e a impressora digital. Essas opções substituem as definições na Configuração da impressora do EX8002, mas podem ser alteradas a partir da Command WorkStation.

Se você escolher o Padrão da impressora, a tarefa será impressa de acordo com as definições especificadas na Configuração.

Para obter mais informações sobre essas opções e substituições, consulte [Opções de impressão](#).


Algumas opções de impressão que podem ser selecionadas de um aplicativo ou são fornecidas pelo Mac OS são similares às opções de impressão específicas do EX8002 e da impressora digital. Nesses casos, use as opções de impressão específicas do EX8002 e da impressora digital, que aparecem no menu Recursos do Fiery. O aplicativo pode não configurar o arquivo adequadamente para impressão no EX8002, causando erros inesperados de acabamento e impressão ou aumentando o tempo de processamento. Quando imprimir na impressora digital selecionada, certifique-se de desmarcar a caixa de seleção Intercaladas no painel Cópias e páginas no driver de impressora Mac OS X v10.4, ou no driver de impressora anterior ou no painel principal do driver de impressora Mac OS X v10.5.

Se selecionar uma configuração ou combinação de configurações inválidas ao imprimir um documento, nenhuma mensagem de erro será exibida. Por exemplo, é possível selecionar impressão duplex para a mídia transparência. Configurações e combinações inválidas são ignoradas pelo EX8002.

22 Clique em Imprimir.

Definição e impressão de tamanhos de páginas personalizados

Com os tamanhos de páginas personalizados, você define as dimensões de uma página impressa. Depois de definir um tamanho de página personalizado, você pode utilizá-lo com o aplicativo sem ter de redefini-lo a cada impressão. Ao criar tamanhos de papel personalizados, especifique as dimensões da largura de forma que correspondam ao lado menor da tarefa e especifique as dimensões da altura de forma que correspondam ao lado maior da tarefa. A configuração dos tamanhos de páginas personalizados deve ser especificada dessa maneira, independentemente das configurações de orientação do aplicativo.

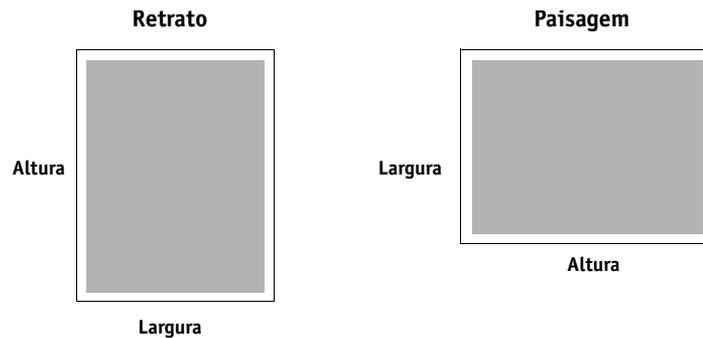

NOTA: Os tamanhos de página personalizados não são suportados em tarefas de imposição.



Para obter informações sobre a definição e impressão de tamanhos de páginas personalizados, consulte a Ajuda do driver de impressora.

Visualização do status da impressora digital

Se você ativou uma rede TCP/IP, poderá recuperar o status da impressora digital e as configurações de cor do EX8002 e exibi-las no driver de impressora utilizando a opção Comunicação de duas vias. O status da impressora digital inclui os níveis atuais de papel e toner. É possível definir as configurações de cor no EX8002 utilizando a Command WorkStation. Para obter mais informações, consulte [Impressão em cores](#) ou a Ajuda da Command WorkStation.



Para obter informações sobre a ativação da Comunicação de duas vias, consulte a Ajuda do driver de impressora.

IMPRESSÃO NO WINDOWS

Para configurar o EX8002 como uma impressora digital em um computador com Windows, instale os arquivos do driver de impressora correspondentes à sua impressora digital e configure o EX8002 para impressão. Os drivers de impressora fornecem um meio de comunicação de informações sobre as tarefas de impressão entre os aplicativos, o EX8002 e a impressora digital.

A tabela a seguir mostra a localização de cada procedimento.

Procedimento	Consulte
Instalação de drivers de impressora do Windows	página 32
Configuração do EX8002 para impressão	página 45
Impressão a partir de computadores Windows	página 53

Instalação de drivers de impressora do Windows

A instalação de drivers de impressora e de arquivos de descrição de impressora é a primeira etapa para configurar o EX8002 como uma impressora PostScript.

É possível instalar drivers de impressora da seguinte maneira:

- A partir do EX8002 via Apontar e imprimir usando a impressão SMB.
- A partir do WebTools, utilizando a guia Downloads para descarregar os arquivos de drivers de impressora antes de instalar o driver de impressora.

NOTA: O WebTools está disponível se o administrador houver ativado o acesso via Internet ao EX8002.

- A partir do EX8002, ao descarregar os arquivos de drivers de impressora na rede antes de instalar o driver de impressora.
- A partir do DVD do software do usuário.

NOTA: Se o driver de impressora do EX8002 já estiver instalado, é preciso desinstalá-lo antes de instalar um novo driver (consulte “[Desinstalação de drivers de impressora](#)” na página 44).

A tabela a seguir mostra a localização de cada procedimento.

Procedimento	Consulte
Instalação de drivers de impressora por meio do recurso Apontar e imprimir	página 33
Descarregamento de drivers de impressora usando o WebTools	página 36
Descarregamento de drivers de impressora do EX8002	página 37
Instalação de drivers de impressora a partir do DVD do software do usuário	página 38
Instalação e conexão com uma impressora virtual	página 41
Desinstalação de drivers de impressora	página 44

Instalação de drivers de impressora via Apontar e imprimir

A impressão SMB (também conhecida como impressão Windows ou WINS) permite instalar os drivers de impressora PostScript em seu computador a partir do EX8002, por meio do recurso Apontar e imprimir, e imprimir em uma determinada conexão (fila Impressão, fila Em espera, conexão Direta ou impressora virtual).

Cada conexão (Impressão, Em espera, Direta ou Impressora virtual) requer uma instalação separada. Repita o procedimento para cada conexão.

Quando você instala o driver de impressora usando Apontar e imprimir, não é possível configurar opções instaláveis manualmente. As opções instaladas são exibidas como a configuração do EX8002 no driver de impressora. Para obter mais informações, consulte “Configuração das opções instaláveis” na página 52.

ANTES DE COMEÇAR

Peça ao administrador para fazer o seguinte na Configuração do EX8002:

- **Atribuir um endereço IP válido ao EX8002.**

Peça ao administrador o endereço IP ou o nome DNS necessários no procedimento a seguir.

- **Configurar o EX8002 para a impressão SMB.**

NOTA: A impressão SMB é denominada Impressão do Windows na Instalação e na Página de configuração.



Para obter mais informações, consulte [Configuração e instalação](#) ou a Ajuda do WebTool Configure.


PARA CONFIGURAR A IMPRESSÃO SMB EM COMPUTADORES COM WINDOWS

- 1 **Windows 2000/XP/Server 2003:** Clique com o botão direito em Ambiente de rede ou em Meus locais de rede e selecione Localizar computador ou Procurar computadores.
Windows Vista/Server 2008: Clique no botão Iniciar, selecione Painel de controle, clique duas vezes em Central de redes e compartilhamentos e, em seguida, clique no link Visualizar computadores e dispositivos.
- 2 **Windows 2000/XP/Server 2003:** Digite o nome ou o endereço IP do EX8002 e clique em Pesquisar agora ou Pesquisar.
Windows Vista: Digite o nome do EX8002 no campo Pesquisar e pressione Enter.
Windows Server 2008: Digite o nome ou o endereço \\IP do EX8002 no campo Pesquisar e pressione Enter.

Se não for possível localizar o EX8002, entre em contato com o administrador do EX8002.

- 3 **Clique duas vezes no nome do EX8002 para exibir as conexões de impressão ativadas.**

NOTA: Para obter uma descrição de cada conexão de impressão, consulte [Configuração e instalação](#).

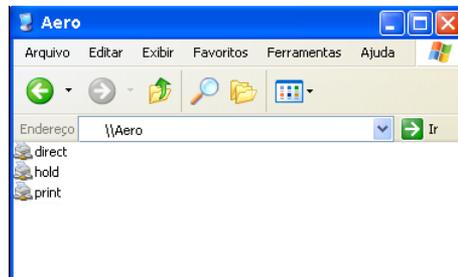

- 4 **Clique duas vezes na conexão que você deseja configurar (Em espera, Impressão, Direta ou Impressora virtual).**

Os arquivos são instalados no computador.

NOTA: Você pode receber uma mensagem de que você está prestes a conectar a uma impressora no EX8002, que instalará automaticamente um driver de impressora na sua máquina. Clique em Sim para continuar.

- 5 **Windows 2000:** Clique em Iniciar, selecione Configurações e, em seguida, Impressoras.
Windows XP: Clique em Iniciar e escolha Impressoras e aparelhos de fax.
Windows Server 2003: Clique em Iniciar, selecione Painel de controle e, em seguida, Impressoras e aparelhos de fax.
Windows Vista: Clique no botão Iniciar, selecione Painel de controle e, em seguida, clique duas vezes em Impressoras.
Windows Server 2008: Clique no botão Iniciar, selecione Painel de controle e, em Modo de Exibição Clássico, clique duas vezes em Impressoras.

A impressora é exibida na janela Impressoras ou Impressoras e aparelhos de fax.

6 Clique com o botão direito do mouse no ícone do EX8002 e selecione Propriedades.

7 Clique em Imprimir página de teste na guia Geral.

Se a Página de teste for impressa com êxito, o computador está pronto para imprimir.

8 Repita a etapa anterior para configurar as outras conexões que você deseja estabelecer.

Configuração de opções instaláveis nos drivers de impressora

Para exibir as opções de instalação corretas nos drivers de impressora de Apontar e imprimir, é necessário configurar o EX8002.

PARA CONFIGURAR O EX8002 PARA EXIBIR AS OPÇÕES INSTALÁVEIS

1 Conecte-se ao EX8002 utilizando a Área de trabalho remota do Windows XP.

Para obter informações sobre a ativação da Área de trabalho remota, consulte [Configuração e instalação](#).

2 Clique com o botão direito do mouse na fila Impressão.

3 Selecione Propriedades.

4 Clique na guia Opções instaláveis.

5 Verifique se o endereço IP da impressora é localhost.

6 Clique em Atualizar.

7 Clique em OK para fechar a caixa de diálogo Propriedades da impressora.

8 Repita as etapas 2 a 7 para configurar a fila Em espera e configurar a impressão da conexão direta.

Para obter mais informações sobre a configuração e a instalação do EX8002, consulte [Configuração e instalação](#).

Descarregamento de drivers de impressora usando o WebTools

O WebTools permite descarregar instaladores para drivers da impressora diretamente do EX8002 para o computador.

Descarregue os arquivos de drivers de impressora do EX8002, utilizando o WebTools e siga os procedimentos da [página 38](#) para instalar o driver de impressora. Antes de fazer o download dos arquivos do driver da impressora, o administrador deve definir opções específicas do EX8002 na configuração. Também é necessário preparar o computador de cada cliente para se comunicar com o EX8002 pela Internet ou intranet.

Para obter mais informações sobre a configuração, consulte [Configuração e instalação](#).

Para obter mais informações sobre como configurar e iniciar o WebTools, consulte [Utilitários](#).

PARA DESCARREGAR OS ARQUIVOS DE DRIVER DE IMPRESSORA COM O WEBTOOLS

- 1 Inicie o navegador de Internet ou intranet e digite o nome DNS ou o endereço IP do EX8002.**
- 2 Clique na guia Downloads.**
- 3 Clique no link do item que deseja instalar.**

Para drivers de impressoras Windows, clique no link Arquivos de impressora sob o título Windows.

- 4 Se uma caixa de diálogo solicitar que você abra o arquivo ou salve-o no disco, escolha salvá-lo no disco.**
- 5 Navegue até o local onde deseja salvar o arquivo PRNTDRVE.EXE e clique em Salvar.**

O arquivo é descarregado do EX8002. Este arquivo compactado contém vários arquivos.

- 6 Clique duas vezes no arquivo PRNTDRVE.EXE para extrair os arquivos.**

Dependendo do sistema operacional, talvez você seja solicitado a selecionar um local para o qual extrair os arquivos.

Siga as instruções para o seu sistema operacional para instalar o driver de impressora. Os procedimentos são iguais àqueles usados para instalar a partir do DVD, exceto pelo fato de que, depois de clicar em Com disco, você procura no local para onde os arquivos foram extraídos, em vez de procurar no DVD.

Para obter instruções sobre como instalar o driver de impressora Windows, consulte [“Para instalar e concluir a conexão de impressão do Windows”](#) na página 38.

Para obter mais informações, consulte a Ajuda do WebTool Downloads.



Descarregamento de drivers de impressora do EX8002

É possível descarregar arquivos de drivers de impressora para o computador diretamente do EX8002 pela rede e, depois, instalá-los seguindo os procedimentos em [“Instalação de drivers de impressora a partir do DVD do software do usuário”](#) na página 38.

PARA DESCARREGAR OS ARQUIVOS DE DRIVER DE IMPRESSORA DO EX8002

1 Windows 2000/XP/Server 2003: Clique com o botão direito em Ambiente de rede ou em Meus locais de rede e selecione Localizar computador ou Procurar computadores.
Windows Vista/Server 2008: Clique em Iniciar, selecione Painel de controle, clique duas vezes em Central de redes e compartilhamentos e, em seguida, clique no link Visualizar computadores e dispositivos.

2 Windows 2000/XP/Server 2003: Digite o nome ou o endereço IP do EX8002 e clique em Pesquisar agora ou Pesquisar.
Windows Vista/Server 2008: Digite o nome ou o endereço \\IP do EX8002 no campo Pesquisar e pressione Enter.

Se não for possível localizar o EX8002, entre em contato com o administrador.

3 Clique duas vezes no nome do EX8002.

É exibida uma pasta chamada PC_User_SW, além das conexões de impressão ativadas.

4 Clique duas vezes na pasta FieryUserSW e busque a pasta Portug\Instalrs\Ps_contm.

Siga as instruções para o seu sistema operacional para instalar o driver de impressora. Os procedimentos são iguais àqueles usados para instalar a partir do DVD, exceto pelo fato de que, depois de clicar em Com disco, você procura na pasta Win_2K_XP_VISTA em sua área de trabalho, em vez de procurar no DVD.

Instalação de drivers de impressora a partir do DVD do software do usuário

Os procedimentos a seguir descrevem como instalar o driver da impressora a partir do DVD do software do usuário.

Para instalar o driver da impressora em um computador com Windows Server 2003/Server 2008, selecione o mesmo arquivo PPD (oemsetup.inf) da instalação no Windows 2000/XP/Vista, conforme descrito no procedimento a seguir.

NOTA: Os procedimentos a seguir exibem ilustrações do Windows XP.

Esse procedimento descreve a instalação de uma impressora local (Porta 9100). É possível modificar o protocolo de impressão posteriormente, de acordo com o tipo da rede.

PARA INSTALAR E CONCLUIR A CONEXÃO DE IMPRESSÃO DO WINDOWS

- 1 **Windows 2000:** Clique em Iniciar, selecione Configurações e, em seguida, Impressoras.
Windows XP: Clique em Iniciar e escolha Impressoras e aparelhos de fax.
Windows Server 2003: Clique em Iniciar, selecione Painel de controle e, em seguida, Impressoras e aparelhos de fax.
Windows Vista: Clique em Iniciar, selecione Painel de controle e clique duas vezes em Impressoras.
Windows Server 2008: Clique em Iniciar, selecione Painel de controle e, em Modo de Exibição Clássico, clique duas vezes em Impressoras.
- 2 **Windows 2000/XP:** Clique duas vezes no ícone Adicionar impressora e uma vez em Avançar.
Windows Server 2003: Clique duas vezes no ícone Adicionar impressora e uma vez em Avançar.
Windows Vista/Server 2008: Clique em Adicionar uma impressora.
- 3 **Windows 2000/XP/Server 2003:** Especifique a impressão utilizando uma impressora local, desmarque a opção “Detectar e instalar automaticamente a impressora Plug and Play” e clique em Avançar.
Windows Vista/Server 2008: Selecione Adicionar uma impressora local.
- 4 **Selecione Criar uma nova porta, selecione Standard TCP/IP Port no menu Tipo de porta e clique em Avançar.**
- 5 **Windows 2000/XP/Server 2003:** Clique em Avançar na caixa de diálogo Bem-vindo ao Assistente para adicionar porta de impressora TCP/IP padrão.

A caixa de diálogo Assistente para adicionar porta de impressora TCP/IP padrão é exibida. Siga para a [etapa 6](#).

Windows Vista/Server 2008: Selecione o Tipo de dispositivo, o Nome do host ou o Endereço IP do EX8002 e clique em Avançar. Siga para a [etapa 9](#).
- 6 **Digite o nome da impressora ou o endereço IP do EX8002 e clique em Avançar.**

Windows 2000/Server 2003: Siga para a [etapa 7](#).

Windows XP: Selecione o Tipo de dispositivo e clique em Avançar.

- 7 **Windows 2000/XP/Server 2003: Verifique se Placa de rede genérica está selecionada como Padrão para o Tipo de dispositivo e clique em Avançar.**
- 8 **Windows 2000/XP/Server 2003: Clique em Concluir para fechar a caixa de diálogo Assistente para adicionar porta de impressora TCP/IP padrão.**

NOTA: Se o dispositivo não for encontrado na rede, ele será exibido no lugar do botão Concluir. Se um dispositivo não for encontrado na rede, isso pode ser devido a um dos seguintes motivos:

- O EX8002 está desligado.
- A rede está desconectada.
- O EX8002 não está configurado corretamente.
- O endereço IP está incorreto.

Se houver alguma das situações mencionadas, continue configurando a porta manualmente. Consulte [“Para configurar a porta TCP/IP padrão \(RAW ou LPR\) para o Windows”](#) na página 47 e siga as etapas de 11 a 14 antes de passar para a etapa 9.

- 9 **Na caixa de diálogo que exibe as listas de fabricantes e impressoras, clique em Com disco.**

A caixa de diálogo Instalar a partir do disco solicita o disco.

- 10 **Insira o DVD do software do usuário na unidade de DVD, digite o nome da unidade de DVD (por exemplo, D:\) e clique em Procurar. Navegue até a pasta Portug\Instalrs\Ps_contm\Win_2K_XP_VISTA.**


Caso esteja instalando a partir dos arquivos descarregados do EX8002 por meio da guia Downloads do WebTools, procure a pasta instalrs\Instalrs\Ps_contm\Win_2K_XP_VISTA e clique em Abrir.

- 11 **Verifique se “oemsetup.inf” ou “oemsetup” está selecionado e clique em Abrir.**

O caminho é copiado na caixa de diálogo Instalar a partir do disco.


- 12 **Verifique se o caminho está correto e clique em OK.**

- 13 Na caixa Impressoras, selecione o driver de impressora do EX8002 como sua impressora e clique em Avançar.

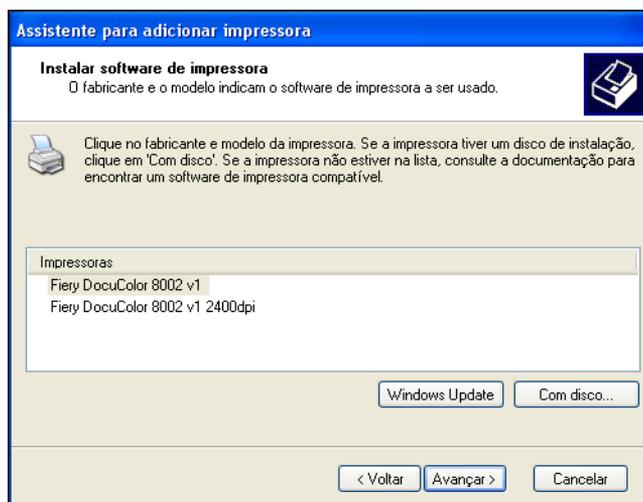

- 14 Digite um nome para o EX8002 no campo Nome da impressora, indique se deseja torná-la a impressora padrão e clique em Avançar.

Esse nome será utilizado na janela Impressoras e na janela das filas.

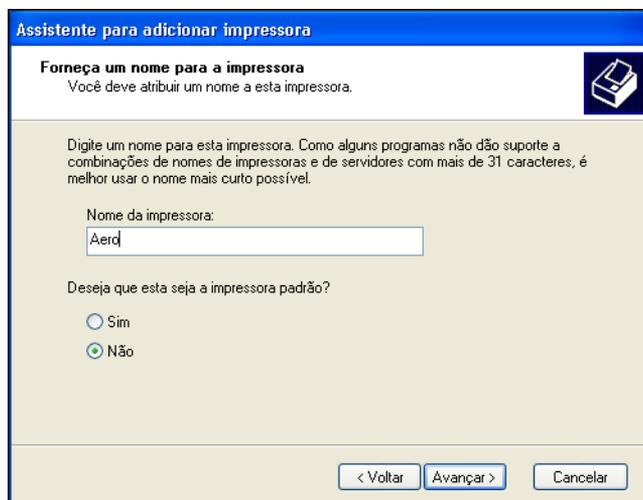

15 Siga as instruções na tela.

Não compartilhe a impressora e não imprima uma página de teste dessa vez. prossiga com a instalação do driver da impressora e, na última tela, clique em Concluir.

Os arquivos necessários são instalados em seu disco rígido. Quando a instalação estiver concluída, a janela Impressoras é exibida com um ícone para a impressora recém-instalada.

Agora você está pronto para configurar as opções instaláveis (consulte [“Configuração das opções instaláveis”](#) na página 52).

Se desejar configurar uma conexão diferente da porta 9100, vá para a seção [“Configuração das conexões de impressão”](#) na página 45.

Para usar o driver de impressora, é preciso selecionar as seguintes opções na guia Avançado do driver de impressora após a conclusão da instalação:

- Colocar documentos no spool
- Iniciar a impressão imediatamente
- Imprimir primeiro os documentos no spool

Instalação e conexão com uma impressora virtual

Uma impressora virtual permite que você imprima para o EX8002 utilizando um conjunto predefinido de configurações da tarefa. Você não tem de definir as opções de impressão manualmente. Antes de poder imprimir em uma impressora virtual, o administrador deverá criar e configurar a impressora virtual utilizando a Command WorkStation. Depois que a impressora virtual estiver configurada, é possível instalar o driver e os arquivos de descrição da impressora em seu computador a partir do EX8002 utilizando Apontar e imprimir.

Para obter mais informações sobre como configurar impressoras virtuais, consulte [Utilitários](#).

Quando você instala o driver de impressora usando Apontar e imprimir, não é possível configurar opções instaláveis manualmente. As opções instaláveis são configuradas automaticamente. As opções instaladas são exibidas no driver de impressora quando você seleciona a opção Comunicação de duas vias.

PARA CONFIGURAR UMA IMPRESSORA VIRTUAL EM COMPUTADORES COM WINDOWS UTILIZANDO O RECURSO APONTAR E IMPRIMIR

- 1 Windows 2000/XP/Server 2003:** Clique com o botão direito em Ambiente de rede ou em Meus locais de rede e selecione Localizar computador ou Procurar computadores.
Windows Vista/Server 2008: Clique com o botão direito em Rede e selecione Abrir no menu.
- 2 Windows 2000/XP/Server 2003:** Digite o nome ou o endereço IP do EX8002 e clique em Pesquisar agora ou Pesquisar.
Windows Vista: Digite o nome do EX8002 no campo Pesquisar e pressione Enter.
Windows Server 2008: Digite o nome ou o endereço \\IP do EX8002 no campo Pesquisar e pressione Enter.

Se não for possível localizar o EX8002, entre em contato com o administrador da rede.

- 3 Clique duas vezes no nome do EX8002 para exibir as conexões de impressão ativadas.**

Impressoras virtuais são listadas junto com a fila Impressão, Em espera e conexão Direta (se essas conexões estiverem habilitadas). Impressoras virtuais normalmente têm nomes que indicam o tipo de tarefa para a qual estão configuradas.

- 4 Clique com o botão direito do mouse na impressora virtual desejada e selecione Conectar.**

Os arquivos são instalados no computador.

- 5 Windows 2000:** Clique em Iniciar, selecione Configurações e, em seguida, Impressoras.
Windows XP: Clique em Iniciar e escolha Impressoras e aparelhos de fax.
Windows Server 2003: Clique em Iniciar, selecione Painel de controle e, em seguida, Impressoras e aparelhos de fax.
Windows Vista: Clique em Iniciar, selecione Painel de controle e clique duas vezes em Impressoras.
Windows Server 2008: Clique em Iniciar, selecione Painel de controle e, em Modo de Exibição Clássico, clique duas vezes em Impressoras.

A impressora virtual é exibida na janela Impressoras ou Impressoras e aparelhos de fax.

É possível imprimir em uma impressora virtual da mesma forma que no EX8002. Dependendo da configuração da impressora virtual, pode não ser possível definir algumas opções de impressão.

É necessário ativar a Comunicação de duas vias para atualizar automaticamente o driver de impressora, a fim de refletir as opções instaladas atualmente na impressora digital.

PARA ATIVAR A COMUNICAÇÃO DE DUAS VIAS

- 1 **Windows 2000:** Clique em Iniciar, selecione Configurações e, em seguida, Impressoras.
Windows XP: Clique em Iniciar e escolha Impressoras e aparelhos de fax.
Windows Server 2003: Clique em Iniciar, selecione Painel de controle e, em seguida, Impressoras e aparelhos de fax.
Windows Vista: Clique em Iniciar, selecione Painel de controle e clique duas vezes em Impressoras.
Windows Server 2008: Clique em Iniciar, selecione Painel de controle e, em Modo de Exibição Clássico, clique duas vezes em Impressoras.
- 2 **Clique com o botão direito do mouse no ícone do EX8002 e selecione Propriedades.**
- 3 **Clique na guia Opções instaláveis.**
- 4 **Selecione Comunicação de duas vias.**
- 5 **Digite o endereço IP ou o nome DNS do EX8002.**
- 6 **Para exibir as configurações padrão atuais da impressora quando o driver estiver aberto, selecione Atualizar o Fiery driver quando aberto.**
- 7 **Clique em Atualizar.**

NOTA: Para confirmar se a Comunicação de duas vias está ativada, clique na guia Sobre e verifique se o nome do EX8002 e outras informações do servidor são exibidos.
- 8 **Clique em OK.**

Desinstalação de drivers de impressora


Todas as instalações de softwares do usuário em um computador Windows são feitas através do Fiery User Software Installer. Os procedimentos contidos no documento *Utilitários* descrevem a instalação do DVD do software do usuário.

O Printer Delete Utility é instalado e usado localmente. Não é necessário se conectar ao EX8002 para utilizar o software.

PARA USAR O PRINTER DELETE UTILITY

- 1 Clique em **Iniciar**, selecione **Programas e**, em seguida, **Fiery**.
- 2 Clique em **FieryPrinterDeleteUtility**.

A caixa de diálogo Fiery Driver Uninstall Tool (Ferramenta de desinstalação do driver do Fiery) é exibida. Todos os drivers de impressora do EX8002 encontrados no computador estão relacionados.

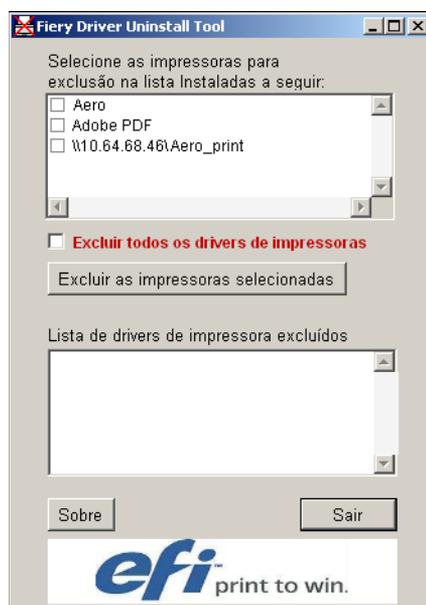

- 3 Para excluir uma impressora, selecione a caixa próxima ao nome da impressora e clique em **Excluir as impressoras selecionadas**.
Para excluir todos os drivers de impressora instalados, marque a caixa de seleção **Excluir todos os drivers de impressoras**.
- 4 Clique em **OK** para excluir o(s) driver(s) de impressora selecionado(s).
- 5 Depois de concluir a exclusão dos drivers de impressora, clique em **Sair** e reinicie o computador.

Configuração do EX8002 para impressão

Para imprimir de computadores Windows, você ou o administrador devem executar as seguintes tarefas para configurar uma conexão que não seja a da porta 9100:

- Configurar os servidores de rede, caso haja algum.
- Configurar o EX8002 para aceitar as tarefas de impressão do computador.
- Configurar uma porta em cada computador Windows para o tipo de rede.

Configuração das conexões de impressão

O EX8002 oferece suporte para as seguintes conexões de impressão:

- SMB
- TCP/IP padrão (RAW ou LPR)
- IPP ou IPP em SSL

A tabela a seguir mostra a localização de cada procedimento.

Procedimento	Consulte
Conclusão da conexão de impressão SMB	página 46
Conclusão das conexões de impressão da porta TCP/IP padrão (RAW ou LPR)	página 46
Conclusão das conexões IPP	página 50
Configuração das opções instaláveis	página 52

Conclusão da conexão de impressão SMB

Se a rede não possuir um servidor Windows, os computadores com Windows ainda poderão imprimir no EX8002. Este método de impressão é chamado impressão SMB (também conhecido como impressão Windows ou WINS). Quando os usuários enviam tarefas de impressão, os computadores com Windows operam em um ambiente ponto a ponto e se comunicam diretamente com o EX8002.

A ativação da impressão SMB permite que o EX8002 seja listado na rede, de forma que os clientes Windows possam imprimir em uma conexão de impressão específica (fila Impressão, fila Em espera, conexão Direta ou impressora virtual) no EX8002, sem utilizar nenhum outro software de rede. A impressão do Windows ocorre via TCP/IP. Você deve configurar TCP/IP no EX8002 e em todos os computadores que utilizam impressão SMB.

Assim que tiver ativado a impressão SMB no EX8002, você pode configurar a conexão Windows, ou SMB, e instalar o driver de impressora em um único procedimento. Para obter mais informações, consulte [“Instalação de drivers de impressora via Apontar e imprimir”](#) na página 33.

Conclusão das conexões de impressão da porta TCP/IP padrão (RAW ou LPR)

Após instalar os arquivos PostScript e do driver da impressora, é possível adicionar ou definir a Configuração da conexão da porta TCP/IP padrão (RAW ou LPR) da seguinte maneira:

- Prepare o EX8002 para aceitar as tarefas de impressão utilizando os protocolos da porta TCP/IP padrão (RAW ou LPR).
- Ative o LPD ou a Porta 9100 no EX8002.
- Configure o computador para a conexão TCP/IP.



Para obter informações sobre a Configuração, consulte a Ajuda do WebTool Configure.

Antes de completar o procedimento a seguir, entre em contato com o administrador de sistema para saber o endereço IP atribuído ao EX8002.

O protocolo TCP/IP deve ser instalado como padrão no computador Windows.


Para a Porta 9100, é possível configurar a conexão e instalar o driver da impressora em um único procedimento.

NOTA: Também é possível configurar a conexão da porta LPR instalando o recurso Serviços de impressão para UNIX, que é fornecido como um componente complementar do Windows. Para mais informações, consulte a documentação que acompanha o Windows.

PARA CONFIGURAR A PORTA TCP/IP PADRÃO (RAW OU LPR) PARA O WINDOWS

NOTA: Os procedimentos a seguir exibem ilustrações do Windows XP.


- 1 Windows 2000:** Clique em Iniciar, selecione Configurações e, em seguida, Impressoras.
Windows XP: Clique em Iniciar e escolha Impressoras e aparelhos de fax.
Windows Server 2003: Clique em Iniciar, selecione Painel de controle e, em seguida, Impressoras e aparelhos de fax.
Windows Vista/Server 2008: Clique em Iniciar, selecione Painel de controle e clique duas vezes em Impressoras.
- 2** Clique com o botão direito do mouse no ícone do EX8002 e selecione Propriedades.
- 3** Clique na guia Portas.

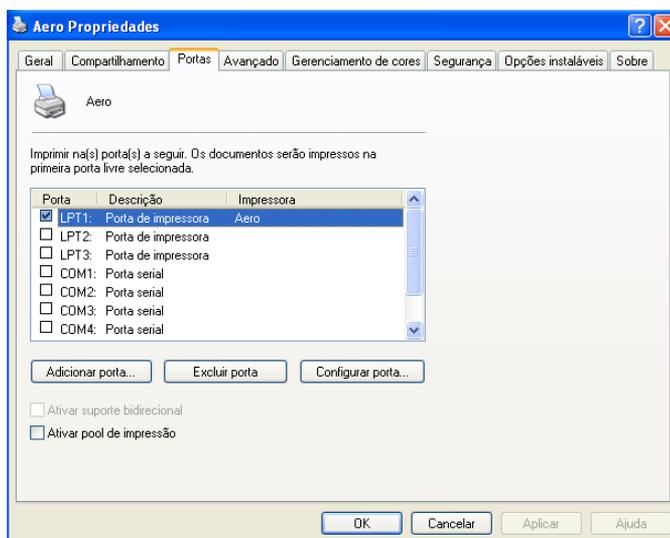

- 4** Para adicionar uma nova porta, clique em Adicionar porta.


Para alterar as configurações da porta, vá para a etapa 11.

- 5 **Windows 2000/XP/Server2003:** Selecione Standard TCP/IP Port da lista de Tipos de portas disponíveis e clique em Novo tipo de porta.
Windows Vista/Server 2008: Clique duas vezes em Standard TCP/IP Port (Porta TCP/IP padrão) na lista.

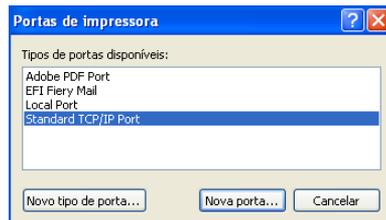

A caixa de diálogo Assistente para adicionar porta de impressora TCP/IP padrão é exibida.

- 6 **Clique em Avançar.**
- 7 **Digite o endereço IP do EX8002.**

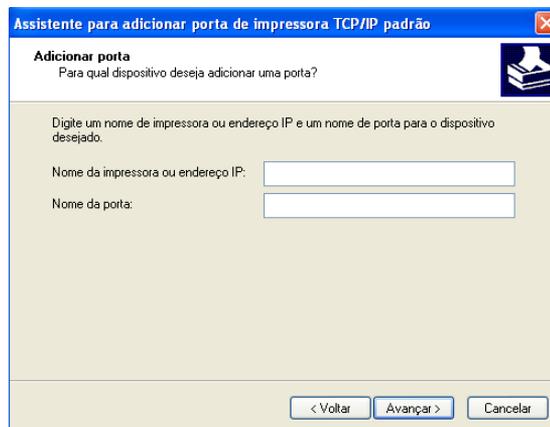

- 8 **Clique em Avançar.**
- 9 **Verifique se Placa de rede genérica está selecionada como Padrão para o Tipo de dispositivo e clique em Avançar.**
- 10 **Clique em Concluir para fechar a caixa de diálogo Assistente para adicionar porta de impressora TCP/IP padrão e, em seguida, em Fechar, na caixa de diálogo Portas de impressora.**


Para alterar a configuração padrão, vá para a [etapa 11](#).

Se não desejar alterar a configuração padrão, a configuração agora está concluída.

NOTA: A Porta 9100 foi definida como a configuração padrão no procedimento anterior.

11 Clique em Configurar porta na guia Portas da caixa de diálogo Propriedades.

A caixa de diálogo Configurar o monitor de porta TCP/IP padrão é exibida.

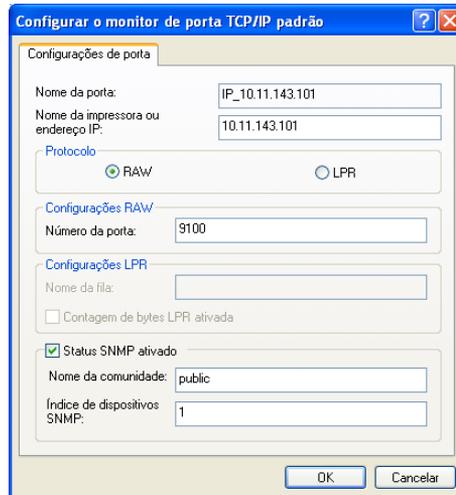**12 Para usar a impressão LPR, selecione LPR na área Protocolo e Contagem de bytes LPR ativada, na área Configurações LPR.**

NOTA: Também é possível continuar sem selecionar Contagem de bytes LPR ativada.

Para usar a impressão da porta 9100, selecione RAW na área Protocolo.

A porta número 9100 aparece automaticamente em Configurações RAW. Este número de porta é padrão. É possível imprimir a conexão da impressora selecionada para a impressão via Porta 9100 no EX8002.

Para especificar um número de porta específico, consulte o seguinte procedimento.

13 Digite o nome da conexão de impressão.

Para LPR, digite print (impressão) ou hold (em espera) para Nome da fila. A conexão Direta não é suportada para impressão LPR.

Para a Porta 9100, digite os seguintes números de portas para cada conexão de impressão na área Configurações RAW:

Padrão do EX8002: 9100

direct: 9101

print: 9102

hold: 9103

NOTA: Digite o número *exatamente* conforme mostrado.

- 14 **Clique em OK para fechar a caixa de diálogo Configurar o monitor de porta TCP/IP padrão.**

NOTA: O EX8002 suporta impressão no ambiente IPv6 no Windows Server 2008 e no Windows Vista.

NOTA: A impressão LPR no ambiente IPv6 é compatível com o computador com Windows XP/Server 2003 a partir de uma linha de comando, mas outros métodos podem funcionar.

- 15 **Clique em Aplicar na caixa de diálogo Propriedades do EX8002 e em OK.**

Conclusão das conexões IPP

Com o IPP (Internet Printing Protocol), as tarefas de impressão são enviadas para o EX8002 pela Internet.

Antes de começar, execute os seguintes procedimentos:

- Verifique se o EX8002 está configurado para impressão TCP/IP e IPP.
Para obter mais informações, consulte a Ajuda do WebTool Configure.
- Especifique o destino de impressão no computador.

NOTA: As conexões IPP em SSL são aceitas.



PARA CONFIGURAR A IMPRESSÃO IPP COM O WINDOWS


- 1 **Windows 2000:** Clique em **Iniciar**, selecione **Configurações e**, em seguida, **Impressoras**.
Windows XP: Clique em **Iniciar** e escolha **Impressoras e aparelhos de fax**.
Windows Server 2003: Clique em **Iniciar**, selecione **Painel de controle e**, em seguida, **Impressoras e aparelhos de fax**.
Windows Vista: Clique em **Iniciar**, selecione **Painel de controle e** clique duas vezes em **Impressoras**.
Windows Server 2008: Clique em **Iniciar**, selecione **Painel de controle e**, em **Modo de Exibição Clássico**, clique duas vezes em **Impressoras**.
- 2 **Windows 2000/XP:** Clique duas vezes no ícone **Adicionar impressora** e uma vez em **Avançar**.
Windows Server 2003: Clique duas vezes no ícone **Adicionar impressora** e uma vez em **Avançar**.
Windows Vista/Server 2008: Clique em **Adicionar uma impressora**.
- 3 **Windows 2000/XP/Server 2003:** Selecione a impressora de **Rede** e clique em **Avançar**.
Windows Vista: Selecione **Adicionar uma impressora de rede**.
Windows Server 2008: Selecione **Adicionar uma impressora da rede, sem fio ou Bluetooth**.
- 4 **Windows 2000/XP/Server 2003/Vista:** Selecione **Conectar-se a uma impressora na Internet ou na intranet**.
Windows Server 2008: Se a pesquisa da impressora demorar muito tempo, clique em **Parar** e em **"The printer that I want isn't listed"** (A impressora desejada não está na lista).

- 5 **Windows 2000/XP/Server 2003/Vista: No campo URL, digite o endereço IP ou o nome DNS do EX8002, seguido por "ipp/" e o nome da conexão (Em espera, Direta ou Impressão).**

Por exemplo, `http://10.10.10.150/ipp/print` ou `http://nome DNS do EX8002/ipp/print` envia a tarefa para a fila Impressão no EX8002.

Para IPP em SSL, digite `https`, em vez de `http`.


NOTA: O `ipp/print` no exemplo diferencia maiúsculas de minúsculas.

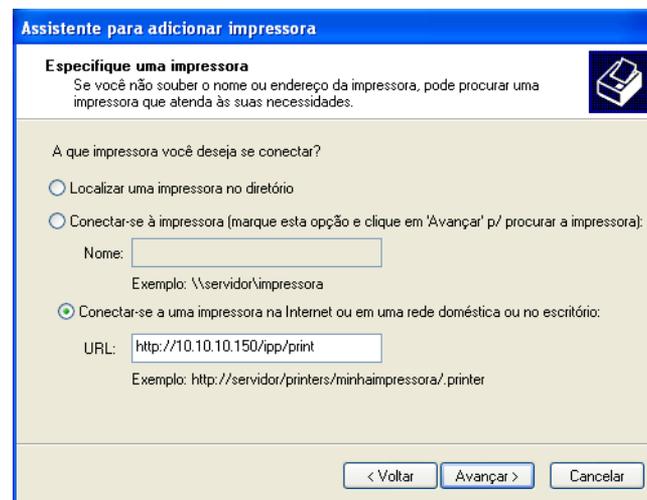

Windows Server 2008: Clique em Selecionar uma impressora compartilhada pelo nome e, no campo URL, digite o endereço IP ou nome DNS do EX8002, seguido pelo nome da conexão (Em espera, Direta ou Impressão).

NOTA: Por exemplo, `http://10.10.10.150/ipp/print` ou `http://nome DNS do EX8002/ipp/print` envia a tarefa para a fila Impressão no EX8002.

NOTA: O URL para a impressora não faz distinção entre maiúsculas e minúsculas.

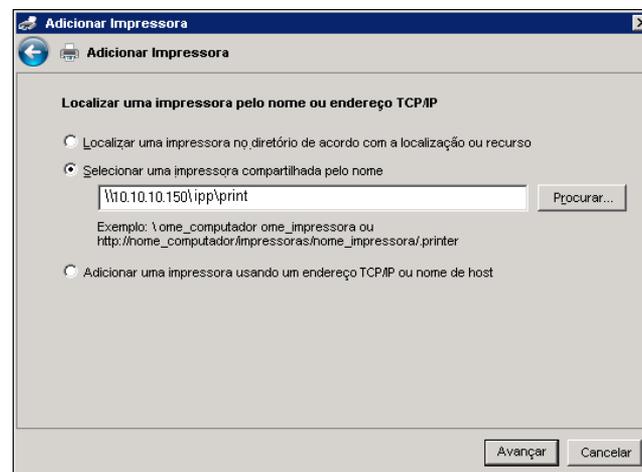

6 Windows 2000/XP/Server 2003/Vista: Clique em Avançar.

A caixa de diálogo Conectar-se à impressora é exibida.

Windows Server 2008: Clique em Avançar.

7 Windows 2000/XP/Server 2003/Vista: Clique em OK.

A caixa de diálogo Assistente para adicionar impressora é exibida.

Windows Server 2008: Clique em Instalar driver.

8 Se estiver instalando a impressora PostScript pela primeira vez, siga o procedimento “[Para instalar e concluir a conexão de impressão do Windows](#)” na página 38, etapa 9.**9 Indique se deseja tornar o EX8002 a impressora padrão e clique em Avançar.****10 Clique em Concluir.**

Configuração das opções instaláveis

Após concluir a instalação do driver da impressora, é preciso configurar o EX8002 para as opções instaladas na impressora digital para permitir que o EX8002 aproveite as vantagens das opções da impressora digital. Configure as opções manualmente ou, para as conexões de rede TCP/IP, utilize a opção Comunicação de duas vias para configurar as opções automaticamente.



Para obter informações sobre como especificar as opções instaláveis, consulte a Ajuda do driver de impressora.

Impressão a partir de computadores com Windows

É possível imprimir no EX8002 do mesmo modo que imprimiria em qualquer outra impressora a partir de um aplicativo Windows. Você pode imprimir a partir de um computador com o Windows em rede ou de um computador utilizando a impressão Windows (WINS).

A tabela a seguir inclui outros métodos para imprimir no EX8002 e o local onde encontrar mais informações.

Para obter mais informações	Consulte
Descarregamento de determinados tipos de arquivos no EX8002 utilizando o WebTool Documentos	Utilitários
Impressão de documentos utilizando o Hot Folders	Utilitários
Impressão de documentos utilizando os serviços de e-mail	“Serviço de e-mail” na página 63
Configuração do ambiente Windows para imprimir em servidores Windows conectados ao EX8002	Configuração e instalação

Após instalar o driver de impressora do EX8002 e configurar a porta adequada, é possível imprimir diretamente da maioria dos aplicativos Windows. Configure as opções de impressão da tarefa e selecione o comando Imprimir no aplicativo.

Para obter ótimos resultados de impressão de aplicativos específicos, consulte [Impressão em cores](#), [Referência de cores Fiery](#) e a Ajuda da Command WorkStation.



NOTA: Os procedimentos a seguir exibem ilustrações do Windows XP, a menos que seja especificado.

A tabela a seguir mostra a localização de cada procedimento.

Procedimento	Consulte
Configuração das opções de impressão e impressão a partir de aplicativos Windows	página 54
Personalização do ícone Básico	página 59
Definição e impressão de tamanhos de páginas personalizados	página 60
Visualização do status da impressora digital	página 60
Salvamento de arquivos para imprimir em um local remoto	página 60

Configuração das opções de impressão e impressão a partir de aplicativos Windows

Para imprimir a partir de plataformas Windows, instale o driver de impressora PostScript correspondente. Para obter instruções, consulte “[Instalação de drivers de impressora do Windows](#)” na página 32. Configure as opções na guia Avançado do driver de impressora depois que a instalação for concluída, conforme descrito na [página 38](#).

Se você imprimir em uma impressora virtual, talvez não seja possível definir algumas opções de impressão, dependendo de como a impressora virtual está configurada.


Os procedimentos a seguir explicam como utilizar o driver de impressora para especificar opções de impressão de uma tarefa específica e imprimi-la no EX8002. Também é possível especificar as configurações de impressão padrão usando o driver. Para obter informações sobre as opções de impressão específicas, consulte [Opções de impressão](#).

NOTA: Os procedimentos a seguir exibem ilustrações do Windows XP.

PARA DEFINIR AS OPÇÕES DE IMPRESSÃO DE UMA TAREFA ESPECÍFICA NO WINDOWS UTILIZANDO O DRIVER DE IMPRESSORA

- 1 **Selecione Imprimir no aplicativo.**
- 2 **Selecione o EX8002 como sua impressora e clique em Propriedades.**
- 3 **Clique na guia Impressão do Fiery.**

- 1 **Predefinição (Modelos de trabalho), consulte a Ajuda**
- 2 **Ícones de opções de impressão**
- 3 **Personalizar (Atalhos), consulte a Ajuda**
- 4 **Área ativa**
- 5 **Visualização de tarefa**
- 6 **Status da impressora**
- 7 **Ajuda**

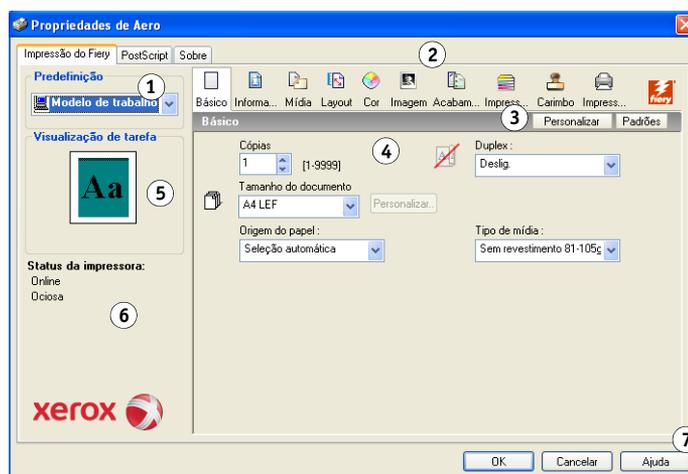


A guia Impressão do Fiery funciona como centro de controle para todas as funções de impressão utilizadas com maior frequência.



Para obter informações sobre a utilização de predefinições, consulte a Ajuda do driver de impressora.

NOTA: Para obter uma lista das opções de impressão, consulte a [página 71](#).

4 Clique no ícone Informações da tarefa.

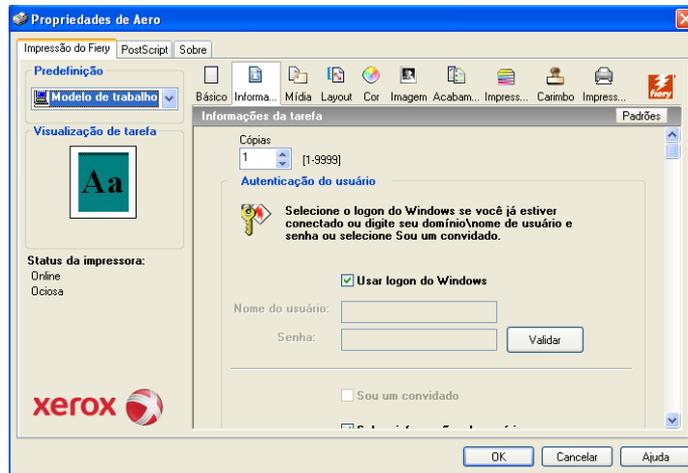

5 Digite as informações nos campos Notas 1 e Notas 2.

Digite as informações de identificação do usuário e da tarefa para fins de gerenciamento ou outras informações que sejam necessárias no seu local de instalação.

As informações digitadas nesse campo podem ser visualizadas e editadas pelo operador na Command WorkStation e também aparecem no Registro de tarefas.

Para obter mais informações sobre a Command WorkStation, consulte [Utilitários](#).

6 No campo Instruções, digite as instruções referentes à tarefa para o operador.

Essas instruções são exibidas na Command WorkStation, mas não aparecem no Registro de tarefas. Essas instruções podem ser editadas pelo operador.

7 Digite o nome do usuário e a senha na área Autenticação do usuário.

O nome de usuário digitado na área Autenticação do usuário pode ser o domínio de rede/ nome de usuário ou um nome de usuário local. Verifique com o administrador quais são os requisitos do sistema.

Se não tiver um nome de usuário e senha ou desejar enviar tarefas como um usuário público, selecione a opção Sou um convidado. O EX8002 deve ser configurado para permitir a impressão de convidados. Caso contrário, desmarque a opção Sou um convidado.

Se não estiver usando um nome de usuário da rede e uma senha, você pode digitar seu domínio/nome de usuário e sua senha nos respectivos campos. Clique em Validar para validar o nome de usuário e a senha.

Quando a opção Usar logon do Windows está selecionada, o nome de usuário do domínio LDAP e a senha são usados como um nome de usuário autenticado. Essa opção está disponível apenas se o usuário estiver conectado ao computador com Windows como um usuário de domínio.


Selecione a opção Salvar informações do usuário para salvar o nome de usuário e a senha.

8 Digite valores para os outros campos, conforme necessário.

Para obter informações sobre esses campos, consulte a [página 71](#).

9 Clique no ícone Cor e especifique as opções do perfil de cores para a tarefa.


Na área Modo de impressão, selecione o modo de cor da tarefa. Para utilizar recursos avançados de gerenciamento de cores, como, por exemplo, Estilo de renderização, clique em Configurações avançadas e vá para a [etapa 10](#). Caso contrário, vá para a [etapa 11](#).

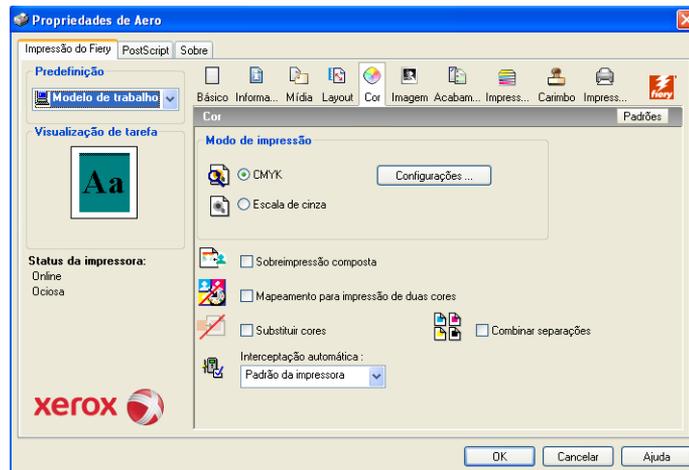

10 Na caixa de diálogo Configurações de cor para especialistas, clique em Atualizar para exibir as configurações atuais do EX8002.

Se o botão Atualizar não aparecer, verifique se a opção Comunicação de duas vias está selecionada, conforme descrito em “[Visualização do status da impressora digital](#)” na [página 60](#).

Comunicação de duas vias ligada

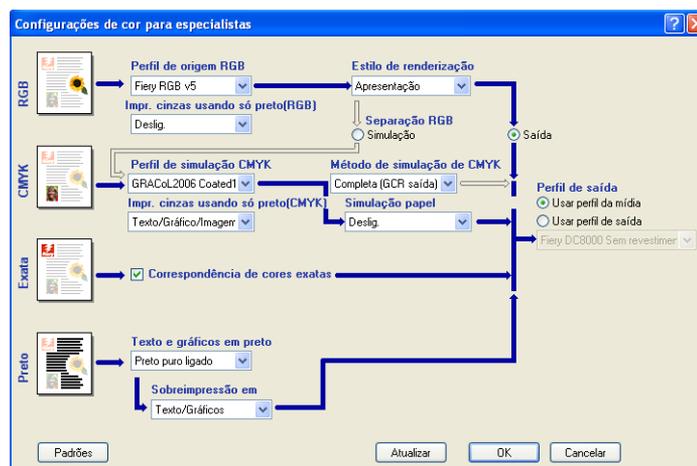

11 Especifique as configurações de cores da tarefa de impressão e clique em OK.

12 Clique no ícone Carimbo para especificar uma marca d'água para a tarefa de impressão.



Para obter mais informações sobre marcas d'água, consulte a Ajuda do driver de impressora.

13 Clique no ícone Impressora para visualizar o status da impressora digital.



Para obter mais informações sobre o monitoramento do status da impressora digital, consulte a Ajuda do driver de impressora.

14 Clique nos ícones de opções de impressão restantes para especificar as configurações apropriadas para a tarefa de impressão e clique em OK.

As configurações feitas para essas opções de impressão substituem as configurações especificadas pelo administrador em Configuração da impressora do EX8002, mas podem ser alteradas na Command WorkStation. Para obter mais informações sobre essas opções e substituições, consulte a [página 70](#). Para obter mais informações sobre a Command WorkStation, consulte *Utilitários*.

Algumas opções de impressão estão disponíveis apenas quando determinada opção instalável está configurada. Para obter informações sobre como configurar as opções instaláveis, consulte “[Configuração das opções instaláveis](#)” na página 52.

Se você escolher o padrão da impressora, a tarefa será impressa de acordo com as definições especificadas na Configuração pelo administrador. Para obter mais informações, consulte a [página 70](#).

NOTA: Se você especificar configurações de impressão incompatíveis, a caixa de diálogo Conflito fornecerá instruções para solucionar o conflito.

15 No aplicativo, clique em OK para enviar a tarefa de impressão.

Verifique se o EX8002 está selecionado como impressora ativa.

NOTA: Algumas opções de impressão selecionáveis de um aplicativo são similares às opções de impressão específicas do EX8002 e da impressora digital. Nesses casos, utilize as opções de impressão específicas do EX8002 e da impressora digital. Essas opções aparecem na guia Impressão do Fiery. O aplicativo pode não configurar o arquivo adequadamente para impressão no EX8002, causando erros inesperados de acabamento e impressão ou aumentando o tempo de processamento.


NOTA: Com o recurso Notificação por e-mail ativado no driver da impressora, você receberá uma notificação por e-mail após a impressão da tarefa ou quando ocorrerem erros de impressão.



Para obter mais informações sobre o recurso Notificação por e-mail, consulte a Ajuda do driver de impressora.

PARA DEFINIR OPÇÕES DE IMPRESSÃO PADRÃO PARA TAREFAS DE IMPRESSÃO DO WINDOWS USANDO O DRIVER DE IMPRESSORA POSTSCRIPT

- 1 **Windows 2000:** Clique em Iniciar, selecione Configurações e, em seguida, Impressoras.
Windows XP: Clique em Iniciar e escolha Impressoras e aparelhos de fax.
Windows Server 2003: Clique em Iniciar, selecione Painel de controle e, em seguida, Impressoras e aparelhos de fax.
Windows Vista/Server 2008: Clique em Iniciar, selecione Painel de controle e clique duas vezes em Impressoras.
- 2 Clique com o botão direito do mouse no ícone do EX8002 e selecione Preferências de impressão.
- 3 Se a guia Impressão do Fiery não for exibida, clique nela.

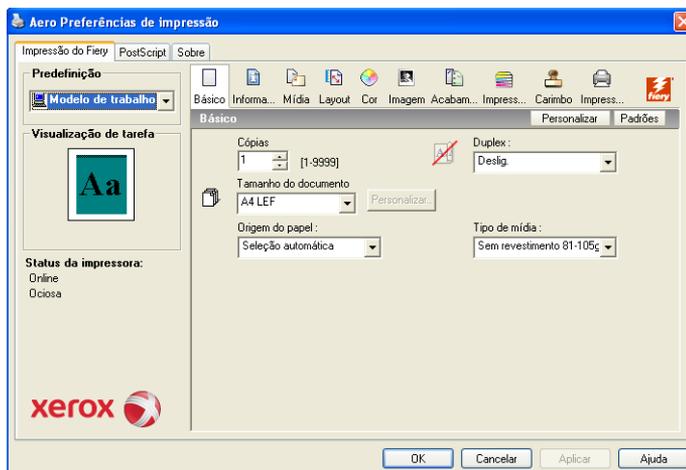


- 4 Especifique as configurações padrão para a tarefa de impressão, conforme a descrição na [página 54](#).
- 5 Clique em OK para fechar a caixa de diálogo.

Personalização do ícone Básico

O ícone Básico está localizado na guia Impressão do Fiery. É possível personalizá-lo com as opções de impressão usadas com frequência. Isso economiza tempo porque você não precisa abrir todos os outros ícones de opções de impressão se desejar configurar apenas as opções do Básico. Esse ícone contém inicialmente um grupo padrão de opções de impressão. É possível remover essas opções e adicionar outras.

NOTA: Ao colocar uma opção no ícone Básico, ela continua sendo exibida no respectivo ícone de opção de impressão. A opção pode ser definida de qualquer local.


- 1 Ícone Básico
- 2 Personalizar (Atalhos)

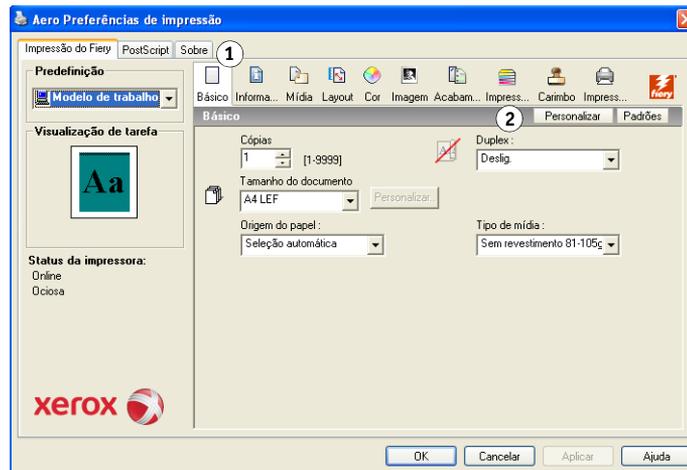

Para obter mais informações sobre a personalização do ícone Básico, consulte a Ajuda do driver de impressora.

Definição e impressão de tamanhos de páginas personalizados

Com os tamanhos de páginas personalizados, é possível definir as dimensões de uma página impressa. Depois de definir um tamanho de página personalizado, você pode utilizá-lo com o aplicativo sem ter de redefini-lo a cada impressão. Ao criar tamanhos de papel personalizados, especifique as dimensões da largura de forma que correspondam ao lado menor da tarefa e especifique as dimensões da altura de forma que correspondam ao lado maior da tarefa. A configuração dos tamanhos de páginas personalizados deve ser especificada dessa maneira, independentemente das configurações de orientação do aplicativo.

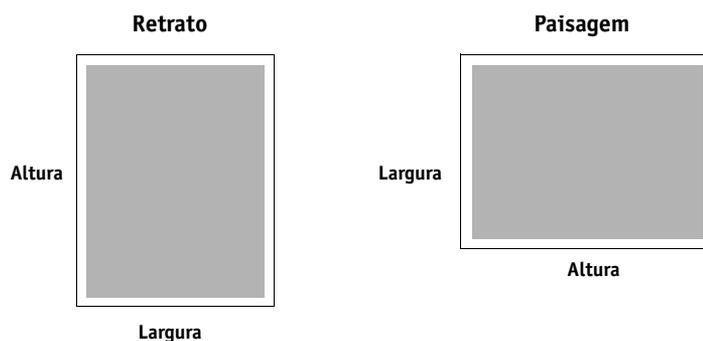

NOTA: Os tamanhos de página personalizados não são suportados em tarefas de imposição.



Para obter mais informações sobre a definição e impressão de tamanhos de páginas personalizados, consulte a Ajuda do driver de impressora.

Visualização do status da impressora digital

Se você ativou uma rede TCP/IP, poderá recuperar o status da impressora digital e as configurações de cor do EX8002 e exibi-las no driver de impressora utilizando o recurso Comunicação de duas vias. Se tiver ativado a Comunicação de duas vias na impressora digital, você poderá monitorar o status da impressora digital, incluindo os níveis de materiais, como papel e toner.



Para obter mais informações sobre a ativação da Comunicação de duas vias, consulte a Ajuda do driver de impressora.

Salvamento de arquivos para imprimir em um local remoto

Caso não disponha de um EX8002 no local e esteja preparando arquivos para levar a uma agência de serviços ou outro local, imprima os arquivos finais pela porta Arquivo (em oposição a uma das portas locais). Você também pode imprimir pela porta Arquivo para criar um arquivo a ser descarregado, utilizando o WebTool Documentos. Para obter instruções sobre como imprimir pela porta Arquivo, consulte a documentação do Windows.

MÉTODOS DE IMPRESSÃO

Além das tarefas de impressão do driver da impressora do EX8002, é possível imprimir tarefas usando os seguintes utilitários:

- **Job Monitor** exibe as informações sobre as tarefas enviadas para o EX8002 e as imprime novamente.
- **Serviço de e-mail** envia as tarefas para o EX8002 como anexos de e-mail.
- **Dispositivo USB** imprime os arquivos salvos em uma unidade USB.
- **Impressão FTP** imprime no EX8002 utilizando o protocolo FTP.

A tabela a seguir mostra a localização de cada procedimento.

Procedimento	Consulte
Configuração e utilização do Job Monitor	página 62
Serviço de e-mail	página 63
Impressão a partir de um dispositivo USB	página 67
Impressão FTP	página 68

Configuração e utilização do Job Monitor

Utilize o Job Monitor para monitorar o status do EX8002 e exibir informações sobre as tarefas de impressão enviadas a ele.

NOTA: O Job Monitor não é suportado no Windows 2008, Windows XP/Server 2003/Vista versão de 64 bits ou Mac OS X.

Configuração da conexão

Quando a primeira tarefa de impressão é enviada ao EX8002, o Job Monitor é aberto e estabelece uma conexão com o EX8002. Se tiver instalado e configurado drivers de impressora para mais de uma impressora digital, o Job Monitor automaticamente estabelecerá conexões com todas as impressora digital do EX8002.

O ícone do Job Monitor () aparece na área de trabalho e na barra de tarefas do Windows do computador.

O Job Monitor será automaticamente instalado quando o driver da impressora for instalado no computador. Para utilizar o Job Monitor, primeiro é necessário ativá-lo no driver da impressora.

PARA ATIVAR O JOB MONITOR

- Marque a caixa de seleção **Monitorar minha tarefa de impressão na guia Impressora do driver de impressora.**

PARA DESATIVAR O JOB MONITOR

- Desmarque a caixa de seleção **Monitorar minha tarefa de impressão na guia Impressora do driver de impressora.**

Utilização do Job Monitor



Para obter informações sobre o Job Monitor, consulte a Ajuda do Job Monitor e a Ajuda do driver de impressora.

Serviço de e-mail

O serviço de e-mail permite controlar o EX8002 utilizando sua infra-estrutura de e-mail atual, imprimir em locais remotos e desviar de firewalls. O serviço de e-mail não é específico do aplicativo. Você pode usar qualquer infra-estrutura de e-mail.

NOTA: O serviço de e-mail não é suportado no Mac OS X.

O EX8002 suporta livros de endereços internos. Os administradores podem extrair, adicionar, excluir e limpar entradas dos livros de endereços, enviando solicitações via e-mail. Para obter mais informações sobre livros de endereços, consulte [Configuração e instalação](#).



Para configurar o serviço de e-mail, consulte a Ajuda do WebTool Configure.

Use o serviço de e-mail da seguinte maneira:

- Imprima uma tarefa de um aplicativo de e-mail.

Para imprimir com um cliente de e-mail, envie o arquivo como anexo de e-mail.

O serviço de e-mail extrai o arquivo e o envia para o EX8002. O anexo pode estar em qualquer formato que o EX8002 reconheça (PostScript, PDF ou TIFF).

NOTA: O serviço de e-mail não processa arquivos com extensões .vbs, .exe ou .bat.

- Gerencie tarefas utilizando um aplicativo de e-mail.

Você pode gerenciar suas tarefas de impressão enviando comandos de e-mail para o EX8002 usando e-mail.

- Digitalizar para e-mail.

É possível digitalizar um documento e enviá-lo para um endereço de e-mail como anexo ou URL. Para obter mais informações sobre o recurso Digitalizar para e-mail, consulte [Utilitários](#).

Impressão utilizando um cliente de e-mail

Com o seu aplicativo de correio eletrônico, é possível enviar tarefas de impressão ao EX8002 como anexo de e-mail. Ao enviar um anexo via e-mail, o serviço de e-mail extrairá o arquivo e o enviará para a fila Impressão do EX8002. O formato do arquivo deve ser um dos formatos aceitos pelo EX8002.

Por padrão, qualquer pessoa pode imprimir com um cliente de e-mail, a menos que o Administrador tenha configurado o livro de endereços Impressão. Se o livro de endereços Impressão foi configurado e o seu endereço de e-mail não estiver incluído, não será possível enviar arquivos para o EX8002 via e-mail. Para obter mais informações sobre livros de endereços, consulte [Configuração e instalação](#).

Quando a autenticação do usuário está ativada no EX8002, o anexo de e-mail deve ter o nome de usuário e senha adequados para ser impresso via e-mail. Como parte da criação do anexo de e-mail com o driver da impressora do EX8002, digite o nome de usuário e a senha adequados na guia Informações da tarefa do driver. O nome de usuário e a senha devem coincidir com os definidos pelo administrador na seção Usuários e grupos do Configure. Para obter informações sobre usuários e grupos, consulte a Ajuda do WebTool Configure.



NOTA: A conexão Direta não é suportada pelo recurso de e-mail do cliente.

NOTA: As ilustrações a seguir descrevem o aplicativo de e-mail Microsoft Outlook.


PARA IMPRIMIR UTILIZANDO UM CLIENTE DE E-MAIL

- 1 Abra seu aplicativo de e-mail.
- 2 Digite o endereço de e-mail do EX8002 na linha Para.
- 3 Digite algum texto na linha Assunto ou deixe-a em branco.

4 Anexe o arquivo que deseja imprimir.

O anexo pode estar em qualquer formato que o EX8002 reconheça (PostScript, PDF ou TIFF).

NOTA: Se o anexo exceder o limite de tamanho de arquivo definido pelo administrador do sistema, o e-mail não será enviado.

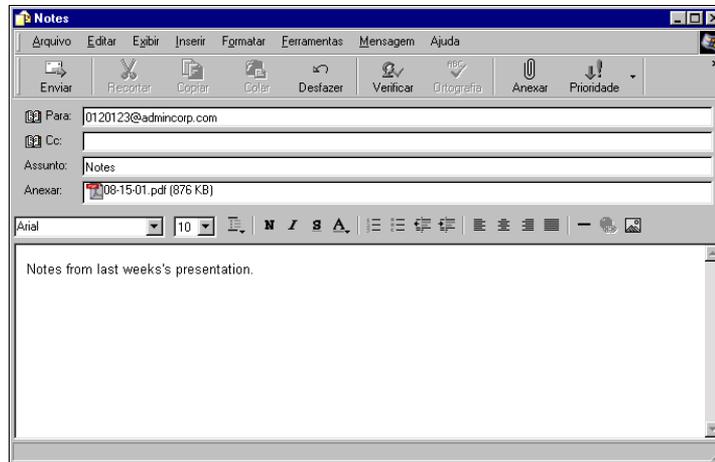

5 Como opção, você pode digitar o texto no corpo da mensagem. Esse texto é impresso com o arquivo.

NOTA: Não há suporte para mensagens de e-mail no formato HTML, assim pode ser que elas não sejam impressas do modo como são exibidas na estação de trabalho remota.

Envie as mensagens de e-mail no formato texto sem formatação.

6 Envie o e-mail.

O arquivo será enviado para o EX8002 e a tarefa será impressa. Assim que o EX8002 recebe a tarefa, uma notificação é enviada a você por e-mail informando que a tarefa de impressão foi aceita. A mensagem incluirá uma identificação (ID) para a tarefa. Use as IDs das tarefas para gerenciá-las com comandos de e-mail (consulte [“Gerenciamento de tarefas de impressão com comandos de e-mail”](#) na página 66). A notificação por e-mail indicará quaisquer erros presentes na impressora digital.

Assim que a tarefa for impressa, uma segunda notificação será enviada a você por e-mail, indicando o êxito da impressão.

Gerenciamento de tarefas de impressão com comandos de e-mail

Você pode gerenciar suas tarefas de impressão enviando comandos para o EX8002 por e-mail. Pode-se cancelar uma tarefa, verificar um status e solicitar ajuda para uma tarefa. Uma vez enviado um comando, o EX8002 retorna uma resposta via e-mail.

PARA GERENCIAR TAREFAS DE IMPRESSÃO COM COMANDOS DE E-MAIL

1 No aplicativo de e-mail, digite o endereço de e-mail do EX8002 na linha Para:.

2 Digite um dos seguintes comandos na linha Assunto:

Para verificar o status de uma tarefa, digite #JobStatus <ID_tarefa> na linha Assunto.

Você receberá uma resposta a essa consulta de status. Somente o administrador ou quem enviou a tarefa pode fazer uma consulta de status.

Para cancelar uma tarefa, digite #CancelJob<ID_tarefa> na linha Assunto.

Uma notificação indicando que a tarefa foi cancelada e não foi impressa pelo EX8002 será recebida. Somente o administrador ou quem enviou a tarefa tem autoridade para cancelá-la.

Para obter ajuda, digite #Help na linha Assunto.

Uma resposta via e-mail será recebida contendo links para cancelar tarefas, verificar status, pesquisar e gerenciar livros de endereços. Clique em qualquer um dos links para executar um comando.

3 Envie o e-mail para o EX8002.

Impressão a partir de um dispositivo USB

É possível imprimir arquivos em um dispositivo USB no EX8002. Para fazer isso, salve os arquivos no dispositivo USB e descarregue-os diretamente no EX8002. Você pode imprimir arquivos originados em computadores com Mac OS X ou Windows.

É possível imprimir arquivos automaticamente a partir de um dispositivo USB em uma das filas de impressão padrão no EX8002 (Impressão, Em espera ou Direta) ou em impressoras virtuais publicadas (se houver suporte). Verifique com o administrador se essas conexões são publicadas na Configuração. Para obter mais informações sobre impressoras virtuais, consulte *Utilitários*.



Antes de imprimir arquivos a partir de um dispositivo USB, peça para o administrador configurar as opções adequadas. Para obter mais informações sobre como configurar as opções adequadas, consulte *Configuração e instalação* ou a Ajuda do WebTool Configure.

Impressão automática

Para imprimir automaticamente nas filas Impressão, Em espera ou Direta, ou nas impressoras virtuais publicadas com a configuração Imprimir tudo, configure as pastas no seu dispositivo USB com os nomes das filas e das impressoras virtuais publicadas. Ao conectar o dispositivo USB na porta USB do EX8002, os arquivos das pastas serão enviados automaticamente para as filas correspondentes.

PARA IMPRIMIR ARQUIVOS A PARTIR DO DISPOSITIVO USB

- 1 **Configure as opções de impressão USB em Configuração.**
- 2 **Crie pastas no nível superior (raiz) das filas com os nomes print (impressão), hold (em espera), direct (direta) e virtual printer (impressora virtual).**
- 3 **Salve os arquivos (PS, EPS, TIFF e PDF) do computador do usuário no dispositivo USB.**

Os arquivos copiados nas pastas hold (impressão), hold (em espera), direct (direta) ou virtual printer (impressora virtual) são descarregados para a conexão de impressão correspondente no EX8002 de modo automático quando o dispositivo USB é conectado ao EX8002.

Os arquivos copiados no nível raiz do dispositivo USB são descarregados para a fila Impressão.

- 4 **Remova o dispositivo USB do computador e conecte-o ao conector USB no EX8002.**



Verifique se o dispositivo USB foi desligado corretamente antes de desconnectá-lo do computador.

Para obter o local da porta USB, consulte *Configuração e instalação*.

Impressão FTP

Se os serviços de FTP estiverem ativados no EX8002, o EX8002 está configurado como um servidor FTP. É possível enviar tarefas para o EX8002 usando a impressão via FTP. Para obter mais informações sobre a configuração dos serviços FTP, consulte [Configuração e instalação](#).

É possível usar qualquer software de cliente de FTP. Antes de usar a impressão FTP, o software de cliente FTP requer as seguintes informações (entre em contato com o administrador):

- Endereço IP ou nome DNS do EX8002
- Diretório ou caminho para o qual a tarefa será enviada, como a fila Impressão, a fila Em espera ou impressoras virtuais publicadas (se suportadas)

NOTA: Não é possível imprimir na conexão Direta usando a impressão FTP.

- Nome do usuário e senha (se necessário)

É possível enviar arquivos PostScript (PS), Tagged Image File Format (TIFF) e Portable Document Format (PDF) para o EX8002. Os arquivos Encapsulated PostScript (EPS) não são compatíveis com a impressão via FTP.

PARA IMPRIMIR ARQUIVOS NO EX8002 USANDO O PROTOCOLO FTP

1 Conecte ao EX8002 utilizando o software de cliente FTP.

As pastas correspondentes às filas Impressão e Em espera são exibidas. As pastas de qualquer impressora virtual publicada também são exibidas.

2 Navegue até a pasta que representa a conexão de impressão ou a impressora virtual publicada.

3 Carregue sua tarefa na pasta desejada.

Após ser impressa, a tarefa é excluída do EX8002.

OPÇÕES DE IMPRESSÃO

Este capítulo descreve os drivers da impressora e os arquivos PPD (PostScript Printer Description), as opções de impressão do EX8002 e onde configurar as opções de impressão.

Sobre os drivers de impressora e os arquivos de descrição de impressora

O EX8002 recebe arquivos de computadores da rede, processa (RIPs) os arquivos e os envia para a impressora digital. Computadores Windows e Mac OS comunicam-se com o EX8002 através de um driver de impressora e arquivos PPD. O driver permite utilizar as características especiais do EX8002 a partir da caixa de diálogo Imprimir.

O driver da impressora gerencia a comunicação de impressão entre o aplicativo e a impressora. Ele interpreta as instruções geradas pelo aplicativo, mescla essas instruções com opções específicas da impressora que você definiu e traduz todas as informações em Adobe PostScript, uma linguagem que a impressora compreende. Em outras palavras, o driver da impressora grava o arquivo PostScript com base no arquivo original e nas opções definidas na caixa de diálogo Imprimir.

O driver da impressora também permite selecionar as opções de impressão da impressora digital. Para fazer isso, o driver da impressora deve corresponder a um arquivo PPD (PostScript Printer Description) para o EX8002. Um arquivo PPD contém informações sobre os recursos e capacidades de um determinado dispositivo (por exemplo, quais tamanhos de papel e tipos de mídia são aceitos). O driver da impressora lê as informações nesse arquivo PPD e apresenta as informações para você no formato das opções selecionadas na caixa de diálogo Imprimir. O arquivo PPD do EX8002 inclui informações sobre os recursos da impressora digital e do EX8002. Para obter informações sobre as opções de impressão específicas do EX8002, consulte as tabelas que começam na [página 72](#).

Configuração das opções de impressão

As opções de impressão dão acesso a recursos especiais de sua impressora digital e do EX8002. É possível especificar as opções de configuração nessas áreas:

- Configuração

O administrador estabelece algumas definições durante a Configuração. Para obter informações sobre as configurações padrão atuais do servidor, consulte o administrador ou o operador.

- Aplicativos

Com os drivers de impressora fornecidos, é possível especificar as configurações das tarefas ao imprimi-las.

Para obter mais informações, consulte “Configuração das opções de impressão e impressão a partir de aplicativos Windows” na página 54 e “Configuração das opções de impressão e impressão a partir de aplicativos Mac OS X” na página 24.

- Color Setup

Defina as configurações padrão do Perfil de simulação CMYK, Método de simulação CMYK, Perfil de origem RGB, Separação RGB, Perfil de saída, Estilo de renderização, Correspondência de cores exatas, Imprimir cinzas usando só preto, Texto e gráficos em preto e Sobreimpressão em preto.

Para obter informações sobre a utilização do Color Setup, consulte *Impressão em cores*.

- Hot Folders

Designe um grupo de opções de impressão para uma Hot Folder. Ao especificar opções de impressão para uma Hot Folder, elas serão atribuídas a todas as tarefas enviadas por meio dela. Essas opções de impressão substituirão quaisquer opções padrão.

Para obter informações, consulte a Ajuda do Hot Folders.

- Substituições na Command WorkStation

Para alterar as configurações de uma tarefa na Command WorkStation, clique duas vezes sobre ela para exibir a caixa de diálogo Propriedades.

Para obter informações, consulte a Ajuda da Command WorkStation.



Hierarquia de substituição de opções de impressão

A hierarquia de substituição é a seguinte:

- As configurações do driver da impressora de um usuário substituem as definições da configuração do EX8002.
- As configurações atribuídas ao Hot Folders substituem as configurações do driver da impressora do usuário.
- As configurações feitas nas ferramentas de gerenciamento de tarefas (Propriedades da tarefa da Command WorkStation) substituem as configurações de driver de impressora do usuário.

Opções de impressão e configurações padrão

Se não utilizar a interface do driver de impressora para configurar uma determinada opção, o EX8002 imprimirá a tarefa com a configuração padrão. Para opções que você definir na Configuração no painel de controle da impressora digital, na Command WorkStation ou no WebTool Configure, selecionar Padrão da impressora resulta no EX8002 imprimindo a tarefa com o padrão de fábrica. Para opções que não podem ser definidas na configuração, o EX8002 imprime a tarefa com a configuração padrão da impressora pré-configurada. Quando selecionar o driver de impressora para os EUA, o Tamanho do documento padrão é Carta ou, para Internacional, o padrão é A4. Para obter mais informações, consulte as tabelas a seguir.

Para determinar os padrões atuais da Configuração, imprima a Página de configuração da Command WorkStation ou do painel de controle da impressora digital. Para obter informações sobre como imprimir uma Página de configuração, consulte [Configuração e instalação](#).

As tabelas de opções de impressão são organizadas de acordo com os ícones do driver de impressora (guias). Utilize os seguintes links para acesso rápido:

Ícone Driver de impressora	Consulte
Básico ou Acesso rápido (atalhos)	página 24 ou página 59
Informações da tarefa	página 72
Mídia	página 74
Layout	página 76
Cor	página 81
Imagem	página 85
Acabamento	página 86
Impressão de dados variáveis (VDP)	página 87
Carimbo/Marca d'água	página 88

Opções de informações da tarefa

Opção	Informação
Cópias	O número máximo de cópias é 9999.
Intervalo de impressão	<p>Especifique o intervalo de páginas ou as páginas pares/ímpares a imprimir.</p> <p>Para tarefas VDP, um intervalo de Registros pode ser selecionado para impressão. Para tarefas VDP impostas, um intervalo de Registros e Folhas pode ser impresso.</p> <p>Para tarefas impostas, um intervalo de IDs de folhas pode ser selecionado para impressão.</p> <p>Essa opção pode ser acessada somente na Command WorkStation.</p>
Agendar impressão	<p>Especifique se você deseja fazer uma programação de impressão avançada com base na data e hora. Se Lig. estiver selecionado, escolha a data e hora para a tarefa de impressão.</p> <p>A tarefa é impressa conforme a data e a hora definidas no EX8002, não na estação de trabalho cliente.</p> <p>Se diversas tarefas são selecionadas e definidas com a mesma data e hora, a ordem de tarefa é baseada na ordem alfabética dos nomes de arquivos.</p>
Autenticação do usuário: Nome do usuário	Se a Autenticação do usuário estiver ativada no EX8002, especifique seu Nome do usuário para imprimir a tarefa. Digite seu nome do usuário ou nome de usuário/domínio para a autenticação do usuário.
Autenticação do usuário: Senha	Se a Autenticação do usuário estiver ativada no EX8002, especifique sua Senha para imprimir a tarefa. Digite sua senha local ou a senha de domínio para a autenticação do usuário.
Autenticação do usuário: Usar logon do Windows	<p>Se tiver feito logon no seu computador com Windows, selecione Usar logon do Windows para a autenticação do usuário.</p> <p>Essa opção é exibida quando você faz logon no seu domínio no computador com Windows.</p> <p>Para obter mais informações, consulte Configuração e instalação.</p>
Autenticação do usuário: Salvar informações do usuário	Selecione Lig. para salvar o nome do usuário e as informações de senha ou a opção de convidado para autenticação de usuário nas próximas sessões.
Autenticação do usuário: Sou um convidado	<p>Selecione Lig. para permitir a impressão de convidado. A impressão de convidado deve ser definida como Lig. no EX8002.</p> <p>Na Command WorkStation, o gerenciamento das tarefas é determinado pelo tempo que ficou conectado no EX8002.</p>
Notas 1/Notas 2	Especifique informações sobre a tarefa. Esse campo tem um limite de 31 caracteres (alfanuméricos e especiais).
Instruções	Especifique as instruções para o operador sobre a tarefa. Esse campo tem um limite de 127 caracteres (alfanuméricos e especiais).
Ação fila de impressão	<p>Selecione a ação da tarefa associada a uma fila publicada.</p> <p>Selecione Imprimir para enviar o arquivo diretamente para impressão.</p> <p>Selecione Imprimir e esperar para salvar o arquivo rasterizado após a impressão.</p> <p>Selecione Processar e esperar para processar a tarefa em RIP e não imprimir.</p> <p>Essa opção será inválida se a sua tarefa for enviada para a Conexão direta.</p>

Opção	Informação
Barra de controle	<p>Selecione Lig. para imprimir uma Barra de controle (para identificação da tarefa de impressão) na margem.</p> <p>Essa opção está disponível como parte do Fiery Graphic Arts Package, Premium Edition. Para obter mais informações, consulte <i>Fiery Graphic Arts Package</i>.</p> <p>O padrão da impressora reflete os ajustes especificados na configuração do ColorWise Pro Tools.</p>
Progressivas	<p>Selecione Lig. para ativar o recurso Progressivas, uma ferramenta de diagnóstico utilizada para mostrar separações de toner.</p> <p>Esse recurso utiliza os valores do recurso Progressivas especificados na configuração do ColorWise Pro Tools.</p> <p>Essa opção está disponível como parte do Fiery Graphic Arts Package, Premium Edition. Para obter mais informações, consulte <i>Fiery Graphic Arts Package</i>.</p> <p>NOTA: Os recursos Progressivas e Postflight não podem ser utilizados ao mesmo tempo.</p>
Postflight	<p>Indique se deseja utilizar ou não o recurso Postflight, uma ferramenta de diagnóstico que permite analisar como os dados são processados pelo EX8002.</p> <p>Essa opção está disponível como parte do Fiery Graphic Arts Package, Premium Edition. Para obter mais informações, consulte <i>Fiery Graphic Arts Package</i>.</p> <p>NOTA: Os recursos Progressivas e Postflight não podem ser utilizados ao mesmo tempo.</p>

Opções de mídia

Opção	Informação
Paper Catalog	<p>Clique em Selecionar mídia para acessar o utilitário Paper Catalog, que coleta todas as informações sobre o papel da impressora digital.</p> <p>Para obter informações sobre o uso do Paper Catalog, consulte Utilitários e a Ajuda do Paper Catalog.</p> <p>O acesso ao Paper Catalog requer a comunicação de duas vias. Para obter informações sobre como estabelecer a Comunicação de duas vias, consulte a Ajuda do driver de impressora.</p>
Tamanho do documento	<p>O Tamanho do documento é o tamanho de página definido na caixa de diálogo Configurar impressão (ou Configurar página) do aplicativo.</p> <p>Nos casos de impressão de uma página de documento por folha de papel, o Tamanho do documento é geralmente o mesmo do Tamanho do papel. Entretanto, ele pode ser diferente ao imprimir livretos ou ao impor diversas páginas de documento em uma única folha de papel.</p> <p>O Tamanho do documento também pode ser diferente do Tamanho do papel quando forem utilizadas as opções Escala e Ajustar à página; sendo assim, o tamanho da página do documento é dimensionado em determinada porcentagem para ajustar-se a determinado tamanho de papel.</p> <p>Selecione na lista de tamanhos disponíveis, no menu Tamanho do documento. SEF é a abreviatura de Short Edge Feed (Alimentação pela margem curta); LEF é a abreviatura de Long Edge Feed (Alimentação pela margem longa).</p> <p>NOTA: O padrão é Carta nos EUA e A4 em outros países.</p> <p>Para obter mais informações sobre Tamanho do documento e Tamanho do papel, consulte a página 93.</p> <p>Para obter informações sobre as opções Escala e Ajustar à página, consulte a página 100.</p> <p>Para obter informações sobre impressão de tamanhos de páginas personalizados, consulte a página 31 e a página 60.</p>
Tamanho do papel	<p>O Tamanho do papel é o tamanho da folha de papel, na qual a tarefa será impressa. É o tamanho da folha de papel física na bandeja da impressora digital. Para atribuir um Tamanho de papel, execute uma das seguintes ações:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Selecione o tamanho na lista disponível. • Selecione Def. tamanho personalizado para selecionar um tamanho de papel fora do padrão. • Selecione Tamanho igual à página para imprimir uma página de documento por folha de papel. <p>O tamanho padrão é Carta nos EUA e A4 em outros países. Para obter mais informações, consulte a página 93.</p>
Origem do papel	<p>Especifique a origem do papel que contém o papel a ser usado para a tarefa de impressão. Para obter mais informações, consulte a página 99.</p> <p>Para obter informações sobre a definição da sua escolha de mídia no desvio, consulte a documentação que acompanha a impressora digital.</p>

Opção	Informação
Tipo de mídia	<p>Escolha o tipo de mídia para a sua tarefa de impressão.</p> <p>Tipos de mídia que aparecem em cinza indicam que a impressão Face p/ baixo deve ser configurada como Deslig. (Um painel de conflito alerta e altera automaticamente essa configuração.)</p> <p>Para obter informações sobre tipos de mídia e especificações de papel, consulte a documentação que acompanha a impressora digital.</p>
Alinhamento da bandeja	<p>Selecione Ativar para ajustar a imagem na página para atingir o alinhamento em ambos os lados de uma página ao imprimir duplex. Para obter mais informações sobre o alinhamento de bandejas, consulte <i>Utilitários</i>.</p>
Mídia mista	<p>Clique em Definir para especificar os diferentes tipos de mídia, origem de papel e acabamento baseado em capítulos para páginas ou intervalos de páginas, dentro de uma única tarefa.</p> <p>Para obter mais informações, consulte a página 97. Para obter informações sobre como utilizar Mídia mista na Command WorkStation, consulte <i>Utilitários</i>.</p>

Opções de layout

O Driver possui três modos de layout:

- Normal – utilize essas opções para imprimir documentos padrão, de 1 a 16 páginas de documento por folha ([página 76](#))
- Livreto – utilize essas opções para impressão de documentos em layout de livreto ([página 77](#))
- Impressão de agrupamento – utilize essas opções para modos de imposição de impressão rápida ([página 80](#))

Normal

Opção	Informação
Escala	<p>Especifique um aumento ou redução na escala da sua tarefa de impressão. Ao utilizar a opção Escala manual, não será possível especificar Ajustar à página.</p> <p>Para obter mais informações, consulte a página 100.</p>
Ajustar à página	<p>Especifique se deseja dimensionar a sua tarefa para que se ajuste a um tamanho de papel. Ao utilizar a opção Ajustar à página, não será possível utilizar a opção Escala manual.</p> <p>Para obter mais informações, consulte a página 100.</p>
Orientação	<p>Especifique a orientação do documento.</p> <p>Essa opção não está disponível no driver de impressora do Mac OS X.</p>
Girar 180 (caixa de seleção)	<p>Especifique Lig. para girar as páginas de uma tarefa <i>Paisagem</i> em 180 graus.</p> <p>Essa opção não está disponível no driver de impressora do Mac OS X.</p>
Espelho	<p>Imprima a imagem espelhada da tarefa, com texto e imagem invertidos (como se estivessem sendo visualizados em um espelho).</p> <p>Essa opção não está disponível no driver de impressora do Mac OS X.</p>
Páginas por folha	<p>Selecione o número de páginas do documento por folha de papel para a tarefa de impressão.</p> <p>NOTA: Essa opção será inválida se a sua tarefa for enviada para a Conexão direta.</p>
Imprimir borda	<p>Selecione Lig. para imprimir bordas em torno de cada página da tarefa de impressão.</p>
Ordem das páginas	<p>Especifique a direção do layout quando a opção Páginas por folha estiver configurada como 2 pág./folha ou mais.</p>
Duplex	<p>Selecione Deslig. para impressão simplex (em um lado).</p> <p>Especifique Superior com Superior ou Superior para Inferior para impressão duplex (dois lados) especificando a orientação das páginas impressas.</p> <p>Para obter mais informações, consulte a página 94.</p>

Opção	Informação
Livreto	<p>Especifique como organizar as páginas da tarefa em layouts especiais para dobrar ou cortar após a impressão.</p> <p>Para obter uma lista das opções e configurações disponíveis, consulte a tabela na página 77. Para obter informações adicionais, consulte a página 90.</p>
Impressão de agrupamento	<p>Para obter uma lista das opções e configurações disponíveis, consulte a tabela na página 80. Para obter informações adicionais, consulte a página 95.</p>

Opções de Livreto

Opção	Informação
Tipo de livreto: Tipo de livreto	<p>O Tipo de livreto é uma combinação de método de encadernação, que determina como as assinaturas do livreto estão dobradas e impostas, e borda de encadernação, que determina o local da espinha do livreto.</p> <p>Para obter mais informações, consulte a Ajuda do Booklet Maker.</p>
Tipo de livreto: Capa	<p>A opção inicial Capa (somente Sela) prepara uma capa para o seu livreto.</p> <p>No modo Básico serão definidas as opções de Capa e a mídia nas etapas finais.</p> <p>Se selecionar A capa está preparada para o livreto, você definirá o Conteúdo da capa, a Mídia da capa e a Origem da capa do livreto nas etapas finais do processo do livreto.</p> <p>Se selecionar A capa não está preparada, o Booklet Maker ignorará as opções de Capa restantes.</p> <p>Para obter mais informações, consulte a Ajuda do Booklet Maker.</p>
Tamanho do papel: Tamanho do papel para 2 pág./folha	<p>A opção Tamanho do papel para 2 pág./folha define o tamanho da folha de papel (desdobrada), na qual o livreto será impresso.</p> <p>Para selecionar um tamanho de papel para o livreto, execute uma das seguintes ações:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Selecione na lista de tamanhos disponíveis, no menu Tamanho do papel para 2 pág./folha. • Selecione no Paper Catalog para acessar um banco de dados dinâmico que armazena os atributos de mídia de qualquer papel disponível para impressão no EX8002. • Selecione Def. tamanho personalizado para criar um tamanho de papel fora do padrão. <p>O Tamanho do papel padrão é Carta nos EUA e A4 em outros países.</p> <p>Para obter mais informações, consulte a página 93 e a Ajuda do Booklet Maker.</p> <p>Para obter mais informações sobre o Paper Catalog, consulte Utilitários.</p> <p>Para obter informações sobre impressão de tamanhos de páginas personalizados, consulte a página 31 e a página 60.</p>

Opção	Informação
Tamanho do papel: Tamanho do documento	<p>O Tamanho do documento é o tamanho de página definido na caixa de diálogo Configurar impressão (ou Configuração da página) do aplicativo.</p> <p>Selecione na lista de tamanhos disponíveis, no menu Tamanho do documento.</p> <p>Para substituir o Tamanho do documento, selecione na lista de tamanhos disponíveis ou escolha Def. tamanho personalizado.</p> <p>O Tamanho do documento padrão é Carta nos EUA e A4 em outros países.</p> <p>Para obter informações sobre o Tamanho do papel e o Tamanho do documento em livretos, consulte a Ajuda do Booklet Maker.</p> <p>Ao acessar o Booklet Maker em Propriedades da tarefa da Command WorkStation, Tamanho do documento não será uma opção.</p>
Número de folhas em um subconjunto (sela)	<p>Quando a opção Sela aninhada estiver selecionada, utilize-a para especificar o número de folhas em cada subconjunto.</p> <p>Essa opção será exibida apenas quando a opção Sela aninhada estiver selecionada.</p>
Tamanho do papel: Reduzir para ajustar	<p>A opção Reduzir para ajustar reduz automaticamente a página do documento para que se ajuste ao tamanho do papel especificado no menu Tamanho do papel.</p> <p>Quando a opção Reduzir para ajustar estiver configurada como Deslig., o conteúdo das páginas será impresso em 100%.</p> <p>A opção Reduzir para ajustar somente diminui ou reduz o tamanho da página do documento. A opção Reduzir para ajustar não amplia nem aumenta.</p> <p>Para obter mais informações sobre a opção Reduzir para ajustar, consulte a Ajuda do Booklet Maker.</p> <p>A opção Reduzir para ajustar está disponível apenas no modo Avançado.</p>
Alinhamento de página: Alinhar páginas Alinhar páginas (Win) Ajuste de centralização (Mac e CWS)	<p>A opção Alinhar páginas posiciona o conteúdo da página em relação ao centro da metade do tamanho do papel ou à espinha, o centro da folha em que ocorre a dobra.</p> <p>A opção No centro posiciona o conteúdo da página no centro da <i>metade</i> do tamanho do papel especificado.</p> <p>A opção Na espinha alinha o conteúdo da página com a espinha ou com a dobra central do livreto.</p> <p>Para obter mais informações sobre o alinhamento de páginas, consulte a Ajuda do Booklet Maker.</p>
Alinhamento de página: Aumentar medianiz por 0/-50 a 50 mm (incrementos de 0,1 mm) 0/-1,97 a 1,97 pol. (incrementos de 0,001 pol.)	<p>A opção Aumentar medianiz por controla a quantidade de espaço entre páginas adjacentes para ajustar para encadernação ou outras opções de acabamento.</p> <p>Especifique um valor positivo para aumentar a quantidade de espaço em branco entre páginas adjacentes.</p> <p>Especifique um valor negativo para reduzir a quantidade de espaço em branco entre páginas adjacentes.</p> <p>Para obter mais informações sobre medianizes na impressão de livretos, consulte a Ajuda do Booklet Maker.</p>
Alinhamento de página: Compensar deslocamento por	<p>A opção Compensar deslocamento por ajusta a posição do conteúdo da página para neutralizar o deslocamento que ocorre quando as folhas são dobradas para criar livretos em Sela e em Sela aninhada.</p> <p>Selecione Comum ao imprimir livretos em Sela ou Sela aninhada com um número grande de páginas.</p> <p>Selecione Grosso ao imprimir livretos em Sela ou Sela aninhada em papel de gramatura alta.</p> <p>Para obter informações sobre a compensação de deslocamento, consulte a Ajuda do Booklet Maker.</p>

Opção	Informação
Conteúdo da capa: Entrada de conteúdo	<p>Selecione Nenhum (usar comando inserir) para inserir uma capa pré-impresa que será adicionada às páginas do corpo, a partir de uma bandeja Separadores/capas.</p> <p>Selecione Como páginas separadas para incluir o conteúdo da capa (páginas individuais no seu documento) como parte da sua tarefa de impressão de livreto.</p> <p>Para obter informações sobre as opções de Capa, consulte a Ajuda do Booklet Maker.</p>
Conteúdo da capa: Capa frontal	<p>Quando a opção Como páginas separadas estiver selecionada, use a opção Capa frontal para definir como o conteúdo da capa frontal será impresso.</p> <p>Selecione Imprimir lado externo para imprimir somente no lado externo da capa frontal (o lado interno da capa frontal ficará em branco).</p> <p>Selecione Imprimir lado interno para imprimir somente no lado interno da capa frontal (o lado externo da capa frontal ficará em branco).</p> <p>Selecione Imprimir ambos os lados para imprimir no lado interno e no lado externo da capa frontal.</p> <p>Selecione Não imprimir se desejar que nenhum conteúdo seja impresso na capa frontal.</p> <p>Ao adicionar uma capa, páginas em branco podem ser inseridas dependendo da alocação de páginas para assinaturas.</p> <p>Para obter informações sobre as opções de capa, consulte a Ajuda do Booklet Maker.</p>
Conteúdo da capa: Capa traseira	<p>Quando a opção Como páginas separadas estiver selecionada, use a opção Capa traseira para definir como o conteúdo da capa traseira será impresso.</p> <p>Selecione Imprimir lado externo para imprimir somente no lado externo da capa traseira (o lado interno da capa traseira ficará em branco).</p> <p>Selecione Imprimir lado interno para imprimir somente no lado interno da capa traseira (o lado externo da capa traseira ficará em branco).</p> <p>Selecione Imprimir ambos os lados para imprimir no lado interno e no lado externo da capa traseira.</p> <p>Selecione Não imprimir se desejar que nenhum conteúdo seja impresso na capa traseira.</p> <p>Ao adicionar uma capa, páginas em branco podem ser inseridas dependendo da alocação de páginas para assinaturas na tarefa.</p> <p>Para obter informações sobre as opções de capa, consulte a Ajuda do Booklet Maker.</p>
Mídia de capa: Mídia de capa	<p>Mídia de capa (somente Sela) especifica a mídia para a tarefa de impressão do livreto.</p> <p>Escolha Igual ao corpo para usar a mesma mídia das páginas do corpo da sua tarefa.</p> <p>Escolha Selecionar a partir do Paper Catalog para acessar o utilitário Paper Catalog, que coleta todas as informações sobre o papel na impressora digital.</p> <p>NOTA: Mídia de capa não é uma opção para Mac OS.</p> <p>Para obter informações sobre o uso do Paper Catalog, consulte Utilitários e a Ajuda do Paper Catalog.</p>
Mídia de capa: Origem capa livreto	<p>A opção Origem de capa do livreto (somente Sela) seleciona a bandeja que contém a Mídia de capa para o livreto.</p>

Impressão de agrupamento

Opção	Informação
Tipo de agrupamento	<p>Selecione Avançar e repetir para acelerar a impressão de uma tarefa imprimindo duas páginas do documento em cada folha de papel. Quando as folhas impressas estiverem cortadas na metade, o resultado são dois conjuntos completos do mesmo documento.</p> <p>Selecione Recortar e empilhar para acelerar a impressão de uma tarefa imprimindo duas páginas do documento lado a lado. Quando as folhas impressas forem cortadas na metade e empilhadas juntas, o resultado será um conjunto completo do documento (com um tempo de impressão mais rápido).</p> <p>Para obter mais informações, consulte a página 95.</p>
Tamanho do papel	<p>Selecione na lista de tamanhos disponíveis, no menu Tamanho do papel.</p> <p>Selecione Def. tamanho personalizado para selecionar um tamanho de papel fora do padrão.</p> <p>Selecione no Paper Catalog para acessar um banco de dados dinâmico que armazena os atributos de mídia de qualquer papel disponível para impressão no EX8002.</p> <p>Para obter informações sobre o Tamanho do papel e o Tamanho do documento, consulte a página 93.</p> <p>Para obter informações sobre impressão de tamanhos de páginas personalizados, consulte a página 31 e a página 60.</p> <p>Para obter mais informações sobre o Paper Catalog, consulte <i>Utilitários</i>.</p>
Tamanho do documento	<p>O Tamanho do documento é o tamanho de página definido na caixa de diálogo Configurar impressão (ou Configuração da página) do aplicativo original.</p> <p>Para substituir o Tamanho do documento especificado, selecione na lista de tamanhos disponíveis ou escolha Def. tamanho personalizado.</p> <p>O Tamanho do documento padrão é Carta nos EUA e A4 em outros países.</p> <p>Para obter mais informações, consulte a página 93.</p>
Orientação	<p>A Orientação exibe a relação entre os eixos (Retrato ou Paisagem) definida na caixa de diálogo Configurar impressão (ou Configuração da página) do aplicativo original. Utilize essa opção para substituir, se necessário.</p>
Reduzir para ajustar	<p>A opção Reduzir para ajustar reduz as páginas do documento para que se ajuste ao tamanho do papel selecionado e somente diminui ou reduz o tamanho da página do documento. Ela não amplia nem aumenta.</p> <p>Quando a opção Reduzir para ajustar estiver configurada como Deslig., o conteúdo das páginas será impresso em 100%.</p>
Aumentar medianiz por 0/-50 a 50 mm (incrementos de 0,1 mm) 0/-1,97 a 1,97 pol. (incrementos de 0,001 pol.)	<p>A opção Aumentar medianiz por controla a quantidade de espaço entre páginas adjacentes em uma folha para ajustar para corte ou para outras opções de acabamento.</p> <p>Especifique um valor positivo para aumentar a quantidade de espaço em branco entre páginas adjacentes.</p> <p>Especifique um valor negativo para reduzir a quantidade de espaço em branco entre páginas adjacentes.</p>
Duplex	<p>Selecione Deslig. para impressão em um lado.</p> <p>Especifique Superior para Superior para impressão duplex (dois lados) com ambos os lados usando a mesma borda superior.</p> <p>Especifique Superior para Inferior para impressão duplex com o lado de trás de cabeça para baixo.</p> <p>Para obter mais informações, consulte a página 94.</p>

Opções de cor

Opção	Informação
Modo de cor (Mac e CWS) Modo de impressão (Win)	<p>Especifique o modo de cor para a tarefa de impressão atual.</p> <p>Selecione CMYK para obter um documento completamente colorido.</p> <p>Selecione Escala de cinza para obter um documento em escala de cinza ou em preto e branco.</p> <p>Escolha Configurações para especialistas para definir outras opções de impressão em cores e configurações, incluindo Sobreimpressão em preto, Texto e gráficos em preto e Imprimir cinzas usando só preto.</p> <p>Para obter informações sobre Configurações para especialistas, consulte a página 82.</p>
Interceptação automática	<p>Especifique se a tarefa deve reduzir automaticamente os espaços em branco de textos e gráficos.</p> <p>Para obter mais informações, consulte a página 90.</p> <p>A configuração dessa opção como Lig. pode resultar em gráficos ou textos com margens.</p>
Combinar separações	<p>Ao imprimir separações a partir de aplicativos de publicação suportados:</p> <p>Selecione Lig. para combinar as separações em uma única página.</p> <p>Selecione Deslig. para visualizar as separações como quatro páginas individuais em preto e branco, cada uma representando uma lâmina de cor.</p> <p>Para obter mais informações, consulte Impressão em cores.</p>
Sobreimpressão composta	<p>Selecione Lig. para sobreimprimir objetos especificados no arquivo de origem PostScript ou PDF.</p> <p>Normalmente, os aplicativos de design são configurados para remover objetos. Para imprimir com sobreposição, é necessário que você altere as configurações no aplicativo de <i>origem</i>. Quando a opção Sobreimpressão composta estiver configurada como Lig., os comandos de impressão sobreposta especificados no aplicativo de origem serão executados, desde que a saída seja composta e consistente com a saída de separações.</p> <p>Para obter mais informações, consulte Impressão em cores.</p>
Substituir cores	<p>Selecione Lig. para utilizar Valores de cor de substituição definidos no módulo Spot-On.</p> <p>Para obter mais informações, consulte Impressão em cores.</p>
Mapeamento para impressão de duas cores	<p>Especifique se deseja substituir cores exatas por cores genéricas ao criar uma tarefa de impressão.</p> <p>Essa opção está disponível como parte do Fiery Graphic Arts Package, Premium Edition.</p> <p>Para obter mais informações, consulte Fiery Graphic Arts Package.</p>

Opções de Configurações para especialistas

Para acessar as opções a seguir, clique em Configurações para especialistas.

Opção	Informação
Sobreimpressão em preto	<p>Selecione Texto para sobrepor o texto em preto. Selecione Texto/Gráficos para sobrepor texto e gráficos em preto.</p> <p>Para obter mais informações, consulte Impressão em cores.</p>
Texto e gráficos em preto	<p>Selecione Normal para imprimir texto e gráficos em preto com um preto de quatro cores, usando toner C, M, Y e K e para utilizar o processamento normal de PostScript.</p> <p>Selecione Preto puro ligado para imprimir texto e gráficos com uma tonalidade de preto usando apenas o toner preto.</p> <p>Selecione Preto brilhante ligado para imprimir texto e gráficos como preto mais brilhante, acrescentando uma pequena camada de toner ciano sob o toner preto, para torná-lo ainda mais escuro.</p> <p>Essa opção será automaticamente configurada como Lig. se a opção Sobreimpressão em preto estiver selecionada.</p> <p>Para obter mais informações, consulte Impressão em cores.</p>
Método de simulação CMYK	<p>Especifique o método de simulação para tarefas de impressão CMYK.</p> <p>Selecione Completa (GCR orig.) para uma simulação mais completa e precisa. Completa (GCR orig.) aplica transformações colorimétricas que ajustam o matiz bem como a densidade da saída e produz uma saída que mantém a mesma quantidade de preto que o documento de origem.</p> <p>Selecione Completa (GCR saída) para aplicar o mesmo método de simulação que Completa (GCR orig.), exceto que a quantidade de preto na saída gerada será determinada pelo Perfil da saída.</p> <p>Selecione Rápido para utilizar uma das curvas dimensionais de transferência para ajustar a saída da densidade dos canais de cores individuais.</p> <p>Para obter mais informações, consulte Impressão em cores.</p>
Perfil de simulação CMYK	<p>Especifique a meta de simulação que você deseja para a atual tarefa de impressão.</p> <p>Se a Comunicação de duas vias estiver ativada, as Simulações de 1 a 10 não aparecerão na lista de perfis, e os nomes de perfil diferem ligeiramente.</p> <p>Para obter mais informações, consulte Impressão em cores.</p>
Perfil de saída	<p>Especifique o perfil de saída a ser utilizado na tarefa de impressão atual.</p> <p>Para obter informações sobre perfis de saída, consulte Impressão em cores.</p>
Simulação de papel	<p>Especifique para ajustar a cor de acordo com a tonalidade do material de impressão utilizado como valores CMYK no espaço de cores de saída.</p> <p>Essa opção está disponível como parte do Fiery Graphic Arts Package, Premium Edition. Para obter mais informações, consulte Fiery Graphic Arts Package.</p>

Opção	Informação
Imprimir cinzas usando só preto (CMYK)	<p>Selecione essas configurações para imprimir uma tarefa CMYK com toner preto em vez de preto processado.</p> <p>Esta opção renderiza os tipos de objetos selecionados (Texto/Gráficos ou Texto/Gráficos/Imagens) em escala de cinza usando apenas preto, quando C=M=Y=0 e K=n, em que n não é zero. Gráficos referem-se a gráficos vetoriais, e Imagens referem-se a imagens de rasterização.</p> <p>Essa opção foi desenvolvida para usar o preto de forma eficiente usando apenas o toner preto (em vez do preto processado com quatro cores).</p> <p>Para obter mais informações, consulte <i>Impressão em cores</i>.</p>
Imprimir cinzas usando só preto (RGB)	<p>Selecione essas configurações para imprimir uma tarefa RGB com toner preto em vez de preto processado.</p> <p>Esta opção renderiza os tipos de objetos selecionados (Texto/Gráficos ou Texto/Gráficos/Imagens) em escala de cinza usando apenas preto, quando R=G=B. Gráficos referem-se a gráficos vetoriais, e Imagens referem-se a imagens de rasterização.</p> <p>Essa opção foi desenvolvida para usar o preto de forma eficiente usando apenas o toner preto (em vez do preto processado com quatro cores).</p> <p>Para obter mais informações, consulte <i>Impressão em cores</i>.</p>
Estilo de renderização	<p>Especifique um CRD (Color Rendering Dictionary, Dicionário de conversão de cores) padrão para a conversão de cores ao imprimir imagens, objetos e texto em RGB.</p> <p>Selecione Apresentação para imprimir arquivos com artes, gráficos e texto. O resultado é semelhante ao Fotográfico, com tons de pele convertidos de forma satisfatória e cores mais saturadas.</p> <p>Selecione Fotográfico para imprimir fotografias, incluindo imagens digitalizadas e de câmera digital. O resultado é menos saturado que o estilo Apresentação.</p> <p>Selecione Colorimétrico relativo quando a correspondência de cores for importante, mas também deseja imprimir em branco. A transformação de ponto branco elimina bordas entre espaços em branco e objetos brancos.</p> <p>Selecione Colorimétrico absoluto quando cores exatas forem necessárias e as bordas visíveis não ultrapassarem os limites. Não há transformação de ponto branco.</p> <p>Para obter mais informações, consulte <i>Impressão em cores</i>.</p>
Separação RGB	<p>Selecione Simulação para tarefas RGB para as quais você deseja simular um dispositivo de saída diferente daquele para o qual você está imprimindo.</p> <p>Selecione Saída para as tarefas RGB que estão sendo impressas no dispositivo de saída final.</p> <p>Se a Comunicação de duas vias não estiver ativada, essa opção é configurada como Padrão da impressora, que reflete os ajustes especificados em Color Setup. Para obter mais informações, consulte <i>Impressão em cores</i>.</p>
Perfil de origem RGB	<p>Especifique uma definição de espaço de cor de origem para imprimir imagens, objetos e texto em RGB.</p> <p>Se a Comunicação de duas vias estiver ativada, as Origens de 1 a 10 não aparecerão na lista de perfis, e os nomes de perfil diferem ligeiramente.</p> <p>Para obter mais informações, consulte <i>Impressão em cores</i>.</p>

Opção	Informação
Correspondência de cores exatas	<p>Selecione Deslig. para imprimir as cores PANTONE especificadas na tarefa utilizando a Simulação CMYK atual e o Método de simulação CMYK.</p> <p>Selecione Lig. para ativar a Tabela de pesquisa PANTONE. O EX8002 imprime as cores PANTONE especificadas em sua tarefa combinando a mistura de impressão CMYK à mesma cor da biblioteca PANTONE.</p> <p>Se a Comunicação de duas vias não estiver ativada, essa opção é configurada como Padrão da impressora, que reflete os ajustes especificados no ColorWise Pro Tools. Para obter mais informações, consulte Impressão em cores.</p>
Usar o método de saída PDF/X	<p>Especifique Lig. para ativar o recurso Usar o método de saída PDF/X de modo que utilize a intenção de saída incorporada para tarefas de impressão compatíveis com PDF/X.</p> <p>Para utilizar o método de saída PDF/X, é necessário definir o Perfil de origem RGB como Nenhum.</p> <p>Para obter informações sobre o método de saída PDF/X, consulte Impressão em cores.</p> <p>Essa opção pode ser acessada somente na Command WorkStation.</p>

Opções de imagem

Para obter informações sobre opções especificadas na Configuração, consulte [Configuração e instalação](#).

Opção	Informação
Simulação de meio-tom	<p>Especifique um método de tela meio-tom para a tarefa de impressão.</p> <p>Selecione Definido pelo aplicativo para usar a tela definida pela aplicação.</p> <p>Selecione Papel jornal se quiser uma aparência semelhante a de um jornal.</p> <p>Selecione as telas 1 a 3 definidas pelo usuário para usar a tela definida pelo EX8002. Os ajustes das telas 1 a 3 definidos pelo usuário refletem os ajustes especificados na Configuração do EX8002.</p> <p>Para obter mais informações, consulte Fiery Graphic Arts Package.</p>
Suavização da imagem	<p>Selecione Lig. para minimizar a granulação da saída ao imprimir imagens com baixa resolução.</p>
Brilho	<p>Selecione 85% para obter uma imagem substancialmente mais clara, 115% para uma imagem substancialmente mais escura ou use uma das opções intermediárias.</p>
Aperfeiçoamento texto/gráficos	<p>Especifique se deseja dar mais nitidez à aparência do texto ou de gráficos vetores.</p>
Qualidade da imagem	<p>Especifique o tipo de qualidade da imagem da tarefa.</p> <p>A opção Qualidade da imagem afeta o acabamento das imagens da tarefa; há uma alternativa na velocidade de processamento.</p>
Modo de impressora digital	<p>Especifique para selecionar as diferentes telas disponíveis na impressora digital ao imprimir uma tarefa.</p> <p>Especifique Definido pelo perfil de saída para o EX8002 para examinar o conjunto de calibragem associado ao perfil de saída definido para uma tarefa. O EX8002 utilizará a configuração Modo de impressora digital que está associada a esse conjunto de calibragem. Isso garante que a tela aplicada durante a calibragem será a mesma tela aplicada para a tarefa e que o ajuste de calibragem será preciso.</p> <p>NOTA: Para tarefas com mídia mista, o modo de impressora digital é automaticamente definido para 200 pontos.</p>
Qual. texto/gráficos	<p>Utilize essa opção para melhorar a resolução de textos e gráficos.</p> <p>Selecione Normal para fornecer uma imagem de boa qualidade e nítida com alta velocidade de impressão.</p> <p>Selecione Melhorada para obter resolução mais alta e qualidade de saída mais nítida, o que pode afetar a velocidade da impressão.</p>

Opções de acabamento

Opção	Informação
Ordem das páginas	<p>Selecione De 1 a N para imprimir as páginas da tarefa, da primeira à última.</p> <p>Selecione De N a 1 para imprimir as páginas de sua tarefa da última para a primeira.</p>
Intercalação	<p>Especifique como imprimir tarefas com diversas páginas/cópias.</p> <p>Para obter mais informações, consulte a página 92.</p>
Impressão face p/ baixo	<p>Selecione Lig. para imprimir seu documento sob a folha de papel (por exemplo, o documento sai da impressora digital com o texto voltado para baixo).</p> <p>Selecione Deslig. para imprimir seu documento sobre a página.</p>
Modo do grampeador	<p>Especifique se a tarefa deve ser grampeada e como ela deve ser grampeada.</p>
Destino da saída	<p>Especifique o local de saída da tarefa impressa.</p> <p>NOTA: Quando você escolhe Seleção automática, as tarefas de impressão saem pela bandeja superior que está mais próxima da impressora digital.</p> <p>HCS significa “High Capacity Stacker” (Empilhador de alta capacidade); CSS significa “Common Stacker Stapler” (Grampeador do empilhador comum); AOS significa “Auto Output Switching” (Troca automática de bandeja).</p> <p>Determinadas bandejas de saída são opcionais e requerem instalação. Para obter informações sobre as opções instaláveis, consulte a Ajuda do driver de impressora.</p>
Tarefas a serem deslocadas	<p>Especifique que diferentes tarefas de impressão sejam deslocadas na bandeja da impressora digital.</p>
Acabamento DFA	<p>Especifique os modos funcionais do dispositivo DFA.</p> <p>Para obter informações, consulte a documentação que acompanha o dispositivo DFA.</p>
Perfil DFA	<p>Especifique um perfil para controlar o comportamento do dispositivo DFA.</p> <p>Os perfis devem ser programados na impressora digital.</p> <p>Para obter informações, consulte a documentação que acompanha a impressora digital e o dispositivo DFA.</p>
Deslocamento da imagem	<p>Ajuste uma imagem para impressão duplex, deslocando a imagem horizontalmente, na direção do percurso do papel, em relação à borda principal.</p> <p>Para obter mais informações, consulte a página 96.</p>

Opções de impressão de dados variáveis (VDP)

O EX8002 é compatível com as seguintes linguagens de impressão de dados variáveis:

- FreeForm e FreeForm 2
- Personalized Print Markup Language (PPML)
- Creo VPS (Variable Print Specification)
- Xerox VIPP (Variable Data Intelligent PostScript Printware)

Ao criar documentos de VDP, as configurações a seguir do documento mestre e do documento variável devem coincidir:

- Modo de cor (Mac OS) ou Modo de impressão (Windows)
- Combinar separações
- Duplex
- Orientação
- Tamanho da página
- Modo grampeador

A configuração a seguir do documento variável substitui as configurações correspondentes no documento mestre:

- Tipo de mídia
- Ordem das páginas
- Origem do papel

Opção	Informação
FreeForm: Criar mestre	<p>Para criar um mestre do FreeForm a partir dessa tarefa, especifique um número a ser atribuído ao arquivo mestre do FreeForm.</p> <p>A Command WorkStation permite selecionar até 100 mestres do FreeForm.</p> <p>Para obter mais informações, consulte Impressão de dados variáveis.</p>
FreeForm: Usar mestre	<p>Para tarefas de impressão de dados variáveis, especifique o número de mestre do FreeForm a ser usado para a tarefa.</p> <p>A Command Workstation permite selecionar até 100 mestres do FreeForm.</p> <p>Para obter mais informações, consulte Impressão de dados variáveis.</p>
FreeForm: Visualizar mestre	<p>Clique para gerar uma imagem de baixa resolução da página mestre.</p>

Opção	Informação
Imprimir mestre	<p>Use esta opção para verificar ou confirmar sua página mestre.</p> <p>Para obter mais informações, consulte <i>Impressão de dados variáveis</i>.</p> <p>O padrão da impressora reflete os ajustes especificados na configuração do EX8002.</p>
Remover fundo branco do PPT	<p>Selecione Lig. quando utilizar o PowerPoint para criar dados variáveis em conjunto com o FreeForm.</p>
Caminho pesquisa do arquivo	<p>Algumas tarefas PPML e outros tipos de tarefas não contêm todos os recursos de tarefa de dados variáveis em um único arquivo. Nesses casos, em uma base de tarefa por tarefa, especifique o local dos recursos externos de tarefa com dados variáveis para que o EX8002 possa ter acesso a eles.</p> <p>Para obter mais informações, consulte <i>Impressão de dados variáveis</i>.</p>
Páginas por registro	<p>Utilize esta opção para definir acabamento baseado em registro (e não baseado em tarefa), com base no número inserido.</p> <p>Essa opção é usada com a opção Definir tamanho do registro.</p> <p>Para obter mais informações, consulte <i>Impressão de dados variáveis</i>.</p>
Definir tamanho do registro	<p>Este recurso permite processar um arquivo PDF ou PostScript como uma tarefa de impressão com dados variáveis e aplicar acabamento baseado em registro.</p> <p>Esta opção é usada em conexão com a opção Páginas por registro.</p> <p>Para obter mais informações, consulte <i>Impressão de dados variáveis</i>.</p>
Usar PDF XObjects	<p>Especifique Lig. para utilizar PDF XObjects, um recurso que reconhece objetos (texto, imagens, vetores) dentro de um arquivo PostScript ou PDF e armazena a imagem em cache, reduzindo a necessidade de processar dados de imagem novamente (reRIP) para obter uma impressão mais rápida.</p> <p>Para obter mais informações, consulte <i>Impressão de dados variáveis</i>.</p> <p>Essa opção pode ser acessada somente na Command WorkStation.</p>

Opções de carimbo/marca d'água

Opção	Informação
Marcas d'água	<p>Selecione texto padrão para a marca d'água no menu suspenso.</p> <p>Para criar sua própria marca d'água, clique em Novo.</p> <p>Para modificar uma marca d'água padrão, selecione-a no menu suspenso e clique em Editar.</p> <p>Para remover uma marca d'água da lista, selecione-a no menu suspenso e clique em Excluir.</p> <p>Para obter mais informações sobre a utilização de marcas d'água, consulte a Ajuda do driver de impressora.</p>
Imprimir marcas d'água: Somente na primeira página	<p>Utilize esta opção para imprimir marcas d'água somente na primeira página. Para obter mais informações sobre a utilização de marcas d'água, consulte a Ajuda do driver de impressora.</p>

Sobreposição das configurações das opções de impressão

As configurações das opções de impressão especificadas no driver de impressora podem ser substituídas em Propriedades da tarefa da Command WorkStation.

PARA SUBSTITUIR AS PROPRIEDADES DE TAREFAS

- 1 Na Command WorkStation, clique com o botão direito do mouse em uma tarefa em espera na fila Tarefas ativas.
- 2 Selecione Propriedades no menu suspenso.
- 3 Especifique o número de cópias a serem impressas e clique em Imprimir.

É possível substituir a maioria das opções de impressão no driver de impressora e em Propriedades da tarefa da Command WorkStation. As exceções estão listadas na tabela a seguir:

Guia no driver de impressora	Opção	Driver Win	CWS Win	Driver Mac	CWS Mac
INFORMAÇÕES DA TAREFA	Intervalo de impressão		X		X
	Ação fila de impressão	X		X	
	Autenticação do usuário: Nome do usuário	X		X	
	Autenticação do usuário: Senha	X		X	
	Autenticação do usuário: Usar logon do Windows	X			
	Autenticação do usuário: Salvar informações do usuário	X			
	Autenticação do usuário: Sou um convidado	X			
MÍDIA	Tamanho do documento	X		X	
LAYOUT: Normal	Espelho	X			
	Orientação	X		X	
	Girar 180 (caixa de seleção)	X		X	
LAYOUT: Livreto	Tamanho do papel: Tamanho do documento	X			
LAYOUT: Agrupamento	Tamanho do documento	X			
	Orientação	X			
CONFIGURAÇÕES PARA ESPECIALISTAS	Usar o método de saída PDF/X		X		X
IMPRESSÃO DE DADOS VARIÁVEIS	FreeForm: Visualizar mestre	X	X		
	Usar PDF XObjects		X		X
CARIMBO/MARCA D'ÁGUA	Marcas d'água	X	X	X	
	Imprimir marcas d'água: Somente na primeira página	X	X	X	

Informações adicionais

As seções a seguir fornecem informações adicionais sobre as opções de impressão. Para obter mais informações sobre as opções, consulte as tabelas que começam na [página 71](#).

Interceptação automática

Interceptação é uma técnica para imprimir alguns objetos ligeiramente maiores ou menores do que o especificado em um aplicativo, para evitar bordas brancas ao redor dos objetos. Essas bordas brancas - ou “halos” - podem ser causadas por vários fatores, como um registro incorreto, as propriedades físicas dos toners e a rigidez da mídia. O recurso de Interceptação automática fornece configurações avançadas de interceptação e total controle sobre os seus valores. Para obter mais informações, consulte [Impressão em cores](#).

Booklet Maker


O Booklet Maker é a ferramenta de imposição que permite que você imprima rapidamente documentos no formato de livreto, sem a necessidade de programas de imposição mais complicados. O Booklet Maker fornece configurações avançadas ao mesmo tempo em que moderniza o processo de criação de livretos, exibindo somente as opções relevantes para as suas seleções. O Booklet Maker possui a capacidade de impor tarefas de praticamente qualquer aplicativo.

O Booklet Maker pode ser acessado no driver da impressora ao imprimir uma tarefa ou em propriedades da tarefa da Command WorkStation, na qual é possível modificar as propriedades de uma tarefa.

NOTA: As tarefas de mídia mista e tarefas de dados variáveis não são suportadas ao utilizar o Booklet Maker.


Os seguintes layouts de livreto estão disponíveis:

Encadernação em sela: Na encadernação em sela, as assinaturas são dobradas juntas como um grupo e grampeadas ou costuradas junto à dobra central, que forma a espinha do livreto.

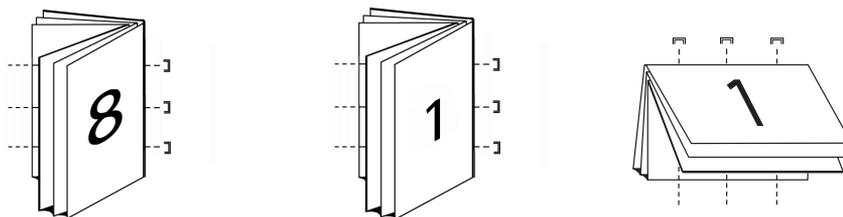

Encadernação Sela (à esquerda) Encadernação Sela (à direita) Livreto em sela (superior)

Sela aninhada: O método de encadernação Sela aninhada combina os métodos de encadernação em sela e encadernação perfeita empilhando duas ou mais selas (também chamadas de “grupos” ou “subconjuntos”) juntas, junto à dobra comum, e colando-as juntas na dobra para formar a espinha.

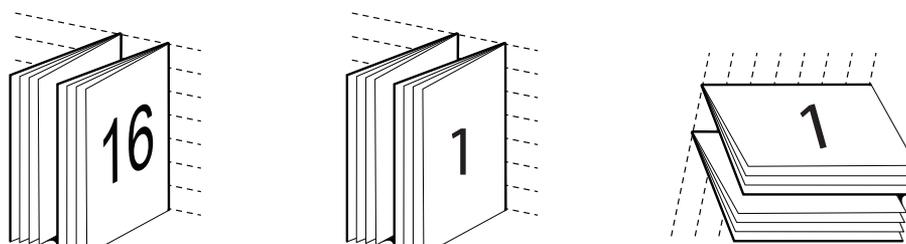


Sela aninhada encadernação (à esquerda)

Sela aninhada encadernação (à direita)

Sela aninhada encadernação (superior)

Encadernação perfeita: Na Encadernação perfeita, as páginas dobradas separadas são impressas e empilhadas em ordem de livreto. Páginas acabadas são costuradas de forma adjacente uma a outra para corte ou colagem.

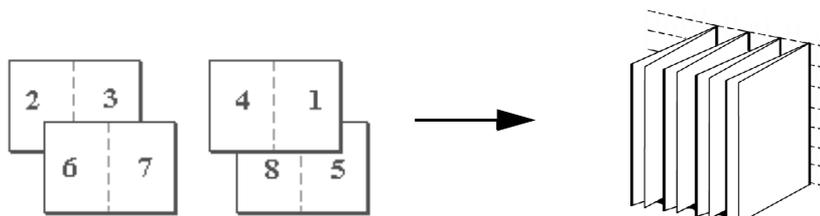

Frente

Verso

Livretos perfeitos

Para saber as opções e as configurações disponíveis de Booklet Maker, consulte a tabela que começa na [página 77](#).



Para obter informações sobre como utilizar as opções de Booklet Maker, consulte Ajuda do Booklet Maker.

PARA ACESSAR O BOOKLET MAKER NO DRIVER DE IMPRESSORA DO WINDOWS

- 1 No aplicativo, escolha Arquivo > Imprimir.
- 2 Selecione o EX8002 como sua impressora digital e clique em Propriedades.
- 3 No driver da impressora, clique no ícone Layout, selecione a opção Livreto e clique em Configurações.

PARA ACESSAR O BOOKLET MAKER NO DRIVER DE IMPRESSORA DO MAC OS X

- 1 No aplicativo, escolha Arquivo > Imprimir.
- 2 Selecione o EX8002 como sua impressora digital e escolha Recursos do Fiere na lista suspensa.
- 3 Clique em Todas as propriedades no painel Acesso rápido.
- 4 No driver da impressora, clique no ícone Layout, selecione a opção Livreto e clique em Configurações.

PARA ACESSAR O BOOKLET MAKER A PARTIR DA COMMAND WORKSTATION

- 1 Clique duas vezes na tarefa de impressão na janela Tarefas ativas ou clique com o botão direito na tarefa e selecione Propriedades no menu suspenso.
- 2 Selecione o ícone Layout na janela Propriedades da tarefa.
- 3 Selecione a opção Livreto e clique em Configurações.

Intercalação

Utilize essa opção para especificar as opções de ordenação.

Intercalada: Cópias de uma tarefa completa são ordenadas na forma 1-N, 1-N.

Não intercaladas: Cópias de uma tarefa completa são ordenadas na forma 1,1, 2,2, 3,3.

NOTA: As tarefas de Intercalação de mídia mista e a VDP (Impressão de dados variáveis) são manuseadas de maneira diferente. Para tarefas de mídia mista, cópias de uma tarefa completa são ordenadas de acordo com o conjunto de acabamento. Para tarefas de impressão de dados variáveis, cópias de uma tarefa completa são ordenadas por registro.



Para obter mais informações sobre VDP, consulte [Impressão de dados variáveis](#); e para obter informações sobre Mídia mista, consulte [Utilitários](#).

Tamanho do documento e Tamanho do papel

O Tamanho do documento é o tamanho de página definido na caixa de diálogo Configurar impressão (ou Configuração da página) do aplicativo. Tamanho do papel é o tamanho real da folha de papel, na qual a tarefa é impressa. Poderá ser útil pensar no Tamanho do documento como a *entrada* digital (o tamanho de página definido em seu documento original) e o Tamanho do papel como a *saída* física (o tamanho real do papel na bandeja da impressora digital).

Nos casos de impressão de uma página de documento por folha de papel, o Tamanho do documento é geralmente o mesmo do Tamanho do papel. Entretanto, o Tamanho do documento pode ser diferente do Tamanho do papel ao imprimir livretos ou ao impor diversas páginas de documento em uma única folha de papel.

As ilustrações a seguir mostram exemplos de possíveis relações entre o Tamanho do documento e o Tamanho do papel. Observe que a orientação de todas as páginas mostradas é Paisagem.

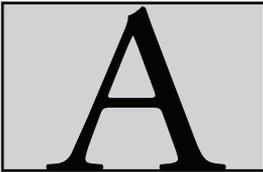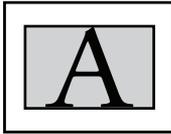	Tamanho do documento (entrada)	Tamanho do papel (saída)
O Tamanho do documento é o mesmo do Tamanho do papel. A escala é 100%.	Carta 	Carta 
O Tamanho do documento Tablóide 11x17 foi dimensionado para ajustar no Tamanho do papel Carta. A escala é 50%.	Tablóide 11x17 	Carta 
O Tamanho do documento A4 foi dimensionado para ajustar no Tamanho do papel A3. A escala é 141%.	A4 	A3 

O Tamanho do documento também pode ser diferente do Tamanho do papel quando forem utilizadas as opções Escala e Ajustar à página. A opção Escala reduz ou amplia a página do documento em uma porcentagem especificada. A opção Ajustar à página reduz ou amplia automaticamente a imagem do documento para ajustar o Tamanho do papel selecionado.

Para obter informações sobre as opções Escala e Ajustar à página, consulte a [página 100](#).

Para obter informações sobre o Tamanho do documento e Tamanho do papel na impressão de livretos, consulte a Ajuda do Booklet Maker.



Impressão duplex

PARA IMPRIMIR PÁGINAS DUPLEX (DOIS LADOS)

- 1 No aplicativo, escolha Arquivo > Imprimir e execute uma das seguintes ações.

Mac OS X: Selecione o EX8002 como sua impressora digital, escolha Recursos do Fierly na lista suspensa, clique em Todas as propriedades no painel Acesso rápido e selecione Normal na guia Layout.



Windows: Selecione o EX8002 como sua impressora digital, clique em Propriedades e no ícone Layout e selecione Normal.

- 2 Escolha uma das configurações Duplex:

Superior para superior: Imprime a parte superior da imagem no Lado 1, na mesma borda da página que a parte superior da imagem no Lado 2.

Superior para inferior: Imprime a parte superior da imagem no Lado 1, na borda oposta da página em relação à parte superior da imagem no Lado 2.

A tabela a seguir mostra como as configurações Duplex correspondem à saída impressa.

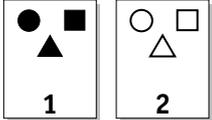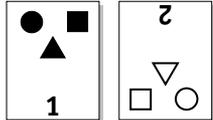	Superior para superior	Superior para inferior
Retrato		
Paisagem		


- 3 Imprima a tarefa.

Impressão de agrupamento

O EX8002 inclui duas opções de impressão rápida:


Avançar e repetir: Selecione essa opção para acelerar a impressão de uma tarefa, de modo que a primeira página do documento seja impressa duas vezes na primeira folha. A próxima folha duplica os dados na segunda página, a próxima página duplica os dados na terceira página, e assim por diante. Quando as folhas impressas estiverem cortadas na metade, o resultado são dois conjuntos completos do mesmo documento.

Um lado

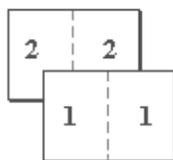

Somente frente

Duplex (dois lados)

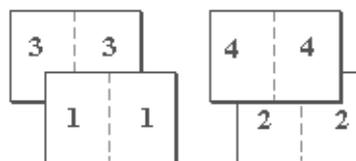


Frente

Verso


Recortar e empilhar: Selecione essa opção para acelerar a impressão de uma tarefa de forma que quando as páginas forem empilhadas e cortadas, a tarefa será numerada em ordem e separada em duas pilhas. A ordem da impressão é tal que, quando as folhas são cortadas pela metade, é possível combiná-las para formar um conjunto único do documento, com um tempo de impressão mais rápido.

Um lado

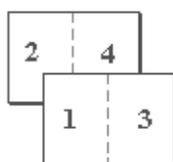

Somente frente

Duplex (dois lados)

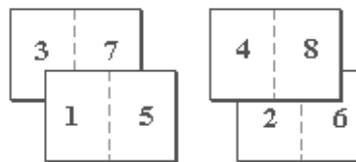

Frente

Verso

Para saber quais são as opções e configurações disponíveis, consulte a tabela na [página 80](#).

PARA ACESSAR A IMPRESSÃO DE AGRUPAMENTO NO DRIVER DE IMPRESSORA DO WINDOWS

- 1 No aplicativo, escolha Arquivo > Imprimir.
- 2 Selecione o EX8002 como sua impressora digital e clique em Propriedades.
- 3 No driver de impressora, clique no ícone Layout, selecione a Impressão de agrupamento e clique em Configurações.

PARA ACESSAR A IMPRESSÃO DE AGRUPAMENTO NO DRIVER DE IMPRESSORA DO MAC OS X

- 1 No aplicativo, escolha Arquivo > Imprimir.
- 2 Selecione o EX8002 como sua impressora digital e escolha Recursos do Fiery na lista suspensa.
- 3 Clique em Todas as propriedades no painel Acesso rápido.
- 4 No driver de impressora, clique no ícone Layout, selecione a Impressão de agrupamento e clique em Configurações.

Deslocamento da imagem

O deslocamento da imagem permite especificar o grau de deslocamento da imagem em cada página em relação aos eixos X (horizontal) e Y (vertical). Mover o conteúdo da tarefa dessa forma permite várias opções de acabamento, como grampear e encadernar.

O deslocamento da imagem evita que a imagem seja cortada.

NOTA: Esta opção está disponível nos drivers de impressoras ou na Command WorkStation.

NOTA: Essa opção se aplica apenas a tarefas às quais Páginas por folha está definida como 1 pág./folha.

PARA DEFINIR O DESLOCAMENTO DA IMAGEM PARA UMA TAREFA DE IMPRESSÃO


- 1 No aplicativo, escolha Arquivo > Imprimir e execute uma das seguintes ações.

Mac OS X: Selecione o EX8002 como sua impressora digital, escolha Recursos do Fierly na lista suspensa, clique em Todas as propriedades, no painel Acesso rápido, e clique na guia Acabamento.

Windows: Selecione o EX8002 como sua impressora digital, clique em Propriedades e no ícone Acabamento.

- 2 Mac OS X: Ative o deslocamento da imagem.

Windows: Ative a opção Deslocamento da imagem e clique em Opções de desloc. da imagem.

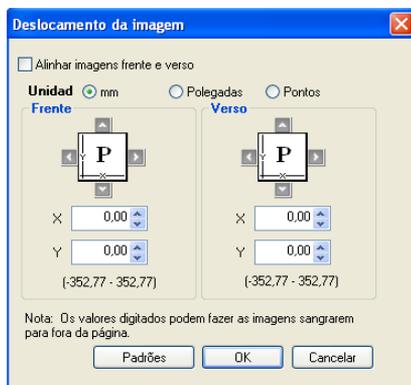

- 3 Selecione as unidades de medida.
 - 4 Digite as configurações de deslocamento de imagem Frente e Verso nos campos dos eixos X e Y. Você também pode usar os botões de setas para alterar os ajustes de imagem.
- NOTA:** O valor máximo para os eixos X e Y é 999,99 pontos/13,89 polegadas/35,28 cm.
- 5 Para alinhar as imagens de frente e verso proporcionalmente, selecione Alinhar imagens frente e verso.
 - 6 Clique em OK.

Mídia mista

O recurso Mídia mista permite definir as divisões de capítulos de uma tarefa de impressão e imprimir determinadas páginas ou intervalos de páginas em diversos tipos de mídias. Por exemplo, é possível usar essa opção para adicionar páginas em branco ou para especificar páginas duplex dentro de uma tarefa de impressão única. Também é possível utilizar Mídia mista para especificar as opções de acabamento com base em capítulos, que tratam cada capítulo com um acabamento separado ou um conjunto duplex.



É possível acessar Mídia mista pela Command WorkStation ou pelo driver da impressora. Instruções para acessar e usar Mídia mista são fornecidas na Ajuda on-line da Command WorkStation. Recursos específicos para o EX8002 são descritos em *Utilitários*.

O procedimento a seguir descreve como acessar e imprimir utilizando Mídia mista pelos drivers de impressora.


PARA ACESSAR MÍDIA MISTA PELO DRIVER DA IMPRESSORA

1 Selecione Imprimir em seu aplicativo e clique em Propriedades.

Mac OS X: Selecione o EX8002 como sua impressora digital, escolha Recursos do Fierly na lista suspensa, clique em Todas as propriedades, no painel Acesso rápido, e clique no ícone Mídia.

Windows: Selecione o EX8002 como sua impressora digital, clique em Propriedades e no ícone Mídia.

2 Selecione Mídia na guia Impressão do Fierly e clique em Definição da mídia mista.

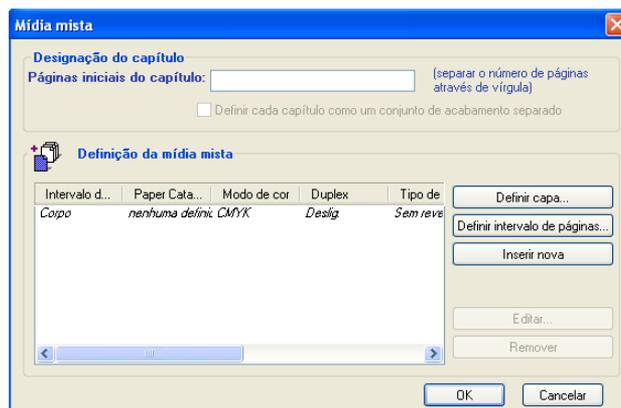

A caixa de diálogo Mídia mista é exibida.

3 Seleccione entre as seguintes opções:

Páginas iniciais do capítulo: Utilize essa opção para designar as divisões de capítulos, usando valores separados por vírgula (por exemplo: 4,9,17) para designar o início de cada novo capítulo.

NOTA: Não é necessário digitar a primeira página; os números das páginas se referem à numeração do documento original.

Definir cada capítulo como um conjunto de acabamento separado: Seleccione essa opção para aplicar as opções de acabamento (por exemplo, grampeamento) ou impressão nos dois lados para cada capítulo criado com a opção Páginas iniciais do capítulo. Para a impressão nos dois lados, o uso dessa opção força cada página inicial a utilizar uma página no lado direito, adicionando antes uma página em branco no lado esquerdo, se for necessário.

NOTA: Se você utilizar as opções Páginas iniciais do capítulo, Definir capa ou Definir cada capítulo como um conjunto de acabamento separado, *toda* a mídia especificada em Tamanho do papel por capítulo deverá compartilhar as mesmas dimensões (por exemplo, tudo Carta, tudo Tablóide ou tudo A4).

Definir capa: Utilize essa opção para indicar atributos de página (Modo de cor, modo Folha de rosto, Duplex, Tipo de mídia, Tamanho do papel, Origem do papel, Paper Catalog e Deslocamento de separador) para as páginas das capas frontal e traseira.

Definir intervalo de páginas: Utilize essa opção para indicar atributos de página (Modo de cor, Duplex, Tipo de mídia, Tamanho do papel, Origem do papel, Paper Catalog e Deslocamento de separador) para especificar páginas ou intervalos de páginas. Depois de configurar os atributos de página, seleccione Adicionar definição para salvar as configurações.

Inserir branco: Utilize essa opção para indicar atributos de página (Tipo de mídia, Tamanho do papel, Origem do papel e Paper Catalog) para páginas em branco.

4 Depois de configurar os atributos de página, seleccione Adicionar definição (para Intervalo de páginas) ou Inserir (para Páginas em branco).

5 Clique em OK.

NOTA: É possível salvar até 100 configurações diferentes para a Lista de seleção na caixa de diálogo Mídia mista.

A maneira como você define Mídia mista nos drivers de impressora do Windows e Mac OS X é semelhante à maneira como a define na Command WorkStation. Para obter mais informações e procedimentos detalhados, consulte [Utilitários](#).

Paper Catalog

O Paper Catalog é um banco de dados de armazenamento de papéis com base no sistema que armazena os atributos de qualquer mídia que esteja disponível para impressão no EX8002. Após os tipos de mídia terem sido adicionados ao painel de controle da impressora digital, é possível selecionar mídia daquelas listadas para a sua tarefa.

O procedimento a seguir descreve como acessar o Paper Catalog a partir do driver da impressora.

PARA ACESSAR O PAPER CATALOG A PARTIR DO DRIVER DA IMPRESSORA

- 1 Estabeleça a comunicação de duas vias entre o seu computador e o EX8002 digitando o endereço IP ou o nome DNS em Propriedades.**



Para obter informações sobre como estabelecer a Comunicação de duas vias, consulte a Ajuda do driver de impressora.

- 2 Selecione Imprimir em seu aplicativo e clique em Propriedades.**
- 3 Clique na guia Mídia e selecione a mídia necessária no menu suspenso do Paper Catalog.**
- 4 Clique em Selecionar mídia para exibir todo o banco de dados e as descrições completas dos atributos de papel.**

Para obter informações sobre como acessar o Paper Catalog a partir da Command WorkStation e do Hot Folders, consulte [Utilitários](#).

Origem do papel


A opção Origem do papel permite selecionar uma bandeja específica para a sua tarefa. Se escolher a configuração Seleção automática, a impressora digital imprime de qualquer bandeja que contenha o tamanho do papel necessário para a tarefa. Essa configuração também permite que a impressora digital automaticamente alterne entre bandejas, se a bandeja atual ficar vazia, enquanto continua a impressão.

Escala

O operador pode especificar uma substituição em escala na Command WorkStation, mas a sobreposição aplica-se ao valor de escala já definido na tarefa ativa. Por exemplo, se o usuário enviar uma tarefa com o valor de escala de 50% e o operador especificar a substituição da escala em 300%, a tarefa será impressa com 150% do tamanho do documento original ou seja, 50% de 300%.

Ajustar à página

A opção Ajustar à página permite dimensionar uma tarefa para um Tamanho do papel diferente do Tamanho do documento. Ao configurar essa opção como Lig., a imagem será aumentada ou reduzida no tamanho para ajustar-se ao tamanho de papel selecionado no menu Tamanho do papel. Ao configurar essa opção como Deslig., o tamanho do documento original é impresso sem qualquer escala, mesmo se você selecionar em um tamanho de papel maior.

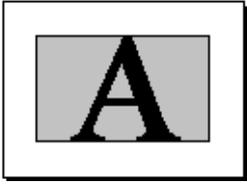	Tamanho do documento Carta	Tamanho do papel 11 x 17
Ajustar à página configurado como Lig.		
Ajustar à página configurado como Deslig.		

Autenticação do usuário

Se a autenticação do usuário tiver sido ativada na configuração do EX8002, digite um nome de usuário e uma senha válidos para enviar uma tarefa de impressão para o EX8002.

Na Command WorkStation, o gerenciamento das tarefas é determinado pelo tempo que ficou conectado no EX8002.

Para Mac OS X: Selecione Informações da tarefa e digite as informações de logon nos campos Nome do usuário e Senha.

Usar logon do Windows: Escolha essa opção se já tiver feito logon em um computador com Windows. Caso contrário, digite suas informações de logon de rede do Windows nos campos Nome do usuário e Senha.

Salvar informações do usuário: Selecione essa opção para salvar as informações de logon do Windows. Por padrão, essa opção é ativada.

Validar: Clique para validar a autorização do usuário e confirmar os privilégios de impressão. Para validar, o recurso Comunicação de duas vias deve ser ativado. Para obter informações sobre como estabelecer a Comunicação de duas vias, consulte a Ajuda do driver de impressora.

Sou um convidado: Escolha essa opção para ativar os privilégios de impressão de convidado. Por padrão, a impressão de convidado é permitida.

Para obter informações sobre como ativar a autenticação do usuário no WebTool Configure, consulte [Configuração e instalação](#).

Para obter informações sobre a autenticação do usuário da *impressora digital*, consulte a documentação que acompanha a impressora digital.

ÍNDICE

A

- a partir de aplicativos Mac OS X, impressão a partir de 21
- Acabamento DFA, opção 86
- Ação fila de impressão, opção 72, 89
- Acesso rápido, personalização da janela 26
- Agendar impressão, opção 72
- Ajustar à página, opção 76, 100
- Alinhamento da bandeja, opção 75
- Aperfeiçoamento texto/gráficos, opção 85
- Apontar e imprimir 33
- AppleTalk, conexão com Mac OS X 16, 20
- Autenticação do usuário 55, 101
 - Nome do usuário 101
 - Nome do usuário, opção 26, 72, 89 para Mac OS 101
 - Salvar informações do usuário, opção 72, 89, 101
 - Senha 101
 - Senha, opção 26, 72, 89
 - Sou um convidado 101
 - Usar logon do Windows 101
 - Usar logon do Windows, opção 72, 89
- Avançar e repetir 95

B

- Barra de controle 73
- Booklet Maker
 - A capa está preparada para o livreto 77
 - Alinhamento de página 78
 - Alinhar páginas, opção 78
 - Aumentar medianiz por, opção 78
 - Capa frontal, opção 79
 - Capa traseira, opção 79
 - compensação de deslocamento 78
 - Conteúdo da capa, opção 79
 - Medianiz, opção 78
 - método de encadernação 77
 - Mídia de capa, opção 79
 - Origem capa livreto, opção 79

- Reduzir para ajustar, opção 78
- Sela aninhada, livretos 91
- Tamanho do documento 78
- Tamanho do papel 77, 80

Brilho, opção 85

C

- Caminho de pesquisa de arquivos 88
- Color Setup, substituições de tarefa 70
- Combinar separações, opção 81
- Command WorkStation, impressão de arquivos a partir da 21
- compensação de deslocamento 78
- Comunicação de duas vias 56
- conexão Impressora IP 15, 19
- conexão Navegador padrão 14, 18
- conexões de impressão, tipos aceitos 45
- Configuração da página, caixa de diálogo 24
- Configurações de cor para especialistas, caixa de diálogo 28
- configurações padrão da impressora, onde configurar 70
- Cópias, opção 72
- Correspondência de cores exatas, opção 84
- Criar mestre, opção 87

D

- Daemon de impressora em linha - LPD 15, 19
- definição de tamanho da página personalizado, Windows 60
- Definir tamanho do registro 88
- Deslocamento da imagem, definição 96
- Deslocamento da imagem, opção 86
- Deslocamento da imagem, opções de configuração 29
- Destino da saída, opção 86
- dispositivo USB 67
 - impressão automática 67
 - impressão de arquivos do 67
- Documentos, guia no WebTools 21, 53
- Downloads, guia no WebTools 11, 36

- driver de impressora PostScript
 - download com o WebTools 36
 - exclusão 44
 - instalação pelo DVD do software do usuário 38
 - instalação usando Apontar e imprimir 33
- drivers de impressora
 - configuração 13
 - download com o WebTools 12
 - instalação 10
- drivers de impressora PostScript, explicação 69
- Duplex (dois lados), opção 76, 80, 94
- DVD do software do usuário, instalação dos arquivos do driver de impressora a partir do 10
- E**
- Entrada do conteúdo da capa, opção 79
- Escala, opção 76, 100
- Espelho, opção 76
- Estilo de renderização, opção 83
- Exibir mestre, opção 87, 89
- F**
- fontes PostScript 9
- FreeForm
 - Criar mestre, opção 87
 - Exibir mestre, opção 87, 89
 - Imprimir mestre, opção 88
 - Usar mestre, opção 87
- G**
- gerenciamento de tarefas de impressão 66
- gerenciamento de tarefas de impressão com comandos de e-mail 66
- H**
- Hot Folders 21
 - substituições de tarefas 70
- I**
- impressão
 - a partir de aplicativos Mac OS X 21
 - de um aplicativo 54
 - pela porta Arquivo 60
 - utilizando um cliente de e-mail 64
- Impressão de agrupamento 77
 - Aumentar medianiz por, opção 80
 - Avançar e repetir 95
 - Medianiz, opção 80
 - Orientação 80
 - Recortar e empilhar 95
 - Reduzir para ajustar, opção 80
 - Tamanho do documento 80
 - Tipo de agrupamento 80
- Impressão de dados variáveis
 - Definir tamanho do registro 88
 - Páginas por registro 88
- Impressão de dados variáveis (VDP)
 - Criar mestre, opção 87
 - Exibir mestre, opção 87, 88, 89
 - Usar mestre, opção 87
 - Usar PDF XObjects 88, 89
- Impressão de livreto 77
- impressão de tamanho da página personalizado, Windows 60
- impressão duplex *consulte* Duplex (dois lados), opção
- Impressão face p/ baixo, opção 86
- impressão FTP 68
- impressão rápida *consulte* Impressão de agrupamento
- impressão SMB
 - conclusão da conexão 46
 - configuração 34
- impressoras virtuais
 - configuração 42
 - instalação usando Apontar e imprimir 41
- Imprimir borda, opção 76
- Imprimir cinzas usando só preto (CMYK), opção 83
- Imprimir cinzas usando só preto (RGB), opção 83
- Imprimir mestre, opção 88
- Imprimir, caixa de diálogo 24
- Informações sobre tarefa, ícone 55
- instalação
 - driver de impressora do DVD do software do usuário 38
 - drivers de impressora do servidor 37
 - drivers de impressora, usando Apontar e imprimir 33
 - impressoras virtuais, usando Apontar e imprimir 41
 - Job Monitor 62
- instalação de drivers de impressora 12
- Instruções, campo 27, 72
- Intercalação, opção 86, 92
- Interceptação automática, opção 81, 90
- Intervalo de impressão, opção 72
- IPP, conexão 50

J

- Job Monitor
 - configuração da conexão 62
 - instalação 62
 - no DVD do software do usuário 9
 - utilização 62

L

- Layout, opção *consulte* Páginas por folha
- Livreto padrão, ajuste 91
- Livreto perfeito, ajuste 91
- Livreto, opção 90
- LPR, conexão 47

M

- Mac OS X
 - conexão AppleTalk 16, 20
 - conexão Impressora IP 15, 19
 - conexão Navegador padrão 14, 18
 - configuração do driver de impressora 13
 - Daemon de impressora em linha - LPD 15, 19
 - instalação do driver de impressora 10
 - PPD 21
 - seleção de impressoras 22
- Mapeamento para impressão de duas cores, opção 81
- Marcas d'água, opção 88
 - Somente na primeira página, configuração 88
- medianizes 78, 80
- método de encadernação 77
- Método de simulação de CMYK, opção 82
- Mídia de capa, opção 79
- Mídia mista 75, 97
- Mídia mista, opções de configuração 29
- Modo de impressão 81
- Modo de impressora digital, opção 85
- Modo do grampeador, opção 86

N

- Nome do usuário, opção 72, 89
- Notas, campo 27, 55
- Notas, opção 72

O

- opções de impressão 54
 - configuração 24
 - em Todas as propriedades da janela Acesso rápido 26

- opções de impressão colorida
 - configuração 27
- opções padrão de impressão 24, 58
- Ordem das páginas, opção 76, 86
- Orientação, opção 76
- Origem do papel, opção 74
- OSX Installer 11, 21

P

- padrão da impressora 57
- Páginas por folha, opção 76
- Páginas por registro 88
- Paper Catalog 74, 99
- pastas de idioma 10
- Perfil de origem RGB, opção 83
- Perfil de saída, opção 82
- Perfil de simulação CMYK, opção 82
- Perfil DFA, opção 86
- porta Arquivo, salvamento dos arquivos na 60
- Postflight 73
- PostScript, arquivo de descrição da impressora
 - consulte* PPD
- PostScript, arquivos de descrição da impressora
 - consulte* PPDs
- PPD
 - Mac OS X 21
 - visão geral 9
 - Windows 40
- PPDs (Arquivos de descrição de impressora PostScript)
 - opções 70
- Printer Delete Utility 44
 - no DVD do software do usuário 9
- Prntdrv.exe, arquivo 36
- Progressivas 73

Q

- Qual. texto/gráficos, opção 85
- Qualidade da imagem, opção 85

R

- Recursos do Fiery 25
- Reduzir para ajustar 78, 80
- Remover fundo branco do PPT, opção 88
- RIP, conversão em pixels 69

S

- Salvar informações do usuário,
 - opção 72, 89, 101
- Sela aninhada, livretos 91

- seleção de impressoras, Mac OS X 22
 - Senha 72, 89
 - Separação RGB, opção 83
 - Serviço de e-mail
 - gerenciamento de tarefas de impressão 66
 - sobre 63
 - Simulação de meio-tom 85
 - Simulação de papel, opção 82
 - Sobreimpressão composta, opção 81
 - Sobreimpressão em preto, opção 82
 - Sou um convidado 72, 89, 101
 - Suavização da imagem, opção 85
 - substituição das definições da Configuração de impressão 57
 - substituições de tarefas
 - Acabamento DFA, opção 86
 - Ação fila de impressão, opção 72, 89
 - Agendar impressão, opção 72
 - Ajustar à página, opção 76
 - Alinhamento da bandeja, opção 75
 - Aperfeiçoamento texto/gráficos, opção 85
 - Brilho, opção 85
 - Combinar separações, opção 81
 - configurações de impressão 70
 - Deslocamento da imagem, opção 86
 - Destino da saída, opção 86
 - Estilo de renderização, opção 83
 - Impressão face p/ baixo, opção 86
 - Intercalação, opção 86
 - Interceptação automática, opção 81
 - Mapeamento para impressão de duas cores, opção 81
 - Método de simulação de CMYK, opção 82
 - Modo de impressora digital, opção 85
 - Modo do grampeador, opção 86
 - Ordem das páginas, opção 86
 - Perfil de origem RGB, opção 83
 - Perfil de simulação CMYK, opção 82
 - Perfil DFA, opção 86
 - Qualidade da imagem, opção 85
 - Salvar informações do usuário, opção 72, 89
 - Separação RGB, opção 83
 - Simulação de papel, opção 82
 - Sobreimpressão composta, opção 81
 - Sobreimpressão em preto, opção 82
 - Suavização da imagem, opção 85
 - Substituir cores, opção 81
 - Tamanho do papel, opção 93
 - Tarefas a serem deslocadas, opção 86
 - Tipo de mídia, opção 75
 - Usar logon do Windows, opção 72, 89
 - Usar o método de saída PDF/X 84
 - substituições, configurações das tarefas 70
 - Substituir cores, opção 81
- T**
- tamanho da página personalizado *consulte*
 - definição de tamanho da página personalizado, impressão de tamanho da página personalizado
 - Tamanho do documento, opção 74, 89
 - Tamanho do papel, opção 74, 93
 - Tarefas a serem deslocadas, opção 86
 - TCP/IP, conexão 47
 - Texto e gráficos em preto, opção 82
 - Tipo de agrupamento 80
 - Tipo de livreto, método de encadernação 77
 - Tipo de mídia, opção 75
- U**
- Usar logon do Windows 101
 - Usar logon do Windows, opção 72, 89
 - Usar mestre, opção 87
 - Usar o método de saída PDF/X 84
 - Usar PDF XObjects 88, 89
 - Utilitário de Configuração da impressora 11
- W**
- WebTools
 - Documentos, guia 21, 53
 - Downloads, guia 11, 36
 - Windows
 - conexão IPP 50
 - conexão LPR ou Porta 9100 47
 - conexão TCP/IP 47
 - driver de impressora, instalação pelo DVD do software do usuário 38