



Fiery® EX8000AP Color Server



Graphic Arts Package

© 2007 Electronics for Imaging, Inc. La información de esta publicación está cubierta por los *Avisos legales* para este producto.

45064790

30 de mayo de 2007

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN	7
Terminología y convenciones	7
Acerca de este documento	8
Graphic Arts Package	9
Graphic Arts Package, Premium Edition	9
Configuración del monitor y del perfil de monitor	10
EDICIÓN DEL PUNTO BLANCO DE SIMULACIÓN DE PAPEL	11
Flujo de trabajo de simulación de papel	11
Impresión con la simulación de papel por omisión	12
Opción de impresión Simulación de papel	12
Edición de Punto blanco de simulación de papel	13
Cuadro de diálogo Punto blanco de simulación de papel	13
Edición del punto blanco de simulación de papel	14
Impresión con valores de simulación de papel personalizados	18
SPOT-ON CON CORRELACIÓN DE IMPRESIÓN DE DOS COLORES	20
Utilización de la Correlación de impresión de dos colores	20
Definición de un color para la Correlación de impresión de dos colores	21
Impresión de un trabajo para la Correlación de impresión de dos colores	23

FUNCIONES DE COLOR SETUP	25
Funciones de Color Setup de ColorWise Pro Tools	25
Utilización de Color Setup	26
Barra de control	27
Flujo de trabajo de Barra de control	27
Impresión con la Barra de control por omisión	27
Panel Barra de control	29
Impresión con una Barra de control personalizada	34
Reventado automático configurable	35
Flujo de trabajo de Reventado automático configurable	35
Impresión con el reventado automático por omisión	35
Panel Reventado automático	36
Activación de la opción Aplicar reventado automático	37
Definición de valores personalizados para el reventado automático	39
Impresión con la característica Reventado automático configurable	39
Progresivas	40
Flujo de trabajo de Progresivas	40
Impresión con Progresivas por omisión	41
Panel Progresivas	42
Especificación de canales de color	43
Impresión con Progresivas personalizadas	44
Tramados de medias tintas	44
Flujo de trabajo de Tramados de medias tintas	44
Opción de impresión Simulación de medias tintas	44
Impresión con un tramado de medias tintas predefinido	45
Panel Tramados de medias tintas	46
Definición de un Tramado de medias tintas personalizado	47
Impresión con Tramados de medias tintas personalizados	48
Aplicaciones admitidas	48
Calibración para tramados de medias tintas personalizados	48

IMAGEVIEWER	51
Cómo entrar en ImageViewer	51
PRUEBA EN LÍNEA	53
Visualización de las pruebas en línea	53
PREFLIGHT	56
FILTROS DE HOT FOLDERS	57
Acerca de la conversión de archivos	57
Filtros	58
Especificación de opciones de filtro para una carpeta de proceso	59
Acerca del Normalizador PS->PDF	60
Utilización de los filtros	61
Utilización del filtro CT/LW a PostScript	61
Utilización del filtro DCS 2.0 a PostScript	62
Utilización del filtro de EPS a PostScript	63
Utilización del filtro ExportPS	64
Utilización del filtro JPEG a PDF	64
Utilización del filtro Comprobación previa de PDF/X	66
Utilización del filtro de PDF2Go	67
Utilización del filtro TIFF a PDF	67
Utilización del filtro TIFF/IT a PostScript	69
POSTFLIGHT	71
Acerca de Postflight	72
Página de prueba de Postflight	72
Páginas con codificación de colores de Postflight	72
Reportes de Postflight	73

Opción de impresión Postflight	75
Flujo de trabajo de Postflight	75
Ejemplo 1: Diagnóstico de un color inesperado	77
Ejemplo 2: Comprobación del estado de la calibración	79
Ejemplo 3: Comprobación de la calidad del perfil de salida	80
Ejemplo 4: Diagnóstico de un problema de color de un objeto concreto	81
SEPARACIONES CON VARIAS PLANCHAS	82
Flujo de trabajo con separaciones con varias planchas	82
Opción de impresión Combinar separaciones	83
Aplicaciones admitidas	83
SIMULACIÓN DE PAPEL	84
Flujo de trabajo de Simulación de papel	84
Opción de impresión Simulación de papel	85
ÍNDICE	87

INTRODUCCIÓN

En este documento se explican las características de Graphic Arts Package y cómo funcionan. Gracias a la flexibilidad de los controles que proporciona Graphic Arts Package, los usuarios de cualquier entorno pueden beneficiarse de las características de Graphic Arts Package. Los usuarios poco experimentados pueden utilizar los valores por omisión para obtener un resultado óptimo. Los usuarios expertos con necesidades y requisitos específicos en el sector de las artes gráficas y en otros sectores también pueden obtener resultados óptimos al personalizar los valores.

Terminología y convenciones

La documentación para el Fiery EX8000AP Color Server utiliza la siguiente terminología y convenciones.

Término o convención	Hace referencia a
Aero	Fiery EX8000AP (en ilustraciones y ejemplos)
Digital press	DocuColor 8000AP digital press
Fiery EX8000AP	Fiery EX8000AP Color Server
Mac OS	Apple Mac OS X
Títulos en <i>cursiva</i>	Otros documentos de este conjunto
Windows	Microsoft Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003
	Graphic Arts Package
	Graphic Arts Package, Premium Edition
	Temas para los que existe información adicional disponible en la Ayuda del software
	Sugerencias e información
	Información importante
	Información importante acerca de asuntos que pueden causar daños físicos a usted o a otros

Acerca de este documento

Este documento describe las funciones que están disponibles a través de las opciones de impresión y las utilidades como ColorWise Pro Tools y Command WorkStation. Las características se organizan de la forma siguiente:

- Características accesibles o utilizadas para establecer los valores de ColorWise Pro Tools
 - **Edición del punto blanco de simulación de papel** describe la función de edición del punto blanco con Color Editor.
 - **Spot-On con Correlación de impresión de dos colores** describe la función utilizada para correlacionar colores del documento con colores de impresión.
 - **Color Setup** describe las siguientes funciones: Barra de control, Reventado automático, Progresivas y Tramado de medias tintas.
- Características disponibles desde Command WorkStation
 - **ImageViewer** describe cómo iniciar la aplicación ImageViewer.
 - **Prueba en línea** describe la característica Prueba en línea.
 - **Preflight** describe cómo realizar la comprobación Preflight de su trabajo.
- Características accesibles, o utilizadas para establecer los valores de utilidades distintas de ColorWise Pro Tools y Command WorkStation
 - **Filtros de Hot Folders** describe las características de filtros.
- Otras características
 - **Postflight** describe la función Postflight y sus ejemplos de flujo de trabajo.
 - **Separaciones con varias planchas** describe la función de combinar separaciones para más de cuatro planchas.
 - **Simulación de papel** describe la característica Simulación de papel fija.

Graphic Arts Package

Las funciones siguientes están incluidas en Graphic Arts Package:

Función	Dónde configurar los valores o cómo mostrarlos	Nombre de la opción de impresión	Consulte
Tramado medias tintas	ColorWise Pro Tools Color Setup	Tramado de medias tintas	Funciones de Color Setup
Prueba en línea	Command WorkStation		Prueba en línea
Separaciones con varias planchas		Combinar separaciones	Separaciones con varias planchas
Simulación de papel fija		Simulación de papel	Simulación de papel

Graphic Arts Package, Premium Edition

Las funciones siguientes están incluidas en Graphic Arts Package, Premium Edition:

Función	Dónde configurar los valores o cómo mostrarlos	Nombre de la opción de impresión	Consulte
Edición del punto blanco de simulación de papel	Color Editor de ColorWise Pro Tools	Simulación de papel	Edición del punto blanco de simulación de papel
Spot-On: Correlación de impresión de dos colores	ColorWise Pro Tools Spot-On	Correlación de impresión de dos colores	Spot-On con Correlación de impresión de dos colores
Barra de control	ColorWise Pro Tools Color Setup	Barra de control	Funciones de Color Setup
Reventado automático configurable	ColorWise Pro Tools Color Setup	Reventado automático	Funciones de Color Setup
Progresivas	ColorWise Pro Tools Color Setup	Progresivas	Funciones de Color Setup
Tramado medias tintas	ColorWise Pro Tools Color Setup	Tramado de medias tintas	Funciones de Color Setup
ImageViewer	Command WorkStation: ImageViewer		ImageViewer
Preflight (Comprobación previa)	Command WorkStation: Preflight (Comprobación previa)		Preflight
Filtros de archivo de Hot Folders	Hot Folders		Filtros de Hot Folders
Postflight	Command WorkStation: ImageViewer	Postflight	Postflight
Separaciones con varias planchas		Combinar separaciones	Separaciones con varias planchas
Simulación de papel fija		Simulación de papel	Simulación de papel

Configuración del monitor y del perfil de monitor

Algunas de las características de Graphic Arts Package requieren que el trabajo se visualice con los colores correctos en su monitor.

Las características siguientes requieren una representación correcta en el monitor:

- Edición de punto blanco de simulación de papel (consulte la [página 11](#))
- Prueba en línea desde Command WorkStation (consulte la [página 53](#))
- Presentación preliminar de ImageViewer en Command WorkStation (consulte la [página 51](#))

Para mostrar correctamente los colores en su monitor, debe configurar la pantalla del monitor de acuerdo con las recomendaciones del fabricante, además de especificar el perfil de monitor correcto para su monitor.

Especifique los valores siguientes para la pantalla del monitor.

- En el monitor: brillo, contraste y temperatura
- En el panel de control del sistema operativo: resolución, frecuencia de actualización y número de colores

Para obtener más información acerca de cómo configurar su monitor y el perfil de monitor, consulte la documentación que se suministra con el monitor.

EDICIÓN DEL PUNTO BLANCO DE SIMULACIÓN DE PAPEL



Si bien los perfiles ICC contienen una descripción de “blanco”, no siempre es posible que este color blanco coincida visualmente con lo percibido por el ojo humano y podrá requerir un ajuste perceptivo. La función de edición Punto blanco de simulación de papel permite ajustar de forma perceptiva el tono, el brillo y la saturación del punto blanco del papel simulado que se define en el perfil ICC.

Flujo de trabajo de simulación de papel

Es posible imprimir un trabajo con la función Simulación de papel activada en el controlador de impresora, sin necesidad de personalizar la simulación de papel. Muchos trabajos pueden imprimirse de forma satisfactoria con la configuración fija de simulación de papel por omisión. Sin embargo, puede personalizar la simulación de papel mediante la edición de los valores de punto blanco con ayuda de Color Editor de ColorWise Pro Tools. Después de personalizar los valores, imprima el trabajo con los valores personalizados de simulación de papel del controlador de impresora. Para ello, active la opción de impresión Simulación de papel.

Para imprimir un trabajo con la configuración de simulación de papel por omisión, utilice el procedimiento de la [página 12](#). Para obtener más información acerca de la edición de los valores de punto blanco de simulación de papel con los valores de simulación de papel por omisión, consulte la [página 13](#).

Impresión con la simulación de papel por omisión

Utilice el siguiente procedimiento para imprimir un trabajo con los valores fijos de simulación de papel.

NOTA: Los procedimientos para imprimir un trabajo son similares tanto en las computadoras Windows como en Mac OS.

PARA IMPRIMIR UN TRABAJO CON SIMULACIÓN DE PAPEL POR OMISIÓN

- 1 **Seleccione Imprimir desde la aplicación.**
- 2 **Seleccione el Fiery EX8000AP como impresora y haga clic en Propiedades.**
Aparece el cuadro de diálogo Propiedades con la pestaña Impresión Fiery seleccionada.
- 3 **Haga clic en el icono ColorWise.**
- 4 **Haga clic en Valores expertos.**
Aparece el cuadro de diálogo Configuración de color experto.
- 5 **Seleccione Simulación de papel.**
- 6 **Haga clic en Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo Configuración de color experto.**
- 7 **Haga clic en Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo Propiedades.**
- 8 **Haga clic en Imprimir.**

El trabajo se imprime con el valor por omisión de Punto blanco de simulación de papel.

Opción de impresión Simulación de papel

La opción de impresión Simulación de papel tiene los valores siguientes:

- No (por omisión)
- Sí

NOTA: Si no ha editado los valores Punto blanco de simulación de papel con Color Editor de ColorWise Pro Tools y seleccionó Sí en esta opción, se imprime un trabajo con los valores por omisión de Simulación de papel. Si ha editado los valores, su trabajo se imprime con los valores de Simulación de papel personalizados.

Edición de Punto blanco de simulación de papel

Es posible que su trabajo se imprima de forma satisfactoria con la configuración fija de simulación de papel. Sin embargo, puede personalizar el valor de Simulación de papel mediante la edición del Punto blanco de simulación de papel con ayuda de Color Editor de ColorWise Pro Tools.

Cuadro de diálogo Punto blanco de simulación de papel

El cuadro de diálogo Punto blanco de simulación de papel muestra los controles deslizantes Tono, Brillo y Saturación. Un gráfico debajo de cada control deslizante muestra el valor actual. Para ajustar los valores, arrastre el control deslizante hacia la izquierda o hacia la derecha, o introduzca un valor en el campo de texto editable que aparece a la derecha de la barra deslizante.



NOTA: Los controles deslizantes no representan valores absolutos. La posición del control deslizante y sus valores asociados dependen de la definición de punto blanco que esté vigente en el momento de abrir el cuadro de diálogo.

Tono

Este valor cambia el tono del Punto blanco de simulación de papel. Especifique un valor de 0,0 a +359,9. Si especifica un valor superior a 359,9, éste cambia automáticamente a 359,9. Si especifica un valor inferior a 0,0, éste cambia automáticamente a 0,0.

Brillo

Este valor le permite cambiar el brillo del Punto blanco de simulación de papel. Especifique un valor entre 0,0 y 100,0 (ambos inclusive). Si especifica un valor superior a 100,0, éste cambia automáticamente a 100,0. Si especifica un valor inferior a 0,0, éste cambia automáticamente a 0,0.

Saturación

Este valor le permite cambiar la saturación del Punto blanco de simulación de papel. Especifique un valor entre 0,0 y 100,0 (ambos inclusive). Si especifica un valor superior a 100,0, éste cambia automáticamente a 100,0. Si especifica un valor inferior a 0,0, éste cambia automáticamente a 0,0.

Presentación preliminar

Este área de la esquina inferior izquierda del cuadro de diálogo muestra una presentación preliminar del color de simulación de papel, rodeado de un borde de color blanco para tener un mayor contraste. La presentación preliminar se basa en el perfil de monitor que haya especificado junto a Perfil de monitor actual.

Para ver correctamente una presentación preliminar con su monitor, seleccione la opción Compensación de monitor y seleccione a continuación, el perfil de monitor correcto para su monitor. Para obtener más información, consulte la [página 16](#).

NOTA: Para mostrar correctamente los colores con su monitor, debe ajustar correctamente el monitor y la configuración del mismo. Para obtener más información, consulte la [página 10](#).

Edición del punto blanco de simulación de papel

Para editar un perfil personalizado, realice las operaciones siguientes:


- Seleccione un Perfil de simulación CMYK.
- Seleccione Completo (GCR de salida) como método de simulación.
- Vincule el perfil de simulación con un perfil de salida.

Utilice el procedimiento siguiente para abrir el cuadro de diálogo Punto blanco de simulación de papel y editar los valores.

NOTA: Si la opción Simulación de papel está activada y ha definido un color de sustitución con los valores C=0, M=0, Y=0, K=0, los valores definidos en Colores de sustitución tienen preferencia sobre los de la simulación de papel. Para obtener más información acerca de la opción Colores de sustitución, consulte [Impresión a color](#).

PARA ABRIR EL CUADRO DE DIÁLOGO PUNTO BLANCO DE SIMULACIÓN DE PAPEL**1 Inicie ColorWise Pro Tools y conecte el Fiery EX8000AP.**

Inicie ColorWise Pro Tools desde una aplicación independiente o Command WorkStation, en su computadora o en el monitor conectado al Fiery EX8000AP.

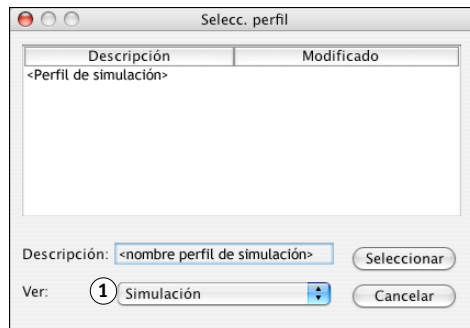**2 Haga clic en Color Editor.****3 Seleccione Simulación en la lista Ver.****1 Seleccionar simulación**


NOTA: Sólo puede editar los valores de punto blanco de los perfiles de simulación. No puede editar los valores de los perfiles de salida.

4 Seleccione un perfil de simulación y haga clic en Seleccionar.

Aparece el cuadro de diálogo Color Editor.

5 Seleccione Completo (GCR de salida) en el menú Modo de edición.

- 1 Seleccionar Completo (GCR de salida)
- 2 Nombre de perfil de salida

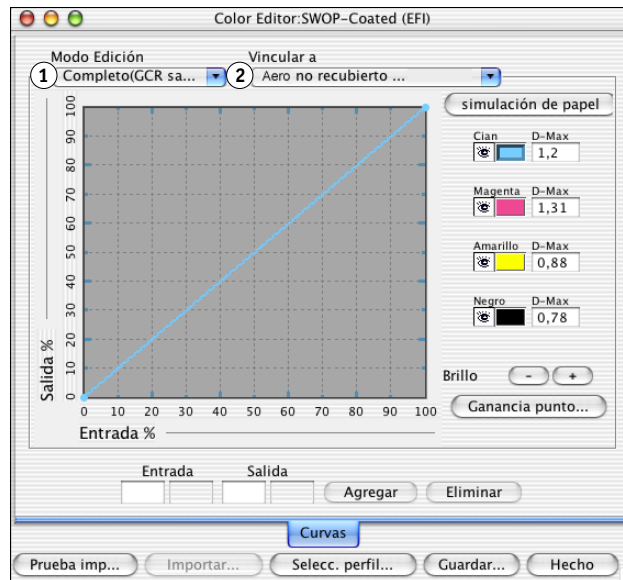

6 Seleccione un perfil de salida para vincularlo al perfil de simulación que desea editar.

NOTA: Cuando imprima un trabajo con el perfil de simulación editado, debe seleccionar el mismo perfil de salida vinculado aquí, para conseguir el efecto de la edición del Punto blanco de simulación de papel.

7 Haga clic en Simulación de papel.


Aparece el cuadro de diálogo Punto blanco de simulación de papel.

Realice el procedimiento siguiente para editar los valores de Punto blanco de simulación de papel.

PARA EDITAR LOS VALORES DE PUNTO BLANCO DE SIMULACIÓN DE PAPEL

- 1 Seleccione la opción Compensación de monitor en el cuadro de diálogo Punto blanco de simulación de papel.
- 2 Asegúrese de que junto a Perfil de monitor actual aparezca el perfil de monitor adecuado para su monitor.
- 3 Si no está seleccionado el perfil de monitor adecuado, haga clic en Monitor.

Aparece el cuadro de diálogo Seleccionar perfil de monitor.

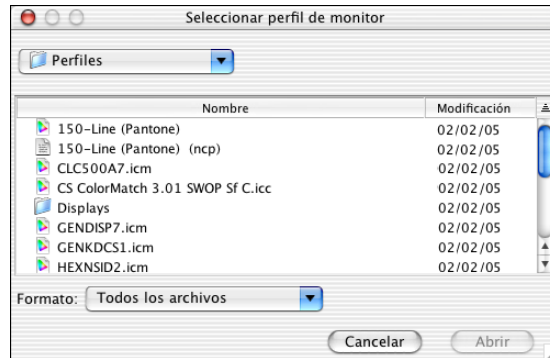4 Seleccione Perfiles ICC en la lista Formato.**5 Seleccione el perfil de monitor que corresponde a su monitor y haga clic en Abrir.**


Aparece el cuadro de diálogo Punto blanco de simulación de papel.

6 Edite los valores de Tono, Brillo y Saturación.

Edite los valores arrastrando los controles deslizantes o introduzca los valores en los cuadros de texto. Para obtener información detallada acerca del cuadro de diálogo Punto blanco de simulación de papel, consulte la [página 13](#).

7 Verá los cambios en el área de presentación preliminar de la esquina inferior izquierda del cuadro de diálogo.**8 Haga clic en Imprimir.**

Aparece el cuadro de diálogo Prueba de impresión.

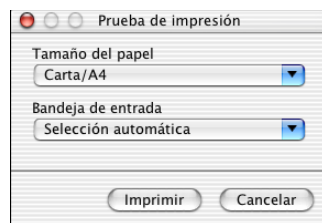**9 Seleccione valores en las listas Tamaño de papel y Bandeja de entrada y haga clic en Imprimir.****10 Haga clic en Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo Punto blanco de simulación de papel.****11 Haga clic en Guardar en el cuadro de diálogo Color Editor.**

Aparece el cuadro de diálogo Guardar.

12 Introduzca un nombre nuevo y haga clic en Guardar.**13 Cierre Color Editor.**

Impresión con valores de simulación de papel personalizados

Después de editar los valores de simulación de papel en Color Editor, puede imprimir un documento desde el controlador de impresora con los valores de simulación de papel personalizados. También puede redefinir el valor con Command WorkStation.

NOTA: Los procedimientos para imprimir un trabajo son prácticamente iguales tanto en las computadoras Windows como en Mac OS. En el procedimiento siguiente se utilizan ilustraciones de una computadora Mac OS.

Utilice el siguiente procedimiento para imprimir un trabajo con valores personalizados de simulación de papel.

PARA IMPRIMIR UN TRABAJO CON VALORES DE SIMULACIÓN DE PAPEL EDITADOS

1 Desde su aplicación, seleccione Imprimir.

Aparece el cuadro de diálogo Imprimir.

2 Haga clic en Copias y páginas y seleccione ColorSync en el menú.

Aparece el panel ColorSync.

3 Seleccione En la impresora en la lista Conversión de color.

4 Haga clic en Copias y páginas y seleccione ColorWise en el menú.


Aparece el panel ColorWise.

5 Seleccione Usar la comunicación bidireccional.

Para obtener información acerca de la habilitación de la comunicación bidireccional, consulte *Impresión desde Mac OS*.

6 Haga clic en Configuración en el área Modo de impresión.

Aparece el cuadro de diálogo Configuración de color experto de ColorWise.

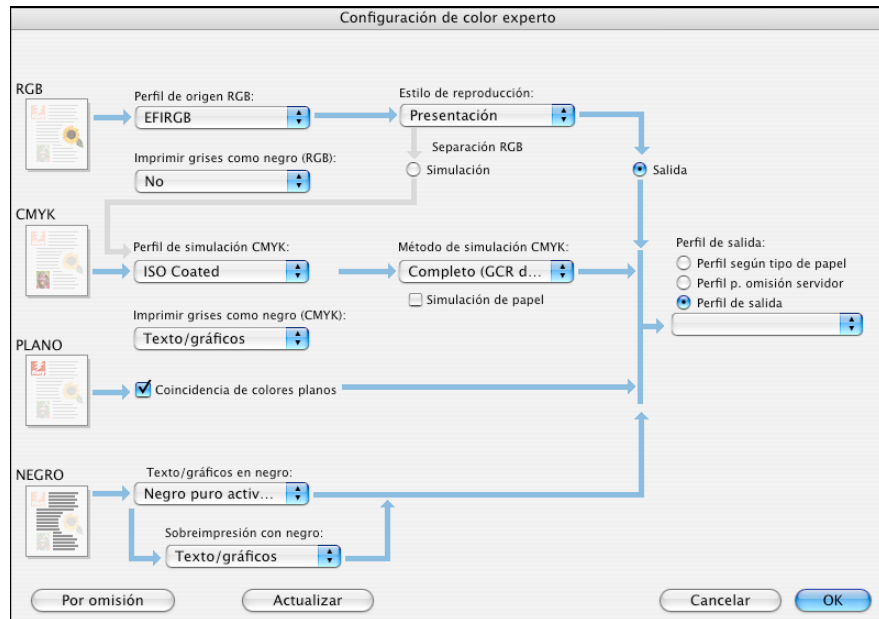

7 Seleccione el perfil de simulación personalizado en la lista Perfil de simulación CMYK.

Seleccione el perfil de simulación que guardó tras editar los valores de Punto blanco de simulación de papel en la sección anterior.

8 Seleccione la opción Completo (GCR de salida).

9 Seleccione Simulación de papel.

10 Seleccione el perfil de salida que haya vinculado al perfil de simulación personalizado en el menú Perfil de salida.

11 Haga clic en OK.

Vuelve a aparecer el panel ColorWise.

12 Haga clic en Imprimir.

El trabajo se imprime con el perfil de simulación CMYK personalizado y los valores de punto blanco editados.

SPOT-ON CON CORRELACIÓN DE IMPRESIÓN DE DOS COLORES



Además de la gestión de los colores “con nombre”, Spot-On le permite asignar colores planos y colores de proceso a los colores genéricos que se utilizan en el trabajo. La función Correlación de impresión de dos colores está diseñada para los operadores de las tiendas de impresión que realizan pruebas para una imprenta de dos colores. Puede imprimir un trabajo de dos colores en un dispositivo de dos colores mediante la correlación de los colores de un trabajo con los colores que ya están creados en el dispositivo.

Para obtener más información acerca de la gestión de colores con nombre con Spot-On, consulte *Impresión a color*.

NOTA: Los colores RGB de un documento se convierten primero a colores CMYK y a continuación se aplica la Correlación de impresión de dos colores.

Las siguientes limitaciones se aplican cuando se utiliza la función Correlación de impresión de dos colores:

- Los valores de Correlación de impresión de dos colores no se tienen en cuenta cuando están habilitadas las funciones Sobreimpresión compuesta y Combinar separaciones.
- Postflight no realiza reportes acerca de la Correlación de impresión de dos colores, porque Postflight reporta el estado de origen de un documento. El espacio colorimétrico que recibe la digital press antes de ninguna conversión es reportado en Postflight.
- No es posible seleccionar a la vez las opciones Correlación de impresión de dos colores y Colores de sustitución. Además, no puede seleccionar un color de sustitución para utilizarlo en la función Correlación de impresión de dos colores.

Utilización de la Correlación de impresión de dos colores

En la función Correlación de impresión de dos colores, los colores que se utilizan en el trabajo se correlacionan con los colores a imprimir. Desde la ventana principal de Spot-On, abra el cuadro de diálogo Definir correlación de impresión de dos colores y a continuación reasigne los colores del documento a los colores con nombre o personalizados con los que imprimir. Cuando la función está activada en el controlador de impresora, el Fiery EX8000AP reemplaza los colores del documento con los colores que definió en el cuadro de diálogo Definir correlación de impresión de dos colores. También puede redefinir el valor de la opción de impresión desde Command WorkStation.

Definición de un color para la Correlación de impresión de dos colores

Utilice el siguiente procedimiento para definir las correlaciones de colores del cuadro de diálogo Correlación de impresión de dos colores.

PARA DEFINIR UN COLOR DE CORRELACIÓN DE IMPRESIÓN DE DOS COLORES

1 Inicie ColorWise Pro Tools y conecte el Fiery EX8000AP.

Inicie ColorWise Pro Tools desde una aplicación independiente o Command WorkStation, en su computadora o en el monitor conectado al Fiery EX8000AP.



2 Haga clic en Spot-On.

Aparece el cuadro de diálogo Seleccionar perfil de salida.

3 Seleccione un perfil de salida y haga clic en Aceptar.


Aparece la ventana principal de Spot-On.

NOTA: El grupo Correlación de impresión de dos colores aparece siempre en la parte superior de la lista. No se incluye en las condiciones de prioridad.

4 Haga doble clic en Correlación de impresión de dos colores.


Aparecen los dos colores para la correlación.

1 Perfil de salida

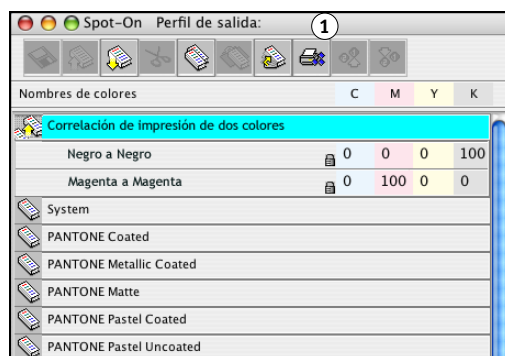

5 Haga doble clic en una de las líneas de color.

Aparece el cuadro de diálogo Definir correlación de impresión de dos colores.

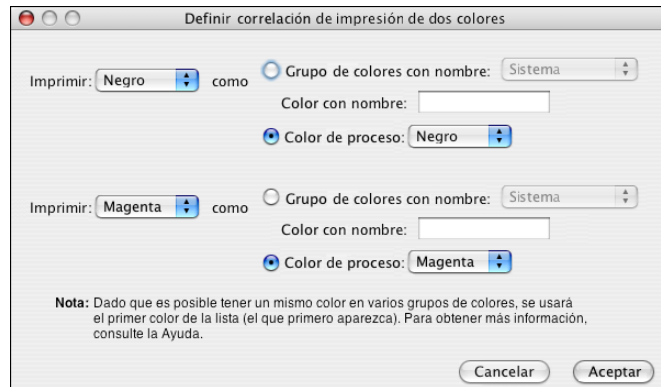

Los colores del documento del lado izquierdo representan los colores que se utilizan en un trabajo. Correlacione estos colores con los colores con nombre o de proceso que seleccione en la derecha. Inicialmente, aparecen a la izquierda el Negro y el Magenta como colores de variable de sustitución.

NOTA: Cuando se cambia la selección de color de la izquierda, la selección de la derecha cambia al Color de proceso con el mismo nombre de color. Así se imprime que se correlacione accidentalmente un color a un color de proceso diferente.

6 Seleccione un color de proceso de la lista Imprimir de la izquierda.

Seleccione Cian, Magenta, Amarillo y Negro.

7 Seleccione Grupo de colores con nombre o Color de proceso a la derecha.

Para seleccionar un color con nombre, siga los pasos. Para seleccionar un color de proceso, vaya al [paso 10](#).

8 Seleccione un grupo en la lista Grupo de colores con nombre.

Seleccione en la lista de grupos de colores con nombre que ya están definidos en Spot-On.

El prefijo del grupo seleccionado aparece en el lado izquierdo del campo Color con nombre. El sufijo aparece en el lado derecho del campo.

9 Escriba el nombre del color con nombre en el campo Color con nombre.

NOTA: En los nombres se distingue entre mayúsculas y minúsculas. Escriba el nombre exactamente como aparece en la lista de Spot-On. Si el nombre que introdujo en el campo Color con nombre no es válido, el Fiery EX8000AP muestra un mensaje de error.

NOTA: Si la opción Grupo de colores con nombre se selecciona y el campo Color con nombre está vacío, el Fiery EX8000AP muestra un mensaje de error. Introduzca un nombre en el campo Color con nombre o seleccione la opción Color de proceso en lugar de Grupo de colores con nombre.

10 Seleccione Cian, Magenta, Amarillo o Negro en la lista Color de proceso

11 Repita los pasos del 6 al 10 para que se correlacione otro color.

NOTA: No puede seleccionar el mismo color de proceso para ambos colores de documento. Cuando se selecciona un color de proceso para un color de documento, éste se atenúa para el otro color de documento.

12 Cuando haya terminado con la selección de colores, haga clic en Aceptar.

Los cambios del cuadro de diálogo Definir correlación de impresión de dos colores se guarda y los valores de la correlación de colores recién asignada aparece en la ventana principal de Spot-On.

Impresión de un trabajo para la Correlación de impresión de dos colores

Después de correlacionar los colores en el cuadro de diálogo Correlación de impresión de dos colores en Spot-On, puede imprimir un trabajo de dos colores desde el controlador de impresora. También puede redefinir el valor de la opción de impresión desde Command WorkStation.


NOTA: Al imprimir un trabajo, seleccione en el controlador de impresora el mismo perfil de salida que el seleccionado en el cuadro de diálogo Seleccionar un perfil de salida. De lo contrario, las correlaciones de impresión que se definen en Spot-On no tienen ningún efecto.

NOTA: Los procedimientos para imprimir un trabajo son similares tanto en las computadoras Windows como en Mac OS.

PARA IMPRIMIR UN TRABAJO DE DOS COLORES

- 1 Abra un documento en su aplicación.
- 2 Seleccione Imprimir.
- 3 Haga clic en Copias y páginas y seleccione ColorWise en el menú.

Aparece el panel ColorWise.

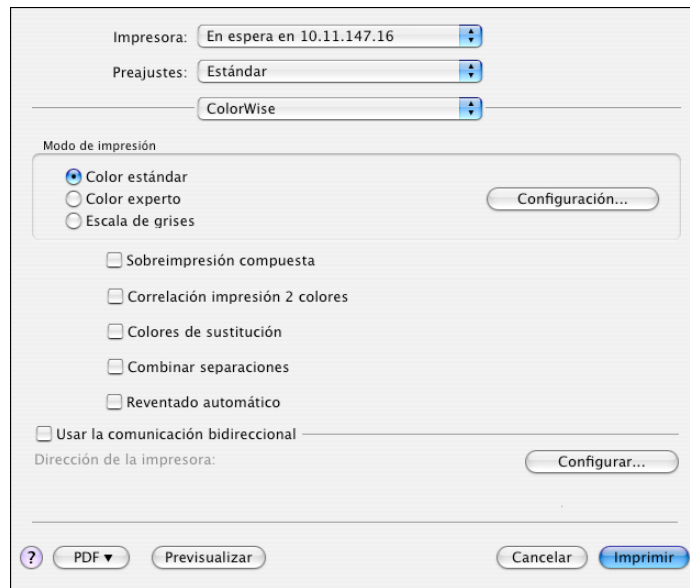

- 4 Seleccione Correlación de impresión 2 colores
- 5 Haga clic en Imprimir.

El trabajo se imprime con la correlación definida en Spot-On.

FUNCIONES DE COLOR SETUP



Con Graphic Arts Package, Premium Edition, Color Setup de ColorWise Pro Tools ofrece las siguientes funciones personalizables, además de la función Flujo de proceso de colores:

- Barra de control
- Reventado automático
- Progresivas
- Tramados de medias tintas

Para obtener más información acerca del flujo del proceso del color, consulte [Impresión a color](#).

NOTA: Las aplicaciones de ColorWise Pro Tools para las computadoras Windows y Mac OS son similares.

Funciones de Color Setup de ColorWise Pro Tools

El acceso a las funciones Barra de control, Reventado automático, Progresivas y Tramados de medias tintas se realiza a través de Color Setup.

Para obtener más información acerca de estas características, consulte las secciones siguientes:

- Barra de control (consulte la [página 27](#))
- Reventado automático (consulte la [página 35](#))
- Progresivas (consulte la [página 40](#))
- Tramados de medias tintas (consulte la [página 44](#)).

Utilización de Color Setup


Utilice el procedimiento siguiente para iniciar Color Setup.

NOTA: Para obtener más información acerca de la instalación de ColorWise Pro Tools y la configuración de una conexión, consulte *Impresión a color*.

PARA INICIAR COLOR SETUP


1 Inicie ColorWise Pro Tools y conéctese al Fiery EX8000AP.

NOTA: Inicie ColorWise Pro Tools desde una aplicación independiente o Command WorkStation, en su computadora o en el monitor conectado al Fiery EX8000AP.

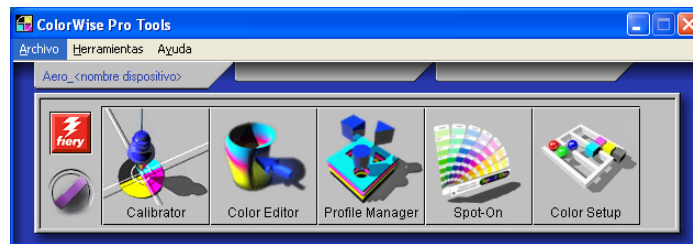

2 Haga clic en Color Setup.

Aparece la ventana principal de Color Setup con la pestaña Flujo del proceso del color seleccionada.

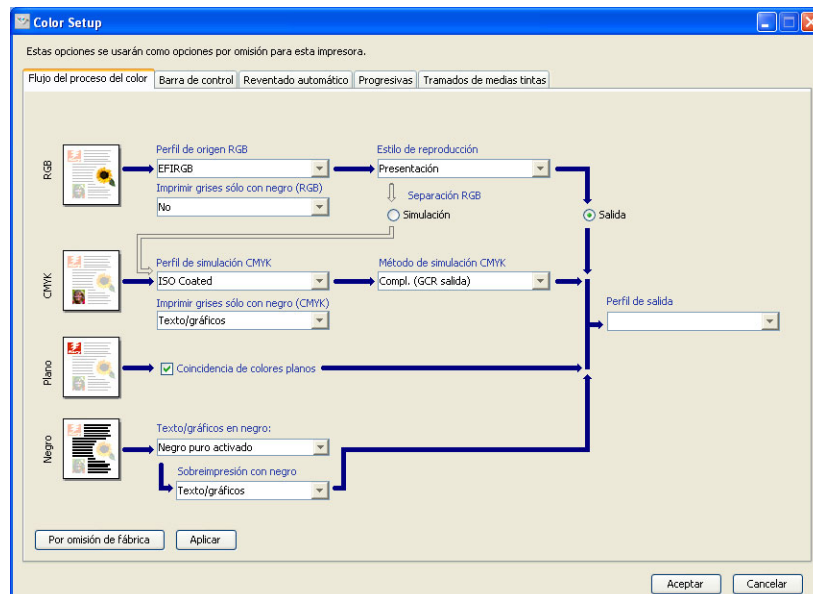

Barra de control

La función Barra de control permite agregar una barra de color estática e información dinámica acerca del trabajo a cada página impresa, en la ubicación definida por el usuario. Esta característica puede definirse para su uso por omisión en el servidor o su redefinición en cada trabajo.

La Barra de control por omisión se ha diseñado para adaptarse al tamaño de papel por omisión del Fiery EX8000AP, Carta/A4 o mayor. Puede crear barras de control para otros tamaños de papel.

NOTA: Si una Barra de control determinada no cabe en la página, quedará recortada.

NOTA: Si se define un color de fondo como “blanco” como Barra de control definida por el usuario, es necesario definirlo en el espacio colorimétrico CMYK para que se aplique la característica Simulación de papel. Para obtener más información acerca de la característica Simulación de papel, consulte la [página 11](#).

Flujo de trabajo de Barra de control

La Barra de control por omisión contiene una barra de colores e información dinámica acerca del trabajo. Para imprimir un trabajo con la Barra de control por omisión, cambie a Sí el valor de la opción Barra de control del controlador de impresión. Muchos trabajos se imprimen satisfactoriamente con la Barra de control por omisión, pero si requiere sus propias barras de colores, puede crearlas mediante la definición de valores personalizados en el cuadro de diálogo Definición de barra de control. Después de definir una barra de control personalizada en el panel Barra de control de Color Setup, puede imprimir un trabajo con barra de control desde el controlador de impresora.

Para imprimir un trabajo con la Barra de control por omisión, consulte la sección siguiente. Para obtener más información acerca del panel Barra de control, consulte la [página 29](#). Para crear sus propias barras de control, consulte la [página 30](#). Para imprimir un trabajo con una barra de control personalizada, consulte la [página 34](#).

Impresión con la Barra de control por omisión

Para imprimir un trabajo con la Barra de control por omisión, cambie a Sí el valor de la opción Barra de control del controlador de impresión.

PARA IMPRIMIR UN TRABAJO CON LA BARRA DE CONTROL POR OMISIÓN

- 1 Seleccione Imprimir desde la aplicación.
- 2 Seleccione el Fiery EX8000AP como impresora y haga clic en Propiedades.

Aparece el cuadro de diálogo Propiedades con la pestaña Impresión Fiery seleccionada.

- 3 Haga clic en el icono Información del trabajo.

- 4 Seleccione Barra de control.
- 5 Haga clic en Aceptar.
- 6 Haga clic en Imprimir.


El trabajo se imprime con la Barra de control por omisión.

- 1 Información del trabajo
- 2 Barra de control estática



Panel Barra de control

Para abrir el panel Barra de control, haga clic en la pestaña Barra de control del cuadro de diálogo Color Setup de ColorWise Pro Tools (consulte la [página 30](#)).

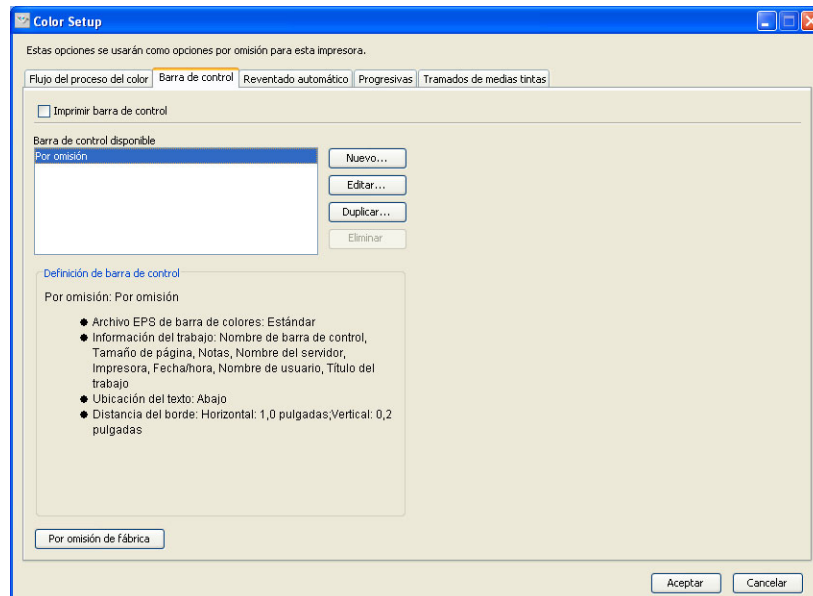

La pestaña Barra de control permite realizar las tareas siguientes:

- Activar la opción Imprimir barra de control (consulte la sección siguiente).
- Ver la definición de una Barra de control (consulte la [página 30](#)).
- Definir una nueva Barra de control (consulte la [página 30](#)).
- Editar una Barra de control (consulte la [página 33](#)).
- Duplicar una Barra de control (consulte la [página 33](#)).
- Eliminar una Barra de control (consulte la [página 34](#)).
- Restablecer los valores de fábrica por omisión (consulte la [página 34](#)).

Activación de la opción Imprimir barra de control

La selección de la opción Imprimir barra de control define Sí en el valor Por omisión de la impresora. Si se selecciona esta opción, se imprime una Barra de control en todas las páginas enviadas al Fiery EX8000AP, si se selecciona Por omisión de la impresora en el controlador de impresora o con Command WorkStation.

Visualización de la definición de una Barra de control

Cuando se selecciona una Barra de control en la lista Barra de control disponible, es posible ver la información de configuración en el área Definición de barra de control. Esta característica permite identificar la Barra de control sin necesidad de abrir el cuadro de diálogo Definición de barra de control.

El área Definición de barra de control muestra la información siguiente:

- Archivo EPS de barra de colores
- Información del trabajo
- Ubicación del texto
- Distancia del borde

Definición de una nueva Barra de control

Al abrir el panel Barra de control por primera vez, sólo está disponible la Barra de control por omisión en el cuadro de diálogo Definición de barra de control. Usted puede crear una Barra de control personalizada que se adapte mejor a sus necesidades.

Utilice el procedimiento siguiente para mostrar el panel Barra de control y crear una nueva Barra de control.

PARA CREAR UNA NUEVA BARRA DE CONTROL

- 1 **Inicie ColorWise Pro Tools y conéctese al Fiery EX8000AP.**
- 2 **Haga clic en Color Setup.**
- 3 **Haga clic en la pestaña Barra de control.**
- 4 **Haga clic en Nuevo en el panel Barra de control.**

Aparece el cuadro de diálogo Definición de barra de control.

- 5 **Defina los valores de cada opción.**


Para obtener más información acerca de las opciones de las Barras de control, consulte “El cuadro de diálogo Definición de barra de control.” en la página 31.

- 6 **Haga clic en Aceptar.**

Se crea una Barra de control personalizada.

El cuadro de diálogo Definición de barra de control.

A continuación aparece la explicación de cada sección del cuadro de diálogo Definición de barra de control:

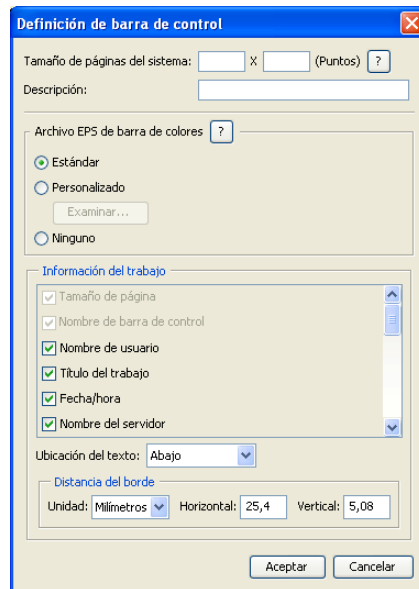

NOTA: El cuadro de diálogo Definición de barra de control aparece al hacer clic en Nuevo en el cuadro de diálogo Color Setup.

NOTA: Los distintos campos de este cuadro de diálogo muestran inicialmente el valor de la barra de control que esté seleccionada por omisión, excepto en el caso del campo Tamaño de páginas del sistema.

- **Tamaño de páginas del sistema:** Junto a cada Barra de control se imprime una etiqueta de tamaño de páginas del sistema que contiene dos números. Estos números son los números exactos que debe introducir a la hora de crear una Barra de control personalizada. Cada una de las páginas producidas por el Fiery EX8000AP tiene un tamaño de páginas del sistema. Estos dos números representan la anchura y altura de la página, en puntos, que procesa el sistema. Los tamaños de página que no están definidos utilizan la Barra de control por omisión del sistema.

Para determinar el tamaño de páginas del sistema de un trabajo, consulte una Barra de control impresa anteriormente en un documento que tenga el mismo tamaño de papel y la misma orientación que desea en esta ocasión.


- **Descripción:** Este campo permite agregar una descripción de una línea acerca de la Barra de control personalizada, para su futura referencia.

- **Archivo EPS de barra de colores:** Esta opción permite seleccionar los valores siguientes:
 - Estándar: (indicado por omisión)
 - Personalizado: (EPS indicado por el usuario)
 - Ninguno: (no se requiere ningún archivo EPS)

El archivo EPS contiene una barra de colores y los logotipos o datos estáticos que desee incluir en la página.

- **Información del trabajo:** Las opciones varían, pero normalmente la siguiente información está disponible, además de las opciones de impresión que especifique en el panel Color del controlador de impresora:
 - Tamaño página
 - Nombre de barra de control
 - Nombre usuario
 - Título del trabajo
 - Fecha/hora
 - Nombre del servidor
 - Nombre de impresora
 - Fecha/hora de calibración
 - Grupo de usuarios
 - Notas del usuario
 - Instrucciones del usuario
- **Ubicación del texto:** Esta lista le permite seleccionar la ubicación de la página en la que desea que se imprima la información:
 - Abajo
 - Izquierda
 - Superior
 - Derecha

Para ver la ubicación y orientación de la información del trabajo, consulte la ilustración siguiente.

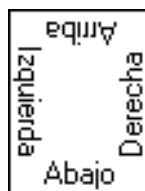

- **Distancia del borde:** Este campo de texto permite definir la distancia a partir de la que se imprime la información del trabajo, respecto de la esquina inferior izquierda. Los valores a definir son los siguientes:
 - **Unidades:** Seleccione pulgadas, milímetros o puntos en la lista Unidades.
 - **Horizontal:** Escriba el valor.
 - **Vertical:** Escriba el valor.

Edición de una Barra de control

Puede editar todos los valores del cuadro de diálogo Definición de barra de control, con la excepción de la opción Tamaño de páginas del sistema, que aparece atenuada.

El Tamaño de páginas del sistema de la Barra de control por omisión se refiere a distintos tamaños de página del sistema. En el caso de las demás Barras de control, los valores se muestran en el campo de texto.

NOTA: Para mostrar el cuadro de diálogo Definición de barra de control para realizar la edición, seleccione una Barra de control en la lista Barra de control disponible y a continuación, haga clic en Editar.

Duplicación de una Barra de control

Al duplicar una Barra de control, se muestran todos los valores de la Barra de control original. Puede editar y guardar el duplicado como una Barra de control personalizada.

Si edita y guarda una Barra de control como una Barra de control personalizada, debe cambiar los valores de Tamaño de páginas del sistema. Dos Barras de control no pueden utilizar los mismos valores. Si intenta guardar la Barra de control personalizada sin cambiar los valores de Tamaño de páginas del sistema, aparece un mensaje de advertencia.

Dado que la Barra de control no es parte del trabajo, un documento puede imprimirse con una Barra de control y después con otra Barra de control, si la definición de Barra de control ha cambiado. Para conservar la Barra de control y reutilizarla más tarde, debe guardar los cambios como una Barra de control personalizada.

NOTA: Para mostrar el cuadro de diálogo Definición de barra de control para duplicar, seleccione una Barra de control en la lista Barra de control disponible y a continuación, haga clic en Duplicar.

Eliminación de una Barra de control

Puede eliminar una Barra de control desde la lista del cuadro de diálogo Barra de control disponible. Se solicita que confirme la eliminación.

NOTA: No puede eliminar la Barra de control por omisión.

Restablecimiento de los valores de fábrica por omisión

El cuadro de diálogo Definición de barra de control permite eliminar todas las Barras de control personalizadas y devolver la Barra de control por omisión a su estado original haciendo clic en Por omisión de fábrica.

Impresión con una Barra de control personalizada

El procedimiento que se sigue para imprimir un trabajo con una Barra de control personalizada es básicamente el mismo que al imprimir con la Barra de control por omisión (consulte la [página 27](#)). Utilice el siguiente procedimiento para imprimir con una Barra de control personalizada.

PARA IMPRIMIR UN TRABAJO CON UNA BARRA DE CONTROL PERSONALIZADA

- 1 **Seleccione Imprimir desde la aplicación.**
- 2 **Seleccione el Fiery EX8000AP como impresora y haga clic en Propiedades.**

Aparece el cuadro de diálogo Propiedades con la pestaña Impresión Fiery seleccionada.

- 3 **Haga clic en el icono Información del trabajo.**
- 4 **Seleccione Sí en la lista Barra de control.**

NOTA: La selección de Sí en el controlador de impresora sólo afecta al trabajo actual. Si ha seleccionado Imprimir barra de control en el panel Barra de control, la selección de Por omisión de la impresora tiene el mismo efecto que el valor Sí. La selección de Imprimir barra de control en el panel Barra de control cambia el valor por omisión a Sí para todos los trabajos.

- 5 **Haga clic en Aceptar.**
- 6 **Haga clic en Imprimir.**

El trabajo se imprime con la Barra de control especificada en el cuadro de diálogo Definición de barra de control.

Reventado automático configurable

El reventado automático es una técnica por la que algunos objetos se imprimen con un tamaño levemente mayor o menor del especificado en una aplicación, con el fin de evitar la aparición de bordes de color blanco alrededor de los objetos. Estos bordes blancos, o “huecos” pueden estar causados por distintos factores, como el registro defectuoso, las propiedades físicas de los tóners y la rigidez del tipo de papel.

La característica Reventado automático configurable le ofrece valores avanzados de reventado y proporciona un control total sobre sus valores. El Fiery EX8000AP se suministra con valores optimizados para un dispositivo de impresión que utiliza papel convencional, pero si estos valores no ofrecen los resultados necesarios con el papel que usted utiliza, modifique los valores para adaptarlos a sus requisitos.

Flujo de trabajo de Reventado automático configurable


Los valores fijos están definidos como valores por omisión para el reventado automático. El Fiery EX8000AP aplica estos valores fijos al cambiar a Sí el valor de Reventado automático, ofreciendo generalmente buenos resultados. Sin embargo, para personalizar los valores de la característica Reventado automático, defina los valores en el panel Reventado automático de Color Setup. Después de definir los valores, imprima un trabajo con el valor Sí en la opción Reventado automático del controlador de impresora.

Impresión con el reventado automático por omisión

Puede imprimir un trabajo con el reventado automático por omisión. Para ello, cambie a Sí el valor de la opción Reventado automático del controlador de impresora.

PARA IMPRIMIR UN TRABAJO CON EL VALOR POR OMISIÓN DE REVENTADO AUTOMÁTICO

- 1 **Seleccione Imprimir desde la aplicación.**
- 2 **Seleccione el Fiery EX8000AP como impresora y haga clic en Propiedades.**
Aparece el cuadro de diálogo Propiedades con la pestaña Impresión Fiery seleccionada.
- 3 **Haga clic en el icono ColorWise.**

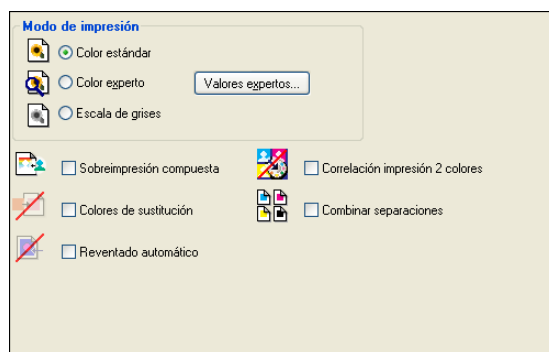

4 Seleccione Reventado automático.


5 Haga clic en Aceptar.

6 Haga clic en Imprimir.

El trabajo se imprime con los valores por omisión de reventado automático.

Panel Reventado automático

Para abrir el panel Reventado automático, haga clic en la pestaña Reventado automático del cuadro de diálogo Color Setup de ColorWise Pro Tools (consulte la [página 39](#)).

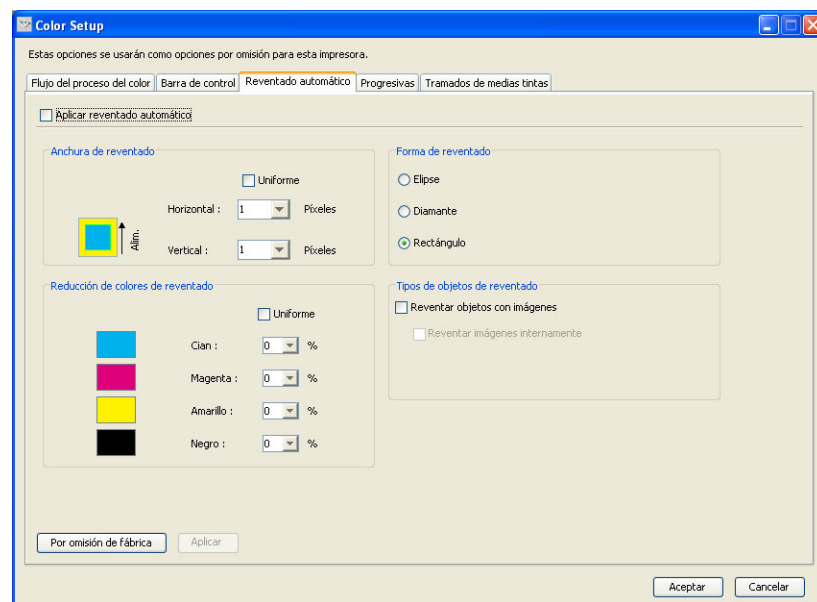

Los valores del panel Reventado automático permiten realizar las tareas siguientes:

- Activar la opción Aplicar reventado automático (consulte la sección siguiente).
- Especificar la anchura del reventado (consulte la [página 37](#)).
- Especificar la reducción de color del reventado (consulte la [página 37](#)).
- Especificar la forma del reventado (consulte la [página 38](#)).
- Especificar los tipos de objetos del reventado (consulte la [página 38](#)).
- Restablecer los valores de fábrica por omisión (consulte la [página 38](#)).

Activación de la opción Aplicar reventado automático

Cuando se selecciona la opción Aplicar reventado automático, se cambia a Sí el valor Por omisión de la impresora. Cuando se selecciona Por omisión de la impresora desde el controlador de impresora, el reventado automático configurado se aplica a todos los trabajos enviados al Fiery EX8000AP.

Especificación de la anchura del reventado

Los valores del área Anchura de reventado determinan el grosor de las áreas reventadas. Especifique los valores siguientes:

- **Horizontal:** Define el grosor de las áreas reventadas en sentido horizontal (de 0 a 10 píxeles).
- **Vertical:** Define el grosor de las áreas reventadas en sentido vertical (de 0 a 10 píxeles).

Cuando se selecciona la opción Uniforme, los valores horizontal y vertical de Anchura de reventado son los mismos. Si definió los valores antes de seleccionar Uniforme, se utiliza el valor más alto de los dos en ambos campos.

Una pequeña imagen de mapa de bits situada en la esquina inferior izquierda del panel Anchura de reventado constituye un ejemplo visual dinámico de los valores seleccionados.

Especificación de la Reducción de colores de reventado

Los valores de Reducción de colores de reventado determinan el grado de intensidad del efecto de reventado. Los valores introducidos reflejan la reducción del porcentaje del tóner del reventado. Puede introducir valores para los canales de color siguientes:

- **Cian:** Define la reducción del reventado en el color cian (del 0% al 100%).
- **Magenta:** Define la reducción del reventado en el color magenta (del 0% al 100%).
- **Amarillo:** Define la reducción del reventado en el color amarillo (del 0% al 100%).
- **Negro:** Define la reducción del reventado en el color negro (del 0% al 100%).

Una reducción del 100% da lugar a que no se aplique ninguna intensidad del tóner al reventado. Una reducción del 0% da lugar a la máxima intensidad del tóner.

Cuando se selecciona Uniforme, los cuatro valores de Reducción de colores de reventado son los mismos. Si definió los valores antes de seleccionar Uniforme, se utiliza el valor más alto en todos los campos.

Una pequeña imagen de mapa de bits situada a la izquierda de cada color en el panel Reducción de colores de reventado constituye un ejemplo visual dinámico de los valores seleccionados.

Especificación de la Forma de reventado

La Forma de reventado representa la forma con la que se representa un solo píxel cuando se revienta sobre un fondo con el que contrasta. Con los elementos que son de más de un píxel, la forma o parte de la forma sólo son visibles en las esquinas de los objetos. Seleccione una de las formas siguientes:

- Elipse
- Diamante
- Rectángulo

Especificación de los Tipos de objetos de reventado

Si no se selecciona ninguna opción en el área Tipos de objetos de reventado, sólo se aplica el reventado de objetos (textos y gráficos) respecto de otros objetos. Seleccione una de las formas siguientes:

- **Reventar objetos con imágenes:** El reventado automático se aplica en las áreas que delimitan los objetos e imágenes.
- **Reventar imágenes internamente:** El reventado automático se aplica a cada uno de los píxeles individuales de una imagen.

Esta opción sólo está disponible si se selecciona Reventar objetos con imágenes. Si la opción Reventar objetos con imágenes está desactivada, la opción Reventar imágenes internamente aparece atenuada.

Restablecimiento de los valores por omisión de fábrica

Haga clic en Por omisión de fábrica para eliminar todos los valores definidos por el usuario en el reventado automático y restablecer los valores de fábrica por omisión.

Definición de valores personalizados para el reventado automático

Utilice el siguiente procedimiento para seleccionar los valores de reventado automático y definir valores personalizados.

PARA DEFINIR VALORES DE REVENTADO AUTOMÁTICO

- 1 **Inicie ColorWise Pro Tools y conéctese al Fiery EX8000AP.**
- 2 **Haga clic en Color Setup.**
- 3 **Haga clic en la pestaña Reventado automático.**
- 4 **Defina un valor en cada opción del panel Reventado automático.**

Para obtener más información acerca de las opciones del panel Reventado automático, consulte la [página 36](#).

- 5 **Haga clic en Aplicar.**

Los valores de reventado automático definidos quedan aplicados.

Impresión con la característica Reventado automático configurable

Después de definir los valores de reventado automático, puede imprimir un trabajo con la característica Reventado automático. Para ello, cambie a Sí el valor de la opción de impresión Reventado automático del controlador de impresora. Puede cambiar el valor de esta opción de impresión mediante Command WorkStation.

NOTA: Si ha cambiado los valores de reventado automático, es necesario repetir el procesamiento de un trabajo para imprimirlo con los nuevos valores.

Utilice el procedimiento de la [página 28](#) para imprimir un trabajo desde el controlador de impresora con valores personalizados de reventado automático.

NOTA: La selección de Sí en el controlador de impresora sólo afecta al trabajo actual. La activación de la opción Aplicar reventado automático del panel Reventado automático de Color Setup selecciona el valor por omisión para todos los trabajos y permite seleccionar el valor Por omisión de la impresora del controlador de impresora.

El trabajo se imprime con los valores de reventado automático definidos en el panel Reventado automático.

Progresivas

El término “Progresivas” se refiere a las variaciones de impresión de un documento de varios colores. Las variaciones pueden utilizar uno, varios o todos los canales de color disponibles en un dispositivo de impresión. La mayoría de los procesos de impresión que implican el uso de uno o dos colorantes aplican dichos colorantes de forma secuencial. Tradicionalmente, las progresivas constituyen los estados intermedios después de aplicar ciertos colorantes y antes de aplicar otros. La característica Progresivas es más flexible, porque le permite elegir qué color debe imprimirse usando un máximo de cuatro hojas por cada página original del documento.

NOTA: La característica Progresivas se ha diseñado para mostrar las separaciones de tóner utilizadas por el trabajo en el dispositivo de impresión. Esta característica no se ha diseñado para la realización de pruebas para otro dispositivo de impresión no controlado por Fiery.

NOTA: Las progresivas muestran las separaciones que envía el Fiery EX8000AP al dispositivo de impresión, no las separaciones que contiene el archivo de origen del trabajo.

NOTA: Progresivas es una función de “reporte”. No está diseñada para utilizarse con las funciones de producción como VDP e Imposición. La función Progresivas se ofrece para situaciones de diagnóstico. Con aplicaciones o entornos de producción de grandes volúmenes, utilice Progresivas sólo en las páginas concretas que necesitan probarse.

Flujo de trabajo de Progresivas

Usted puede inspeccionar el resultado de cada canal con los valores por omisión de los canales de color, que se muestran en Progresivas. Sin embargo, si necesita personalizar la selección de canales de color o el número de hojas que deben imprimirse, puede hacerlo mediante la especificación de canales de color en el panel Progresivas de Color Setup. Después de especificar los canales de color, imprima un trabajo con los valores de progresivas personalizados. Para ello, cambie a Sí el valor de la opción en el controlador de impresora.

NOTA: No puede usar las características Progresivas y Postflight al mismo tiempo. El controlador de impresora tiene una restricción para estas opciones de impresión.

NOTA: La eliminación de planchas en ImageViewer no tiene ningún efecto sobre los trabajos con Progresivas que se imprimen desde ImageViewer. Estos trabajos se imprimen con los valores especificados en el panel Progresivas. Para obtener más información, consulte “[ImageViewer](#)” en la página 51.

Impresión con Progresivas por omisión

Imprima un trabajo con las progresivas por omisión. Para ello, cambie a Sí el valor de la opción Progresivas del controlador de impresora.

PARA IMPRIMIR UN TRABAJO CON LAS PROGRESIVAS POR OMISIÓN

- 1 **Seleccione Imprimir desde la aplicación.**
- 2 **Seleccione el Fiery EX8000AP como impresora y haga clic en Propiedades.**

Aparece el cuadro de diálogo Propiedades con la pestaña Impresión Fiery seleccionada.

- 3 **Haga clic en el icono Información del trabajo.**

Notas 1
Notas 2
Instrucciones

☐ Planificar impresión:
Fecha: 12/02/2007
Hora: 12:22:51
Postflight: No

Barra de control:
Por omisión de la impresora
Acción cola Impresión:
Imprimir


☐ Progresivas

- 4 **Seleccione Progresivas.**
- 5 **Haga clic en Aceptar.**
- 6 **Haga clic en Imprimir.**

El trabajo se imprime con los valores de progresivas por omisión.

Panel Progresivas

Para mostrar el panel Progresivas, haga clic en la pestaña Progresivas de Color Setup de ColorWise Pro Tools. Para obtener más información acerca de cómo mostrar el panel, consulte el procedimiento de la [página 43](#).

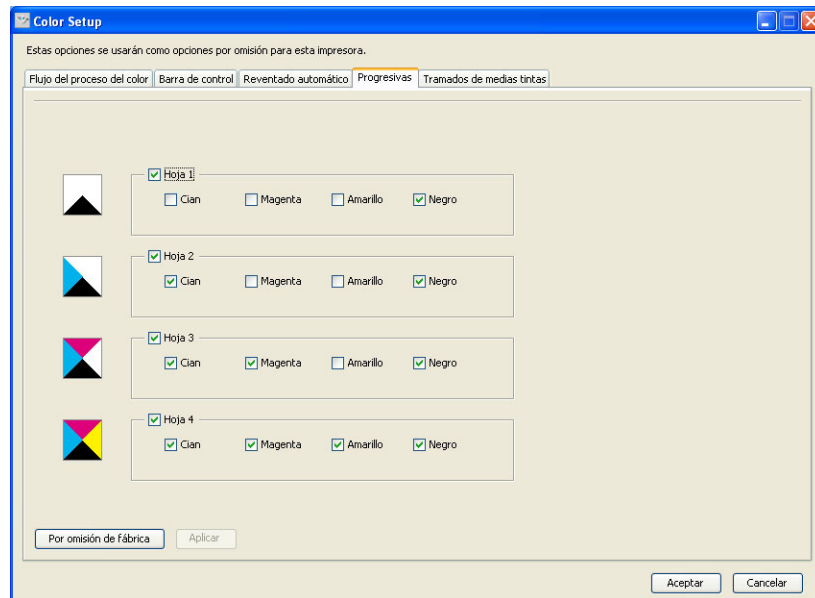

Los valores del panel Progresivas le permiten realizar las operaciones siguientes:

- Especificar las hojas (de 1 a 4) y los colores que desea imprimir en cada hoja (consulte la sección siguiente).
- Restablecer los valores de fábrica por omisión (consulte la [página 43](#)).

Especificación de hojas y colores

Especifique al menos un colorante (Cian, Magenta, Amarillo o Negro) para cada hoja. También es necesario seleccionar al menos una hoja.

Las pequeñas imágenes de mapa de bits situadas a la izquierda de cada fila cambian dinámicamente para reflejar los cambios.

Restablecimiento de los valores por omisión de fábrica

Haga clic en Por omisión de fábrica para eliminar todos los valores definidos por el usuario en la característica Progresivas y restablecer los valores de fábrica por omisión.

Los valores de fábrica por omisión son los siguientes:

- Hoja 1: Negro
- Hoja 2: Negro + Cian
- Hoja 3: Negro + Cian + Magenta
- Hoja 4: Negro + Cian + Magenta + Amarillo

Estas selecciones son arbitrarias e independientes del trabajo de origen y del orden de impresión de la copiadora. Mediante esta selección, la primera hoja sólo incluye la plancha de color negro, dado que suele ser la plancha más importante a la hora de comprobar separaciones. Los demás colores se agregan en orden “progresivo”.

Al regresar a la pestaña Progresivas, se muestra el conjunto de selecciones realizadas por última vez.

Los colores incluidos no tienen por qué representar la secuencia real aplicada por la copiadora, lo que proporciona una mayor flexibilidad a la hora de analizar la composición de la imagen.

Especificación de canales de color

Utilice el procedimiento siguiente para mostrar el panel Progresivas y especificar los canales de color.

PARA MOSTRAR EL PANEL PROGRESIVAS Y ESPECIFICAR LOS CANALES DE COLOR

- 1 **Inicie ColorWise Pro Tools y conéctese al FIERY EX8000AP.**
- 2 **Haga clic en Color Setup.**
- 3 **Haga clic en la pestaña Progresivas.**
- 4 **Especifique los canales de color en el panel Progresivas.**

Para obtener más información acerca de las opciones del panel Progresivas, consulte la [página 42](#).

- 5 **Haga clic en Aplicar.**

Se aplican los canales de color especificados.

Impresión con Progresivas personalizadas

Para imprimir un trabajo con progresivas personalizadas después de especificar los canales de color, cambie a Sí el valor de la opción Progresivas en el controlador de impresora.

NOTA: Como alternativa, puede enviar un trabajo con Progresivas por omisión y cambiar el valor de la opción de impresión mediante Command WorkStation.

Utilice el mismo procedimiento de la [página 41](#) para imprimir un trabajo desde el controlador de impresora con la característica Progresivas personalizada. El trabajo impreso refleja los valores de progresivas definidos en el panel Progresivas.

Tramados de medias tintas

Cuando realice pruebas, le recomendamos que imprima en modo de tonos continuos, que utiliza el mejor color posible del sistema Fiery. Para realizar pruebas avanzadas, Graphic Arts Package ofrece la generación de medias tintas controlada por el usuario. Estas pruebas de medias tintas simulan, con una exactitud razonable, los puntos finales reproducidos en las películas o planchas de impresión offset. La característica de tramado de medias tintas le permite definir las funciones de tramado personalizadas que desea aplicar a los trabajos de impresión.

Flujo de trabajo de Tramados de medias tintas

Usted puede seleccionar tramados de medias tintas predefinidos para sus trabajos de impresión y obtener con ello buenos resultados. Cuando tenga que personalizar los valores de un tramado de medias tintas, defina sus valores personalizados de medias tintas en su aplicación o en Color Setup y a continuación, seleccione el tramado en la opción de impresión Tramado de medias tintas del controlador de impresora.

Para obtener más información acerca de la opción de impresión y el procedimiento que debe seguir para imprimir con un tramado de medias tintas predefinido, consulte la sección siguiente. Para obtener más información acerca del panel Tramados de medias tintas y del procedimiento que debe seguir para especificar valores personalizados de tramado de medias tintas, consulte la [página 46](#).

Opción de impresión Simulación de medias tintas

El acceso a la característica de tramado de medias tintas se realiza a través de la opción de impresión Simulación de medias tintas. Seleccione uno de los siguientes elementos:

- **Por omisión de la impresora:** Utiliza los tonos continuos de dispositivo predefinidos, a no ser que el trabajo contenga un tramado de medias tintas especificado por la aplicación.
- **No:** Utiliza el tramado de medias tintas de dispositivo predefinido.

- **Definido por aplicación:** Utiliza un tramado de medias tintas predefinido especificado en una aplicación. Para obtener más información acerca de las aplicaciones admitidas, consulte la [página 48](#).
- **Periódico:** Utiliza un tramado de medias tintas predefinido que tiene la apariencia de un periódico.
- **Tramado de usuario 1/2/3:** Aplica un tramado definido por el usuario, a partir de la configuración realizada en Color Setup de ColorWise Pro Tools.

NOTA: Utilice Periódico o Tramado de usuario 1/2/3 con todas las aplicaciones, incluida Microsoft Office.

NOTA: La función Simulación de medias tintas crea tramas con los datos con la resolución del dispositivo de tonos continuos nativo. La simulación está pensada para que sea aproximada en el caso de la salida de medias tintas. Esta función resulta especialmente útil para las pruebas de Periódico en las que la salida de tonos continuos puede parecer demasiado suave comparada con la salida de imprenta de 85 a 120 lpp.

Impresión con un tramado de medias tintas predefinido

Utilice el procedimiento siguiente para imprimir un trabajo desde el controlador de impresora con un tramado de medias tintas predefinido.

PARA IMPRIMIR UN TRABAJO CON UN TRAMADO DE MEDIAS TINTAS POR OMISIÓN

- 1 **Seleccione Imprimir desde la aplicación.**
- 2 **Seleccione el Fiery EX8000AP como impresora y haga clic en Propiedades.**

Aparece el cuadro de diálogo Propiedades con la pestaña Impresión Fiery seleccionada.

- 3 **Haga clic en el icono Imagen.**



4 Seleccione uno de los tramados de medias tintas predefinidos del menú Simulación de medias tintas.

Para obtener más información, consulte la [página 44](#).


5 Haga clic en Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo Propiedades.

6 Haga clic en Imprimir.

El trabajo se envía para su impresión al Fiery EX8000AP con el tramado de medias tintas predefinido.

Panel Tramados de medias tintas

Usted puede definir tres tramados de medias tintas personalizados con ayuda del panel Tramados de medias tintas.

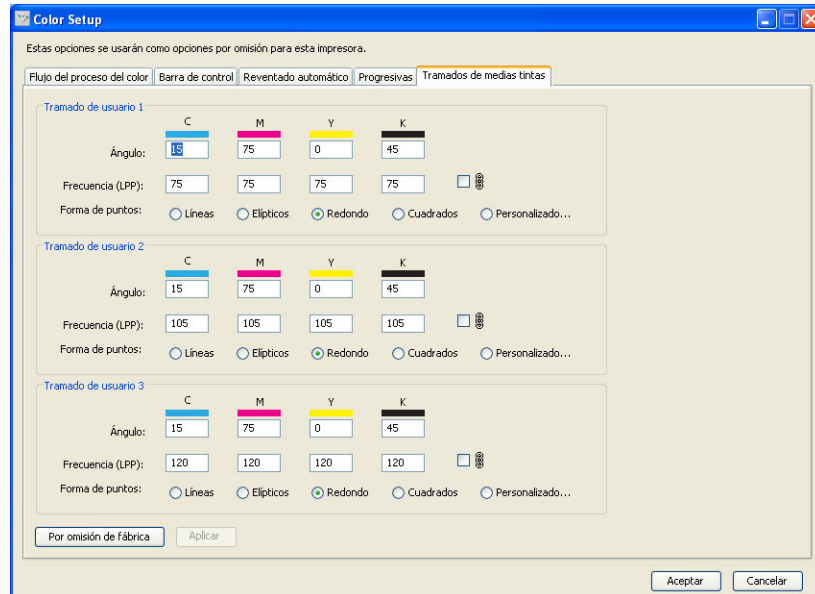

Para cada una de estas pantallas, puede definir los valores siguientes:

Ángulo


Escriba un número (de 0-360) para cada color: Cian, Magenta, Amarillo y Negro.

Frecuencia (LPP)

Introduzca un número para cada color: Cian, Magenta, Amarillo y Negro. Active la casilla de verificación que está junto al icono del enlace para que los valores de Frecuencia (PPP: líneas por pulgada) sean los mismos para los cuatro canales. La Frecuencia se refiere al número de filas de puntos que se combinan para formar un punto de medias tintas.

Forma de puntos

Seleccione una función de PostScript para la forma de puntos. Cuando se selecciona Personalizado, aparece el cuadro de diálogo Forma de puntos. Este cuadro de diálogo contiene un campo de texto en el que puede introducir la función de PostScript. Cuando se abre por primera vez este cuadro de diálogo, refleja la última forma de punto personalizada.

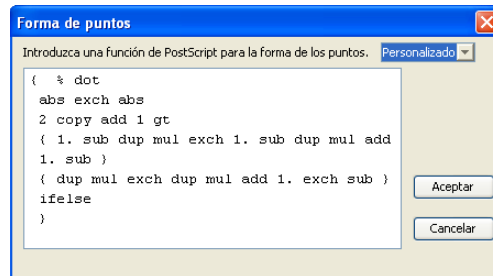

Definición de un Tramado de medias tintas personalizado

Utilice el siguiente procedimiento para entrar en el panel Tramados de medias tintas y especificar un tramado de medias tintas personalizado

PARA ESPECIFICAR TRAMADOS DE MEDIAS TINTAS PERSONALIZADOS

- 1 **Inicie ColorWise Pro Tools y conéctese al Fiery EX8000AP.**
- 2 **Haga clic en Color Setup.**
- 3 **Haga clic en la pestaña Tramados de medias tintas**
- 4 **Especifique el ángulo, frecuencia y forma de puntos del tramado de medias tintas personalizado.**

Para obtener más información acerca de las opciones del panel Tramados de medias tintas, consulte la [página 46](#).

- 5 **Haga clic en Aplicar.**

Los valores especificados para Ángulo, Frecuencia y Forma de puntos se aplican al tramado de medias tintas personalizado.

Impresión con Tramados de medias tintas personalizados

Después de especificar los valores de tramado de medias tintas para Tramado de usuario 1, Tramado de usuario 2 o Tramado de usuario 3, seleccione el nombre de tramado personalizado correspondiente en el controlador de impresora. Utilice el mismo procedimiento de la [página 45](#) para imprimir un trabajo con un tramado de medias tintas personalizado.

NOTA: Como alternativa, puede enviar un trabajo con el tramado de medias tintas por omisión y cambiar el valor de la opción de impresión mediante Command WorkStation.

El trabajo impreso refleja los valores definidos en el panel Tramados de medias tintas.

Aplicaciones admitidas

Las aplicaciones siguientes han sido probadas con Mac OS y Windows para confirmar la compatibilidad con el valor Definido por aplicación de la opción de impresión Tramado de medias tintas. Otras aplicaciones también deben funcionar bien, ya que utilizan conversiones de PostScript estándar en las definiciones de tramado de medias tintas y esos parámetros utilizados en las definiciones se mantienen dentro de las limitaciones físicas de la copiadora.

- Adobe Acrobat
- Adobe Illustrator
- Adobe InDesign
- Adobe PageMaker
- Macromedia FreeHand
- QuarkXPress

Calibración para tramados de medias tintas personalizados

Cuando la calidad del color es importante, asegúrese de que el Fiery EX8000AP esté calibrado para el tramado de medias tintas concreto que desea utilizar. Al cambiar un tramado de medias tintas se suele modificar la respuesta de color de la copiadora.

Se consigue el mejor color cuando se selecciona en el momento de la impresión un Perfil de salida que está asociado con la respuesta de calibración adecuada. Sin embargo, si se especifican medias tintas personalizadas, el Fiery EX8000AP no tiene información adecuada acerca de la respuesta de color resultante. Por este motivo, conseguir un color de calidad con tramados de medias tintas personalizados sólo suele ser posible después de realizar una calibración de medias tintas personalizadas y si se utiliza un perfil basado en esas medias tintas personalizadas.

Utilice el siguiente procedimiento para calibrar el Fiery EX8000AP para el tramado de medias tintas personalizado.

PARA CALIBRAR LOS TRAMADOS DE MEDIAS TINTAS PERSONALIZADOS DEL FIERY EX8000AP**1 Prepare el instrumento de medida que desea usar para la calibración.**

Para obtener información acerca de los instrumentos de medición admitidos, consulte *Impresión a color*.

2 En el User Software DVD, abra la carpeta que contiene los archivos de calibración de medias tintas personalizadas.

Las ubicaciones de las carpetas para Mac OS y Windows son las siguientes:

Mac OS: Mac Color Files:Calibration Files:Halftone Calibration Files:Photoshop u Other Applications

Windows: Windows Color Files\Calibration Files\Halftone Calibration Files\Photoshop u Other Applications

Esta carpeta contiene imágenes de las páginas de medidas para distintos instrumentos y tamaños de página. Si imprime tramados de medias tintas sólo desde Adobe Photoshop, abra la carpeta Photoshop. De lo contrario, abra la carpeta Other Applications.

NOTA: Al abrir o imprimir estos archivos, nunca “gestione el color” mediante la Gestión de color PostScript o un perfil ICC que incluya conversiones de color.

3 En Photoshop, abra el archivo de imagen que corresponde a su instrumento y tamaño de página. En otras aplicaciones, abra un documento vacío y coloque el archivo EPS que coincida con su instrumento y tamaño de página.

Estas imágenes fueron creadas con el tamaño de página de la hoja final. Si coloca una imagen, no lo haga en los márgenes. No tenga en cuenta las advertencias que indican que la imagen puede quedar recortada.

NOTA: Si utiliza estas páginas de medición con los tramados estándar del Fiery EX8000AP, asegúrese de configurar correctamente la opción de impresión del PPD que controla el tramado.

4 Imprima la página de medidas mediante los valores de medias tintas personalizadas y de otras opciones de impresión.

Esta página es ahora la página de medidas de calibración personalizada.

Debe imprimir esta página de medidas con el valor ColorWise No en la opción Perfil de simulación de CMYK, lo que produce una página sin calibrar.

NOTA: Para calibrar su copiadora, debe imprimir las muestras de CMYK en el estado sin formato de la impresora. Excepto la opción de impresión Perfil de salida, el resto de opciones de impresión son irrelevantes y no se tendrán en cuenta.



Para aumentar la velocidad y la fiabilidad de la calibración, imprima a un archivo PostScript la página de medidas con los valores adecuados de opciones de impresión. La próxima vez que realice la calibración, descargue este archivo de PostScript. Si retiene este archivo en la cola En espera del Fiery EX8000AP, el proceso completo de calibración es incluso más rápido.

5 Con Color Editor de ColorWise Pro Tools, abra cualquier perfil de salida.

NOTA: Puede seleccionar cualquier perfil de salida porque se imprimirá la página de medidas con el valor ColorWise No en Perfil de simulación CMYK. Con este valor, no se realizarán las conversiones de color con el perfil de salida.



Para obtener información acerca de Color Editor, consulte la Ayuda de ColorWise Pro Tools.

6 Guarde de nuevo el perfil de salida con un nuevo nombre que describa el tramado de medias tintas personalizado.

7 Utilice Profile Manager de ColorWise Pro Tools para asociar este perfil de salida con un conjunto de calibración adecuado.

Aunque la opción de impresión Perfil de simulación CMYK tenga seleccionado el valor ColorWise No, es importante asociar el conjunto de calibración adecuado con el perfil de salida porque sus medidas se utilizan para la calibración.



Para obtener información acerca de Profile Manager, consulte la Ayuda de ColorWise Pro Tools.

8 Utilice Calibrator de ColorWise Pro Tools para realizar la calibración.

NOTA: No utilice el botón Imprimir para generar la página de medidas en Calibrator. Utilice la página de medidas que imprimió en el [paso 4](#).

Para obtener información acerca de Calibrator, consulte [Impresión a color](#).

IMAGEVIEWER



ImageViewer permite realizar pruebas en línea y ajustar los colores de un trabajo antes de su impresión. Puede utilizar la presentación preliminar de ImageViewer para verificar el posicionamiento, la orientación y el contenido del trabajo, así como la exactitud de los colores. Si el trabajo incluye opciones de medias tintas (tramados), la presentación preliminar muestra una representación compuesta de todas las separaciones en el nivel de puntos. Usted tiene la opción de mostrar de forma independiente los datos de plancha de cada color de proceso, o combinarlos con los de otros colores, lo que permite la inspección de datos de plancha individuales o una combinación de cualquier rango de planchas.

Cómo entrar en ImageViewer

Inicie ImageViewer desde el menú Acciones o desde la ventana Presentación preliminar de Command WorkStation.

PARA INICIAR IMAGEVIEWER DESDE EL MENÚ ACCIONES

- 1 En la ventana Trabajos activos de Command WorkStation, seleccione el trabajo cuya presentación preliminar desea ver.

NOTA: ImageViewer sólo reconoce los trabajos que presenten el estado procesado/en espera (amarillo oscuro). Los trabajos procesados/en espera se indican también con un icono de trabajo de trama (un icono de página rodeado por un halo).

- 2 Si es necesario, seleccione Procesar y En espera en el menú Acciones para poner el trabajo en el estado procesado/en espera.
- 3 Para iniciar ImageViewer, realice una de las operaciones siguientes:
 - Seleccione Iniciar EFI ImageViewer en el menú Acciones.
 - Haga clic con el botón derecho en el trabajo seleccionado y seleccione Iniciar EFI ImageViewer en el menú que aparece.

Aparece la ventana principal de ImageViewer.

PARA INICIAR IMAGEVIEWER DESDE LA VENTANA PRESENTACIÓN PRELIMINAR


- 1 En la ventana Trabajos activos de Command WorkStation, seleccione el trabajo cuya presentación preliminar desea ver.

NOTA: ImageViewer sólo reconoce los trabajos que presenten el estado procesado/en espera (amarillo oscuro).

- 2 Si es necesario, seleccione Procesar y En espera en el menú Acciones para poner el trabajo en el estado procesado/en espera.
- 3 Seleccione Presentación preliminar en el menú Acciones.

La ventana Presentación preliminar muestra miniaturas de las páginas.

- 1 Haga clic aquí para ver una presentación preliminar a pantalla completa

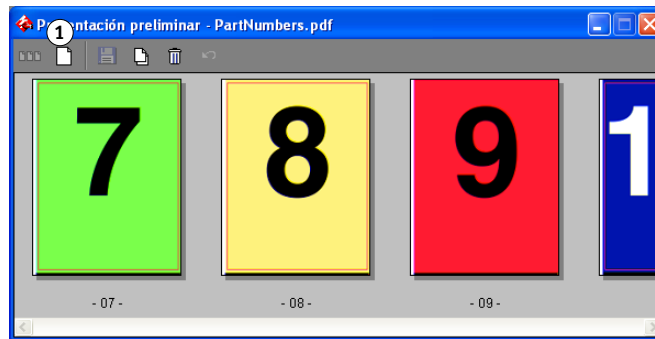

- 4 Para iniciar ImageViewer, realice una de las operaciones siguientes:

- Seleccione la miniatura de la página que desea probar en línea y haga clic en el botón Presentación preliminar a pantalla completa.
- Haga doble clic en la miniatura de la página que desea probar en línea.

Aparece la ventana principal de ImageViewer.



Para obtener más información acerca de la utilización de la aplicación ImageViewer, consulte la Ayuda de ImageViewer.

PRUEBA EN LÍNEA



La característica Prueba en línea le permite ver en un monitor presentaciones preliminares de color exactas de los trabajos de impresión. Utilice las pruebas en línea para ver presentaciones preliminares de los colores tal como aparecerán en el trabajo impreso.

NOTA: Entre en la función Prueba en línea a través de Command WorkStation.

Visualización de las pruebas en línea

La característica Prueba en línea aplica un perfil de color especificado a la presentación preliminar del trabajo para compensar las características de visualización especiales de su monitor. Como resultado, la presentación preliminar proporciona una representación más exacta de cómo aparecerán los trabajos cuando se impriman.


PARA VER UNA PRUEBA EN LÍNEA DE UN TRABAJO

- 1 En la ventana **Trabajos activos de Command WorkStation**, seleccione el trabajo cuya prueba en línea desee ver.

La Prueba en línea sólo se admite en los trabajos que presenten el estado procesado/en espera (amarillo oscuro).
- 2 Si es necesario, seleccione **Procesar y En espera** en el menú **Acciones** para poner el trabajo en el estado procesado/en espera.
- 3 Seleccione **Presentación preliminar** en el menú **Acciones**.

La ventana **Presentación preliminar** muestra miniaturas de las páginas.


- 1 Haga clic aquí para ver una presentación preliminar a pantalla completa

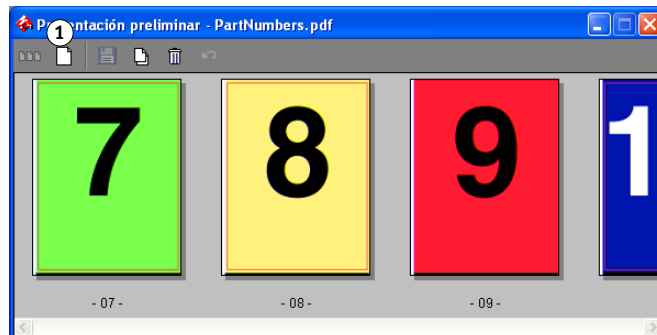

- 4 Seleccione la miniatura de la página que desea probar en línea y haga clic en el botón **Presentación preliminar a pantalla completa**.


La presentación preliminar completa puede tardar unos momentos en abrirse. La ventana de presentación preliminar a pantalla completa es independiente y puede aparecer detrás de la aplicación en la pantalla. Si es necesario, pase al primer plano la ventana de presentación preliminar a pantalla completa.

1 Opción Prueba en línea

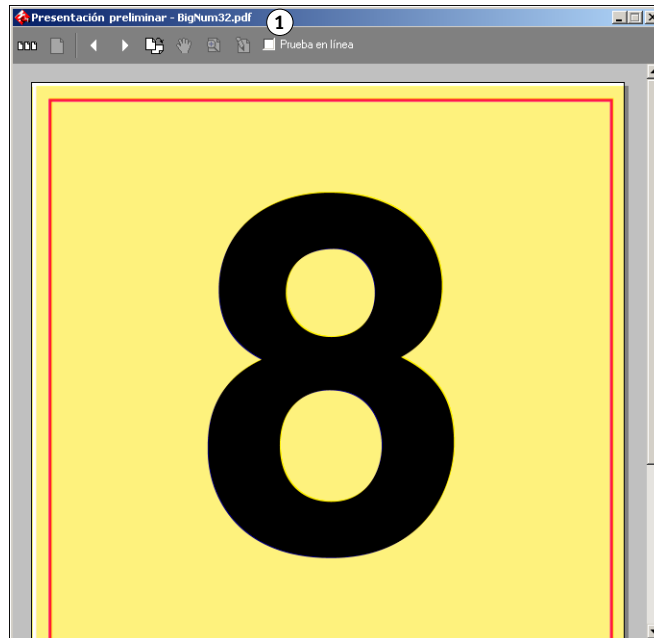

- 5 Seleccione la opción **Prueba en línea**.

Un cuadro de diálogo le pide que seleccione un perfil de monitor.

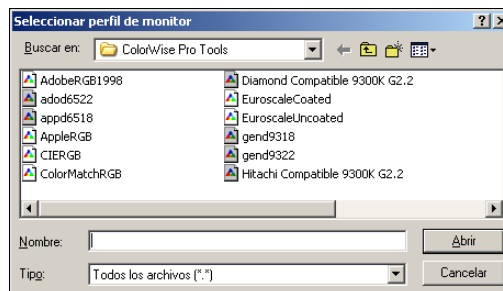

6 Busque y seleccione el perfil de monitor de su monitor.


Asegúrese de seleccionar un perfil personalizado para las características de su monitor. De lo contrario, la prueba en línea no será exacta. Además, asegúrese de configurar la visualización del monitor acorde con los valores recomendados por el fabricante. Para obtener más información acerca de los perfiles de monitor, consulte la [página 10](#).

7 Haga clic en Abrir.

La presentación preliminar a pantalla completa muestra una prueba en línea del trabajo original, interpretada a través del perfil que haya especificado.

8 Para cambiar el perfil de monitor utilizado para la prueba en línea, haga clic en el botón Cargar que aparece junto al nombre de perfil en la ventana de presentación preliminar a pantalla completa.

1 Haga clic aquí para cambiar los perfiles



En el cuadro de diálogo que aparece, busque y seleccione el nuevo perfil de monitor y hasta clic en Abrir.

PREFLIGHT



La función Preflight realiza una sencilla comprobación de los tipos de errores más habituales para asegurar que el trabajo se imprima correctamente y para conseguir la calidad esperada en el dispositivo de impresión seleccionado.

La función Preflight también se ofrece como parte de Production Printing Package. Para obtener más información acerca de esta función, consulte [Utilidades](#).

FILTROS DE HOT FOLDERS



Este capítulo describe cómo configurar los filtros de EFI Hot Folders para convertir distintos tipos de archivos a los formatos PostScript o PDF o para realizar la comprobación previa (preflight) de determinados archivos.

Para obtener más información acerca de los sistemas operativos que admiten la aplicación Hot Folders, consulte [Bienvenida](#). Para obtener más información acerca de la instalación de la aplicación Hot Folders, consulte [Utilidades](#).



Para obtener más información acerca de la utilización de la aplicación Hot Folders, consulte la Ayuda de Hot Folders.

Acerca de la conversión de archivos

Los filtros de Hot Folders permiten convertir determinados formatos de archivo a PostScript o PDF, o bien realizar comprobaciones previas (preflight) de los archivos para garantizar que sean correctos. La conversión de archivos y la comprobación previa (preflight) se realizan en su computadora dentro de Hot Folders, con lo que se ahorran recursos del Fier y EX8000AP. Puede imprimir los archivos directamente desde los filtros de Hot Folders sin necesidad de iniciar la aplicación desde los que fueron creados.

Hay dos tipos de filtros disponibles: exclusivos y no exclusivos. Las carpetas de proceso configuradas con un filtro exclusivo sólo procesan los tipos de archivo definidos. No se procesa ningún otro formato de archivo, ni siquiera los formatos de archivo por omisión. Cuando se selecciona un filtro exclusivo, los demás filtros quedan deshabilitados.

Los filtros no exclusivos permiten que Hot Folders acepte varios formatos de archivo por omisión, por ejemplo PostScript, PDF, TIFF y EPS. Los filtros no exclusivos también pueden usarse con otros filtros no exclusivos.

Cuando se configura un filtro exclusivo para una carpeta de proceso, la carpeta presenta un icono diferente y su nombre cambia de acuerdo con el filtro exclusivo seleccionado.

- 1 Carpeta de proceso con un filtro exclusivo (Windows)
- 2 Carpeta de proceso estándar (Windows)
- 3 Carpeta de proceso con un filtro exclusivo (Mac OS)
- 4 Carpeta de proceso estándar (Mac OS)



Filtros

En la tabla siguiente se describen los filtros disponibles y se indica qué filtros son exclusivos o no exclusivos.

Nombre de filtro	Tipo de filtro	Descripción	Consulte
CT/LW a PostScript	Exclusivo	Convierte varios archivos CT (tonos continuos), LW (gráficos lineales) o FP (de página final) a un solo archivo PostScript combinado. Los archivos CT/LW son archivos que contienen información de imágenes fotográficas, imágenes lineales y textos y líneas de diagramas. De forma conjunta, los archivos CT y LW determinan el aspecto de la salida final.	página 61
DCS 2.0 a PostScript	Exclusivo	Convierte archivos DCS 2.0 a un archivo de PostScript preseparado, con una separación por página. El formato de archivo DCS 2.0 es un desarrollo de QuarkXPress y contiene una definición de formato de imágenes para separaciones electrónicas de color. Este filtro acepta: - Uno o varios archivos DCS sin imagen compuesta - Uno o varios archivos DCS con imagen compuesta en escala de grises - Uno o varios archivos DCS con imagen compuesta en color	página 62
EPS a Postscript	Exclusivo	Convierte archivos EPS en archivos PostScript y ofrece opciones para el ajuste de tamaño y el posicionamiento de la salida.	página 63
ExportPS	Exclusivo	Procesa archivos ExportPS y los convierte en archivos PostScript o PDF.	página 64
JPEG a PDF	No exclusivo	Convierte archivos JPEG en archivos PDF y ofrece opciones para el ajuste de tamaño y el posicionamiento de la salida.	página 64
Comprobación previa de PDF/X	Exclusivo	Indica si un trabajo de PDF cumple las especificaciones de PDF/X. Este filtro permite transferir trabajos compatibles con PDF/X-1a o PDF/X 3 al Fiery EX8000AP.	página 66
PDF2Go	Exclusivo	Procesa archivos PDF2Go y los convierte en archivos PostScript o PDF. El formato de archivo PDF2Go es un desarrollo de Creo-Scitex y contiene una salida de PDF compuesta por capas de PDF o datos de trama CT y LW, cada uno con una resolución diferente.	página 67

Nombre de filtro	Tipo de filtro	Descripción	Consulte
TIFF a PDF	No exclusivo	Convierte archivos TIFF en archivos PDF y ofrece opciones para el ajuste de tamaño y el posicionamiento de la salida. Este filtro acepta todos los tipos de archivo TIFF hasta la versión TIFF 6.0.	página 67
TIFF/IT a PostScript	Exclusivo	Convierte el formato TIFF/IT a un archivo de PostScript preseparado, con una separación por página. El formato TIFF/IT-p1 es un tipo de formato habitual para la transferencia de datos de trabajos de impresión finales de una plataforma a otra. Es muy utilizado para la preparación preimpresión en entornos de impresión tradicionales.	página 69

NOTA: Los filtros de Microsoft Office se ofrecen como parte del Production Printing Package. Para obtener más información, consulte [Utilidades](#).

Especificación de opciones de filtro para una carpeta de proceso

Después de especificar los valores y opciones de filtros para su carpeta de proceso, arrastre y coloque archivos de los formatos adecuados sobre la carpeta de proceso para iniciar el proceso de conversión.

Abra el cuadro de diálogo Configuración de filtros desde el cuadro de diálogo Propiedades de carpeta.

PARA SELECCIONAR UNA OPCIÓN DE FILTRO

1 En el Panel de control de Hot Folders, seleccione la carpeta de proceso y haga clic en Propiedades.

2 Seleccione Configuración de filtros y haga clic en Definir.

Aparece el cuadro de diálogo Configuración de filtros, que permite seleccionar el filtro y configurar sus opciones.

En el caso de Windows, los filtros aparecen identificados por colores. Los filtros exclusivos presentan el color azul y los filtros no exclusivos tienen el color negro. En Mac OS, el carácter exclusivo o no exclusivo de cada filtro se indica a continuación de los nombres de tipo de filtro.

3 Seleccione el filtro que desee utilizar para la carpeta de proceso.

Si selecciona un filtro exclusivo, no puede seleccionar ningún otro filtro.

- 4 Haga clic con el botón derecho o haga doble clic en el nombre del filtro y seleccione **Propiedades**.

Para obtener más información, consulte [“Utilización de los filtros”](#) en la página 61.

- 5 Para convertir todos los archivos PostScript a PDF automáticamente, seleccione **Convertir PS a PDF** y una opción de trabajo desde el menú **Perfil de Distiller** en el panel **Normalizador PS->PDF**.

Para obtener información acerca del Normalizador PS->PDF, consulte la siguiente sección.

NOTA: Adobe Acrobat Distiller debe iniciarse después de instalarse de forma que la aplicación Hot Folders pueda utilizar sus funciones.

- 6 Haga clic en **Aceptar**.

Acerca del Normalizador PS->PDF

La función Normalizador PS->PDF ofrece la opción **Convertir PS a PDF**.

NOTA: La opción **Convertir PS a PDF** sólo está disponible cuando Acrobat Distiller está instalado en el mismo sistema que la aplicación Hot Folders. Para obtener más información acerca de la instalación de Adobe Distiller, consulte [Utilidades](#).

Convertir PS a PDF

Aunque muchos filtros generan PostScript por omisión, esta opción le permite además la conversión de PostScript a PDF. Este es un valor global que afecta a todos los archivos PostScript para una carpeta de proceso concreta. Este valor afecta a todas las salidas PostScript de todos los filtros.

Dado que la opción **Convertir PS a PDF** afecta a todos los archivos de salida PostScript, si activa este valor es posible que no sea adecuada en ciertos flujos de trabajo de impresión.

Por ejemplo: Los archivos PostScript preseparados generados por los filtros DCS 2.0 y TIFF/IT, un archivo de separación por página. Para imprimir estos archivos preseparados como una imagen compuesta, debe seleccionar la opción **Combinar separaciones** en **Configuración de trabajos**. Sin embargo, la función **Combinar separaciones** sólo acepta archivos de tipo PostScript. Si selecciona la opción **Convertir PS a PDF** se produce la impresión de varias páginas en escala de grises, en lugar de una página compuesta en color de una imagen.

Perfil de Distiller

Este menú muestra todas las opciones de trabajo disponibles de Distiller. Este valor se utiliza para controlar la calidad de la conversión de PostScript a PDF. La aplicación Hot Folders obtiene las opciones de trabajo de la ubicación definida por Distiller. Si crea y guarda las opciones de trabajo personalizadas de Distiller en algún otro lugar, las opciones de trabajo personalizadas deben copiarse manualmente a la carpeta Distiller\Settings.

Utilización de los filtros

Algunos filtros cuentan con controles de usuario y opciones de conversión adicionales. Para mostrar estas opciones, haga clic con el botón derecho o haga doble clic en el nombre del plugin en el cuadro de diálogo Configuración de filtros.

Esta sección describe los distintos filtros y sus valores opcionales.

NOTA: Los procedimientos para utilizar los filtros son similares tanto en las computadoras Windows como en Mac OS. En los procedimientos siguientes se utilizan ilustraciones de una computadora Windows.

Utilización del filtro CT/LW a PostScript

El filtro CT/LW acepta varios archivos CT (tonos continuos) y LW (gráficos lineales) y un archivo FP (página final). Determina las dimensiones de página del archivo combinado, basándose en los archivos FP, LW y CT, en ese orden. Los colores planos se convierten a colores CMYK de proceso mediante valores de conversión especificados en los archivos CT/LW. El archivo combinado es una sola imagen CMYK con compresión RLE y usted puede especificar su resolución.


Al arrastrar y colocar sus archivos CT, LW o FP, la salida es un solo archivo PostScript.

NOTA: Algunos archivos CT/LW pueden contener un carácter “.” (un punto) al principio del nombre de archivo, para indicar que se trata de archivos ocultos. Asegúrese de activar la opción Mostrar archivos ocultos en su configuración de carpeta. Para obtener más información, consulte la documentación que se suministra con su sistema. Para garantizar que todos los archivos, incluidos los archivos ocultos, se copien y procesen, coloque toda la carpeta de páginas CT/LW que contiene todos los archivos necesarios.

PARA UTILIZAR EL FILTRO CT/LW A POSTSCRIPT

- 1 Siga los pasos del 1 al 4 de “Para seleccionar una opción de filtro” en la página 59.

Aparece el cuadro de diálogo Opciones del filtro de CT/LW.

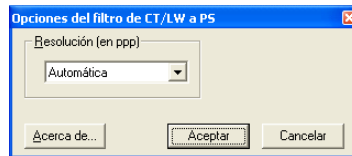

- 2 Seleccione la resolución final (Automática, 200, 400, 600) para su imagen.

NOTA: Seleccione Automática para utilizar la resolución de dispositivo de la digital press.

- 3 Haga clic en Aceptar.

Utilización del filtro DCS 2.0 a PostScript

El filtro DCS 2.0 (Desktop Color Separation) a PostScript acepta archivos y salidas en formato DCS 2.0 y genera un solo archivo PostScript preseparado.

Este filtro acepta los siguientes archivos de DCS 2.0:

- Uno o varios archivos DCS sin imagen compuesta
- Uno o varios archivos DCS con imagen compuesta en escala de grises
- Uno o varios archivos DCS con imagen compuesta en color

El filtro de DCS 2.0 no tiene ninguna opción configurable, pero usted debe seguir las indicaciones siguientes para convertir el trabajo de DCS 2.0:

- Habilite la opción de impresión Combinar separaciones. Para obtener más información acerca de opciones de impresión específicas, consulte *Opciones de impresión*.
- Asegúrese de que tiene todos los archivos necesarios para un trabajo de DCS 2.0 y de que se encuentren dentro de una misma carpeta. Si falta alguno de los archivos, el filtro no procesa y aparece un mensaje de error.
- Si los distintos archivos del trabajo DCS 2.0 están almacenados en una carpeta, puede situar toda la carpeta dentro de la carpeta de proceso.
- Si descarga un trabajo de DCS 2.0 con ayuda del comando Transferir, puede tener todos los archivos dentro de una carpeta. Debe descargar la totalidad de la carpeta.

NOTA: Si configura el filtro DCS 2.0 a PostScript, la característica Imposición no está disponible.


Utilización del filtro de EPS a PostScript

El filtro EPS a PostScript acepta todos los tipos de archivos EPS. Este filtro le ofrece la flexibilidad necesaria para forzar cambios en las dimensiones y tamaño de página finales de un archivo.

PARA UTILIZAR EL FILTRO EPS A POSTSCRIPT

1 Siga los pasos del 1 al 4 de “Para seleccionar una opción de filtro” en la página 59.

Aparece el cuadro de diálogo Opciones del filtro de EPS a PostScript.

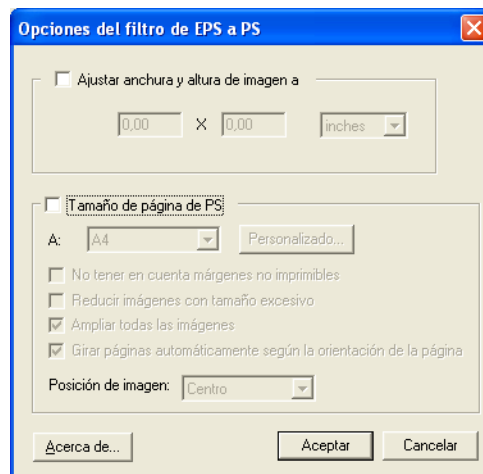

2 Especifique las siguientes opciones:

Ajustar altura y anchura de imagen a: Seleccione esta opción si desea ajustar el tamaño de todos los archivos EPS al tamaño deseado. Seleccione pulgadas o milímetros en la lista y especifique los valores.

Tamaño de página de PS: Seleccione esta opción para imprimir todos los archivos EPS con el tamaño de página especificado. Seleccione un tamaño de página en el menú o haga clic en Personalizado y especifique un tamaño de página personalizado en el cuadro de diálogo. Introduzca el tamaño de papel personalizado.

Con esta opción seleccionada, puede:

- No tener en cuenta los márgenes no imprimibles, para imprimir la imagen en la totalidad del tamaño de página.
- Reducir las imágenes que tengan un tamaño excesivo, para adaptarlas proporcionalmente.
- Ampliar las imágenes que tengan un tamaño reducido, para adaptarlas proporcionalmente.
- Girar las imágenes automáticamente según la orientación de página.
- Definir la posición de la imagen como Arriba-Izquierda, Arriba-Derecha, Centro, Abajo-Derecha o Abajo-Izquierda.

3 Haga clic en Aceptar.

Utilización del filtro ExportPS

El formato ExportPS fue desarrollado por Creo-Scitex como una opción para su flujo de trabajo de impresión Brisque. ExportPS convierte los trabajos de Brisque a una salida PostScript o EPS portable con datos de trama, que puede procesarse en la digital press.

El filtro de ExportPS procesa los archivos ExportPS mediante su representación y remuestreo con la resolución de la digital press. Puede seleccionar entre la salida PostScript o PDF.

PARA UTILIZAR EL FILTRO EXPORTPS

- 1 Siga los pasos del 1 al 4 de [“Para seleccionar una opción de filtro”](#) en la página 59.

Aparece el cuadro de diálogo Opciones del filtro de ExportPS.



- 2 Especifique las siguientes opciones:

Salida (PS o PDF): Seleccione el formato de salida final.

Resolución (Automática, 200, 400 ó 600): Seleccione la resolución final de la salida. Seleccione Automática para utilizar la resolución de dispositivo de la digital press.

- 3 Haga clic en Aceptar.


Utilización del filtro JPEG a PDF

El filtro JPEG a PDF acepta todos los archivos JPEG estándar. Además de permitir la conversión automática de archivos JPEG sin necesidad de abrirlos con la aplicación con la que fueron creados, el filtro JPEG a PDF permite cambiar el tamaño de página final de los trabajos de impresión, además de ajustar su resolución.

Este filtro es de tipo no exclusivo, de forma que pueden descargar formatos de archivo básicos. Para obtener más información acerca de los filtros no exclusivos, consulte [“Acerca de la conversión de archivos”](#) en la página 57.

PARA UTILIZAR EL FILTRO JPEG A PDF**1 Siga los pasos del 1 al 4 de “Para seleccionar una opción de filtro” en la página 59.**

Aparece el cuadro de diálogo Opciones del filtro de JPEG a PDF.

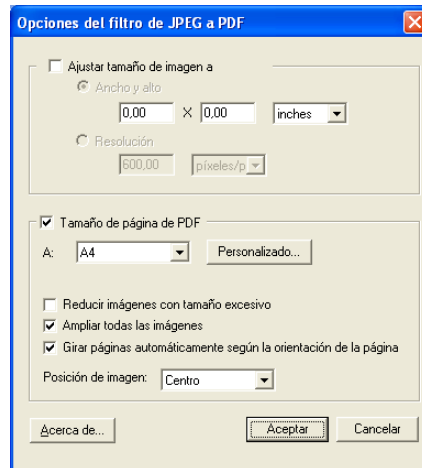**2 Especifique las siguientes opciones:**

Ajustar tamaño de imagen a: Seleccione esta opción si desea ajustar el tamaño de todos los archivos JPEG al tamaño y la resolución de imagen deseados. Seleccione Ancho y alto, seleccione pulgadas o milímetros en la lista y especifique los valores del tamaño de imagen. Seleccione Resolución, seleccione píxeles/pulgada o píxeles/cm en la lista y especifique el valor de la resolución.

Tamaño de página de PDF: Seleccione esta opción para imprimir todos los archivos JPEG con el tamaño de página especificado. Seleccione un tamaño de página en el menú o haga clic en Personalizado y especifique un tamaño de página personalizado en el cuadro de diálogo Introduzca el tamaño de papel personalizado.

Con esta opción seleccionada, puede:

- Reducir las imágenes que tengan un tamaño excesivo, para adaptarlas proporcionalmente.
- Ampliar las imágenes que tengan un tamaño reducido, para adaptarlas proporcionalmente.
- Girar las imágenes automáticamente según la orientación de página.
- Definir la posición de la imagen como Arriba-Izquierda, Arriba-Derecha, Centro, Abajo-Derecha o Abajo-Izquierda.

3 Haga clic en Aceptar.

Utilización del filtro Comprobación previa de PDF/X

La comprobación previa de PDF/X (PDF Exchange) es un subconjunto de Adobe PDF diseñado específicamente para el intercambio de datos de preimpresión. Define cómo deben comportarse las aplicaciones que leen y crean archivos PDF/X.

Normalmente se utilizan dos estándares de PDF/X:


- **Estándar PDF/X-1a:** Este estándar se encarga de los intercambios a ciegas, para comprobar que los archivos sólo contengan datos de CMYK (y/o de colores planos), sin datos RGB o independientes de dispositivos (con gestión del color).
- **PDF/X3:** Este estándar satisface todos los requisitos del estándar PDF/X-1a, pero contiene datos independientes de dispositivos (con gestión del color).

El filtro Comprobación previa de PDF/X permite verificar que un documento PDF es compatible con PDF/X, ya sea con el estándar PDF/X-1a o el estándar PDF/X3. Si el archivo PDF no es compatible con PDF/X, el trabajo no se procesa y aparece un reporte de error.

PARA UTILIZAR EL FILTRO COMPROBACIÓN PREVIA DE PDF/X

- 1 **Siga los pasos del 1 al 4 de “Para seleccionar una opción de filtro” en la página 59.**

Aparece el cuadro de diálogo Opciones de comprobación previa de PDF/X.

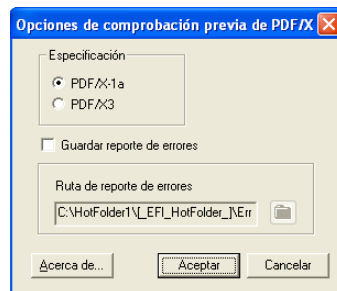

- 2 **Especifique las siguientes opciones:**

Especificación (PDF/X-1a o PDF/X3): Seleccione si desea verificar el cumplimiento del estándar PDF/X-1a o del estándar PDF/X3.

Guardar reporte de errores: Indique si desea generar un reporte de errores para los trabajos con errores.

Ruta de reporte de errores: Examine para seleccionar una ubicación para los reportes de errores.

- 3 **Haga clic en Aceptar.**

Utilización del filtro de PDF2Go


El formato PDF2Go es una salida de PDF desarrollada por Creo-Scitex como una opción para su flujo de trabajo Brisque. Normalmente, contiene capas de PDF con páginas del trabajo en formato CT y LW con datos de trama, cada uno con una resolución diferente, pero todos dentro de un mismo archivo PDF.

El filtro de PDF2Go procesa los archivos PDF2Go mediante su representación y remuestreo con la resolución de la digital press. Puede elegir la salida PostScript o PDF.

PARA UTILIZAR EL FILTRO PDF2Go

- 1 Siga los pasos del 1 al 4 de [“Para seleccionar una opción de filtro”](#) en la página 59.

Aparece el cuadro de diálogo Opciones del filtro de PDF2Go.

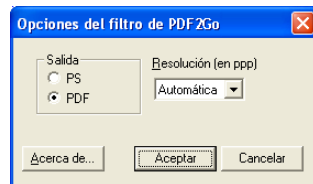

- 2 Especifique las siguientes opciones:

Salida (PS o PDF): Seleccione el formato de salida final.

Resolución (Automática, 200, 400 ó 600): Seleccione la resolución final de la salida. Seleccione Automática para utilizar la resolución de dispositivo de la digital press.

- 3 Haga clic en Aceptar.


Utilización del filtro TIFF a PDF

Este filtro TIFF a PDF acepta archivos TIFF hasta la versión TIFF 6.0. Además de permitir la conversión automática de archivos TIFF sin necesidad de abrirlos con la aplicación con la que fueron creados, el filtro TIFF a PDF permite cambiar el tamaño de página final de los trabajos de impresión, además de ajustar su resolución.

Este filtro es de tipo no exclusivo, de forma que pueden descargar formatos de archivo básicos. Para obtener más información acerca de los filtros no exclusivos, consulte [“Acerca de la conversión de archivos”](#) en la página 57.

PARA UTILIZAR EL FILTRO TIFF A PDF**1 Siga los pasos del 1 al 4 de “Para seleccionar una opción de filtro” en la página 59.**

Aparece el cuadro de diálogo Opciones del filtro de TIFF a PDF.

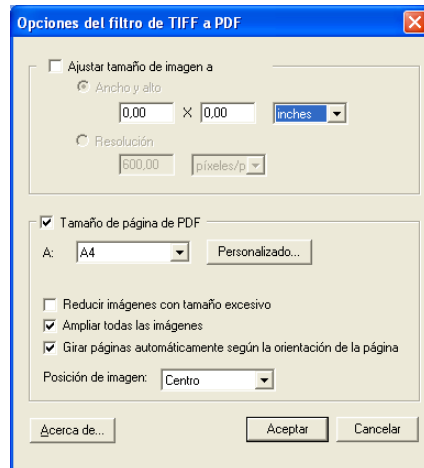**2 Especifique las siguientes opciones:**

Ajustar tamaño de imagen a: Seleccione esta opción si desea ajustar el tamaño de todos los archivos TIFF al tamaño y la resolución de imagen deseados. Seleccione Ancho y alto, seleccione pulgadas o milímetros en la lista y especifique los valores del tamaño de imagen. Seleccione Resolución, seleccione píxeles/pulgada o píxeles/cm en la lista y especifique el valor de la resolución.

Tamaño de página de PDF: Seleccione esta opción para imprimir todos los archivos TIFF con el tamaño de página especificado. Seleccione un tamaño de página en el menú o haga clic en Personalizado y especifique un tamaño de página personalizado en el cuadro de diálogo Introduzca el tamaño de papel personalizado.

Con esta opción seleccionada, puede:

- Reducir las imágenes que tengan un tamaño excesivo, para adaptarlas proporcionalmente.
- Ampliar las imágenes que tengan un tamaño reducido, para adaptarlas proporcionalmente.
- Girar las imágenes automáticamente según la orientación de página.
- Definir la posición de la imagen como Arriba-Izquierda, Arriba-Derecha, Centro, Abajo-Derecha o Abajo-Izquierda.

3 Haga clic en Aceptar.

Utilización del filtro TIFF/IT a PostScript

El formato TIFF/IT (Tagged Image File Format/Image Technology) es un estándar TIFF habitual. El formato de archivo TIFF/IT-p1 file suele constar de tres archivos. Todos los archivos TIFF/IT-p1 contienen un archivo FP (de página final). El archivo FP contiene las dimensiones de las páginas y los archivos secundarios de cada posición, por ejemplo archivos CT (tonos continuos) y LW (gráficos lineales). Los archivos CT contienen todas las imágenes fotográficas. Los archivos LW contienen datos de alta resolución, como imágenes de gráficos lineales, textos o imágenes de diagramas.

Los archivos TIFF/IT-p1 también pueden contener archivos MP (imagen monocroma), HC (tonos continuos de alta resolución), BL (líneas binarias) o BP (imagen binaria).

Al arrastrar y colocar sus archivos TIFF/IT-p1, la salida es un archivo PostScript preseparado, con una separación por página.

Siga las indicaciones siguientes para convertir su trabajo de TIFF/IT-p1:

Habilite la opción de impresión Combinar separaciones. Para obtener más información acerca de opciones de impresión específicas, consulte *Opciones de impresión*.


- Asegúrese de que dispone de todos los archivos necesarios para el trabajo de TIFF/IT-p1. Debe situar todos los archivos en la carpeta de proceso al mismo tiempo. Si falta alguno de los archivos, el trabajo no se procesa y aparece un mensaje de error.
- Si los distintos archivos del trabajo TIFF/IT-p1 están almacenados en una carpeta, puede situar toda la carpeta dentro de la carpeta de proceso.
- Si transfiere el trabajo de TIFF/IT-p1 mediante el comando Transferir, todos los archivos pueden estar dentro de una carpeta que puede transferir en su totalidad.

NOTA: La característica de imposición no está disponible si configura el filtro TIFF/IT a PostScript.

PARA UTILIZAR EL FILTRO TIFF/IT A POSTSCRIPT

- 1 Siga los pasos del 1 al 4 de “Para seleccionar una opción de filtro” en la página 59.

Aparece el cuadro de diálogo Opciones del filtro de TIFF/IT.

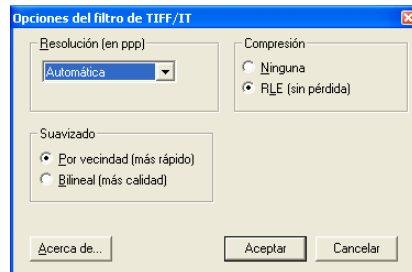

- 2 Especifique las siguientes opciones:

Resolución (Automática, 200, 400 ó 600): Seleccione la resolución final de la salida PostScript en la lista. Seleccione Automática para utilizar la resolución de dispositivo de la digital press.

Compresión (Ninguna o RLE (Sin pérdida)): Seleccione si desea utilizar la compresión en su salida PostScript.

Suavizado (Por vecindad (más rápido), Bilineal (más calidad)): Seleccione el método de suavizado adecuado para su salida PostScript, para indicar cómo desea rellenar parcialmente los píxeles de los bordes.

- 3 Haga clic en Aceptar.

POSTFLIGHT



La característica Postflight ayuda a determinar por qué algunos trabajos impresos pueden no contener los colores esperados. Actúa como una herramienta de diagnóstico y capacitación para todos los usuarios y proporciona una útil información global y específica de objetos acerca de la forma en que se recibió y procesó el trabajo en el Fiery EX8000AP.

Utilice la característica Postflight para detectar los problemas de color de un trabajo impreso previamente, o bien usarla como medida preventiva. Puede imprimir el documento original (o ya procesado y previsualizado) con todos los objetos (imágenes, gráficos y textos) con codificación de colores. El reporte explica qué espacios colorimétricos se utilizan en el trabajo y qué opciones de impresión afectan a dichos espacios. El reporte también proporciona información acerca del entorno de impresión, como la fecha y hora de la calibración y el método de calibración utilizado. Imprima una Página de prueba para verificar las condiciones del entorno de impresión.

Postflight es una potente herramienta de análisis que enumera en sus reportes no sólo los espacios colorimétricos utilizados por los objetos visibles, sino también cualquier espacio colorimétrico solicitado por un trabajo. Esto puede resultar muy útil a la hora de diagnosticar algunas situaciones extrañas que pueden requerir determinadas correcciones. Por ejemplo: si utiliza una combinación específica de controlador de impresora, sistema operativo y aplicación de autoedición para generar separaciones para sus planchas, *puede* observar que: 1) las páginas con codificación por colores de Postflight muestran las separaciones Cian, Magenta y Amarillo en el espacio colorimétrico “DeviceGray”, mientras que la separación Negro se muestra en el espacio colorimétrico “DeviceCMYK”; 2) el reporte de Postflight enumera: DeviceGray, DeviceCMYK y DeviceRGB. Una situación que antes tenía que ser descifrada por un experto en PostScript puede ser interpretada ahora en cuestión de minutos con ayuda de los reportes de Postflight: las páginas Cian, Magenta y Amarillo están definidas en “DeviceGray”, la página Negro utiliza el canal “K” de DeviceCMYK y el trabajo solicita el espacio colorimétrico RGB, sin aplicarlo a ningún objeto visible para el usuario.

Acerca de Postflight

Si la opción de impresión Postflight tiene un valor distinto de No, esta característica ofrece la información siguiente para ayudarle a identificar los posibles problemas: página de prueba de Postflight, páginas con codificación por colores de Postflight y reportes de Postflight.

Página de prueba de Postflight

Puede imprimir la página de prueba de Postflight de forma independiente o en combinación con las páginas con codificación por colores. La página de prueba se imprime utilizando exactamente los mismos valores globales (por ejemplo la calibración) y de papel que su trabajo. Sin embargo, los objetos en color de esta página se imprimen de forma independiente de las definiciones de color de origen especificadas por el usuario (como la simulación CMYK y RGB).

Si los colores de esta página no son exactos, el problema se debe al entorno de impresión (por ejemplo la calibración, el perfil de salida o el dispositivo de impresión).

Si los colores de esta página se imprimen correctamente pero los objetos de su trabajo no se imprimen con los colores esperados, lo más probable es que el problema se deba a la selección específica de colores de estos objetos. Los problemas que pueden darse con los objetos son los siguientes: valores de color erróneos para textos y gráficos, imágenes de baja calidad o colores fuera de gama.

Páginas con codificación de colores de Postflight

Con esta opción, Postflight prepara una versión codificada por colores del documento original, para representar cada objeto con un color que corresponde al espacio colorimétrico recibido por el Fiery EX8000AP para el objeto.

Los colores utilizados para representar los espacios colorimétricos de los objetos son los siguientes:

- Objetos de color gris: Gris
- Objetos CMYK: Cian
- Objetos RGB: Rojo
- Objetos independientes del dispositivo: Añil
- Objetos con colores planos: Amarillo

Al revisar los colores de todos los objetos, puede identificar qué valores de las opciones de impresión afectan a la conversión de colores de los objetos, lo que le permite hacer las modificaciones adecuadas.

Reportes de Postflight

Puede imprimir dos tipos de reportes sobre las páginas codificadas por colores: reportes independientes o combinados con el documento con codificación por colores. Estos reportes se imprimen con el tamaño de papel por omisión del Fiery EX8000AP (Carta en el caso de EE.UU. o A4 para los sistemas métricos) y utilizan el modo de color calibrado por omisión.

Seleccione el reporte de Postflight entre los siguientes dos tipos:

- **Reporte detallado:** Incluye información estadística detallada, con sugerencias para posibles procedimientos y valores. Las áreas de información “detallada” del reporte aparecen identificadas por un icono.
- **Reporte resumido:** Sólo incluye información específica del trabajo. Esta opción resulta adecuada para los usuarios avanzados que no deseen obtener información que quizá ya conozcan.

Reportes detallados y resumidos

Los reportes contienen un encabezado de documento con información (por ejemplo el nombre del trabajo, la fecha y hora de impresión y el nombre de usuario), una página de valores globales de ColorWise y páginas de valores específicos de los objetos. Todas las páginas contienen el nombre del trabajo, la fecha y hora del proceso Postflight y la paginación, en el margen inferior.

- La **Página de valores globales de ColorWise** contiene información que afecta a todos los objetos de un trabajo, por ejemplo el conjunto de calibración, la fecha en que fue calibrado el Fiery EX8000AP, el método utilizado para la calibración y el perfil de salida utilizado.
- Las **páginas de valores específicos de los objetos** contienen una lista con los valores utilizados para procesar los distintos objetos de cada espacio colorimétrico y, por tanto, dan indicaciones de los lugares en que debe corregirse el problema. Por ejemplo, si ve un problema con un objeto mostrado en Cian en la página con codificación por colores, revise los valores enumerados en la página de objetos CMYK e intente cambiar estos valores.
- La **Página de colores planos** enumera todos los colores planos.

En el caso de los colores planos, el reporte de Postflight enumera los colores que se utilizan en un trabajo. También indica si estos colores están definidos en el Fiery EX8000AP. Si un color plano está definido en el Fiery EX8000AP, se imprime una muestra junto al nombre del color. Si un color no está definido en el Fiery EX8000AP, se imprime una muestra vacía, cruzada por un aspa.

Notas importantes acerca de los reportes de Postflight

La finalidad principal de Postflight es ayudarle a detectar, diagnosticar y prevenir los problemas relacionados con los colores. En contraste con el software genérico de comprobación previa, que intenta predecir cómo se procesaría un trabajo, los trabajos procesados con Postflight se procesan totalmente en el Fiery EX8000AP, permitiendo obtener un reporte detallado sobre los valores con los que se procesó el trabajo.

Esta característica de Postflight resulta especialmente útil en los casos en que un flujo de trabajo se utilizó para enviar un trabajo que ha convertido los colores de forma inadvertida. Esta conversión se produce con algunos controladores de impresora, opciones de impresión y conversiones a PDF.

Este reporte se centra en el procesamiento de los colores y no enumera todas las opciones de impresión que afectan al trabajo. Para obtener más información acerca de las opciones de impresión de ColorWise, consulte *Impresión a color*.

NOTA: Los reportes de Postflight sólo enumeran los espacios colorimétricos enviados al Fiery EX8000AP junto al trabajo. Ocasionalmente, puede observar que un trabajo produce un reporte de Postflight que incluye información acerca de espacios colorimétricos que no aparecen en las páginas con codificación por colores del trabajo. Esto se produce cuando un objeto de este espacio colorimétrico se utiliza en el trabajo pero está enmascarado por otro objeto, cuando un objeto es muy claro (por ejemplo con un 0% de un color plano) o si una aplicación o un controlador de impresora en concreto solicita al Fiery EX8000AP que procese un espacio colorimétrico determinado pero no lo utiliza en los objetos visibles para el usuario.

NOTA: Los reportes de Postflight sólo contienen una página de valores globales y ésta puede incluir una sola Página de prueba, por tanto Postflight no puede describir de forma precisa un trabajo entero a no ser que todas las páginas se impriman con las mismas opciones y en el mismo tipo de papel. Éste es el caso, por ejemplo, de los trabajos con papeles mezclados porque pueden utilizar varios perfiles de salida, hasta un perfil por tipo de papel del trabajo. Si el rango de páginas está configurado para que las páginas utilicen sólo un tipo de papel, Postflight produce resultados fiables para el rango especificado.

NOTA: Postflight es una función de “reporte” que está diseñada para finalidades de diagnóstico. No está diseñada para utilizarse con funciones de producción como la impresión de datos variables y la Imposición. Con aplicaciones en entornos de producción de grandes volúmenes, utilice Postflight sólo en las páginas concretas que necesiten probarse.

Opción de impresión Postflight

El acceso a la característica Postflight se realiza a través de la opción de impresión Postflight. Puede seleccionar un solo componente o todos los componentes para la información de Postflight.

Están disponibles los valores siguientes para la opción de impresión Postflight:

- No (por omisión)
- Sólo reporte detallado
- Sólo reporte resumido
- Sólo página de prueba
- Sólo páginas con código color
- Todos los componentes (páginas de documento con codificación por colores, página de prueba y reporte detallado)

NOTA: Seleccione una parte de un trabajo para imprimir las páginas de Postflight. Para ello, seleccione el rango de páginas adecuado de un trabajo a través del controlador de impresora.

Flujo de trabajo de Postflight

Los valores por omisión de las opciones de impresión de ColorWise se han elegido de forma que, en la mayoría de los casos, no tendrá que cambiarlos. Sin embargo, puede haber ocasiones en las que se obtienen colores inesperados para su trabajo. El procedimiento Postflight se realiza después de imprimir un documento y obtener colores inesperados o inadecuados. Si tiene acceso a Command WorkStation, Postflight le ayuda además a detectar los problemas antes de la impresión real. Postflight procesa el trabajo y recopila información acerca de los objetos de color que contiene. La información se muestra a continuación en páginas de documento con codificación por colores, una Página de prueba y el reporte detallado o resumido.

NOTA: El fondo definido en Simulación de papel no se indica como un objeto CMYK en los reportes de Postflight. Para obtener más información acerca de la característica Simulación de papel, consulte la [página 11](#).

NOTA: No puede utilizar Postflight al mismo tiempo que utiliza las siguientes características: Progresivas, Colores de sustitución o Combinar separaciones. El controlador de impresora tiene restricciones para estas opciones de impresión.

En los ejemplos siguientes se muestra cómo Postflight puede ser útil para los usuarios que exigen color de alta calidad.

Para diagnosticar un color inesperado (consulte la [página 77](#))

Utilice Postflight para diagnosticar un color inesperado aparecido en un trabajo o para determinar qué valores de impresión o calibración se aplican a un trabajo.

Para comprobar el estado de calibración antes de imprimir un trabajo (consulte la [página 79](#))

Tenga en cuenta lo siguiente antes de imprimir un trabajo:

- Es posible que el Fiery EX8000AP contenga varios conjuntos de calibración.
¿Qué conjunto de calibración se aplica a mi trabajo?
- ¿Cuándo fue calibrado el Fiery EX8000AP por última vez?
- ¿Qué instrumento se utilizó en la última calibración?

Para comprobar la calidad del perfil de salida (consulte la [página 80](#))

Si está considerando la posibilidad de utilizar un nuevo papel para el cual no dispone de un perfil personalizado, o bien si sospecha que el perfil de salida de su dispositivo de impresión puede no describir exactamente su comportamiento de color, compruebe el perfil de salida mediante la impresión de la página de prueba de Postflight.

Para diagnosticar un problema de color de un objeto concreto (consulte la [página 81](#))

Si los expertos han verificado que la calibración es correcta y que los valores globales, incluido el perfil de salida, son correctos, pero el color de un objeto determinado sigue siendo distinto del previsto, puede imprimir un documento codificado por colores y diagnosticar el problema.

Los procedimientos detallados de estos ejemplos se describen en las siguientes secciones.

NOTA: Para cada uno de los procedimientos siguientes, en lugar de imprimir el reporte al Fiery EX8000AP, puede enviarlo a la cola En espera del Fiery EX8000AP y hacer una presentación preliminar de la información (de un trabajo con datos de trama) en ImageViewer. Para obtener información acerca de ImageViewer, consulte [ImageViewer](#). Para ver de forma correcta el color de un trabajo, debe configurar adecuadamente el monitor y el perfil de monitor. Para obtener más información acerca del monitor y el perfil de monitor, consulte la [página 10](#).

NOTA: Los procedimientos que se siguen para imprimir un trabajo son similares tanto en las computadoras Windows como en Mac OS.

Ejemplo 1: Diagnóstico de un color inesperado

Utilice el siguiente procedimiento para imprimir un trabajo con el valor No en la opción Postflight.

PARA IMPRIMIR UN TRABAJO


- 1 Abra un trabajo en su aplicación.
- 2 Seleccione Imprimir.
- 3 Seleccione el Fiery EX8000AP como impresora y haga clic en Propiedades.

Aparece el cuadro de diálogo Propiedades con la pestaña Impresión Fiery seleccionada.

- 4 Haga clic en los iconos de opción y especifique los valores de las opciones de impresión.



- 5 Haga clic en el icono Información del trabajo.

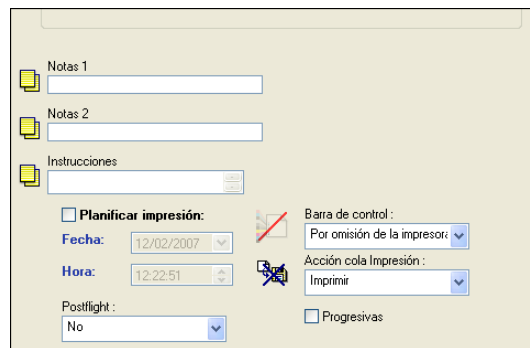

- 6 Seleccione No en la lista Postflight.
- 7 Haga clic en Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo Propiedades.
- 8 Haga clic en Imprimir.

El trabajo se imprime al Fiery EX8000AP.

Después de imprimir un trabajo, utilice el procedimiento siguiente para diagnosticar un color inesperado e imprimir el trabajo con valores de color editados.

PARA DIAGNOSTICAR UN COLOR INESPERADO E IMPRIMIR CON VALORES DE COLOR EDITADOS

1 Haga clic en el icono Información del trabajo.

2 Seleccione Todos los componentes en la lista Postflight.

Para obtener información acerca de los componentes de Postflight, consulte la [página 72](#).

3 Haga clic en Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo Propiedades.

4 Haga clic en Imprimir.

Se imprimen la página de prueba de Postflight, las páginas con codificación por colores y los reportes de Postflight.

5 Revise todas las páginas de Postflight.

Para obtener más información acerca de las páginas de Postflight, consulte la [página 72](#).

6 Haga los cambios adecuados basándose en las páginas de Postflight.

Para obtener más información acerca de los cambios, consulte la sección siguiente.

7 Seleccione No en la lista Postflight.

8 Haga clic en Aceptar.

9 Haga clic en Imprimir.

El trabajo se imprime al Fiery EX8000AP con los valores de color editados.

10 Regrese al paso 1 en caso necesario.

Repita los pasos hasta obtener unos resultados de color satisfactorios.

Realización de cambios

Después de revisar la información de Postflight, determine qué cambios son necesarios y aplíquelos. En función de su entorno de impresión, el estado del dispositivo de impresión y los valores de color, los campos posibles son los siguientes:

- Corrija los problemas del dispositivo de impresión (consulte la documentación que se suministra con el dispositivo de impresión).
- Calibre el Fiery EX8000AP (consulte [Impresión a color](#)).
- Edite los colores del perfil de salida con Color Editor (consulte [Impresión a color](#)).
- Cambie los valores por omisión de la pestaña Flujo de proceso de colores de Color Setup (consulte [Impresión a color](#)).
- Utilice redefiniciones de Command WorkStation para cambiar los valores de las opciones de impresión utilizados con el trabajo.

Ejemplo 2: Comprobación del estado de la calibración

Utilice el siguiente procedimiento para comprobar el estado de la calibración antes de imprimir un trabajo.

PARA COMPROBAR EL ESTADO DE CALIBRACIÓN E IMPRIMIR CON EL ESTADO DE CALIBRACIÓN ÓPTIMO

- 1 Si no ha impreso aún el reporte detallado, seleccione **Sólo reporte detallado** en el menú **Postflight**.

Si ha impreso el reporte detallado y está familiarizado con su contenido, seleccione **Sólo reporte resumido**.

Para obtener más información acerca de los reportes de Postflight, consulte la [página 73](#).

- 2 Haga clic en **Aceptar**.

- 3 Haga clic en **Imprimir**.

Se imprime la página de Reporte detallado o de Reporte resumido.

- 4 Revise la información en la página de valores globales de **ColorWise**.

- 5 Realice la calibración en caso necesario.

Si se han realizado trabajos de servicio técnico en el dispositivo de impresión desde la última calibración o ésta no se ha realizado nunca, realice la calibración utilizando el conjunto de calibración especificado en el reporte de Postflight.

Para obtener más información acerca del conjunto de calibración, consulte [Impresión a color](#).

- 6 Seleccione **No** en la lista **Postflight**.

- 7 Haga clic en **Aceptar**.

- 8 Haga clic en **Imprimir**.

- 9 El trabajo se imprime al Fiery EX8000AP calibrado de nuevo.

Ejemplo 3: Comprobación de la calidad del perfil de salida

Utilice el siguiente procedimiento para comprobar la calidad del perfil de salida del dispositivo de impresión.

PARA COMPROBAR LA CALIDAD DEL PERFIL DE SALIDA E IMPRIMIR CON EL PERFIL DE SALIDA ÓPTIMO

1 Haga clic en el icono Información del trabajo.

2 Seleccione Sólo página de prueba en el menú Postflight.

Para obtener más información acerca de la página de prueba de Postflight, consulte la [página 72](#).

3 Haga clic en Aceptar.

4 Haga clic en Imprimir.

La página de prueba de Postflight se imprime al Fiery EX8000AP.

5 Revise la calidad del color en la página de prueba de Postflight.

NOTA: Asegúrese de que esta página se haya impreso con los mismos valores de papel y opciones de impresión que el trabajo.

6 Revise las instrucciones de la página de prueba de Postflight.

7 Edite el color del perfil de salida o cree un perfil si es necesario.

Es posible que necesite personalizar el perfil de salida o crear uno para obtener unos resultados óptimos con el papel utilizado con el trabajo.

8 Seleccione No en la lista Postflight.

9 Haga clic en Aceptar.

10 Haga clic en Imprimir.

El trabajo se imprime al Fiery EX8000AP con el perfil de salida editado o recién creado.

Ejemplo 4: Diagnóstico de un problema de color de un objeto concreto

Utilice el siguiente procedimiento para diagnosticar un problema de color.

PARA DIAGNOSTICAR UN PROBLEMA DE COLOR DE UN OBJETO CONCRETO E IMPRIMIR CON LOS VALORES DE COLOR EDITADOS

- 1 Haga clic en el icono Información del trabajo.
- 2 Seleccione Sólo página con código color en la lista Postflight.

Para obtener más información acerca de las páginas con codificación por colores de Postflight, consulte la [página 72](#).

- 3 Haga clic en Aceptar.
- 4 Haga clic en Imprimir.

Las páginas con codificación por colores de Postflight se imprimen al Fiery EX8000AP.

NOTA: También puede enviar las páginas con codificación por colores a la cola En espera del Fiery EX8000AP y ver una presentación preliminar de las mismas en ImageViewer. Para ver una presentación de las páginas con ayuda de ImageViewer, asegúrese de que su monitor esté configurado de acuerdo con las recomendaciones del fabricante y de que haya especificado el perfil de monitor correcto para su monitor. Para obtener más información acerca de los perfiles de monitor, consulte la [página 10](#).

- 5 Revise las páginas con codificación por colores de Postflight.
- 6 Haga cambios en los valores de color, si es necesario.

Para obtener más información acerca de las opciones de impresión de ColorWise para los distintos espacios colorimétricos, consulte [Impresión a color](#).

NOTA: Utilice la opción Sólo páginas con código color para enviar un trabajo a otro dispositivo de impresión que tenga requisitos específicos de espacio colorimétrico. Por ejemplo, un documento destinado a una prensa que sólo admite CMYK sólo debe presentar objetos coloreados con Cian.

- 7 Seleccione No en la lista Postflight.
- 8 Haga clic en Aceptar.
- 9 Haga clic en Imprimir.

El trabajo se imprime al Fiery EX8000AP con los valores de color editados.

SEPARACIONES CON VARIAS PLANCHAS



La función Separaciones con varias planchas permite combinar varias planchas de color separadas previamente a partir de un trabajo de PostScript para crear una impresión en color compuesta. Admite: cian, magenta, amarillo, negro y uno o varios colores planos.

El resultado de la combinación de varias planchas es predecible y preciso, independientemente de la aplicación original que utilice. Esta característica también admite completamente los formatos de archivo DCS 2.0 incluidos en los trabajos de impresión de PostScript creados en una aplicación de diseño de páginas.

Flujo de trabajo con separaciones con varias planchas

Utilice el procedimiento siguiente para imprimir una impresión compuesta en color desde el controlador de impresora.

NOTA: Los procedimientos que se siguen para realizar una impresión compuesta en color son similares tanto en las computadoras Windows como en Mac OS.

PARA REALIZAR UNA IMPRESIÓN COMPUESTA EN COLOR

- 1 Abra un documento separado por colores en una aplicación admitida.
- 2 Seleccione Imprimir.
- 3 Seleccione el Fiery EX8000AP como impresora y haga clic en Propiedades.

Aparece el cuadro de diálogo Propiedades con la pestaña Impresión Fiery seleccionada.

- 4 Haga clic en Imprimir.

La impresión compuesta en color se envía al Fiery EX8000AP.

Opción de impresión Combinar separaciones

El acceso a la característica Separaciones con varias planchas se realiza a través de la opción de impresión Combinar separaciones del controlador de impresora.

La opción de impresión Combinar separaciones tiene los valores siguientes:

- No (por omisión)
- Sí

Aplicaciones admitidas

Las aplicaciones siguientes han sido verificadas con Mac OS y Windows para confirmar la compatibilidad con la característica de separaciones con varias planchas:

- Adobe Illustrator
- Adobe InDesign
- Adobe PageMaker
- Macromedia FreeHand
- QuarkXPress

SIMULACIÓN DE PAPEL



La función Simulación de papel proporciona el beneficio de la reproducción colorimétrica absoluta que reproduce el punto blanco del espacio colorimétrico de origen como un color visible en el espacio colorimétrico del perfil de salida.


Flujo de trabajo de Simulación de papel

Use este procedimiento para imprimir un trabajo con el valor **Sí** fijo en Simulación de papel.

NOTA: Los procedimientos para configurar la opción de impresión Simulación de papel son similares tanto en las computadoras Windows como en Mac OS.

PARA IMPRIMIR CON EL VALOR **SÍ** FIJO EN LA FUNCIÓN **SIMULACIÓN DEL PAPEL**

- 1 **Seleccione Imprimir desde la aplicación.**
- 2 **Seleccione el Fiery EX8000AP como impresora y haga clic en Propiedades.**
Aparece el cuadro de diálogo Propiedades con la pestaña Impresión Fiery seleccionada.
- 3 **Haga clic en el icono ColorWise y a continuación, haga clic en Valores expertos.**
Aparece el cuadro de diálogo Configuración de color experto.

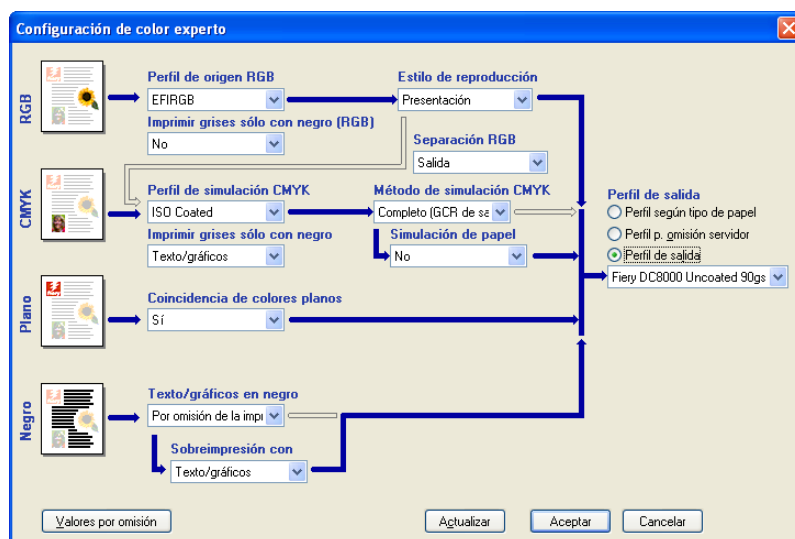

- 4 **Seleccione la opción de impresión Simulación de impresión y haga clic en Aceptar.**
- 5 **Haga clic en Imprimir.**

El trabajo se imprime con la característica Simulación de papel fija.

Opción de impresión Simulación de papel

Active o desactive la característica Simulación de papel a través de la opción de impresión del controlador de impresora.

- **Sí:** Realiza la reproducción colorimétrica absoluta.
- **No (por omisión):** Realiza la reproducción colorimétrica relativa.

ÍNDICE

B

- Barra de control
 - acerca de 27
 - Archivo EPS de barra de colores 32
 - barra de control por omisión 28
 - Color Setup 25
 - crear 30
 - Definición de barra de control, cuadro de diálogo 30
 - definiciones 30
 - definir 30
 - Distancia del borde 33
 - duplicar 33
 - editar 33
 - eliminar 34
 - flujo de trabajo 27
 - imprimir 34
 - Imprimir barra de control, opción 29
 - Información del trabajo 32
 - opción de impresión 27
 - panel 29
 - pestaña 29
 - Reportes, opción de
 - impresión 28, 34, 77, 78, 80, 81
 - Tamaño de páginas del sistema 31
 - Ubicación del texto 32
 - valores de fábrica por omisión 34
- Brillo, Simulación de papel 13

C

- Color Setup
 - Barra de control 25
 - Flujo del proceso del color 25
 - iniciar 26
 - Progresivas 25
 - Reventado automático 25, 39
- colores, pruebas 53
- Combinar separaciones, opción de impresión 83
- compensación de monitor, Simulación de papel 16

- Comprobación previa de PDF/X, filtro
 - acerca de 66
 - configurar 66
- Configuración de color experto 84
- conversión de archivos, acerca de 57
- Correlación de impresión de dos colores
 - definir 21
 - imprimir 23

D

- DCS 2.0 a PS, filtro
 - acerca de 62
 - configurar 62

E

- EPS a PS, filtro
 - acerca de 63
 - configurar 63
- ExportPS, filtro
 - acerca de 64
 - configurar 64

F

- Filtros de archivo
 - acerca de 58
 - configurar 61
 - especificar 59
 - seleccionar valores 59
- Filtros exclusivos 57
- Filtros no exclusivos 57

G

- Graphic Arts Package, características 9
- Graphic Arts Package, Premium Edition, características 9

H

- Hot Folders
 - acerca de 57
 - Filtros de archivo 57

I

ImageViewer, acceso 51

J

JPEG a PDF, filtro

acerca de 64

configurar 64

M

monitor, configurar 10

P

PDF a PS, filtro

acerca de 61

configurar 61

PDF2Go, filtro

acerca de 67

configurar 67

perfil de monitor, especificar 10

perfil de salida

Postflight 76, 78, 80

Simulación de papel 14, 15, 16, 19, 84

Spot-On 21, 23

Postflight

acerca de 72

calidad del perfil de salida 76, 80

colores inesperados 76, 77

colores planos 73

diagnosticar 78

En espera. cola 81

estado de la calibración 76, 79

flujo de trabajo 75

frente a Colores de sustitución 75

frente a Combinar separaciones 75

frente a Progresivas 75

hacer cambios 78

ImageViewer 81

información 78

opción de impresión 75

Opciones de impresión de ColorWise 74

Página de prueba 72, 80

página de valores globales 79

página de valores globales de ColorWise 73

páginas con codificación por colores 72, 81

páginas de valores específicos de los

objetos 73

perfil de monitor 81

problemas de color 76, 81

Reporte detallado 73, 79

Reporte resumido 73, 79

reportes 73

reportes detallados 74

Simulación de papel 75

Presentación preliminar, Simulación de papel 14

Progresivas

canales de color 43, 47

Color Setup 25

flujo de trabajo 40

hojas y colores 42

imprimir 44

opción de impresión 41

panel 42, 43, 47

pestaña 42

por omisión 41

valores de fábrica por omisión 43

prueba de colores 53

Prueba en línea 53

Punto blanco de simulación de papel

cuadro de diálogo 13

editar 14

R

Reventado automático

acerca de 35

anchura de reventado 37

Aplicar reventado automático, opción 37

Color Setup 25

configurable 35

definir 39

flujo de trabajo 35

forma de reventado 38

imprimir 39

panel 36

pestaña 36, 39

por omisión 35

reducción de colores de reventado 37

tipos de objetos de reventado 38

valores de fábrica por omisión 38

S

- Saturación, Simulación de papel 14
- Separaciones con varias planchas, flujo de trabajo 82
- Simulación de medias tintas
 - opción de impresión 44
 - pestaña 46
- Simulación de papel
 - Brillo 13
 - compensación de monitor 16
 - Completo (GCR de salida) 16, 19
 - edición de punto blanco 13
 - flujo de trabajo 11, 84
 - Guardar 17
 - imprimir 18, 84
 - opción de impresión 12, 84, 85
 - perfil de salida 16
 - perfil de simulación 15, 19
 - presentación preliminar 14
 - Saturación 14
 - Tono 13
 - valores fijos 12, 84
- Spot-On, perfil de salida 21

T

- terminología 7
- TIFF a PDF, filtro
 - acerca de 67
 - configurar 67
- TIFF/IT a PS, filtro
 - acerca de 69
 - configurar 69
- Tono, Simulación de papel 13
- trabajos, ver las pruebas en línea de los 53
- Tramado de medias tintas
 - ángulo 46
 - calibrar 48
 - Carpeta Mac Color Files 49
 - Definido por aplicación 45
 - flujo de trabajo 44
 - Forma de puntos 47
 - imprimir 45
 - LPP (frecuencia de tramado) 46
 - Periódico 45
 - Tramado de usuario 45
 - Windows Color Files, carpeta 49

