

Xerox[®] DocuColor[®] 8080

Digitale pers

Handleiding voor de systeembeheerder



© 2011 Xerox Corporation. Alle rechten voorbehouden. XEROX®, XEROX and Design® en DocuColor® zijn handelsmerken van Xerox Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.

Dit document wordt regelmatig bijgewerkt. Wijzigingen en technische en typografische correcties zullen in volgende uitgaven worden opgenomen.

Inhoudsopgave

Mode Hulpprogramma's

Overzicht	1-1
Mode Hulpprogramma's openen en afsluiten	1-1
Navigatie in de mode Hulpprogramma's	1-3
Standaardinstellingen apparaat	1-3
Standaardinstellingen apparaat 1	1-4
Beginscherm	1-5
NVM lezen/schrijven	1-6
Ladeprioriteit	1-9
Systeemtimers	1-10
Energiespaarstand	1-10
Screensaver	1-11
Tijd tussen opdrachten	1-12
Hulpprogramma's uit	1-13
Auto-hervatten bij afdrukken	1-14
Auto-hervatten na stoppen	1-15
Auto-hervatten bij vasthouden	1-16
Audiotonen	1-16
Productiviteitsinstellingen	1-18
Productiviteitstabellen	1-18
Enkel papiergewicht	1-19
Gemengde papiergewichten	1-20
Alle papier - nominale snelheid	1-21
Procedure voor de productiviteitsinstellingen	1-22
Auto-laden verwisselen	1-23
Staffelen extra groot papier	1-24
Datum en tijd instellen	1-25
Datum instellen	1-25
Tijd instellen	1-26
Twee talen	1-26
Niet-standaard papierformaat	1-27
Standaardinstellingen apparaat 2	1-28

Papierontkruller instellen

Overzicht	2-1
Papierbaan van de ontkruller	2-3
Ontkrullerinstellingen voor papiersoort A - D	2-4
Procedure bij papiersoort A - D voor de ontkruller	2-5

Instellingen E-tabel ontkruller	2-8
Dekkingsgraad toner voorbeeld 1	2-9
Dekkingsgraad toner voorbeeld 2	2-10
Voorbeelden van papierkrulling naar boven/naar beneden	2-10
Lichte, middelmatige en zware krulling	2-11
Voorbeelden van lichte, middelmatige en zware krulling	2-11
Waarden invoeren in de velden van de E-tabel van de ontkruller.	2-12
Waarden invoeren in venster E-tabelinstellingen voor ontkruller papiersoort E.	2-12
Voorbeeld van onjuist ingevoerde waarden	2-13
Voorbeeld van juist ingevoerde waarden	2-13
Krulling naar beneden	2-14
E-tabelinstelling voor de ontkruller maken	2-14
Voorbeeld van krulling naar beneden	2-16
Optie E-tabelinstellingen voor de ontkruller selecteren	2-17
Soort ontkruller kiezen	2-17
Knop Instellingen E-tabel selecteren	2-17
Waarden invoeren in het venster E-tabelinstellingen	2-18
Waarden invoeren ter correctie van krulling naar beneden	2-18
Waarde voor het veld Onderste 2 mm invoeren	2-19
Waarde voor het veld Onderste 6 mm invoeren	2-19
Waarde voor het veld Onderste 10 mm invoeren	2-20
Instellingen opslaan en terugkeren naar Standaardinstellingen apparaat 2	2-21
Zojuist gemaakte E-tabelinstelling voor de ontkruller activeren	2-22
Correcte opdrachtgegevens invoeren voor de geprogrammeerde instelling.	2-22
Afdrukopdracht uitvoeren en controleren of de krulling is verdwenen	2-24
Krulling naar boven	2-24
E-tabelinstelling voor de ontkruller maken	2-24
Voorbeeld van krulling naar boven	2-26
Optie E-tabelinstellingen voor de ontkruller selecteren	2-27
Soort ontkruller kiezen	2-27
Knop Instellingen E-tabel selecteren	2-27
Waarden invoeren in het venster E-tabelinstellingen	2-28
Waarden invoeren ter correctie van krulling naar boven	2-28
Instellingen opslaan en terugkeren naar Standaardinstellingen apparaat 2	2-29
Zojuist gemaakte E-tabelinstelling voor de ontkruller activeren	2-29
Correcte opdrachtgegevens invoeren voor de geprogrammeerde instelling.	2-30
Afdrukopdracht uitvoeren en controleren of de krulling is verdwenen	2-31

Procedure voor keuzepapier

Toegang tot de functie Profiel keuzepapier	3-1
Opties voor de specifieke papierlade en papiersoort selecteren	3-2
Optie Aanpassing keuzepapier selecteren	3-4
Optie Profiel voor keuzepapier selecteren	3-5
Basisbereik papiersoort	3-6
2de TB	3-7
Penetratiegraad van ontkruller	3-10
Druk contactpunt van uitlijningsmechanisme	3-10
Ventilator van papierlade inschakelen/uitschakelen	3-11
Uitlijningsprofiel selecteren (indien nodig)	3-12
Papier in lade plaatsen en testafdruk maken	3-12

Uitlijningsprofielen

Overzicht	4-1
Uitlijningsprofiel maken/wijzigen	4-2
Papierlade en profielnummer selecteren	4-3
Uitlijningsprofiel selecteren	4-4
Testafdruk maken	4-4
Functie Aanpassing uitlijning selecteren	4-5
Registratie invoerrand	4-6
Registratie zijkant	4-6
Loodrechte stand	4-7
Zijkant scheef	4-8
Beeldvergroting dwars op verwerkingsrichting	4-8
Beeldvergroting verwerkingsrichting	4-9
Meer testafdrukken maken	4-10
Een uitlijningsprofiel uitschakelen	4-12

Profiel afwerksysteemmodule

Profiel afwerksysteemmodule (DFA-apparaat)	5-1
--	-----

Auditron

Overzicht	6-1
Initialisatie	6-2
Gebruikersaccounts maken/wijzigen	6-3
Gebruikersaccount maken	6-3
Gebruikersaccount wijzigen	6-5
Toegangscode voor de mode Hulpprogramma's wijzigen	6-6
Toegangscode voor de mode Auditron maken	6-6
Printeropdrachtenaccount bekijken	6-8

Tabellen

E-tabellen.....	A-1
Instellingen E-tabel: Type E1	A-1
Instellingen E-tabel: Type E2	A-2
Instellingen E-tabel: Type E3	A-3
Instellingen E-tabel: Type E4	A-4
Instellingen E-tabel: Type E5	A-5
Instellingen E-tabel: Type E6	A-6
Tabellen Instelling keuzepapier	A-7
Tabel Instelling keuzepapier 1	A-7
Tabel Instelling keuzepapier 2	A-8
Tabel Instelling keuzepapier 3	A-9
Tabel Instelling keuzepapier 4	A-10
Tabellen Profiel uitlijningsaanpassing	A-11
Tabel Profiel uitlijningsaanpassing 1	A-11
Tabel Profiel uitlijningsaanpassing 2	A-12
Tabel Profiel uitlijningsaanpassing 3	A-13
Tabel Profiel uitlijningsaanpassing 4	A-14

Mode Hulpprogramma's

1

Overzicht

Met de mode Hulpprogramma's kunt u de standaardinstellingen voor de digitale pers aanpassen aan uw wensen. U kunt de instellingen voor de verschillende toepassingen wijzigen, zoals welk beginscherm moet worden getoond wanneer de pers wordt aangezet, welke taal in het aanraakscherm wordt gebruikt, de speciale papierformaten die kunnen worden gebruikt in papierladen, timers, audiotonen (geluidssignalen), standaardinstellingen voor scannertoepassingen, instellingen voor de afdrukkwaliteit en nog veel meer.

Mode Hulpprogramma's openen en afsluiten

Opmerking

Houd rekening met het volgende wanneer u de mode Hulpprogramma's gaat gebruiken:


- Indien u de mode Hulpprogramma's probeert te openen wanneer de printer bezig is met afdrukken, krijgt u pas toegang tot de schermen Hulpprogramma's wanneer het afdrukken op de printer is voltooid.
- Wanneer de mode Hulpprogramma's actief is, worden opdrachten in de wachtrij geplaatst, maar niet uitgevoerd.
- U krijgt geen toegang tot de mode Hulpprogramma's wanneer er een storing is in de digitale pers.
- U krijgt geen toegang tot de mode Hulpprogramma's wanneer de toets Cancel (Onderbreken) op het bedieningspaneel is ingedrukt om een opdracht te onderbreken. Pas wanneer de onderbroken opdracht is voltooid, krijgt u toegang tot de mode Hulpprogramma's.

Gebruik de volgende procedure om de mode Hulpprogramma's te openen en te sluiten:

1. Druk op de toets **Access** (Toegang) op het bedieningspaneel. Het scherm *Toegangscade* verschijnt.



2. Voer met behulp van het toetsenbord de toegangscode voor de mode Hulpprogramma's in. De standaard toegangscode bestaat uit vijf enen (**11111**). Uit veiligheidsoverwegingen worden alleen asterisken op het scherm getoond.
3. Druk op de knop Enter. Het scherm *Pad-opties* verschijnt.

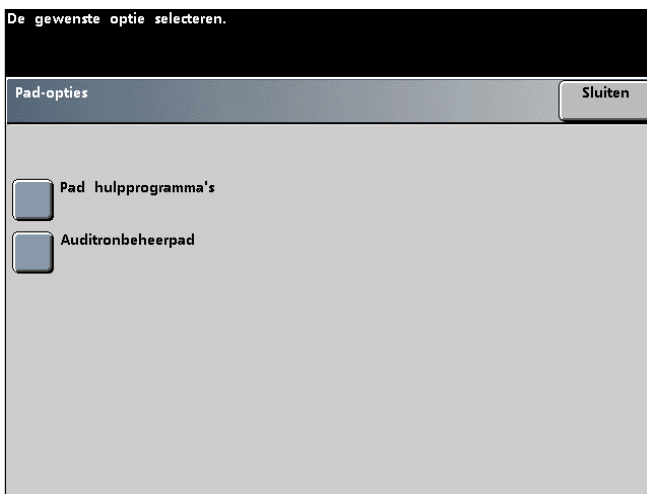

Opmerking

Aangeraden wordt de toegangscode voor Hulpprogramma's zo snel mogelijk na de installatie van de digitale pers te wijzigen om toegang tot de mode Hulpprogramma's door onbevoegden te voorkomen. De procedure voor het wijzigen van de toegangscode staat in [Toegangscade voor de mode Hulpprogramma's wijzigen](#) op pagina 6-6.

4. Druk op de knop **Pad hulpprogramma's** op het scherm; u bent nu in de mode Hulpprogramma's.
5. Als u de mode Hulpprogramma's wilt afsluiten, drukt u op de knop **Hulppr. afsluiten**.

Navigatie in de mode Hulpprogramma's

In de volgende tabel staat hoe u kunt navigeren in de mode Hulpprogramma's door de knoppen aan te raken.


Knop	Resultaten
Tabbladen	Hiermee kunt u de opties bekijken die op dat scherm beschikbaar zijn.
Enter	Hiermee worden alle op het scherm opgegeven wijzigingen opgeslagen.
Standaardinstelling systeem	Hiermee herstelt u de fabrieksinstellingen voor het scherm.
Sluiten	Hiermee sluit u het scherm af en keert u terug naar het vorige scherm.
Uit	Hiermee schakelt u de toepassing uit.
Herstellen	Hiermee herstelt u de instellingen op het scherm die actief waren toen het scherm werd geopend.
Annuleren	Hiermee heft u de op het scherm aangebrachte wijzigingen op.
Hulpprogramma's afsluiten	De mode Hulpprogramma's wordt afgesloten.


Opmerking

De wijzigingen die u in standaardinstellingen in de mode Hulpprogramma's hebt aangebracht, worden doorgevoerd wanneer de mode Hulpprogramma's wordt afgesloten.

Standaardinstellingen apparaat

Twee schermen *Standaardinstellingen apparaat* zijn beschikbaar voor het wijzigen van de standaardinstellingen. In dit hoofdstuk worden alle toepassingen beschreven die in onderstaand scherm worden weergegeven.

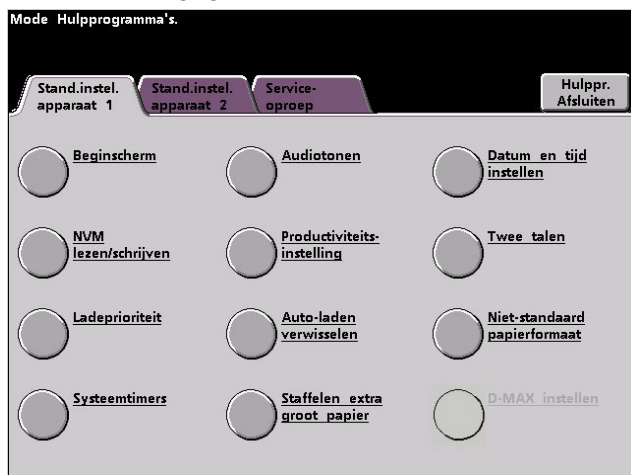

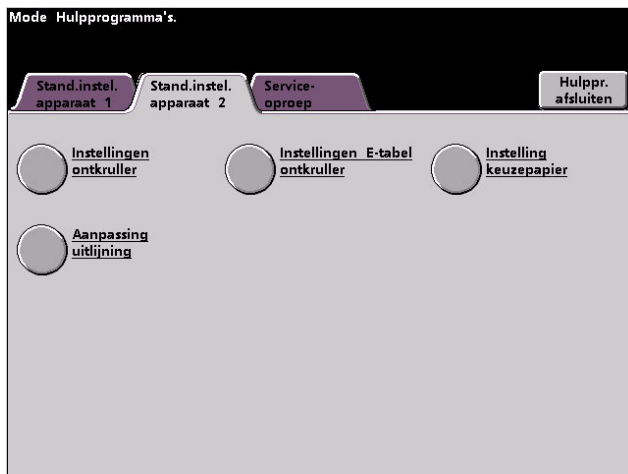


Opmerking

De toepassing Service-oproep is niet beschikbaar.

Standaardinstellingen apparaat 1

In dit gedeelte worden de toepassingen beschreven die beschikbaar zijn via het scherm *Standaardinstellingen apparaat 1* en bevat het volgende (zoals te zien is in de volgende illustratie):

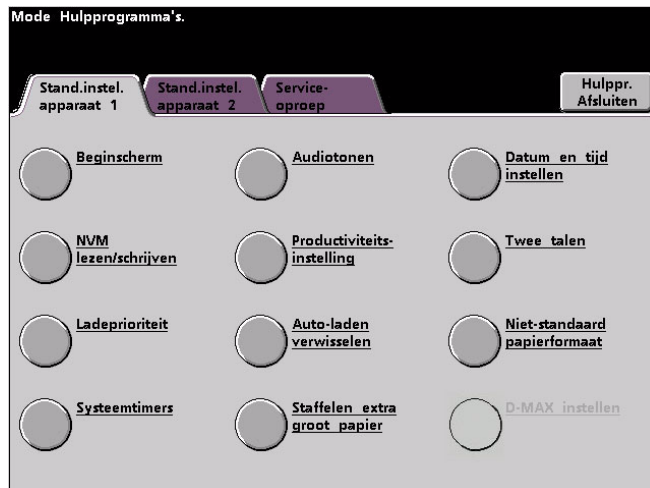

De procedures voor de standaardinstellingen op de volgende pagina's zijn toegankelijk via het scherm *Standaardinstellingen apparaat 1*.

Opmerking

Afhankelijk van de configuratie van uw DocuColor 8080 Digitale Pers, kan de toepassing voor het instellen van de D-MAX-functie wel of niet worden geselecteerd. In elk geval is deze toepassing **alleen** bestemd voor de Xerox-technicus en niet voor klanten.

Beginscherm

Gebruik Beginscherm om het scherm te selecteren dat wordt weergegeven wanneer de digitale pers wordt aangezet. U kunt kiezen uit twee schermen:


- Opdrachtstatus
- Apparaatstatus

Opmerking

Het scherm *Apparaatstatus* is de standaard fabrieksinstelling.

Gebruik de volgende procedure om het standaardbeginscherm te wijzigen.

1. Selecteer de knop **Beginscherm** op het scherm *Standaardinstellingen apparaat 1*. Het *Beginscherm* verschijnt.

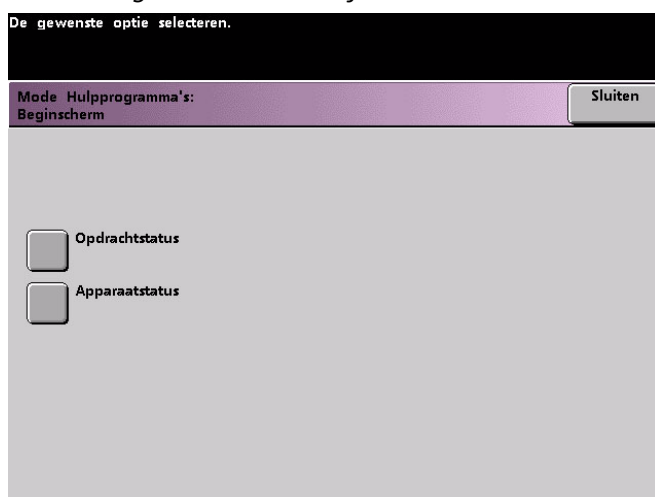

2. Selecteer de knop **Opdrachtstatus** of **Apparaatstatus**.

Indien u het scherm *Apparaatstatus* selecteert, verschijnt het onderstaande scherm wanneer het apparaat wordt aangezet.



Indien u de standaardinstelling verandert in het scherm Opdrachtstatus, verschijnt het hieronder afgebeelde scherm wanneer het apparaat wordt aangezet. Dit scherm geeft alle opdrachten weer die op dat moment in de wachtrij staan.

Gereed om af te drukken.

Opdrachtenlijst	Opdr. vasthouden	Opdracht vrijgeven	Prioriteit opdracht	Opdracht verwijderen	Opdracht-informatie
1 Afdruk: Wordt gescand	ACDSee print	8.5x11.0"	Aantal: 1	Pagina's: 44	▲
2 Afdruk: Wordt gescand	Copying3	8.5x11.0"	Aantal: 1	Pagina's: 1	
3 Afdruk: Wordt gescand	Copying4	8.5x11.0"	Aantal: 1	Pagina's: 2	
4 Afdruk: Wordt gescand	ACDSee print	8.5x11.0"	Aantal: 1	Pagina's: 4	▼

1/1

Opmerking

Raadpleeg de Handleiding voor de gebruiker voor meer informatie over de schermen Apparaatstatus en Opdrachtstatus.

NVM lezen/schrijven

De Xerox-technicus gebruikt deze toepassing om bepaalde systeeminstellingen te wijzigen. De toepassing wordt soms ook door systeembeheerders gebruikt.

Mode Hulpprogramma's.
Een ketennummer invoeren met het toetsenbord en Start indrukken.

Mode Hulpprogramma's: Niet-vluchtig geheugen lezen / schrijven Sluiten

Ketennummer	Huidige waarde	Nieuwe waarde

▲

▼

Schakel in-voerketen

Start indrukken om de huidige waarde in het niet-vluchtige geheugen te vervangen door de nieuwe waarde.

In de meeste gevallen wordt deze toepassing niet door systeembeheerders gebruikt; er zijn echter enkele gevallen waarin deze toepassing wel wordt gebruikt. Het gaat om de volgende:

Speciale papierinstelling voor geperforeerd papier	Als u regelmatig geperforeerd papier met 3 gaten gebruikt en steeds weer te maken krijgt met een groot aantal papierstoringen
Speciale papierinstelling voor LKE-tabbladen	Als u regelmatig op tabbladen afdrukt en steeds weer te maken krijgt met papierstoringen
Zelfkopiërend papier inschakelen	Als u zelfkopiërend papier gebruikt: • Zelfkopiërend papier is papier dat is gecoat met meerdere functionele coatings, waarmee het beeld op het origineel juist kan worden overgebracht op de kopieën. De sets (een origineel en de bijbehorende kopieën) worden voorzien van een speciale laag, zodat ze niet aan elkaar plakken en correct van elkaar kunnen worden gescheiden. Aangezien leveranciers van zelfkopiërend papier verschillende chemische samenstellingen voor deze laag gebruiken, werkt de volgende procedure voor het inschakelen van deze toepassing het beste met Xerox Premium Digital Carbonless Paper (zelfkopiërend papier). • Om problemen met het gebruik van zelfkopiërend papier te voorkomen, kunt u de toepassing Zelfkopiërend papier inschakelen met behulp van de toepassing NVM lezen/schrijven.

Als een van de bovenstaande omstandigheden zich voordoet in uw omgeving, kunt u een toepassing inschakelen via NVM lezen/schrijven.



VOORZICHTIG:

Voer in dit scherm geen andere cijfers in dan in deze procedure worden beschreven. Door het invoeren en opslaan van andere cijfers dan beschreven, worden de systeeminstellingen gewijzigd, waarna u mogelijk ondersteuning van Xerox nodig hebt om het systeem te herstellen met de juiste instellingen.

Ga als volgt te werk om een toepassing **in** te schakelen:

1. Gebruik de cijfertoetsen van het bedieningspaneel om in het scherm NVM lezen/schrijven het **Ketenschakelnummer** in te voeren:
 - Het ketenschakelnummer voor Speciale papierinstelling voor geperforeerd papier is **700 545**.
 - Het ketenschakelnummer voor Speciale papierinstelling voor LKE-tabbladen is **700 546**.
 - Het ketenschakelnummer voor Zelfkopiërend papier inschakelen is **700-920**.

Opmerking

Ten behoeve van deze procedure wordt in de volgende schermen een voorbeeld gegeven van een Ketenschakelnummer, de Huidige waarde en de Nieuwe waarde voor Speciale papierinstelling voor geperforeerd papier. De getallen voor Huidige waarde en Nieuwe waarde kunnen variëren, afhankelijk van het ingevoerde ketenschakelnummer.

2. Druk na het invoeren van het gewenste Ketenschakelnummer op de toets **Start** van het bedieningspaneel. De gebruikersinterface geeft dit scherm weer:

Mode Hulpprogramma's.
Een ketennummer invoeren met het toetsenbord en Start indrukken.

Mode Hulpprogramma's:
Niet-vluchtig geheugen lezen / schrijven

Sluiten

Ketennummer	Huidige waarde	Nieuwe waarde
700-545	1000	

Start indrukken om de huidige waarde in het niet-vluchtige geheugen te vervangen door de nieuwe waarde.

Schakel in-voerketen

3. Om een toepassing in te schakelen, drukt u op de betreffende cijfertoets van het bedieningspaneel:
 - Voor *Speciale papierinstelling voor geperforeerd papier* drukt u op **0**.
 - Voor *Speciale papierinstelling voor LKE-tabbladen* drukt u op **1**.
 - Voor *Zelfkopiërend papier* drukt u op **1**.
4. Druk na het invoeren van het nummer voor Nieuwe waarde op de knop **Start**. De gebruikersinterface geeft het volgende scherm weer:

Mode Hulpprogramma's.
Een ketennummer invoeren met het toetsenbord en Start indrukken.

Mode Hulpprogramma's:
Niet-vluchtig geheugen lezen / schrijven

Sluiten

Ketennummer	Huidige waarde	Nieuwe waarde
700-545	1000	0

Start indrukken om de huidige waarde in het niet-vluchtige geheugen te vervangen door de nieuwe waarde.

Schakel in-voerketen

5. Druk op de knop **Sluiten** aan om de nieuwe instelling op te slaan en het scherm te sluiten.

6. Sluit de mode Hulpprogramma's af en druk uw opdracht af.

Opmerking

Schakel na afloop van de afdrukopdracht opnieuw de mode Hulpprogramma's, NVM lezen/schrijven in en schakel de ingeschakelde toepassing weer uit. Volg de bovenstaande stappen en gebruik deze instellingen voor het nummer bij Nieuwe waarde:

- Als u *Speciale papierinstelling voor geperforeerd papier* wilt uitschakelen, voert u **1000** in.
- Als u *Speciale papierinstelling voor LKE-tabbladen* wilt uitschakelen, voert u **0** in.
- Als u *Zelfkopiërend papier* wilt uitschakelen, voert u **0** in.

Opmerking

Om papierstoringen te voorkomen die het gevolg zijn van het gebruik van andere soorten papier dan in deze procedure vermeld, **moet** u de toepassing NVM lezen/schrijven **uitschakelen voordat** u andere afdrukopdrachten uitvoert.

Ladeprioriteit

Selecteer de prioriteit voor elke papierlade. Indien de toepassing Auto-laden verwisselen is geactiveerd en elke papierlade papier van hetzelfde formaat en gewicht bevat, voert de digitale pers het papier in vanuit de papierlade met Prioriteit 1. Indien er geen papier in de papierlade met prioriteit 1 zit, wordt automatisch de papierlade met prioriteit 2 geselecteerd enzovoort.

Volg de onderstaande procedure om de prioriteit voor elke papierlade in te schakelen.

1. Selecteer de knop **Ladeprioriteit** op het scherm *Standaardinstellingen apparaat 1*. Het scherm Ladeprioriteit verschijnt.

2. Selecteer de knop van de gewenste prioriteit in de kolom Prioriteit.
3. Selecteer de knop van de papierlade met die prioriteit. Het nummer van de geselecteerde papierlade verschijnt naast de knop Prioriteit.
4. Herhaal deze procedure voor elke prioriteit. U kunt dezelfde lade slechts één prioriteit tegelijk geven.
5. Selecteer de knop **Sluiten** om terug te keren naar het scherm *Standaardinstellingen apparaat 1*. U kunt de knop Sluiten pas selecteren nadat voor iedere prioriteit een papierlade is geselecteerd.

Systeemtimmers

Gebruik deze toepassing om de standaardinstellingen van de timers in de digitale pers te wijzigen. Selecteer voor toegang tot de verschillende timers de knop **Systeemtimmers** op het scherm *Standaardinstellingen apparaat 1*.

Het scherm *Systeemtimmers* dat hieronder is afgebeeld wordt weergegeven. In het scherm ziet u de tijd die momenteel voor iedere timer is ingesteld. Selecteer de timer die u wilt wijzigen.

Mode Hulpprogramma's:

Mode Hulpprogramma's: Systeemtimmers Sluiten

Energiespaarstand Min. 15	Auto-hervatten bij scannen Min. 2
Screensaver Nooit 10	Auto-hervatten bij afdrukken Min. 2
Tijd tussen opdrachten Sec. 7	Auto-hervatten na stoppen Min. 2
Hulpprogramma's Uit Min. 10	Auto-hervatten bij vasthouden Min. 2

Energiespaarstand

Met behulp van deze toepassing kunt u instellen na hoeveel tijd de digitale pers overgaat op de energiespaarstand. Deze timer wordt geactiveerd wanneer alle opdrachten zijn uitgevoerd en er geen opdrachten meer in de wachtrij staan.

Wanneer er weer een afdrukopdracht wordt verzonden of wanneer de toets Power Saver (Energiespaarstand) op het bedieningspaneel wordt geselecteerd, wordt de energiespaarstand afgesloten.

1. Druk op de knop **Energiespaarstand** op het scherm *Systeemtimmers*.

Mode Hulpprogramma's:

Mode Hulpprogramma's: Systeemtimmers Sluiten

Energiespaarstand Min. 15	Auto-hervatten bij scannen Min. 2
Screensaver Nooit 10	Auto-hervatten bij afdrukken Min. 2
Tijd tussen opdrachten Sec. 1	Auto-hervatten na stoppen Min. 2
Hulpprogramma's Uit Min. 10	Auto-hervatten bij vasthouden Min. 2

☐ Stand.inst. systeem

Energiespaarstand
(1-240)
15 min.

▲
▼


Enter

2. Gebruik de pijltoets Omhoog en Omlaag om de tijd te wijzigen. Het beschikbare bereik ligt tussen 1 en 240 minuten.
Als u de standaardinstelling van het systeem (15 minuten) wilt gebruiken, selecteert u de knop **Standaardinstelling systeem**.
3. Druk op de knop **Enter** op het scherm om de nieuwe tijd in het systeem in te voeren.
4. Selecteer de knop **Sluiten** om terug te keren naar het scherm *Standaardinstellingen apparaat 1* of selecteer een andere timer die u wilt wijzigen.

Screensaver

Gebruik de toepassing Screensaver om het scherm te beschermen tegen permanent inbranden van beelden wanneer de digitale pers langere tijd stilstaat.

1. Druk op de knop **Screensaver** op het scherm *Systeemtimers*.

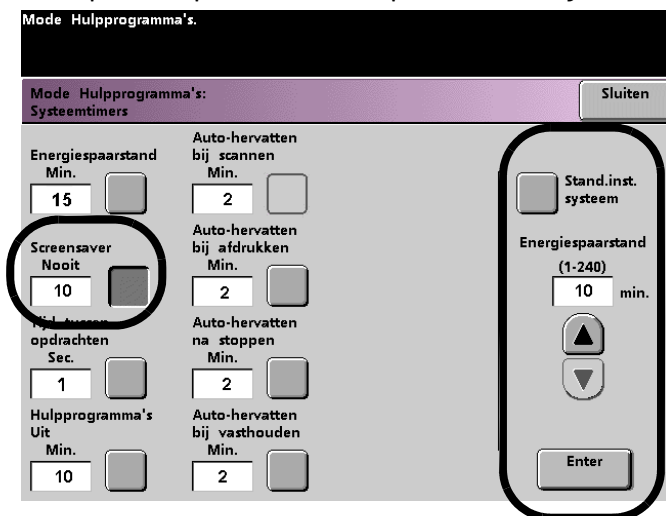


2. Gebruik de pijltoets Omhoog en Omlaag om de tijd te wijzigen. Het beschikbare bereik ligt tussen 1 en 10 minuten.
Als u de standaardinstelling (10 minuten) van het systeem wilt gebruiken, moet u de knop **Standaardinstelling systeem** selecteren.
3. Druk op de knop **Enter** op het scherm om de nieuwe tijd in het systeem in te voeren.
4. Selecteer de knop **Sluiten** om terug te keren naar het scherm *Standaardinstellingen apparaat 1* of selecteer een andere timer die u wilt wijzigen.

Tijd tussen opdrachten

Gebruik deze toepassing wanneer er een aantal opdrachten in de wachtrij staat en u 7 seconden de tijd wilt hebben om afgeleverde afdrukken uit de afwerkeenheid te verwijderen voordat de volgende opdracht wordt uitgevoerd.

1. Selecteer de knop **Tijd tussen opdrachten** op het scherm *Systeemtimmers*.

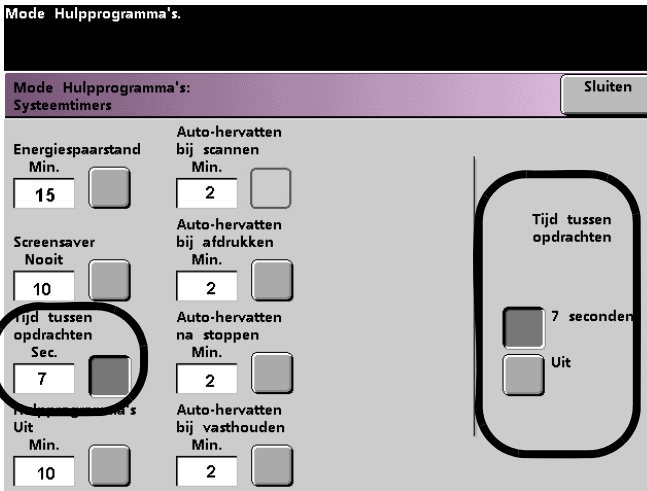

2. Selecteer de knop **7 seconden** om de toepassing in te schakelen. Selecteer de knop **Uit** om de toepassing uit te schakelen.
3. Selecteer de knop **Sluiten** om terug te keren naar het scherm *Standaardinstellingen apparaat 1* of selecteer een andere timer die u wilt wijzigen.


Hulpprogramma's uit

Met behulp van deze toepassing keert de digitale pers automatisch terug naar de afdrukmode wanneer er binnen een bepaalde tijd geen selecties worden gemaakt op het scherm mode Hulpprogramma's.

Opmerking

Wanneer de mode Hulpprogramma's actief is, worden opdrachten die via het netwerk zijn verzonden wel in de wachtrij geplaatst maar niet uitgevoerd.

1. Selecteer de knop **Hulpprogramma's uit** op het scherm *Systeemtimmers*.

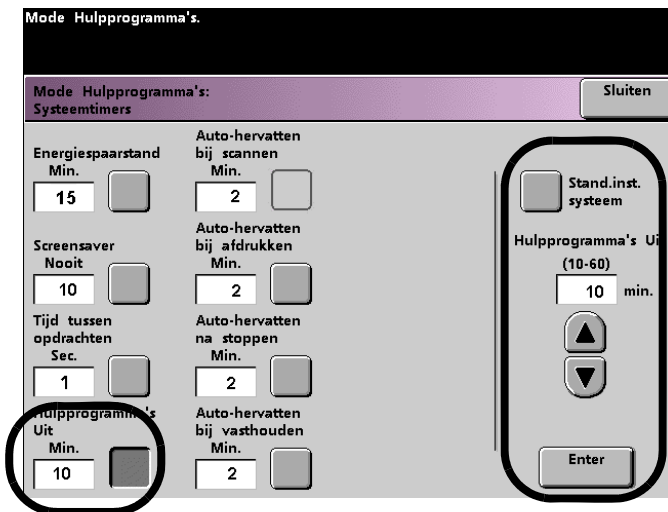


2. Wijzig de tijd met behulp van de toetsen pijl Omhoog en pijl Omlaag. Het beschikbare bereik ligt tussen 1 en 10 minuten.
Als u de standaardinstelling (10 minuten) van het systeem wilt gebruiken, moet u de knop **Standaardinstelling systeem** selecteren.
3. Druk op de knop **Enter** op het scherm om de nieuwe tijd in het systeem in te voeren.
4. Selecteer de knop **Sluiten** om terug te keren naar het scherm *Standaardinstellingen apparaat 1* of selecteer een andere timer die u wilt wijzigen.

Auto-hervatten bij afdrukken

Gebruik de functie Auto-hervatten bij afdrukken om automatisch een opdracht te hervatten nadat een storing is verholpen en een afdrukopdracht ontvangen via het netwerk wacht op instructies van de gebruiker.

1. Selecteer de knop **Auto-hervatten bij afdrukken** op het scherm *Systeemtimmers*.

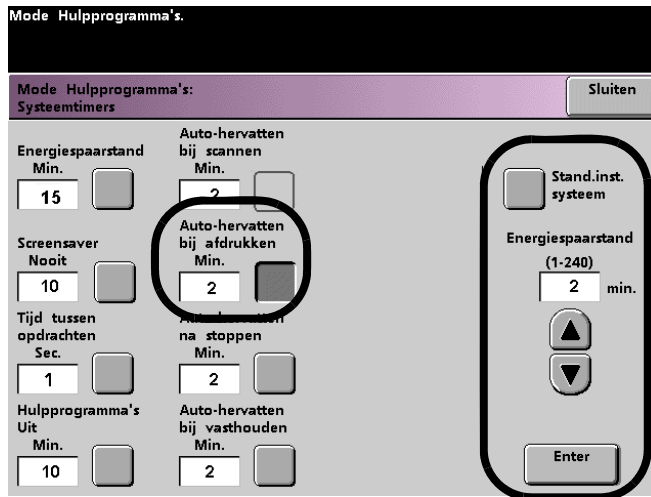


2. Gebruik de pijltoets Omhoog en Omlaag om de tijd te wijzigen. Het beschikbare bereik is 1 t/m 10 minuten.
Voor de standaardinstelling van 2 minuten moet u de knop **Standaardinstelling systeem** selecteren.
3. Druk op de knop **Enter** op het scherm om de nieuwe tijd in het systeem in te voeren.
4. Selecteer de knop **Sluiten** om terug te keren naar het scherm *Standaardinstellingen apparaat 1* of selecteer een andere timer die u wilt wijzigen.

Auto-hervatten na stoppen

Met behulp van deze toepassing wordt een opdracht automatisch opnieuw gestart wanneer de toets Pauze op het bedieningspaneel werd ingedrukt en er wordt gewacht op instructies van de gebruiker voor de opdracht.

1. Selecteer de knop **Auto-hervatten na stoppen** op het scherm *Systeemtimmers*.

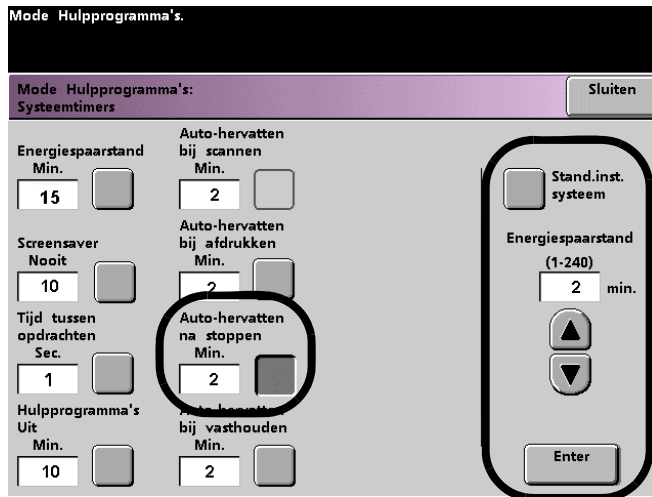


2. Gebruik de pijltoets Omhoog en Omlaag om de tijd te wijzigen. Het beschikbare bereik is 1 t/m 10 minuten.
Voor de standaardinstelling van 2 minuten moet u de knop **Standaardinstelling systeem** selecteren.
3. Druk op de knop **Enter** op het scherm om de nieuwe tijd in het systeem in te voeren.
4. Selecteer de knop **Sluiten** om terug te keren naar het scherm *Standaardinstellingen apparaat 1* of selecteer een andere timer die u wilt wijzigen.

Auto-hervatten bij vasthouden

Gebruik deze toepassing om automatisch verder te gaan met de volgende opdracht in de wachtrij, indien de huidige opdracht wacht op instructies van de gebruiker om een bepaald type storing te verhelpen.

1. Selecteer de knop **Auto-hervatten bij vasthouden** op het scherm *Systeemtimers*.

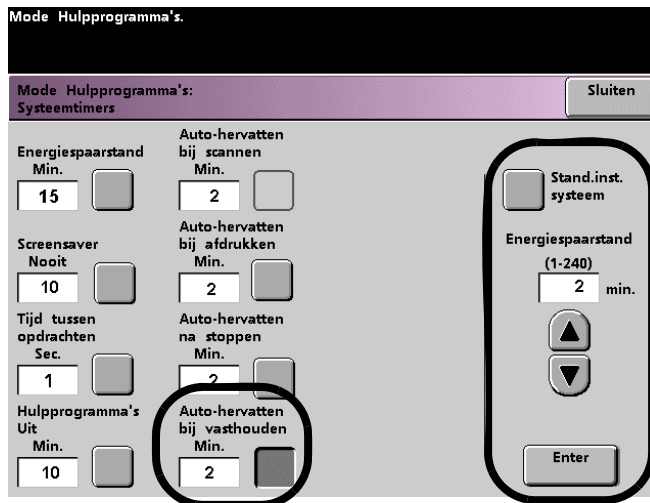

2. Gebruik de pijltoets Omhoog en Omlaag om de tijd te wijzigen. Het beschikbare bereik is 1 t/m 10 minuten.
Voor de standaardinstelling van 2 minuten moet u de knop **Standaardinstelling systeem** selecteren.
3. Druk op de knop **Enter** op het scherm om de nieuwe tijd in het systeem in te voeren.
4. Selecteer de knop **Sluiten** om terug te keren naar het scherm *Standaardinstellingen apparaat 1* of selecteer een andere timer die u wilt wijzigen.


Audiotonen

Er zijn drie soorten audiotonen die op de digitale pers kunnen worden geactiveerd, zoals u in de volgende tabel kunt zien.

Toon	Wat geeft de toon aan
Waarschuwing	Deze toon geeft aan dat er een niet-selecteerbare knop is aangeraakt of ingedrukt.
Geselecteerde knop	Deze toon geeft aan dat een selecteerbare knop is aangeraakt of ingedrukt.
Storing	Deze toon geeft aan dat er een storing in de pers is en dat er niet verder kan worden afgedrukt.

Alle tonen kunnen worden uitgeschakeld of op Zacht, Normaal of Hard worden ingesteld.
De fabrieksinstelling is Normaal.

1. Selecteer de knop **Audiotonen** op het scherm *Standaardinstellingen apparaat 1*.

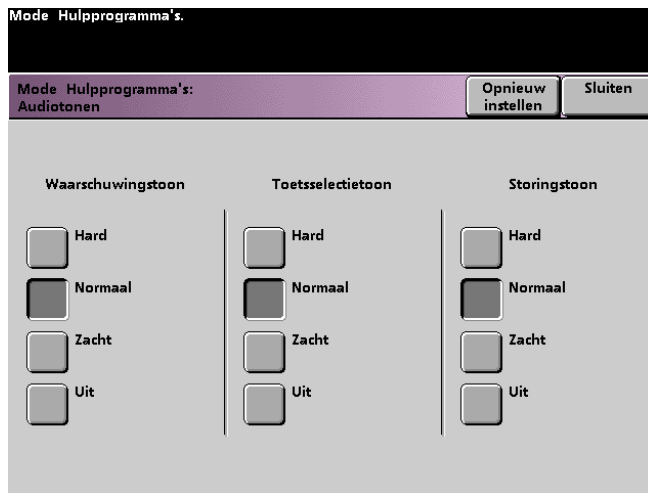


2. Selecteer de knop voor de gewenste volume-instelling voor elke toon. Om een toon te deactiveren, moet u de knop **Uit** voor die toon selecteren.
3. Selecteer de knop **Opnieuw instellen** om de drie tonen terug te zetten op de fabrieksinstellingen.
4. Selecteer de knop **Sluiten** om terug te keren naar het scherm *Standaardinstellingen apparaat 1*.

Productiviteitsinstellingen

De productiviteit van de digitale pers heeft betrekking op de doorlopende snelheid waarmee de afdrukken worden uitgevoerd, gemeten in afdrukken per minuut. De doorlopende snelheid hangt af van het papierformaat, het papiergewicht en de temperatuur van de fuser.

Gebruik deze instelling om de doorvoersnelheid van de papiersoort die het meest gebruikt wordt te optimaliseren. In de volgende afbeelding worden de opties voor de productiviteitsinstelling weergegeven en uitgelegd:

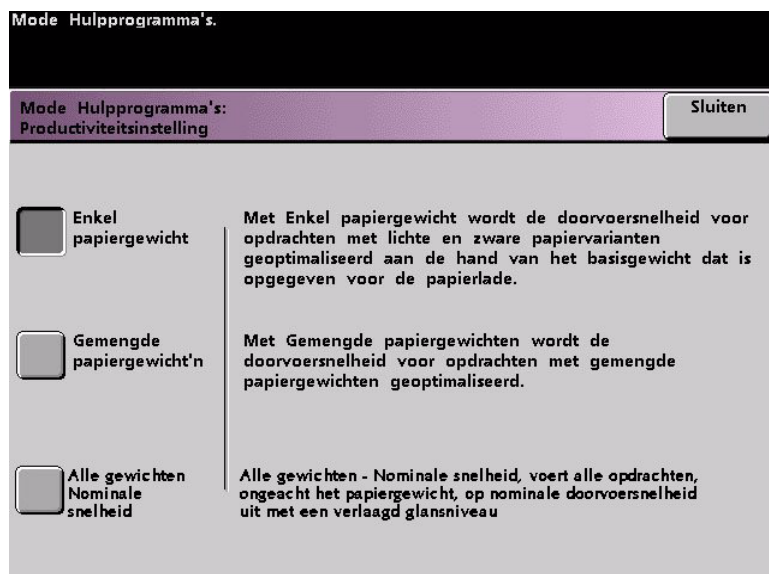

Productiviteitstabellen

In de volgende productiviteitstabellen staan de verschillende papiergewichten en -formaten en de bijbehorende afdruksnelheden voor enkelzijdig en dubbelzijdig afdrukken. In elke tabel staan de parameters voor de afdruksnelheid voor beide productiviteitsinstellingen.

Enkel papiergewicht

Mode Enkel papier				
Papiergewicht	Papierformaat (lengte invoer-richting) [mm]		Afdruksnelheid voor de DocuColor 8080	
	Min.	Max.	1-zijdig	2-zijdig
60 - 80 g/m ²	182,0	216,0	80	40
	216,1	297,0	60	30
	297,1	458,0	40	20
	458,1	488,0	30	15
81 - 105 g/m ²	182,0	216,0	80	40
	216,1	297,0	60	30
	297,1	458,0	40	20
	458,1	488,0	30	15
106 - 135 g/m ²	182,0	216,0	80	40
	216,1	297,0	60	30
	297,1	458,0	40	20
	458,1	488,0	30	15
136 - 186 g/m ²	182,0	216,0	60	30
	216,1	450,0	30	15
	450,1	488,0	20	10
187 - 220 g/m ²	182,0	216,0	60	30
	216,1	450,0	30	15
	450,1	488,0	20	10
221 - 300 g/m ²	182,0	216,0	40	20
	216,1	280,0	30	15
	280,1	458,0	20	10
	458,1	488,0	10	5
Transparanten	210,0	216,0	30	-

Opmerkingen

- 2-zijdig afdrukken is niet beschikbaar voor transparanten en papier dat zwaarder is dan 221 g/m².
- Er is geen afname in productiviteit (ppm) van de tweede invoermodule ten opzichte van de eerste invoermodule.
- Transparanten zijn alleen beschikbaar voor 1-zijdig, A4 of 8,5 x 11 inch LKE.

Gemengde papiergewichten

Mode Gemengd papier				
Papiergewicht	Papierformaat (lengte invoer-richting) [mm]		Afdruksnelheid voor de DocuColor 8080	
	Min.	Max.	Simplex	Duplex
60 - 80 g/m ²	182,0	216,0	80	40
	216,1	297,0	60	30
	297,1	458,0	40	20
	458,1	488,0	30	15
81 - 105 g/m ²	182,0	216,0	80	40
	216,1	297,0	60	30
	297,1	458,0	40	20
	458,1	488,0	30	15
106 - 135 g/m ²	182,0	216,0	60	30
	216,1	450,0	30	15
	450,1	488,0	20	10
136 - 186 g/m ²	182,0	216,0	60	30
	216,1	450,0	30	15
	450,1	488,0	20	10
187 - 220 g/m ²	182,0	216,0	40	20
	216,1	280,0	30	15
	280,1	458,0	20	10
	458,1	488,0	10	5
221 - 300 g/m ²	182,0	216,0	40	20
	216,1	280,0	30	15
	280,1	458,0	20	10
	458,1	488,0	10	5
Transparanten	210,0	216,0	30	--

Opmerkingen

- 2-zijdig afdrukken is niet beschikbaar voor transparanten en papier dat zwaarder is dan 221 g/m².
- Er is geen afname in productiviteit (ppm) van de tweede invoermodule ten opzichte van de eerste invoermodule.
- Transparanten zijn alleen beschikbaar voor 1-zijdig, A4 of 8,5 x 11 inch LKE.

Alle papier - nominale snelheid

Mode Alle papier - nominale snelheid				
Papiergewicht	Papierformaat (lengte invoer- richting) [mm]		Afdruksnelheid voor de DocuColor 8080 (afdrukken per minuut)	
	Min.	Max	1-zijdig	2-zijdig
60 - 80 g/m ²	182,0 mm	216,0 mm	80	40
	216,1 mm	297,0 mm	60	30
	297,1 mm	458,0 mm	40	20
	458,1 mm	488,0 mm	30	15
81 - 105 g/m ²	182,0 mm	216,0 mm	80	40
	216,1 mm	297,0 mm	60	30
	297,1 mm	458,0 mm	40	20
	458,1 mm	488,0 mm	30	15
106 - 135 g/m ²	182,0 mm	216,0 mm	80	40
	216,1 mm	297,0 mm	60	30
	297,1 mm	458,0 mm	40	20
	458,1 mm	488,0 mm	30	15
136 - 186 g/m ²	182,0 mm	216,0 mm	80	40
	216,1 mm	297,0 mm	60	30
	297,1 mm	458,0 mm	40	20
	458,1 mm	488,0 mm	30	15
187 - 220 g/m ²	182,0 mm	216,0 mm	80	40
	216,1 mm	297,0 mm	60	30
	297,1 mm	458,0 mm	40	20
	458,1 mm	488,0 mm	30	15
221 - 300 g/m ²	182,0 mm	216,0 mm	80	40
	216,1 mm	297,0 mm	60	30
	297,1 mm	458,0 mm	40	20
	458,1 mm	488,0 mm	30	15
Transparanten (Alleen beschikbaar voor 1-zijdig, A4 of 8,5 x 11 inch LKE)	210,0 mm	216,0 mm	30	-


Opmerkingen

- 2-zijdig afdrukken is niet beschikbaar voor transparanten en papier dat zwaarder is dan 221 g/m².
- Er is geen afname in productiviteit (ppm) van de tweede invoermodule ten opzichte van de eerste invoermodule.
- Transparanten zijn alleen beschikbaar voor 1-zijdig, A4 of 8,5 x 11 inch LKE.


Procedure voor de productiviteitsinstellingen

Gebruik de volgende procedure om de instelling te kiezen die het beste bij uw situatie past.

1. Selecteer de knop **Productiviteitsinstelling** op het scherm *Standaardinstellingen apparaat 1*.

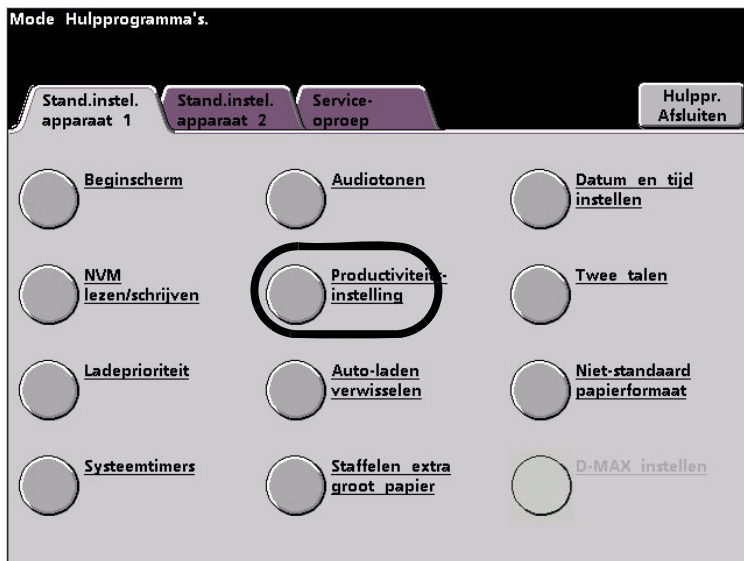

2. Selecteer de knop van de papiersoort die u het meest gebruikt in de digitale pers: **Enkel papiergewicht**, **Gemengd papiergewicht** of **Alle papier - nominale snelheid**.

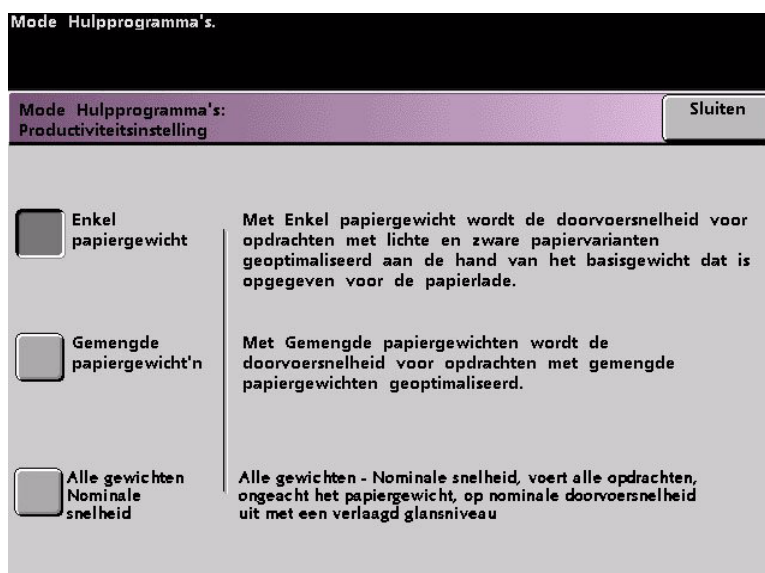


3. Selecteer de knop **Sluiten** om terug te keren naar het scherm *Standaardinstellingen apparaat 1*.

Auto-laden verwisselen

Met deze functie stelt u de standaardinstellingen voor de volgende opties in:

Standaardinstelling	Wat de standaardinstelling doet
Auto-laden verwisselen (ALS)	Met deze optie kan de digitale pers automatisch een andere papierlade selecteren die het juiste papier bevat, indien de eerder geselecteerde papierlade niet langer geschikt is.
Auto-papierselectie (APS)	Met deze optie kan de digitale pers automatisch het juiste papierformaat selecteren voor de opdracht die wordt verwerkt, zonder dat er een specifieke papierlade is geselecteerd.
Uitgesloten lade	Met deze optie kunt u aangeven welke papierlade(n) door de digitale pers moeten worden genegeerd, ongeacht de instellingen voor de ladeprioriteit.

1. Selecteer de knop **Auto-laden verwisselen** op het scherm *Standaardinstellingen apparaat 1*.

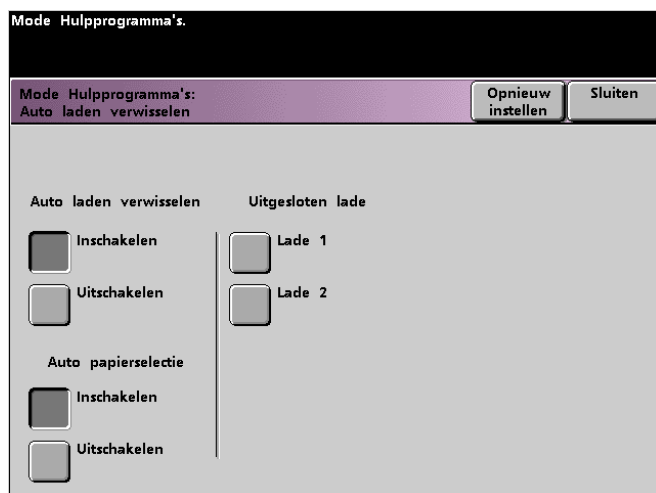

2. Selecteer de knop **Inschakelen** of **Uitschakelen** voor de optie Auto-laden verwisselen.
3. Selecteer de knop **Inschakelen** of **Uitschakelen** voor de optie Auto-papierselectie.
4. Als een of meer papierladen door de pers moeten worden genegeerd, moet u de gewenste papierladeknop selecteren in de kolom Uitgesloten lade.
 - Maak de selectie van een papierlade ongedaan door de knop voor die papierlade opnieuw te selecteren.
 - Om terug te keren naar de laatst opgeslagen waarden selecteert u de knop **Opnieuw instellen**.
5. Selecteer de knop **Sluiten** om terug te keren naar het scherm *Standaardinstellingen apparaat 1*.

Staffelen extra groot papier


Gebruik deze functie voor afdrukmetaal waarvan een kant langer is dan de lange kant van 8,5 x 11 inch/A4-papier, bijvoorbeeld papier van 12 x 18 inch (304,8 x 457,2 mm).

Opmerking

Bij sommige fabrikanten van printservers is er een functie Staffelen extra groot papier, waarmee ook de positie van het beeld op het papier kan worden aangepast. Raadpleeg de bij uw printserver meegeleverde documentatie.

Gebruik de volgende procedure om de registratie op papier dat groter is dan 8,5 x 11 inch/A4 aan te passen.

1. Selecteer de functie **Staffelen extra groot papier**.
2. Selecteer de gewenste knop **Staffelen extra groot papier** in het scherm **Staffelen extra groot papier** om de registratie aan te passen op papier dat groter is dan 8,5 x 11 inch of A4 LKE.

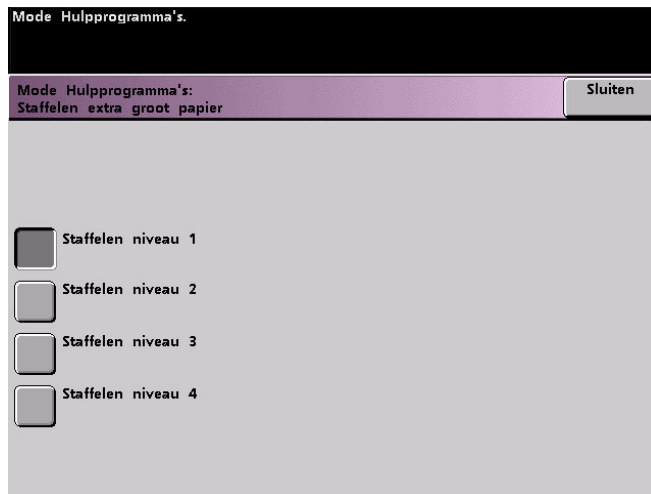


In de tabel op de volgende pagina wordt elk staffelniveau gedefinieerd.

3. Selecteer de toets **Staffelen niveau 1, 2, 3, of 4** om de positie van het papier aan te passen terwijl het wordt ingevoerd. Raadpleeg de onderstaande tabel voor het aanpassen van elk staffelniveau.

Papierformaat	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Niveau 4
310 mm	10,0 mm	10,0 mm	10,0 mm	10,0 mm
311 mm	9,5 mm	9,5 mm	9,5 mm	9,5 mm
312 mm	9,0 mm	9,0 mm	9,0 mm	9,0 mm
313 mm	8,5 mm	8,5 mm	8,5 mm	8,5 mm
314 mm	8,0 mm	8,0 mm	8,0 mm	8,0 mm
315 mm	7,5 mm	7,5 mm	7,5 mm	8,0 mm
316 mm	7,0 mm	7,0 mm	7,0 mm	8,0 mm
317 mm	6,5 mm	6,5 mm	7,0 mm	8,0 mm
318 mm	6,0 mm	6,0 mm	7,0 mm	8,0 mm

Papierformaat	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Niveau 4
319 mm	5,5 mm	6,0 mm	7,0 mm	8,0 mm
320 mm	5,0 mm	6,0 mm	7,0 mm	8,0 mm

In de volgende afbeelding ziet u hoe het beeld op het papier wordt verschoven na het selecteren van een Staffelen extra groot papier-niveau.

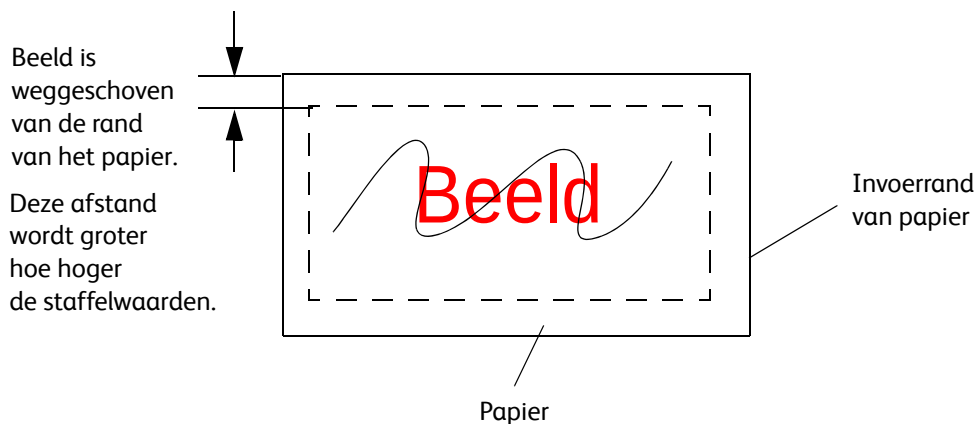


Datum en tijd instellen

Gebruik deze functie om de datum en tijd van het systeem in te stellen. De datum en tijd worden weergegeven op het scherm *Foutenlog* op de schermen *Datum en tijd*.

Datum instellen

1. Selecteer de knop **Datum en tijd instellen** op het scherm *Standaardinstellingen apparaat 1*. Het scherm *Datum en tijd instellen* verschijnt. De knop Datum instellen is geselecteerd en de opties voor het instellen van de datum worden aan de rechterkant van het scherm weergegeven.

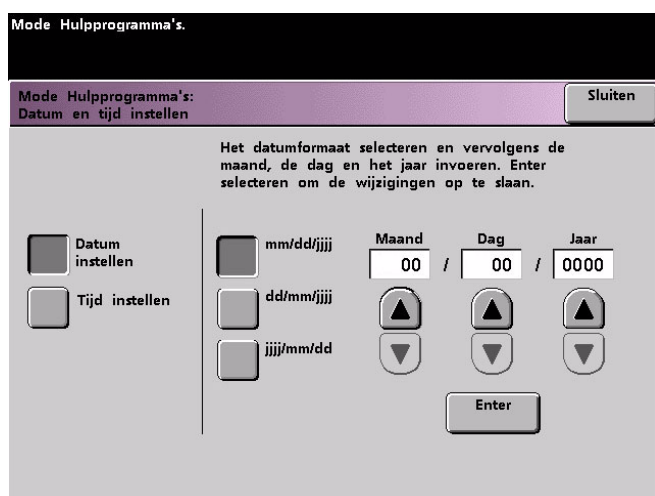


2. Selecteer de gewenste datumindeling.

3. Gebruik de pijltoetsen Omhoog en Omlaag om het juiste jaar, de juiste maand en de juiste dag in te voeren.
4. Selecteer de knop **Enter** op het scherm om de selecties op te slaan.
De volgende keer dat u de mode Hulpprogramma's start, wordt de datum weergegeven op basis van de nu ingestelde datum.

Tijd instellen

1. Selecteer de knop **Datum en tijd instellen** op het scherm *Standaardinstellingen apparaat 1*. Het scherm *Datum en tijd instellen* verschijnt. De knop Datum instellen is geselecteerd en de opties voor het instellen van de datum worden aan de rechterkant van het scherm weergegeven.
2. Selecteer de knop **Tijd instellen**. In het scherm Tijd instellen verschijnen de opties voor het instellen van de tijd.

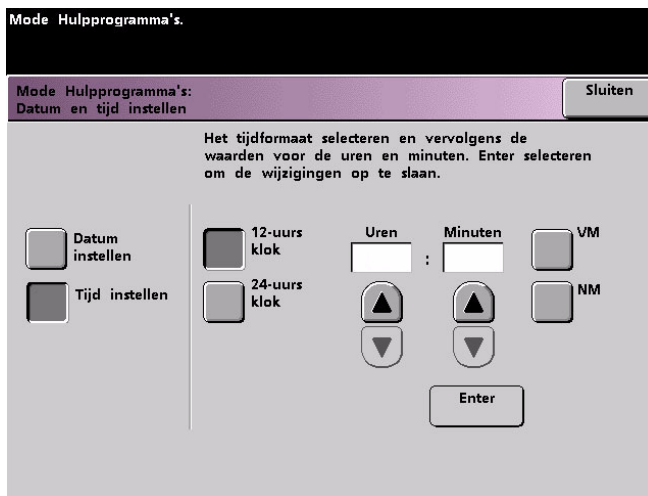


3. Selecteer de knop **12-uurs klok** of **24-uurs klok**.
4. Gebruik de pijltoetsen Omhoog en Omlaag om het juiste tijdstip (uur en minuten) in te stellen. Als u de 12-uursklok hebt geselecteerd, selecteert u de knop **VM** of **NM**.
5. Selecteer de knop **Enter** op het scherm om de selecties op te slaan.
De volgende keer dat u de mode Hulpprogramma's start, wordt de tijd weergegeven op basis van de nu ingestelde tijd.
6. Selecteer de knop **Sluiten** om terug te keren naar het scherm *Standaardinstellingen apparaat 1*.

Twee talen

Met deze toepassing kan één van de twee beschikbare talen worden ingesteld als standaardtaal voor het aanraakscherm. Tijdens de installatie van de digitale pers zijn de twee talen van uw keuze voor het aanraakscherm door de Xerox-technicus in het systeem geladen.

1. Selecteer de knop **Twee talen** op het scherm *Standaardinstellingen apparaat 1*.
2. Selecteer de knop van de standaardtaal die op het aanraakscherm moet worden gebruikt.
Nadat de mode Hulpprogramma's is afgesloten, kunt u overschakelen naar de andere taal voor het aanraakscherm door de knop **Twee talen** op het bedieningspaneel te selecteren.

3. Selecteer de knop **Sluiten** om terug te keren naar het scherm *Standaardinstellingen apparaat 1*.

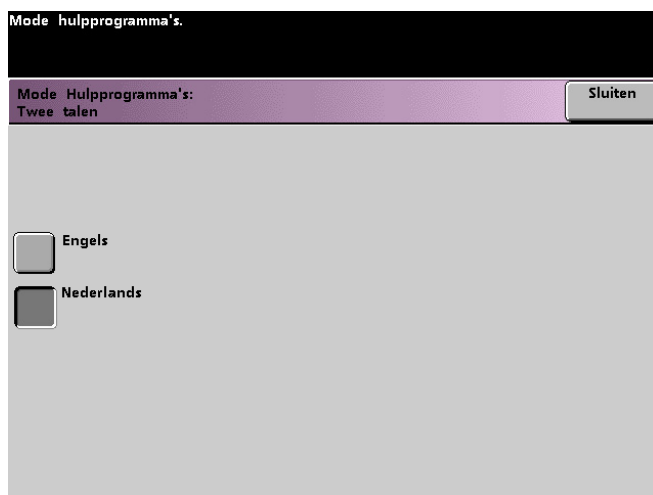


Niet-standaard papierformaat

U kunt niet-standaard papierformaat vanuit elke papierlade gebruiken door het papierformaat van de lade die moet worden gebruikt in te voeren op het scherm Niet-standaard papierformaat.

Opmerking

Selecteer de optie Niet-standaard formaat aan de bovenkant van de voorkant van de lade, en gebruik de papiergewichtindicator aan de rechterkant van de lade om het papiergewicht te selecteren.

1. Selecteer de knop **Niet-standaard papierformaat** op het scherm *Standaardinstellingen apparaat 1*.

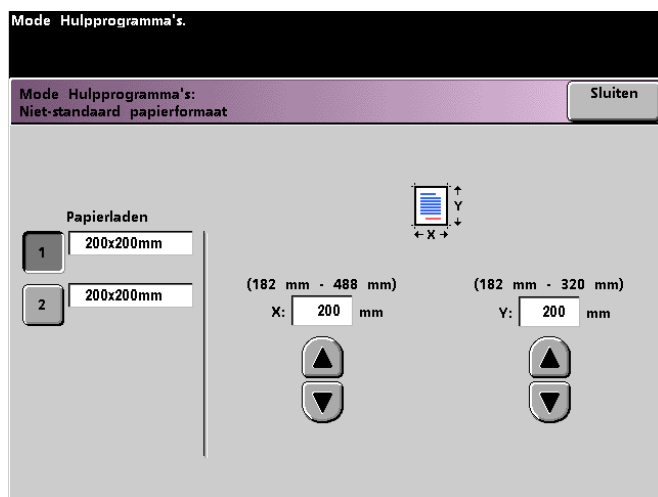


2. Selecteer de knop van de gewenste papierlade op het scherm *Niet-standaard papierformaat*.
3. Gebruik de pijltoetsen Omhoog en Omlaag op het scherm om de X- en Y-waarden voor het papier in die lade in te voeren. De afmetingen op het scherm boven de X- en Y-velden zijn de minimum- en maximumwaarden die u kunt invoeren.
4. Selecteer de knop **Sluiten** om terug te keren naar het scherm *Standaardinstellingen apparaat 1*.


- Om deze instellingen te gebruiken moet u de mode Hulpprogramma's afsluiten en ervoor zorgen dat **Niet-standaard papierformaat** is geselecteerd aan de boven-/voorkant van de lade.

Standaardinstellingen apparaat 2

In dit gedeelte worden de toepassingen beschreven die beschikbaar zijn via het scherm *Standaardinstellingen apparaat 2*. Selecteer het tabblad **Standaardinstellingen apparaat 2**. Een van de volgende schermen wordt weergegeven.

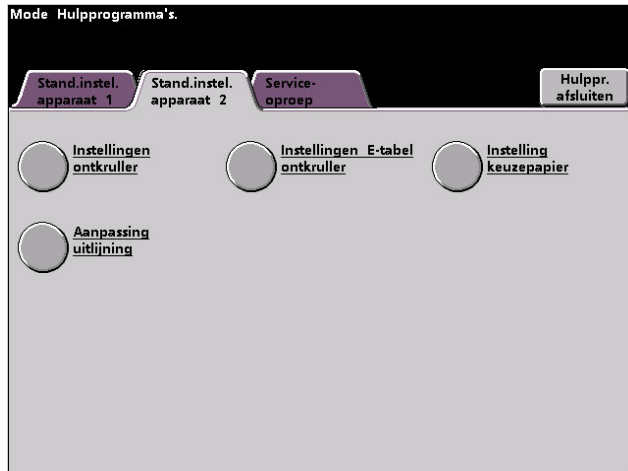

Indien er een optionele afwerkeenhed aan uw systeem is gekoppeld, kan dit scherm een afwerkeenhed weergeven zoals hieronder wordt getoond:

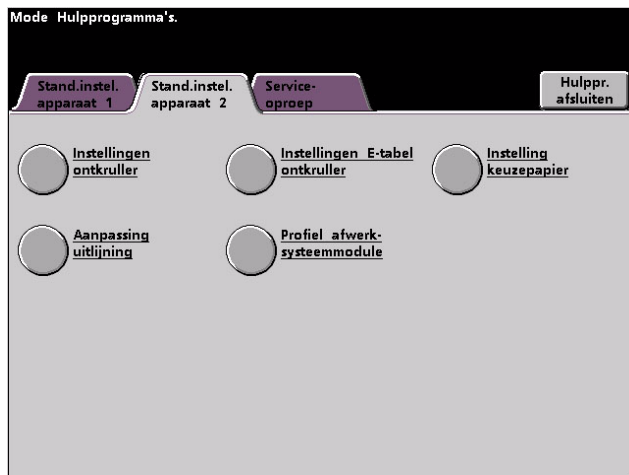

Papierontkruller instellen

2

Overzicht

In dit hoofdstuk vindt u nadere informatie over de volgende toepassingen:

- Papierontkruller instellen (dit omvat de instellingen van de ontkruller en E-tabelinstellingen van de ontkruller)
- Instelling keuzepapier
- Profiel aanpassing uitlijning
- Profiel afwerksysteemmodule

Opmerking

Lees alle informatie over de ontkruller voordat u de procedure E-tabelinstellingen voor de ontkruller (E1 - E6) uitvoert.

Wanneer papier wordt blootgesteld aan hitte, verliest het vocht en krult het in de richting van de hittebron. Afdrukken met een hoge tonerdekking krullen over het algemeen meer dan afdrukken met een lage tonerdekking. Het systeem probeert dit effect te verminderen door het gebruik van mechanismen in de papierbaan die ontkrullers worden genoemd.

Het krullen van het papier kan vele oorzaken hebben, waaronder (niet noodzakelijk in deze volgorde):

- Het papiergewicht en of het papier gecoat of ongecoat is.
- De hoeveelheid droge inkt/toner en de bedrukte oppervlakte van een vel: hoe groter de bedrukte oppervlakte, des te groter de kans dat het papier gaat krullen.
- Hoe het papier in de lade wordt geplaatst. Zorg ervoor dat u het papier plaatst zoals aangeduid op de verpakking van het pak.
- De atmosferische omstandigheden in de ruimte waar het papier is opgeslagen en waar de printer staat, vooral de vochtigheidsgraad en de temperatuur.
- De hitte die wordt ontwikkeld tijdens het fixeerproces.

Uw systeem is uitgerust met meerdere geautomatiseerde instellingen om de krulling in de hand te houden. Wanneer u gebruik maakt van deze instellingen, wordt het papier automatisch door de juiste ontkruller gevoerd:

- Standaardinstelling systeem: Bepaalt automatisch de druk die op de verschillende ontkrullers nodig is om de papierkrulling van de uitvoer te verminderen.

Papiersoortinstellingen A, B, C en D: Vooraf ingestelde ontkrullerinstellingen, die handmatig kunnen worden geselecteerd als alternatief voor de standaardinstelling van het systeem. Zie "Krulling naar beneden" op pagina 2-14.


Opmerking

- Hoewel papierkrulling kan worden veroorzaakt door vele factoren, is het belangrijk dat u weet dat bij de vooraf bepaalde en aangepaste instellingen voor het ontkrullerprofiel gebruik wordt gemaakt van opzoektabellen die uitsluitend zijn gebaseerd op de dekkingsgraad van de toner en de vochtigheidswaarden van de printer voor deze opdracht.
- Bij sommige afdrukopdrachten zijn de afdrukken naar uw idee wellicht nog steeds te veel gekruld, zelfs nadat u de ontkrullerinstellingen voor papiersoort A - D hebt gebruikt. Gebruik in deze gevallen de functie E-tabelinstellingen voor de ontkruller om de papierkrulling van uw afdrukken te compenseren. De E-tabelinstellingen voor de ontkruller zijn gebaseerd op het soort opdracht en de dekkingsgraad van de toner. Deze instellingen moeten handmatig worden ingevoerd. Zie "Krulling naar beneden" op pagina 2-14.
- Als de instelling van een ontkrullerprofiel wordt gewijzigd, blijft het profiel op deze instelling staan tot deze handmatig wordt gewijzigd. Als u bijvoorbeeld beslist om de ontkrullerinstelling voor papiersoort B te gebruiken, dan blijft deze instelling op papiersoort B staan tot u deze wijzigt.

Het is belangrijk om te onthouden dat een ontkrullerinstelling die vandaag goed werkt, een andere keer met hetzelfde bestand mogelijk niet goed werkt. Dit is met name van belang als de ruimte waarin de printer staat onderhevig is aan veranderingen in de temperatuur en de vochtigheidsgraad.

Papierbaan van de ontkruller

De ontkruller beschikt over een boven- en een onderarm die druk uitoefenen op het papier op basis van de standaardinstellingen van het systeem, de selecties die in het scherm Ontkrullerinstellingen (instellingen voor papiersoort A - D) zijn gemaakt of de waarden die in het scherm E-tabelinstellingen voor de ontkruller zijn ingevoerd. De boven- en onderarm van de ontkruller oefenen onafhankelijk van elkaar druk uit.

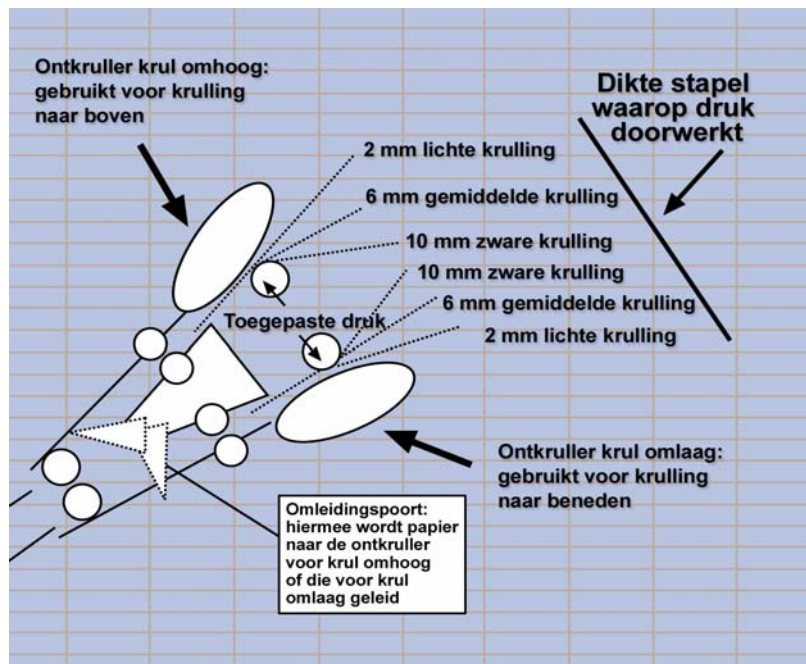

Ontkrullerinstellingen voor papiersoort A - D

Als de papierkrulling een probleem vormt, lost u dit gewoonlijk op met een van de vooraf ingestelde profielinstellingen voor papiersoort A - D. Door de grote verscheidenheid aan papiersoorten, dekkingsgraden en omgevingsfactoren kan het echter zijn dat de standaardinstellingen niet resulteren in een bevredigend resultaat.

Opmerking

Kijk op de website www.xerox.com en raadpleeg de recentste **Lijst met aanbevolen materialen** voor uw digitale pers:

- controleer of Xerox uw papiersoort en -gewicht heeft getest,
- en raadpleeg de aanbevolen ontkrullerinstellingen voor papiersoort A - D voor specifieke papiersoorten.

De tabel hieronder geeft een voorbeeld van A - D-profielinstellingen van de ontkruller voor bepaalde papiersoorten. Deze zijn direct afkomstig uit de lijst met aanbevolen materialen voor de DocuColor 8080:

Papiersoort	Instelling ontkruller
Xerox Digital Color Supreme Gloss 8 pt. Omslag C1S	A
Xerox Color Xpressions +, 32 lb	B
Xerox Digital Color Parchment White, 24 lb	A
Xerox Digital Color Elite Gloss 100# Text	A

Opmerking

De aanbevolen instellingen in de lijst met aanbevolen materialen voor de DocuColor 8080 zijn ontwikkeld op basis van tests met een grote verscheidenheid aan papiersoorten, dekkingsgraden in percentages en omgevingen. De resultaten van deze tests zijn de vooraf ingestelde parameters die in de lijst worden genoemd. Deze parameters verwijzen naar de interactie van bepaalde papiersoorten met het ontkrullersysteem van de digitale pers.

Als de standaardinstelling van het systeem de krulling niet corrigeert, kunt u een van de ontkrullerinstellingen voor papiersoort A - D gebruiken, Zie "Procedure bij papiersoort A - D voor de ontkruller" op pagina 2-5. bijvoorbeeld:

- Als de standaardinstelling van het systeem de krulling niet corrigeert, selecteert u papiersoort A voor de ontkruller.
- Als papiersoort A voor de ontkruller de krulling niet corrigeert, selecteert u papiersoort B voor de ontkruller.
- Als papiersoort B voor de ontkruller de krulling niet corrigeert, selecteert u papiersoort C voor de ontkruller.
- Als papiersoort C voor de ontkruller de krulling niet corrigeert, selecteert u papiersoort D voor de ontkruller.
- Als de standaardinstelling van het systeem en papiersoorten A, B, C en D de krulling niet corrigeren, kunt u de E-tabelinstellingen voor de ontkruller gebruiken, Zie "Krulling naar beneden" op pagina 2-14.

Procedure bij papiersoort A - D voor de ontkruller

Als de krulling nog steeds onaanvaardbaar is nadat u de standaardinstelling van het systeem hebt gebruikt, selecteert u een andere papiersoortinstelling A - D voor de ontkruller:

1. Meld u op de controller als beheerder aan in het menu Hulpprogramma's.
 - a. Druk op de toets **Access** (Toegang).
 - b. Voer de toegangscode van de beheerder in.


Opmerking

De standaardtoegangscode voor de beheerder is **11111**. Deze toegangscode kan naar wens worden aangepast.


- c. Druk op **Enter**.



2. Het scherm Toegangspad wordt geopend. Selecteer de knop **Pad Hulpprogramma's**.

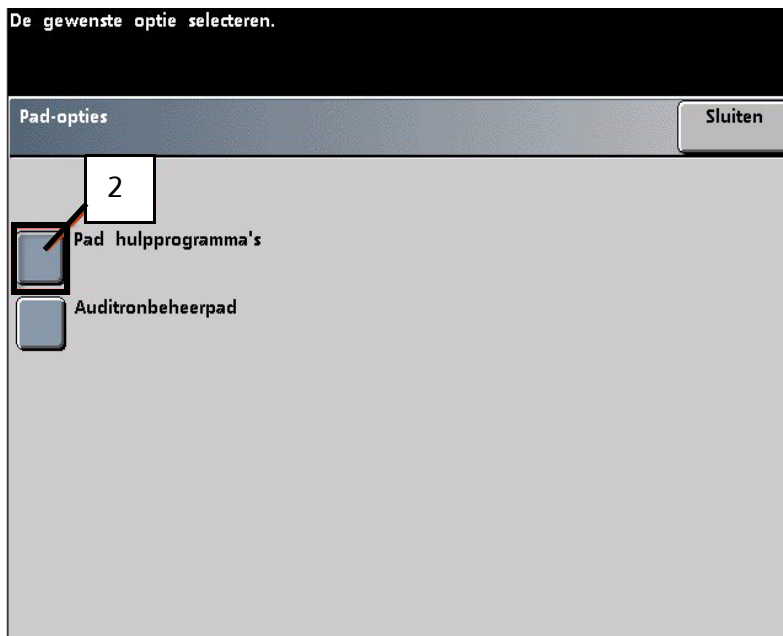

3. Druk in de mode Hulpprogramma's op:
 - a. het tabblad **Standaardinstellingen apparaat 2**,
 - b. de knop **Instellingen ontkruller**.

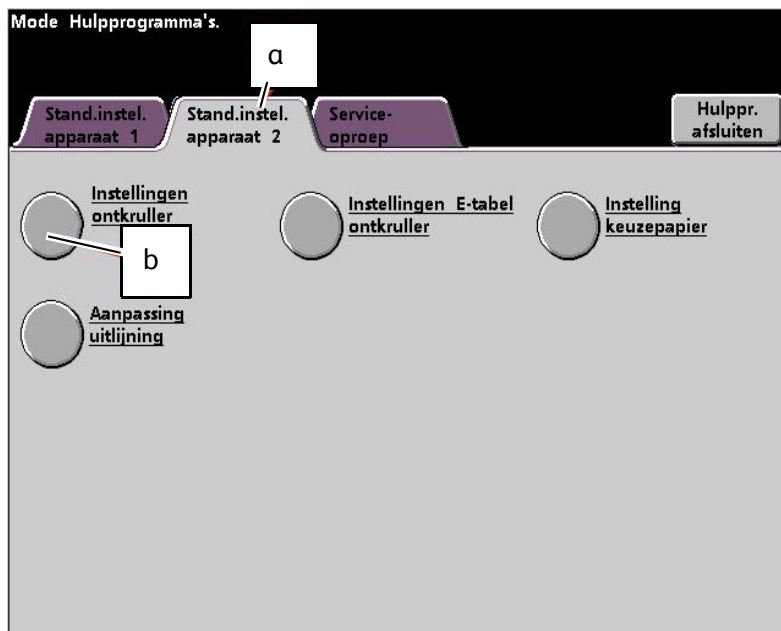

4. Het scherm Instellingen ontkruller wordt geopend.
 - a. Kies in het menu Papierlade de lade die het papier bevat dat u gebruikt voor deze opdracht. De standaardkeuze is Lade 1.

Opmerking


Als u een optionele tweede invoermodule hebt aangesloten, verschijnen ook Laden 3 en 4 op dit scherm.

- b. Selecteer de papiercoating voor deze opdracht: **Gecoat** of **Ongecoat**.
- c. Maak uw keuze in het menu **Papiergewicht**.
- d. De standaardpapiersoort wordt automatisch ingesteld op basis van de waarden die u hebt ingevoerd bij Papierlade, Coating en Papiergewicht. Selecteer een andere papiersoort van A t/m D om de mate van toegepaste ontkrulling te wijzigen. Als het systeem bijvoorbeeld automatisch papiersoort B selecteert, selecteert u papiersoort C.

Opmerking

De instellingen voor papiersoort E zijn op maat ingevoerde waarden die later in dit onderdeel worden uitgelegd. Hoewel u de instellingen voor papiersoort E kunt selecteren, moeten ze eerst worden geprogrammeerd voordat u ze selecteert. Zie "Krulling naar beneden" op pagina 2-14.


- e. Druk op de knop **Sluiten** om uw selecties op te slaan en terug te keren naar het scherm Standaardinstellingen apparaat 2.

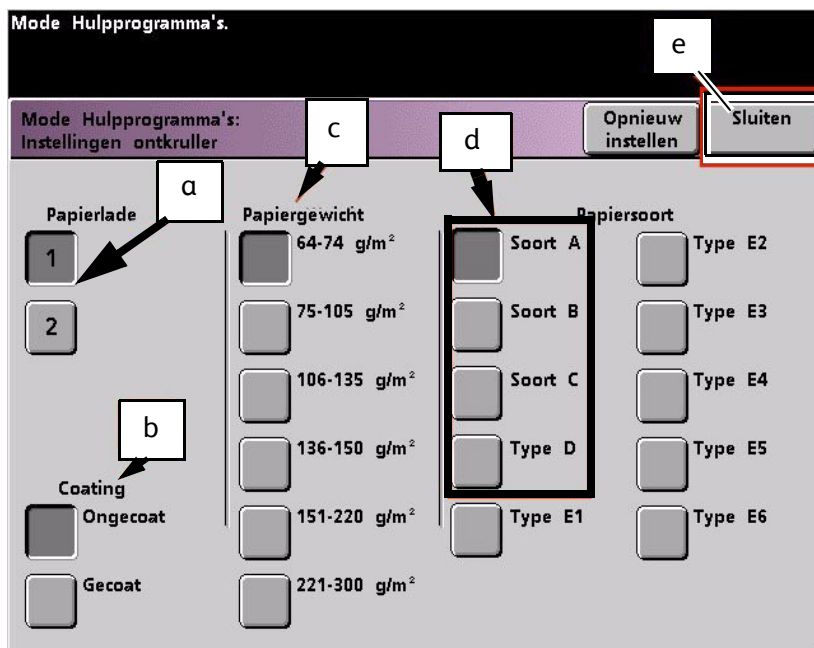

Opmerking

Druk op de knop **Opnieuw instellen** op het scherm *Instellingen ontkruller* om terug te keren naar de instellingen die verschenen toen het scherm voor het eerst werd geopend. Als het systeem bijvoorbeeld automatisch papiersoort B had geselecteerd en u dit in papiersoort C had gewijzigd, dan zal het systeem nu papiersoort B weer selecteren.

5. Sluit de mode Hulpprogramma's af.

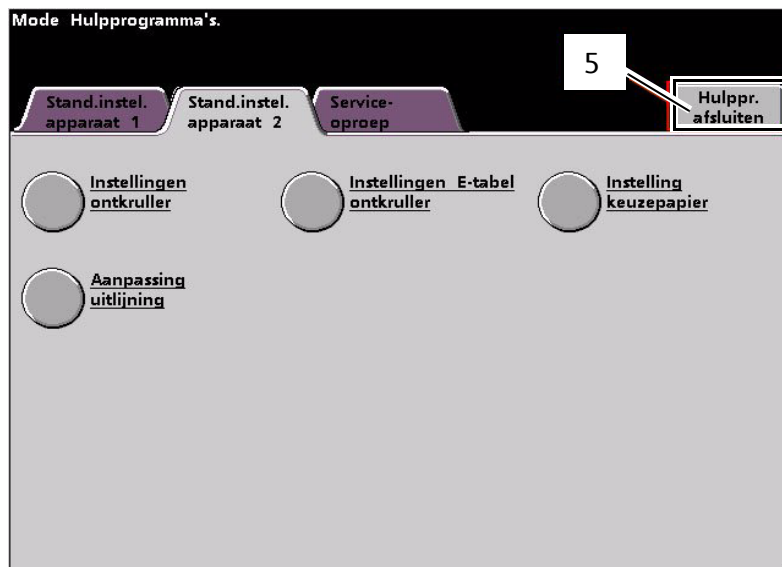

6. Maak een paar testafdrukken om te controleren of de krulling naar tevredenheid is verminderd.
- Als de krulling niet meer optreedt, blijf dan afdrukken maken met deze specifieke ontkrullerinstelling voor papiersoort A - D.
 - Als het papier overmatig blijft krullen, probeer dan een andere ontkrullerinstelling voor papiersoort A - D.
 - Als het papier blijft krullen nadat u **alle** ontkrullerinstellingen voor papiersoort A - D hebt gebruikt, ga dan verder naar de profielprocedure E-tabelinstellingen voor de ontkruller. Zie "Krulling naar beneden" op pagina 2-14.

Instellingen E-tabel ontkruller

Hoewel het systeem is geprogrammeerd om de krulling in de meeste omstandigheden te corrigeren, kan het gebeuren dat de voorgeprogrammeerde instellingen (standaardinstelling van het systeem en papiersoort A - D) niet voldoen aan uw ontkrullingsvereisten. Met behulp van de E-tabelinstellingen voor de ontkruller kunt u een dekkingsgraad voor de toner instellen om de krulling te verwijderen.


Opmerkingen

- De voorbeelden hieronder bieden u inzicht in de programmering van de optie E-tabelinstellingen voor de ontkruller om optimale resultaten te verkrijgen. De manier waarop u de beste resultaten verkrijgt kan echter variëren afhankelijk van de verschillende papiersoorten die u gebruikt voor uw opdrachten en verschillende omgevingsfactoren.
- Het belangrijkste aspect bij het maken van E-tabelinstellingen voor de ontkruller is het bepalen van de dekkingsgraad van de toner op het gekrulde papier. Hieronder volgen een aantal voorbeelden van de dekkingsgraad van de toner op enkele veel voorkomende documenten van klanten.
- De volgende voorbeelden voor de dekkingsgraad van de toner zijn gemeten met de specifieke hulpmiddelen van de toepassing waarmee ze zijn gemaakt. Als u geen


toegang hebt tot de hulpmiddelen van een toepassing die de dekkingsgraad van de toner meten, maakt u een schatting aan de hand van de volgende voorbeelden. Uw schattingen worden gebruikt bij het invoeren van de E-tabelinstellingen voor de ontkruller. Dit wordt verder in dit onderdeel uitgelegd.

Dekkingsgraad toner voorbeeld 1

Voorbeelden voor de dekkingsgraad van de toner

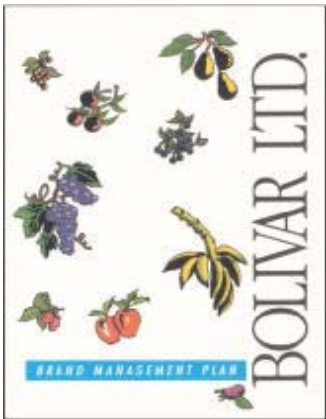Carrouselpaarden		Bolivar Ltd.		Dunn Report	
					
Dekkingsgraad van de toner per kleur		Dekkingsgraad van de toner per kleur		Dekkingsgraad van de toner per kleur	
Zwart	30,5 %	Zwart	5,4 %	Zwart	10,8 %
Magenta	28,1 %	Magenta	4,3 %	Magenta	8,5 %
Cyaan	23,8 %	Cyaan	6,0 %	Cyaan	8,5 %
Geel	29,5 %	Geel	6,7 %	Geel	7,2 %

Dekkingsgraad toner voorbeeld 2

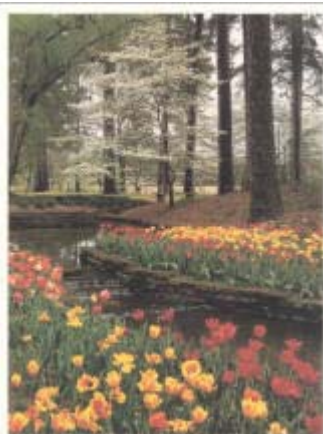Voorbeelden voor de dekkingsgraad van de toner (vervolg)					
Stoffering door Morris		Alpenbloemen		Tulpen	
					
Dekkingsgraad van de toner per kleur		Dekkingsgraad van de toner per kleur		Dekkingsgraad van de toner per kleur	
Zwart	11,6 %	Zwart	4,5 %	Zwart	27,8 %
Magenta	11,9 %	Magenta	5,1 %	Magenta	24,7 %
Cyaan	11,1 %	Cyaan	4,3 %	Cyaan	23,8 %
Geel	11,4 %	Geel	6,0 %	Geel	28,8 %

Voorbeelden van papierkrulling naar boven/naar beneden

Bepaal of de krulling naar boven of naar beneden is gericht.



Lichte, middelmatige en zware krulling

Lichte, middelmatige en zware krulling verwijzen naar de selecties voor de krulling van 2 mm (licht), 6 mm (middelmatig) en 10 mm (zwaar) in de velden **Onderste** en **Bovenste** van het venster E-tabelinstellingen voor de ontkruller papiersoort E.

Mode Hulpprogramma's.

Instellingen E-tabel ontkruller: Enkel papiergewicht
Type E1: Eenzijdig beeldzijde omhoog

Opnieuw instellen Sluiten

Maximumwaarde van dekking beeldgebied voor penetratiegraad
(0 - 100%)

Zwaar	Gemiddeld	Licht	Gemiddeld	Zwaar
Onderste 10 mm	Onderste 6 mm	Onderste 2 mm	Bovenste 2 mm	Bovenste 6 mm
100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
▲ ▼	▲ ▼	▲ ▼	▲ ▼	▲ ▼

Opmerking

Papier dat *naar boven* is gekruld, wordt aangepast met de waarden in de velden **Bovenste**. Papier dat *naar beneden* is gekruld, wordt aangepast met de waarden in de velden **Onderste**.

Voorbeelden van lichte, middelmatige en zware krulling

Gebruik de volgende voorbeelden als richtlijn om te bepalen of de krulling licht, middelmatig of zwaar is.



Waarden invoeren in de velden van de E-tabel van de ontkruller.

Tel niet alle CMYK-dekkingsgraden voor de toner op bij het bepalen van de in te voeren waarden, maar bepaal in plaats daarvan de hoogste waarde van de CMYK-dekkingsgraad voor de toner. Kijk naar de volgende voorbeelden voor meer uitleg:

- Als uw opdracht een dekkingsgraad voor de toner heeft van 100 % cyaan, 100 % magenta, 100 % geel en 100 % zwart, dan is de maximumwaarde van de dekkingsgraad voor de toner 100 % . Als uw opdracht 100 % cyaan, 20 % magenta, 20 % geel en 20 % zwart bevat, dan is de maximumwaarde nog steeds 100 % .
- Als uw opdracht een dekkingsgraad voor de toner heeft van 50 % cyaan, 50 % magenta, 50 % geel en 50 % zwart, dan is de maximumwaarde van de dekkingsgraad voor de toner 50 % . Als uw opdracht 50 % cyaan, 10 % magenta, 10 % geel en 10 % zwart bevat, dan is de maximumwaarde nog steeds 50 % .
- Bekijk de dekkingsgraad van de toner in de afbeelding "Carrousselpaarden" hieronder. Wanneer u de dekkingsgraad voor de toner invoert voor ontkrulling, dan gebruikt u de waarde van zwart 30,5 % en niet het opgetelde totaal van alle CMYK-waarden.

Dekkingsgraad van de toner

Carrousselpaarden	
	
Dekkingsgraad van de toner per kleur	
Zwart	30,5 %
Magenta	28,1 %
Cyaan	23,8 %
Geel	29,5 %

Waarden invoeren in venster E-tabelinstellingen voor ontkruller papiersoort E

In het venster E-tabelinstellingen voor de ontkruller papiersoort E moet u ontkrullerwaarden invoeren in oplopende of aflopende volgorde. In het volgende voorbeeld wordt 100 % gevolgd door 80 % en 90 % . De correcte volgorde zou 100 % moeten zijn, gevolgd door 90 % en dan 80 % .

Opmerking

Het is belangrijk om te weten dat als u waarden onjuist invoert (niet in oplopende of aflopende volgorde), uw afdrukopdracht wel zal worden uitgevoerd, maar dat het systeem mogelijk niet zoals verwacht reageert op de instellingen voor ontkrulling.

Voorbeeld van onjuist ingevoerde waarden

Onjuist ingevoerde waarden: 100 %, 80 %, 90 %, 0 %, 0 %, 0 %.

Mode Hulpprogramma's.

Instellingen E-tabel ontkruller: Enkel papiergewicht
Type E1: Eenzijdig beeldzijde omhoog

Opnieuw instellen Sluiten

Maximumwaarde van dekking beeldgebied voor penetratiegraad
(0 - 100%)

Onderste 10 mm	Onderste 6 mm	Onderste 2 mm	Bovenste 2 mm	Bovenste 6 mm	Bovenste 10 mm
100 %	80 %	90 %	0 %	0 %	0 %

▲ ▼ ▲ ▼ ▲ ▼ ▲ ▼ ▲ ▼ ▲ ▼

Voorbeeld van juist ingevoerde waarden

Correct ingevoerde waarden: 100 %, 90 %, 80 %, 0 %, 0 %, 0 %.

Mode Hulpprogramma's.

Instellingen E-tabel ontkruller: Enkel papiergewicht
Type E1: Eenzijdig beeldzijde omhoog

Opnieuw instellen Sluiten

Maximumwaarde van dekking beeldgebied voor penetratiegraad
(0 - 100%)

Onderste 10 mm	Onderste 6 mm	Onderste 2 mm	Bovenste 2 mm	Bovenste 6 mm	Bovenste 10 mm
100 %	90 %	80 %	0 %	0 %	0 %

▲ ▼ ▲ ▼ ▲ ▼ ▲ ▼ ▲ ▼ ▲ ▼

Krulling naar beneden


E-tabelinstelling voor de ontkruller maken

Als u een E-tabelinstelling voor de ontkruller wilt programmeren, gaat u als volgt te werk:


1. Meld u op de controller als beheerder aan in het menu Hulpprogramma's.
 - a. Druk op de toets **Access** (Toegang).
 - b. Voer de toegangscode van de beheerder in.
 - c. Druk op **Enter**.



2. Het scherm Toegangspad wordt geopend. Selecteer de knop **Pad Hulpprogramma's**.

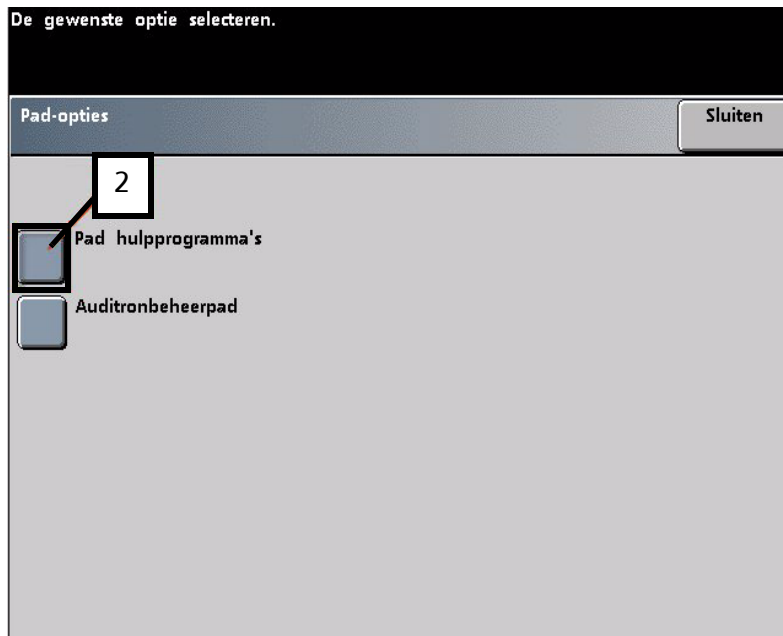

3. Druk in de mode Hulpprogramma's op:
 - a. het tabblad **Standaardinstellingen apparaat 2** en
 - b. de knop **Instellingen E-tabel ontkruller**.

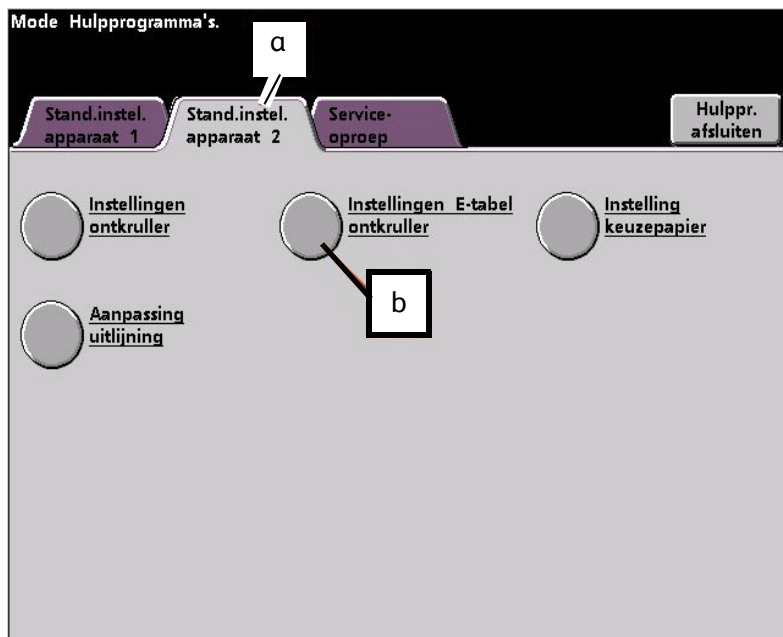

Voorbeeld van krulling naar beneden


4. De krulling blijft optreden nadat u de standaardinstellingen voor het systeem en de ontkrullerinstellingen voor papiersoort A-D hebt geprobeerd. Zie "Krulling naar beneden" op pagina 2-14. Nu moet u de ontkruller programmeren om het pad naar beneden te gebruiken om de krulling naar beneden te verwijderen.



In dit voorbeeld wilt u een enkelzijdige opdracht die uit 10 pagina's bestaat met de beeldzijde omhoog bedrukken; de pagina's krullen naar beneden. De opdracht bestaat uit:

- Zes pagina's met een maximumdekkingsgraad voor de toner van 10,8 % (Dunn Report) die een lichte krulling naar beneden vertonen.
- Vier pagina's met een maximumdekkingsgraad voor de toner van 28,8 % (Tulpen) die een middelmatige krulling naar beneden vertonen.

Dekkingsgraad van de toner

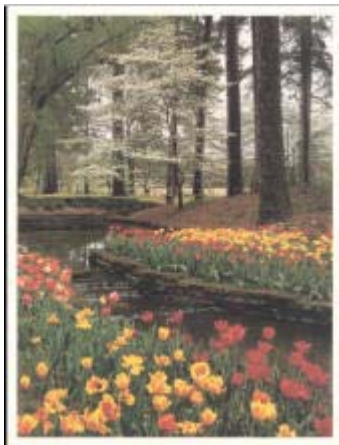Dunn Report		Tulpen	
			
Dekkingsgraad van de toner per kleur		Dekkingsgraad van de toner per kleur	
Zwart	10,8 %	Zwart	27,8 %
Magenta	8,5 %	Magenta	24,7 %
Cyaan	8,5 %	Cyaan	23,8 %
Geel	7,2 %	Geel	28,8 %

Optie E-tabelinstellingen voor de ontkruller selecteren


5. Selecteer de volgende opties voor de opdracht in het scherm E-tabelinstellingen voor de ontkruller:
 - a. Het **papiersoort** voor de opdracht. Voor deze oefening gebruiken we **Enkel papiergewicht**.
 - b. Selecteer de **E-tabel** waarin u de ontkrullerwaarden wilt invoeren. U kunt een E-tabel bewerken of een nieuwe maken. In deze oefening maken we een E-tabel aan met **Papiersoort E1**.

Soort ontkruller kiezen

6. Selecteer een **Soort ontkruller**:
 - a. **Eenzijdig: Beeldzijde omhoog**: Kies deze instelling als de uitvoer 1-zijdig is met de beeldzijde omhoog. We gebruiken deze instelling in deze oefening.
 - b. **Eenzijdig: Beeldzijde omlaag**: Kies deze instelling als de uitvoer 1-zijdig is met de beeldzijde omlaag.
 - c. **Dubbeltzijdig: Zijde 1 naar Zijde 2**: Kies deze instelling als de uitvoer 2-zijdig is met de beeldzijde omlaag (1-N).
 - d. **Dubbeltzijdig: Zijde 2 naar Zijde 1**: Kies deze instelling als de uitvoer 2-zijdig is met de beeldzijde omhoog (N-1).
 - e. **Dubbeltzijdige ontkruller**: Kies deze instelling als uw 2-zijdige opdrachten vaak vastlopen in de zones 5, 6, 7a en 7b van de digitale pers of als uw 2-zijdige opdracht krulling vertoont.

Knop Instellingen E-tabel selecteren

7. Selecteer de knop **Instellingen E-tabel** om waarden in te voeren voor de E-tabelinstellingen.

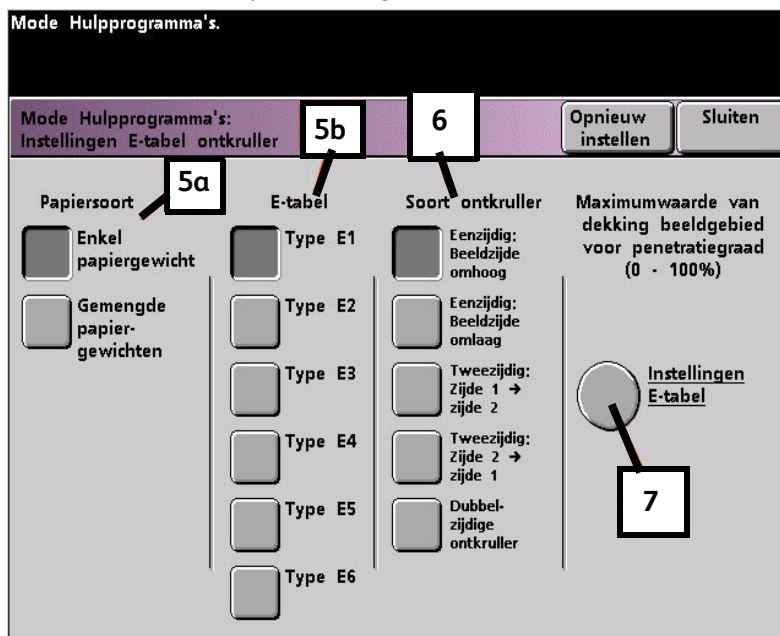

Waarden invoeren in het venster E-tabelinstellingen

8. In het venster E-tabelinstellingen voor de ontkruller papiersoort E doet u het volgende:
- Voer in de velden de volgende waarden in door op de pijltjestoetsen te drukken:

Waarden invoeren ter correctie van krulling naar beneden

- Aangezien er krulling naar beneden optreedt bij uw opdracht, wilt u de ontkruller naar boven niet gebruiken. Daarom moet u in de velden **Bovenste** waarden invoeren in aflopende volgorde of in gelijke waarden onder 12 % (de volgende waarde die u gaat invoeren). In deze oefening gebruiken we 0 %, 0 % en 0 %.

Mode Hulpprogramma's.

Instellingen E-tabel ontkruller: Enkel papiergewicht
Type E1: Eenzijdig beeldzijde omhoog

Opnieuw instellen Sluiten

Maximumwaarde van dekking beeldgebied voor penetratiegraad
(0 - 100%)

Onderste 10 mm	Onderste 6 mm	Onderste 2 mm	Bovenste 2 mm	Bovenste 6 mm	Bovenste 10 mm
0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
▲ ▼	▲ ▼	▲ ▼	▲ ▼	▲ ▼	▲ ▼

Waarde voor het veld Onderste 2 mm invoeren

- Voer in het veld **Onderste 2 mm** (lichte krulling) 12 % in. Dit betekent dat alle pagina's met een dekkingsgraad voor de toner tussen 0 en 12 %, waaronder het maximum van het Dunn Report van 10,8 %, naar het ontkrullerpad voor 2 mm naar beneden worden gestuurd.

Mode Hulpprogramma's.

Instellingen E-tabel ontkruller: Enkel papiergewicht
Type E1: Eenzijdig beeldzijde omhoog

Opnieuw instellen Sluiten

Maximumwaarde van dekking beeldgebied voor penetratiegraad
(0 - 100%)

Onderste 10 mm	Onderste 6 mm	Onderste 2 mm	Bovenste 2 mm	Bovenste 6 mm	Bovenste 10 mm
0 %	0 %	12 %	0 %	0 %	0 %
▲ ▼	▲ ▼	▲ ▼	▲ ▼	▲ ▼	▲ ▼

Waarde voor het veld Onderste 6 mm invoeren

- Voer in het veld **Onderste 6 mm** (middelmatische krulling) 30 % in. Dit betekent dat alle pagina's met een dekkingsgraad voor de toner tussen 13 en 30 %, waaronder de Tulpen met 28,8 %, naar het ontkrullerpad voor 6 mm naar beneden worden gestuurd.

Mode Hulpprogramma's.

Instellingen E-tabel ontkruller: Enkel papiergewicht
Type E1: Eenzijdig beeldzijde omhoog

Opnieuw instellen Sluiten

Maximumwaarde van dekking beeldgebied voor penetratiegraad
(0 - 100%)

Onderste 10 mm	Onderste 6 mm	Onderste 2 mm	Bovenste 2 mm	Bovenste 6 mm	Bovenste 10 mm
0 %	30 %	12 %	0 %	0 %	0 %
▲ ▼	▲ ▼	▲ ▼	▲ ▼	▲ ▼	▲ ▼

Waarde voor het veld **Onderste 10 mm** invoeren

- Voer in het veld **Onderste 10 mm** (zwarte krulling) 50 % in. Aangezien geen enkele pagina van uw opdracht een dekkingsgraad voor de toner tussen 31 en 50 % heeft, wordt deze ontkrullerinstelling niet gebruikt.

Mode Hulpprogramma's.

Instellingen E-tabel ontkruller: Enkel papiergewicht
Type E1: Eenzijdig beeldzijde omhoog

Opnieuw instellen Sluiten

Maximumwaarde van dekking beeldgebied voor penetratiegraad
(0 - 100%)

Onderste 10 mm	Onderste 6 mm	Onderste 2 mm	Bovenste 2 mm	Bovenste 6 mm	Bovenste 10 mm
50 %	30 %	12 %	0 %	0 %	0 %
▲ ▼	▲ ▼	▲ ▼	▲ ▼	▲ ▼	▲ ▼

Opmerkingen

- Wanneer u 50 % in het veld **Onderste 10 mm** (zwarte krulling) invoert, toont dat alleen aan dat een waarde invoeren die gelijk is aan of groter is dan 30 % (maximum 100 %) hetzelfde resultaat geeft. Aangezien geen enkele pagina van uw opdracht een beeldrichtheidsverhouding heeft die groter is dan 30 %, wordt de ontkrullerinstelling voor de **Onderste 10 mm** niet gebruikt.
- Denk eraan dat u rekening moet houden met alle velden (**Onderste** en **Bovenste**) bij het invoeren van E-tabelinstellingen voor de ontkruller.

Op het volgende scherm ziet u hoe de waarden zouden worden ingevoerd:

Mode Hulpprogramma's.

Instellingen E-tabel ontkruller: Enkel papiergewicht
Type E1: Eenzijdig beeldzijde omhoog

Opnieuw instellen Sluiten

Maximumwaarde van dekking beeldgebied voor penetratiegraad
(0 - 100%)

(50% - 31%) (30% - 13%) (12% - 0%) (0% - Ontkruller niet gebruikt)

Onderste 10 mm	Onderste 6 mm	Onderste 2 mm	Bovenste 2 mm	Bovenste 6 mm	Bovenste 10 mm
50 %	30 %	12 %	0 %	0 %	0 %

8a

8b

- b. Druk om de E-tabelinstellingen voor de ontkruller op te slaan op **Sluiten**. Het venster E-tabelinstelling voor de ontkruller papiersoort E wordt gesloten en het venster E-tabelinstelling voor de ontkruller wordt geopend.

Instellingen opslaan en terugkeren naar Standaardinstellingen apparaat 2

9. Druk op de knop **Sluiten** om het venster E-tabelinstellingen voor de ontkruller te sluiten en terug te keren naar het scherm Standaardinstellingen apparaat 2.

Mode Hulpprogramma's.

Mode Hulpprogramma's:
Instellingen E-tabel ontkruller


Opnieuw instellen Sluiten

Papiersoort	E-tabel	Soort ontkruller	Maximumwaarde van dekking beeldgebied voor penetratiegraad (0 - 100%)
☐ Enkel papiergewicht	☐ Type E1	☐ Eenzijdig: Beeldzijde omhoog	Instellingen E-tabel
☐ Gemengde papier-gewichten	☐ Type E2	☐ Eenzijdig: Beeldzijde omlaag	
☐ Alle gewichten Nominale snelheid	☐ Type E3	☐ Tweezijdig: Zijde 1 → zijde 2	
	☐ Type E4	☐ Tweezijdig: Zijde 2 → zijde 1	
	☐ Type E5	☐ Dubbel-zijdige ontkruller	
	☐ Type E6		

9

Zojuist gemaakte E-tabelinstelling voor de ontkruller activeren


1. Om de nieuwe E-tabelinstelling voor de ontkruller te gebruiken, moet u deze activeren. Druk in het scherm Standaardinstellingen apparaat 2 op de knop **Instellingen ontkruller**.

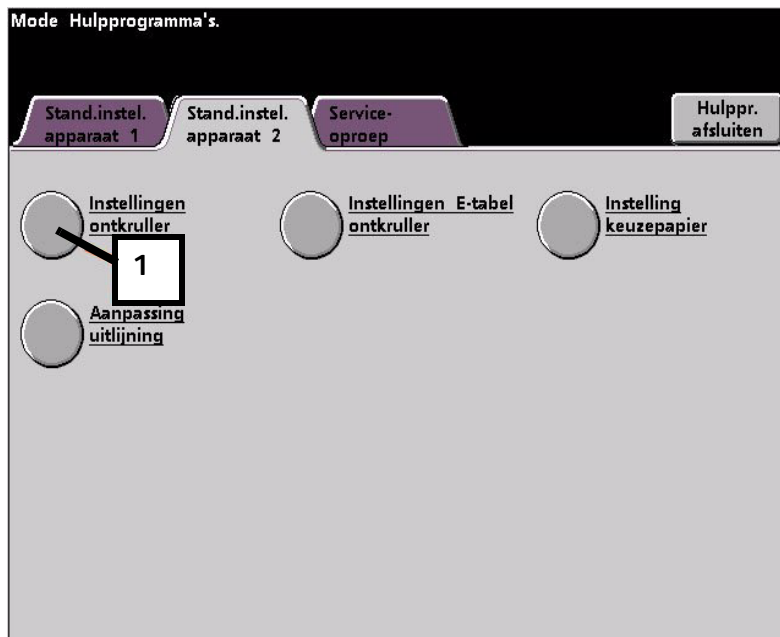


Correcte opdrachtgegevens invoeren voor de geprogrammeerde instelling

2. In het venster Instellingen ontkruller moet u de opdrachtinformatie invoeren voor de E-tabelinstelling voor de ontkruller die u zojuist hebt geprogrammeerd. Druk op de volgende knoppen:
 - a. Selecteer de **papierlade** voor de opdracht.
 - b. Selecteer de papiercoating voor deze opdracht: **Ongecoat** of **Gecoat**.
 - c. Selecteer het **papiergewicht** voor de opdracht.
 - d. Selecteer het **papiersoort** dat u zojuist hebt gemaakt, in dit geval **papiersoort E1**.

- e. Druk op de knop **Sluiten** om de instellingen op te slaan en terug te keren naar het scherm Standaardinstellingen apparaat 2.

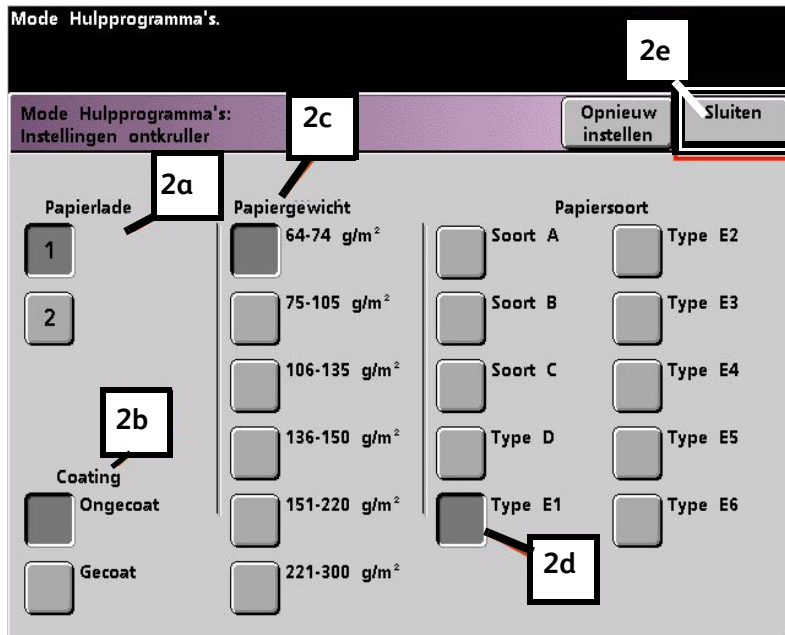

3. Sluit de mode Hulpprogramma's af en voer uw opdracht uit.

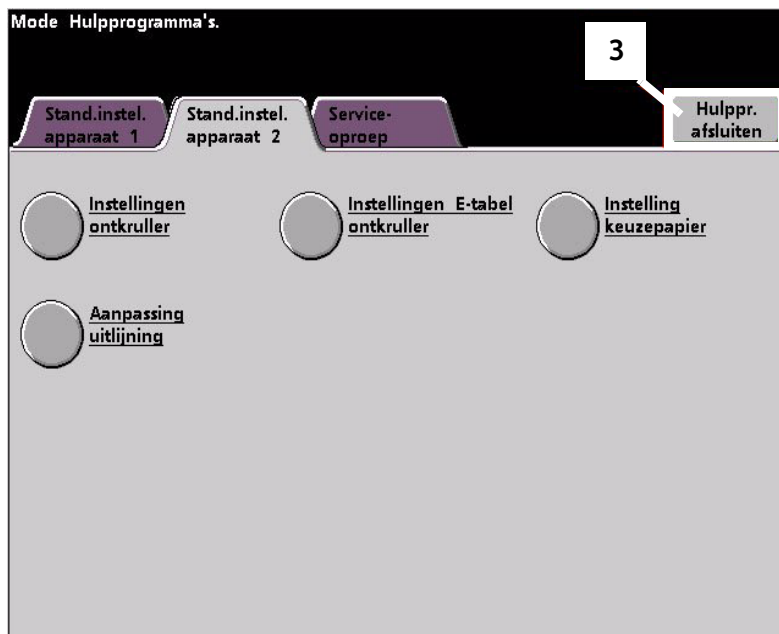

Afdrukopdracht uitvoeren en controleren of de krulling is verdwenen

Voer uw opdracht uit en controleer of de krulling niet meer optreedt.

1. Als de krulling niet meer optreedt, blijf dan afdrukken maken met die specifieke ontkrullerinstelling.
2. Als de krulling blijft optreden, moet u mogelijk deze procedure herhalen en de waarden voor de dekingsgraad voor de toner aanpassen die u hebt ingevoerd in het venster E-tabelinstellingen voor de ontkruller papiersoort E totdat u aanvaardbare afdrukken krijgt.
3. Als de krulling blijft optreden nadat u verschillende waarden hebt ingevoerd in het venster E-tabelinstellingen voor de ontkruller, neemt u contact op met het Xerox Welcome Centre.


Krulling naar boven

E-tabelinstelling voor de ontkruller maken


1. Meld u op de controller als beheerder aan in het menu Hulpprogramma's.
 - a. Druk op de toets **Access** (Toegang).
 - b. Voer de toegangscode van de beheerder in.
 - c. Druk op **Enter**.



2. Het scherm Toegangspad wordt geopend. Selecteer de knop **Pad Hulpprogramma's**.

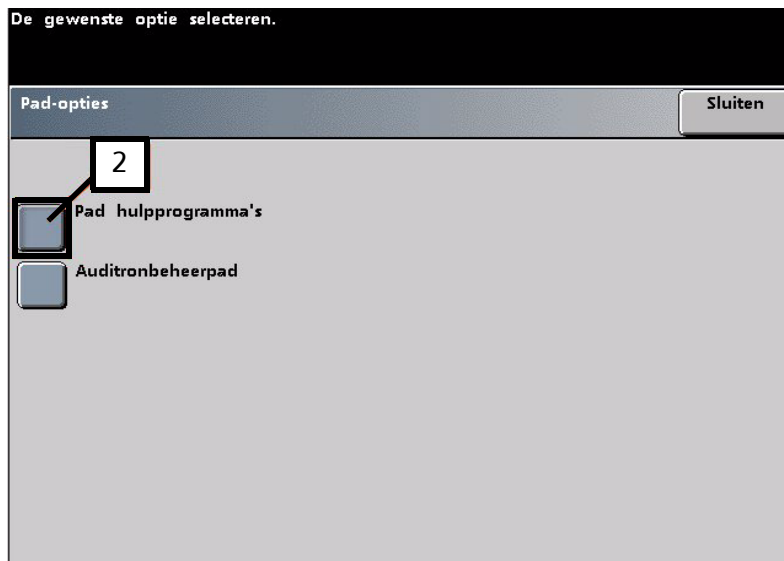

3. Druk in de mode Hulpprogramma's op:
 - a. het tabblad **Standaardinstellingen apparaat 2** en
 - b. de knop **Instellingen E-tabel ontkruller**.

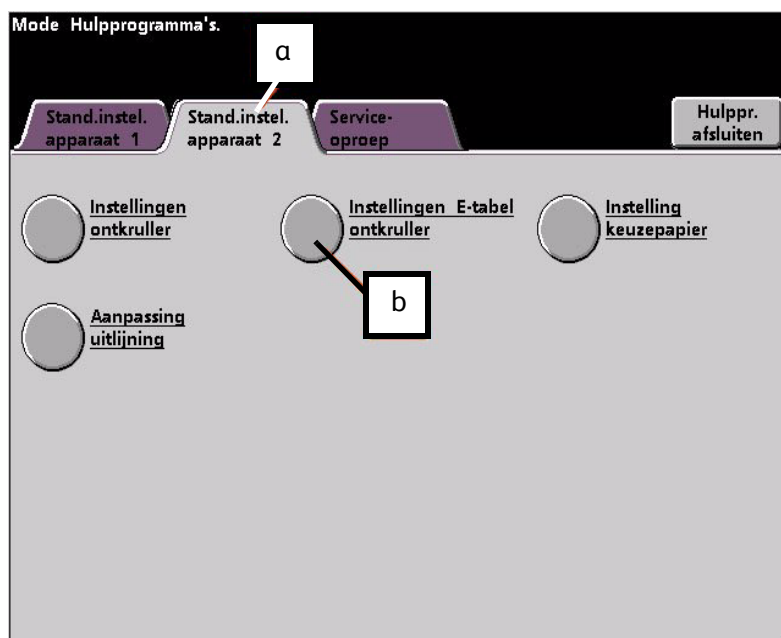

Voorbeeld van krulling naar boven

4. De krulling blijft optreden nadat u de standaardinstellingen voor het systeem en de ontkrullerinstellingen voor papiersoort A-D hebt geprobeerd. Zie "Krulling naar beneden" op pagina 2-14. Daarom moet u de ontkruller programmeren om druk naar boven uit te oefenen (of de bovenste rol te gebruiken) om de krulling naar boven te verwijderen.




Krulling naar boven

In dit voorbeeld wilt u een enkelzijdige opdracht die uit 10 pagina's bestaat met de beeldzijde omhoog bedrukken, die wordt uitgevoerd met gemengde papiergewichten; de pagina's krullen naar boven.

- Zes pagina's met een dekkingsgraad voor de toner tussen 4,3 % en 6,7 % (Bolivar Ltd.) vertonen lichte krulling naar boven.
- Vier pagina's met een dekkingsgraad voor de toner tussen 23,8 % en 30,5 % (Carousselpaarden) vertonen zware krulling naar boven.

Dekkingsgraad van de toner

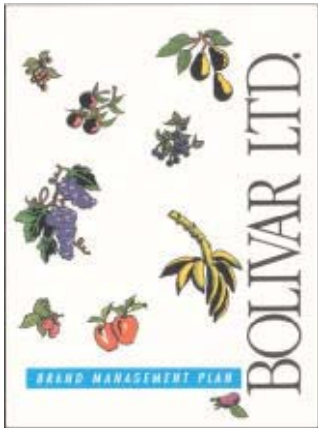Carrousselpaarden		Bolivar Ltd.	
			
Dekkingsgraad van de toner per kleur		Dekkingsgraad van de toner per kleur	
Zwart	30,5 %	Zwart	5,4 %
Magenta	28,1 %	Magenta	4,3 %
Cyaan	23,8 %	Cyaan	6,0 %
Geel	25,9 %	Geel	6,7 %

Optie E-tabelinstellingen voor de ontkruller selecteren


5. Selecteer de volgende opties voor de opdracht in het scherm E-tabelinstellingen voor de ontkruller:
 - a. De **papiersoort** voor de opdracht. Voor deze oefening gebruiken we **Gemengde papiergewichten**.
 - b. Kies de **E-tabel** waarin u de ontkrullerwaarden wilt invoeren. U kunt een E-tabel bewerken of een nieuwe maken. In deze oefening maken we een E-tabel aan met **Papiersoort E4**.

Soort ontkruller kiezen

6. Kies een **Soort ontkruller**:
 - a. **Eenzijdig: Beeldzijde omhoog**: Kies deze instelling als de uitvoer 1-zijdig is met de beeldzijde omhoog. We gebruiken deze instelling in deze oefening.
 - b. **Eenzijdig: Beeldzijde omlaag**: Kies deze instelling als de uitvoer 1-zijdig is met de beeldzijde omlaag.
 - c. **Dubbeltzijdig: Zijde 1 naar Zijde 2**: Kies deze instelling als de uitvoer 2-zijdig is met de beeldzijde omlaag (1-N).
 - d. **Dubbeltzijdig: Zijde 2 naar Zijde 1**: Kies deze instelling als de uitvoer 2-zijdig is met de beeldzijde omhoog (N-1).
 - e. **Dubbeltzijdige ontkruller**: Kies deze instelling als uw 2-zijdige opdrachten vaak vastlopen in de zones 5, 6, 7a, en 7b van de digitale pers of als uw 2-zijdige opdracht krulling vertoont.

Knop Instellingen E-tabel selecteren

7. Selecteer de knop **Instellingen E-tabel** om de waarden voor de E-tabelinstellingen in te voeren.

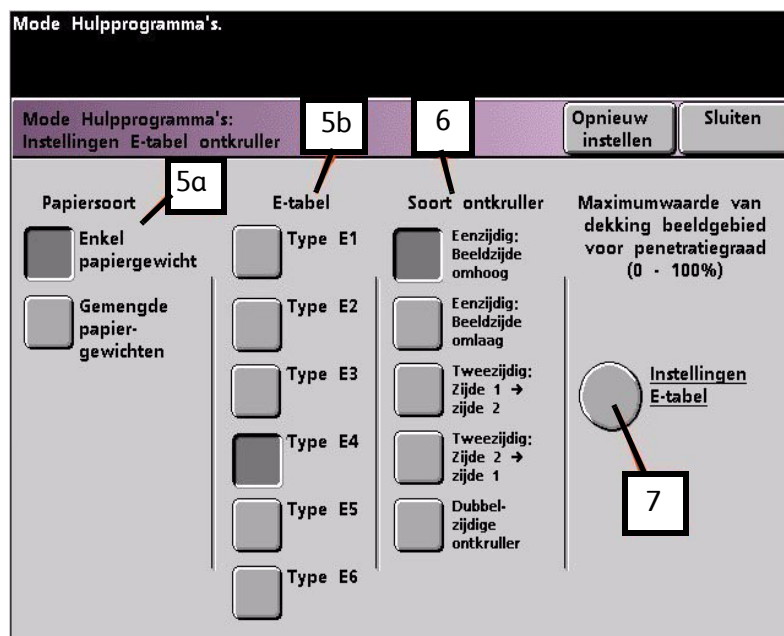

Waarden invoeren in het venster E-tabelinstellingen

8. In het venster E-tabelinstellingen voor de ontkruller papiersoort E doet u het volgende:
- Voer in de velden de volgende waarden in door op de pijltjestoetsen te drukken:

Waarden invoeren ter correctie van krulling naar boven

- Aangezien u de ontkruller naar beneden niet nodig hebt voor deze opdracht, voert u in elk van de velden **Onderste** 0 % in.
- Voer in het veld **Bovenste 2 mm** (lichte krulling) 10 % in. Hierdoor worden pagina's met een dekkingsgraad voor de toner tussen 0 en 10 %, waaronder de pagina Bolivar Ltd., door deze ontkruller gestuurd.
- Voer in het veld **Bovenste 6 mm** (middelmatische krulling) 20 % in. Aangezien geen enkele pagina van deze opdracht een dekkingsgraad voor de toner tussen 11 en 20 % heeft, wordt deze ontkrullerinstelling niet gebruikt.
- Voer in het veld **Bovenste 10 mm** (zwarte krulling) 100 % in. Dit betekent dat alle pagina's met een dekkingsgraad voor de toner van 21 % of hoger, waaronder de Carousselpaarden, naar de ontkruller voor 10 mm met druk naar beneden worden gestuurd.

Opmerking

Denk eraan dat u rekening moet houden met alle velden (**Onderste** en **Bovenste**) bij het invoeren van waarden voor de ontkruller.

Op het volgende scherm ziet u hoe de waarden zouden worden ingevoerd:

Mode Hulpprogramma's.

Instellingen E-tabel ontkruller: Enkel papiergewicht
Type E1: Eenzijdig beeldzijde omhoog

Opnieuw instellen Sluiten

Maximumwaarde van dekking beeldgebied voor penetratiegraad
(0 - 100%)

(0% - Ontkruller niet gebruikt) (0% - 10%) (11% - 20%) (21% - 100%)

Onderste 10 mm	Onderste 6 mm	Onderste 2 mm	Bovenste 2 mm	Bovenste 6 mm	Bovenste 10 mm
0 %	0 %	0 %	10 %	20 %	100 %


a

b

- Om uw E-tabelinstelling voor de ontkruller op te slaan, drukt u op **Sluiten**. Het venster E-tabelinstelling voor de ontkruller papiersoort E wordt gesloten en het venster E-tabelinstelling voor de ontkruller wordt geopend.


Instellingen opslaan en terugkeren naar Standaardinstellingen apparaat 2

9. Druk op de knop **Sluiten** om het venster E-tabelinstelling voor de ontkruller te sluiten en terug te keren naar het scherm Standaardinstellingen apparaat 2.

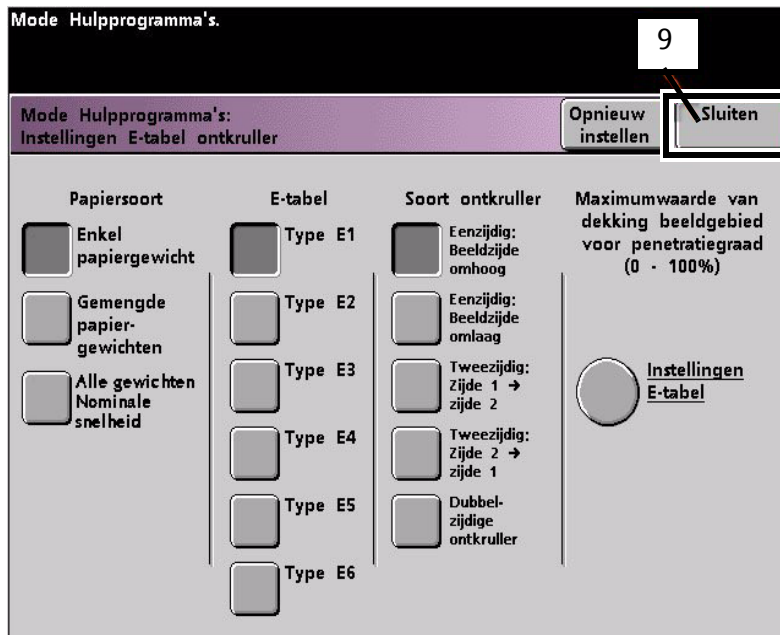


Zojuist gemaakte E-tabelinstelling voor de ontkruller activeren

10. Om de nieuwe E-tabelinstelling voor de ontkruller te gebruiken, moet u deze activeren. Druk in het scherm Standaardinstellingen apparaat 2 op de knop **Instellingen ontkruller**.

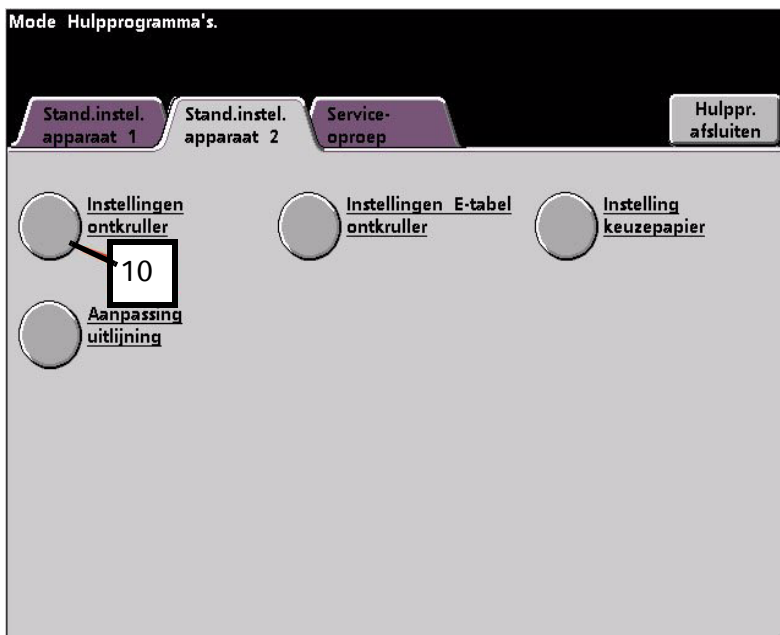


Correcte opdrachtgegevens invoeren voor de geprogrammeerde instelling

11. In het venster Instellingen ontkruller moet u de opdrachtinformatie invoeren voor de E-tabelinstelling voor de ontkruller die u zojuist hebt geprogrammeerd. Druk op de volgende knoppen:
- Selecteer de **papierlade** voor de opdracht.
 - Selecteer de papiercoating voor deze opdracht: **Gecoat** of **Ongecoat**.
 - Selecteer het **papiergewicht** voor de opdracht.
 - Selecteer het **papiersoort** dat u zojuist hebt gemaakt, in dit geval **papiersoort E4**.
 - Druk op de knop **Sluiten** om uw instellingen op te slaan en terug te keren naar het scherm Standaardinstellingen apparaat 2.

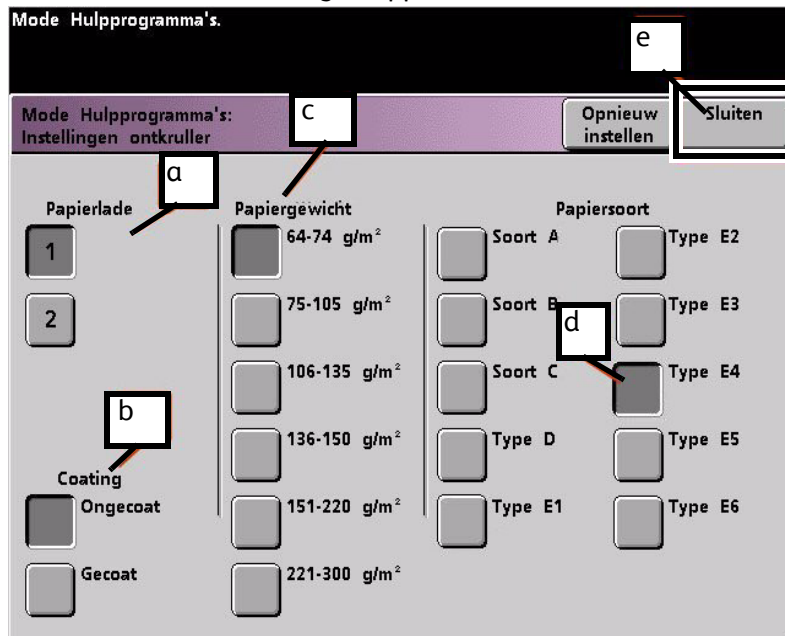

12. Sluit de mode Hulpprogramma's af en start uw afdrukopdracht.

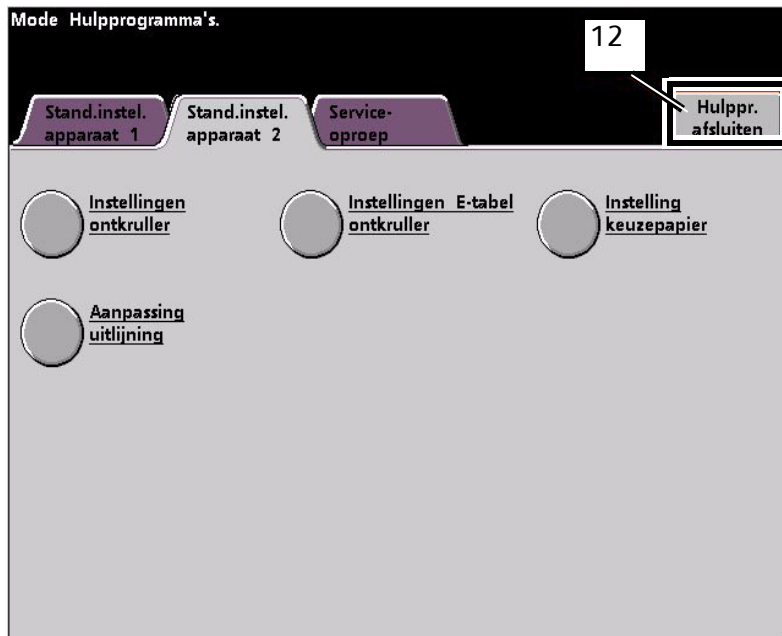

Afdrukopdracht uitvoeren en controleren of de krulling is verdwenen

13. Voer uw opdracht uit en controleer of de krulling niet meer optreedt.

- a. Als de krulling niet meer optreedt, blijf dan afdrukken maken met die specifieke ontkrullerinstelling.
- b. Als de krulling blijft optreden, moet u mogelijk deze procedure herhalen en de waarden voor de dekkingsgraad voor de toner aanpassen die u hebt ingevoerd in het venster E-tabelinstellingen voor de ontkruller papiersoort E totdat u aanvaardbare afdrukken krijgt.
- c. Als de krulling blijft optreden nadat u verschillende waarden hebt ingevoerd in het venster E-tabelinstelling voor de ontkruller, neemt u contact op met het Xerox Welcome Centre.

Procedure voor keuzepapier


Gebruik de onderstaande procedure om een keuzepapierprofiel te maken of te wijzigen.

Opmerking


Kopieer en gebruik voor het maken of aanpassen van keuzepapierprofielen de tabel die achter in dit boek staat. Hier kunt u ook de instellingen voor uw keuzepapierprofiel noteren. Op deze manier weet u zeker dat u voor een aangepaste opdracht het juiste profiel selecteert.

Toegang tot de functie Profiel keuzepapier

1. Selecteer de optie **Instelling keuzepapier** in het scherm **Standaardinstellingen apparaat 2**.

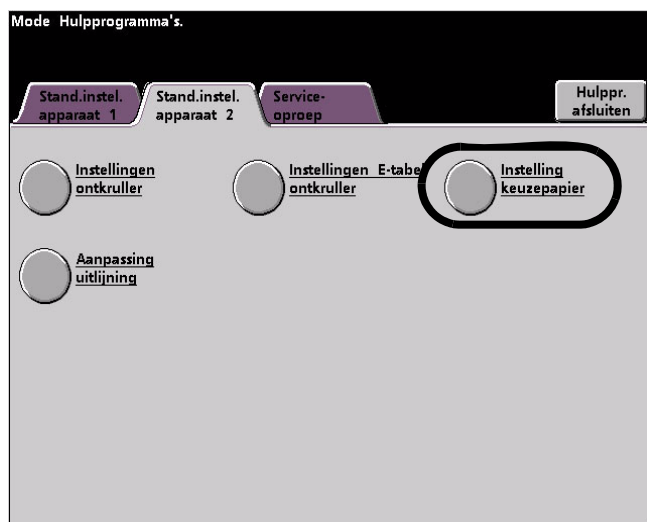


2. Het scherm **Instelling keuzepapier** wordt geopend.

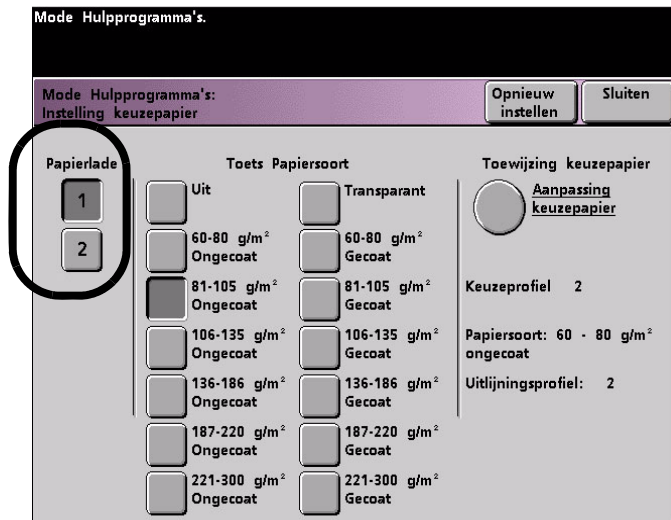

Opties voor de specifieke papierlade en papiersoort selecteren

3. Selecteer de specifieke **papierlade** waar het keuzepapierprofiel voor wordt gemaakt. Indien u een tweede invoermodule hebt aangesloten, dan geeft dit scherm de papierladen 3 en 4 weer.
4. Selecteer de papiersoort (onder **Knop Papiersoort**).

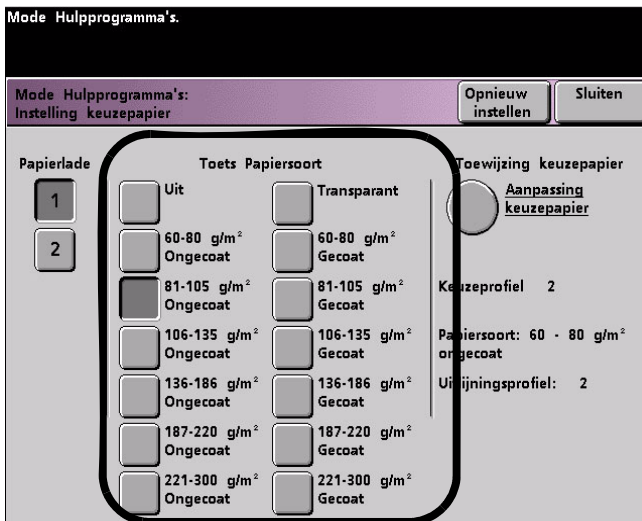

Opmerking

De standaardinstelling is **Uit**.

- De opties onder Knop Papiersoort komen overeen met de papierknoppen/-opties op de papierladen:




- Door een van de opties onder Knop Papiersoort te selecteren, weet de digitale pers dat er keuzepapier in de lade is geplaatst en dat het van toepassing zijnde profiel moet worden gebruikt wanneer de desbetreffende knoppen op de opgegeven lade geselecteerd zijn.

Zie onderstaand voorbeeld:

Opmerking

Dit is alleen een voorbeeld. Voer deze stappen nu **niet** uit.

1. De opties onder Knop Papiersoort komen overeen met de selecties op de papierlade.

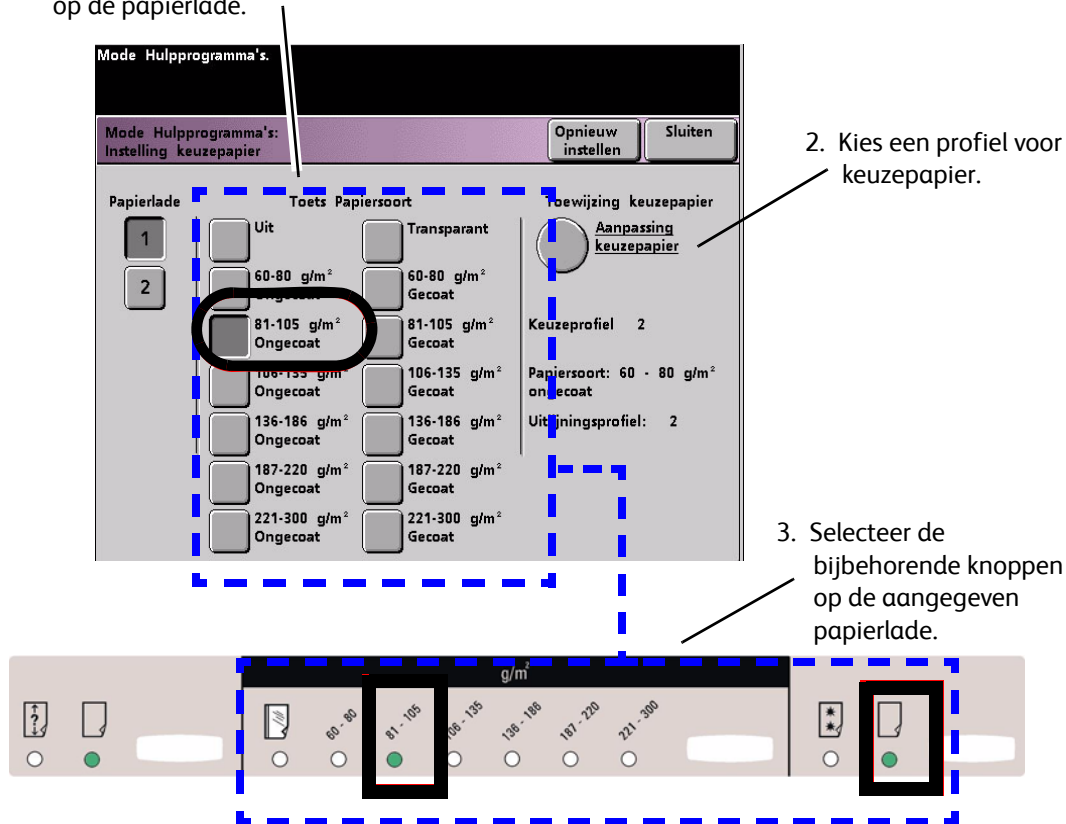


4. De digitale pers gebruikt het toegewezen keuzepapierprofiel bij het uitvoeren van de afdrukopdracht.

Opmerking


De optie onder Knop Papiersoort hoeft **niet** overeen te komen met de papiersoort die op dit moment in de lade is geplaatst. Wanneer u een keuzepapierprofiel maakt, selecteert u als optie bij Knop Papiersoort een papiersoort die zelden of nooit wordt gebruikt. Zo zorgt u ervoor dat wanneer u veelgebruikte papiersoorten gebruikt, de digitale pers geen keuzepapierprofiel voor die papiersoorten laadt.

Optie Aanpassing keuzepapier selecteren

5. Selecteer **Aanpassing keuzepapier**.

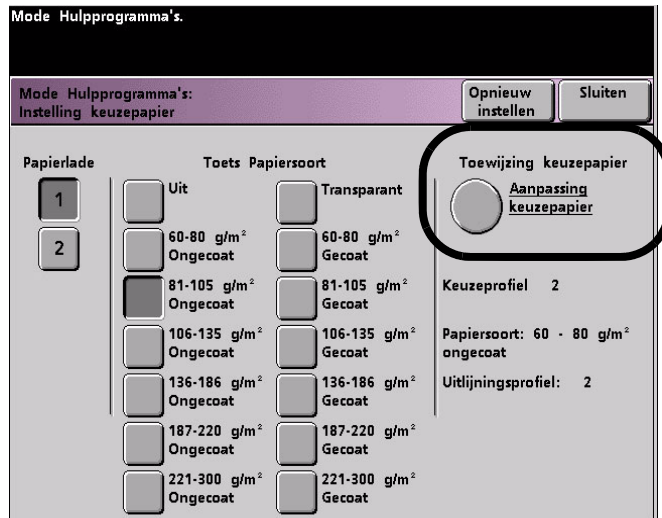

Het scherm **Aanpassing keuzepapier** wordt geopend.

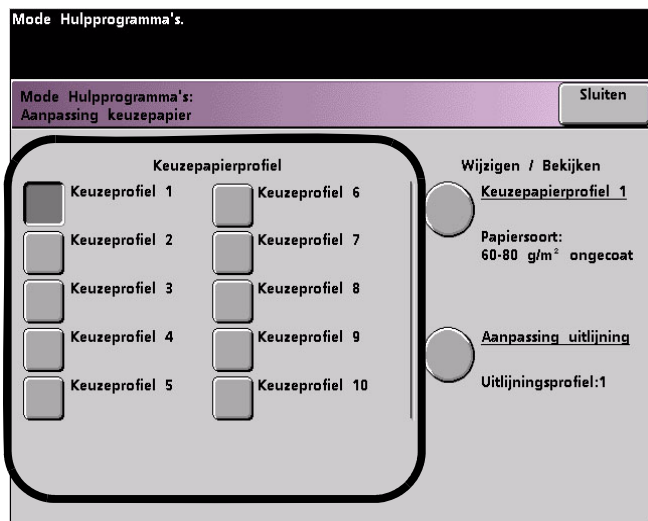

Optie Profiel voor keuzepapier selecteren


6. Selecteer een **Keuzeprofiel**.

- Na het selecteren van een keuzeprofiel kunt u rechts de knoppen Keuzepapierprofiel 1 en Aanpassing uitlijning selecteren.

Opmerking

Houd rekening met het volgende:

- U kunt tot tien verschillende keuzepapierprofielen maken en opslaan.
 - Er is maar één keuzeprofiel ingeschakeld voor iedere lade.
 - Indien u meerdere profielen voor een specifieke lade maakt en opslaat, zorg er dan voor dat u het gewenste profiel (1-10) selecteert dat u voor een specifieke lade wilt gebruiken voordat u de mode Hulpprogramma's afsluit. Dat keuzepapierprofiel wordt weergegeven op het scherm Apparaatstatus.
7. Selecteer Keuzepapierprofiel 1 in het vak **Wijzigen/Bekijken**.

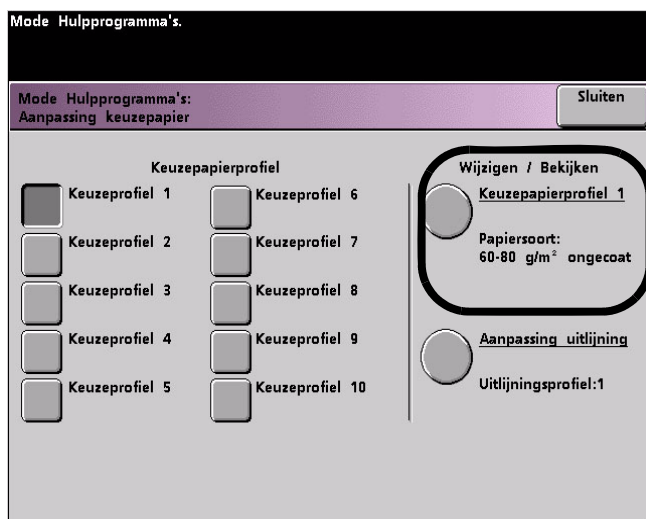

Het venster **Instelling keuzepapier: Keuzepapierprofiel 2** wordt geopend.

Mode Hulpprogramma's.

Instelling keuzepapier:
Keuzepapierprofiel 2

Sluiten

Basisbereik papiersoort 60 - 80 g/m² ongecoat

2de TB Zijde 1: 3 %
Zijde 2: 3 %

Penetratiegraad ontkruller Auto Type

Druk contactpunt uitlijningsmechanisme 3 Puls

Selectie ventilator papierlade Auto

Testpagina afdrukken

Met deze opties kunt u uw keuzepapierprofiel nog nauwkeuriger instellen. De opties worden op de volgende pagina's in meer detail uitgelegd.

Deze opties omvatten:

Basisbereik papiersoort

- Dit is de **werkelijke** papiersoort die u in de lade plaatst.

Mode Hulpprogramma's.

Instelling keuzepapier:
Keuzepapierprofiel 2 : Basisbereik papiersoort


Sluiten

Basisbereik papiersoort

☐ 60 - 80 g/m ² Ongecoat	☐ 60 - 80 g/m ² Gecoat
☒ 81 - 105 g/m ² Ongecoat	☐ 81 - 105 g/m ² Gecoat
☐ 106 - 135 g/m ² Ongecoat	☐ 106 - 135 g/m ² Gecoat
☐ 136 - 186 g/m ² Ongecoat	☐ 136 - 186 g/m ² Gecoat
☐ 187 - 220 g/m ² Ongecoat	☐ 187 - 220 g/m ² Gecoat
☐ 221 - 300 g/m ² Ongecoat	☐ 221 - 300 g/m ² Gecoat
☐ Transparant	

2de TB


- De tweede transferband is een toepassing die normaal gesproken gebruikt wordt voor zwaar papier (220 g/m² en zwaarder, 10 pt of 12 pt).

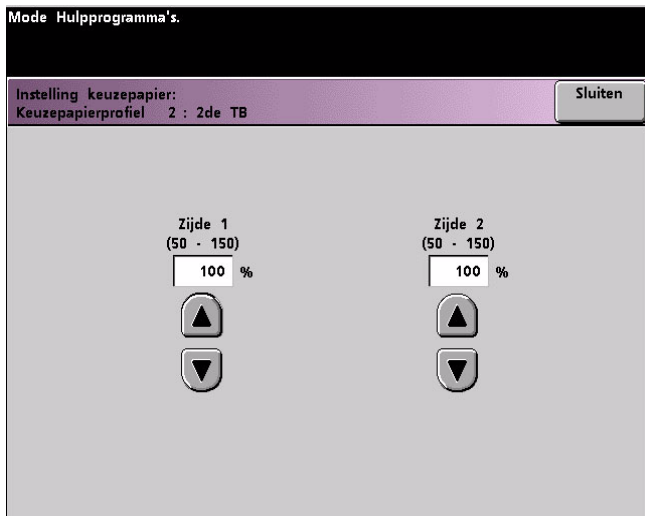

- De standaardinstellingen voor **2de TB Zijde 1** en **Zijde 2** zijn allebei **100%**.
- Pas Zijde 1 aan voor alle enkelzijdige afdrukopdrachten. Als er zich fouten in een afdrukopdracht blijven voordoen, moet u de volgende handelingen uitvoeren om te bepalen of Zijde 1 of Zijde 2 moet worden aangepast.
 - Als de afdrukken met de beeldzijde omlaag of 1-N worden afgeleverd, moet u Zijde 1 gebruiken voor defecten op de bovenkant van de vellen en Zijde 2 voor de onderkant.
 - Als de afdrukken met de beeldzijde omhoog of N-1 worden afgeleverd, moet u Zijde 2 gebruiken voor defecten op de bovenkant van de vellen en Zijde 1 voor de onderkant.


Gebruik deze toepassing in de volgende gevallen:

- a. Vlekkerige afdrucken als gevolg van een ongelijkmatige tonerdekking die optreedt wanneer u grote delen in een effen kleur afdruckt (zie de onderstaande afbeelding).

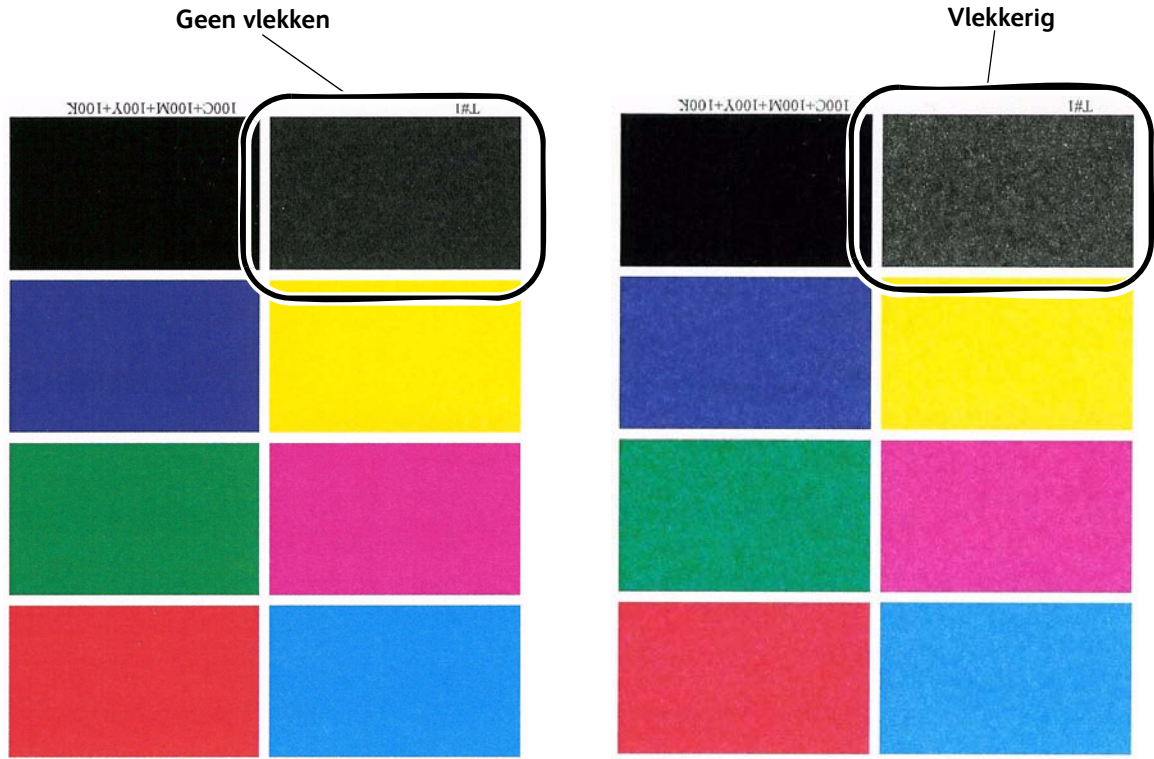

Als er vlekken zichtbaar zijn en u gebruikt zwaar papier, **verhoog** dan een of twee waarden van de 2de TB.

Als er vlekken zichtbaar zijn en u gebruikt licht papier, **verhoog** dan een of twee waarden van de 2de TB. Beoordeel de afdruck-kwaliteit. Als de afdruckkwaliteit gelijk is aan of slechter dan bij de 100 % standaard-instelling, verlaag dan een of twee van waarden van de 2de TB totdat een bevredigende afdruckkwaliteit wordt verkregen.

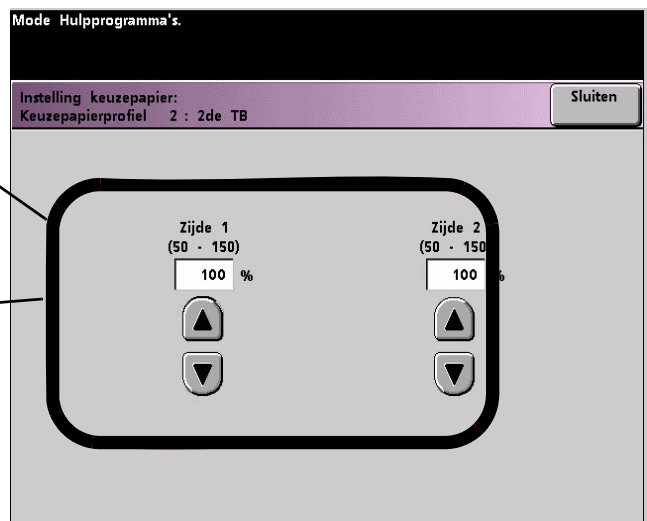


- b. Op de afdrukken is een kleurverschuiving waarneembaar; de kleuren komen niet overeen met de door u gewenste kleuren (zie de afbeelding hieronder).



Dit testpatroon geeft een afdruk met de gewenste kleuren.


Dit testpatroon geeft een afdruk met een verschuiving in de kleuren, en dit is ongewenst.

Als er vlekken met kleurverschuiving zichtbaar zijn, verhoog een of beide waarden voor de 2de TB.

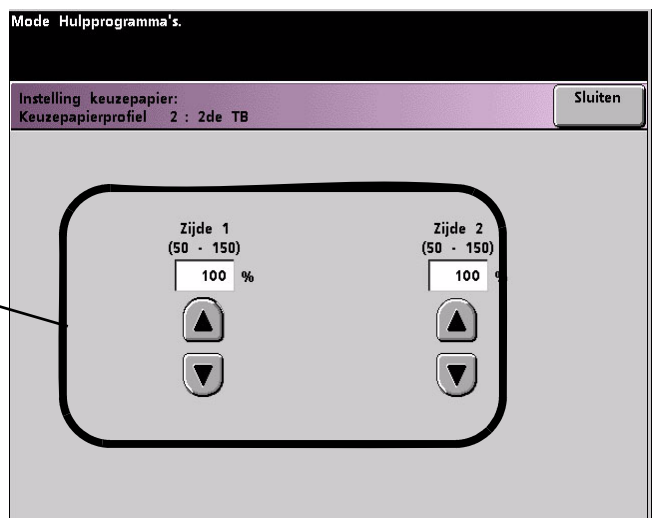

Penetratiegraad van ontkruller


- Gebruik deze toepassing om de papierkrulling van uw afdrukken tegen te gaan. Deze toepassing werkt net zoals de functie Instelling ontkruller.

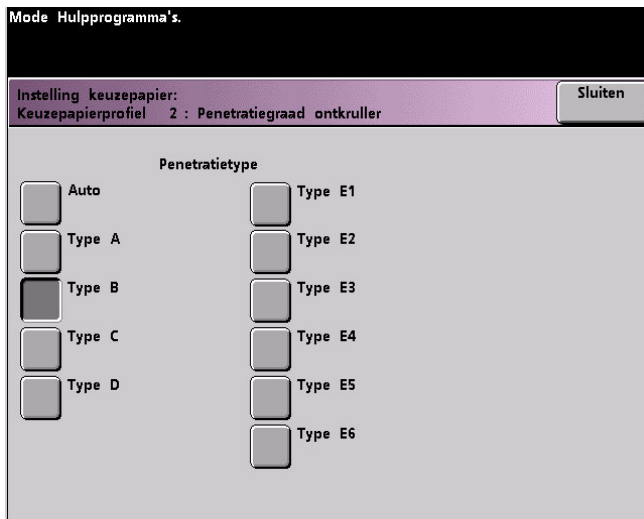

Zie voor informatie over de papierontkruller het gedeelte over de instellingen van de papierontkruller en de E-tabelinstellingen van de papierontkruller in de handleiding De papierontkruller instellen.

Druk contactpunt van uitlijningsmechanisme

- Gebruik deze toepassing met papiersoorten die slippen en draaien of beschadigde randen hebben.

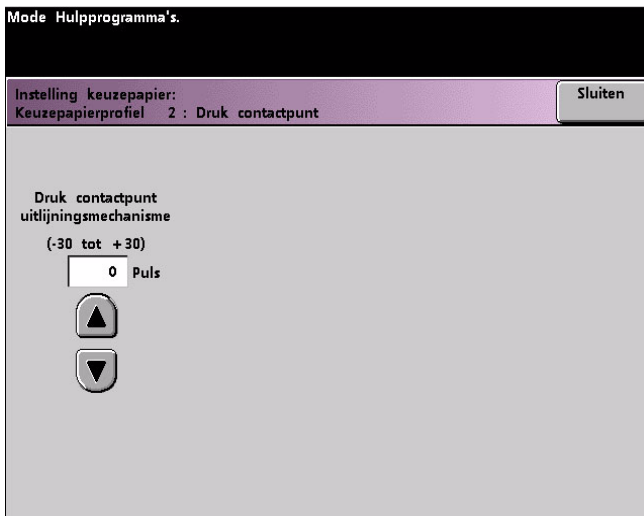

Voorbeelden:

- Sommige gecoate papiersoorten slippen en draaien, waardoor beelden verkeerd op de afdrukken worden geregistreerd. In dit geval kunt u de druk van het contactpunt verhogen om het slippen en draaien te compenseren.


- In het geval van sommige lichte papiersoorten wordt er te veel druk op het contactpunt uitgevoerd, waardoor er beschadigingen optreden aan de randen van de afdrukken. Dan kunt u de druk op het contactpunt verminderen.
- Als er zich veel 8-154-storingen voordoen, verhoogt u de druk op het contactpunt en werkt u verder met de digitale pers.

Opmerking

Als u in het geval van 8-154-storingen de druk op het contactpunt hebt verhoogd, kunt u nog even wachten met bellen met het Xerox Welcome Centre. Neem echter zo snel mogelijk contact op om de digitale pers na te laten kijken, zodat u weer gebruik kunt maken van de volledige invoercapaciteit.

Ventilator van papierlade inschakelen/uitschakelen

- Gebruik deze toepassing om de ventilatoren van een papierlade in of uit te schakelen om problemen die het gevolg zijn van verkeerd ingevoerde vellen, papierstoringen of andere problemen met de invoer te verhelpen. U kunt ook Auto selecteren als u de beslissing om een ventilator voor een papierlade in of uit te schakelen aan de digitale pers wilt overlaten.

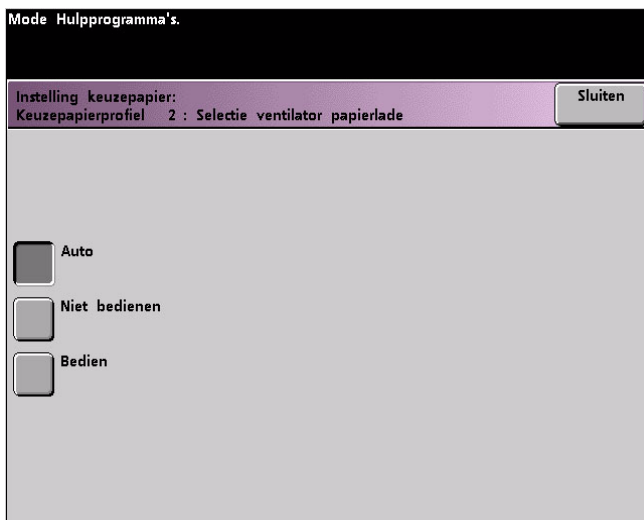

Opmerking


De standaardinstelling is Auto.

Voorbeelden:

- Als de digitale pers meer dan één vel tegelijk produceert, kunt u deze optie op **Bedien** instellen, (**Aan**) in plaats van op Auto.
 - Als uw uitvoer twee vellen bevat die aan elkaar vastzitten, kunt u deze optie instellen op **Bedien** (Aan).
 - Als vellen niet goed worden ingevoerd (de vellen verlaten de lade niet) en de omgeving te droog is, kunt u deze optie op **Niet bedienen** instellen (**Uit**), in plaats van op Auto.
8. Selecteer de gewenste opties in het geselecteerde keuzepapierprofiel. Selecteer **Sluiten** om de wijzigingen op te slaan en het scherm af te sluiten.

Uitlijningsprofiel selecteren (indien nodig)

9. Indien nodig, kunt u voor dit keuzepapierprofiel een uitlijningsprofiel selecteren of maken.

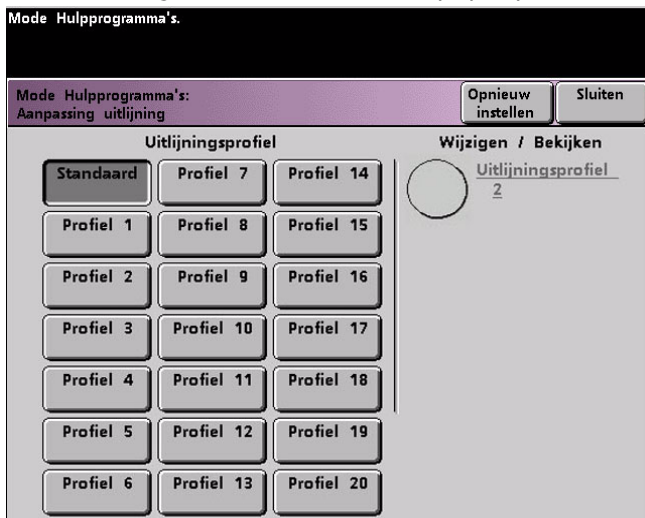


Opmerking

Raadpleeg voor informatie over de functie Aanpassing uitlijning het gedeelte Aanpassing uitlijning verderop in dit hoofdstuk.

Papier in lade plaatsen en testafdruk maken

10. Plaats uw keuzepapier in de lade die u voor dit keuzepapierprofiel hebt geselecteerd. Zorg ervoor dat u de knoppen van de lade zo instelt, dat deze dezelfde informatie als de opties onder Knop Papiersoort weergeven.
11. Nadat u alle gewenste instellingen voor dit keuzepapierprofiel hebt gekozen, drukt u op **Testpagina afdrukken** en controleert u of de afdrucken naar wens zijn.

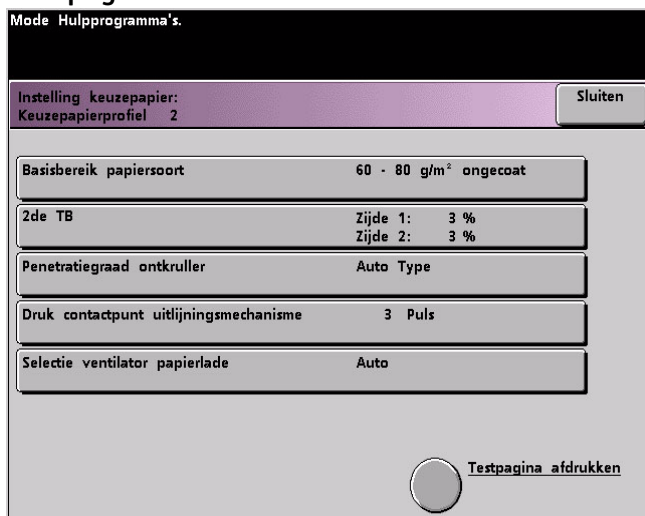

12. Als de afdrucken niet naar wens zijn, herhaalt u de stappen in deze procedure uit om de parameters voor dit keuzepapierprofiel aan te passen.
- Druk weer een testpagina af om te bekijken of de afdrucken naar wens zijn.
 - Blijf deze stappen uitvoeren totdat de afdrucken goed zijn.

13. Als de afdrucken naar wens zijn, druk dan op de knop **Sluiten**.
Hiermee keert u terug naar het scherm Aanpassing keuzepapier:

Mode Hulpprogramma's.

Mode Hulpprogramma's:
Aanpassing keuzepapier

Sluiten

Keuzepapierprofiel

Keuzeprofiel 1 Keuzeprofiel 6
Keuzeprofiel 2 Keuzeprofiel 7
Keuzeprofiel 3 Keuzeprofiel 8
Keuzeprofiel 4 Keuzeprofiel 9
Keuzeprofiel 5 Keuzeprofiel 10

Wijzigen / Bekijken
Keuzepapierprofiel 1

Papiersoort:
60-80 g/m² ongecoat

Aanpassing uitlijning
Uitlijningsprofiel: 1

14. Selecteer de knop Sluiten om terug te keren naar het scherm Instelling keuzepapier:

Mode Hulpprogramma's.

Mode Hulpprogramma's:
Instelling keuzepapier

Opnieuw instellen Sluiten

Papierlade

1
2

Toets Papiersoort

Uit Transparant
60-80 g/m² Ongecoat 60-80 g/m² Gecoat
81-105 g/m² Ongecoat 81-105 g/m² Gecoat
106-135 g/m² Ongecoat 106-135 g/m² Gecoat
136-186 g/m² Ongecoat 136-186 g/m² Gecoat
187-220 g/m² Ongecoat 187-220 g/m² Gecoat
221-300 g/m² Ongecoat 221-300 g/m² Gecoat

Toewijzing keuzepapier

Aanpassing keuzepapier


Keuzeprofiel 2

Papiersoort: 60 - 80 g/m² ongecoat

Uitlijningsprofiel: 2

15. Selecteer de knop Sluiten om deze instellingen voor dit keuzepapierprofiel op te slaan en het scherm te sluiten.
Als u dit profiel niet wilt opslaan, selecteert u de knop Opnieuw instellen. Zo worden alle selecties voor dit profiel teruggezet op de standaardinstellingen van het apparaat.

16. Sluit de mode Hulpprogramma's en ga terug naar het scherm Apparaatstatus. Het scherm Apparaatstatus geeft nu uw nieuwe keuzepapierprofiel weer:

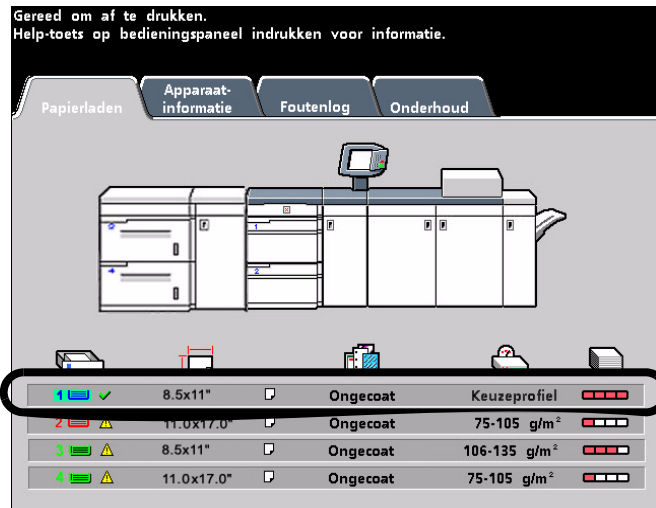

17. Om het keuzepapierprofiel uit te schakelen zonder naar de mode Hulpprogramma's te hoeven gaan, hoeft u alleen maar de papierlade te openen en andere papiergegevens (gewicht, coating, etc.) te selecteren met de knoppen op de laden.

U kunt op ieder moment naar dit opgeslagen keuzepapierprofiel teruggaan door de knoppen op de lade te wijzigen.

Uitlijningsprofielen

4

Overzicht

Bepaalde afdrukmaterialen (afhankelijk van de papiersoort, het papiergewicht en coating of geen coating), moeten op een specifieke manier door de digitale pers worden verwerkt wanneer deze door de papierbaan worden getransporteerd. In het geval van bepaalde afdrukmaterialensoorten en dubbelzijdige opdrachten, kunnen de beelden op zijde 1 en/of zijde 2 verkeerd worden geregistreerd, scheef komen te staan, verkeerd worden uitgelijnd of worden uitgerekt.

Net als bij de functie Instelling keuzepapier kunt u met de functie Aanpassing uitlijning maximaal twintig uitlijningsprofielen maken en opslaan. Met deze profielen kunt u verschillende afdrukmaterialensoorten gebruiken en de manier waarop beelden worden geregistreerd, uitgelijnd of vergroot voor de uitvoer op zijde 1 en 2 aanpassen. Gebruik de profielen wanneer u deze nodig hebt om de afdrukwaliteit van uw afdrukken te optimaliseren.

Opmerking

U kunt uitlijningsprofielen maken zonder deze te hoeven koppelen aan een specifiek keuzepapierprofiel. Andersom kan ook: u kunt een uitlijningsprofiel maken en dit koppelen aan een specifiek keuzepapierprofiel. U kunt bijvoorbeeld Keuzepapierprofiel 2 koppelen aan Uitlijningsprofiel 2, zodat wanneer Keuzepapierprofiel 2 wordt gebruikt ook Uitlijningsprofiel 2 wordt toegepast.

Wanneer u uitlijningsprofielen voor afdrukken met zijde 1 en/of zijde 2 maakt, moet u rekening houden met het volgende:

- Beelden op zijde 1 en 2 kunnen verkeerd worden geregistreerd omdat het papier niet exact dezelfde afmetingen heeft. Er kunnen kleine variaties zijn van 1 mm kleiner of groter, waardoor het beeld niet goed wordt geregistreerd. Om de kans op verschillende afmetingen tot een minimum te beperken, wordt aangeraden papier uit dezelfde partij te gebruiken wanneer u 2-zijdige kopieën maakt.
- Tijdens het fixeerproces wordt het papier uitgerekt door de hitte en druk waaraan het wordt blootgesteld. Indien de beelden op zijde 1 en 2 hetzelfde formaat hebben, kan door de uitrekking van het papier het beeld op zijde 1 iets groter worden dan het beeld op zijde 2.

- Door een uitlijningsprofiel voor dit soort opdrachten te maken kunt u voorkomen dat de beelden op zijde 1 groter zijn dan op zijde 2.

Opmerkingen


- Onthoud het volgende: Uw uitlijningsprofiel kan wel of niet aan een keuzepapierprofiel gekoppeld zijn.
- Als een uitlijningsprofiel eenmaal is ingesteld en in gebruik is, wordt dat profiel niet door de afdrukserver in de afdrukopties voor afdrukopdrachten weergegeven.
- Nadat een uitlijningsprofiel is ingesteld, blijft dit actief totdat u opnieuw de mode Hulpprogramma's opent en het profiel uitschakelt. Als een actief uitlijningsprofiel niet aan een keuzepapierprofiel is gekoppeld, wordt het gebruikt voor elke papierlade waaraan het is toegewezen.

Uitlijningsprofiel maken/wijzigen

Volg de volgende procedure om een uitlijningsprofiel voor het aanpassen van de uitvoer op zijde 1/zijde 2 te maken of te wijzigen.


Opmerkingen

- Kopieer en gebruik voor het maken of aanpassen van uitlijningsprofielen de tabel die achter in dit boek staat. Hier kunt u ook de instellingen voor uw uitlijningsprofiel noteren. Op deze manier weet u zeker dat u voor een aangepaste opdracht het juiste profiel selecteert.
 - Als u een keuzepapierprofiel nodig hebt voor dit uitlijningsprofiel, kunt u de informatie voor het keuzepapierprofiel nu instellen of nadat u het uitlijningsprofiel hebt gemaakt.
1. Open de mode Hulpprogramma's. Selecteer de knop **Aanpassing uitlijning** op het scherm *Standaardinstellingen apparaat 2*. Het volgende scherm wordt weergegeven:

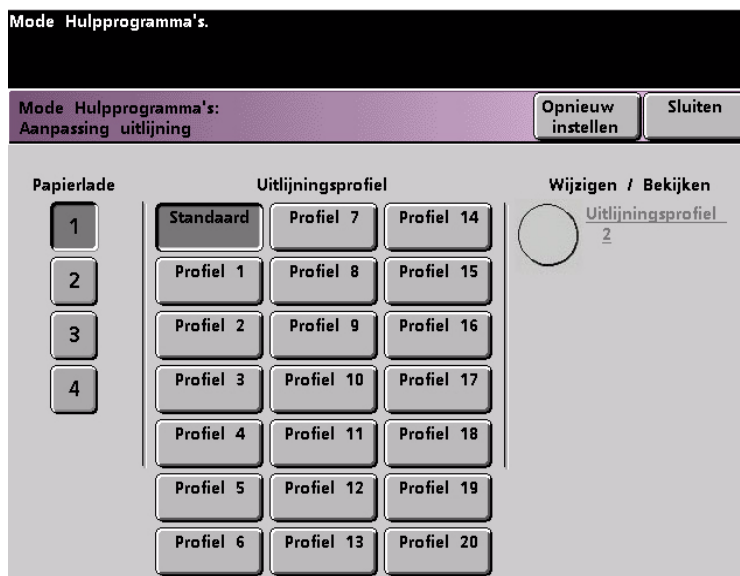


Papierlade en profielnummer selecteren

2. Selecteer een **papierlade**.

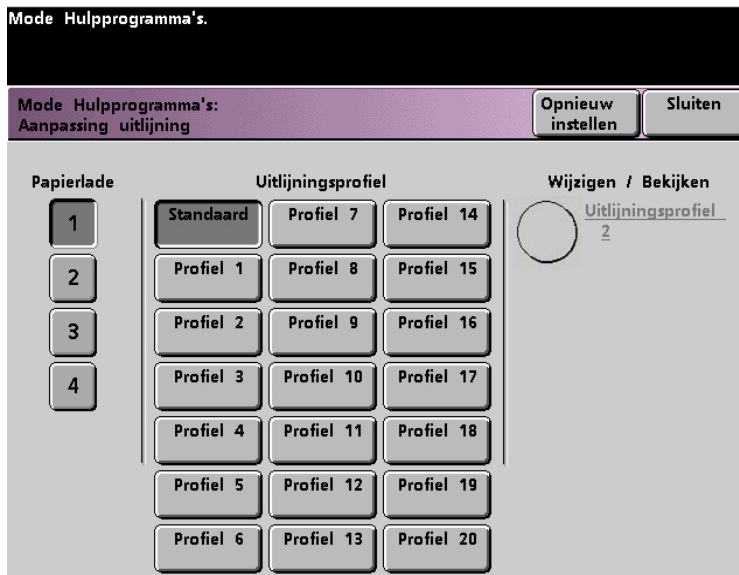

Opmerkingen

- Als u een uitlijningsprofiel maakt dat aan een keuzepapierprofiel is gekoppeld en hier bent beland via de Instelling keuzepapier, geeft dit scherm geen enkele informatie over papierladen. De informatie over de papierlade is al eerder geselecteerd in het keuzepapierprofiel dat aan het uitlijningsprofiel is gekoppeld.
 - Als er een optionele tweede invoermodule op uw digitale pers is aangesloten, geeft dit scherm de extra papierladen 3 en 4 weer.
3. Selecteer een profielnummer van 1 t/m 20 door de juiste knop te selecteren.

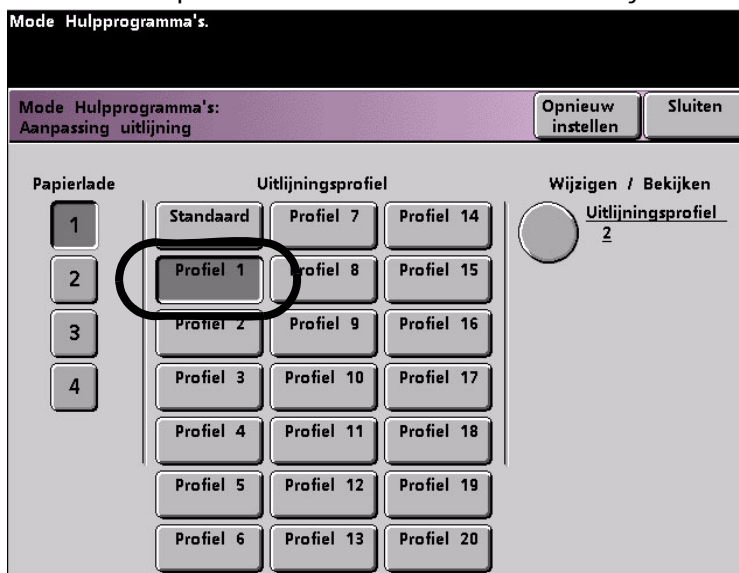

Nu kunt u de knop **Wijzigen/Bekijken** selecteren, zoals u hierboven kunt zien.

Uitlijningsprofiel selecteren

4. Selecteer een van de knoppen onder **Uitlijningsprofiel**. Het venster **Uitlijningsprofiel** wordt geopend.

Registratie invoerrand	Zijde 1:	Zijde 2:
	+2.0 mm	+2.0 mm
Registratie zijkant	Zijde 1: -0.7 mm	Zijde 2: -0.7 mm
Loodrechte stand	Zijde 1: 0.0 mm	Zijde 2: 0.0 mm
Zijkant scheef	Zijde 1: -2.0 mm	Zijde 2: +2.0 mm
Beeldvergroting dwars op verwerkingsrichting	Zijde 1: 0.000%	Zijde 2: 0.000%
Beeldvergroting verwerkingsrichting	Zijde 1: 0.000%	Zijde 2: 0.000%

Testpagina afdrukken

Testafdruk maken

5. Selecteer de knop **Testpagina afdrukken**. Er verschijnt een nieuw venster.

Met het afdrukken van een testpagina kunnen de instellingen die zijn geselecteerd in Aanpassing uitlijning worden bevestigd. U kunt een testpagina afdrukken door een optie voor 2-zijdige aflevering hieronder te selecteren, het aantal testafdrukken in te voeren en daarna de toets **Patroongenerator** te selecteren.

2-zijdige aflevering

☐ 1-zijdig

☒ 2-zijdig

Aflevering patroongenerator

(1 - 99)

1

Patroon-generator

- a. Selecteer de knop **2-zijdig**.

Opmerking

Als u alleen de registratie van enkelzijdige afdrucken wilt controleren, selecteert u de knop 1-zijdig.

- b. Selecteer **10** testpagina's afdrukken door de pijltoets **Omhoog** te selecteren om het aantal testafdrukken te wijzigen.

- c. Selecteer de knop **Aflevering patroongenerator**.
- d. Haal de afgedrukte testpagina's uit de digitale pers.
- e. Gooi de eerste paar afdrukken weg, aangezien de verschillen hier meestal het grootst zijn.
6. Evalueer de testafdrukken door uw 2-zijdige afdruk op ooghoogte bij een lichtbron te houden. U ziet dan de referentiepunten voor zijde 1 en 2 van de afdruk.
 - a. Als u constateert dat de registratie tussen zijde 1 en zijde 2 aanmerkelijk verschilt en moet worden bijgesteld, gaat u door met **Stap 7**.
 - b. Als de registratie tussen zijde 1 en zijde 2 goed is, stopt u nu:
 - Selecteer de knop Sluiten om terug te keren naar het venster Uitlijningsprofiel.
 - Controleer of de knop Standaard is geselecteerd en selecteer de knop Sluiten.
 - Sluit de mode Hulpprogramma's af.

Functie Aanpassing uitlijning selecteren

7. Selecteer de gewenste uitlijningsfunctie die u wilt aanpassen.

Mode Hulpprogramma's.

Aanpassing uitlijning:
Uitlijningsprofiel 2 Sluiten


Registratie invoerrand	Zijde 1: +2.0 mm Zijde 2: +2.0 mm	▲
Registratie zijkant	Zijde 1: -0.7 mm Zijde 2: -0.7 mm	
Loodrechte stand	Zijde 1: 0.0 mm Zijde 2: 0.0 mm	001
Zijkant scheef	Zijde 1: -2.0 mm Zijde 2: +2.0 mm	
Beeldvergroting dwars op verwerkingsrichting	Zijde 1: 0.000% Zijde 2: 0.000%	▼
Beeldvergroting verwerkingsrichting	Zijde 1: 0.000% Zijde 2: 0.000%	

Testpagina afdrukken

Elk van de bovenstaande uitlijningsfuncties wordt op de volgende pagina's besproken.

Registratie invoerrand


- Gebruik deze functie om de invoerrand van het beeld op zijde 1 en/of zijde 2 aan te passen.

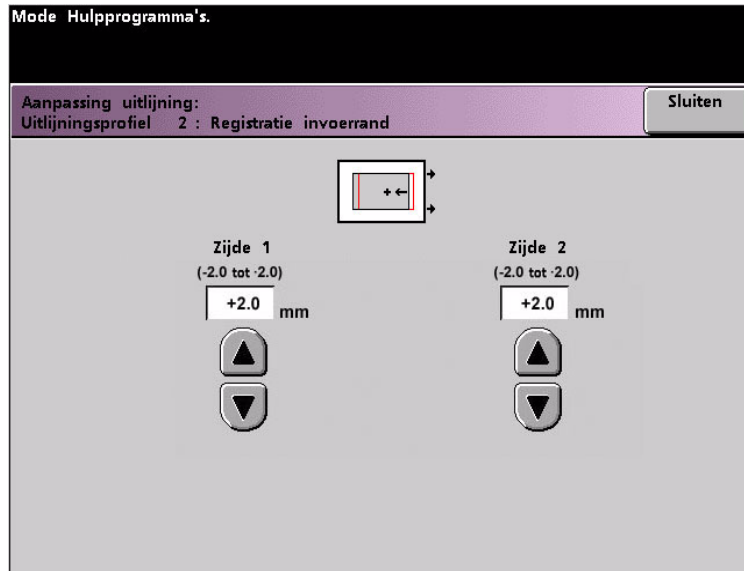

- De fabrieksinstelling is nul (0).
- De pijlen rechts geven de invoerrichting van het papier aan.
- Het plusteken (+), de pijl naar links en de rode lijnen geven de richting aan waarin het beeld wordt verplaatst als de waarde wordt verhoogd.
- Als u een negatieve waarde selecteert (bijvoorbeeld -1,0 mm), gaat het beeld op het papier naar rechts.

Registratie zijkant

- Gebruik deze functie om de zijkant van het beeld op zijde 1 en/of zijde 2 aan te passen.

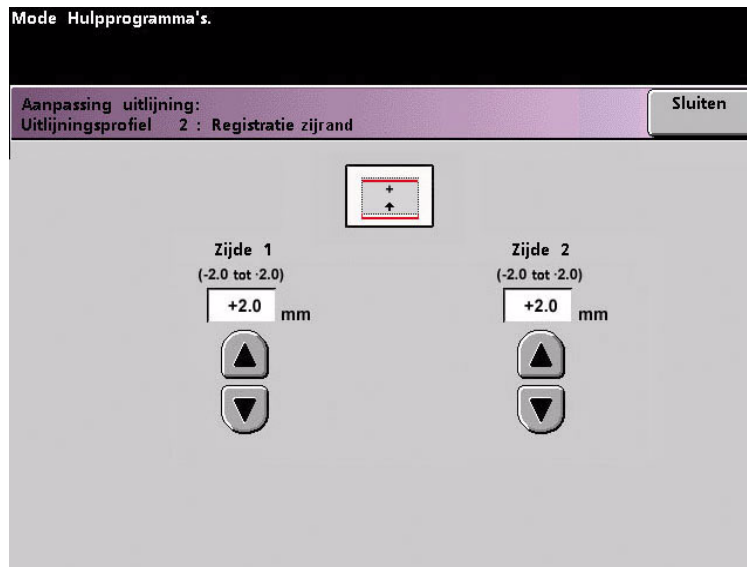


- De fabrieksinstelling is nul (0).

- Het plusteken (+) teken, de pijl naar boven en de rode lijnen geven de richting aan waarin het beeld wordt verplaatst als de waarde wordt verhoogd.
- Als u een negatieve waarde selecteert (bijvoorbeeld -1,0 mm), gaat het beeld op het papier naar beneden.

Loodrechte stand


- Gebruik deze functie om het beeld digitaal op de drum aan te passen, zodat het zowel voor zijde 1 als voor zijde 2 wordt uitgelijnd met het papier.

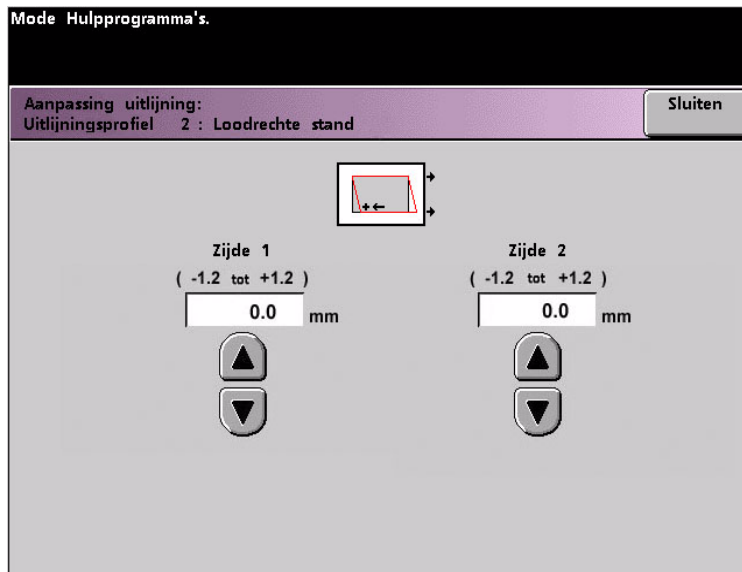

- De fabrieksinstelling is nul (0).
- De pijlen rechts geven de invoerrichting van het papier aan.
- Het plusteken (+), de pijl naar links en de rode lijnen geven de richting aan waarin het beeld wordt verplaatst als de waarde wordt verhoogd.
- Als u een negatieve waarde selecteert (bijvoorbeeld -1,0 mm), gaat het beeld op het papier naar rechts.

Zijkant scheef


- Gebruik deze functie om het papier zo aan te passen dat de beelden van zijde 1 en/of zijde 2 niet scheef staan, maar uitgelijnd zijn ten opzichte van elkaar.

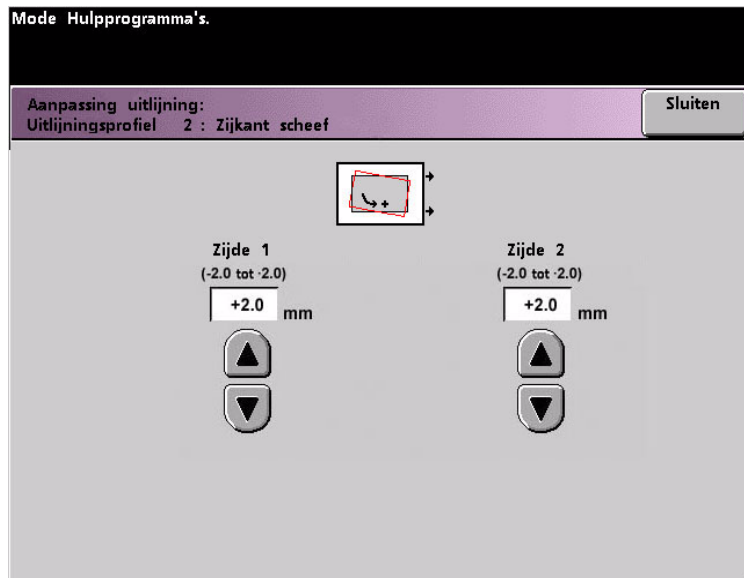

- De fabrieksinstelling is nul (0).
- De pijlen rechts geven de invoerrichting van het papier aan.
- Het plusteken (+), de pijl naar rechts en de rode lijnen geven de richting aan waarin het beeld wordt verplaatst als de waarde wordt verhoogd.
- Als u een negatieve waarde selecteert (bijvoorbeeld -1,0 mm), gaat het beeld op het papier naar links.

Beeldvergroting dwars op verwerkingsrichting


- Gebruik deze functie om de beelduitrekking van zijde 1 naar zijde 2 te corrigeren. Indien nodig, kan het beeld worden vergroot of verkleind.

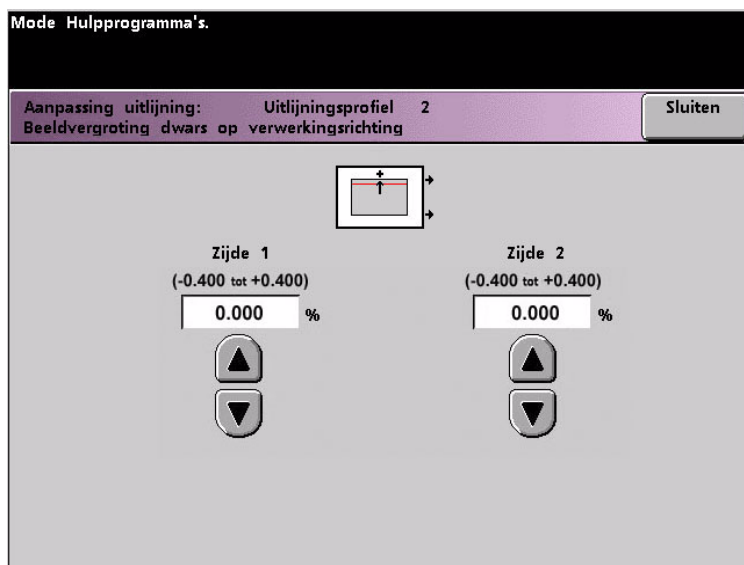

- **FS** staat voor Fast Scan (Snelle scan). Deze functie vergroot of verkleint het beeld in de richting zoals aangegeven in de bovenstaande afbeelding.
- De fabrieksinstelling is nul (0).
- De pijlen rechts geven de invoerrichting van het papier aan.
- Het plusteken (+), de pijl naar boven en de rode lijn geven de richting aan waarin het beeld wordt verplaatst als de waarde wordt verhoogd.
- Als u een negatieve waarde selecteert (bijvoorbeeld -1,0 mm), gaat het beeld op het papier naar beneden.

Beeldvergroting verwerkingsrichting

- Gebruik deze functie om de beelduitrekking van zijde 1 naar zijde 2 te corrigeren. Indien nodig, kan het beeld worden vergroot of verkleind.

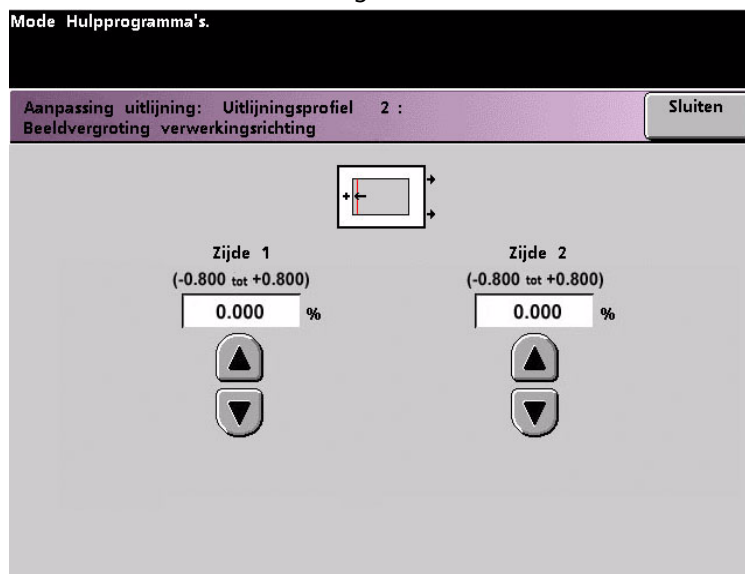

- **SS** staat voor Slow Scan (Langzame scan). Deze functie vergroot of verkleint het beeld in de richting zoals aangegeven in de bovenstaande afbeelding.
 - De fabrieksinstelling is nul (0).
 - De pijlen rechts geven de invoerrichting van het papier aan.
 - Het plusteken (+), de pijl naar links en de enkele, zwarte lijn geven de richting waarin het beeld wordt verplaatst als de waarde wordt verhoogd.
 - Als u een negatieve waarde selecteert (bijvoorbeeld -1,0 mm), dan gaat het beeld op het papier naar rechts.
8. Maak de gewenste aanpassingen voor de uitlijningsprofielfuncties (Registratie invoerrand, Registratie zijkant, etc.).

Opmerking

Wij raden u aan om slechts één uitlijningsprofielfunctie te kiezen totdat u een andere serie testpagina's hebt afgedrukt en de registratie van die afdrucken hebt geëvalueerd. Als u meerdere uitlijningsprofielfuncties wilt selecteren, selecteert u elke functie apart, drukt u de testpagina's voor de desbetreffende functie af en evalueert u de uitvoer. Nadat u hebt bepaald of de uitvoer voor de geselecteerde functie acceptabel is, kunt u weer een uitlijningsprofielfunctie selecteren en wijzigen.

Selecteer de knop **Sluiten** op het juiste scherm om uw instellingen op te slaan en terug te keren naar het scherm Uitlijningsprofiel.

Mode Hulpprogramma's.

Aanpassing uitlijning:
Uitlijningsprofiel 2 Sluiten

Registratie invoerend	Zijde 1: +2.0 mm Zijde 2: +2.0 mm	▲ 001 ▼
Registratie zijkant	Zijde 1: -0.7 mm Zijde 2: -0.7 mm	
Loodrechte stand	Zijde 1: 0.0 mm Zijde 2: 0.0 mm	
Zijkant scheef	Zijde 1: -2.0 mm Zijde 2: +2.0 mm	
Beeldvergroting dwars op verwerkingsrichting	Zijde 1: 0.000% Zijde 2: 0.000%	
Beeldvergroting verwerkingsrichting	Zijde 1: 0.000% Zijde 2: 0.000%	

Testpagina afdrukken

Meer testafdrukken maken


9. Selecteer **Testpagina afdrukken** om de uitvoer te controleren.
 - a. Selecteer de knop **2-zijdig**.

Opmerking

Als u alleen de registratie van enkelzijdige afdrukken wilt controleren, selecteert u de knop 1-zijdig.

- b. Selecteer **10** testpagina's afdrukken door de pijltoets **Omhoog** te selecteren om het aantal testafdrukken te wijzigen.
 - c. Selecteer de knop **Aflevering patroongenerator**.
 - d. Haal de afgedrukte testpagina's uit de digitale pers.
 - e. Gooi de eerste paar afdrukken weg, aangezien de verschillen hier meestal het grootst zijn.
10. Evalueer de testafdrukken door uw 2-zijdige afdruk op ooghoogte nabij een lichtbron te houden. U ziet dan de referentiepunten voor zijde 1 en 2 van de afdruk.
 - a. Als u constateert dat het verschil in registratie tussen zijde 1 en zijde 2 te groot is en moet worden bijgesteld, herhaalt u stappen **7** t/m **9** totdat u het gewenste resultaat krijgt. Ga naar **Stap 11**.
 - b. Als de registratie van zijde 1 en zijde 2 goed is, stopt u en gaat u naar de volgende stap.

11. Als het gewenste resultaat is bereikt, kunt u **Sluiten** selecteren om deze instellingen op te slaan en terug te keren naar het scherm **Uitlijningsprofiel**.

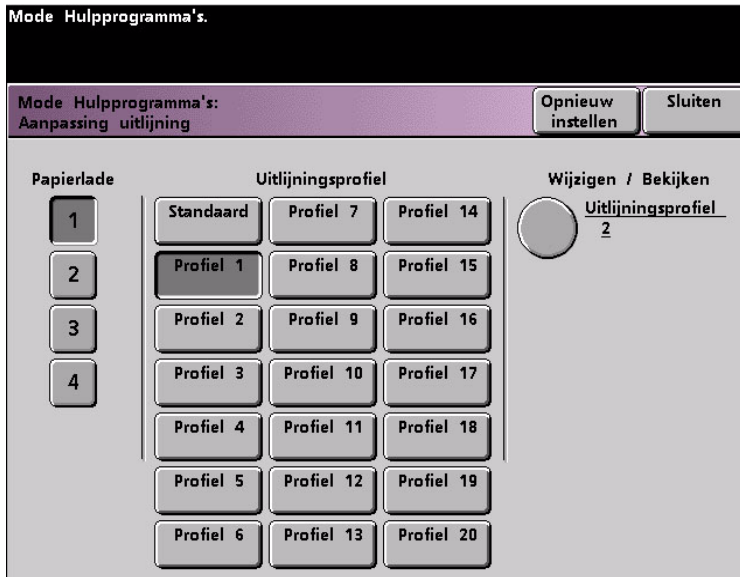

12. Selecteer **Sluiten** om alle instellingen voor dit uitlijningsprofiel op te slaan en terug te keren naar het scherm *Standaardinstellingen apparaat 2*.
13. Sluit de mode Hulpprogramma's.


Opmerking

Het uitlijningsprofiel dat u zojuist hebt gemaakt/aangepast is nu in werking voor de specifieke papierlade die u in de procedure hebt geselecteerd. Dit uitlijningsprofiel blijft in werking totdat u de mode Hulpprogramma's weer opent en het profiel uitschakelt. Om een uitlijningsprofiel uit te schakelen, gaat u naar de volgende pagina.

Een uitlijningsprofiel uitschakelen

Voer de volgende stappen uit om een uitlijningsprofiel uit te schakelen of te deactiveren:

1. Open de **mode Hulpprogramma's** weer.
2. Selecteer **Aanpassing uitlijning** in het scherm *Standaardinstellingen apparaat 2*.
3. Raadpleeg de tabel waarin u de uitlijning hebt aangepast en waar u de selecties hebt gekozen voor het profiel dat u wilt uitschakelen/deactiveren.
4. Selecteer de papierlade van het profiel dat u wilt uitschakelen/deactiveren.

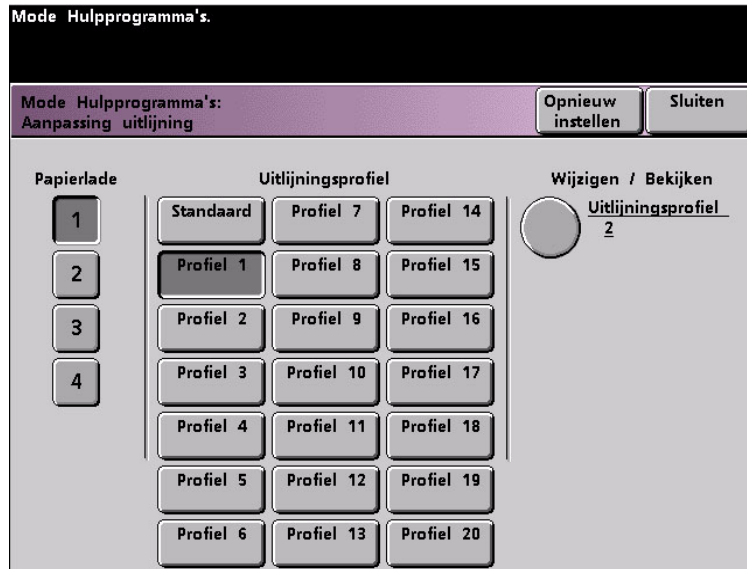


Het voor dit uitlijningsprofiel geselecteerde profielnummer wordt geselecteerd. De bovenstaande afbeelding toont bijvoorbeeld dat Lade 1 is toegewezen aan Uitlijningsprofiel 1.

5. Selecteer de knop **Standaard**. Zo wordt het profiel aanpassing uitlijning uitgeschakeld.
 - Selecteer **Sluiten** om terug te keren naar het scherm *Standaardinstellingen apparaat 2*.
6. Sluit de mode Hulpprogramma's door de knop **Sluiten** te selecteren.


Profiel afwerksysteemmodule

Profiel afwerksysteemmodule (DFA-apparaat)

Als op uw digitale pers een optioneel DFA (Digital Finishing Architecture) apparaat van een andere fabrikant is aangesloten, ingeschakeld en aangezet, dan wordt de optie met de naam "**Profiel afwerksysteemmodule**" op het tabblad Standaardinstellingen apparaat 2 weergegeven.

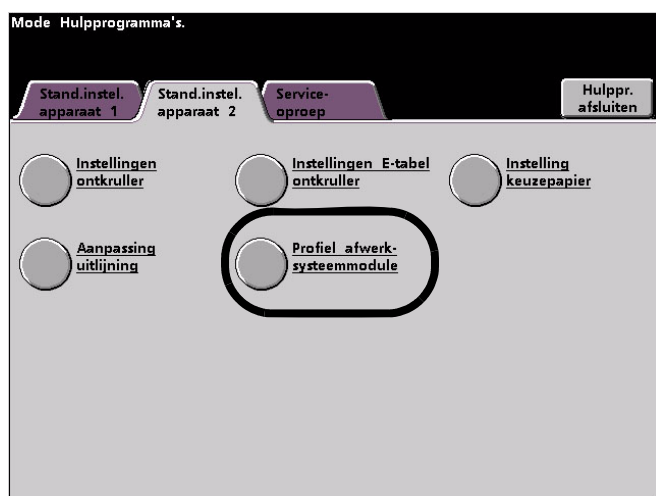

Selecteer de knop Profiel afwerksysteemmodule om de profiellijst weer te geven.

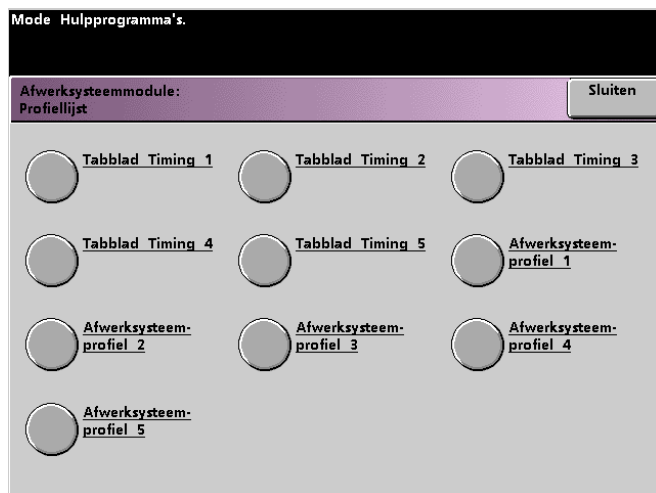

Om de instellingen te bekijken voor het tabblad Timing of een profiel van het afwerksysteem, moet u de desbetreffende knop selecteren. De instellingen van een DFA-apparaat kunnen alleen op het aanraakscherm van de digitale pers worden bekeken. De instellingen worden ingeschakeld op de afdrukserver die op uw digitale pers is aangesloten.

Opmerking

Afhankelijk van de configuratie van uw apparaat, kan het zijn dat sommige toepassingen die in dit hoofdstuk worden beschreven niet op uw apparaat kunnen worden weergegeven of geselecteerd.


Overzicht

In de mode Auditron kunt u:

- de toegangscode voor de mode Hulpprogramma's wijzigen,
- een aparte toegangscode voor de mode Auditron maken,
- het aantal afdrucken dat door de afdrukserver is verwerkt bekijken.


Volg de volgende procedure om toegang te krijgen tot de schermen van auditronbeheer.

1. Druk op de toets **Access** (Toegang) op het bedieningspaneel.
2. Gebruik de cijfertoetsen op het bedieningspaneel om de toegangscode voor de mode Hulpprogramma's in te voeren (5 cijfers) en selecteer vervolgens **Enter** op het aanraakscherm.
3. Selecteer de knop **Auditronbeheerpad** op het scherm. Het scherm *Auditronbeheer* verschijnt.

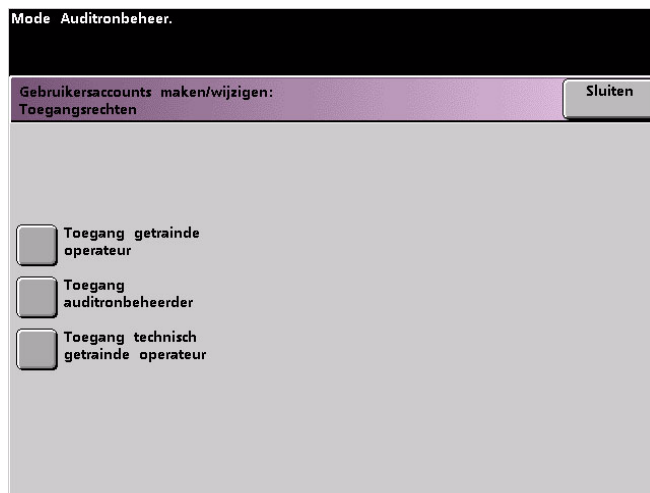

Initialisatie


Gebruikersaccounts zijn individuele accounts die ingesteld kunnen worden met afdruklimieten, kleurlimieten, een toegangscode en limieten voor het kopieervolume. Via het *initialisatiescherm* kunt u de gegevens van de gebruikersaccounts terugzetten op nul.

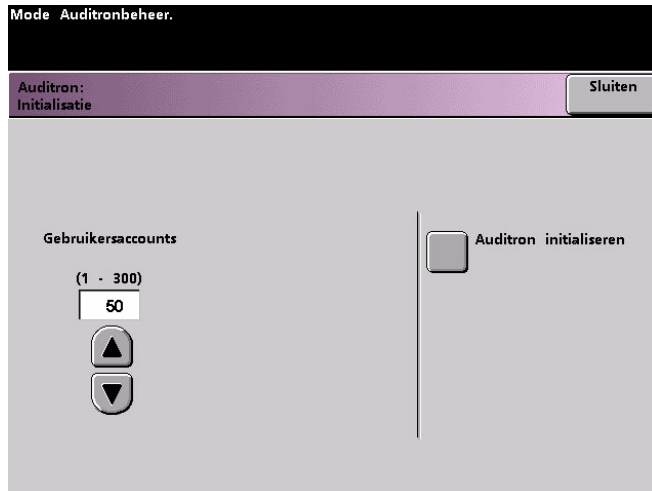

In het Initialisatiescherm kunt u:

- het totale aantal gebruikersaccounts kiezen (maximaal 300),
- het aantal gebruikersaccounts wijzigen, of
- alle gegevens die betrekking hebben op gebruikersaccounts en toegangscode terugzetten op nul.

Wanneer u één van de bovenstaande opties selecteert, wordt u via een bevestigingsscherm gevraagd of u de auditron echt wilt initialiseren:

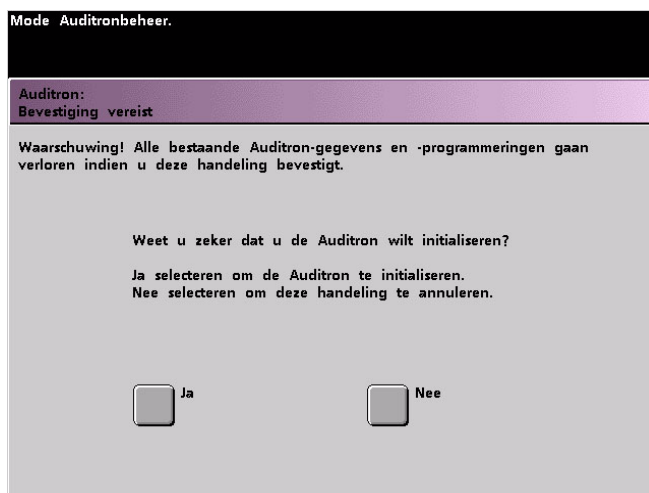

Na het antwoord “Ja” worden alle accounts gewist en wordt de toegangscode voor de mode Hulpprogramma's teruggezet op de fabrieksinstelling van vijf keer 1 (11111).

Of u de auditron nu voor het eerst instelt, het totaal aantal gebruikersaccounts wijzigt of de auditron terugzet op nul, er verschijnt altijd een bericht boven aan het scherm wanneer u de knop **Sluiten** selecteert. In dit bericht kunt u lezen dat u de auditron moet initialiseren na het uitvoeren van één van bovengenoemde functies. Selecteer de knop **Auditron initialiseren** en kies "Ja" om de taak te voltooien.

Gebruikersaccounts maken/wijzigen

Via het scherm Gebruikersaccounts maken/wijzigen kunt u gebruikersaccounts en toegangscode instellen, of bestaande accounts herzien. U kunt ook de standaardtoegangscode wijzigen voor het pad Hulpprogramma's en, indien gewenst, een andere toegangscode voor de mode Auditron maken.

Account 1 is standaard gereserveerd voor de systeembeheerder. Deze account heeft toegang tot de modes Hulpprogramma's en Auditron. De standaardtoegangscode is 11111 en kan door de systeembeheerder worden gewijzigd.

Gebruikersaccount maken

Voer de volgende procedure uit om een gebruikersaccount te maken.

Opmerking

De laatst aangebrachte wijziging kan ongedaan worden gemaakt door de knop **Ongedaan maken** te selecteren boven aan het scherm. De laatst gewijzigde instelling gaat terug naar zijn vorige waarde.

1. Selecteer de knop Gebruikersaccounts maken/wijzigen op het scherm Auditronbeheer. Het scherm Gebruikersaccounts maken/wijzigen verschijnt.

2. Selecteer de volgende vrije account door een van de volgende handelingen uit te voeren:
 - a. Selecteer de knop Via toetsenbord.
 - b. Gebruik de cijfertoetsen van het bedieningspaneel om het accountnummer voor deze gebruikersaccount in te voeren.

- c. Selecteer de knop Invoeren linksonder in het scherm om het ingevoerde nummer op te slaan; of
 - d. Selecteer de knop Volgende open account.
3. Stel het toegangsniveau voor de persoon die de account gebruikt in door de knop Toegangsrechten te selecteren.

4. Selecteer een van de volgende knoppen:
- Toegang getrainde operator
 - Toegang auditronbeheerder
 - Toegang technisch getrainde operator

Opmerking

De optionele functie Toegang technisch getrainde operator kan al dan niet in uw configuratie worden geactiveerd.

5. Selecteer de knop Sluiten om terug te keren naar het scherm Gebruikersaccounts maken/wijzigen.

6. Selecteer de knop Voer toegangscode in.
 - a. Gebruik de cijfertoetsen van het bedieningspaneel om de unieke toegangscode van vijf cijfers voor deze account in te voeren.
 - b. Selecteer de knop Invoeren die zich in het midden van het scherm bevindt. De nieuwe toegangscode wordt weergegeven in het veld *Gebruikerstoegangscode*.
7. Selecteer de knop Invoeren in het midden van het scherm om de instellingen in te voeren in het systeem.
8. Selecteer de knop Sluiten om terug te keren naar het scherm Auditronbeheer.
9. Sluit de mode Auditron af om de nieuwe instellingen voor deze gebruikersaccount te activeren.

Gebruikersaccount wijzigen

Volg de volgende procedure om een gebruikersaccount te wijzigen.

Opmerking

De laatst aangebrachte wijziging kan ongedaan worden gemaakt door de knop **Ongedaan maken** te selecteren boven aan het scherm. De laatst gewijzigde instelling gaat naar zijn vorige waarde terug.

1. Selecteer de knop Gebruikersaccounts maken/wijzigen op het scherm Auditronbeheer. Het scherm Gebruikersaccounts maken/wijzigen verschijnt.
2. Bekijk stappen 2 t/m 9 in **Gebruikersaccount maken** voor informatie over het wijzigen van specifieke instellingen op dit scherm.
3. Selecteer de knop Volgende open account of Vorige account om de instellingen van andere gebruikersaccounts te wijzigen. Selecteer de knop Volgende actieve account om de instellingen van de volgende actieve gebruikersaccount te wijzigen.
4. Selecteer de knop Sluiten om terug te keren naar het scherm Auditronbeheer.
5. Sluit de mode Auditron af om de nieuwe instellingen voor deze gebruikersaccount te activeren.

Toegangscode voor de mode Hulpprogramma's wijzigen

Gebruik de volgende procedure om de toegangscode voor de mode Hulpprogramma's te wijzigen.

1. Selecteer de knop **Gebruikersaccounts maken/wijzigen** op het scherm *Auditronbeheer*. Het scherm Gebruikersaccounts maken/wijzigen verschijnt.

Account 1 wordt weergegeven op het volgende scherm met de standaardtoegangscode van vijf keer 1 (11111).

2. Selecteer de knop **Voer toegangscode in**. Gebruik de cijfertoetsen van het bedieningspaneel om een nieuwe toegangscode in te voeren. De nieuwe toegangscode wordt weergegeven in het veld *Gebruikerstoegangscode*.
3. Selecteer de knop **Invoeren** op het aanraakscherm. De nieuwe toegangscode wordt de volgende keer dat u de mode Hulpprogramma's start van kracht.

Toegangscode voor de mode Auditron maken


Gebruik de volgende procedure om een unieke toegangscode voor de mode Auditron te maken.

1. Selecteer de knop **Gebruikersaccounts maken/wijzigen** op het scherm *Auditronbeheer*. Het scherm Gebruikersaccounts maken/wijzigen verschijnt.
2. Selecteer de knop **Volgende open account**. Het nummer 2 wordt weergegeven in het veld Accountnummer.

U kunt ieder open accountnummer gebruiken voor de toegangscode voor de mode Auditron door de knop **Volgende actieve account** te selecteren.

3. Selecteer de knop **Voer toegangscode in**. Gebruik de cijfertoetsen van het bedieningspaneel om de unieke toegangscode van vijf cijfers voor deze account in te voeren. De nieuwe toegangscode wordt weergegeven in het veld *Gebruikerstoegangscode*.
4. Selecteer de knop **Invoeren** om de instelling op te slaan.

5. Selecteer de knop **Toegangsrechten** boven aan het scherm. Het scherm *Toegangsrechten* verschijnt.

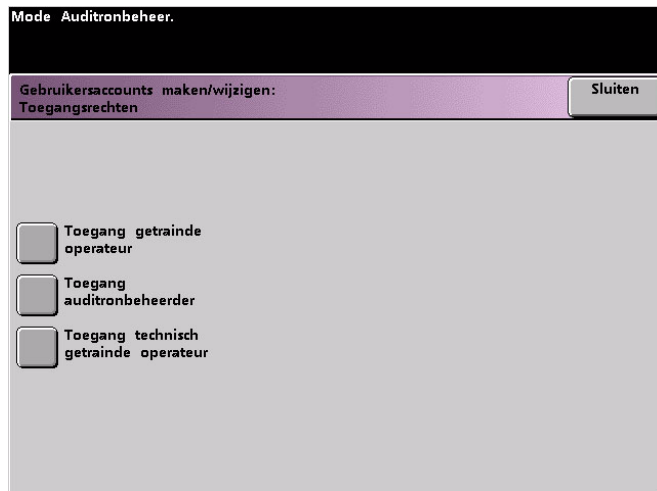

6. Selecteer de knop **Toegang auditronbeheerder**.
7. Selecteer de knop **Sluiten**.
8. Selecteer de knop **Invoeren** op het scherm *Gebruikersaccounts maken/wijzigen*.
9. Selecteer de knop **Sluiten** op het scherm *Gebruikersaccounts maken/wijzigen*.
10. Sluit de mode Auditron af om de nieuwe toegangscode te activeren.

Printeropdrachtenaccount bekijken

Gebruik het scherm *Printeropdrachtenaccount bekijken* om het aantal verstuurde afdrukopdrachten te bekijken die vanuit de op uw digitale pers aangesloten afdrukserver zijn verstuurd.

De tellers geven de volgende volumes aan:

Mode Auditronbeheer.

Auditron:
Printeropdrachtenaccount bekijken Sluiten

Afdrukvolume

Kleurenafdrukken	7882
Zwart/wit afdrukken	876
Grote afdrukken in kleur	4322

Deze tellers geven alleen het aantal afdrukopdrachten vanaf de RIP-server aan.

U kunt de tellers te allen tijde op nul zetten door de onderstaande toets Opnieuw instellen te selecteren.

Opnieuw instellen

Afhankelijk van de configuratie van uw digitale pers, staat er op dit scherm al dan niet een extra afdrukteller.

Deze tellers kunnen op nul worden teruggezet door de knop **Opnieuw instellen** te selecteren. Er verschijnt een bevestigingsscherm waarin u wordt gevraagd of u de tellers werkelijk opnieuw wilt instellen.

Opmerking

Door deze tellers op nul te zetten, worden de tellers die worden weergegeven op het scherm Tellers dat wordt bereikt via het scherm Apparaatgegevens op het aanraakscherm niet op nul gezet.

Tabellen



E-tabellen

Instellingen E-tabel: Type E1

Papier-soort	E-tabel	Soort ontkruller	Instellingen E-tabel					
			Onderste (10 mm)	Onderste (6 mm)	Onderste (2 mm)	Bovenste (10 mm)	Bovenste (6 mm)	Bovenste (2 mm)
☐ Enkel papier-gewicht ☐ Gem. papier-gewich-ten	☐ Type E1	☐ Enkelzijdig: Beeldzijde omhoog	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	☐ Type E2							
	☐ Type E3	☐ Enkelzijdig: Beeldzijde omlaag	mm	mm	mm	mm	mm	mm
	☐ Type E4	☐ Dubbel-zijdig: Zijde 1 tot Zijde 2						
	☐ Type E5	☐ Dubbel-zijdig: Zijde 1 tot Zijde 2						
	☐ Type E6	☐ Dubbel-zijdig Ontkruller						

1. Noteer de standaard fabrieksinstellingen door de hokjes aan te vinken die op de originele E-type instelling van toepassing zijn, inclusief papiersoort, E-tabel en soort ontkruller.
2. Druk op de knop Instellingen E-tabel (uit het scherm Instellingen E-tabel ontkruller) en voer daarna het nummer in voor iedere E-tabelinstelling in de kolommen Instellingen E-tabel erboven.

Instellingen E-tabel: Type E2

Papier-soort	E-tabel	Soort ontkruller	Instellingen E-tabel					
			Onderste (10 mm)	Onderste (6 mm)	Onderste (2 mm)	Bovenste (10 mm)	Bovenste (6 mm)	Bovenste (2 mm)
☐ Enkel papier-gewicht ☐ Gem. papier-gewich-ten	☐ Type E1	☐ Enkelzijdig: Beeldzijde omhoog	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	☐ Type E2	☐						
	☐ Type E3	☐ Enkelzijdig: Beeldzijde omlaag	mm	mm	mm	mm	mm	mm
	☐ Type E4	☐ Dubbel-zijdig: Zijde 1 tot Zijde 2						
	☐ Type E5	☐ Dubbel-zijdig: Zijde 1 tot Zijde 2						
	☐ Type E6	☐ Dubbel-zijdig Ontkruller						

1. Noteer de standaard fabrieksinstellingen door de hokjes aan te vinken die op de originele E-type instelling van toepassing zijn, inclusief papiersoort, E-tabel en soort ontkruller.
2. Druk op de knop Instellingen E-tabel (uit het scherm Instellingen E-tabel ontkruller) en voer daarna het nummer in voor iedere E-tabelinstelling in de kolommen Instellingen E-tabel erboven.

Instellingen E-tabel: Type E3

Papier-soort	E-tabel	Soort ontkruller	Instellingen E-tabel					
			Onderste (10 mm)	Onderste (6 mm)	Onderste (2 mm)	Bovenste (10 mm)	Bovenste (6 mm)	Bovenste (2 mm)
☐ Enkel papier-gewicht ☐ Gem. papier-gewich-ten	☐ Type E1	☐ Enkelzijdig: Beeldzijde omhoog	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	☐ Type E2	☐ Enkelzijdig: Beeldzijde omlaag	mm	mm	mm	mm	mm	mm
	☐ Type E3	☐ Dubbel-zijdig: Zijde 1 tot Zijde 2						
	☐ Type E4	☐ Dubbel-zijdig: Zijde 1 tot Zijde 2						
	☐ Type E5	☐ Dubbel-zijdig Ontkruller						
	☐ Type E6							

1. Noteer de standaard fabrieksinstellingen door de hokjes aan te vinken die op de originele E-type instelling van toepassing zijn, inclusief papiersoort, E-tabel en soort ontkruller.
2. Druk op de knop Instellingen E-tabel (uit het scherm Instellingen E-tabel ontkruller) en voer daarna het nummer in voor iedere E-tabelinstelling in de kolommen Instellingen E-tabel erboven.

Instellingen E-tabel: Type E4

Papier-soort	E-tabel	Soort ontkruller	Instellingen E-tabel					
			Onderste (10 mm)	Onderste (6 mm)	Onderste (2 mm)	Bovenste (10 mm)	Bovenste (6 mm)	Bovenste (2 mm)
☐ Enkel papier-gewicht ☐ Gem. papier-gewich-ten	☐ Type E1	☐ Enkelzijdig: Beeldzijde omhoog	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	☐ Type E2							
	☐ Type E3	☐ Enkelzijdig: Beeldzijde omhoog	mm	mm	mm	mm	mm	mm
	☐ Type E4	☐ Dubbel-zijdig: Zijde 1 tot Zijde 2						
	☐ Type E5	☐ Dubbel-zijdig: Zijde 1 tot Zijde 2						
	☐ Type E6	☐ Dubbel-zijdig Ontkruller						

1. Noteer de standaard fabrieksinstellingen door de hokjes aan te vinken die op de originele E-type instelling van toepassing zijn, inclusief papiersoort, E-tabel en soort ontkruller.
2. Druk op de knop Instellingen E-tabel (uit het scherm Instellingen E-tabel ontkruller) en voer daarna het nummer in voor iedere E-tabelinstelling in de kolommen Instellingen E-tabel erboven.

Instellingen E-tabel: Type E5

Papier-soort	E-tabel	Soort ontkruller	Instellingen E-tabel					
			Onderste (10 mm)	Onderste (6 mm)	Onderste (2 mm)	Bovenste (10 mm)	Bovenste (6 mm)	Bovenste (2 mm)
☐ Enkel papiergewicht ☐ Gem. papiergewichten	☐ Type E1	☐ Enkelzijdig: Beeldzijde omhoog	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	☐ Type E2	☐						
	☐ Type E3	☐ Enkelzijdig: Beeldzijde omlaag	mm	mm	mm	mm	mm	mm
	☐ Type E4	☐ Dubbelzijdig: Zijde 1 tot Zijde 2						
	☐ Type E5	☐ Dubbelzijdig: Zijde 1 tot Zijde 2						
	☐ Type E6	☐ Dubbelzijdig Ontkruller						

1. Noteer de standaard fabrieksinstellingen door de hokjes aan te vinken die op de originele E-type instelling van toepassing zijn, inclusief papiersoort, E-tabel en soort ontkruller.
2. Druk op de knop Instellingen E-tabel (uit het scherm Instellingen E-tabel ontkruller) en voer daarna het nummer in voor iedere E-tabelinstelling in de kolommen Instellingen E-tabel erboven.

Instellingen E-tabel: Type E6

Papier-soort	E-tabel	Soort ontkruller	Instellingen E-tabel					
			Onderste (10 mm)	Onderste (6 mm)	Onderste (2 mm)	Bovenste (10 mm)	Bovenste (6 mm)	Bovenste (2 mm)
☐ Enkel papier-gewicht ☐ Gem. papier-gewich-ten	☐ Type E1	☐ Enkelzijdig: Beeldzijde omhoog	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	☐ Type E2	☐						
	☐ Type E3	☐ Enkelzijdig: Beeldzijde omlaag	mm	mm	mm	mm	mm	mm
	☐ Type E4	☐ Dubbel-zijdig: Zijde 1 tot Zijde 2						
	☐ Type E5	☐ Dubbel-zijdig: Zijde 1 tot Zijde 2						
	☐ Type E6	☐ Dubbel-zijdig Ontkruller						

1. Noteer de standaard fabrieksinstellingen door de hokjes aan te vinken die op de originele E-type instelling van toepassing zijn, inclusief papiersoort, E-tabel en soort ontkruller.
2. Druk op de knop Instellingen E-tabel (uit het scherm Instellingen E-tabel ontkruller) en voer daarna het nummer in voor iedere E-tabelinstelling in de kolommen Instellingen E-tabel erboven.

Keuzeprofiel 1							
Papier-lade #	Knop Papiersoort	Aanpassing keuzepapier					Aanpassing uitlijning
		Basisbereik papiersoort	2de TB	Penetratie- graad ontkruller	Druk contact- punt uitlij- nings- mecha- nisme	Ventila- tor papier- lade inscha- kelen/uits- chakelen	Raadpleeg uitlijnings- profiel- nummer:
☐ 1	☐ Uit ☐ 60-80 g/m ² Ongecoat ☐ 81-105 g/m ² Ongecoat ☐ 106-135 g/m ² Ongecoat ☐ 136-186 g/m ² Ongecoat ☐ 187-220 g/m ² Ongecoat ☐ 221-300 g/m ² Ongecoat	☐ 60-80 g/m ² Ongecoat ☐ 81-105 g/m ² Ongecoat ☐ 106-135 g/m ² Ongecoat ☐ 136-186 g/m ² Ongecoat ☐ 187-220 g/m ² Ongecoat ☐ 221-300 g/m ² Ongecoat ☐ 60-80 g/m ² Gecoat ☐ 81-105 g/m ² Gecoat ☐ 106-135 g/m ² Gecoat ☐ 136-186 g/m ² Gecoat ☐ 187-220 g/m ² Gecoat ☐ 221-300 g/m ² Gecoat	☐ Zijde 1: (50-150 %) _____ % ☐ Zijde 2: (50-150 %) _____ %	☐ Automatisch ☐ Type A ☐ Type B ☐ Type C ☐ Type D ☐ Type E1 ☐ Type E2 ☐ Type E3 ☐ Type E4 ☐ Type E5 ☐ Type E6	☐ (-30 tot +30) _____ Puls	☐ Automatisch ☐ Niet bedienen ☐ Bedienen	☐ Standaard-instelling ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ 7 ☐ 8 ☐ 9 ☐ 10 ☐ 11 ☐ 12 ☐ 13 ☐ 14 ☐ 15 ☐ 16 ☐ 17 ☐ 18 ☐ 19 ☐ 20
☐ 2							
☐ 3	☐ Transparant ☐ 60-80 g/m ² Gecoat ☐ 81-105 g/m ² Gecoat ☐ 106-135 g/m ² Gecoat ☐ 136-186 g/m ² Gecoat ☐ 187-220 g/m ² Gecoat ☐ 221-300 g/m ² Gecoat						
☐ 4							

Xerox DocuColor 8080 digitale pers
Handleiding voor de systeembeheerder

Tabel Instelling keuzepapier 2

Keuzeprofiel 1							
Papier-lade #	Knop Papieroort	Aanpassing keuzepapier					Aanpassing uitlijning
		Basisbereik papiersoort	2de TB	Penetratie- graad ontkruller	Druk contact- punt uitlij- nings- mecha- nisme	Ventila- tor papier- lade inscha- kelen/uits- cha-kelen	Raadpleeg uitlijnings- profiel- nummer:
☐ 1	☐ Uit	☐ 60-80 g/m ² Ongecoat	☐ Zijde 1: (50-150 %)	☐ Automatisch	☐ (-30 tot +30)	☐ Automatisch	☐ Standaardinstelling
☐ 2	☐ 60-80 g/m ² Ongecoat	☐ 81-105 g/m ² Ongecoat		☐ Type A		☐ Niet bedienen	☐ 1 ☐ 2
	☐ 81-105 g/m ² Ongecoat	☐ 106-135 g/m ² Ongecoat		☐ Type B		☐ Bedienen	☐ 3 ☐ 4
	☐ 106-135 g/m ² Ongecoat	☐ 136-186 g/m ² Ongecoat	_____ %	☐ Type C	_____ Puls		☐ 5 ☐ 6
	☐ 136-186 g/m ² Ongecoat	☐ 187-220 g/m ² Ongecoat		☐ Type D			☐ 7 ☐ 8
	☐ 187-220 g/m ² Ongecoat	☐ 221-300 g/m ² Ongecoat	☐ Zijde 2: (50-150 %)	☐ Type E1			☐ 9 ☐ 10
☐ 3	☐ 221-300 g/m ² Ongecoat	☐ 60-80 g/m ² Gecoat		☐ Type E2			☐ 11 ☐ 12
	☐ Transparant	☐ 81-105 g/m ² Gecoat		☐ Type E3			☐ 13 ☐ 14
	☐ 60-80 g/m ² Gecoat	☐ 106-135 g/m ² Gecoat	_____ %	☐ Type E4			☐ 15 ☐ 16
	☐ 81-105 g/m ² Gecoat	☐ 136-186 g/m ² Gecoat		☐ Type E5			☐ 17 ☐ 18
☐ 4	☐ 106-135 g/m ² Gecoat	☐ 187-220 g/m ² Gecoat		☐ Type E6			☐ 19 ☐ 20
	☐ 136-186 g/m ² Gecoat	☐ 221-300 g/m ² Gecoat					
	☐ 187-220 g/m ² Gecoat						
	☐ 221-300 g/m ² Gecoat						

Indien u keuzes voor uw profiel voor aangepast papier maakt, vink dan de hokjes aan die van toepassing zijn op de door u gekozen instellingen en indien van toepassing, het nummer dat u hebt gekozen voor die instelling.

Tabel Instelling keuzepapier 3

Keuzeprofiel 1							
Papier-lade #	Knop Papiersoort	Aanpassing keuzepapier					Aanpassing uitlijning
		Basisbereik papiersoort	2de TB	Penetratiegraad ontkruller	Druk contactpunt uitlijningsmechanisme	Ventila-tor papier-lade inschakelen/uitschakelen	Raadpleeg uitlijningsprofielnummer:
☐ 1	☐ Uit	☐ 60-80 g/m ² Ongecoat	☐ Zijde 1: (50-150 %)	☐ Automatisch	☐ (-30 tot +30)	☐ Automatisch	☐ Standaardinstelling
	☐ 60-80 g/m ² Ongecoat	☐ 81-105 g/m ² Ongecoat		☐ Type A		☐ Niet bedienen	☐ 1 ☐ 2
	☐ 81-105 g/m ² Ongecoat	☐ 106-135 g/m ² Ongecoat		☐ Type B		☐ Bedienen	☐ 3 ☐ 4
☐ 2	☐ 106-135 g/m ² Ongecoat	☐ 136-186 g/m ² Ongecoat	_____ %	☐ Type C	_____ Puls		☐ 5 ☐ 6
	☐ 136-186 g/m ² Ongecoat	☐ 187-220 g/m ² Ongecoat		☐ Type D			☐ 7 ☐ 8
	☐ 187-220 g/m ² Ongecoat	☐ 221-300 g/m ² Ongecoat		☐ Type E1			☐ 9 ☐ 10
☐ 3	☐ 221-300 g/m ² Ongecoat	☐ 60-80 g/m ² Gecoat	☐ Zijde 2: (50-150 %)	☐ Type E2			☐ 11 ☐ 12
	☐ Transparant	☐ 81-105 g/m ² Gecoat		☐ Type E3			☐ 13 ☐ 14
	☐ 60-80 g/m ² Gecoat	☐ 106-135 g/m ² Gecoat		☐ Type E4			☐ 15 ☐ 16
	☐ 81-105 g/m ² Gecoat	☐ 136-186 g/m ² Gecoat	_____ %	☐ Type E5			☐ 17 ☐ 18
☐ 4	☐ 106-135 g/m ² Gecoat	☐ 187-220 g/m ² Gecoat		☐ Type E6			☐ 19 ☐ 20
	☐ 136-186 g/m ² Gecoat	☐ 221-300 g/m ² Gecoat					
	☐ 187-220 g/m ² Gecoat						
	☐ 221-300 g/m ² Gecoat						

Voer het profielnummer van de klant in, indien u keuzes voor uw profiel voor aangepast papier maakt. Vink de hokjes aan die van toepassing zijn op de door u gekozen instellingen en indien van toepassing, het nummer dat u hebt gekozen voor die instellingen.

Tabel Instelling keuzepapier 4

Keuzeprofiel 1							
Papier-lade #	Knop Papier-soort	Aanpassing keuzepapier					Aanpassing uitlijning
		Basisbereik papiersoort	2de TB	Penetratie- graad ontkruller	Druk contact- punt uitlij- nings- mecha- nisme	Ventila- tor papier- lade inscha- kelen/uits- cha-kelen	Raadpleeg uitlijnings- profiel- nummer:
☐ 1	☐ Uit	☐ 60-80 g/m ² Ongecoat	☐ Zijde 1: (50-150 %)	☐ Automatisch	☐ (-30 tot +30)	☐ Automatisch	☐ Standaardinstelling
☐ 2	☐ 60-80 g/m ² Ongecoat	☐ 81-105 g/m ² Ongecoat		☐ Type A		☐ Niet bedienen	☐ 1 ☐ 2
	☐ 81-105 g/m ² Ongecoat	☐ 106-135 g/m ² Ongecoat		☐ Type B		☐ Bedienen	☐ 3 ☐ 4
	☐ 106-135 g/m ² Ongecoat	☐ 136-186 g/m ² Ongecoat		☐ Type C			☐ 5 ☐ 6
	☐ 136-186 g/m ² Ongecoat	☐ 187-220 g/m ² Ongecoat	☐ %	☐ Type D	☐ Puls		☐ 7 ☐ 8
	☐ 187-220 g/m ² Ongecoat	☐ 221-300 g/m ² Ongecoat		☐ Type E1			☐ 9 ☐ 10
	☐ 221-300 g/m ² Ongecoat	☐ 60-80 g/m ² Gecoat	☐ Zijde 2: (50-150 %)	☐ Type E2			☐ 11 ☐ 12
☐ 3	☐ Transparant	☐ 81-105 g/m ² Gecoat		☐ Type E3			☐ 13 ☐ 14
	☐ 60-80 g/m ² Gecoat	☐ 106-135 g/m ² Gecoat		☐ Type E4			☐ 15 ☐ 16
	☐ 81-105 g/m ² Gecoat	☐ 136-186 g/m ² Gecoat	☐ %	☐ Type E5			☐ 17 ☐ 18
	☐ 106-135 g/m ² Gecoat	☐ 187-220 g/m ² Gecoat		☐ Type E6			☐ 19 ☐ 20
☐ 4	☐ 136-186 g/m ² Gecoat	☐ 221-300 g/m ² Gecoat					
	☐ 187-220 g/m ² Gecoat						
	☐ 221-300 g/m ² Gecoat						

Voer het profielnummer van de klant in, indien u keuzes voor uw profiel voor aangepast papier maakt. Vink de hokjes aan die van toepassing zijn op de door u gekozen instellingen en indien van toepassing, het nummer dat u hebt gekozen voor die instellingen.

Uitlijningsprofiel 1					
☐ Registratie invoerrand	☐ Registratie Zijkant	☐ Loodrechte stand	☐ Zijkant scheef	☐ Beeldvergro- ting dwars op verwerkings- richting	☐ Beeldvergro- ting in verwer- kingsrichting
☐ Zijde 1: (-2,0 tot +2,0) _____mm ☐ Zijde 2: (-2,0 tot +2,0) _____mm	☐ Zijde 1: (-2,0 tot +2,0) _____mm ☐ Zijde 2: (-2,0 tot +2,0) _____mm	☐ Zijde 1: (-1,2 tot +1,2) _____mm ☐ Zijde 2: (-1,2 tot +1,2) _____mm	☐ Zijde 1: (-2,0 tot +2,0) _____mm ☐ Zijde 2: (-2,0 tot +2,0) _____mm	☐ Zijde 1: (-0,400 tot +0,400) _____% ☐ Zijde 2: (-0,400 tot +0,400) _____%	☐ Zijde 1: (-0,400 tot +0,400) _____% ☐ Zijde 2: (-0,400 tot +0,400) _____%

Xerox DocuColor 8080 digitale pers
Handleiding voor de systeembeheerder

Indien u keuzes voor uw procedure voor het uitlijningsprofiel maakt, vink dan de hokjes aan die van toepassing zijn op de door u gekozen instellingen en indien van toepassing, het nummer dat u hebt gekozen voor de gekozen instellingen.

Tabel Profiel uitlijningsaanpassing 3

Uitlijningsprofiel 1					
☐ Registratie invoerrand	☐ Registratie Zijkant	☐ Loodrechte stand	☐ Zijkant scheef	☐ Beeldvergro- ting dwars op verwerkings- richting	☐ Beeldvergro- ting in verwer- kingsrichting
☐ Zijde 1: (-2,0 tot +2,0) _____mm ☐ Zijde 2: (-2,0 tot +2,0) _____mm	☐ Zijde 1: (-2,0 tot +2,0) _____mm ☐ Zijde 2: (-2,0 tot +2,0) _____mm	☐ Zijde 1: (-1,2 tot +1,2) _____mm ☐ Zijde 2: (-1,2 tot +1,2) _____mm	☐ Zijde 1: (-2,0 tot +2,0) _____mm ☐ Zijde 2: (-2,0 tot +2,0) _____mm	☐ Zijde 1: (-0,400 tot +0,400) _____% ☐ Zijde 2: (-0,400 tot +0,400) _____%	☐ Zijde 1: (-0,400 tot +0,400) _____% ☐ Zijde 2: (-0,400 tot +0,400) _____%

Voer het uitlijningsprofielnummer in bij het maken van selecties voor uw uitlijningsprofiel. Vink de hokjes aan die van toepassing zijn op de door u gekozen instellingen en voer, indien van toepassing, het door u gekozen nummer voor de geselecteerde instellingen in.

Tabel Profiel uitlijningsaanpassing 4

Uitlijningsprofiel 1					
☐ Registratie invoerrand	☐ Registratie Zijkant	☐ Loodrechte stand	☐ Zijkant scheef	☐ Beeldvergro- ting dwars op verwerkings- richting	☐ Beeldvergro- ting in verwer- kingsrichting
☐ Zijde 1: (-2,0 tot +2,0) _____mm ☐ Zijde 2: (-2,0 tot +2,0) _____mm	☐ Zijde 1: (-2,0 tot +2,0) _____mm ☐ Zijde 2: (-2,0 tot +2,0) _____mm	☐ Zijde 1: (-1,2 tot +1,2) _____mm ☐ Zijde 2: (-1,2 tot +1,2) _____mm	☐ Zijde 1: (-2,0 tot +2,0) _____mm ☐ Zijde 2: (-2,0 tot +2,0) _____mm	☐ Zijde 1: (-0,400 tot +0,400) _____% ☐ Zijde 2: (-0,400 tot +0,400) _____%	☐ Zijde 1: (-0,400 tot +0,400) _____% ☐ Zijde 2: (-0,400 tot +0,400) _____%

Voer het uitlijningsprofielnummer in bij het maken van selecties voor uw uitlijningsprofiel. Vink de hokjes aan die van toepassing zijn op de door u gekozen instellingen en voer, indien van toepassing, het door u gekozen nummer voor de geselecteerde instellingen in.

