

# Simboli dei prodotti Xerox




















Nuvera® 100/120/144/157 EA e sistemi di produzione MX








Xerox Nuvera® 200/288/314 EA e








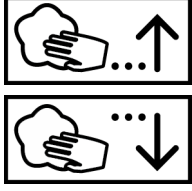




Sistemi di produzione e rilegatura MX




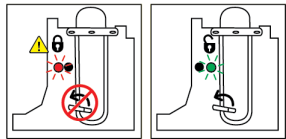





Consultare la tabella seguente per conoscere i simboli del prodotto e le relative definizioni.


Simbolo	Definizione
	<b>Attenzione</b> Simbolo che indica un'azione che è obbligatorio svolgere per evitare danni alle aree interessate.
	<b>Avvertenza</b> Questo simbolo avverte l'utente del rischio di danni alla persona in certe aree del prodotto.
	<b>Avvertenza superficie calda</b> Segnala agli utenti le aree del prodotto dove sono presenti superfici riscaldate che non devono essere toccate.
	<b>Avvertenza possibili scottature</b> Segnala agli utenti le aree del prodotto dove sono presenti superfici riscaldate che non devono essere toccate.
	<b>Avvertenza laser</b> Questo simbolo indica che nell'apparecchiatura viene utilizzato un raggio laser e ricorda di attenersi alle relative informazioni sulla sicurezza.
	<b>Rischio di compressione</b> Questo simbolo avverte l'utente del rischio di danni alla persona in certe aree del prodotto.
	<b>Avvertenza alta tensione</b> Simbolo che avverte l'utente della presenza di alta tensione in certe aree del prodotto. Per evitare lesioni, agire con estrema cautela in queste aree.
	<b>Bloccare</b>

Simbolo	Definizione
	Sbloccare
	Non toccare
	Non gettare nel fuoco o incenerire
	Inceppamento carta
	Non usare trasparenti o fogli acetati per proiettore
	Non usare inserti
	Non usare supporti con punti metallici o carta con graffette
	Caricare carta perforata come indicato
	Caricare etichette come indicato

Simbolo	Definizione
	<p>Caricare inserti come indicato</p>
	<p>Caricare carta intestata come indicato</p>
	<p>Caricare trasparenti come indicato</p>
	<p>Caricare i supporti prestampati come indicato</p>
	<p>Carta perforata</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 o 3 fori</li> <li>• 2 o 4 fori</li> </ul>
	<p>Freccia bidirezionale</p>
	<p>Indicatore direzione sinistra</p>

Simbolo	Definizione
	Indicatore direzione destra
	Indicatore direzione in alto
	Indicatore direzione in basso
	<b>Linea di riempimento massimo</b> Non caricare i supporti nel vassoio oltre questa linea.
	Punto metallico
	<b>Indicatore formato grande</b> Segnala all'utente dove collocare la leva del vassoio per i formati supporto grandi.
	Frecce posizione
	Pulire la lastra come indicato
	Toner
	Toner esaurito
	Toner pieno
	Non usare toner non MICR (bianco)

Simbolo	Definizione
	<p><b>Non usare toner EA (verde)</b></p>
	<p><b>Non usare toner toner MICR (rosso)</b></p>
	<p><b>Contenitore di sgocciolamento</b>  Quando il contenitore è pieno, rimuovere il tappo situato sul lato e usarlo per chiudere saldamente l'apertura in cima al contenitore.</p>
	<p><b>Area pericolosa</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Non ruotare la maniglia quando la spia è <b>rossa</b>.</li> <li>• Quando la spia è <b>verde</b>, è possibile ruotare la maniglia.</li> </ul>
	<p><b>Contenitore scarti di perforazione</b></p>
	<p><b>Maniglia di perforazione</b></p>
	<p><b>Acceso</b>  Questo simbolo indica che l'interruttore principale è in posizione accesa (<b>ON</b>).</p>
	<p><b>Spento</b>  Questo simbolo indica che l'interruttore principale è in posizione spenta (<b>OFF</b>).</p>
	<p><b>Standby</b>  Questo simbolo indica che l'interruttore secondario è in posizione <b>Standby</b>.</p>

Simbolo	Definizione
	<p><b>Non smaltire tramite i normali canali di smaltimento dei rifiuti domestici</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• La presenza di questo simbolo indica che gli articoli, come le unità sostituibili dal cliente (CRU), non devono essere smaltiti tramite i normali canali di smaltimento dei rifiuti domestici. Questi articoli devono essere smaltiti in conformità alle normative nazionali concordate.</li> <li>• Questo simbolo è spesso associato alle batterie e indica che i prodotti elettrici ed elettronici e le batterie usati non vanno mescolati ai rifiuti domestici generici.</li> <li>• Per ulteriori informazioni sulla raccolta e il riciclaggio, rivolgersi alle autorità locali, al servizio preposto allo smaltimento dei rifiuti o al punto vendita presso il quale si sono acquistati i prodotti.</li> </ul>