



Fiery® EXP5000 Color Server  
SERVER & CONTROLLER SOLUTIONS



SNELSTARTGIDS

## Over de documentatie

Deze handleiding maakt deel uit van de documentatie van de Fiery EXP5000 Color Server™, die verder de volgende handleidingen voor gebruikers en systeembeheerders omvat. De meeste handleidingen zijn beschikbaar als Acrobat PDF (Portable Document Format)-bestanden op de cd met gebruikersdocumentatie.

- De *Snelstartgids* bevat een samenvatting van de stappen die nodig zijn om de Fiery EXP5000 Color Server te configureren en in te stellen voor afdrukken. Ook vindt u hier informatie over het gebruik van de on-linedocumentatie.
- In de *Installatiegids gebruikerssoftware* wordt beschreven hoe u software kunt installeren van de cd met gebruikerssoftware, zodat gebruikers kunnen afdrukken met de Fiery EXP5000 Color Server. In deze handleiding wordt ook aandacht besteed aan het instellen van afdrukverbindingen met de Fiery EXP5000 Color Server.
- In de *Configuratiegids* vindt u informatie over de basistaken voor de configuratie en het beheer van de Fiery EXP5000 Color Server voor de ondersteunde platforms en netwerkomgevingen. In deze handleiding zijn ook richtlijnen opgenomen voor het instellen van UNIX-, Windows NT 4.0/2000/Server 2003- en Novell NetWare-servers om afdrukservices te verschaffen aan gebruikers.
- In de *Afdruk-gids* worden de afdrukfuncties van de Fiery EXP5000 Color Server beschreven voor gebruikers die taken verzenden vanaf hun eigen computer.
- De *Kleurengids* bevat informatie over het beheren van de kleurenafdrukken die via de Fiery EXP5000 Color Server worden gemaakt. In deze gids wordt uitgelegd hoe u gebruikmaakt van het kleurbeheersysteem ColorWise® en van de functies van de ColorWise Pro Tools™.
- In de handleiding *Fiery-kleurenreferentie* worden concepten en onderwerpen besproken die te maken hebben met het beheren van de kleurenafdrukken die via de Fiery EXP5000 Color Server worden gemaakt. Verder worden de belangrijkste werkstroomscenario's besproken. Daarnaast biedt deze handleiding informatie over het afdrukken van kleurendocumenten vanuit veelgebruikte Microsoft Windows- en Apple Mac OS-toepassingen.
- In de *Gids voor taakbeheer* worden de functies van hulpprogramma's voor taakbeheer uitgelegd, zoals Command WorkStation™, Command WorkStation LE™ en DocBuilder Pro™. Verder wordt uitgelegd hoe deze kunnen worden gebruikt om taken te controleren en te beheren op de Fiery EXP5000 Color Server. Deze handleiding is bedoeld voor operators, beheerders of voor gebruikers met de vereiste toegangsrechten, die de voortgang van afdruktaken controleren en beheren, kleurkalibratie willen uitvoeren en eventuele problemen oplossen.
- In de *Versienotities voor de klant* vindt u actuele productinformatie en tijdelijke oplossingen voor problemen die kunnen optreden.

## Copyright © 2004 Electronics for Imaging, Inc. Alle rechten voorbehouden.

De onderhavige publicatie is auteursrechtelijk beschermd en alle rechten op deze publicatie worden voorbehouden. Niets uit deze publicatie mag zonder voorafgaande schriftelijke en uitdrukkelijke toestemming van Electronics for Imaging, Inc. worden veeveelvoudigd dan wel in enige vorm of op enige manier en voor enig doel worden verzonden. De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en scheidt geen verplichtingen zijdens Electronics for Imaging, Inc.

Deze publicatie wordt geleverd bij een EFI-product (het "product") dat EFI-software (de "software" bevat). De software is onderworpen aan een licentieovereenkomst en mag uitsluitend conform de bepalingen van deze softwarelicentie worden gebruikt en worden gekopieerd.

Dit product valt mogelijk onder een van de volgende patenten in de V.S.: 4,716,978, 4,828,056, 4,917,488, 4,941,038, 5,109,241, 5,170,182, 5,212,546, 5,260,878, 5,276,490, 5,278,599, 5,335,040, 5,343,311, 5,398,107, 5,424,754, 5,442,429, 5,459,560, 5,467,446, 5,506,946, 5,517,334, 5,537,516, 5,543,940, 5,553,200, 5,563,689, 5,565,960, 5,583,623, 5,596,416, 5,615,314, 5,619,624, 5,625,712, 5,640,228, 5,666,436, 5,745,657, 5,760,913, 5,799,232, 5,818,645, 5,835,788, 5,859,711, 5,867,179, 5,940,186, 5,959,867, 5,970,174, 5,982,937, 5,995,724, 6,002,795, 6,025,922, 6,035,103, 6,041,200, 6,065,041, 6,112,665, 6,116,707, 6,122,407, 6,134,018, 6,141,120, 6,166,821, 6,173,286, 6,185,335, 6,201,614, 6,215,562, 6,219,155, 6,219,659, 6,222,641, 6,224,048, 6,225,974, 6,226,419, 6,238,105, 6,239,895, 6,256,108, 6,269,190, 6,271,937, 6,278,901, 6,279,009, 6,289,122, 6,292,270, 6,299,063, 6,310,697, 6,321,133, 6,327,047, 6,327,050, 6,327,052, 6,330,071, 6,330,363, 6,331,899, 6,340,975, 6,341,017, 6,341,018, 6,341,307, 6,347,256, 6,348,978, 6,356,359, 6,366,918, 6,369,895, 6,381,036, 6,400,443, 6,429,949, 6,449,393, 6,476,927, 6,490,696, 6,501,565, 6,519,053, 6,539,323, 6,543,871, 6,546,364, 6,549,294, 6,549,300, 6,550,991, 6,552,815, 6,559,958, 6,572,293, 6,590,676, 6,606,165, 6,633,396, 6,636,326, 6,643,317, 6,647,149, 6,657,741, 6,662,199, 6,678,068, RE33,973, RE36,947, D341,131, D406,117, D416,550, D417,864, D419,185, D426,206, D439,851, D444,793.

### Handelsmerken

Bestcolor, ColorWise, EDOX, EFI, Fiery, het Fiery-logo, Fiery Driven, RIP-While-Print en Spot-On zijn handelsmerken van Electronics for Imaging, Inc. die zijn gedeponeerd bij het U.S. Patent and Trademark Office in de Verenigde Staten en/of in een aantal andere buitenlandse rechtsgebieden.

Het Best-logo, het Electronics for Imaging-logo, het Fiery Driven-logo, het Intelligent Device Management-logo, het PrintMe-logo, het Splash-logo, het Unimobile-logo, het Velocity OneFlow-logo, Everywhere You Go, Changing the Way the World Prints, AutoCal, AutoGray, Best, ColorCal, Command WorkStation, Device IQ, DocBuilder, DocBuilder Pro, DocStream, FreeForm, Fiery Link, Fiery Prints, Fiery Spark, Intelligent Device Management, NetWise, PrintMe, PrintMe Enterprise, PrintMe Networks, RIPChips, ScanBuilder, SendMe, Splash, Unimobile, Velocity, Velocity Balance, Velocity Build, Velocity Estimate, Velocity Exchange, Velocity OneFlow, Velocity Scan, VisualCal, WebInstaller, WebScan, WebSpooler, WebStatus en WebTools zijn handelsmerken van Electronics for Imaging, Inc.

Alle overige handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken zijn eigendom van de respectieve eigenaren en worden hierbij gerespecteerd.

### Kennisgevingen

**APPLE COMPUTER, INC. (HIERNA AANGEDUID ALS "APPLE") VERLEENT MET BETREKKING TOT DE APPLE-SOFTWARE GEEN ENKELE GARANTIE, NOCH UITDRUKKELIJK NOCH IMPLICIET, DAARONDER BEGREPEN MAAR NIET BEPERKT TOT IMPLICIETE GARANTIES BETREFFENDE DE VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. APPLE DOET GEEN GARANTIES EN BEWERINGEN MET BETREKKING TOT HET GEBRUIK EN DE RESULTATEN VAN DE APPLE-SOFTWARE, EVENALS DE JUISTHEID, NAUWKEURIGHEID, BETROUWBAARHEID, GANGBAARHEID EN ANDERE ASPECTEN HIERVAN. DE RESULTATEN EN PRESTATIES VAN DE APPLE-SOFTWARE ZIJN GEHEEL VOOR UW EIGEN RISICO. IN SOMMIGE STATEN IS DE UITSLUITING VAN IMPLICIETE GARANTIE NIET TOEGESTAAN. DE BOVENSTAANDE UITSLUITING IS DERHALVE IN UW SITUATIE MOGELIJK NIET VAN TOEPASSING.**

**IN GEEN GEVAL ZIJN APPLE, DAN WEL HAAR DIRECTEURS, STAFLEDEN, WERKNEMERS OF VERTEGENWOORDIGERS, AANSPRAKELIJK VOOR ENIGERLEI GEVOLGSCHADE, INCIDENTELE SCHADE OF INDIRECTE SCHADE (DAARONDER BEGREPEN SCHADE DOOR WINSTDERVING, BEDRIJFSONDERBREKING, VERLIES VAN BEDRIJFSGEGEVENS EN DERGELIJK) DIE VOORTVLOEIT UIT HET GEBRUIK VAN OF ENIGE VERHINDERING TOT HET GEBRUIK VAN DE APPLE-SOFTWARE, ZELFS INDIEN APPLE VAN DE MOGELIJKHEID VAN EEN DERGELIJK SCHADE OP DE HOOGTE IS GESTELD. AANGEZIEN HET IN SOMMIGE LANDEN NIET IS TOEGESTAAN DE AANSPRAKELIJKHEID VOOR GEVOLGSCHADE OF INCIDENTELE SCHADE TE BEPERKEN OF UIT TE SLUITEN, ZIJN DE BOVENSTAANDE BEPERKINGEN IN UW SITUATIE MOGELIJK NIET VAN TOEPASSING.** De aansprakelijkheid van Apple in geval van schade zal, ongeacht de oorzaak van deze schade en de grondslag van de ingestelde actie (wanprestatie, onrechtmatige daad [met inbegrip van onrechtmatige nalatigheid], productaansprakelijkheid of anderszins), te allen tijde beperkt blijven tot een bedrag van 50 Amerikaanse dollars.

Bestelnummer: 45039570

01 mei 2004

De PANTONE®-kleuren die worden weergegeven in de softwaretoepassing of in de gebruikersdocumentatie komen mogelijk niet overeen met door PANTONE gedefinieerde standaard. Raadpleeg actuele PANTONE-kleurenpublicaties voor accurate kleuren. PANTONE® en andere handelsmerken van Pantone, Inc. zijn eigendom van Pantone, Inc. © Pantone, Inc., 2001.

Pantone, Inc. is de houder van het auteursrecht op kleurgegevens en/of -software waarvoor een gebruiksrecht is verleend aan Electronics for Imaging, Inc. voor uitsluitende verspreiding in combinatie met de producten of software van Electronics for Imaging, Inc. PANTONE-kleurgegevens en/of -software mogen niet op een andere schijf of in het geheugen worden gekopieerd, tenzij dit deel uitmaakt van de levering van de producten of software van Electronics for Imaging, Inc.

Dit product bevat software die werd ontwikkeld door de Apache Software Foundation (<http://www.apache.org/>).

#### **FCC-informatie**

**WAARSCHUWING:** Op grond van de FCC-voorschriften kunnen wijzigingen of aanpassingen aan dit apparaat waarmee de fabrikant niet uitdrukkelijk heeft ingestemd, het recht van de gebruiker om het apparaat te gebruiken tenietdoen.

#### **Verklaring van conformiteit met klasse B**

Uit tests is gebleken dat het onderhavige apparaat voldoet aan de grenswaarden voor digitale apparaten van klasse B als bedoeld in deel 15 van de FCC-voorschriften. Deze beperkingen zijn bedoeld om een redelijke bescherming tegen schadelijke storingen in een woonomgeving te bieden. Deze apparatuur produceert en gebruikt energie in het radiofrequentiegebied en kan deze uitzenden, en kan, indien niet volgens de instructies geïnstalleerd en gebruikt, schadelijke storing veroorzaken aan radiocommunicatie. Er is echter geen garantie dat in bepaalde situaties geen storing zal optreden.

Als deze apparatuur schadelijke storing in radio- of televisieontvangst veroorzaakt, hetgeen kan worden vastgesteld door de apparatuur uit en weer aan te zetten, kan de gebruiker proberen deze storing op te heffen op één of meer van de volgende manieren:

de ontvangstantenne verplaatsen of anders richten.

de afstand tussen het apparaat en de ontvanger vergroten.

de apparatuur aansluiten op een andere groep dan die waarop de ontvanger is aangesloten.

de verkoper of een ervaren radio- of tv-monteur raadplegen.

Om te voldoen aan de FCC-voorschriften dienen afgeschermd kabels te worden gebruikt met deze apparatuur. Het gebruik van niet-goedgekeurde apparatuur of niet-afgeschermd kabels zal waarschijnlijk leiden tot storingen in de radio- en tv-ontvangst. Wijzigingen of modificaties aan deze apparatuur waarmee niet uitdrukkelijk is ingestemd door de fabrikant kunnen het recht van de gebruiker om deze apparatuur te bedienen, tenietdoen.

#### **Verklaring van conformiteit met klasse B van Industry Canada**

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

#### **Avis de Conformité Classe B de l'Industrie Canada**

Cet appareil numérique de la Classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

#### **Verklaring van conformiteit met de radio-ontstoringsvereisten**

Uit afzonderlijke tests en tests op systeemniveau (ter nabootsing van de normale bedrijfsomstandigheden) is gebleken dat dit apparaat aan de geldende radio-ontstoringsvereisten voldoet. Het is echter mogelijk dat het apparaat onder bepaalde ongunstige omstandigheden in andere installaties niet aan deze vereisten voldoet. In dat geval is de gebruiker zelf verantwoordelijk voor de naleving van genoemde vereisten door de installatie.

Dieses Gerät wurde sowohl einzeln als auch in einer Anlage, die einen normalen Anwendungsfall nachbildet, auf die Einhaltung der Funkstörbestimmungen geprüft. Es ist jedoch möglich, dass die Funkstörbestimmungen unter ungünstigen Umständen bei anderen Gerätekombinationen nicht eingehalten werden. Für die Einhaltung der Funkstörbestimmungen einer gesamten Anlage, in der dieses Gerät betrieben wird, ist der Betreiber verantwortlich.

De naleving van de geldende voorschriften is afhankelijk van het gebruik van afgeschermd kabels. De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de aanschaf van de juiste kabels.

Die Einhaltung zutreffender Bestimmungen hängt davon ab, dass geschirmte Ausführungen benutzt werden. Für die Beschaffung richtiger Ausführungen ist der Betreiber verantwortlich.

#### **Software-gebruiksrechtovereenkomst**

LEES DE VOLGENDE VOORWAARDEN EN BEPALINGEN AANDACHTIG DOOR VOORDAT U DEZE SOFTWARE GEBRUIKT. ALS U NIET INSTEMT MET DE VOORWAARDEN EN BEPALINGEN IN DEZE OVEREENKOMST, MOET U DE SOFTWARE NIET GEBRUIKEN. HET INSTALLEREN EN GEBRUIKEN VAN DE SOFTWARE IMPLICEERT DAT U INSTEMT MET DE BEPALINGEN IN DEZE OVEREENKOMST EN DAT U DEZE BEPALINGEN ACCEPTEERT. ALS U NIET INSTEMT MET DE VOORWAARDEN IN DEZE OVEREENKOMST, KUNT U DE

ONGEBRUIKTE SOFTWARE RETOURNEREN, WAARNA HET VOLLEDIGE AANKOOPBEDRAG ZAL WORDEN TERUGGESTORT NAAR DE PLAATS VAN AANKOOP.

### **Licentie**

EFI verleent u een niet-exclusieve licentie om gebruik te maken van de software en bijbehorende documentatie (hierna aangeduid als de "documentatie") bij het product. De software wordt niet aan u verkocht; er wordt u een licentie voor het gebruik ervan verstrekt. U mag de software uitsluitend voor eigen bedrijfsdoeleinden of persoonlijke doeleinden gebruiken. Het is niet toegestaan de software te verhuren, aan derden te leasen of uit te lenen, of er een sublicentie voor te verstrekken. De software mag evenmin worden gebruikt in een timesharing-overeenkomst, een overeenkomst met een servicebureau of soortgelijke regelingen.

U bent niet gerechtigd de software, of delen ervan, geheel of gedeeltelijk te kopiëren of te laten kopiëren, behalve voor het maken van één (1) reservekopie of voor archiveringsdoeleinden, ter ondersteuning van uw gebruik van de software zoals toegestaan uit hoofde van deze overeenkomst. Het is evenmin toegestaan om de documentatie te kopiëren. Pogingen om de software te lokaliseren, te vertalen, te disassembleren, te decompileren, te ontcijferen, te onderwerpen aan reverse engineering, de broncode ervan te reconstrueren, te wijzigen, werken af te leiden van de oorspronkelijke broncode of de software op enige andere wijze te veranderen zijn niet toegestaan.

De voorwaarden en beperkingen in de gebruiksrechtsovereenkomst gelden voor alle bugfixes, patches, nieuwe versies, versienotities, bijwerkingen en opwaarderingen die betrekking hebben op de software.

### **Eigendomsrechten**

U erkent en aanvaardt dat alle rechten, de titel en de belangen, inclusief alle intellectueel-eigendomsrechten, ten aanzien van de software, documentatie en alle wijzigingen en afgeleide werken exclusief eigendom zijn en blijven van EFI en haar leveranciers. Met uitzondering van het bovenstaande uitdrukkelijke beperkte recht om de software te gebruiken, worden geen andere rechten verleend. U kunt aan deze overeenkomst geen octrooirechten, auteursrechten, rechten op handelsgeheimen of handelsmerken (al of niet gedeponeerde) ontlelen. U stemt ermee in geen handelsmerk of handelsnaam van EFI ("EFI-merk") of een sterk daarop gelijkend merk, URL, Internet-domeinnaam of symbool te gebruiken, te deponeren of te trachten te deponeren als uw eigen naam of de naam van uw partners of producten, noch enige actie te ondernemen die de rechten op handelsmerken van EFI of haar leveranciers belemmert of beknott.

### **Vertrouwelijkheid**

De software is vertrouwelijke informatie die eigendom is van EFI en u bent niet gerechtigd de software te verspreiden. U bent evenwel gerechtigd alle rechten die u aan deze overeenkomst ontleent over te dragen aan een andere (rechts)persoon, vooropgesteld dat: (1) een dergelijke overdracht in overeenstemming is met alle geldende exportwetten en -voorschriften, inclusief de Amerikaanse exportadministratievoorschriften, (2) u aan de betreffende (rechts)persoon alle software en documentatie overdraagt (inclusief alle kopieën, bijgewerkte, nieuwe en vorige versies, onderdelen, de media, afgedrukte materialen en deze overeenkomst); (3) u geen kopieën van de software en de documentatie behoudt, inclusief kopieën die zijn opgeslagen op een computer; en (4) de ontvanger instemt met de bepalingen in deze overeenkomst.

### **Rechtsmiddelen en beëindiging**

Het onbevoegd gebruiken, kopiëren of verspreiden van de software, of enige inbreuk op deze overeenkomst, resulteert in de automatische beëindiging van deze licentie en geeft EFI het recht andere rechtsmiddelen aan te wenden. Indien de overeenkomst wordt beëindigd, moet u alle kopieën van de software en de documentatie, evenals alle onderdelen ervan, vernietigen. Alle bepalingen in deze overeenkomst die betrekking hebben op garantiebeperkingen, aansprakelijkheidsbeperkingen, rechtsmiddelen, schade, geldende wetgeving, rechtspraak of rechtsgebied, evenals EFI's eigendomsrechten, blijven na beëindiging van de overeenkomst onverminderd van kracht.

### **Garantiebeperking**

EFI garandeert de oorspronkelijke koper (hierna aangeduid als de "klant") dat het functioneren van de software gedurende dertig (30) dagen vanaf de oorspronkelijke datum waarop het product bij EFI of haar geautoriseerde detailhandelaar is aangeschaft, substantieel zal beantwoorden aan hetgeen wordt beschreven in de documentatie, vooropgesteld dat het product wordt gebruikt conform de door EFI verstrekte specificaties. EFI garandeert dat de media waarop de software is opgeslagen gedurende de hierboven vermelde garantieperiode geen defecten zullen vertonen. EFI garandeert niet dat de software in uw specifieke behoeften zal voldoen, dat de software ononderbroken, veilig of zonder fouten zal werken of dat alle fouten in de software zijn gecorrigeerd. EFI biedt geen garantie, noch impliciet, noch op enige andere wijze, met betrekking tot de prestaties of betrouwbaarheid van producten van derden (software of hardware) die niet door EFI zijn geleverd. DEZE GARANTIE WORDT TENIETGEDAAN INDIEN PRODUCTEN VAN DERDEN WORDEN GEÏNSTALLEERD DIE NIET DOOR EFI ZIJN GEAUTORISEERD. DEZE GARANTIE WORDT EVENEENS TENIETGEDAAN INDIEN HET PRODUCT WORDT GEBRUIKT, AANGEPAST EN/OF GEREpareERD OP EEN ANDERE WIJZE DAN DEWELKE DOOR EFI IS GEAUTORISEERD.

MET UITZONDERING VAN DE BOVENSTAANDE UITDRUKKELIJKE, BEPERKTE GARANTIE EN VOOR ZOVER IS TOEGESTAAN ONDER DE WET, VERLEENT EFI MET BETREKKING TOT DE SOFTWARE GEEN ENKELE GARANTIE, NOCH UITDRUKKELIJK NOCH IMPLICIET, OP GROND VAN WETTELIJKE BEPALINGEN, BEPALINGEN VAN DEZE OVEREENKOMST DAN WEL AAN U GEDANE MEDEDELINGEN. MET NAME ACCEPTEERT EFI GEEN ENKELE IMPLICIETE GARANTIE VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF VRIJWARING VAN INBREUK OP DE RECHTEN VAN DERDEN.

### **Aansprakelijkheidsbeperking**

IN GEEN GEVAL, VOOR ZOVER IS TOEGESTAAN ONDER DE WET, ZIJN EFI EN HAAR LEVERANCIERS AANSPRAKELIJK VOOR SCHADE, DAARONDER BEGREPEN VERLIES VAN GEGEVENS, WINSTDERIVING, DEKKINGSKOSTEN OF ANDERE SPECIALE SCHADE, INCIDENTELE SCHADE, GEVOLGSCHADE OF INDIRECTE SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT DE VERKOOP, DE INSTALLATIE, HET ONDERHOUD, HET GEBRUIK, DE PRESTATIES OF HET NIET GOED WERKEN VAN DE SOFTWARE, ONGEACHT DE OORZAAK VAN DERGELIJKE SCHADE EN DE THEORIE WAAROP DE AANSPRAKELIJKHEID IS GEBASEERD. DEZE BEPERKING GELDT ZELFS INDIEN EFI VAN HET RISICO VAN EEN DERGELIJKE SCHADE OP DE HOOGTE IS GESTELD. U ERKENT DAT DEZE RISICOVERDELING IN DE PRIJS VAN HET PRODUCT IS VERDISCONTEERD. AANGEZIEN IN SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID VOOR GEVOLGSCHADE OF INCIDENTELE SCHADE NIET IS TOEGESTAAN, IS DE BOVENSTAANDE BEPERKING IN UW SITUATIE MOGELIJK NIET VAN TOEPASSING.

Hierbij stellen wij u ervan in kennis dat Adobe Systems Incorporated, een onderneming geregistreerd in Delaware en gevestigd aan de 345 Park Avenue, San Jose, CA 95110-2704 (hierna aangeduid als "Adobe") een derde-begunstigde bij deze overeenkomst is voor zover deze overeenkomst bepalingen bevat die betrekking hebben op het gebruik van de lettertypen, gecodeerde lettertypenprogramma's, lettertypen en handelsmerken onder licentie van of geleverd door Adobe. Deze bepalingen zijn uitdrukkelijk ten gunste van Adobe gemaakt, zodat naast EFI ook Adobe de nakoming hiervan kan vorderen. ADOBE WIJST IEDERE AANSPRAKELIJKHEID JEGENS U VOOR SOFTWARE OF TECHNOLOGIE VAN ADOBE WAARVOOR U UIT HOOFDE VAN DEZE OVEREENKOMST EEN LICENTIE HEEFT VAN DE HAND.

### **Exportbepalingen**

De producten van EFI zijn onderworpen aan de Amerikaanse exportwetten en -voorschriften, inclusief de Amerikaanse exportadministratievoorschriften, evenals aan buitenlandse exportwetten en -voorschriften. U stemt ermee in dat u geen enkel onderdeel van het product of de software in geen enkele vorm zult gebruiken, verspreiden, overdragen, exporteren of opnieuw exporteren indien u daarmee het toepasselijk recht of de toepasselijke voorschriften in de Verenigde Staten of het land van aanschaf overtreedt.

### **Beperkte rechten voor overheidsinstanties in de Verenigde Staten**

Het gebruik, de verveelvoudiging of verspreiding van de software door overheidsfunctionarissen van de Verenigde Staten is onderworpen aan de beperkingen als neergelegd in FAR 12.212 of DFARS 227.7202-3 -227.7202-4 en, voor zover voorgeschreven door de Amerikaanse federale wetgeving, aan de minimale beperkte rechten als neergelegd in FAR 52.227-14, Restricted Rights Notice (juni 1987) Alternate III(g)(3)(juni 1987) of FAR 52.227-19 (juni 1987). Voor zover in hoofde van deze overeenkomst technische gegevens worden verstrekt, zijn deze gegevens beschermd volgens FAR 12.211 en DFARS 227.7102-2 en voor zover uitdrukkelijk voorgeschreven door de Amerikaanse overheid, en onderworpen aan beperkte rechten als neergelegd in DFARS 252.227.7015 (november 1995) en DFARS 252.227-7037 (september 1999). Ingeval enige van bovengenoemde voorschriften van instanties zouden worden gewijzigd of vervangen, zullen de daaropvolgende of equivalente voorschriften van toepassing zijn. De naam van de leverancier is Electronics for Imaging.

### **Algemeen**

De rechten en plichten van de partijen die voortvloeien uit deze overeenkomst zijn in alle opzichten uitsluitend onderworpen aan het recht van de staat Californië, daar dit recht geldt voor contracten tussen inwoners van Californië waarvan de volledige uitvoering binnen Californië plaatsvindt. Deze overeenkomst is niet onderworpen aan de United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods en andere soortgelijke conventies. Voor alle geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst zijn uitsluitend de staatsrechtbanken in San Mateo County, Californië en de federale rechtbank voor het Noordelijk District van Californië bevoegd. Deze overeenkomst regelt de volledige rechtsverhouding tussen u en Electronics for Imaging en prevaleert boven eerdere mondelinge of schriftelijke mededelingen dan wel advertenties met betrekking tot de software. Indien enige bepaling van deze overeenkomst ongeldig wordt geacht, zal deze bepaling worden geacht te zijn gewijzigd voor zover dat nodig is om de bepaling afdwingbaar te maken en blijven de overige bepalingen van deze overeenkomst onverminderd van kracht.

Bij vragen kunt u een bezoek brengen aan de website van EFI: [www.efi.com](http://www.efi.com).

Electronics for Imaging  
303 Velocity Way  
Foster City, CA 94404, Verenigde Staten

In deze *Snelstartgids* vindt u een overzicht van de systeemvereisten, evenals informatie over hoe u de Fiery EXP5000 Color Server moet instellen om te kunnen afdrukken. In deze gids worden de eerste taken beschreven die u moet uitvoeren, en wordt u verwezen naar de secties in de gebruikersdocumentatie waar deze procedures in detail worden beschreven. De documentatie wordt, afgezien van de gedrukte versie, in elektronische vorm geleverd op de cd met gebruikersdocumentatie. Hieronder vindt u een korte beschrijving van de gebruikershandleidingen en wordt uitgelegd hoe u deze gidsen kunt afdrukken.

**OPMERKING:** De term “Fiery EXP5000” wordt in deze handleiding gebruikt om te verwijzen naar de Fiery EXP5000 Color Server. Met de “digitale pers” wordt altijd de Xerox DocuColor 5252 bedoeld. De term “Windows” wordt in deze handleiding gebruikt om te verwijzen naar Windows 98, Windows Me, Windows NT 4.0, Windows 2000, Windows XP en Windows Server 2003 indien van toepassing.

**OPMERKING:** In deze gids wordt aangenomen dat u de componenten van de digitale pers al hebt geïnstalleerd. Details over de digitale pers, het netwerk, externe computers, softwaretoepassingen, en Windows vallen buiten het bestek van deze gids.

## Mediapakket

Het mediapakket voor uw Fiery EXP5000 bestaat uit de volgende onderdelen:

- Cd's met Fiery systeemsoftware (cd1, cd2, en cd3)

**OPMERKING:** De gebruikersdocumentatie staat op cd3.

- Cd's met Fiery gebruikerssoftware (cd1 en cd2)
- Cd met Fiery DocBuilder Pro Kit
- Gedrukte *Snelstartgids*

## De handleidingen afdrukken

De PDF-bestanden op de cd met gebruikersdocumentatie bevatten lege pagina's, zodat ze in de juiste volgorde dubbelzijdig kunnen worden afgedrukt. Op de cd staat ook een installatieprogramma voor Adobe Acrobat Reader, een toepassing waarmee u de gebruikersdocumentatie vanaf een Microsoft Windows- of Apple Mac OS-computer kunt afdrukken. Als Acrobat Reader versie 5.1 of recenter reeds op uw systeem is geïnstalleerd, kunt u deze documenten rechtstreeks vanaf de cd met gebruikersdocumentatie bekijken en afdrukken. Als dat niet het geval is, moet u de versie van Acrobat Reader installeren die op de cd met gebruikersdocumentatie staat.

---

### ACROBAT READER INSTALLEREN OP EEN WINDOWS- OF MAC OS-COMPUTER

1. Plaats de cd met gebruikersdocumentatie in het cd-romstation van uw computer.
2. Dubbelklik op het cd-pictogram om de map **Documentation** te openen.
3. **Windows:** open de map **Acrobat Reader** en open vervolgens de map **Windows**.  
Dubbelklik op **AcroReader51\_ENU\_full.exe**.

**Mac OS:** open de map **Acrobat Reader** en open vervolgens de map **Mac**.  
Dubbelklik op **Reader Installer**.

Wanneer de installatie voltooid is, kunt u de volgende bestanden bekijken, afdrukken en doorzoeken: *Configuratiegids*, *Installatiegids gebruikerssoftware*, *Afdrukkinggids*, *Gids voor taakbeheer*, *Kleurengids*, en *Fiery-kleurenreferentie*.

**OPMERKING:** U kunt de documentatie op uw computer bekijken door de taalmap die u wilt gebruiken, naar uw computer te kopiëren. U kunt zo nodig de naam van de map wijzigen, maar alle handleidingen moeten in dezelfde map blijven staan.



## Systeme vereisten voor gebruikerscomputers

Als u de gebruikerssoftware van de Fiery EXP5000 wilt installeren op een Windows- of een Mac OS-computer, moet de computer uitgerust zijn met een ingebouwd of extern cd-romstation. In de onderstaande tabel ziet u de minimale systeemvereisten.

Minimumvereisten voor	Windows 98/Me	Windows NT 4.0	Windows 2000/XP/ Server 2003	Mac OS
Besturingssysteem	Windows 98/Me	Windows NT 4.0 met Service Pack 6	Windows 2000 met Service Pack 4 Windows XP met Service Pack 1	Mac OS 8.6 tot 9.2.2 Mac OS X Classic (v10.2.3 en vroeger) Mac OS X v10.2.4 of later)
Geheugen voor afdrukken en de Fiery EXP5000-hulpprogramma's (Fiery Downloader™, ColorWise Pro Tools, en Job Monitor)	8 MB RAM voor afdrukken 32 MB RAM voor hulpprogramma's		8 MB RAM voor afdrukken 32 MB RAM voor hulpprogramma's	32 MB RAM voor afdrukken 64 MB RAM voor hulpprogramma's
Netwerkprotocol	IPX/SPX of TCP/IP			AppleTalk
Netwerkprotocol voor Fiery®-hulpprogramma's	TCP/IP			TCP/IP <b>OPMERKING:</b> AppleTalk kan worden gebruikt voor Fiery Downloader.
PostScript-printerstuurprogramma	Adobe PostScript-printerstuurprogramma voor Windows (onderdeel van de gebruikerssoftware)	Adobe PostScript-printerstuurprogramma voor Windows NT (onderdeel van de gebruikerssoftware)	Microsoft PostScript-printerstuurprogramma voor Windows 2000/XP (vast onderdeel van het besturingssysteem Windows 2000/XP)	Adobe PostScript-printerstuurprogramma (onderdeel van de gebruikerssoftware)

Minimumvereisten voor	Windows 98/Me	Windows NT 4.0	Windows 2000/XP/ Server 2003	Mac OS
Fiery WebTools™	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Webbrowser met Java-ondersteuning:               <ul style="list-style-type: none"> <li>—Internet Explorer v5.5 met SP2 (Windows 9x/Me/NT 4.0/2000)</li> <li>—Internet Explorer v6.0 met SP1 (Windows XP/Server 2003)</li> <li>—Internet Explorer v5.1 voor Mac OS</li> </ul> </li> <li>• <b>OPMERKING:</b> Netscape en Microsoft brengen voortdurend nieuwe updates van hun browsers uit. Aangezien niet voor alle versies ondersteuning kan worden gegarandeerd, kunt u het best de hier genoemde versies gebruiken.</li> <li>• Een monitor en videogeheugen die 16-bits kleur ondersteunen, met een minimale resolutie van 800x600</li> <li>• Een TCP/IP-netwerk en het IP-adres of de DNS-naam van de Fiery EXP5000</li> <li>• Web Services, geactiveerd op de Fiery EXP5000</li> </ul>			
Command WorkStation (alleen Windows) Command WorkStation LE (alleen Mac OS X)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Een Windows-computer met een Pentium-processor van 200MHz of meer</li> <li>• 60 MB beschikbare ruimte op de vaste schijf voor installatie</li> <li>• Cd-romstation van minimaal 2x</li> <li>• Een monitor die 16-bits kleur ondersteunt, met een minimale resolutie van 1024x768</li> <li>• <b>OPMERKING:</b> Na het installeren van de gebruikerssoftware en het laden van het ICC-apparaatprofiel voor de digitale pers, stelt u de videokaart in op ten minste duizend kleuren (24-bits kleur). Raadpleeg de <i>Installatiegids gebruikerssoftware</i> voor meer informatie.</li> <li>• 128 MB RAM</li> <li>• Videoadapterkaart met 2 MB videogeheugen</li> <li>• Geïnstalleerd TCP/IP-netwerkprotocol</li> </ul>			Mac OS X v10.2.4 of later  —
DocBuilder Pro op Command WorkStation (alleen Windows)	In aanvulling op de vereisten voor het Command WorkStation: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Een Windows-computer met een 333 MHz Pentium-processor</li> <li>• 90 MB beschikbare ruimte op de vaste schijf</li> </ul>			—

Andere netwerkvereisten	
UNIX-werkstation (TCP/IP)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Standaard TCP/IP-connectiviteit</li> <li>• TCP/IP-afdruksoftware die voldoet aan RFC1179 (het Berkeley-lpd-protocol)</li> </ul>
IPX-netwerk (Novell)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Novell NetWare software v4.x (NDS) of 5.x</li> <li>• Bindery</li> <li>• NDPS-gateway in NetWare 5.x</li> <li>• Ondersteuning voor Ethernet SNAP-, Ethernet II-, Ethernet 802.3 of Ethernet 802.3-frames</li> </ul>

## Vorbereiding voor afdrucken

Voor het instellen van de Fiery EXP5000 moet u de volgende taken uitvoeren:

- Sluit de Fiery EXP5000 fysiek aan op een werkend netwerk.
- Configureer de netwerkserver.
- Stel de Fiery EXP5000 in vanaf de Fiery Advanced Controller Interface (FACI).

**OPMERKING:** Zie de *Configuratiegids* voor meer informatie.

- Bereid de client-werkstations voor op het afdrucken.

Hierna volgt een korte uitleg van elke taak.

### De Fiery EXP5000 aansluiten op een werkend netwerk

**OPMERKING:** Wanneer u de Fiery EXP5000 toevoegt aan een netwerk, wordt ervan uitgegaan dat een netwerkbeheerder al een netwerkkabelframe heeft geïnstalleerd en werkstations en servers met elkaar heeft verbonden. Zie de *Configuratiegids* voor voorbeelden van verschillende netwerken.

## De netwerkserver configureren

Als u werkt met een netwerkserver, moet u deze server zodanig configureren dat clients de Fiery EXP5000 als een kleurenprinter kunnen gebruiken. Zie de *Configuratiegids* voor informatie over het configureren van een netwerkserver in een Windows- of UNIX-netwerkomgeving. Voor Novell- en Windows NT 4.0/2000/Server 2003-netwerken (met TCP/IP) moeten de netwerkserver worden geconfigureerd voor afdrukken naar de Fiery EXP5000 voordat u netwerkinstellingen van de Fiery EXP5000 configureert in de Setup. Zie de *Configuratiegids* voor meer informatie.

---

### DE CONFIGURATIE VAN DE FIERY EXP5000 VOORBEREIDEN

1. **Druk een testpagina van de digitale pers af om te controleren of de digitale pers normaal functioneert.**
2. **Schakel de digitale pers uit en sluit de interfacekabels van de digitale pers aan op de Fiery EXP5000.**
3. **Controleer de verbinding door de Fiery EXP5000 opnieuw op te starten en een testpagina af te drukken vanaf het Command WorkStation.**
4. **Maak een netwerkknoppunt voor de Fiery EXP5000.**
5. **Leid de kabel naar een locatie in de buurt van de digitale pers waar de Fiery EXP5000 wordt geïnstalleerd, en sluit de kabel aan op de netwerkinterface van de Fiery EXP5000.**

Zie hoofdstuk 1 van de *Configuratiegids* voor meer informatie.

6. **Zorg ervoor dat zowel de digitale pers als de Fiery EXP5000 is uitgeschakeld en sluit de netwerkkabel aan op de Fiery EXP5000.**

Het netwerk moet reeds geïnstalleerd en actief zijn.

7. **Zet de digitale pers en de Fiery EXP5000 aan.**
8. **Sluit de Fiery EXP5000 aan op de digitale pers en druk een testpagina af.**

Raadpleeg de *Configuratiegids* voor meer informatie.

## Instellen van de Fiery EXP5000

In de Setup configureert u de Fiery EXP5000 voor communicatie met andere apparaten en voor het beheer van afdruktaken. U moet dit installatieprogramma uitvoeren wanneer u de Fiery EXP5000 voor de eerste keer inschakelt nadat u nieuwe systeemsoftware hebt geladen of wanneer de serversoftware opnieuw is geïnstalleerd. De eerste Setup moet worden uitgevoerd vanaf Command WorkStation.

Voer de volgende Setup-opties uit, in de volgorde waarin ze worden vermeld:

- **Serverinstellingen**—om systeemopties op te geven.
- **Netwerkinstellingen**—om alle actieve netwerkssystemen te specificeren die afdruktaken naar de Fiery EXP5000 doorgeven.
- **Printerinstellingen**—om op te geven hoe afdruktaken en wachtrijen worden beheerd.

**OPMERKING:** Dit zijn de minimale instellingen die zijn vereist om met de Fiery EXP5000 te kunnen afdrucken. Als u netwerkinstellingen wilt configureren in de Setup, hebt u een actieve netwerkverbinding nodig zodat de Fiery EXP5000 in het netwerk kan zoeken naar zones, servers en wachtrijen op servers.

Raadpleeg de *Configuratiegids* voor een inleiding tot de Setup van de Fiery EXP5000 en gedetailleerde instructies voor het instellen van de Fiery EXP5000 vanaf de Fiery Advanced Controller Interface of een Windows-computer.

---

### DE CONFIGURATIEPAGINA AFDRUKKEN VANAF HET COMMAND WORKSTATION

1. **Kies in Command WorkStation de optie Pagina's afdrucken in het menu Server.**
2. **Klik op Setup.**
3. **Klik op Afdrucken.**

**OPMERKING:** De andere pagina's die u vanuit Command WorkStation kunt afdrucken, zijn de testpagina, de lettertypenlijst, het takenlogboek en de kleurendiagrammen.

Raadpleeg de *Configuratiegids* voor een inleiding tot de Setup van de Fiery EXP5000 en gedetailleerde instructies voor het instellen van de Fiery EXP5000 vanaf een Windows-computer met het Command WorkStation of WebSetup™.

## Clientwerkstations voorbereiden voor afdrukken

Voordat u kunt afdrukken met de Fiery EXP5000, moet u de vereiste softwareprinterbestanden voor de Fiery EXP5000 installeren vanaf de cd met gebruikerssoftware en de client via het netwerk aansluiten op de Fiery EXP5000. De geleverde software op de cd met gebruikerssoftware wordt beschreven in de *Installatiegids gebruikerssoftware*.

**OPMERKING:** De stappen voor het configureren van de afdrukinstellingen zijn voor Windows- en Mac OS-computers enigszins verschillend.

### Windows-computers

Voor alle ondersteunde Windows-besturingssystemen moeten ten minste de volgende stappen worden uitgevoerd om de afdrukinstellingen te configureren:

- Installeer de printerstuurprogramma's en de bijbehorende printerstuurprogrammabestanden.
- Configureer de installeerbare afdrukopties.
- Configureer de afdrukverbinding tussen de client en de Fiery EXP5000.

Raadpleeg de *Installatiegids gebruikerssoftware* voor meer informatie. In deze gids vindt u ook instructies voor het volgende:

- Fiery-hulpprogramma's installeren
- De verbinding voor de Fiery-hulpprogramma's configureren
- Aanvullende bestanden kopiëren vanaf de cd met gebruikerssoftware, indien nodig

### Mac OS-computers

Voor het configureren van de afdrukinstellingen op een Mac OS-computer moet u de volgende stappen uitvoeren:

- Installeer het printerstuurprogramma en de PPD-bestanden.
- Configureer de Fiery EXP5000 in de Kiezer (Mac OS 9 en Mac OS X Classic) of het Print Center (Mac OS X).
- Configureer de installeerbare afdrukopties.

Raadpleeg de *Installatiegids gebruikerssoftware* voor meer informatie. In deze gids vindt u ook instructies voor het volgende:

- Fiery-hulpprogramma's installeren
- De printer- en schermlettertypen installeren.
- De verbinding voor de Fiery-hulpprogramma's configureren
- Aanvullende bestanden kopiëren vanaf de cd met gebruikerssoftware, indien nodig

## Afsluiten en rebooten van de Fiery EXP5000

Soms moet de Fiery EXP5000 worden afgesloten voor onderhoud. Als u dat doet, wordt de netwerktoegang naar de digitale pers onderbroken. Schakel de Fiery EXP5000 uit als u een onderhoudsbeurt moet uitvoeren, en voordat u kabels verbindt met of loskoppelt van de Fiery EXP5000.

Start de Fiery EXP5000 indien nodig opnieuw op vanaf de Fiery Bar. Als u de Fiery EXP5000 opnieuw opstart via FieryBar, wordt de systeemsoftware van de Fiery EXP5000 opnieuw ingesteld zonder het systeem volledig te herstarten. Als u de Fiery EXP5000 reboot vanaf het Windows-menu Start, wordt het systeem volledig opnieuw opgestart.



Zorg dat de digitale pers is uitgeschakeld voordat u de Fiery EXP5000 gaat uitschakelen of opnieuw opstarten. Als u de digitale pers niet uitschakelt, zal herhaaldelijk een stille fout 16-510 op de achtergrond optreden. Uiteindelijk wordt de verbinding tussen de Fiery EXP5000 en de digitale pers hierdoor verbroken.

Voer altijd de volgende stappen uit om de Fiery EXP5000 uit te schakelen of opnieuw op te starten. Druk alleen op de knop Reset op de voorzijde van de Fiery EXP5000 als het systeem geblokkeerd is en niet reageert op acties via het toetsenbord of de muis.

---

## DE FIERY EXP5000 AFSLUITEN

1. **Zorg dat de Fiery EXP5000 niet bezig is met het ontvangen, verwerken of afdrukken van bestanden.**

Wacht tot op het Command WorkStation wordt aangegeven dat er geen taken meer in het venster Active Jobs (Actieve taken) worden verwerkt of afgedrukt, of tot Idle (Inactief) verschijnt op FieryBar in de zones RIPping (Verwerken) en Printing (Afdrukken).

Als de verwerking voltooid is, moet u ten minste vijf seconden wachten tot het systeem de status Idle (Inactief) bereikt. Pas daarna kunt u met de afsluitprocedure beginnen.

**OPMERKING:** Breng de netwerkbeheerder op de hoogte voor dat u de Fiery EXP5000 van het netwerk afmeldt.

2. **Sluit de digitale pers af en schakel deze uit.**

Zie de documentatie van de digitale pers voor nadere instructies.

3. **Sluit op de Fiery EXP5000 alle actieve toepassingen af, met uitzondering van FieryBar.**

4. **Kies de optie Shut Down (Afsluiten) in het Windows-menu Start.**

5. **Selecteer de opdracht Shut Down (Afsluiten) en klik op OK.**

Zorg, voordat u interne onderdelen aanraakt, dat alle kabels zijn losgekoppeld op de achterzijde van de Fiery EXP5000.



Wacht minimaal 10 seconden voordat u de Fiery EXP5000 weer inschakelt nadat u deze hebt uitgezet.



---

**DE FIERY EXP5000 OPNIEUW OPSTARTEN**

Wacht minimaal 10 seconden voordat u de Fiery EXP5000 weer inschakelt nadat u deze hebt uitgezet.

1. **Zorg dat de Fiery EXP5000 niet bezig is met het ontvangen, verwerken of afdrucken van bestanden.**

Wacht tot op het Command WorkStation wordt aangegeven dat er geen taken meer in het venster Active Jobs (Actieve taken) worden verwerkt of afgedrukt, of tot Idle (Inactief) verschijnt op FieryBar in de zones RIPping (Verwerken) en Printing (Afdrukken).

2. **Sluit de digitale pers af en schakel deze uit.**

Zie de documentatie van de digitale pers voor nadere instructies.

3. **Sluit op de Fiery EXP5000 alle actieve toepassingen af, met uitzondering van FieryBar.**

4. **Klik met de rechtermuisknop op FieryBar en kies Restart Fiery (Fiery opnieuw opstarten) in het menu dat wordt weergegeven.**

Er verschijnt een bevestigingsbericht.

5. **Klik op OK.**

Wacht tot de serversoftware van de Fiery EXP5000 wordt afgesloten en opnieuw wordt opgestart. Het kan zijn dat u één minuut of langer moet wachten tot de serversoftware opnieuw wordt opgestart. Tijdens het opnieuw opstarten van de server wordt in FieryBar de status Exited (Afgesloten) weergegeven.

**OPMERKING:** De DFE moet volledig opnieuw opgestart zijn voordat u stap 6 uitvoert.

6. **Schakel de digitale pers in.**

Zie de documentatie van de digitale pers voor nadere instructies.

## Veiligheidsvoorschriften

Het weergavescherm van de Fiery EXP5000 is een LCD-scherm (Liquid Crystal Display) dat is gemaakt van glas en dus breekbaar is. Behandel dit scherm daarom altijd zeer voorzichtig, zodat het glas niet barst of breekt.

Als het glas van het weergavescherm breekt en de vloeistof wegloopt, mag u deze niet inademen, inslikken of aanraken. Als de vloeistof op uw lichaam of kleding komt, moet u ze direct verwijderen met water en zeep.


Oefen geen bovenmatige druk uit op het paneel. Als u dat wel doet, verandert de kleur van het scherm.

## Het weergavescherm van de Fiery EXP5000 schoonmaken

U kunt het weergavescherm van de Fiery EXP5000 schoonmaken met een zachte doek, licht bevochtigd met isopropylalcohol of ethylalcohol. Gebruik *nooit* water of keton. Hierdoor kan het weergavescherm namelijk blijvend worden beschadigd.


## Samenvatting van de netwerkinstallatie van de Fierly EXP5000

### AANSLUITEN

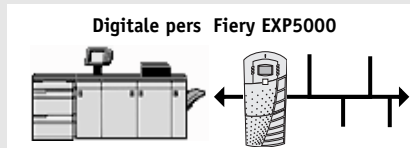


Maak een netwerkknooppunt gereed. Verbind de Fierly EXP5000 met de digitale pers en het netwerk. Als u een workstation gebruikt waarop Command WorkStation-software actief is, sluit u dit aan op het netwerk.

### SERVER CONFIGUREREN

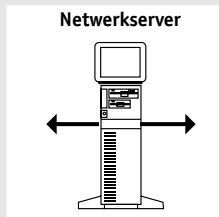


Configureer UNIX-, Windows NT 4.0/2000- en IPX-servers (Novell) met Fierly EXP5000-afdrukwachtrijen en Fierly EXP5000-gebruikers.

### FIERY EXP5000 INSTELLEN

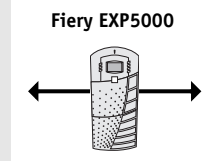

Op de FACI moet u ten minste de servernaam, datum en tijd configureren onder Algemene instelling, Netwerkinstelling, en Printerinstelling. Na de eerste Setup kunt u de overige instellingen configureren vanaf het Command WorkStation. Kalibreer de Fierly EXP5000.

### CLIENT INSTELLEN

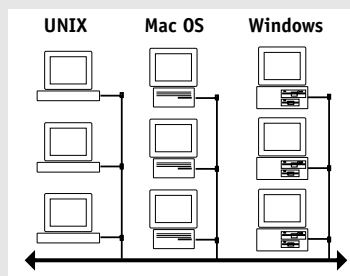

Ga als volgt te werk op elk workstation dat moet kunnen afdrukken naar de Fierly EXP5000:

- Installeer de juiste printerbestanden en maak verbinding met een of meer wachtrijen.
- Installeer Fierly-hulpprogramma's en een internetbrowser voor de workstations die ze zullen gebruiken.
- Controleer of de Fierly EXP5000 in de lijst met printers staat en maak een testafdruk.

Fierly EXP5000 beschikbaar op het netwerk

Deze pagina is opzettelijk leeg gelaten.