



Fiery® EXP5000 Color Server

SERVER & CONTROLLER SOLUTIONS



INSTALLATIEGIDS GEBRUIKERSSOFTWARE

Over de documentatie

Deze handleiding maakt deel uit van de documentatie van de Fiery EXP5000 Color Server™, die verder de volgende handleidingen voor gebruikers en systeembeheerders omvat. De meeste handleidingen zijn beschikbaar als Acrobat PDF (Portable Document Format)-bestanden op de cd met gebruikersdocumentatie.

- De *Snelstartgids* bevat een samenvatting van de stappen die nodig zijn om de Fiery EXP5000 Color Server te configureren en in te stellen voor afdrukken. Ook vindt u hier informatie over het gebruik van de on-linedocumentatie.
- In de *Installatiegids gebruikerssoftware* wordt beschreven hoe u software kunt installeren van de cd met gebruikerssoftware, zodat gebruikers kunnen afdrukken met de Fiery EXP5000 Color Server. In deze handleiding wordt ook aandacht besteed aan het instellen van afdrukverbindingen met de Fiery EXP5000 Color Server.
- In de *Configuratiegids* vindt u informatie over de basistaken voor de configuratie en het beheer van de Fiery EXP5000 Color Server voor de ondersteunde platforms en netwerkomgevingen. In deze handleiding zijn ook richtlijnen opgenomen voor het instellen van UNIX-, Windows NT 4.0/2000/Server 2003- en Novell NetWare-servers om afdrukservices te verschaffen aan gebruikers.
- In de *Afdruksgids* worden de afdrukfuncties van de Fiery EXP5000 Color Server beschreven voor gebruikers die taken verzenden vanaf hun eigen computer.
- De *Kleurengids* bevat informatie over het beheren van de kleurenafdrukken die via de Fiery EXP5000 Color Server worden gemaakt. In deze gids wordt uitgelegd hoe u gebruikmaakt van het kleurbeheersysteem ColorWise® en van de functies van de ColorWise Pro Tools™.
- In de handleiding *Fiery-kleurenreferentie* worden concepten en onderwerpen besproken die te maken hebben met het beheren van de kleurenafdrukken die via de Fiery EXP5000 Color Server worden gemaakt. Verder worden de belangrijkste werkstroomscenario's besproken. Daarnaast biedt deze handleiding informatie over het afdrukken van kleurendocumenten vanuit veelgebruikte Microsoft Windows- en Apple Macintosh-toepassingen.
- In de *Gids voor taakbeheer* worden de functies van hulpprogramma's voor taakbeheer uitgelegd, zoals Command WorkStation™, Command WorkStation LE™, en DocBuilder Pro™. Verder wordt uitgelegd hoe deze kunnen worden gebruikt om taken te controleren en te beheren op de Fiery EXP5000 Color Server. Deze handleiding is bedoeld voor operators, beheerders of voor gebruikers met de vereiste toegangsrechten, die de voortgang van afdruktaken controleren en beheren, kleurkalibratie willen uitvoeren en eventuele problemen oplossen.
- In de *Versienotities voor de klant* vindt u actuele productinformatie en tijdelijke oplossingen voor problemen die kunnen optreden.

Copyright © 2004 Electronics for Imaging, Inc. Alle rechten voorbehouden.

De onderhavige publicatie is auteursrechtelijk beschermd en alle rechten op deze publicatie worden voorbehouden. Niets uit deze publicatie mag zonder voorafgaande schriftelijke en uitdrukkelijke toestemming van Electronics for Imaging, Inc. worden veeleenvoudigd dan wel in enige vorm of op enige manier en voor enig doel worden verzonden. De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en schept geen verplichtingen zijdens Electronics for Imaging, Inc.

Deze publicatie wordt geleverd bij een EFI-product (het "product") dat EFI-software (de "software" bevat). De software is onderworpen aan een licentieovereenkomst en mag uitsluitend conform de bepalingen van deze softwarelicentie worden gebruikt en worden gekopieerd.

Dit product valt mogelijk onder een van de volgende patenten in de V.S.: 4,716,978, 4,828,056, 4,917,488, 4,941,038, 5,109,241, 5,170,182, 5,212,546, 5,260,878, 5,276,490, 5,278,599, 5,335,040, 5,343,311, 5,398,107, 5,424,754, 5,442,429, 5,459,560, 5,467,446, 5,506,946, 5,517,334, 5,537,516, 5,543,940, 5,553,200, 5,563,689, 5,565,960, 5,583,623, 5,596,416, 5,615,314, 5,619,624, 5,625,712, 5,640,228, 5,666,436, 5,745,657, 5,760,913, 5,799,232, 5,818,645, 5,835,788, 5,859,711, 5,867,179, 5,940,186, 5,959,867, 5,970,174, 5,982,937, 5,995,724, 6,002,795, 6,025,922, 6,035,103, 6,041,200, 6,065,041, 6,112,665, 6,116,707, 6,122,407, 6,134,018, 6,141,120, 6,166,821, 6,173,286, 6,185,335, 6,201,614, 6,215,562, 6,219,155, 6,219,659, 6,222,641, 6,224,048, 6,225,974, 6,226,419, 6,238,105, 6,239,895, 6,256,108, 6,269,190, 6,271,937, 6,278,901, 6,279,009, 6,289,122, 6,292,270, 6,299,063, 6,310,697, 6,321,133, 6,327,047, 6,327,050, 6,327,052, 6,330,071, 6,330,363, 6,331,899, 6,340,975, 6,341,017, 6,341,018, 6,341,307, 6,347,256, 6,348,978, 6,356,359, 6,366,918, 6,369,895, 6,381,036, 6,400,443, 6,429,949, 6,449,393, 6,476,927, 6,490,696, 6,501,565, 6,519,053, 6,539,323, 6,543,871, 6,546,364, 6,549,294, 6,549,300, 6,550,991, 6,552,815, 6,559,958, 6,572,293, 6,590,676, 6,606,165, 6,633,396, 6,636,326, 6,643,317, 6,647,149, 6,657,741, 6,662,199, 6,678,068, RE33,973, RE36,947, D341,131, D406,117, D416,550, D417,864, D419,185, D426,206, D439,851, D444,793.

Handelsmerken

Bestcolor, ColorWise, EDOX, EFI, Fiery, het Fiery-logo, Fiery Driven, RIP-While-Print en Spot-On zijn handelsmerken van Electronics for Imaging, Inc. die zijn gedeponeerd bij het U.S. Patent and Trademark Office in de Verenigde Staten en/of in een aantal andere buitenlandse rechtsgebieden.

Het Best-logo, het Electronics for Imaging-logo, het Fiery Driven-logo, het Intelligent Device Management-logo, het PrintMe-logo, het Splash-logo, het Unimobile-logo, het Velocity OneFlow-logo, Everywhere You Go, Changing the Way the World Prints, AutoCal, AutoGray, Best, ColorCal, Command WorkStation, Device IQ, DocBuilder, DocBuilder Pro, DocStream, FreeForm, Fiery Link, Fiery Prints, Fiery Spark, Intelligent Device Management, NetWise, PrintMe, PrintMe Enterprise, PrintMe Networks, RIPChips, ScanBuilder, SendMe, Splash, Unimobile, Velocity, Velocity Balance, Velocity Build, Velocity Estimate, Velocity Exchange, Velocity OneFlow, Velocity Scan, VisualCal, WebInstaller, WebScan, WebSpooler, WebStatus en WebTools zijn handelsmerken van Electronics for Imaging, Inc.

Alle overige handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken zijn eigendom van de respectieve eigenaren en worden hierbij gerespecteerd.

Kennisgevingen

APPLE COMPUTER, INC. (HIERNA AANGEDUID ALS "APPLE") VERLEENT MET BETREKKING TOT DE APPLE-SOFTWARE GEEN ENKELE GARANTIE, NOCH UITDRUKKELIJK NOCH IMPLICIET, DAARONDER BEGREPEN MAAR NIET BEPERKT TOT IMPLICIETE GARANTIES BETREFFENDE DE VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. APPLE DOET GEEN GARANTIES EN BEWERINGEN MET BETREKKING TOT HET GEBRUIK EN DE RESULTATEN VAN DE APPLE-SOFTWARE, EVENALS DE JUISTHEID, NAUWKEURIGHEID, BETROUWBAARHEID, GANGBAARHEID EN ANDERE ASPECTEN HIERVAN. DE RESULTATEN EN PRESTATIES VAN DE APPLE-SOFTWARE ZIJN GEHEEL VOOR UW EIGEN RISICO. IN SOMMIGE STATEN IS DE UITSLUITING VAN IMPLICIETE GARANTIE NIET TOEGESTAAN. DE BOVENSTAANDE UITSLUITING IS DERHALVE IN UW SITUATIE MOGELIJK NIET VAN TOEPASSING.

IN GEEN GEVAL ZIJN APPLE, DAN WEL HAAR DIRECTEURS, STAFLEDEN, WERKNEMERS OF VERTEGENWOORDIGERS, AANSPRAKELIJK VOOR ENIGERLEI GEVOLGSCHADE, INCIDENTELE SCHADE OF INDIRECTE SCHADE (DAARONDER BEGREPEN SCHADE DOOR WINSTDERIVING, BEDRIJFSONDERBREKING, VERLIES VAN BEDRIJFSGEGEVENS EN DERGELIJKE) DIE VOORTVLOEIT UIT HET GEBRUIK VAN OF ENIGE VERHINDERING TOT HET GEBRUIK VAN DE APPLE-SOFTWARE, ZELFS INDIEN APPLE VAN DE MOGELIJKHEID VAN EEN DERGELIJKE SCHADE OP DE HOOGTE IS GESTELD. AANGEZIEN HET IN SOMMIGE LANDEN NIET IS TOEGESTAAN DE AANSPRAKELIJKHEID VOOR GEVOLGSCHADE OF INCIDENTELE SCHADE TE BEPERKEN OF UIT TE SLUITEN, ZIJN DE BOVENSTAANDE BEPERKINGEN IN UW SITUATIE MOGELIJK NIET VAN TOEPASSING. De aansprakelijkheid van Apple in geval van schade zal, ongeacht de oorzaak van deze schade en de grondslag van de ingestelde actie (wanprestatie, onrechtmatige daad [met inbegrip van onrechtmatige nalatigheid], productaansprakelijkheid of anderszins), te allen tijde beperkt blijven tot een bedrag van 50 Amerikaanse dollars.

De PANTONE®-kleuren die worden weergegeven in de softwaretoepassing of in de gebruikersdocumentatie komen mogelijk niet overeen met door PANTONE gedefinieerde standaarden. Raadpleeg actuele PANTONE-kleurenpublicaties voor accurate kleuren. PANTONE® en andere handelsmerken van Pantone, Inc. zijn eigendom van Pantone, Inc. © Pantone, Inc., 2001.

Pantone, Inc. is de houder van het auteursrecht op kleurgegevens en/of -software waarvoor een gebruiksrecht is verleend aan Electronics for Imaging, Inc. voor uitsluitende verspreiding in combinatie met de producten of software van Electronics for Imaging, Inc. PANTONE-kleurgegevens en/of -software mogen niet op een andere schijf of in het geheugen worden gekopieerd, tenzij dit deel uitmaakt van de levering van de producten of software van Electronics for Imaging, Inc.

Dit product bevat software die werd ontwikkeld door de Apache Software Foundation (<http://www.apache.org/>).

FCC-informatie

WAARSCHUWING: Op grond van de FCC-voorschriften kunnen wijzigingen of aanpassingen aan dit apparaat waarmee de fabrikant niet uitdrukkelijk heeft ingestemd, het recht van de gebruiker om het apparaat te gebruiken tenietdoen.

Verklaring van conformiteit met klasse B

Uit tests is gebleken dat het onderhavige apparaat voldoet aan de grenswaarden voor digitale apparaten van klasse B als bedoeld in deel 15 van de FCC-voorschriften. Deze beperkingen zijn bedoeld om een redelijke bescherming tegen schadelijke storingen in een woonomgeving te bieden. Deze apparatuur produceert en gebruikt energie in het radiofrequentiegebied en kan deze uitzenden, en kan, indien niet volgens de instructies geïnstalleerd en gebruikt, schadelijke storing veroorzaken aan radiocommunicatie. Er is echter geen garantie dat in bepaalde situaties geen storing zal optreden.

Als deze apparatuur schadelijke storing in radio- of televisieontvangst veroorzaakt, hetgeen kan worden vastgesteld door de apparatuur uit en weer aan te zetten, kan de gebruiker proberen deze storing op te heffen op één of meer van de volgende manieren:

de ontvangstantenne verplaatsen of anders richten.

de afstand tussen het apparaat en de ontvanger vergroten.

de apparatuur aansluiten op een andere groep dan die waarop de ontvanger is aangesloten.

de verkoper of een ervaren radio- of tv-monteur raadplegen.

Om te voldoen aan de FCC-voorschriften dienen afgeschermd kabels te worden gebruikt met deze apparatuur. Het gebruik van niet-goedgekeurde apparatuur of niet-afgeschermd kabels zal waarschijnlijk leiden tot storingen in de radio- en tv-ontvangst. Wijzigingen of modificaties aan deze apparatuur waarmee niet uitdrukkelijk is ingestemd door de fabrikant kunnen het recht van de gebruiker om deze apparatuur te bedienen, tenietdoen.

Verklaring van conformiteit met klasse B van Industry Canada

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Avis de Conformité Classe B de l'Industrie Canada

Cet appareil numérique de la Classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Verklaring van conformiteit met de radio-ontstoringsvereisten

Uit afzonderlijke tests en tests op systeemniveau (ter nabootsing van de normale bedrijfsomstandigheden) is gebleken dat dit apparaat aan de geldende radio-ontstoringsvereisten voldoet. Het is echter mogelijk dat het apparaat onder bepaalde ongunstige omstandigheden in andere installaties niet aan deze vereisten voldoet. In dat geval is de gebruiker zelf verantwoordelijk voor de naleving van genoemde vereisten door de installatie.

Dieses Gerät wurde sowohl einzeln als auch in einer Anlage, die einen normalen Anwendungsfall nachbildet, auf die Einhaltung der Funkentstörbestimmungen geprüft. Es ist jedoch möglich, dass die Funkentstörbestimmungen unter ungünstigen Umständen bei anderen Gerätekombinationen nicht eingehalten werden. Für die Einhaltung der Funkentstörbestimmungen einer gesamten Anlage, in der dieses Gerät betrieben wird, ist der Betreiber verantwortlich.

De naleving van de geldende voorschriften is afhankelijk van het gebruik van afgeschermd kabels. De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de aanschaf van de juiste kabels.

Die Einhaltung zutreffender Bestimmungen hängt davon ab, dass geschirmte Ausführungen benutzt werden. Für die Beschaffung richtiger Ausführungen ist der Betreiber verantwortlich.

Software-gebruiksrechtovereenkomst

LEES DE VOLGENDE VOORWAARDEN EN BEPALINGEN AANDACHTIG DOOR VOORDAT U DEZE SOFTWARE GEBRUIKT. ALS U NIET INSTEMT MET DE VOORWAARDEN EN BEPALINGEN IN DEZE OVEREENKOMST, MOET U DE SOFTWARE NIET GEBRUIKEN. HET INSTALLEREN EN GEBRUIKEN VAN DE SOFTWARE IMPLICEERT DAT U INSTEMT MET DE BEPALINGEN IN DEZE OVEREENKOMST EN DAT U DEZE BEPALINGEN ACCEPTEERT. ALS U NIET INSTEMT MET DE VOORWAARDEN IN DEZE OVEREENKOMST, KUNT U DE ONGEBRUIKTE SOFTWARE RETOURNEREN, WAARNA HET VOLLEDIGE AANKOOPBEDRAG ZAL WORDEN TERUGGESTORT NAAR DE PLAATS VAN AANKOOP.

Licentie

EFI verleent u een niet-exclusieve licentie om gebruik te maken van de software en bijbehorende documentatie (hierna aangeduid als de “documentatie”) bij het product. De software wordt niet aan u verkocht; er wordt u een licentie voor het gebruik ervan verstrekt. U mag de software uitsluitend voor eigen bedrijfsdoeleinden of persoonlijke doeleinden gebruiken. Het is niet toegestaan de software te verhuren, aan derden te leasen of uit te lenen, of er een sublicentie voor te verstrekken. De software mag evenmin worden gebruikt in een timesharing-overeenkomst, een overeenkomst met een servicebureau of soortgelijke regelingen.

U bent niet gerechtigd de software, of delen ervan, geheel of gedeeltelijk te kopiëren of te laten kopiëren, behalve voor het maken van één (1) reservekopie of voor archiveringsdoeleinden, ter ondersteuning van uw gebruik van de software zoals toegestaan uit hoofde van deze overeenkomst. Het is evenmin toegestaan om de documentatie te kopiëren. Pogingen om de software te lokaliseren, te vertalen, te disassembleren, te decompileren, te ontcijferen, te onderwerpen aan reverse engineering, de broncode ervan te reconstrueren, te wijzigen, werken af te leiden van de oorspronkelijke broncode of de software op enige andere wijze te veranderen zijn niet toegestaan.

De voorwaarden en beperkingen in de gebruiksrechtovereenkomst gelden voor alle bugfixes, patches, nieuwe versies, versienotities, bijwerkingen en opwaarderingen die betrekking hebben op de software.

Eigendomsrechten

U erkent en aanvaardt dat alle rechten, de titel en de belangen, inclusief alle intellectueel-eigendomsrechten, ten aanzien van de software, documentatie en alle wijzigingen en afgeleide werken exclusief eigendom zijn en blijven van EFI en haar leveranciers. Met uitzondering van het bovenstaande uitdrukkelijke beperkte recht om de software te gebruiken, worden geen andere rechten verleend. U kunt aan deze overeenkomst geen octrooirechten, auteursrechten, rechten op handelsgeheimen of handelsmerken (al of niet gedeponeerde) ontleen. U stemt ermee in geen handelsmerk of handelsnaam van EFI (“EFI-merk”) of een sterk daarop gelijkend merk, URL, Internet-domeinnaam of symbool te gebruiken, te deponeren of te trachten te deponeren als uw eigen naam of de naam van uw partners of producten, noch enige actie te ondernemen die de rechten op handelsmerken van EFI of haar leveranciers belemmert of beknoot.

Vertrouwelijkheid

De software is vertrouwelijke informatie die eigendom is van EFI en u bent niet gerechtigd de software te verspreiden. U bent evenwel gerechtigd alle rechten die u aan deze overeenkomst ontleent over te dragen aan een andere (rechts)persoon, vooropgesteld dat: (1) een dergelijke overdracht in overeenstemming is met alle geldende exportwetten en -voorschriften, inclusief de Amerikaanse exportadministratievoorschriften, (2) u aan de betreffende (rechts)persoon alle software en documentatie overdraagt (inclusief alle kopieën, bijgewerkte, nieuwe en vorige versies, onderdelen, de media, afgedrukte materialen en deze overeenkomst); (3) u geen kopieën van de software en de documentatie behoudt, inclusief kopieën die zijn opgeslagen op een computer; en (4) de ontvanger instemt met de bepalingen in deze overeenkomst.

Rechtsmiddelen en beëindiging

Het ongevoegd gebruiken, kopiëren of verspreiden van de software, of enige inbreuk op deze overeenkomst, resulteert in de automatische beëindiging van deze licentie en geeft EFI het recht andere rechtsmiddelen aan te wenden. Indien de overeenkomst wordt beëindigd, moet u alle kopieën van de software en de documentatie, evenals alle onderdelen ervan, vernietigen. Alle bepalingen in deze overeenkomst die betrekking hebben op garantiebeperkingen, aansprakelijkheidsbeperkingen, rechtsmiddelen, schade, geldende wetgeving, rechtspraak of rechtsgebied, evenals EFI's eigendomsrechten, blijven na beëindiging van de overeenkomst onverminderd van kracht.

Garantiebeperking

EFI garandeert de oorspronkelijke koper (hierna aangeduid als de “klant”) dat het functioneren van de software gedurende dertig (30) dagen vanaf de oorspronkelijke datum waarop het product bij EFI of haar geautoriseerde detailhandelaar is aangeschaft, substantieel zal beantwoorden aan hetgeen wordt beschreven in de documentatie, vooropgesteld dat het product wordt gebruikt conform de door EFI verstrekte specificaties. EFI garandeert dat de media waarop de software is opgeslagen gedurende de hierboven vermelde garantieperiode geen defecten zullen vertonen. EFI garandeert niet dat de software in uw specifieke behoeften zal voldoen, dat de software ononderbroken, veilig of zonder fouten zal werken of dat alle fouten in de software zijn gecorrigeerd. EFI biedt geen garantie, noch impliciet, noch op enige andere wijze, met betrekking tot de prestaties of betrouwbaarheid van producten van derden (software of hardware) die niet door EFI zijn geleverd. DEZE GARANTIE WORDT TENIETGEDAAN INDIEN PRODUCTEN VAN DERDEN WORDEN GEÏNSTALLEERD DIE NIET DOOR EFI ZIJN GEAUTORISEERD. DEZE GARANTIE WORDT EVENEENS TENIETGEDAAN INDIEN HET PRODUCT WORDT GEBRUIKT, AANGEPAST EN/OF GEREpareerd OP EEN ANDERE WIJZE DAN DEWELKE DOOR EFI IS GEAUTORISEERD.

MET UITZONDERING VAN DE BOVENSTAANDE UITDRUKKELIJKE, BEPERKTE GARANTIE EN VOOR ZOVER IS TOEGESTAAN ONDER DE WET, VERLEENT EFI MET BETREKKING TOT DE SOFTWARE GEEN ENKELE GARANTIE, NOCH UITDRUKKELIJK NOCH IMPLICIET, OP GROND VAN WETTELIJKE BEPALINGEN, BEPALINGEN VAN DEZE OVEREENKOMST DAN WEL AAN U GEDANE MEDEDELINGEN. MET NAME ACCEPTEERT EFI GEEN ENKELE IMPLICIETE GARANTIE VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF VRIJWARING VAN INBREUK OP DE RECHTEN VAN DERDEN.

Aansprakelijkheidsbeperking

IN GEEN GEVAL, VOOR ZOVER IS TOEGESTAAN ONDER DE WET, ZIJN EFI EN HAAR LEVERANCIERS AANSPRAKELIJK VOOR SCHADE, DAARONDER BEGREPEN VERLIES VAN GEGEVENS, WINSTDERVING, DEKKINGSKOSTEN OF ANDERE SPECIALE SCHADE, INCIDENTELE SCHADE, GEVOLGSCHADE OF INDIRECTE SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT DE VERKOOP, DE INSTALLATIE, HET ONDERHOUD, HET GEBRUIK, DE PRESTATIES OF HET NIET GOED WERKEN VAN DE SOFTWARE, ONGEACHT DE OORZAAK VAN DERGELIJKE SCHADE EN DE THEORIE WAAROP DE AANSPRAKELIJKHEID IS GEBASEERD. DEZE BEPERKING GELDT ZELFS INDIEN EFI VAN HET RISICO VAN EEN DERGELIJKE SCHADE OP DE HOOGTE IS GESTELD. U ERKENT DAT DEZE RISICOVERDELING IN DE PRIJS VAN HET PRODUCT IS VERDISCONTEERD. AANGEZIEN IN SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID VOOR GEVOLGSCHADE OF INCIDENTELE SCHADE NIET IS TOEGESTAAN, IS DE BOVENSTAANDE BEPERKING IN UW SITUATIE MOGELIJK NIET VAN TOEPASSING.

Hierbij stellen wij u ervan in kennis dat Adobe Systems Incorporated, een onderneming geregistreerd in Delaware en gevestigd aan de 345 Park Avenue, San Jose, CA 95110-2704 (hierna aangeduid als "Adobe") een derde-begunstigde bij deze overeenkomst is voor zover deze overeenkomst bepalingen bevat die betrekking hebben op het gebruik van de lettertypen, gecodeerde lettertypenprogramma's, lettertypen en handelsmerken onder licentie van of geleverd door Adobe. Deze bepalingen zijn uitdrukkelijk ten gunste van Adobe gemaakt, zodat naast EFI ook Adobe de nakoming hiervan kan vorderen. ADOBE WIJST IEDERE AANSPRAKELIJKHEID JEGENS U VOOR SOFTWARE OF TECHNOLOGIE VAN ADOBE WAARVOOR U UIT HOOFDE VAN DEZE OVEREENKOMST EEN LICENTIE HEEFT VAN DE HAND.

Exportbepalingen

De producten van EFI zijn onderworpen aan de Amerikaanse exportwetten en -voorschriften, inclusief de Amerikaanse exportadministratievoorschriften, evenals aan buitenlandse exportwetten en -voorschriften. U stemt ermee in dat u geen enkel onderdeel van het product of de software in geen enkele vorm zult gebruiken, verspreiden, overdragen, exporteren of opnieuw exporteren indien u daarmee het toepasselijk recht of de toepasselijke voorschriften in de Verenigde Staten of het land van aanschaf overtreedt.

Beperkte rechten voor overheidsinstanties in de Verenigde Staten

Het gebruik, de vervoelvoudiging of verspreiding van de software door overheidsfunctionarissen van de Verenigde Staten is onderworpen aan de beperkingen als neergelegd in FAR 12.212 of DFARS 227.7202-3 -227.7202-4 en, voor zover voorgeschreven door de Amerikaanse federale wetgeving, aan de minimale beperkte rechten als neergelegd in FAR 52.227-14, Restricted Rights Notice (juni 1987) Alternate III(g)(3)(juni 1987) of FAR 52.227-19 (juni 1987). Voor zover in hoofde van deze overeenkomst technische gegevens worden verstrekt, zijn deze gegevens beschermd volgens FAR 12.211 en DFARS 227.7102-2 en voor zover uitdrukkelijk voorgeschreven door de Amerikaanse overheid, en onderworpen aan beperkte rechten als neergelegd in DFARS 252.227.7015 (november 1995) en DFARS 252.227-7037 (september 1999). Ingeval enige van bovengenoemde voorschriften van instanties zouden worden gewijzigd of vervangen, zullen de daaropvolgende of equivalente voorschriften van toepassing zijn. De naam van de leverancier is Electronics for Imaging.

Algemeen

De rechten en plichten van de partijen die voortvloeien uit deze overeenkomst zijn in alle opzichten uitsluitend onderworpen aan het recht van de staat Californië, daar dit recht geldt voor contracten tussen inwoners van Californië waarvan de volledige uitvoering binnen Californië plaatsvindt. Deze overeenkomst is niet onderworpen aan de United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods en andere soortgelijke conventies. Voor alle geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst zijn uitsluitend de staatsrechtbanken in San Mateo County, Californië en de federale rechtbank voor het Noordelijk District van Californië bevoegd. Deze overeenkomst regelt de volledige rechtsverhouding tussen u en Electronics for Imaging en prevaleert boven eerdere mondelinge of schriftelijke mededelingen dan wel advertenties met betrekking tot de software. Indien enige bepaling van deze overeenkomst ongeldig wordt geacht, zal deze bepaling worden geacht te zijn gewijzigd voor zover dat nodig is om de bepaling afdwingbaar te maken en blijven de overige bepalingen van deze overeenkomst onverminderd van kracht.

Bij vragen kunt u een bezoek brengen aan de website van EFI: www.efi.com.

Electronics for Imaging
303 Velocity Way
Foster City, CA 94404, Verenigde Staten

Inhoud

Over de documentatie

Inleiding

Over deze handleiding	xi
Specificaties	xii
Gebruikerssoftware	xiii
Fiery WebTools	xvii
Systeemvereisten	xvii

Hoofdstuk 1: Gebruikers-software installeren op een Windows-computer

PostScript-afdrukken instellen in Windows 98/Me	1-1
Het PostScript-printerstuurprogramma voor 98/Me installeren	1-2
Geïnstalleerde opties configureren	1-4
De printerverbinding voor Windows 98/Me voltooien	1-8
PostScript-afdrukken instellen in Windows NT 4.0	1-15
Het PostScript-printerstuurprogramma voor Windows NT 4.0 installeren	1-15
Geïnstalleerde opties configureren	1-20
De printerverbinding voor Windows NT 4.0 voltooien	1-24
PostScript-afdrukken instellen in Windows 2000/XP/Server 2003	1-31
Het PostScript-printerstuurprogramma voor Windows 2000/XP/Server 2003 installeren	1-31
Geïnstalleerde opties configureren	1-35
De printerverbinding van Windows 2000/XP/Server 2003 voltooien	1-39
Fiery-hulpprogramma's installeren	1-51
Command WorkStation verwijderen	1-52
De Fiery Graphic Arts Package-hulpprogramma's installeren	1-53
Adobe Acrobat en PitStop	1-53

Fiery-hulpprogramma's voor de eerste keer gebruiken	1-56
De verbinding voor de Fiery-hulpprogramma's configureren	1-57
De verbinding voor EFI Fiery Mail Port configureren	1-60
De verbinding voor Command WorkStation configureren	1-66
De verbinding voor Fiery VDP Resource Manager configureren	1-70
Een verbinding voor Job Monitor configureren	1-72
Kleurenbestanden installeren vanaf de cd met gebruikerssoftware	1-74
De ICC-profielen installeren op een Windows-computer	1-75
Het bestand met monitorinstellingen laden	1-76
Het ICC-apparaatprofiel voor de digitale pers laden	1-78
De printerdefinitiebestanden voor Windows installeren	1-80

Hoofdstuk 2: Gebruikers-software installeren op een Mac OS-computer

De Fiery EXP5000 instellen als een PostScript-printer	2-2
Printerstuurprogramma's en printerdefinitiebestanden instellen in Mac OS 9	2-2
Printerstuurprogramma's en printerdefinitiebestanden instellen in Mac OS X	2-5
Fiery EXP5000-software en lettertypen installeren	2-13
MRJ installeren op uw computer	2-14
Een verbinding configureren voor ColorWise Pro Tools	2-15
De verbinding voor Fiery Downloader en Command WorkStation LE configureren voor Mac OS X	2-18
De verbinding voor Fiery VDP Resource Manager configureren	2-23
Lettertypen	2-25
Kleurenbestanden installeren vanaf de cd met gebruikerssoftware	2-27
ICC-profielen voor de digitale pers laden	2-28
Het bestand met monitorinstellingen laden	2-30
Het ICC-apparaatprofiel voor de digitale pers laden	2-31

Hoofdstuk 3: Installatie-programma's downloaden met Fiery WebTools

Fiery WebTools instellen	3-1
Fiery WebTools Installer gebruiken	3-2

Hoofdstuk 4: Problemen oplossen

Op een Windows-computer	4-1
Afdrukken instellen op computers met Windows NT 4.0/2000/XP/Server 2003	4-1
Het Adobe PostScript-printerstuurprogramma opnieuw installeren op Windows 98/Me	4-1
Problemen met de Fiery-hulpprogramma's op Windows-computers	4-2
Op Mac OS-computers	4-2
De Fiery EXP5000 instellen in de Kiezer van Mac OS 9	4-2
De Fiery EXP5000 instellen in het Afdrukbeheer van Mac OS X	4-3

Index

Deze pagina is opzettelijk leeg gelaten

Inleiding

In deze handleiding wordt beschreven hoe u de gebruikerssoftware voor de Fiery EXP5000 Color Server kunt installeren en hoe u afdrukken vanaf Microsoft Windows- en Mac OS-computers kunt instellen. Raadpleeg de [Configuratiegids](#) voor informatie over het instellen van netwerkservern en -clients voor gebruik met de Fiery EXP5000 Color Server. Voor algemene informatie over het gebruik van de DocuColor 5252, uw computer, uw toepassingen of uw netwerk raadpleegt u de handleidingen bij de betreffende producten.

OPMERKING: De term “Fiery EXP5000” wordt in deze handleiding gebruikt om te verwijzen naar de Fiery EXP5000 Color Server. Met de term “digitale pers” wordt altijd de Xerox DocuColor 5252 bedoeld. De Fiery EXP5000 ondersteunt de DocuColor 5252. In schermafbeeldingen wordt de naam “Aero” gebruikt als voorbeeld voor de naam die gebruikers kunnen geven aan de Fiery EXP5000. De term “Windows” wordt gebruikt om te verwijzen naar Windows 98, Windows Me, Windows NT 4.0, Windows 2000 en Windows XP, indien van toepassing.

OPMERKING: Het kan zijn dat de schermafbeeldingen van Windows-software niet overeenkomen met de specifieke Windows-versie die op uw locatie wordt gebruikt.

De Fiery EXP5000 biedt ondersteuning voor Fiery WebTools™ en software voor Command WorkStation, waarmee een operator alle taken kan beheren die naar de Fiery EXP5000 worden verzonden. Hoewel dit niet overal het geval hoeft te zijn, wordt in de documentatie van dit product ervan uitgegaan dat een operator is aangesteld die verantwoordelijk is voor het controleren en beheren van taken die zijn verzonden door gebruikers van externe werkstations.

Over deze handleiding

In deze handleiding worden de volgende onderwerpen besproken:

- Printerbestanden installeren op Windows- en Mac OS-computers
- Afdrukverbindingen instellen op Windows- en Mac OS-computers
- Fiery®-hulpprogramma's en andere gebruikerssoftware installeren op Windows- en Mac OS-computers

Specificaties

- 2,8 GHz Intel Pentium 4-processor
- 512 MB RAM
- 120 GB vaste schijf
- Intern CD-ROM- en DVD-station
- Ondersteunt de Fiery Advanced Controller Interface (FACI), die wordt geleverd met een monitor, een toetsenbord en een muis
- Ondersteunt tegelijkertijd AppleTalk-, TCP/IP- en IPX/SPX-protocollen
- Ondersteunt Port 9100
- Ondersteunt unshielded twisted pair (UTP) (Gigabit Ethernet 1000BaseTX, Fast Ethernet 100BaseTX, of Ethernet 10BaseT)
- Ondersteunt Internet Printing Protocol (IPP) voor Windows 98, Windows Me, Windows 2000 en Windows XP
- Ondersteunt Adobe PostScript 3
- Bevat 136 lettertypen (117 Adobe Type 1 PostScript en 19 TrueType)

Bovendien hebt u de beschikking over twee Adobe Multiple Master-lettertypen die worden gebruikt voor lettertypevervanging in PDF-bestanden.

- Ingebouwd ColorWise-kleurbeheer en NetWise™-netwerkbeheer
- Ondersteunt Fiery-hulpprogramma's en Fiery WebTools (zie verderop in deze handleiding)
- Fiery-hulpprogramma's, inclusief Fiery Downloader™, Job Monitor, en Fiery Printer Delete Utility,
- Fiery WebTools, inclusief Status™, WebSetup™, WebLink™, Installer™, WebDownloader™, en WebScan™
- Fiery VDP Resource Manager
- Command WorkStation-software (alleen Windows)

- Command WorkStation LE-software (alleen Mac OS X Native modus)
- Ondersteunt DocBuilderPro
- Fiery Graphic Arts Package (beschikbaar als optie)
- Ondersteunt FreeForm™, FreeForm2, VIPP en PPML
- Ondersteunt EFI Densitometer™ ES-1000
- Ondersteunt afdrukken van e-mail

OPMERKING: Fiery-hulpprogramma's en Fiery EXP5000-gebruikerssoftware kunnen via de Fiery Advanced Controller Interface op de Fiery EXP5000 worden geïnstalleerd vanaf de cd met gebruikerssoftware. Andere toepassingen van derden worden niet ondersteund en kunnen systeemproblemen veroorzaken.

Gebruikerssoftware

De gebruikerssoftware van de Fiery EXP5000 staat op de cd met gebruikerssoftware. De hulpprogramma's en bestanden van het Fiery Graphic Arts Package staan op de cd met FGAP-hulpprogramma's. Adobe Acrobat en PitStop, bedoeld voor gebruik met DocBuilder Pro, staan op de cd met Fiery DocBuilder Pro.

Adobe PostScript-printerstuurprogramma

Hiermee kunt u naar de Fiery EXP5000 afdrukken vanaf Windows 98/Me-, Windows NT 4.0- en Mac OS-computers; ondersteunt tevens speciale Fiery EXP5000- en PostScript 3-functies. Gebruikers van Windows 2000/XP moeten het Microsoft PostScript-printerstuurprogramma van het desbetreffende besturingssysteem gebruiken.

PostScript-printerdefinitiebestand (PPD)

Voor gebruik met het PostScript-printerstuurprogramma, zodat de Fiery EXP5000 wordt weergegeven in de dialoogvensters Print (Afdrukken) en Page Setup (Pagina-instelling) van veelgebruikte toepassingen. De PPD-bestanden van de Fiery EXP5000 geven informatie over de digitale pers aan de toepassing en het printerstuurprogramma waarmee u werkt.

PostScript-lettertypen (alleen voor Mac OS)	PostScript-scher- en printerlettertypen die overeenkomen met de PostScript-printerlettertypen die geïnstalleerd zijn op de Fiery EXP5000. Voor een compleet overzicht van de PostScript-lettertypen die op de Fiery EXP5000 zijn geïnstalleerd, zie Bijlage B van de <i>Afdrukuids</i> .
Fiery Downloader	Hiermee kunt u PostScript-bestanden, EPS-bestanden (Encapsulated PostScript), TIFF-bestanden van versie 6.0 en PDF-bestanden (Portable Document Format) van versies 1.2 en 1.3 rechtstreeks naar de Fiery EXP5000 afdrukken zonder de toepassing te openen waarin de bestanden zijn gemaakt. U kunt het programma ook gebruiken voor het beheren van de printerlettertypen die op de Fiery EXP5000 zijn geïnstalleerd.
Job Monitor (alleen Windows)	Wordt automatisch geïnstalleerd wanneer het printerstuurprogramma op een Windows-computer wordt geïnstalleerd. Raadpleeg de <i>Afdrukuids</i> voor meer informatie over het gebruik van Job Monitor. OPMERKING: Er wordt onder meer uitgelegd hoe u Job Monitor uitschakelt.
ColorWise Pro Tools™	Hulpmiddelen voor kleurbeheer en kalibratie die voldoen aan de eisen van het ICC (International Color Consortium). Hiermee kunt u ICC-profielen bewerken en downloaden.
Fiery VDP Resource Manager	Hiermee kunt u globale objecten zoeken en verwijderen die voor het afdrukken van variabele gegevens worden gebruikt.
Fiery Printer Delete Utility (alleen Windows)	Hiermee kunt u zoeken naar Fiery EXP5000-printerstuurprogramma's op uw computer en deze desgewenst verwijderen.

Command WorkStation (alleen Windows)	Hiermee kunt u als operator de functies van de Fiery EXP5000 beheren vanaf Windows 9x/Me- en Windows NT/2000/XP-computers. Meer informatie over het werken met Command WorkStation vindt u in de <i>Gids voor taakbeheer</i> .
Command WorkStation LE-software (alleen Mac OS X Native modus)	Hiermee kunt u als operator de functies van de Fiery EXP5000 beheren vanaf computers met Mac OS X in Native modus. Meer informatie over het werken met Command WorkStation LE vindt u in de <i>Gids voor taakbeheer</i> .
EFI Fiery Mail Port (alleen Windows)	Hiermee kunt u taken naar de Fiery EXP5000 verzenden in de vorm van e-mailbijlagen door de EFI Fiery Mail Port-software als printerpoort toe te voegen.
Fiery Graphic Arts Package	Dit omvat: • Hot Folders—Hier stelt u eenmalig een groep afdrুকopties in, die u op elke afdrucker kunt toepassen. • TIFF-IT Converter—Hiermee converteert u bestanden in PostScript of EPS voor afgedrukte uitvoer op de Fiery EXP5000. • Kalibratiebestanden—Hiermee kalibreert u de Fiery EXP5000 in halftoonrastermodus.
Kleurbeheerbestanden	ICC (Windows)- en ColorSync (Mac OS)-kleurbeheerbestanden waarmee u kleuren van de oorspronkelijke schermafbeeldingen consistent kunt houden wanneer deze eerst worden weergegeven op de monitor en vervolgens worden omgezet in afgedrukte uitvoer.

Kleurenreferentiebestanden	Referentiepagina's die u kunt afdrukken om het kleurenbereik te zien dat beschikbaar is op de Fiery EXP5000. U krijgt de meest voorspelbare kleuren als u deze pagina's raadpleegt wanneer u kleuren definieert in toepassingen. Zie de <i>Kleurengids</i> voor meer informatie over kleurbeheer.
Kalibratiebestanden	Deze bevatten meetbestanden en richtwaarden die u kunt gebruiken met ColorWise Pro Tools.
MRJ (alleen Mac OS)	Mac OS Runtime voor Java (MRJ) is vereist voor alle op Java gebaseerde Fiery-hulpprogramma's. Als MRJ niet wordt gevonden tijdens de installatie van deze hulpprogramma's, wordt automatisch het MRJ-installatieprogramma gestart vanaf de cd met gebruikerssoftware.

OPMERKING: PostScript-printerstuurprogramma's en printerdefinitiebestanden kunt u installeren vanaf de cd met gebruikerssoftware of vanaf de Fiery EXP5000. In het laatste geval moet u de WebTool Installer gebruiken. Zie "[Fiery WebTools Installer gebruiken](#)" op pagina 3-2 voor instructies.

Fiery WebTools

Met Fiery WebTools kunt u de Fiery EXP5000 op afstand beheren via het internet of uw bedrijfsintranet. Fiery WebTools zijn toegankelijk vanaf de homepage van Fiery WebTools.

OPMERKING: Zie “[Specificaties](#)” op pagina xii om te kijken welke Fiery WebTools worden ondersteund.

Fiery WebTools	Beschrijving	Meer informatie
Status	Hiermee kunt u de taken bekijken die op dit moment worden verwerkt en afgedrukt.	Zie de <i>Afdrukuids</i> .
WebLink	Hiermee kunt u toegang krijgen tot een andere webpagina als u beschikt over een geldige internetverbinding.	Zie de <i>Afdrukuids</i> en de <i>Configuratieuids</i> .
Installer	Hiermee kunt u printer-installatiebestanden voor de Fiery EXP5000 rechtstreeks downloaden van de server.	Zie <i>Hoofdstuk 3</i> .
WebDownloader	Hiermee kunt u PostScript-, EPS- en PDF-bestanden downloaden naar de Fiery EXP5000.	Zie de <i>Afdrukuids</i> .
WebSetup (alleen Windows)	Hiermee kunt u de configuratie (Setup) van de Fiery EXP5000 op afstand wijzigen. Voor deze functie is het beheerderswachtwoord nodig, als dat is ingesteld.	Zie de <i>Configuratieuids</i> .

Systeemvereisten

De systeemvereisten worden uitvoerig beschreven in de gedrukte *Snelstartuids* die deel uitmaakt van de documentatieset.

Deze pagina is opzettelijk leeg gelaten

Hoofdstuk 1: Gebruikers- software installeren op een Windows- computer

In dit hoofdstuk worden de procedures beschreven voor het installeren van software en het instellen van afdrukken vanaf een computer waarop een ondersteunde versie van Windows is geïnstalleerd. Zie de *Snelstartgids* voor informatie over de ondersteunde Windows-versies.

Dit zijn de algemene stappen voor het installeren van de software:

- Installeer het PostScript-printerstuurprogramma en de bijbehorende printerdefinitiebestanden en stel het printerstuurprogramma in voor communicatie met de Fiery EXP5000.
- Installeer de Fiery-hulpprogramma's en gebruikerssoftware—Fiery Graphic Arts Package, EFI Fiery Mail Port, Job Monitor, Fiery Downloader, Fiery Printer Delete Utility, Fiery VDP Resource Manager, ColorWise Pro Tools, en Command WorkStation.
- Configureer de verbinding voor de Fiery-hulpprogramma's en de gebruikerssoftware.
- Installeer Adobe Acrobat v5.0.5 en Enfocus PitStop op de daarvoor bestemde Windows-computer(s).
- Kopieer indien nodig aanvullende bestanden vanaf de cd met gebruikerssoftware.

U kunt printerstuurprogramma's ook downloaden vanaf de Fiery EXP5000 in plaats van ze te kopiëren van de cd met gebruikerssoftware. Hiervoor gebruikt u de WebTool Installer (dat is alleen mogelijk als de locatiebeheerder internettoegang tot de Fiery EXP5000 heeft geactiveerd). Zie “[Fiery WebTools Installer gebruiken](#)” op pagina 3-2 voor instructies. Nadat u de printerbestanden hebt gedownload, is het installatieproces identiek aan de installatie vanaf de cd met gebruikerssoftware.

PostScript-afdrukken instellen in Windows 98/Me

Als u de Fiery EXP5000 wilt instellen als PostScript-printer, moet u het PostScript-printerstuurprogramma voor Windows 98/Me en de bijbehorende printerdefinitiebestanden installeren. Daarnaast moet u een lokale verbinding configureren voor rechtstreeks afdrukken of een netwerkverbinding voor afdrukken via het netwerk.

Als u afdrukt met behulp van SMB (Server Message Block, of Windows-afdrukken), kunt u in één procedure verbinding maken met de Fiery EXP5000 en de printerstuurprogramma's installeren. Zie "[SMB-afdrukken instellen in Windows 98/Me](#)" op pagina 1-11 voor meer informatie.

Het PostScript-printerstuurprogramma voor 98/Me installeren

Met de volgende procedure kunt u het printerstuurprogramma installeren vanaf de cd met gebruikerssoftware of via de WebTool Installer. In de daaropvolgende procedures wordt beschreven hoe u de installeerbare opties configureert en de afdrukverbinding instelt.

OPMERKING: In de volgende procedures worden schermafbeeldingen uit Windows 98 gebruikt; eventuele verschillen met Windows Me worden duidelijk aangegeven.

HET POSTSCRIPT-PRINTERSTUURPROGRAMMA INSTALLEREN VOOR WINDOWS 98/ME

1. **Klik op Start, wijs Instellingen aan en klik op Printers.**
2. **Dubbelklik in het venster Printers op het pictogram Printer toevoegen en klik op Volgende.**
3. **Geef aan dat u wilt afdrukken met behulp van een lokale printer en klik op Volgende.**
In deze procedure wordt de installatie van een lokale printer beschreven. Afhankelijk van het netwerktype dat u gebruikt, kunt u de verbinding later wijzigen.
4. **Klik in het dialoogvenster met lijsten van fabrikanten en printers op Diskette.**
In het dialoogvenster Installeren vanaf diskette wordt u gevraagd een diskette te plaatsen.

1

1-3 PostScript-afdrukken instellen in Windows 98/Me

5. Typ de naam van het cd-romstation (bijvoorbeeld D:\) en klik op Bladeren. Blader naar de map Nld\Prnstrpr\Ps_drvr\Win_9x_ME.

Als u de installatie uitvoert met de bestanden die u met de WebTool Installer hebt gedownload, bladert u naar prntdrv\Prntdrv\Ps_drvr\Win_9x_ME.


6. Controleer of "Oemsetup.inf" is geselecteerd en klik op OK.

Het pad wordt gekopieerd naar het dialoogvenster Installeren vanaf diskette.

7. Controleer of het pad juist is en klik op OK.




8. Selecteer de Fiery EXP5000 Ver 1.0 als uw printer, en klik op Volgende.

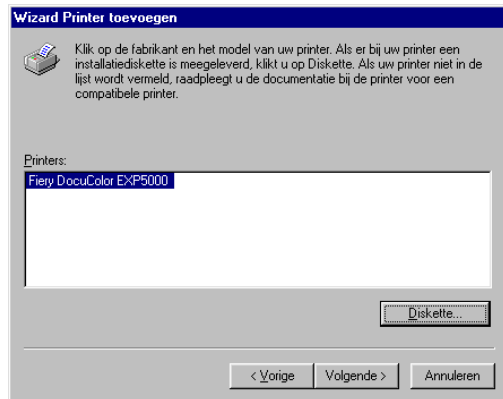

9. Selecteer de LPT1-poort en klik op Volgende.

Later configureert u de poort overeenkomstig het netwerktype dat u gebruikt.

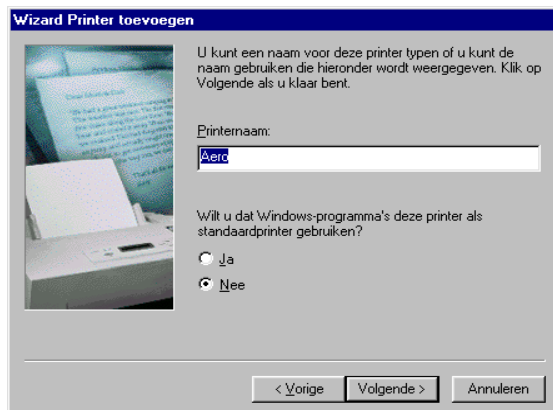10. Typ een naam voor de printer.

11. U kunt deze printer instellen als de standaardprinter door Ja te selecteren. Zo niet selecteert u Nee en klikt u op Volgende.

12. Kies Nee als u wordt gevraagd of u een testpagina wilt afdrukken, en klik op Voltooiën.

De benodigde PostScript-bestanden worden op uw computer geïnstalleerd.

Geïnstalleerde opties configureren


Als het printerstuurprogramma is geïnstalleerd, moet u de Fiery EXP5000 configureren om optimaal gebruik te maken van de opties die op de digitale pers zijn geïnstalleerd. U kunt de opties handmatig configureren. Voor de TCP/IP-netwerkverbindingen kunt u de functie Tweerichtingscommunicatie gebruiken om de opties automatisch te configureren.

Geïnstalleerde opties handmatig configureren

In de volgende procedure wordt beschreven hoe u de Fiery EXP5000 handmatig configureert voor de opties die op de digitale pers zijn geïnstalleerd.

OPTIES HANDMATIG CONFIGUREREN VOOR WINDOWS 98/ME

1. Klik op Start, wijs Instellingen aan en klik op Printers.
2. Klik op het pictogram van de Fiery EXP5000 en kies Eigenschappen in het menu Bestand.
3. Klik op het tabblad Configuratie.
4. Selecteer een geïnstalleerde optie in de lijst Beschikbare opties.
5. Klik op Toevoegen om de optie te verplaatsen naar de lijst Geïnstalleerde opties.

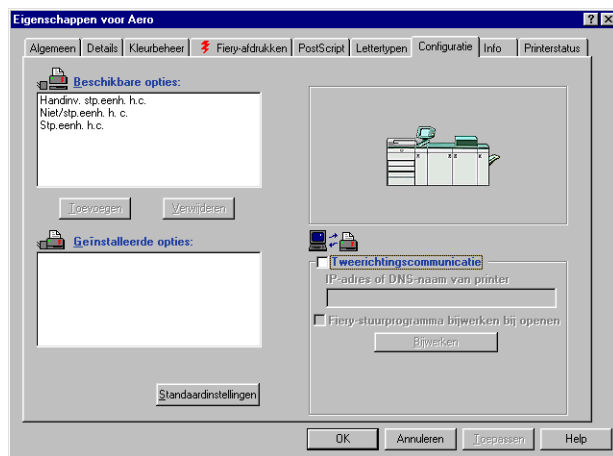

Afwerkingseenheid instellen—Stp.eenh. h.c., Niet/stp.eenh. h. c., Handinv. stp.eenh. h.c.

6. Klik op Toepassen en daarna op OK.

Geïnstalleerde opties automatisch configureren en instellingen voor afdrukopties automatisch bijwerken


Als u een TCP/IP-netwerk hebt, kunt u het printerstuurprogramma automatisch bijwerken aan de hand van de opties die momenteel op de digitale pers zijn geïnstalleerd. Bij de eerste installatie van het printerstuurprogramma hebben de opties de standaardinstellingen die zijn geconfigureerd in de Setup van de Fiery EXP5000 of ColorWise Pro Tools. Wanneer u het printerstuurprogramma bijwerkt met de functie Tweerichtingscommunicatie, worden de juiste instellingen op de Fiery EXP5000 gebruikt.

Met de functie Tweerichtingscommunicatie worden ook de opties voor Geavanceerde kleureninstellingen aangepast op basis van de huidige kleureninstellingen op de Fiery EXP5000. Als u de opties Geavanceerde kleureninstellingen wilt openen, klikt u op het tabblad Geavanceerde instellingen in de balk met ColorWise-afdrukopties onder het tabblad Fiery-afdrukken van uw printerstuurprogramma. Zie de [Kleurengids](#) voor meer informatie.

GEÏNSTALLEERDE OPTIES AUTOMATISCH CONFIGUREREN EN INSTELLINGEN VOOR AFDRUKOPTIES AUTOMATISCH BIJWERKEN VOOR WINDOWS 98/ME

1. Klik op Start, wijs Instellingen aan en klik op Printers.
2. Selecteer in het venster Printers het pictogram voor het PostScript-printerstuurprogramma van de Fiery EXP5000.
3. Kies Eigenschappen in het menu Bestand.
4. Klik op het tabblad Configuratie.

5. Selecteer Tweerichtingscommunicatie.

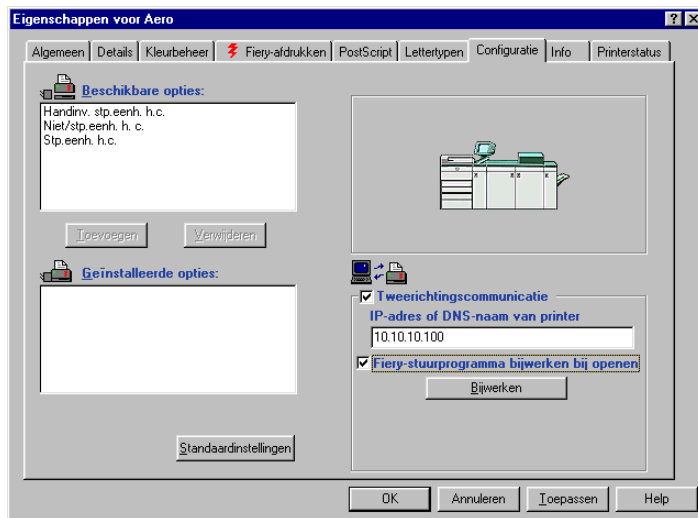

6. Typ het IP-adres of de DNS-naam van de Fiery EXP5000.
7. Schakel het selectievakje Fiery-printerstuurprogramma bijwerken bij openen in als u wilt dat de huidige standaardinstellingen worden weergegeven wanneer u het stuurprogramma opent.
8. Klik op Bijwerken.
9. Om na het afdrukken van de taak een kennisgeving via e-mail te ontvangen, selecteert u Enable E-mail Notification (E-mailkennisgeving inschakelen) en geeft u het e-mailadres in waarnaar de kennisgeving moet worden verzonden.

U krijgt ook een e-mailkennisgeving van eventuele fouten die zich tijdens het afdrukken hebben voorgedaan.

OPMERKING: Enable E-mail Notification (E-mailkennisgeving inschakelen) wordt alleen weergegeven als de e-mailservice bij de instellingen is ingeschakeld.

10. Klik op OK.

De printerverbinding voor Windows 98/Me voltooien

Als u wilt afdrukken vanuit Windows 98/Me, moeten reeds netwerkserverns zijn ingesteld (als u deze wilt gebruiken), en moet de Fiery EXP5000 zijn ingesteld om afdruktaken te accepteren van uw computer.

Als u de verbinding met Windows 98/Me wilt voltooien, moet u op elke Windows-computer een verbinding configureren voor het netwerk.

De IPX/SPX- of IPX- (Novell) verbinding voor Windows 98/Me voltooien

Als u wilt afdrukken via een Novell-server, moeten het Novell-netwerk en de Novell-bestandsserver zijn ingesteld voordat u begint. De bestandsserver moet worden geconfigureerd met een afdrukserver en afdrukverbinding voor de Fiery EXP5000. Zie de NetWare-documentatie en de [Configuratiegids](#) voor meer informatie.

Als u vanaf Windows 98/Me-computers wilt afdrukken via IPX (Novell), moet u eerst de IPX/SPX-protocollen instellen en vervolgens de Fiery EXP5000 configureren door het IPX-frametype te kiezen en de instellingen op te geven voor de poort die u gaat gebruiken.


EEN FRAMETYPE SELECTEREN VOOR IPX/SPX-AFDrukKEN IN WINDOWS 98/ME

1. Klik op Start, wijs Instellingen aan en klik op Configuratiescherm.
2. Dubbelklik op het pictogram Netwerk.

Controleer of een IPX/SPX-compatibel protocol wordt weergegeven in het deelvenster met de geïnstalleerde netwerkonderdelen.

Raadpleeg voor meer informatie de documentatie van Windows 98/Me, of neem contact op met de afdeling Technische ondersteuning van Microsoft.


3. Dubbelklik op het pictogram van IPX/SPX-compatibel protocol.

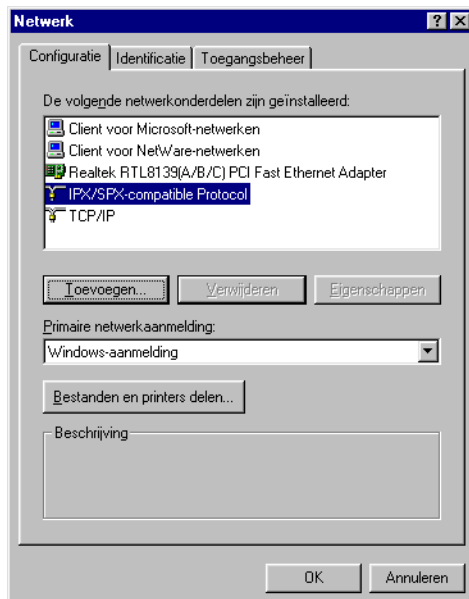

4. Klik op het tabblad Geavanceerd.
5. Selecteer Frametype in de lijst Eigenschappen.
6. Kies in de vervolgkeuzelijst Waarde het frametype dat overeenkomt met het type dat is ingesteld in Netwerkinstellingen van de Fiery EXP5000.

Maak indien nodig vanaf de Fiery Advanced Controller Interface van de Fiery EXP5000 een afdruk van de configuratiepagina om te controleren welk(e) frametype(n) is (zijn) geconfigureerd.

OPMERKING: Selecteer niet het type Auto. Als u dat wel doet, wordt misschien niet het frametype geselecteerd dat is opgegeven op de Fiery EXP5000.

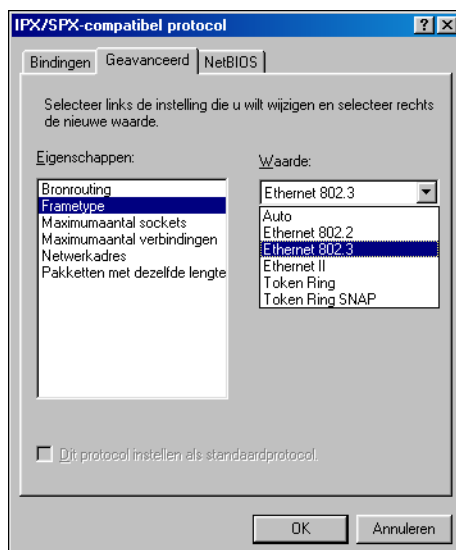

7. Klik op OK en sluit het venster Netwerk.
8. Klik op Ja wanneer u wordt gevraagd de computer opnieuw te starten.

EEN POORT INSTELLEN VOOR AFDRUKKEN MET IPX (NOVELL) IN WINDOWS 98/ME

1. Klik op Start, wijs Instellingen aan en klik op Printers.
2. Klik op het printerpictogram van de Fiery EXP5000 en kies Eigenschappen in het menu Bestand.
3. Klik op het tabblad Details en klik op Poort toevoegen.
Er wordt een lijst met verbindingsopties weergegeven.
4. Geef in het dialoogvenster Poort toevoegen het netwerkpad op, of klik op Bladeren om de netwerkomgeving weer te geven.
5. Als u een NetWare-bestandsserver gebruikt, dubbelklikt u op het pictogram van de NetWare-bestandsserver waarmee u naar de Fiery EXP5000 wilt afdrucken.

6. **Klik op het printerpictogram van de NetWare-afdrukwachtrij die u wilt gebruiken. Klik vervolgens op OK.**

7. **Controleer in het dialoogvenster Poort toevoegen of het netwerkpad is bijgewerkt en klik op OK.**

Uw afdruktaken worden naar de opgegeven afdrukwachtrij op de Novell-bestandsserver gestuurd. De Fiery EXP5000 doet navraag bij de bestandsserver en als er taken zijn, worden deze naar de Fiery EXP5000 gestuurd.

8. **U kunt de verbinding bevestigen door op het tabblad Algemeen op Toepassen te klikken. Klik vervolgens op Testpagina afdrukken.**

Als de testpagina met succes wordt afgedrukt, kunt u vanaf de computer afdrukken.

SMB-afdrukken instellen in Windows 98/Me

Als u SMB-afdrukken (ook wel Windows- of WINS-afdrukken genoemd) gebruikt, kunt u het PostScript-printerstuurprogramma en de printerdefinitiebestanden via Aanwijzen & Afdrukken vanaf de Fiery EXP5000 installeren op uw computer en afdrukken naar een bepaalde verbinding, zoals Blokkeren, Afdrukken of Direct. U kunt SMB-afdrukken alleen instellen als het TCP/IP-protocol en de client voor Microsoft-netwerken zijn geïnstalleerd.

Elke verbinding (Blokkeren, Afdrukken of Direct) vereist een afzonderlijk printerstuurprogramma en printerdefinitiebestand. Herhaal de procedure “SMB-afdrukken instellen in Windows 98/Me” voor elke verbinding. Als u meerdere printers installeert, geeft u elke printer tijdens de installatie van het printerstuurprogramma een beschrijvende naam, zoals Aero-afdrukken of Aero-blokkeren. Op deze manier kunt u de printers gemakkelijk herkennen.

VOORDAT U BEGINT

- **Configureer de Fiery EXP5000 voor SMB-afdrukken door FieryBar met de rechtermuisknop aan te klikken op de FACI, en de optie Fiery instellen te kiezen. Selecteer vervolgens Netwerkinstellingen > Services > Windows-printerdeling (SMB) > SMB-afdrukservices inschakelen.**

In Setup en op de configuratiepagina is SMB-afdrukken te verstaan als het afdrukken met Windows. Zie de [Configuratiegids](#) voor meer informatie.

SMB-AFDRUKKEN INSTELLEN IN WINDOWS 98/ME

1. **Dubbelklik op het pictogram Netwerkomgeving om uw netwerkomgeving weer te geven.**

2. **Blader naar de printer waarnaar u wilt afdrucken.**


Zoek de naam die is opgegeven in Netwerkinstellingen > Services > Windows-instellingen > Servernaam. Raadpleeg de configuratiepagina voor deze informatie.

OPMERKING: U kunt de printer ook selecteren met de functie Zoeken van Windows. Klik op Start, wijs Zoeken aan en klik op Computer. Typ de naam van de printer en klik op Nu zoeken.

Neem contact op met de netwerkbeheerder als u de Fiery EXP5000 niet kunt vinden.

3. **Dubbelklik op de naam van de printer om de ingeschakelde afdrukverbindingen weer te geven.**

OPMERKING: Raadpleeg de *Configuratiegids* voor een beschrijving van elke afdrukverbinding.

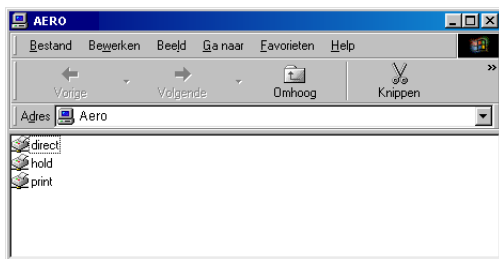


4. **Dubbelklik op de naam van de verbinding waarnaar u wilt afdrucken.**
5. **Selecteer Ja om het PostScript-printerstuurprogramma en het printerdefinitiebestand voor de geselecteerde verbinding te installeren.**

Het dialoogvenster Wizard Printer toevoegen wordt weergegeven.

6. **Geef aan of u wilt afdrucken vanuit MS-DOS-programma's en klik op Volgende.**

Als u Ja selecteert, moet u een printerpoort vastleggen voordat u doorgaat met de installatie. Raadpleeg de documentatie van Windows voor meer informatie.

7. Typ een naam voor de Fiery EXP5000 in het vak Printernaam, en geef aan of dit de standaardprinter moet zijn. Klik op Volgende.

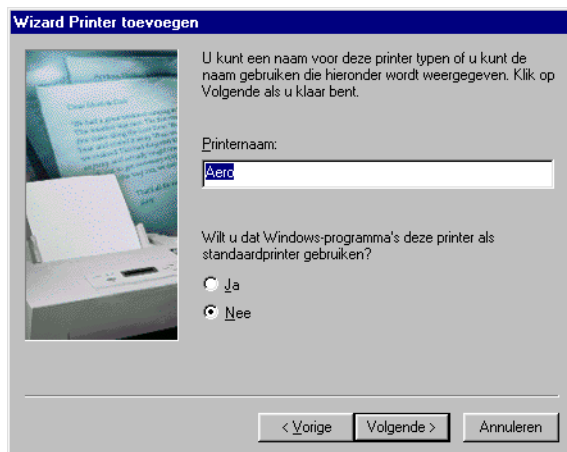

8. Als u een testpagina wilt afdrukken, kiest u Ja en klikt u op Voltooien.

De benodigde bestanden worden op uw computer geïnstalleerd.

Als de testpagina met succes is afgedrukt, kunt u vanaf de computer afdrukken.

IPP-afdrukken instellen in Windows 98/Me

Als u IPP (Internet Printing Protocol) gebruikt, worden afdruktaken via het internet naar de Fiery EXP5000 verzonden.

IPP-afdrukken wordt rechtstreeks ondersteund voor Windows 2000/XP-computers en kan worden ingeschakeld voor Windows 98/Me-computers door het clientbestand "wppins.exe" te installeren. Dit bestand staat op de cd van Windows Me of Windows 2000 Server. Neem voor meer informatie over het downloaden en installeren van dit bestand contact op met de afdeling Technische ondersteuning van Microsoft.

OPMERKING: De procedures voor het instellen van IPP moeten worden uitgevoerd nadat de juiste printerstuurprogramma's zijn geïnstalleerd (zie "[Het PostScript-printerstuurprogramma installeren voor Windows 98/Me](#)" op pagina 1-2).

VOORDAT U BEGINT


1. Zorg dat de Fiery EXP5000 kan afdrukken via TCP/IP.
2. Zorg dat de Fiery EXP5000 is geconfigureerd voor IPP-afdrukken.
Zie de *Configuratiegids* voor meer informatie.
3. Geef op uw computer de afdrukbestemming op.

IPP-AFDrukKEN INSTELLEN IN WINDOWS 98/ME

1. Klik op Start, wijs Instellingen aan en klik op Printers.
2. Klik in het venster Printers met de rechtermuisknop op het pictogram voor het PostScript-printerstuurprogramma van de Fiery EXP5000, en kies Eigenschappen.
3. Klik op het tabblad Details en klik op Poort toevoegen.
Het dialoogvenster Poort toevoegen wordt weergegeven.

4. **Typ het netwerkpad voor de printer.**

Het pad voor de printer is het IP-adres of de DNS-naam, gevolgd door ipp, en de Fiery-verbinding waarnaar u wilt afdrukken (print, hold of direct). Plaats schuine strepen tussen de verschillende elementen, bijvoorbeeld `http://10.10.100.150/ipp/print`.

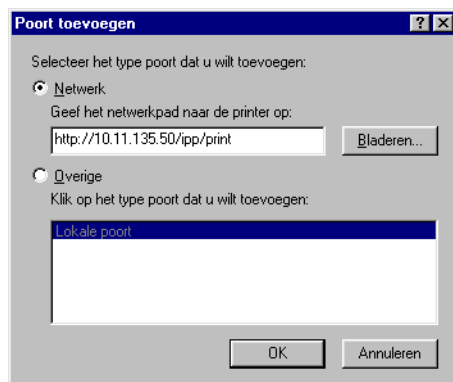

5. Klik op OK.

PostScript-afdrucken instellen in Windows NT 4.0

Als u de Fiery EXP5000 wilt instellen als een PostScript-printer, moet u het PostScript-printerstuurprogramma voor Windows NT 4.0 en de bijbehorende printerdefinitiebestanden installeren. U moet ook de afdrukverbinding tussen de computer en de Fiery EXP5000 configureren. Als u afdrukt via een netwerk, moet u een netwerkverbinding configureren.

Het PostScript-printerstuurprogramma voor Windows NT 4.0 installeren


In de volgende procedures wordt de installatie van een lokale printer beschreven. Als u een printer aan een lokaal systeem wilt toevoegen, moet u zich aanmelden bij uw lokale Windows NT 4.0-computer (niet het netwerkserverdomein) en moet u lid zijn van de groep Beheerders. Het toevoegen van een netwerkprinter gaat op dezelfde manier als het toevoegen van een poort. Zie [“De TCP/IP- en LPR-verbinding voor Windows NT 4.0 voltooien”](#) op pagina 1-24.

Als u afdrukt met behulp van SMB in Windows NT 4.0, kunt u in één procedure verbinding maken met de Fiery EXP5000 en de printerstuurprogramma's installeren. Zie [“SMB-afdrucken instellen in Windows NT 4.0”](#) op pagina 1-29.

**HET POSTSCRIPT-PRINTERSTUURPROGRAMMA INSTALLEREN
VOOR WINDOWS NT 4.0**

1. Plaats de cd met de gebruikerssoftware in het cd-romstation.
2. Klik op Start, wijs Instellingen aan en klik op Printers.
3. Dubbelklik op Printer toevoegen.
4. Als u een printer lokaal wilt installeren, selecteert u **Deze computer** en klikt u op **Volgende**.


In deze procedure wordt de installatie van een lokale printer beschreven. Afhankelijk van het netwerktype dat u gebruikt, kunt u de verbinding later wijzigen.

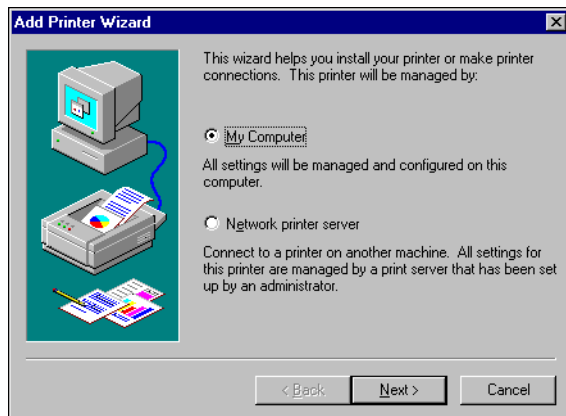

Deze computer is beschikbaar als u zich hebt aangemeld bij een computer waarop u beheerdersrechten hebt. Als Deze computer niet beschikbaar is, kunt u alleen een netwerkprinter toevoegen. De procedure is te vergelijken met de procedure voor het toevoegen van een poort (zie [“De TCP/IP- en LPR-verbinding voor Windows NT 4.0 voltooiën”](#) op pagina 1-24).

5. **Selecteer de LPT1- poort en klik op Volgende.**

Later configureert u de poort overeenkomstig het netwerktype dat u gebruikt.

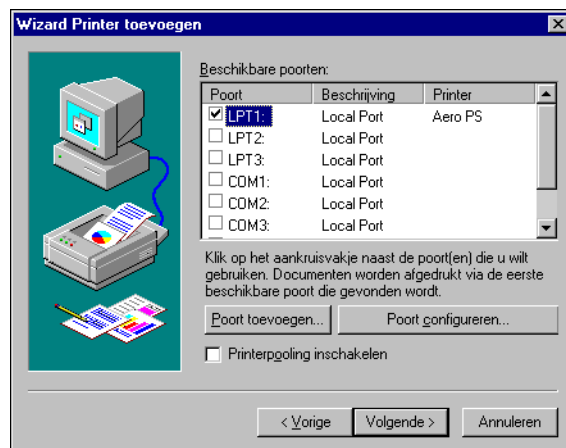

6. **Klik in het dialoogvenster met lijsten van fabrikanten en printers op Diskette.**

In het dialoogvenster Installeren vanaf diskette wordt u gevraagd een diskette te plaatsen.

7. **Typ de naam van het cd-romstation (bijvoorbeeld D:\) en klik op Bladeren.**

Als u installeert met de bestanden die u hebt gedownload met de WebTool Installer, typt u de naam van het vaste-schijfstation (bijvoorbeeld C:\) en klikt u op Bladeren.

8. **Blader naar de map Nld\Prnstrpr\Ps_drvr\Win_NT4x en klik op Openen.**

Als u de installatie uitvoert met de bestanden die u hebt gedownload met de WebTool Installer, bladert u naar de map prntdrv\Prntdrv\Ps_drvr\Win_NT4x en klikt u op Openen.

OPMERKING: Voordat u de padnaam selecteert, moet u de taal selecteren.

Controleer of "Oemsetup.inf" of "Oemsetup" is geselecteerd.

Het pad wordt gekopieerd naar het dialoogvenster Installeren vanaf diskette.


9. Controleer of het pad juist is en klik op OK.




10. Selecteer de Fiery EXP5000 Ver 1.0 als uw printer, en klik op Volgende.



11. Typ een naam voor de printer in het vak **Printrnaam** en geef aan of dit de standaardprinter moet zijn. Klik op **Volgende**.

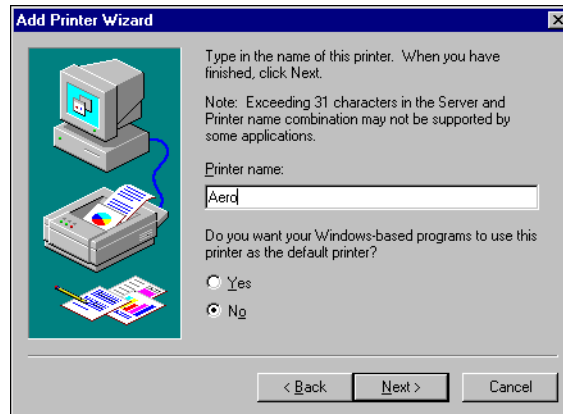

12. Geef aan of u de printer wilt installeren als een gedeelde printer en klik op **Volgende**.

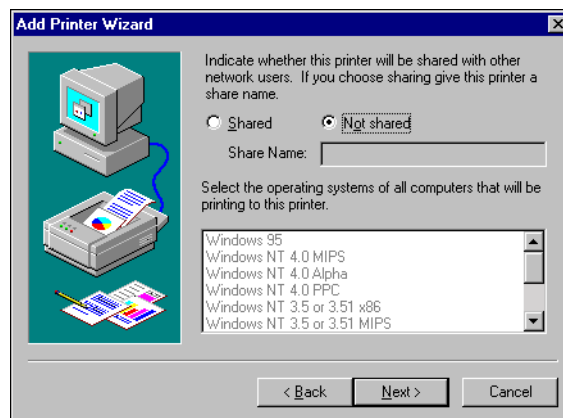

Als u **Gedeeld** selecteert, moet u een share-naam voor de printer invoeren en selecties maken in de lijst met besturingssystemen die door clientwerkstations worden gebruikt. Zie de [Configuratiegids](#) voor informatie over gedeelde printers.

13. **Kies Nee als u wordt gevraagd of u een testpagina wilt afdrukken, en klik op Voltooien.**

Wanneer de installatie is voltooid, wordt het pictogram van de nieuw geïnstalleerde printer weergegeven in het venster Printers.

U kunt nu de instructies lezen om verbinding te maken met uw netwerktype (zie [“De printerverbinding voor Windows NT 4.0 voltooien”](#) op pagina 1-24).

Geïnstalleerde opties configureren


Als het printerstuurprogramma is geïnstalleerd, moet u de Fiery EXP5000 configureren om optimaal gebruik te maken van de opties die op de digitale pers zijn geïnstalleerd. U kunt de opties handmatig configureren. Voor de TCP/IP-netwerkverbindingen kunt u de functie Tweerichtingscommunicatie gebruiken om de opties automatisch te configureren.

Geïnstalleerde opties handmatig configureren

In de volgende procedure wordt beschreven hoe u de Fiery EXP5000 handmatig configureert voor de opties die op de digitale pers zijn geïnstalleerd.

**INSTALLLEERBARE OPTIES CONFIGUREREN VIA HET POSTSCRIPT-
PRINTERSTUURPROGRAMMA IN WINDOWS NT 4.0**

1. Klik op Start, wijs Instellingen aan en klik op Printers.
2. Klik met de rechtermuisknop op het pictogram van de Fiery EXP5000 en kies Eigenschappen in het menu Bestand.
3. Klik op het tabblad Configuratie.

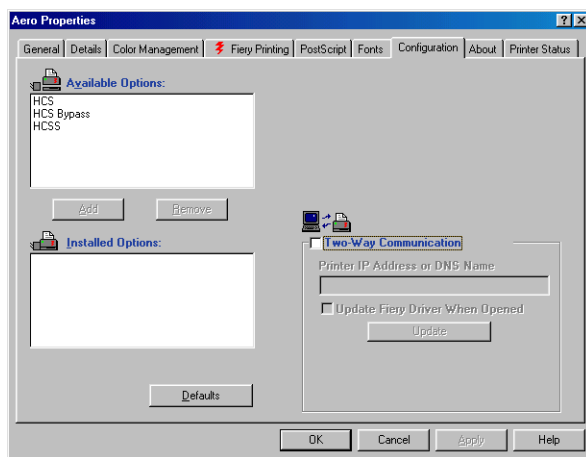

Afwerkingseenheid instellen—Stp.eenh. h.c., Niet/stp.eenh. h. c., Handinv. stp.eenh. h.c.

4. Klik op OK om de huidige instellingen te activeren.

U kunt nu verbinding maken met uw netwerktype (zie “[De TCP/IP- en LPR-verbinding voor Windows NT 4.0 voltooien](#)” op pagina 1-24).

Geïnstalleerde opties automatisch configureren en instellingen voor afdrukopties automatisch bijwerken


Als u een TCP/IP-netwerk hebt, kunt u het printerstuurprogramma automatisch bijwerken aan de hand van de opties die op de Fiery EXP5000 zijn geïnstalleerd. Bij de eerste installatie van het printerstuurprogramma hebben de installeerbare opties de standaardinstellingen die zijn geconfigureerd in de Setup van de Fiery EXP5000 of ColorWise Pro Tools. Wanneer u het printerstuurprogramma bijwerkt met de functie Tweerichtingscommunicatie, worden de juiste instellingen op de Fiery EXP5000 gebruikt.

Met de functie Tweerichtingscommunicatie worden ook de opties voor Geavanceerde kleureninstellingen aangepast op basis van de huidige kleureninstellingen op de Fiery EXP5000. Als u de opties Geavanceerde kleureninstellingen wilt openen, klikt u op het tabblad Geavanceerde instellingen in de balk met ColorWise-afdrukopties onder het tabblad Fiery-afdrukken van uw printerstuurprogramma. Zie de [Kleurengids](#) voor meer informatie.

TWEERICHTINGSCOMMUNICATIE INSTELLEN VOOR POSTSCRIPT- PRINTERSTUURPROGRAMMA'S IN WINDOWS NT 4.0

1. **Klik op Start, wijs Instellingen aan en klik op Printers.**
2. **Selecteer in het venster Printers het pictogram voor het PostScript-printerstuurprogramma van de Fiery EXP5000.**
3. **Kies Eigenschappen in het menu Bestand.**
4. **Klik op het tabblad Configuratie.**

5. Selecteer Tweerichtingscommunicatie.

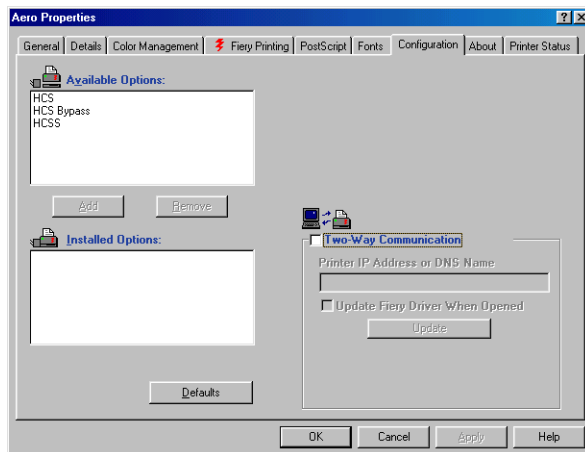

6. Typ het IP-adres of de DNS-naam van de Fiery EXP5000.
7. Selecteer Fiery-printerstuurprogramma bijwerken bij openen, als u wilt dat in het printerstuurprogramma de huidige instellingen worden weergegeven wanneer u het stuurprogramma opent.
8. Klik op Bijwerken en daarna op OK.
9. Om na het afdrukken van de taak een kennisgeving via e-mail te ontvangen, selecteert u **Enable E-mail Notification** (E-mailkennisgeving inschakelen) en geeft u het e-mailadres in waarnaar de kennisgeving moet worden verzonden.

U krijgt ook een e-mailkennisgeving van eventuele fouten die zich tijdens het afdrukken hebben voorgedaan.

OPMERKING: Enable E-mail Notification (E-mailkennisgeving inschakelen) wordt alleen weergegeven als de e-mailservice bij de instellingen is ingeschakeld.

De printerverbinding voor Windows NT 4.0 voltooien

Als u vanuit Windows NT 4.0 wilt afdrukken, moet u het volgende doen:

- Eventuele netwerkservers instellen.
- De Fiery EXP5000 zo instellen dat afdruktaken van uw computer worden geaccepteerd.
- Op elke Windows NT 4.0-computer een poort configureren voor het gebruikte netwerktype.

Procedure	Zie
De TCP/IP-verbinding (LPR-poort) configureren	"De TCP/IP- en LPR-verbinding voor Windows NT 4.0 voltooien" op pagina 1-24.
De IPX-verbinding (Novell) configureren	"De IPX (Novell)-verbinding in Windows NT 4.0 voltooien" op pagina 1-26.

De TCP/IP- en LPR-verbinding voor Windows NT 4.0 voltooien

Wanneer u het PostScript-printerstuurprogramma en de printerdefinitiebestanden hebt geïnstalleerd, kunt u de instelling van de TCP/IP- en LPR-verbinding als volgt voltooien:

- Bereid de Fiery EXP5000 voor, zodat afdruktaken kunnen worden ontvangen met behulp van de TCP/IP- en LPR-protocollen. Raadpleeg de [Configuratiegids](#) voor meer informatie.
- Schakel LPD-afdrukken in vanaf de Fiery Advanced Controller Interface van de Fiery EXP5000. Raadpleeg de [Configuratiegids](#) voor meer informatie.
- Configureer de computer voor de TCP/IP-verbinding.


Vraag voordat u voortgaat de systeembeheerder om het IP-adres dat aan de Fiery EXP5000 is toegewezen, evenals het subnetmasker en het gateway-adres (als deze worden gebruikt).

Het TCP/IP-protocol moet al op de Windows NT-computer zijn geïnstalleerd.

AFDrukken met TCP/IP en LPR instellen voor Windows NT 4.0

1. **Open het dialoogvenster Eigenschappen voor de Fiery EXP5000 en klik op het tabblad Poorten.**
2. **Klik op Poort toevoegen.**


De beschikbare poorttypen worden weergegeven.

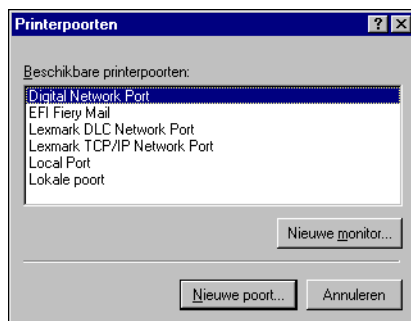

3. **Selecteer LPR-poort en klik op Nieuwe poort.**

Als de LPR-poort niet in de lijst staat, installeert u het TCP/IP-netwerkprotocol en de Microsoft-software voor afdrucken met TCP/IP. Raadpleeg de Windows-documentatie voor meer informatie.

4. **Typ het IP-adres van de Fiery EXP5000.**

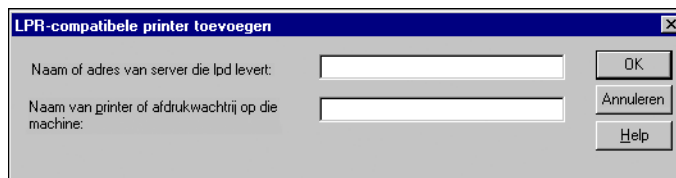

Als uw netwerk DNS (Domain Name Services) gebruikt, typt u de DNS-naam die aan de Fiery EXP5000 is toegewezen, in plaats van het IP-adres.

5. **Typ een van de volgende namen. De naam hangt af van de Fiery EXP5000-verbinding waarnaar u wilt afdrucken.**

print
hold
direct

OPMERKING: Deze naam is hoofdlettergevoelig. U moet de naam dus *exact* zo typen als hierboven.

6. Klik op OK.

De computer controleert het adres of de DNS-naam die u hebt getypt. Er wordt een bericht weergegeven als het adres niet kan worden gevonden.

7. Klik op Sluiten in het dialoogvenster Printerpoorten.

De configuratie van de nieuwe poort wordt weergegeven op het tabblad Poorten. U moet het dialoogvenster Printereigenschappen nu sluiten om de verbinding te controleren.

8. Klik op OK om het dialoogvenster Eigenschappen te sluiten.

9. Open het dialoogvenster Eigenschappen opnieuw.

10. Klik op het tabblad Algemeen en klik op Testpagina afdrukken.

Tijdens het afdrukken worden de PostScript-bestanden via de LPR-poortverbinding naar de Fiery EXP5000 gestuurd.

11. Klik op OK om het dialoogvenster Eigenschappen te sluiten.

De IPX (Novell)-verbinding in Windows NT 4.0 voltooien

U kunt de instelling van de IPX-verbinding (Novell) als volgt voltooien:

- Configureer het Novell-netwerk en de bestandsserver voor het afhandelen van Fiery EXP5000-afdruktaken. De bestandsserver moet worden geconfigureerd met een afdrukserver en afdrukverbinding voor de Fiery EXP5000. Zie de NetWare-documentatie voor meer informatie.
- Bereid de Fiery EXP5000 voor, zodat deze kan afdrukken via IPX.
- Stel de IPX-verbinding op de computer in.

NetWare-protocollen (NWLink IPX/SPX Compatible Transport) en NetWare-clientservices moeten al op de Windows NT 4.0-computer zijn geïnstalleerd.

AFDRUKKEN MET IPX (NOVELL) INSTELLEN VOOR WINDOWS NT 4.0

1. Dubbelklik op Netwerkomgeving.
2. Dubbelklik op NetWare of Compatibel netwerk.

Er wordt een lijst met NetWare-servers weergegeven.




3. Dubbelklik op de NetWare-structuur of -bestandserver waarop de netwerkbeheerder een afdrukverbinding heeft gedefinieerd voor de Fiery EXP5000.
U zult zich wellicht bij de bestandserver moeten aanmelden om de afdrukverbindingen te kunnen bekijken.
4. Dubbelklik op de afdrukverbinding die voor de Fiery EXP5000 is gedefinieerd.
5. Als de NetWare-server geen geschikt stuurprogramma heeft voor de Fiery EXP5000, wordt u gevraagd of u de printer op uw computer wilt instellen. Klik op Ja.
6. Klik op OK om het PostScript-printerstuurprogramma van de Fiery EXP5000 te installeren.
7. Voer de stappen 6 tot 13 uit van de procedure ["Het PostScript-printerstuurprogramma installeren voor Windows NT 4.0"](#) op pagina 1-16.

Wanneer de installatie is voltooid, verschijnt er een nieuw printervenster, met de naam van de afdruwachtrij op de NetWare-server.

8. Kies Eigenschappen in het menu Bestand en klik op het tabblad Poorten.

Controleer of de verbinding met de NetWare-wachtrij wordt weergegeven en is geselecteerd als een poort voor de Fiery EXP5000.

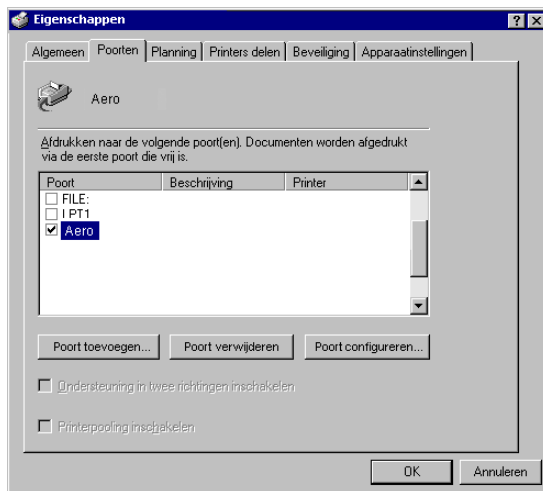**9. Klik op het tabblad Algemeen en klik op Testpagina afdrukken.****10. Geef in het venster met taakopmerkingen voor de printer gebruikers- en taakidentificatiegegevens op, en klik op OK.**

De testpagina wordt in het wachtrijvenster weergegeven tot deze is afgedrukt.

De Fiery EXP5000 doet navraag bij de NetWare-server of er afdruktaken zijn in de afdrukverbinding die is gedefinieerd voor de Fiery EXP5000. Tijdens het afdrukken worden uw PostScript-bestanden naar die verbinding gestuurd en via de "poort" van de wachtrij naar de Fiery EXP5000 gestuurd.

SMB-afdrucken instellen in Windows NT 4.0

Als u SMB-afdrucken (ook wel Windows-afdrucken genoemd) gebruikt, kunt u het PostScript-printerstuurprogramma en de printerdefinitiebestanden installeren, en kunt u vanaf uw computer via een bepaalde afdrukverbinding, zoals Blokkeren, Afdrukken of Direct, afdrucken op de Fiery EXP5000. In deze instructies wordt ervan uitgegaan dat u het TCP/IP-protocol en de client voor Microsoft-netwerken hebt geïnstalleerd.

Elke verbinding (Blokkeren, Afdrukken of Direct) vereist een afzonderlijk printerstuurprogramma en printerdefinitiebestand. Als u afdrucken via een tweede of derde afdrukverbinding wilt instellen, herhaalt u de procedure “[SMB-afdrucken instellen in Windows NT 4.0](#)” op pagina 1-30. Als u meerdere printers installeert, geeft u elke printer tijdens de installatie van het printerstuurprogramma een beschrijvende naam, zoals Aero-afdrucken of Aero-blokkeren. Op deze manier kunt u de printers gemakkelijk herkennen.

OPMERKING: Als u SMB-afdrucken instelt met via Aanwijzen en afdrucken, moet u om de installeerbare opties juist op te geven het printerstuurprogramma vanaf de cd met gebruikerssoftware installeren.

OPMERKING: Als u vanuit Windows NT 4.0 de standaardinstellingen voor de printer wilt wijzigen en installeerbare opties wilt configureren, moet u zich aanmelden als beheerder en het wachtwoord gebruiken dat is opgegeven in de Setup van de Fiery EXP5000. Als u zich aanmeldt als gebruiker, kunt u het printerstuurprogramma installeren via Aanwijzen en afdrucken. Het is dan echter niet mogelijk de standaardinstellingen voor de printer te wijzigen en installeerbare opties te configureren.

VOORDAT U BEGINT

- **Configureer de Fiery EXP5000 voor SMB-afdrucken door FieryBar met de rechtermuisknop aan te klikken op de FACI en de optie Fiery instellen te kiezen. Selecteer vervolgens Netwerkinstellingen > Services > Windows-printerdeling (SMB) > SMB-afdrukservices inschakelen.**

SMB-afdrucken wordt in Setup, in het overzicht van het bedieningspaneel en op de configuratiepagina aangeduid als Windows-afdrucken. Zie de [Configuratiegids](#) voor meer informatie.

SMB-AFDrukKEN INSTELLEN IN WINDOWS NT 4.0

1. Dubbelklik op Netwerkomgeving.



2. Blader naar de printer waarnaar u wilt afdrucken.

De printernaam waarnaar u zoekt, is de naam die is opgegeven in Netwerkinstellingen > Services > Windows-instellingen > Servernaam. Raadpleeg de configuratiepagina voor deze informatie.

De hoeveelheid netwerkverkeer bepaalt hoeveel tijd er nodig is voor de bladerfunctie.

OPMERKING: U kunt de printer ook selecteren met de functie Zoeken van Windows. Klik op Start, wijs Zoeken aan en klik op Computer. Typ de naam van de printer en klik op Nu zoeken.


Neem contact op met de netwerkbeheerder als u de Fiery EXP5000 niet kunt vinden.

3. Dubbelklik op de naam van de Fiery EXP5000 om geactiveerde afdrukverbindingen weer te geven.



4. **Dubbelklik op de naam van de verbinding waarnaar u wilt afdrucken.**

Het dialoogvenster Printers wordt weergegeven. In dit venster wordt u gevraagd of u de printer wilt instellen.

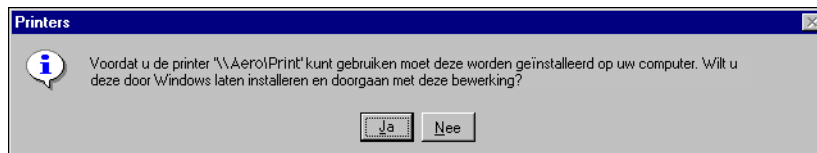

5. **Kies Ja om de installatie voor de geselecteerde verbinding te voltooien.**

Het printerstuurprogramma en de printerdefinitiebestanden worden door Windows NT 4.0 van de Fiery EXP5000 gedownload naar uw computer. De installatie is nu voltooid.

PostScript-afdrucken instellen in Windows 2000/XP/Server 2003

Als u de Fiery EXP5000 wilt instellen als een PostScript-printer, moet u het PostScript-printerstuurprogramma voor Windows 2000/XP/Server 2003 en de bijbehorende printerdefinitiebestanden installeren. U moet ook de afdrukverbinding tussen de computer en de Fiery EXP5000 configureren. Als u afdrukt via een netwerk, moet u een netwerkverbinding configureren.

Het PostScript-printerstuurprogramma voor Windows 2000/XP/Server 2003 installeren

Met de volgende procedure kunt u het printerstuurprogramma installeren vanaf de cd met gebruikerssoftware of via de WebTool Installer. In de daaropvolgende procedures wordt beschreven hoe u de afdrukverbinding instelt. Voor Windows Server 2003 gebruikt u het Windows XP-printerstuurprogramma.


OPMERKING: Als u het printerstuurprogramma op een Windows 2000-computer wilt installeren, moet Service Pack 4 op de computer zijn geïnstalleerd. Als u het printerstuurprogramma op een Windows XP-computer wilt installeren, moet Service Pack 1 op de computer zijn geïnstalleerd. Als dat niet het geval is, verschijnt een waarschuwingsbericht waarin u wordt gevraagd de juiste Service Pack te installeren na het voltooien van de installatie.

OPMERKING: In de volgende procedures worden schermafbeeldingen uit Windows XP gebruikt.

HET POSTSCRIPT-PRINTERSTUURPROGRAMMA INSTALLEREN VOOR WINDOWS 2000/XP/SERVER 2003

1. **Windows 2000:** Klik op Start, wijs Instellingen aan en klik op Printers.
Het venster Printers wordt weergegeven.
Windows XP: Klik op Start en kies Printers en faxapparaten.
Windows Server 2003: Klik op Start, kies Configuratiescherm en vervolgens Printers en faxapparaten.
2. **Windows 2000:** Dubbelklik op het pictogram Printer toevoegen en klik op Volgende.
Windows XP: Klik op Een printer toevoegen onder Printertaken.
Windows Server 2003: Kies Een printer toevoegen.
3. **Geef aan dat u wilt afdrukken met behulp van een lokale printer en klik op Volgende.**
In deze procedure wordt de installatie van een lokale printer beschreven. Afhankelijk van het netwerktype dat u gebruikt, kunt u de verbinding later wijzigen.
4. **Selecteer de LPT1- poort en klik op Volgende.**

Later configureert u de poort overeenkomstig het netwerktype dat u gebruikt.

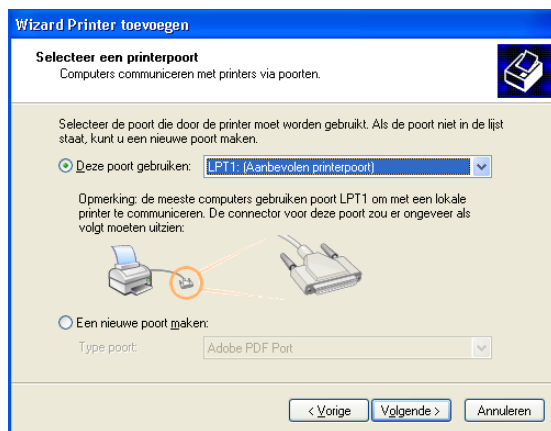

5. **Klik in het dialoogvenster met lijsten van fabrikanten en printers op Diskette.**
In het dialoogvenster Installeren vanaf diskette wordt u gevraagd een diskette te plaatsen.

6. Typ de naam van het cd-romstation (bijvoorbeeld D:\) en klik op Bladeren. Blader naar de map Nld\Prnstrpr\Ps_drvr\Win_2000 or Nld\Prnstrpr\Ps_drvr\Win_XP.


Als u de installatie uitvoert met de bestanden die u hebt gedownload met de WebTool Installer, bladert u naar de map prntdrv\Prntdrv\Ps_drvr\Win_2000 of prntdrv\Prntdrv\Ps_drvr\Win_XP, en klikt u op Openen.

Controleer of “Oemsetup.inf” of “Oemsetup” is geselecteerd en klik op Openen.

7. Controleer of het pad juist is en klik op OK.

Het pad wordt gekopieerd naar het dialoogvenster Installeren vanaf diskette.

8. Selecteer de Fiery EXP5000 Color Server als uw printer, en klik op Volgende.

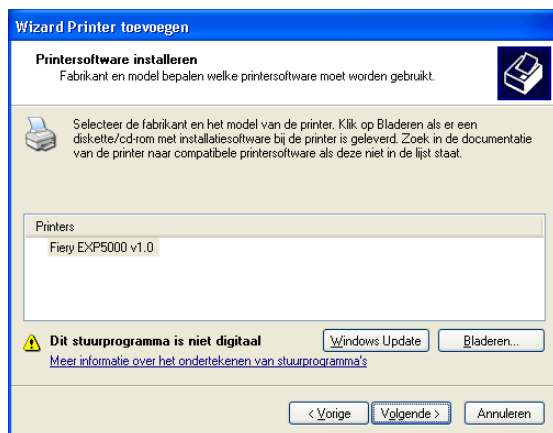

9. Typ een naam voor de printer in het vak Printernaam.

Deze naam wordt gebruikt in de printer- en wachtrijvensters.

**10. Volg de instructies in de overige dialoogvensters.**

Kies Nee als wordt gevraagd of u een testpagina wilt afdrucken.

De benodigde bestanden worden op uw computer geïnstalleerd.

U kunt nu de instructies lezen om verbinding te maken met uw netwerktype (zie "[De printerverbinding van Windows 2000/XP/Server 2003 voltooien](#)" op pagina 1-39).

11. Als dit het eerste printerstuurprogramma is dat u op de computer installeert, wordt u wellicht gevraagd bestanden te installeren vanaf de cd van Windows 2000. Plaats in dat geval de cd in het cd-romstation, blader naar de map win2000\Nld\i386, en klik op OK.

Wanneer de installatie is voltooid, wordt het pictogram van de nieuw geïnstalleerde printer weergegeven in het venster Printers. De volgende stap bestaat uit het configureren van de opties die op de digitale pers zijn geïnstalleerd.

Geïnstalleerde opties configureren

Als het printerstuurprogramma is geïnstalleerd, moet u de Fiery EXP5000 configureren om optimaal gebruik te maken van de opties die op de digitale pers zijn geïnstalleerd. U kunt de opties handmatig configureren. Voor de TCP/IP-netwerkverbindingen kunt u de functie Tweerichtingscommunicatie gebruiken om de opties automatisch te configureren.


Geïnstalleerde opties handmatig configureren

In de volgende procedure wordt beschreven hoe u de Fiery EXP5000 handmatig configureert voor de opties die op de digitale pers zijn geïnstalleerd.

INSTALLEERBARE OPTIES OP DE FIERY EXP5000 CONFIGUREREN VANUIT HET POSTSCRIPT-PRINTERSTUURPROGRAMMA VOOR WINDOWS 2000/XP/SERVER 2003

1. **Windows 2000:** Klik op Start, wijs Instellingen aan en klik op Printers.
Windows XP: Klik op Start en kies Printers en faxapparaten.
Windows Server 2003: Klik op Start, kies Configuratiescherm en vervolgens Printers en faxapparaten.
2. Klik met de rechtermuisknop op het pictogram van de Fiery EXP5000 en kies Eigenschappen.
3. Klik op het tabblad Configuratie.
4. Selecteer een optie in de lijst Beschikbare opties.

5. Klik op Toevoegen om de optie te verplaatsen naar de lijst Geïnstalleerde opties.

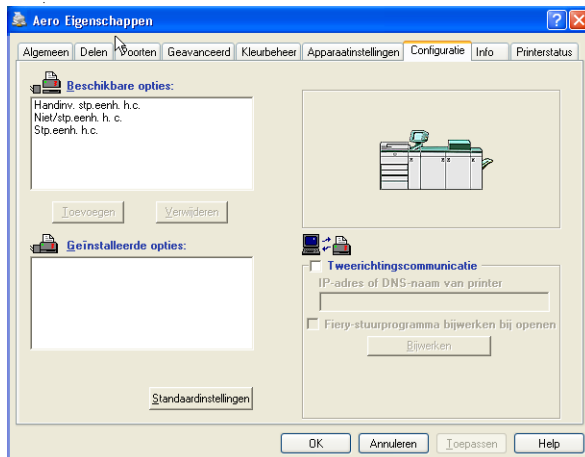

Afwerkingseenheid instellen—Stp.eenh. h.c., Niet/stp.eenh. h. c., Handinv. stp.eenh. h.c.

6. Klik op OK om de huidige instellingen te activeren.

U kunt nu verbinding maken met uw netwerktype (zie het volgende gedeelte “[De printerverbinding van Windows 2000/XP/Server 2003 voltooiën](#)” op pagina 1-39).

Geïnstalleerde opties automatisch configureren en instellingen voor afdrukopties automatisch bijwerken


Als u een TCP/IP-netwerk hebt, kunt u het printerstuurprogramma automatisch bijwerken aan de hand van de opties die op de Fiery EXP5000 zijn geïnstalleerd. Bij de eerste installatie van het printerstuurprogramma hebben de installeerbare opties de standaardinstellingen die zijn geconfigureerd in de Setup van de Fiery EXP5000 of ColorWise Pro Tools. Wanneer u het printerstuurprogramma bijwerkt met de functie Tweerichtingscommunicatie, worden de juiste instellingen op de Fiery EXP5000 gebruikt.

Met de functie Tweerichtingscommunicatie worden ook de opties voor Geavanceerde kleureninstellingen aangepast op basis van de huidige kleureninstellingen op de Fiery EXP5000. Als u de opties Geavanceerde kleureninstellingen wilt openen, klikt u op het tabblad Geavanceerde instellingen in de balk met ColorWise-afdrukopties onder het tabblad Fiery-afdrucken van uw printerstuurprogramma. Zie de [Kleurengids](#) voor meer informatie.

TWEERICHTINGSCOMMUNICATIE INSTELLEN VOOR POSTSCRIPT- PRINTERSTUURPROGRAMMA'S IN WINDOWS 2000/XP/SERVER 2003

OPMERKING: De procedures voor het instellen van tweerichtingscommunicatie voor PostScript-printerstuurprogramma's in Windows 2000 en XP/Server 2003 zijn vergelijkbaar. In de volgende procedures worden schermafbeeldingen uit Windows XP gebruikt. Bij verschillen met Windows 2000 wordt dit aangegeven in de tekst.

- 1. Windows 2000: Klik op Start, wijs Instellingen aan en klik op Printers.**
Windows XP: Klik op Start en kies Printers en faxapparaten.
Windows Server 2003: Klik op Start, kies Configuratiescherm en vervolgens Printers en faxapparaten.
- 2. Selecteer in het venster Printers het pictogram voor het PostScript-printerstuurprogramma van de Fiery EXP5000.**
- 3. Kies Eigenschappen in het menu Bestand.**
- 4. Klik op het tabblad Configuratie.**

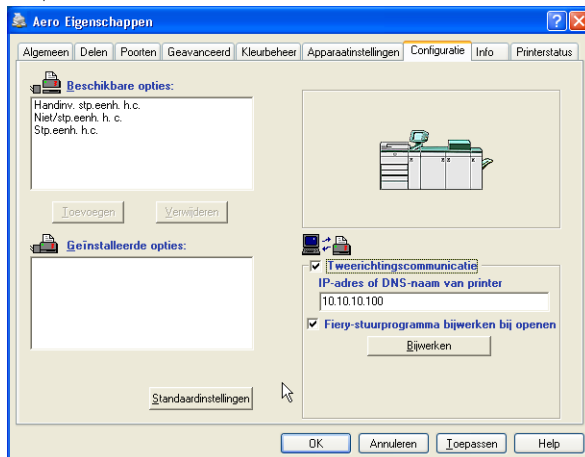5. Selecteer Tweerichtingscommunicatie.**6. Typ het IP-adres of de DNS-naam van de Fiery EXP5000.****7. Schakel het selectievakje Fiery-printerstuurprogramma bijwerken bij openen in als u wilt dat in het printerstuurprogramma de huidige instellingen worden weergegeven wanneer u het stuurprogramma opent.****8. Om na het afdrukken van de taak een kennisgeving via e-mail te ontvangen, selecteert u Enable E-mail Notification (E-mailkennisgeving inschakelen) en geeft u het e-mailadres in waarnaar de kennisgeving moet worden verzonden.**

U krijgt ook een e-mailkennisgeving van eventuele fouten die zich tijdens het afdrukken hebben voorgedaan.

OPMERKING: Enable E-mail Notification (E-mailkennisgeving inschakelen) wordt alleen weergegeven als de e-mailservice bij de instellingen is ingeschakeld.

9. Klik op Bijwerken.**10. Klik op OK.**

De printerverbinding van Windows 2000/XP/Server 2003 voltooien

Als u vanuit Windows 2000/XP/Server 2003 wilt afdrucken, moet u het volgende doen:

- Eventuele netwerkservers instellen.
- De Fiery EXP5000 zo instellen dat afdruktaken van uw computer worden geaccepteerd.
- Op elke Windows 2000/XP/Server 2003-computer een poort configureren voor het gebruikte netwerktype.

Procedure	Zie
De TCP/IP-verbinding (LPR-poort) configureren	“De TCP/IP- en Poort 9100- of LPR-verbinding voor Windows 2000/XP/Server 2003 voltooien” op pagina 1-40.
De IPX-verbinding (Novell) configureren	“De IPX (Novell)-verbinding voor Windows 2000/XP/Server 2003 voltooien” op pagina 1-45.
De IPP-verbinding configureren	“IPP-afdrucken instellen in Windows 2000/XP/Server 2003” op pagina 1-48.

OPMERKING: De procedures voor het voltooien van de printerverbinding voor Windows 2000 en Windows XP/Server 2003 zijn vrijwel identiek.

De TCP/IP- en Poort 9100- of LPR-verbinding voor Windows 2000/XP/Server 2003 voltooien

Wanneer u het PostScript-printerstuurprogramma en de printerdefinitiebestanden hebt geïnstalleerd, kunt u de instelling van de TCP/IP- en LPR-afdrukverbinding als volgt voltooien:

- Bereid de Fiery EXP5000 voor, zodat afdruktaken kunnen worden ontvangen met behulp van de TCP/IP- en LPR-protocollen. Raadpleeg de *Configuratiegids* voor meer informatie.
- Schakel afdrukken via LPD of poort 9100 in vanaf de Fiery Advanced Controller Interface van de Fiery EXP5000. Raadpleeg de *Configuratiegids* voor meer informatie.
- Configureer de computer voor de TCP/IP-verbinding.

Vraag voordat u voortgaat de systeembeheerder om het IP-adres dat aan de Fiery EXP5000 is toegewezen, evenals het subnetmasker en het gateway-adres, als deze nodig zijn.


Het TCP/IP-protocol moet al op de Windows 2000/XP/Server 2003-computer zijn geïnstalleerd.

OPMERKING: U kunt de LPR-afdrukverbinding ook instellen door Afdrukservices voor UNIX te installeren, een invoegonderdeel van Windows dat op de cd met Windows 2000/XP/Server 2003 staat. Raadpleeg de Windows-documentatie voor meer informatie.

DE TCP/IP- EN POORT 9100- OF LPR-VERBINDING INSTELLEN VOOR WINDOWS 2000/XP/SERVER 2003

OPMERKING: In de volgende procedures worden schermafbeeldingen uit Windows XP gebruikt.

1. **Open het dialoogvenster Eigenschappen voor de Fiery EXP5000 en klik op het tabblad Poorten.**
2. **Klik op Poort toevoegen.**

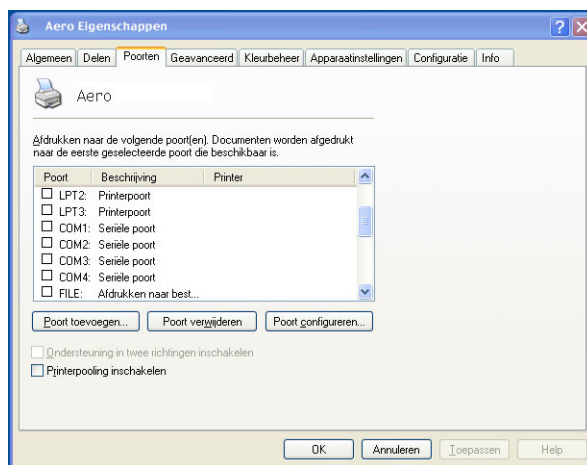


3. **Selecteer Standaard TCP/IP-poort voor Beschikbare poorttypen en klik op Nieuwe poort.**



4. **Klik op Volgende.**

De wizard Standaard TCP/IP-printerpoort toevoegen wordt weergegeven.

5. Typ het IP-adres van de Fiery EXP5000.

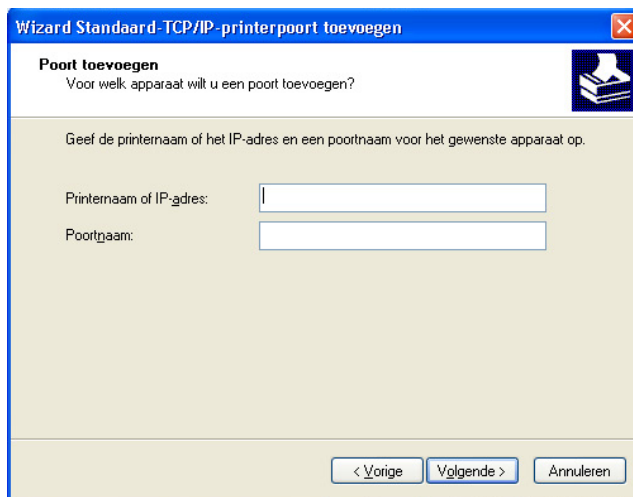

Wizard Standaard-TCP/IP-printerpoort toevoegen

Poort toevoegen
Voor welk apparaat wilt u een poort toevoegen?

Geef de printernaam of het IP-adres en een poortnaam voor het gewenste apparaat op.

Printernaam of IP-adres:

Poortnaam:


< Vorige Volgende > Annuleren

6. Klik op Volgende.

7. Zorg dat de generieke netwerkkaart als standaard is geselecteerd voor het apparaattype en klik op Volgende.

8. Klik op Voltooien om het dialoogvenster Wizard Standaard TCP/IP-printerpoort toevoegen te sluiten, en klik vervolgens in het dialoogvenster Printerpoorten op Sluiten.

9. Klik op Poort configureren op het tabblad Poorten in het dialoogvenster Eigenschappen.

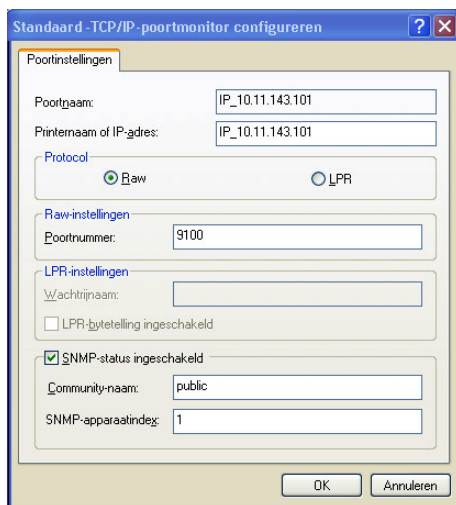


Het dialoogvenster Standaard TCP/IP-poortmonitor configureren wordt weergegeven.

10. Als LPD-afdrucken is ingeschakeld op de Fiery Advanced Controller Interface van de Fiery EXP5000, selecteert u LPR bij Protocol en LPR-bytetelling ingeschakeld onder LPR-instellingen.

OPMERKING: U kunt ook doorgaan zonder onder LPR-instellingen de optie LPR-bytetelling ingeschakeld te selecteren.

11. Als afdrucken via poort 9100 is ingeschakeld op de Fiery Advanced Controller Interface van de Fiery EXP5000, selecteert u de optie Raw.

Het poortnummer 9100 wordt automatisch weergegeven onder Raw-instellingen. Zo kunt u afdrukken naar de printerverbinding die uw beheerder heeft geselecteerd voor Port 9100-afdrukken in de Setup van de Fiery EXP5000. U kunt ook een poortnummer opgeven, zoals vermeld in de volgende stap.

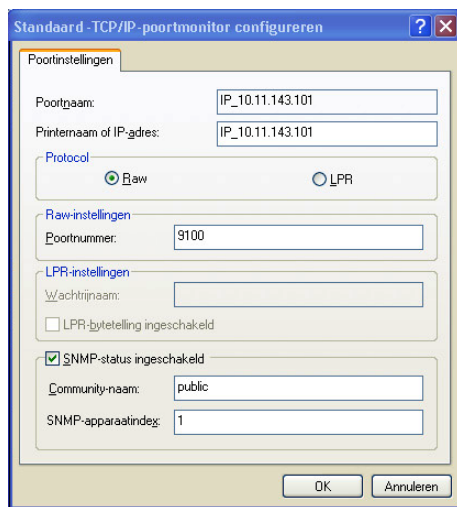

12. Geef de naam van de afdrukverbinding op.

Typ voor LPR direct, print, of hold in het vak LPR-instellingen.

Typ voor poort 9100 het poortnummer dat overeenkomt met de afdrukverbinding in het vak Raw-instellingen:

direct: 9101

print: 9102

hold: 9103

OPMERKING: Typ het nummer *exact* zoals weergegeven.

13. Klik op OK om het dialoogvenster Standaard TCP/IP-poortmonitor configureren te sluiten.

De IPX (Novell)-verbinding voor Windows 2000/XP/Server 2003 voltooien

U kunt de instelling van de IPX-verbinding (Novell) als volgt voltooien:

- Configureer het Novell-netwerk en de bestandsserver voor het afhandelen van Fiery EXP5000-afdruktaken. De bestandsserver moet worden geconfigureerd met een afdrukserver en afdrukverbinding voor de Fiery EXP5000. Zie de NetWare-documentatie voor meer informatie.
- Bereid de Fiery EXP5000 voor, zodat deze kan afdrucken via IPX.
- Stel de IPX-verbinding op de computer in.

NetWare-protocollen (NWLink IPX/SPX Compatible Transport) en NetWare-clientservices moeten al op de Windows 2000/XP/Server 2003-computer zijn geïnstalleerd.

AFDRUKKEN MET IPX (NOVELL) INSTELLEN VOOR WINDOWS 2000/XP/SERVER 2003

OPMERKING: In de volgende procedures worden schermafbeeldingen uit Windows 2000 gebruikt.

1. **Windows 2000: Dubbelklik op Mijn netwerklocaties.**
Windows XP: Klik op Start, en daarna op Mijn netwerklocaties.
Windows Server 2003: Klik op Start, kies Verkenner en klik op Mijn netwerklocaties.
2. **Dubbelklik op NetWare of Compatibel netwerk.**

Er wordt een lijst met NetWare-servers weergegeven.



3. **Dubbelklik op de NetWare-structuur of -bestandserver waarop de netwerkbeheerder een afdrukverbinding heeft gedefinieerd voor de Fiery EXP5000.**


U zult zich wellicht bij de bestandserver moeten aanmelden om de afdrukverbindingen te kunnen bekijken.

4. **Dubbelklik op de afdrukverbinding die voor de Fiery EXP5000 is gedefinieerd.**
5. **Als de NetWare-server geen geschikt stuurprogramma heeft voor de Fiery EXP5000, wordt u gevraagd of u de printer op uw computer wilt installeren. Klik op Ja.**
6. **Klik op OK om het PostScript-printerstuurprogramma van de Fiery EXP5000 te installeren.**
7. **Voer de stappen 6-10 uit van de procedure "[Het PostScript-printerstuurprogramma installeren voor Windows 2000/XP/Server 2003](#)" op pagina 1-32.**

Wanneer de installatie is voltooid, verschijnt er een nieuw printervenster, met de naam van de afdrukwachtrij op de NetWare-server.

8. **Kies Eigenschappen in het menu Bestand en klik op het tabblad Poorten.**

Controleer of de verbinding met de NetWare-wachtrij wordt weergegeven en is geselecteerd als een poort voor de Fiery EXP5000.

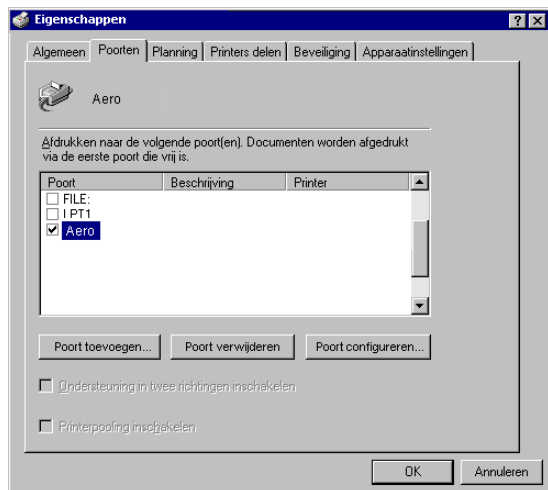

9. **Klik op het tabblad Algemeen en klik op Testpagina afdrucken.**
10. **Geef in het venster met taakopmerkingen voor de printer gebruikers- en taakidentificatiegegevens op en klik op OK.**

De testpagina wordt in het wachtrijvenster weergegeven tot deze is afgedrukt.

De Fiery EXP5000 doet navraag bij de NetWare-server of er afdruktaken zijn in de afdrukverbinding die is gedefinieerd voor de Fiery EXP5000. Tijdens het afdrukken worden uw PostScript-bestanden naar die verbinding gestuurd en via de “poort” van de wachtrij naar de Fiery EXP5000 gestuurd.

SMB-afdrucken instellen in Windows 2000/XP/Server 2003

Als u SMB-afdrucken (ook wel Windows-afdrucken genoemd) gebruikt, kunt u het printerstuurprogramma en de bijbehorende bestanden installeren, en kunt u vanaf uw computer via een bepaalde afdrukverbinding, zoals Blokkeren, Afdrukken of Direct, afdrucken op de Fiery EXP5000. In deze instructies wordt ervan uitgegaan dat u het TCP/IP-protocol en de client voor Microsoft-netwerken hebt geïnstalleerd.

Elke verbinding (Blokkeren, Afdrukken of Direct) vereist een afzonderlijk printerstuurprogramma en printerdefinitiebestand. Als u afdrucken via een tweede of derde afdrukverbinding wilt instellen, herhaalt u de procedure “[SMB-afdrucken instellen in Windows 2000/XP/Server 2003](#)”. Als u meerdere printers installeert, geeft u elke printer tijdens de installatie van het printerstuurprogramma een beschrijvende naam, zoals Aero-afdrucken of Aero-blokkeren. Op deze manier kunt u de printers gemakkelijk herkennen.

VOORDAT U BEGINT

- **Configureer de Fiery EXP5000 voor SMB-afdrucken door FieryBar met de rechtermuisknop aan te klikken op de FACI en de optie Fiery instellen te kiezen. Selecteer vervolgens Netwerkinstellingen > Services > Windows-printerdeling (SMB) > SMB-afdrukservices inschakelen.**

SMB-afdrucken wordt in Setup, in het overzicht van het bedieningspaneel en op de configuratiepagina aangeduid als Windows-afdrucken. Zie de [Configuratiegids](#) voor meer informatie.

SMB-AFDrukKEN INSTELLEN IN WINDOWS 2000/XP/Server 2003

1. **Open Mijn netwerklocaties.**
2. **Blader naar de printer waarnaar u wilt afdrukken.**

De printernaam waarnaar u zoekt, is de naam die is opgegeven in Netwerkinstellingen > Services > Windows-printerdeling (SMB) > Servernaam. Raadpleeg de configuratiepagina voor deze informatie.

De hoeveelheid netwerkverkeer bepaalt hoeveel tijd er nodig is voor de bladerfunctie.

OPMERKING: U kunt de printer ook selecteren met de functie Zoeken van Windows. Klik met de rechtermuisknop op Mijn netwerklocaties en klik op Zoeken naar Computers. Typ de naam van de printer en klik op Nu zoeken.

Neem contact op met de netwerkbeheerder als u de Fiery EXP5000 niet kunt vinden.

3. **Dubbeltklik op de naam van de Fiery EXP5000 om geactiveerde afdrukverbindingen weer te geven.**
4. **Dubbeltklik op de afdrukverbinding waarnaar u wilt afdrukken.**

De printerbestanden worden gedownload van de Fiery EXP5000 en de afdrukverbinding wordt ingesteld.

Zie “[Het PostScript-printerstuurprogramma installeren voor Windows 2000/XP/Server 2003](#)” op pagina 1-32 voor meer informatie.

IPP-afdrukken instellen in Windows 2000/XP/Server 2003

Als u IPP (Internet Printing Protocol) gebruikt, worden afdruktaken via het internet naar de Fiery EXP5000 verzonden.

Afdrukken met IPP wordt rechtstreeks ondersteund voor computers met Windows 2000/XP/Server 2003. Afdrukken met IPP wordt niet ondersteund voor Windows NT 4.0.

OPMERKING: De procedures voor het instellen van IPP moeten worden uitgevoerd nadat de juiste printerstuurprogramma's zijn geïnstalleerd (zie “[Het PostScript-printerstuurprogramma installeren voor Windows 2000/XP/Server 2003](#)” op pagina 1-32).

VOORDAT U BEGINT

1. **Zorg dat de Fiery EXP5000 kan afdrucken via TCP/IP.**
Zie de *Configuratiegids* voor meer informatie.
2. **Bereid de Fiery EXP5000 voor, zodat deze kan afdrucken via IPP.**
Zie de *Configuratiegids* voor meer informatie.
3. **Geef op uw computer de afdrukbestemming op.**

IPP-AFDRUKKEN INSTELLEN IN WINDOWS 2000/XP

1. **Windows 2000:** Klik op Start, wijs Instellingen aan en klik op Printers.
Windows XP: Klik op Start en kies Printers en faxapparaten.
Windows Server 2003: Klik op Start, kies Configuratiescherm en vervolgens Printers en faxapparaten.
2. **Windows 2000:** Dubbelklik op het pictogram Printer toevoegen en klik op Volgende.
Windows XP: Klik op Een printer toevoegen onder Printertaken.
Windows Server 2003: Kies Een printer toevoegen.
3. **Selecteer Netwerkprinter en klik op Volgende.**

4. **Selecteer “Verbinding maken met een printer op het internet of op uw intranet”. Geef een IP-adres of een computernaam op in het venster URL.**

De URL voor de printer is het IP-adres of de DNS-naam, gevolgd door “ipp” en de verbinding waarnaar u wilt afdrukken (print, hold of direct). Plaats schuine strepen tussen de verschillende elementen.



5. **Klik op Volgende.**

Het dialoogvenster Verbinding maken met printer wordt weergegeven.

6. **Klik op OK.**

Het dialoogvenster Wizard Printer toevoegen wordt weergegeven.

7. **Als u het PostScript-printerstuurprogramma voor Windows 2000/XP/Server 2003 voor de eerste keer installeert, volgt u de procedure op [pagina 1-32](#).**

Als u het printerstuurprogramma reeds op uw computer hebt geïnstalleerd, kiest u de juiste namen in de lijsten van fabrikanten en printers. Vervolgens klikt u op OK.

8. **Geef aan of u de digitale pers wilt instellen als de standaardprinter en klik op Volgende.**

9. **Klik op Voltooien.**

Fiery-hulpprogramma's installeren

U kunt de volgende Fiery-hulpprogramma's en gebruikerssoftware installeren vanaf de cd met gebruikerssoftware.

- ColorWise Pro Tools
- Fiery Downloader
- Fiery Job Monitor
- Fiery Printer Delete Utility
- EFI Fiery Mail Port
- Fiery VDP Resource Manager
- Command WorkStation

DocBuilder Pro wordt samen met Command WorkStation geïnstalleerd.

Acrobat v.5.0.5 en PitStop, een invoegtoepassing voor Adobe Acrobat, worden geïnstalleerd vanaf de cd met Fiery DocBuilder Pro.

- Fiery Graphic Arts Package (beschikbaar als optie)

OPMERKING: Het Fiery Graphic Arts Package wordt geïnstalleerd vanaf de cd met FGAP-hulpprogramma's. Zie [pagina 1-53](#) voor meer informatie.

OPMERKING: Probeer DocBuilder Pro niet te installeren vanaf de cd met gebruikerssoftware (door het bestand setup.exe te starten via de map DBPro); dit hulpprogramma wordt automatisch geïnstalleerd als u Command WorkStation installeert. Als u DocBuilder Pro vanaf de cd met gebruikerssoftware installeert, kan dit ongewenste gevolgen hebben. Als u DocBuilder Pro wilt gebruiken, moet u Acrobat v5.0.5 of en de DocBuilder Pro-dongle van de Fiery DocBuilder Pro-kit installeren. Zie “[Adobe Acrobat en PitStop](#)” op pagina 1-53 voor het installeren van Acrobat.

OPMERKING: Job Monitor wordt automatisch geïnstalleerd als u het printerstuurprogramma op de computer installeert. Als u Job Monitor wilt gebruiken, moet u dit hulpprogramma eerst inschakelen in het printerstuurprogramma. Zie “[Een verbinding voor Job Monitor configureren](#)” op pagina 1-72 voor meer informatie.

De Fiery-hulpprogramma's moeten afzonderlijk worden geïnstalleerd op de computers van elke gebruiker. De installatie van elk hulpprogramma is nagenoeg dezelfde.

Indien beschikbaar wordt Color Profiler geïnstalleerd vanaf de cd van Color Profiler. Als u Profiler wilt openen via ColorWise Pro Tools, moet u Profiler installeren voordat u ColorWise Pro Tools installeert.

Met het installatieprogramma van Command WorkStation worden ook de Java-bestanden geïnstalleerd die nodig zijn om te werken met Fiery Setup vanaf Command WorkStation. Het installatieprogramma voor het Fiery Graphic Arts Package plaatst een snelkoppeling voor Hot Folders op uw bureaublad.

Als u de Fiery EXP5000-software wilt gebruiken met WebTools in Windows XP, moet u het bestand “msjv86.exe” installeren in de map Java VM op uw computer. Zie de [Gids voor taakbeheer](#) en de [Afdrukuids](#) voor meer informatie over WebTools.

Als u de software op een Windows 2000-computer wilt installeren, moet Service Pack 3 op de computer zijn geïnstalleerd.

FIERY-HULPPROGRAMMA’S INSTALLEREN

1. Open de map voor de software die u wilt installeren.
2. Dubbelklik op het pictogram Setup.exe.
3. Volg de instructies in de Setup-dialoogvensters om de installatie te voltooien.

Command WorkStation verwijderen

Als een eerdere versie van Command WorkStation op uw computer is geïnstalleerd, is het mogelijk dat u deze versie eerst handmatig moet verwijderen voordat u de Command WorkStation-software op de cd met gebruikerssoftware kunt installeren.

COMMAND WORKSTATION VERWIJDEREN

1. Klik op Start, wijs Instellingen aan en klik op Configuratiescherm.
2. Kies Programma’s toevoegen of verwijderen.
3. Kies Command WorkStation en klik op Verwijderen.
4. Klik op OK om de gekozen toepassing en al haar onderdelen volledig te verwijderen.
5. Klik op Voltooien wanneer dit wordt gevraagd.

De Fiery Graphic Arts Package-hulpprogramma's installeren

U kunt de volgende hulpprogramma's en bestanden installeren vanaf de cd met FGAP-hulpprogramma's:

- Hot Folders—vereenvoudigt het verzenden van afdruktaken naar de Fiery EXP5000
- TIFF/IT Converter—hiermee converteert u TIFF-bestanden in PostScript- of EPS-bestanden
- Kalibratiebestanden

U moet eerst het Fiery Graphic Arts Package (beschikbaar als optie) inschakelen op de Fiery EXP5000 voordat u toegang krijgt tot deze hulpprogramma's en bestanden vanuit Command WorkStation en ColorWise Pro Tools.

FIERY GRAPHIC ARTS PACKAGE-HULPPROGRAMMA'S INSTALLEREN

1. Plaats de cd met FGAP-hulpprogramma's in uw cd-rom-station.

Het is mogelijk dat na het plaatsen van de cd automatisch de installatiewizard wordt gestart. Klik op Volgende.

Als het installatieprogramma niet automatisch wordt gestart, bladert u naar de locatie van het cd-rom-station en dubbelklikt u op het pictogram setup.exe.

2. Voltooi de installatie volgens de instructies, verwijder de cd en start het systeem opnieuw.

Adobe Acrobat en PitStop

In Command WorkStation werken de functie DocBuilder Pro-functie en de invoegtoepassing PitStop samen met Adobe Acrobat v5.0.5. Als u DocBuilder Pro wilt gebruiken, moet u Adobe Acrobat 5.0.5, de invoegtoepassing PitStop en Command WorkStation installeren. Adobe Acrobat en PitStop staan op de cd met Fiery DocBuilder Pro.

OPMERKING: Als u DocBuilder Pro wilt gebruiken, moet u eerst de speciale dongle installeren op de parallelle poort van uw computer. Als de dongle niet is geïnstalleerd, raadpleegt u de bij de dongle geleverde documentatie.

OPMERKING: Als Adobe Acrobat na Command WorkStation wordt geïnstalleerd, kan het zijn dat u Command WorkStation opnieuw moet starten om DocBuilder Pro te kunnen gebruiken.

Zie het bestand Leesmij.pdf op de cd met EFI DocBuilder Pro voor meer informatie over Adobe Acrobat voor Windows.

Adobe Acrobat

In Command WorkStation werken de functie DocBuilder Pro (beschikbaar als optie) en de invoegtoepassing PitStop samen met Adobe Acrobat v5.0.5. Als u DocBuilder Pro wilt gebruiken, moet u Acrobat 5.0.5, de invoegtoepassing PitStop en Command WorkStation installeren. Als u DocBuilder Pro als optie hebt aangeschaft, ontvangt u de Acrobat-software op de cd met Fiery DocBuilder Pro.

OPMERKING: Als uw Fiery EXP5000 is geïnstalleerd, wordt de instelling van het systeem, en de installatie van Command WorkStation en DocBuilder Pro gewoonlijk door een servicetechnicus uitgevoerd. Als u de softwarebeveiligingssleutel (dongle) op de achterkant van de Fiery EXP5000 ziet, is DocBuilder Pro al geïnstalleerd en mag u het volgende gedeelte overslaan. Als de dongle niet is geïnstalleerd, raadpleegt u de bij de dongle geleverde instructies, of voert u de volgende procedure uit.

OPMERKING: Als Acrobat na Command WorkStation wordt geïnstalleerd, kan het zijn dat u Command WorkStation opnieuw moet starten om DocBuilder Pro te kunnen gebruiken.

Zie het bestand Leesmij.pdf op de cd met Fiery DocBuilder Pro voor meer informatie over Acrobat voor Windows.

ACROBAT INSTALLEREN

1. Plaats de cd met Fiery DocBuilder Pro in het cd-romstation.
2. Open de map Acrobat, en dubbelklik op AutoPlay.exe.
3. Volg de instructies op het scherm.

Alle talen worden geïnstalleerd.

PitStop

PitStop is een invoegtoepassing voor Acrobat v5.0.5 voor gebruik met DocBuilder Pro. U moet eerst Acrobat v5.0.5 installeren, zoals beschreven in het vorige gedeelte. De PitStop-software staat op de cd met Fiery DocBuilder Pro

PITSTOP INSTALLEREN

1. **Dubbelklik op de cd met Fiery DocBuilder Pro op de map PitStop om deze te openen.**

2. **Open de map PitStop en kies het setup-pictogram van de taal die u wilt installeren.**

De ondersteunde talen zijn Engels, Frans, Duits en Spaans. Ze worden aangeduid met twee letters. Bijvoorbeeld, in de bestandsnaam pp_5.setup_de.exe staat “de” voor Duits. De aanduidingen van de andere talen zijn: us (Engels), fr (Frans) en es (Spaans).

3. **Dubbelklik op het gewenste setup-pictogram van PitStop.**

Het dialoogvenster Welcome to Enfocus PitStop Setup (Welkom bij Enfocus PitStop Setup) wordt weergegeven.

4. **Klik op Volgende en vervolgens op Ja om de licentieovereenkomst te accepteren.**

Het dialoogvenster Information (Informatie) wordt weergegeven.

OPMERKING: Vul het persoonlijke informatieformulier van Enfocus Certified PDF in. Als u dat niet doet, wordt dit formulier telkens opnieuw weergegeven als u Acrobat start.

5. **Klik op Volgende.**

Het dialoogvenster Choose Destination Location (Doellocatie kiezen) wordt weergegeven.

De juiste locatie voor de installatie wordt automatisch gekozen door PitStop.

6. **Klik op Volgende.**

De installatie is voltooid.

7. **Klik op Finish (Voltooien).**

Raadpleeg voor meer informatie de PitStop-documentatie in Adobe Acrobat, onder Help>Plug-in Help\Enfocus PitStop Professional.

Fiery-hulpprogramma's voor de eerste keer gebruiken


Voordat u de zojuist geïnstalleerde software kunt gebruiken, moet u de verbinding met de Fiery EXP5000 configureren.

Fiery Printer Delete Utility wordt lokaal geïnstalleerd en gebruikt. Bijgevolg is geen verbinding met de Fiery EXP5000 nodig om de software te gebruiken.

FIERY PRINTER DELETE UTILITY GEBRUIKEN

1. Klik op Start, wijs Programma's aan en kies Fiery.
2. Klik op Fiery Printer Delete Utility.

Het dialoogvenster Fiery Driver Uninstall Tool wordt geopend. In dit venster worden alle Fiery EXP5000-printers weergegeven die op uw computer zijn gevonden, samen met de bijbehorende stuurprogramma's.

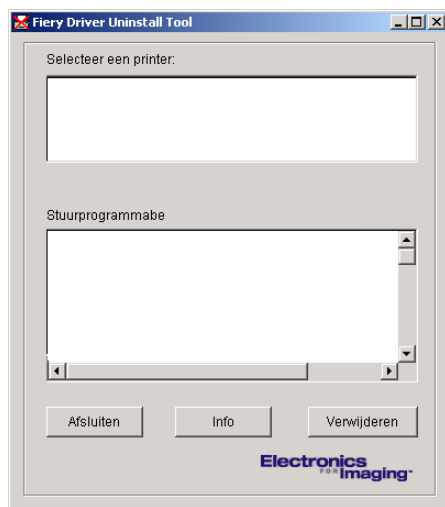

3. Als u een weergegeven printer wilt verwijderen, selecteert u de printernaam en klikt u op Verwijderen.

4. Klik op OK om de printer en de bijbehorende printerstuurprogramma's te verwijderen.
5. Klik op OK om de computer opnieuw op te starten. Als u nog een printerstuurprogramma wilt verwijderen, klikt u op Annuleren om terug te gaan naar het dialoogvenster Fiery Driver Uninstall Tool. Start de computer opnieuw op wanneer u klaar bent met het verwijderen van printerstuurprogramma's.

De verbinding voor de Fiery-hulpprogramma's configureren

De eerste keer dat u een van de Fiery-hulpprogramma's start, wordt u gevraagd de verbinding met de Fiery EXP5000 te configureren. Aangezien voor alle Fiery-hulpprogramma's vergelijkbare configuraties worden gebruikt, heeft een wijziging in de ene configuratie gevolgen voor alle andere verbindingen. De configuratie voor de meeste Fiery-hulpprogramma's wordt beschreven in de hiernavolgende procedure.

Voor het configureren van specifieke Fiery-hulpprogramma's raadpleegt u de volgende gedeelten:

- “[De verbinding voor EFI Fiery Mail Port configureren](#)” op pagina 1-60
- “[De verbinding voor Command WorkStation configureren](#)” op pagina 1-66
- “[De verbinding voor Fiery VDP Resource Manager configureren](#)” op pagina 1-70

VOORDAT U BEGINT

- **Maak vanaf de Fiery Advanced Controller Interface van de Fiery EXP5000 een afdruk van de configuratiepagina.**

Deze pagina bevat informatie die u nodig hebt bij het configureren van de verbinding, zoals het IP-adres. Voor TCP/IP-installaties kunt u de DNS-naam van de Fiery EXP5000 gebruiken in plaats van het IP-adres. Zorg dat de Fiery EXP5000 al is geregistreerd op een Domain Name Server (DNS) op het netwerk. Raadpleeg de Windows-systeemdocumentatie voor meer informatie.

DE VERBINDING VOOR DE FIERY-HULPPROGRAMMA'S CONFIGUREREN

1. Start het hulpprogramma waarvoor u een verbinding wilt configureren.
2. Als het dialoogvenster **No Servers Configured (Geen servers geconfigureerd)** verschijnt, klikt u op **OK**.

Als het dialoogvenster **Printerapparaat kiezen** wordt weergegeven, klikt u op **Toevoegen**.

3. Voer de juiste gegevens in voor de Fiery EXP5000.

Bijnaam—Typ een naam voor de Fiery EXP5000. Deze naam hoeft niet overeen te komen met de servernaam van de Fiery EXP5000.

OPMERKING: De bijnaam mag niet de volgende tekens bevatten:

[] _ " ' <spatie> <tab>


Protocol—Kies in de vervolgkeuzelijst het netwerktypeprotocol dat u gebruikt.

OPMERKING: Fiery-hulpprogramma's worden niet ondersteund via IPX/SPX. Command WorkStation wordt ondersteund op Windows-computers via TCP/IP, en op de Fiery Advanced Controller Interface via het PIPE-protocol.

Servernaam—Voer het IP-adres (of de DNS-naam) van de Fiery EXP5000 in.

New Device (Nieuw apparaat)—Typ de naam van het apparaat waarmee de Fiery EXP5000 is verbonden: DocuColor.


OPMERKING: Deze naam is hoofdlettergevoelig. U moet dus DocuColor *exact* zo typen als hierboven.

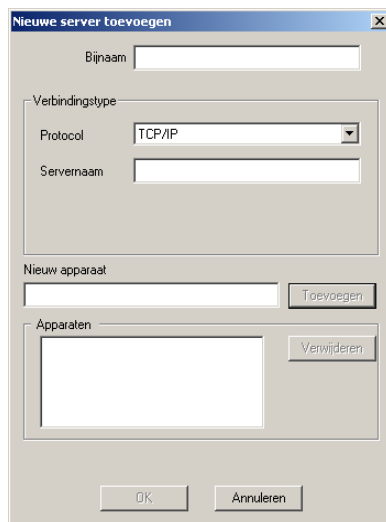

4. Klik op **Toevoegen** als u alle informatie hebt ingevoerd.
5. Klik op **OK** terwijl de apparaatnaam (**DocuColor**) is geselecteerd in de apparatenlijst.

De Fiery EXP5000 wordt weergegeven in de lijst met beschikbare servers. Op de eerste regel ziet u de bijnaam die u de server hebt gegeven, gevolgd door het gekozen protocol. De tweede regel bevat de apparaatnaam.

Apparaatnaam van de
Fiery EXP5000 (DocuColor)

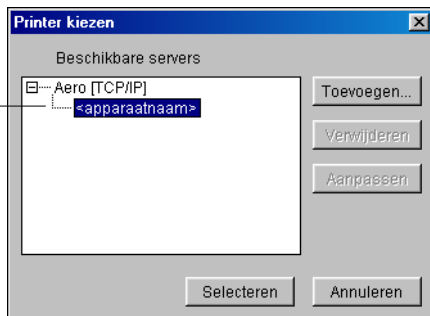

6. Klik op **Selecteren** terwijl de apparaatnaam is geselecteerd in de lijst met beschikbare servers. U kunt de software nu gebruiken.

De configuratie wijzigen

Werk de configuratie bij na elke wijziging in uw Fiery EXP5000-server of netwerk, zoals een wijziging in de servernaam of het IP-adres. Als u de instellingen van de Fiery EXP5000 wijzigt, moet u dit doen voordat u de configuratie van de verbinding aanpast.

DE CONFIGURATIE WIJZIGEN

1. Als u informatie wilt bewerken voor een Fiery EXP5000 in de lijst met beschikbare servers, selecteert u de Fiery EXP5000 door middel van de bijnaam en klikt u op **Wijzigen**.
2. Breng de gewenste wijzigingen aan in het dialoogvenster **Serverinstellingen aanpassen** en klik op **OK**.
3. Als u een nieuwe Fiery EXP5000 wilt toevoegen aan de lijst met beschikbare servers, klikt u op **Toevoegen**. Vul het dialoogvenster **Nieuwe server toevoegen in**, zoals uitgelegd in stappen 3 tot 5 in de vorige procedure.
4. Als u een Fiery EXP5000 wilt verwijderen, selecteert u de Fiery EXP5000 aan de hand van de bijnaam en klikt u op **Verwijderen**.

OPMERKING: De bijnaam kan niet worden gewijzigd.

De verbinding voor EFI Fiery Mail Port configureren

Met de e-mailservice beschikt u over een methode om op afstand af te drukken naar de Fiery EXP5000 en om het systeem op afstand te beheren. Taken worden als e-mailbijlagen verzonden naar de Fiery EXP5000. U kunt e-mailafdrukken instellen op Windows-computers door de EFI Fiery Mail Port-software toe te voegen als een printerpoort.

Raadpleeg de [Configuratiegids](#) voor informatie over het instellen van de Fiery EXP5000 voor e-mailafdrukken. Als het instellen is voltooid, installeert u de software vanaf de cd met gebruikerssoftware op de Windows-computer en voegt u een poort toe.

DE E-MAILPOORTMONITOR INSTALLEREN OP WINDOWS-COMPUTERS

1. Open de map EFI Fiery Mail Port op de cd met gebruikerssoftware.
2. Dubbelklik op het pictogram Setup en volg de instructies op het scherm.


Als de installatie is voltooid, kunt u de verbinding voor de e-mailpoortmonitor configureren.

DE VERBINDING VOOR EFI FIERY MAIL PORT CONFIGUREREN IN WINDOWS 98/ME

1. Klik op Start, wijs Instellingen aan en klik op Printers.
2. Klik in het venster Printers met de rechtermuisknop op het pictogram voor het printerstuurprogramma van de Fiery EXP5000.

Zie [“Het PostScript-printerstuurprogramma voor 98/Me installeren”](#) op pagina 1-2 voor instructies over het installeren van het printerstuurprogramma.

3. Kies Properties (Eigenschappen) op het tabblad Details.
4. Klik op Poort toevoegen.

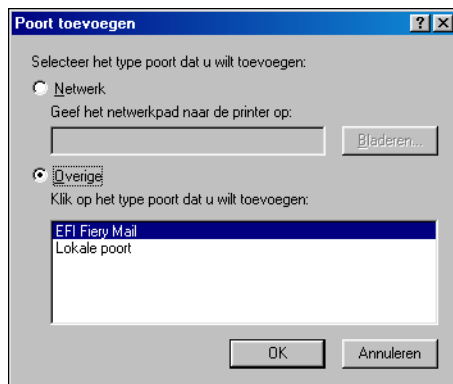

5. Klik op Overige en selecteer EFI Fiery Mail uit de lijst met poorten.

6. Klik op OK.




7. Voer de basisgegevens in voor het instellen van de e-mailpoort.

E-mailadres van Fiery—Typ het e-mailadres van de Fiery EXP5000.

Server uitgaande berichten (SMTP)—Typ de naam of het IP-adres van de SMTP-server die moet worden gebruikt door de poortmonitor.

8. Klik op Geavanceerd.

Het dialoogvenster Configuratie e-mailpoort wordt weergegeven.

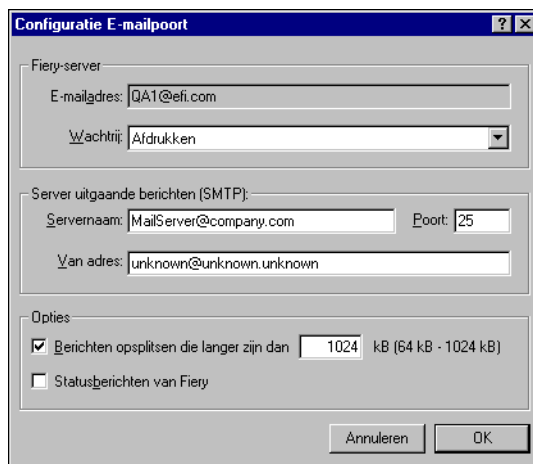

9. Geef in dit venster de volgende gegevens op:

Bij Fiery Server:

E-mailadres—Het e-mailadres van de Fiery EXP5000.

Wachtrij—De afdrukverbinding op de Fiery EXP5000 die u wilt gebruiken.

Bij Server uitgaande berichten (SMTP):

Servernaam—De SMTP-server die u wilt gebruiken.

Van adres—Het Van-adres dat wordt ingevoegd in e-mailberichten.

Bij Opties:

Berichten opsplitsen die langer zijn dan—De maximumgrootte van een e-mailbericht wordt weergegeven. Als een taak deze grootte overschrijdt, wordt de taak opsplitst in verschillende berichten, die samen kleiner zijn dan de maximumgrootte. Daarna wordt de taak naar de Fiery EXP5000 verstuurd. De Fiery EXP5000 combineert automatisch alle opgesplitste berichten tot de oorspronkelijke afdruktaak om die af te drukken.

Statusberichten van Fiery—Als deze optie is ingeschakeld, worden statusrapporten van de taak via e-mail verzonden vanaf de Fiery EXP5000.

10. Klik op OK.

De naam die is toegewezen aan EFI Fiery Mail Port verschijnt op het tabblad Details van het Fiery EXP5000-printerstuurprogramma.


11. Klik op Toepassen en daarna op OK.

De verbinding voor EFI Fiery Mail Port is nu geconfigureerd.

**DE VERBINDING VOOR EFI FIERY MAIL PORT CONFIGUREREN
IN WINDOWS NT 4.0/2000/XP/SERVER 2003**


1. **Windows NT 4.0/2000:** Klik op Start, wijs Instellingen aan en klik op Printers.
Windows XP: Klik op Start en kies Printers en faxapparaten.
2. **Windows NT 4.0/2000:** Dubbelklik in het venster Printers op het pictogram Printer toevoegen en klik op Volgende.
Windows XP: Klik op Een printer toevoegen in het venster Printers en faxapparaten en Klik op Volgende.
3. Geef aan dat u wilt afdrucken met behulp van een lokale printer en klik op Volgende.
4. **Klik in het venster met beschikbare poorten op Poort toevoegen.**

Het dialoogvenster Printerpoorten wordt weergegeven, met EFI Fierly Mail Port als een van de poorten die kan worden toegevoegd.

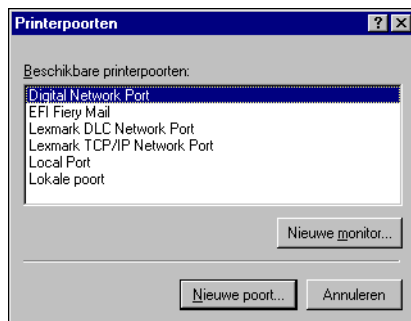

5. **Selecteer EFI Fierly Mail en klik op New Port (Nieuwe poort).**

Het dialoogvenster Poort toevoegen wordt weergegeven.

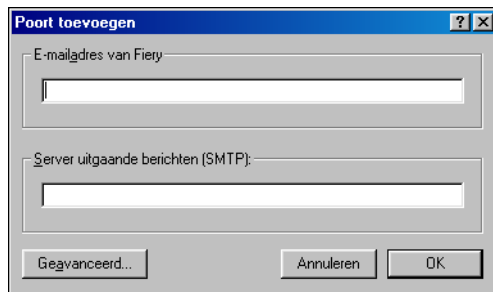

6. Voer de basisgegevens in voor het instellen van de e-mailpoort.

E-mailadres van Fiery—Typ het e-mailadres van de Fiery EXP5000.

Server uitgaande berichten (SMTP)—Typ de naam of het IP-adres van de SMTP-server die moet worden gebruikt door de poortmonitor.

7. Klik op Geavanceerd.

Het dialoogvenster Configuratie e-mailpoort wordt weergegeven.

Configuratie E-mailpoort

Fiery-server

E-mailadres: QA1@efi.com

Wachtrij: Afdrukken

Server uitgaande berichten (SMTP):

Servernaam: MailServer@company.com Poort: 25

Van adres: unknown@unknown.unknown

Opties

☒ Berichten opsplitsen die langer zijn dan 1024 kB (64 kB - 1024 kB)

☐ Statusberichten van Fiery

Annuleren OK

8. Geef in dit venster de volgende gegevens op:

Bij Fiery Server:

E-mailadres—Het e-mailadres van de Fiery EXP5000.

Wachtrij—De afdrukverbinding op de Fiery EXP5000 die u wilt gebruiken.

Bij Server uitgaande berichten (SMTP):

Servernaam—De SMTP-server die u wilt gebruiken.

Van adres—Het Van-adres dat wordt ingevoegd in e-mailberichten.

Bij Opties:

Berichten opsplitsen die langer zijn dan—De maximumgrootte van een e-mailbericht wordt weergegeven. Als een taak deze grootte overschrijdt, wordt de taak opsplitst in verschillende berichten, die samen kleiner zijn dan de maximumgrootte. Daarna wordt de taak naar de Fiery EXP5000 verstuurd. De Fiery EXP5000 combineert automatisch alle opgesplitste berichten tot de oorspronkelijke afdruktaak om die af te drukken.

Statusberichten van Fiery—Als deze optie is ingeschakeld, worden statusrapporten van de taak via e-mail verzonden vanaf de Fiery EXP5000.

9. Klik op OK.

Het dialoogvenster Wizard Printer toevoegen wordt weergegeven.

10. Klik op Volgende en volg de instructies om het printerstuurprogramma te installeren voor uw Windows-computer.

De verbinding voor Command WorkStation configureren

De eerste keer dat u Command WorkStation gebruikt, wordt u gevraagd de verbinding met de Fiery EXP5000 te configureren.


DE VERBINDING CONFIGUREREN VOOR COMMAND WORKSTATION

1. Maak een afdruk van de configuratiepagina.

Met de informatie op deze pagina kunt u de Fiery EXP5000 sneller vinden wanneer deze geen deel uitmaakt van hetzelfde lokale subnetwerk als uw computer.

2. Start Command WorkStation.


Het dialoogvenster Beschikbare servers wordt weergegeven. In dit venster staan alle servers die zijn gevonden in het lokale subnetwerk.

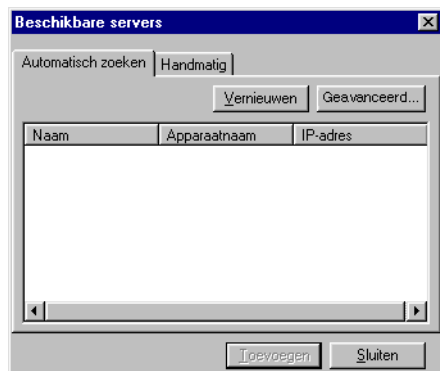

3. Als geen Fiery EXP5000-servers zijn gevonden, klikt u op het tabblad Handmatig om te zoeken op DNS-naam of op IP adres. Klik op Toevoegen om de server toe te voegen aan de lijst met beschikbare servers.



4. Klik op het tabblad Automatisch zoeken en klik op Geavanceerd om te zoeken op een bereik van IP adressen of op een IP adres en een subnetmasker.

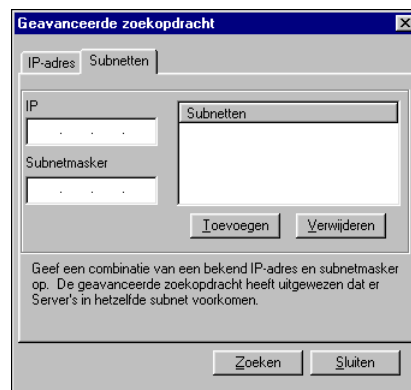


5. Klik op Zoeken.

Alle beschikbare servers worden weergegeven in de lijst Beschikbare servers.

6. Selecteer de Fiery EXP5000-server die u wilt gebruiken en klik op Toevoegen.

De geselecteerde Fiery EXP5000 wordt weergegeven in het dialoogvenster Aanmeldserver.

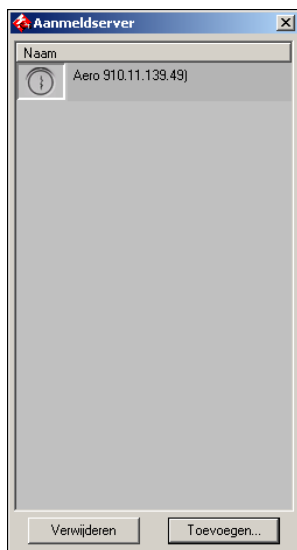

7. Klik op de servernaam.

Het dialoogvenster Aanmelden wordt weergegeven.



**8. Selecteer Beheerder, Operator of Gastgebruiker en klik op Aanmelden.
Voer het wachtwoord in als u daarom gevraagd wordt.**

Er wordt verbinding gemaakt tussen uw computer en de Fiery EXP5000.

De configuratie wijzigen

Werk de configuratie bij na elke wijziging in uw Fiery EXP5000-server of netwerk, zoals een wijziging in de servernaam of het IP-adres. Als u de instellingen van de Fiery EXP5000 wijzigt, moet u dit doen voordat u de configuratie van de verbinding aanpast.

DE CONFIGURATIE WIJZIGEN

1. **Start Command WorkStation.**

Het venster Aanmeldserver wordt geopend.

2. **Selecteer de Fiery EXP5000-server waarvoor u de configuratie wilt wijzigen, en klik op Verwijderen.**

3. **Als u de gewijzigde Fiery EXP5000-server wilt toevoegen, voert u de stappen 3 tot 6 uit de vorige procedure uit.**

Als u de verbinding met de Fiery EXP5000 wilt wijzigen, moet u de server verwijderen uit de lijst in het venster Aanmeldserver en de procedure voor het configureren van de verbinding uitvoeren.


De verbinding voor Fiery VDP Resource Manager configureren

Met Fiery VDP Resource Manager kunt u alle globale objecten bekijken en verwijderen die voor het afdrukken van variabele gegevens worden gebruikt. Raadpleeg de [Afdrukuids](#) voor meer informatie.

DE VERBINDING VOOR FIERY VDP RESOURCE MANAGER CONFIGUREREN


1. Klik op **Start**, wijs **Programma's** aan en klik op **Fiery VDP-bronbeheer** in de map **Fiery**.

In het dialoogvenster **Beschikbare servers** worden alle Fiery EXP5000-servers weergegeven die zijn gevonden in het lokale subnetwerk.


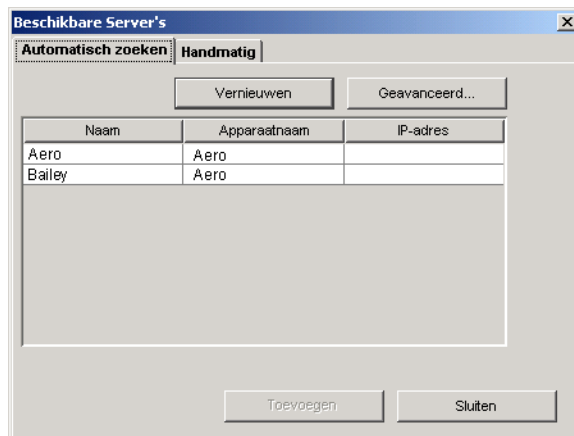


2. Als u een server op het IP-adres wilt zoeken, klikt u op het tabblad Handmatig. Typ het IP-adres en klik op Toevoegen.

De server wordt weergegeven in het dialoogvenster Beschikbare Servers.

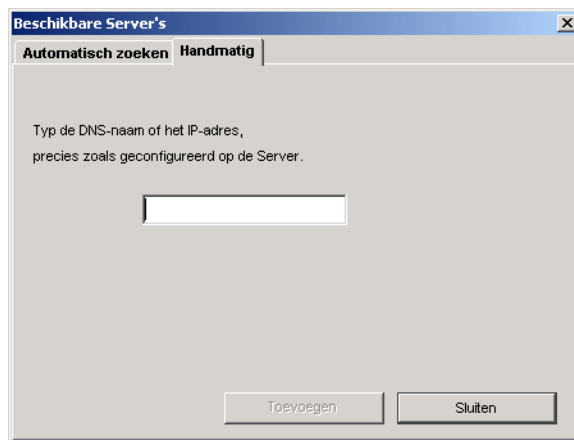

3. Als u de Fiery EXP5000 wilt zoeken op een bereik van IP-adressen of op het IP-adres en subnetmasker, klikt u op het tabblad Automatisch zoeken en daarna op Geavanceerd.
4. Klik op het tabblad IP-bereik of het tabblad Subnet.

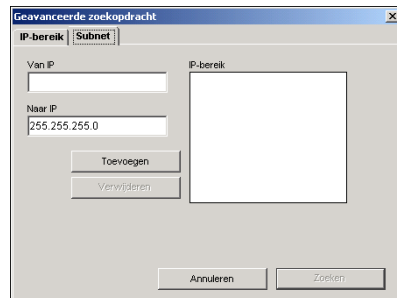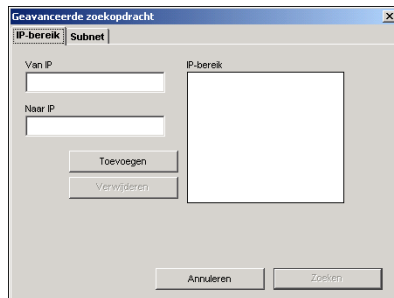

5. Als u op een bereik van IP-adressen wilt zoeken, typt u de informatie in het veld Van IP en Tot IP. Klik op Toevoegen en vervolgens op Zoeken.

Als u op een IP-adres en subnetmasker wilt zoeken, typt u de informatie in het veld Van IP en Subnet. Klik op Toevoegen en vervolgens op Zoeken.

Alle beschikbare servers worden weergegeven in het dialoogvenster Beschikbare servers.

6. Selecteer de gewenste servers en klik op Toevoegen.

Alle verbonden servers worden weergegeven in de lijst Fiery-servers in het dialoogvenster Fiery VDP-bronbeheer.

Raadpleeg de [Afdrukuids](#) voor meer informatie over het werken met Fiery VDP-bronbeheer.

DE CONFIGURATIE VOOR FIERY VDP RESOURCE MANAGER WIJZIGEN

1. Klik op Start, wijs Programma's aan en klik op Fiery VDP-bronbeheer in de map Fiery.
Alle servers waarmee u eerder verbinding hebt gehad, worden weergegeven.
2. Als u een server wilt verwijderen, kiest u Verbinding verbreken in het menu Server.
3. Als u een server wilt toevoegen, kiest u Verbinding maken in het menu Server en volgt u de procedure "[De verbinding voor Fiery VDP Resource Manager configureren](#)" op pagina 1-70.

Een verbinding voor Job Monitor configureren

Met de Job Monitor kunt u de status van Fiery EXP5000-servers controleren en informatie weergeven over de afdruktaken die naar deze servers worden verstuurd.


Raadpleeg de [Afdrukuids](#) voor meer informatie over het gebruik van Job Monitor.

DE VERBINDING MET DE FIERY EXP5000-SERVERS CONFIGUREREN

1. Windows 98/Me/NT 4.0/2000: Klik op Start, wijs Instellingen aan en klik op Printers. Windows XP: Klik op Start en kies Printers en faxapparaten.
2. Selecteer in het venster Printers het pictogram voor het PostScript-printerstuurprogramma van de Fiery EXP5000.
3. Kies Eigenschappen in het menu Bestand.
4. Klik op het tabblad Printerstatus.
5. Klik op Job Monitor uitvoeren.

Job Monitor opent een hulpprogrammavenster en maakt verbinding met de Fiery EXP5000. Als u printerstuurprogramma's hebt geïnstalleerd en geconfigureerd voor meer dan één digitale pers, dan maakt Job Monitor automatisch verbinding met alle Fiery EXP5000-servers.

De balk Server

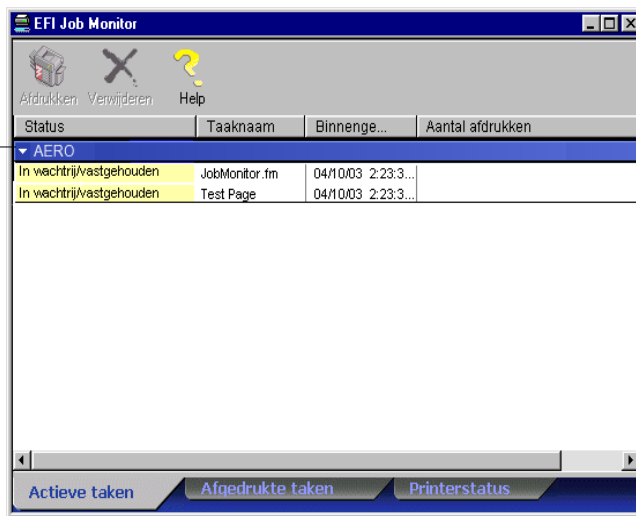

6. Klik op Bijwerken.
7. Klik op OK.

Het pictogram Job Monitor () verschijnt op het bureaublad en in de taakbalk van Windows op uw computer.

Kleurenbestanden installeren vanaf de cd met gebruikerssoftware

U kunt aanvullende kleurenbestanden vanaf de cd met gebruikerssoftware naar uw computer kopiëren. Veel van deze bestanden zijn PostScript-bestanden die u kunt downloaden en afdrucken met Fiery Downloader.

De map Icc	Het bestand met ICC-monitorinstellingen en een apparaatprofiel speciaal bestemd voor gebruik met de Fiery EXP5000 en de digitale pers. Zie “De ICC-profielen installeren op een Windows-computer” op pagina 1-75 voor instructies over de installatie.
De map Klrbstd (submap van de map Nld)	Cmyk.ps, een PostScript-bestand van elf pagina's in Letter-formaat dat als referentie kan worden gebruikt bij het definiëren van CMYK-kleuren in toepassingen. Pantone.ps, een PostScript-bestand van negentien pagina's in Letter-formaat dat de beste equivalenten van gecoate PANTONE-kleuren bevat die kunnen worden geproduceerd met de Fiery EXP5000 en uw model digitale pers. De methode voor het afdrucken van het bestand Pantone.ps hangt af van de instelling voor Steunkleuraanpassing. Zie voor meer informatie de Afdrukguide en de Kleurengids. Rgb_01.doc, een bestand dat u in Microsoft Word 97 of hoger kunt afdrucken om beschikbare RGB-kleuren te bekijken. Rgb_02.ppt, een bestand dat u in PowerPoint 6.0 of hoger kunt afdrucken om beschikbare RGB-kleuren te bekijken.

De map
Kalibrat
(submap
van de map
Nld\Klrnsbstd)

Vier PostScript-bestanden met kleurvlakken voor het uitvoeren van metingen: Aanpas21.ps, Aanpas34.ps, Stand21.ps en Stand34.ps. De getallen in de bestandsnamen verwijzen naar het aantal vlakken op de pagina. Met de aangepaste bestanden kunt u meetvlakken downloaden die de huidige kalibratieset van de digitale pers bevatten. Met de standaardbestanden kunt u standaardmeetvlakken downloaden die de huidige kalibratieset van de digitale pers vervangen. Zie voor meer informatie over deze bestanden de *Kleurengids*.

OPMERKING: Deze bestanden zijn bedoeld voor ervaren gebruikers en worden het best niet gebruikt voor gewone kalibratie.

De ICC-profielen installeren op een Windows-computer

De ICC-profielen in de map Icc op de cd met gebruikerssoftware zijn voor gebruik met ColorWise Pro Tools. U kunt de ICC-profielen ook gebruiken met toepassingen die ICC-normen ondersteunen, zoals Adobe Photoshop. Voor de meeste ICC-toepassingen moeten de bestanden worden geïnstalleerd in een map met de naam Color in de map System. Voor gebruik met ColorWise Pro Tools kunt u de bestanden kopiëren naar een map van uw keuze.

U kunt extra ICC-profielen uploaden met Profile Manager in ColorWise Pro Tools. Zie de *Kleurengids* voor meer informatie over het uploaden en het gebruiken van ICC-profielen met ColorWise Pro Tools.

DE ICC-PROFIELEN INSTALLEREN OP EEN WINDOWS-COMPUTER

1. Open op de cd met gebruikerssoftware de map Icc.
2. Windows 9x/Me: Kopieer de profielen naar de map Windows\System\Color op uw computer.

Windows NT/2000: Kopieer de profielen naar de map Winnt\System32\Color op uw computer.

OPMERKING: Als de map System32 geen map met de naam 'Color' bevat, maakt u deze map en installeert u de profielen erin.

Windows XP: Klik met de rechtermuisknop op het gewenste profiel en klik op **Profiel installeren**.

OPMERKING: De profielen worden automatisch geïnstalleerd in de map Windows\System32\spool\drivers\color van uw computer.

Het bestand met monitorinstellingen laden


Het bestand met monitorinstellingen Efirgb.icc kan worden gebruikt in Photoshop of in andere toepassingen die ICC-profielen ondersteunen om een bronkleurenruimte te definiëren voor afdrukken naar de Fiery EXP5000.

In deze instructies wordt ervan uitgegaan dat u de ICC-profielen hebt geïnstalleerd die op de cd met gebruikerssoftware staan. Zie de vorige sectie voor meer informatie.


OPMERKING: De interne naam van een ICC-profiel kan iets afwijken van de bestandsnaam.

HET RGB-PROFIEL VOOR WERKRUIJTE LADEN IN PHOTOSHOP 5.X

1. Start Photoshop.
2. Kies Kleureninstellingen in het menu Bestand en kies Instelling RGB in het submenu Kleureninstellingen.
3. Klik op Laden in het dialoogvenster Instelling RGB.

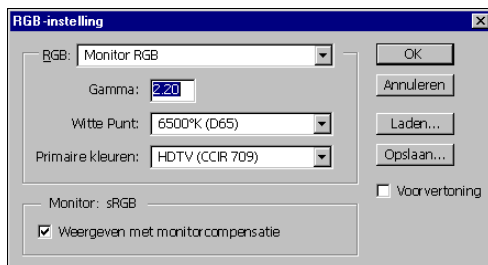

4. Voor Windows 9x/Me: blader naar de map Windows\System\Color, selecteer het bestand Efirgb.icc en klik op Laden.

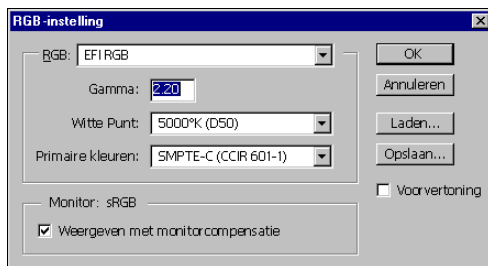

Windows NT 4.0 of Windows 2000: Blader naar de map Winnt\System32\Color, selecteer Efirgb.icc en klik op Laden.

Windows XP: Blader naar de map Windows\System32\spool\driver\color, selecteer Efirgb.icc en klik op Laden.

Het bestand Efirgb v1f wordt weergegeven in de vervolgkeuzelijst RGB van het dialoogvenster Instelling RGB.

5. Klik op OK.

Zie de Photoshop-documentatie voor meer informatie over ICC-profielen.

Het ICC-apparaatprofiel voor de digitale pers laden

Dit ICC-apparaatprofiel voor de digitale pers definieert de doelkleurenruimte voor afdrukken naar de digitale pers.

In deze instructies wordt ervan uitgegaan dat u de ICC-apparaatprofielen voor de digitale pers hebt geïnstalleerd die op de cd met gebruikerssoftware staan. Zie “[De ICC-profielen installeren op een Windows-computer](#)” op pagina 1-75 voor meer informatie.

OPMERKING: De interne naam van een ICC-apparaatprofiel voor de digitale pers kan iets afwijken van de bestandsnaam.

HET ICM-PROFIEL VAN DE LADEN DIGITALE PERS IN PHOTOSHOP 5.X

1. **Start Photoshop.**
2. **Kies Kleurinstellingen in het menu Bestand en kies Instelling CMYK in het submenu Kleurinstellingen.**
3. **Kies in het dialoogvenster Instelling CMYK ICC als het CMYK-kleurenmodel.**
4. **Selecteer in de vervolgkeuzelijst Profiel het profiel dat overeenkomt met de Fiery EXP5000.**



5. **Klik op OK.**

Zie de Photoshop-documentatie voor meer informatie over ICC-apparaatprofielen voor de digitale pers.

Bestanden met monitorinstellingen en ICC-apparaatprofielen voor de digitale pers laden in Photoshop 6.x/7.x

Als u het bestand met monitorinstellingen Efirgb.icc en het ICC-apparaatprofiel voor de digitale pers hebt geïnstalleerd voor de Fiery EXP5000, kunt u het bestand en het profiel tegelijkertijd laden in Photoshop 6.x/7.x.

HET BESTAND MET MONITORINSTELLINGEN EN HET ICC-APPARAATPROFIEL VOOR DE DIGITALE PERS LADEN IN PHOTOSHOP 6.x/7.x

1. **Start Photoshop.**
2. **Kies Kleureninstellingen in het menu Bewerken en selecteer Geavanceerd in het dialoogvenster Kleureninstellingen.**
3. **Kies EFI RGB in de vervolgkeuzelijst RGB.**
4. **Kies in de vervolgkeuzelijst CMYK het profiel dat overeenkomt met de Fiery EXP5000.**
5. **Klik op OK.**

Raadpleeg de documentatie bij Photoshop voor meer informatie.

De printerdefinitiebestanden voor Windows installeren

De cd met gebruikerssoftware bevat printerdefinitiebestanden voor veelgebruikte Windows-toepassingen. Adobe PageMaker 5.x, 6.x en 7.x bieden geen ondersteuning voor de automatische installatie van printerdefinitiebestanden via de map Printers of Printers en faxapparaten in het Configuratiescherm. Als u de Fiery EXP5000 beschikbaar wilt maken in de dialoogvensters Afdrukken en Pagina-instelling van deze toepassingen, moet u de printerdefinitiebestanden zelf naar de juiste locatie kopiëren.

DE PRINTERDEFINITIEBESTANDEN KOPIËREN

1. **Open op de cd met gebruikerssoftware de map Nld\Prnstrpr\P_s_drvr. Selecteer de map die overeenkomt met de taal van het systeem dat u gebruikt.**

Windows 98/Me: Selecteer \Prnstrpr\P_s_drvr\Win_9x_ME.

Windows NT 4.0: Selecteer \Prnstrpr\P_s_drvr\Win_NT4x.

Windows 2000: Selecteer \Prnstrpr\P_s_drvr\Win_2000.

Windows XP: Selecteer \Prnstrpr\P_s_drvr\Win_XP.

2. **Kopieer het printerdefinitiebestand voor uw Fiery EXP5000 naar de juiste locatie.**

Programma	Bestand	Locatie
PageMaker 5.0 of hoger	EFNX4018.PPD	Voor PageMaker 5.0: \ALDUS\DUTCH\PPD4 Voor PageMaker 6.0: \PM6\RSRC\DUTCH\PPD4 Voor PageMaker 6.5: \PM65\RSRC\DUTCH\PPD4 Voor PageMaker 7.0: \PM7\RSRC\DUTCH\PPD4

Hoofdstuk 2: Gebruikers- software installeren op een Mac OS- computer

Dit zijn de algemene stappen voor het installeren van de gebruikerssoftware van de Fiery EXP5000 en het instellen van afdrukken op een Mac OS-computer:

- Installeer het PostScript -printerstuurprogramma en het printerdefinitiebestand.
- Stel de Fiery EXP5000 in in de Kiezer (Mac OS 9 of Mac OS X Classic) of in Afdrukbeheer (Mac OS X).
- Installeer de Fiery-hulpprogramma's (ColorWise Pro Tools, Fiery Downloader, Command WorkStation LE, en Fiery VDP Resource Manager).
- Configureer de verbinding voor de Fiery-hulpprogramma's.
- Installeer de printer- en schermlettertypen.
- Installeer de ColorSync-profielen.
- Installeer extra kleurenreferentiebestanden en toepassingsspecifieke bestanden.

U kunt printerstuurprogramma's ook downloaden van de Fiery EXP5000 in plaats van ze te kopiëren van de cd met gebruikerssoftware. Hiervoor gebruikt u de WebTool Installer (dat is alleen mogelijk als de locatiebeheerder internettoegang tot de Fiery EXP5000 heeft geactiveerd). Zie "[Fiery WebTools Installer gebruiken](#)" op pagina 3-2 voor instructies.

Nadat u de printerbestanden hebt gedownload, is het installatieproces identiek aan de installatie vanaf de cd met gebruikerssoftware.

De Fiery EXP5000 instellen als een PostScript-printer

Als u de Fiery EXP5000 wilt instellen als een PostScript-printer, moet u het PostScript-printerstuurprogramma installeren, evenals het printerdefinitiebestand dat overeenkomt met uw digitale pers. Het PostScript-printerstuurprogramma en de printerdefinitiebestanden staan op de cd met gebruikerssoftware. Printerstuurprogramma's bieden een manier om informatie over afdruktaken uit te wisselen tussen toepassingen, de Fiery EXP5000 en eventuele andere PostScript-printers waarmee uw computer is verbonden.

Gebruik de volgende procedures om printerbestanden te installeren van de cd met gebruikerssoftware of printerbestanden die zijn gedownload met de WebTool Installer.

Printerstuurprogramma's en printerdefinitiebestanden instellen in Mac OS 9

Hieronder wordt uitgelegd hoe u printerstuurprogramma's en printerdefinitiebestanden instelt.

HET ADOBEPS-PRINTERSTUURPROGRAMMA EN PRINTERDEFINITIEBESTANDEN INSTALLEREN VOOR MAC OS 9

1. Sluit alle geopende toepassingen af.

Nadat de installatie is voltooid, moet u de computer opnieuw starten.

2. Open op de cd met gebruikerssoftware de map **English: Printer Driver**.

Als u de installatie uitvoert met de bestanden die u met de WebTool Installer hebt gedownload, opent u de map **Printer Driver** op de vaste schijf.

3. Dubbelklik op het pictogram **AdobePS Installer**.

4. Volg de instructies op het scherm.

AdobePS Installer installeert het Adobe PostScript-printerstuurprogramma en het printerdefinitiebestand dat overeenkomt met de Fiery EXP5000.

OPMERKING: Als u de Fiery EXP5000 gebruikt in een copyshop, een printshop of een servicebureau, is het handig uw klanten kopieën te geven van het printerstuurprogramma, het printerdefinitiebestand of de ICC-profielen die u gebruikt voor het afdrukken van afbeeldingen. U kunt ook andere voor klanten relevante documentatie beschikbaar stellen. De klanten kunnen hun taken dan goed voorbereiden en opmaken voor afdrukken op de Fiery EXP5000.

De Fiery EXP5000 instellen in de Kiezer

Nadat u het Adobe PostScript-printerstuurprogramma en het printerdefinitiebestand hebt geïnstalleerd (zie “[De Fiery EXP5000 instellen als een PostScript-printer](#)” op pagina 2-2), moet u de Fiery EXP5000 instellen in de Kiezer om volledig gebruik te kunnen maken van de functies. In deze sectie wordt beschreven hoe u de Fiery EXP5000 instelt met het Adobe PS-printerstuurprogramma.

OPMERKING: Wij raden aan dat u de functie Multiple Users (Meerdere gebruikers) uitschakelt.

DE FIERY EXP5000 INSTELLEN IN DE KIEZER

1. Selecteer Kiezer in het menu Apple.


Zorg ervoor dat Actief is geselecteerd bij AppleTalk.

2. Selecteer indien nodig de juiste AppleTalk-zone.

3. Klik op het pictogram AdobePS.

De Fiery EXP5000 wordt weergegeven in de lijst Selecteer een PostScript-printer in de notatie <servernaam>_<afdrukverbinding>.

OPMERKING: Alleen de afdrukverbindingen (Direct, Blokkeren en Afdrukken) die in Setup zijn geactiveerd, worden weergegeven in de Kiezer.

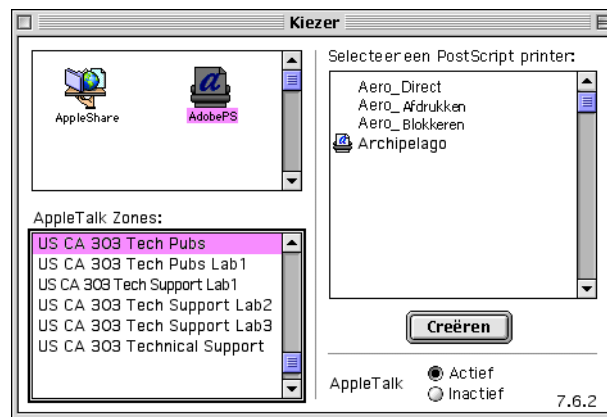

4. Selecteer een Fiery EXP5000-verbinding in de lijst Selecteer een PostScript-printer en klik op Creëren.

Selecteer het juiste printerdefinitiebestand voor uw printer.

OPMERKING: U moet elke afdrukverbinding afzonderlijk instellen. Herhaal deze stap voor alle ingeschakelde verbindingen.

5. Klik met dezelfde geselecteerde printer op **Instelling** en daarna op **Configureren**.
6. Selecteer in het dialoogvenster **Installeerbare opties** de gewenste instellingen in de vervolgkeuzelijsten en klik op **OK**.



Afwerkingseenheid instellen—Stp.eenh. h.c., Niet/stp.eenh. h. c., Handinv. stp.eenh. h.c.

7. Klik op **OK** om de printeropties te sluiten.
8. Sluit de Kiezer.

Printerstuurprogramma's en printerdefinitiebestanden instellen in Mac OS X

De volgende instructies gelden voor Mac OS X v10.2.4 en hoger.

OPMERKING: Voor Mac OS X Classic volgt u de instructies voor Mac OS 9.

Op de cd met gebruikerssoftware staat de volgende software voor Mac OS X v10.2.4 in de map OS X:

- **OSX Installer**—installeert de PostScript-printerdefinitiebestanden (PPD's) die nodig zijn om af te drukken vanuit Mac OS X v10.2.4.
- **Taalmappen**—bevatten kopieën van de printerdefinitiebestanden die worden geïnstalleerd door de OSX Installer. U hoeft deze mappen niet te openen of handmatig op uw computer te installeren; de passende bestanden worden door de OSX Installer geïnstalleerd.

DE PRINTERDEFINITIEBESTANDEN INSTALLEREN VOOR MAC OS X

OPMERKING: Fiery-hulpprogramma's en Fiery WebTools worden niet ondersteund door Mac OS X v10.2.4.

1. **Sluit alle geopende toepassingen af.**
2. **Controleer of het Afdrukbeheer niet actief is op uw computer.**

Afdrukbeheer werkt de lijst van beschikbare printers bij wanneer het opnieuw wordt gestart. Als een printerdefinitiebestand wordt toegevoegd terwijl Afdrukbeheer actief is, kunt u het bijbehorende printermodel pas selecteren nadat u Afdrukbeheer opnieuw hebt gestart.

3. **Plaats de cd met de gebruikerssoftware in het cd-romstation.**
4. **Open de map Printer Driver in de map OS X op de cd met gebruikerssoftware.**
5. **Klik op het pictogram van de OSX Installer om te beginnen met het installeren van de printerdefinitiebestanden.**
6. **Volg de instructies op het scherm.**

De PPD Installer installeert de printerdefinitiebestanden die overeenkomen met de Fiery EXP5000


Nadat de installatie is voltooid, moet u de computer opnieuw starten.

De Fiery EXP5000 instellen in Afdrukbeheer

Nadat u de printerdefinitiebestanden hebt geïnstalleerd, moet u de Fiery EXP5000 instellen in Afdrukbeheer om volledig te kunnen gebruikmaken van de functies. In deze sectie wordt beschreven hoe u de Fiery EXP5000 instelt en de installeerbare opties configureert. De PPD Installer installeert alle taalbestanden tegelijkertijd. In de hiernavolgende procedures wordt beschreven hoe u de Fiery EXP5000 instelt op een Engels of een niet-Engels systeem.


DE FIERY EXP5000 INSTELLEN IN PRINT CENTER OP EEN ENGELS SYSTEEM

1. Dubbelklik op Print Center in 'Utilities' onder Startup disk/Application.

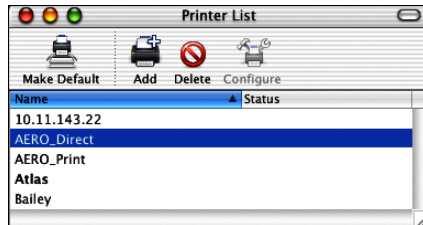


2. Klik op Add in het dialoogvenster Printer List.
3. Kies AppleTalk of IP Printing.
4. Voor AppleTalk kiest u de AppleTalk-zone en vervolgens de naam van de Fiery EXP5000.

Als de zone niet wordt vermeld als Default Zone of een van de Recent Zones, selecteert u AppleTalk-Network en kiest u de zone. Klik vervolgens op Choose.

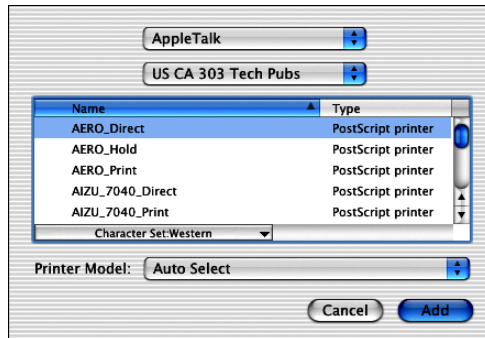

Voor IP Printing voert u het IP-adres of de DNS-naam van de printer in als Printer's Address, schakelt u de optie Use default queue on server uit en voert u de naam van de afdrukverbinding in als Queue Name.


OPMERKING: Voer de Queue Name van de printer in voor de afdrukverbinding. U kunt niet dezelfde Queue Name gebruiken voor meer dan één printer.

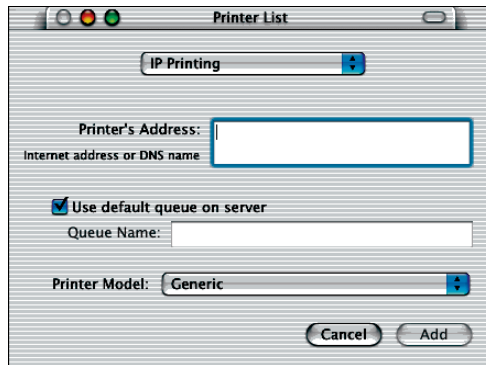

5. Als Printer Model selecteert u de juiste fabrikant. Kies vervolgens het printerdefinitiebestand voor de Fiery EXP5000.
6. Klik op Add.


DE FIERY EXP5000 INSTELLEN IN AFDRUKBEHEER OP EEN NIET-ENGELS SYSTEEM

1. Dubbelklik op Afdrukbeheer in Hulpprogramma's onder Mac OS HD/Programma's.

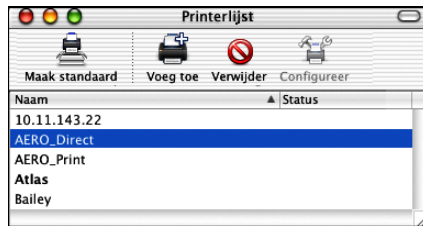


2. Klik op Voeg toe in het dialoogvenster Printerlijst.
3. Kies AppleTalk of Afdrukken via IP.
4. Voor AppleTalk kiest u de AppleTalk-zone en vervolgens de naam van de Fiery EXP5000.

Als de zone niet wordt vermeld als Standaardzone of een van de Recente zones, selecteert u AppleTalk-netwerk en kiest u de zone. Klik vervolgens op Kies.

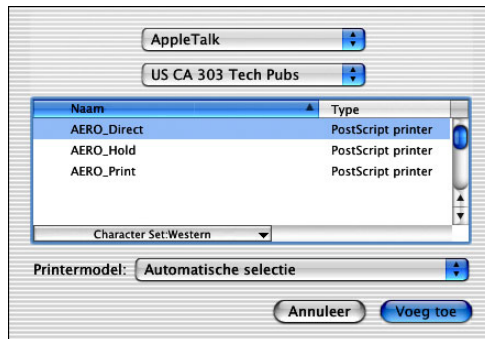


Voor Afdrukken via IP voert u het IP-adres of de DNS-naam van de printer in als Printeradres, schakelt u de optie Gebruik standaardwachtrij op server uit en voert u de naam van de afdrukverbinding in als Naam wachtrij.

OPMERKING: Voer de Naam afdrukwachtrij van de printer in voor de afdrukverbinding. U kunt niet dezelfde naam van de afdrukwachtrij gebruiken voor meer dan één printer.

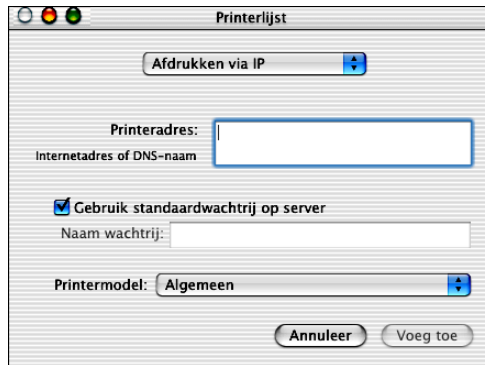

5. Als printermodel selecteert u Overige.

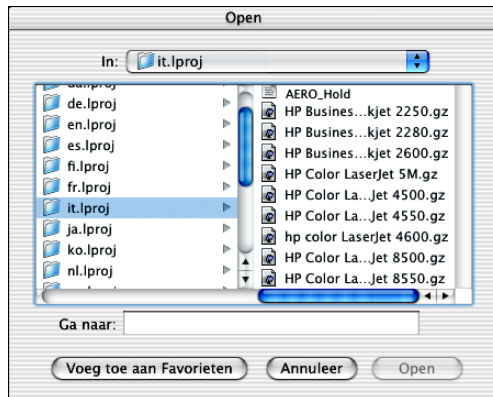

6. In het dialoogvenster Kies een bestand selecteert u het juiste taalbestand in de linkerkolom, en de naam van de Fiery EXP5000 in de rechterkolom.

In de volgende tabel is aangegeven welke bestandsnaam met uw taal overeenkomt.

Taal	Bestandsnaam
Nederlands	nl.lproj
Engels	en.lproj
Frans	fr.lproj
Duits	de.lproj
Italiaans	it.lproj
Japans	ja.lproj
Portugees	pt.lproj
Spaans	es.lproj
Zweeds	sv.lproj


OPMERKING: Deze bestanden staan op de vaste schijf in de map
Systeemmap:Bibliotheek: Printers:PPD's:Contents:Resources.

7. Klik op Open.
8. Klik op Voeg toe in het venster Printerlijst.

Zie de documentatie bij Mac OS X voor meer informatie over het toevoegen van printers.

INSTALLLEERBARE OPTIES CONFIGUREREN

1. Dubbelklik op Afdrukbeheer in Hulpprogramma's onder Mac OS HD/Programma's.
2. Selecteer uw printer in de Printerlijst.

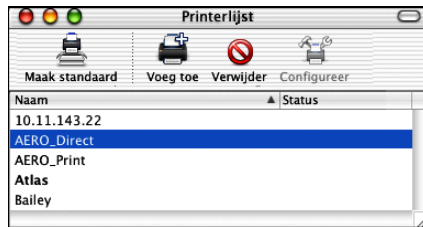

3. Kies Toon info in het menu Printer.
4. Kies Installatiemogelijkheden.
5. Kies de juiste instellingen in het dialoogvenster Printerinfo.



Afwerkingseenheid instellen—Stp.eenh. h.c., Niet/stp.eenh. h. c., Handinv. stp.eenh. h.c.

6. Klik op Pas wijzigingen toe.

Fiery EXP5000-software en lettertypen installeren

De installatieprogramma's voor de Mac OS werken vrijwel hetzelfde voor elk type software. Voordat u met een installatieprocedure begint, moet u eerst bepalen waar u de diverse onderdelen op de vaste schijf wilt installeren. Als u geen locatie opgeeft, wordt de software standaard op de volgende locaties geïnstalleerd:

- ColorSync-profielen—de map ColorSync profielen.

Als u ColorSync 2.5 gebruikt, installeert u de profielen in de map ColorSync profielen in de Systeemmap. Als u een eerdere versie van ColorSync gebruikt, installeert u de profielen in de map ColorSync profielen in de map Systeemmap:Voorkeuren. Het printerprofiel kan naar een map van uw keuze worden verplaatst.

- Fiery Downloader, Fiery VDP Resource Manager, ColorWise Profiler, en ColorWise Pro Tools—de map “Fiery”
- Lettertypen—Systeemmap:Lettertypen

Zie “[Lettertypen](#)” op pagina 2-25 voor instructies over het installeren van lettertypen.

MAC OS-SOFTWARE INSTALLEREN

1. Plaats de cd met gebruikerssoftware in het cd-station en dubbelklik op het pictogram van het installatieprogramma voor het item dat u wilt installeren. Volg de instructies op het scherm.
2. Klik als daarom wordt gevraagd op Afsluiten om het installatieprogramma af te sluiten.

MAC OS-SOFTWARE VERWIJDEREN

1. Ga naar de Systeemmap op de vaste schijf.
2. Zoek in de map Extensies naar MRJ Libraries (MRJ-bibliotheken) en verwijder het of verplaats het naar een andere map.
3. Zoek in de map Apple extra's naar Mac OS Runtime Java en verwijder het of verplaats het naar een andere map.
4. Start uw computer opnieuw.

U moet Mac OSRuntime voor Java (MRJ) op uw computer hebben geïnstalleerd om ColorWise Pro Tools te kunnen gebruiken.

Als niet de juiste versie van MRJ is geïnstalleerd, wordt door het installatieprogramma automatisch de MRJ-installatieprocedure gestart.

5. Installeer MRJ aan de hand van de instructies in de vensters van het installatieprogramma.

MRJ installeren op uw computer

Als niet de juiste versie van MRJ is geïnstalleerd, wordt de MRJ-installatieprocedure automatisch gestart door het installatieprogramma van Fiery Downloader of de ColorWise Pro Tools.

OPMERKING: Het respectieve installatieprogramma vraagt om MRJ te installeren vanaf de cd met gebruikerssoftware. MRJ 2.2.5 staat op de cd met gebruikerssoftware.

MAC OS RUNTIME VOOR JAVA INSTALLEREN

1. Open de map MRJ op de cd met gebruikerssoftware en dubbelklik op Installer.
2. Lees de licentieovereenkomst van Apple Computer Inc. en klik op Accepteren om de software te installeren.

3. Klik op Installeren.

Bepaalde bestanden worden geïnstalleerd.

4. Klik op Afsluiten.

U kunt nu de verbindingen van de Fiery EXP5000 met de ColorWise Pro Tools configureren.

Wij raden u aan de MRJ-versie te gebruiken die op de cd met gebruikerssoftware met de Fiery EXP5000-software staat.

Een verbinding configureren voor ColorWise Pro Tools

De eerste keer dat u ColorWise Pro Tools gebruikt, wordt u gevraagd een verbinding met de Fiery EXP5000 te configureren.

OPMERKING: ColorWise Pro Tools werkt alleen via TCP/IP-netwerken.

VOORDAT U BEGINT

- Druk de configuratiepagina af vanaf de Fiery Advanced Controller Interface en noteer het IP-adres voor de Fiery EXP5000.

EEN VERBINDING CONFIGUREREN VOOR COLORWISE PRO TOOLS


1. Start het hulpprogramma door te dubbelklikken op het pictogram.

Het dialoogvenster Printer kiezen wordt weergegeven.



2. Als u eerder een verbinding hebt geconfigureerd met de Fiery EXP5000, kunt u ColorWise Pro Tools direct gebruiken. Klik op Toevoegen als u nog geen verbinding hebt geconfigureerd.

Het dialoogvenster Server toevoegen wordt weergegeven.

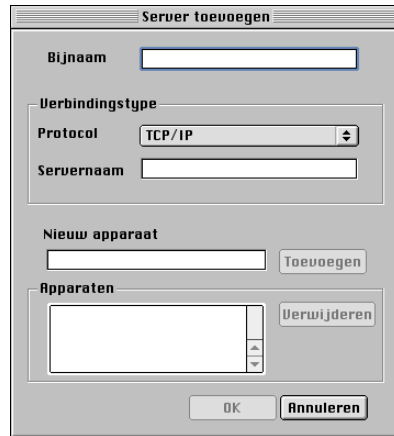

3. Voer de juiste gegevens in voor de Fiery EXP5000.

Bijnaam—Typ een naam voor de Fiery EXP5000. Deze naam hoeft niet overeen te komen met de servernaam van de Fiery EXP5000.

OPMERKING: De bijnaam mag niet de volgende tekens bevatten:
[] _ " ' <spatie> <tab>

Protocol—TCP/IP is het enige netwerkprotocol dat wordt ondersteund. U hoeft dus geen keuze te maken.

Servernaam—Typ het IP-adres (of de DNS-naam of hostnaam) van de Fiery EXP5000.

Nieuw apparaat—Typ de naam van het apparaat waarmee de Fiery EXP5000 is verbonden: DocuColor. Deze apparaatnaam wordt weergegeven in de sectie Printerinstellingen van de configuratiepagina.

OPMERKING: Deze naam is hoofdlettergevoelig. U moet de naam dus *exact* zo typen als hierboven.

4. Klik op Toevoegen als u alle informatie hebt ingevoerd.

5. **Klik op OK terwijl de apparaatnaam is geselecteerd in de lijst Apparaten.**

De Fiery EXP5000 wordt weergegeven in de lijst met beschikbare servers. De eerste regel van de vermelding bevat de bijnaam die u de server hebt gegeven, gevolgd door het gekozen protocol. Op de tweede regel staat de apparaatnaam.

6. **Klik op Selecteren terwijl de apparaatnaam is geselecteerd in de lijst met beschikbare servers. U kunt de ColorWise Pro Tools. nu gebruiken.**

Apparaatnaam van de
Fiery EXP5000 (DocuColor)



De configuratie wijzigen

U moet de configuratie bijwerken na elke wijziging in de Fiery EXP5000 of het netwerk, zoals een ander IP-adres of een nieuw apparaat. Wijzig eerst de specifieke Setup-informatie van de Fiery EXP5000 voordat u de verbinding configureert.

DE CONFIGURATIE WIJZIGEN

1. **Klik op Option (Optie) in het dialoogvenster Chooser (Kiezer).**
2. **Als u de informatie voor een Fiery EXP5000 wilt bewerken, selecteert u de Fiery EXP5000 aan de hand van het IP-adres of de DNS-naam en klikt u op Aanpassen. Wijzig zo nodig de informatie in het dialoogvenster Instellingen en klik op OK.**
3. **Als u een nieuwe Fiery EXP5000 wilt toevoegen, klikt u op Add (Toevoegen). Vul het dialoogvenster Settings (Instellingen) in zoals beschreven in stappen 3 tot en met 6 in de vorige procedure.**
4. **Als u een Fiery EXP5000 wilt verwijderen, selecteert u de Fiery EXP5000 aan de hand van het IP-adres of de DNS-naam en klikt u op Remove (Verwijderen).**

De aangebrachte wijzigingen worden doorgevoerd in de lijst met beschikbare servers.

De verbinding voor Fiery Downloader en Command WorkStation LE configureren voor Mac OS X

De eerste keer dat u Fiery Downloader of Command WorkStation LE start, wordt u gevraagd de verbinding met de Fiery EXP5000 te configureren.


VOORDAT U BEGINT

- Druk de configuratiepagina af vanaf de Fiery Advanced Controller Interface en noteer het IP-adres voor de Fiery EXP5000.

EEN FIERY EXP5000-VERBINDING OPGEVEN

1. Dubbelklik op het pictogram Fiery Downloader.
2. Selecteer in de lijst AppleTalk-zones de AppleTalk-zone waarin de Fiery EXP5000 zich bevindt.

De beschikbare servers worden weergegeven in de lijst Servers.

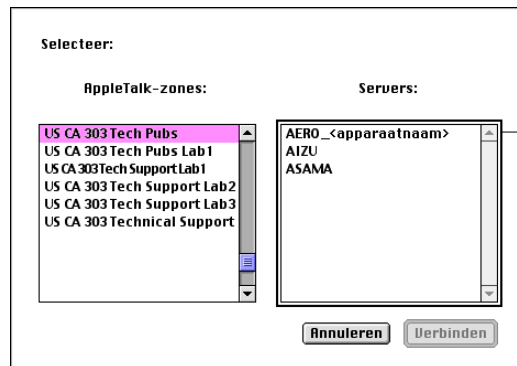

Naam en apparaatnaam van de
Fiery EXP5000 (DocuColor)

3. Selecteer de Fiery EXP5000 in de lijst Servers.

4. Klik op Verbinden.

Het dialoogvenster Fiery Downloader wordt geopend.



Raadpleeg de *Afdrukuids* voor meer informatie over het gebruiken van Fiery Downloader.

DE VERBINDING VOOR COMMAND WORKSTATION LE CONFIGUREREN**1. Maak een afdruk van de configuratiepagina.**

Met de informatie op deze pagina kunt u de Fiery EXP5000 sneller vinden wanneer deze geen deel uitmaakt van hetzelfde lokale subnetwerk als uw computer.

2. Start Command WorkStation LE.

Het dialoogvenster Beschikbare servers wordt weergegeven. In dit venster staan alle servers die zijn gevonden in het lokale subnetwerk.

**3. Als geen Fiery EXP5000-servers zijn gevonden, klikt u op het tabblad Handmatig om te zoeken op DNS-naam of IP-adres. Klik op Toevoegen om de server toe te voegen aan de lijst met beschikbare servers.**

4. Klik op het tabblad **Automatisch zoeken** en klik vervolgens op **Geavanceerd om te zoeken** op een bereik van IP-adressen of op een IP-adres en subnetmasker.

The screenshot shows the 'Geavanceerde zoekopdracht' dialog box with the 'IP-bereik' tab selected. The 'Van IP' field contains '10.10.11.101' and the 'Naar IP' field contains '10.10.11.255'. There are 'Toevoegen' and 'Verwijderen' buttons below the input fields. A large empty box labeled 'IP-bereik' is on the right. At the bottom are 'Annuleren' and 'Zoeken' buttons.

The screenshot shows the 'Geavanceerde zoekopdracht' dialog box with the 'Subnet' tab selected. The 'Van IP' field contains '10.10.11.101' and the 'Subnet' field contains '255.255.255.0'. There are 'Toevoegen' and 'Verwijderen' buttons below the input fields. A large empty box labeled 'IP-bereik' is on the right. At the bottom are 'Annuleren' and 'Zoeken' buttons.

5. Klik op **Zoeken**.

Alle beschikbare servers worden weergegeven in de lijst **Beschikbare servers**.

6. Selecteer de **Fiery EXP5000-server** die u wilt gebruiken en klik op **Toevoegen**.

De geselecteerde Fiery EXP5000-server wordt weergegeven in het dialoogvenster **Aanmeldserver**.

The screenshot shows the 'Serverlijst' dialog box. It has a title bar with standard window controls. Below the title bar is a table with one column labeled 'Naam'. The table contains one entry with an icon of a server and the text '10.11.147.73' and '<Server_name>'. At the bottom right is a 'Toevoegen' button.

7. Klik op de servernaam.

Het dialoogvenster Aanmelden wordt weergegeven.

**8. Selecteer beheerder, operator of gastgebruiker en klik op Aanmelden.**

Er wordt een verbinding tot stand gebracht tussen uw computer en de server.

Als u de verbinding van Command WorkStation LE met de Fiery EXP5000 wilt wijzigen, moet u de server verwijderen uit de lijst met aanmeldingsservers en de procedure voor het configureren van de verbinding uitvoeren.


De verbinding voor Fiery VDP Resource Manager configureren

Met Fiery VDP-bronbeheer kunt u alle globale objecten bekijken en verwijderen die voor het afdrukken van variabele gegevens worden gebruikt. Raadpleeg de [Afdrukgid](#) voor meer informatie.

DE VERBINDING VOOR FIERY VDP RESOURCE MANAGER CONFIGUREREN

1. Klik op **Fiery VDP Resource Manager** in de map **Fiery**.


Alle servers waarmee u eerder verbinding hebt gehad, worden weergegeven. Als geen servers worden weergegeven, kunt u deze zoeken en toevoegen.

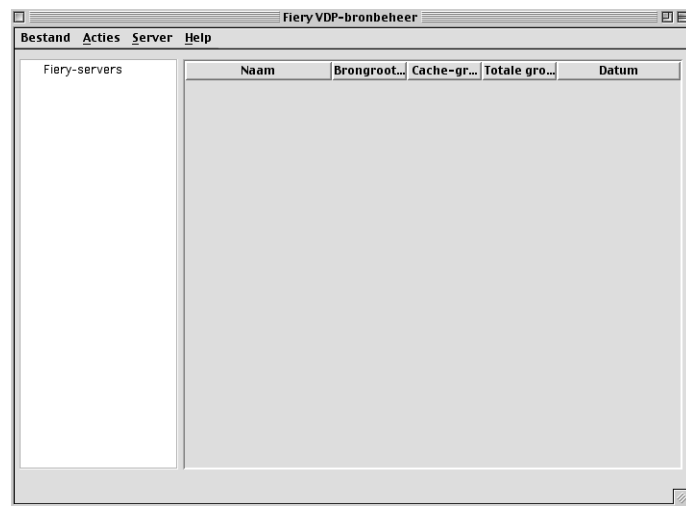


2. Kies **Verbinden** in het menu **Server**.

In het dialoogvenster Beschikbare servers worden alle Fiery EXP5000-servers weergegeven die zijn gevonden in het subnetwerk.


Naam en apparaatnaam van de Fiery EXP5000 (DocuColor)

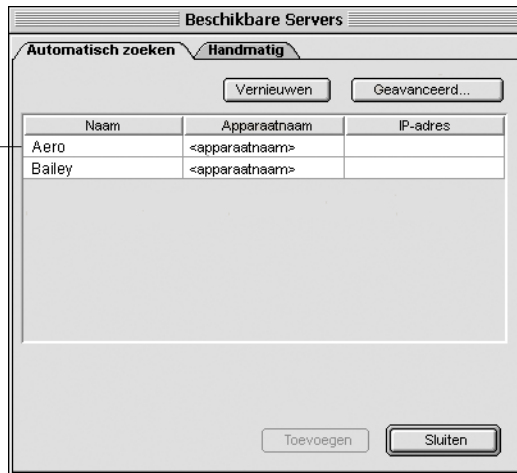

3. Klik op het tabblad Handmatig om een Fiery EXP5000-server te zoeken op basis van het IP-adres. Typ het IP-adres en klik op Toevoegen.

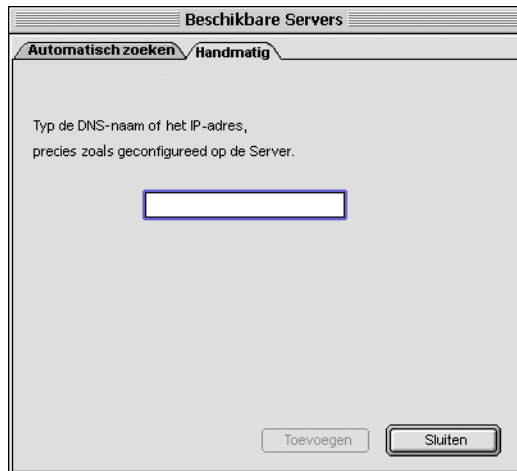

4. Klik op het tabblad **Automatisch zoeken** en klik vervolgens op **Geavanceerd** om te zoeken op een bereik van IP-adressen of op een IP-adres en subnetmasker.

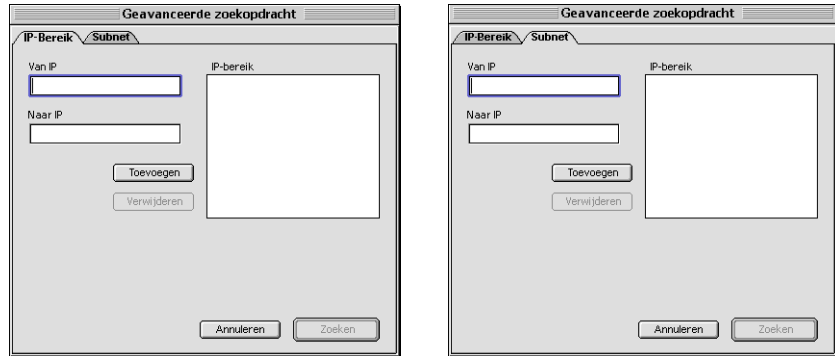

5. Klik op **Toevoegen** en vervolgens op **Zoeken**.

Alle gevonden VDP-servers worden weergegeven in het dialoogvenster **Beschikbare servers**.

6. **Selecteer de gewenste servers en klik op Toevoegen.**

De geselecteerde servers worden weergegeven in de lijst met VDP-servers in het dialoogvenster **Fiery VDP-bronbeheer**.

Lettertypen

Het installatieprogramma voor lettertypen op de cd met gebruikerssoftware bestaat uit scherm- en printerlettertypen die overeenkomen met de 136 ingebouwde PostScript-printerlettertypen op de Fiery EXP5000. Het installatieprogramma voor de lettertypen kopieert beide soorten lettertypen naar de map **Systeemmap:Lettertypen** op de vaste schijf. De schermlettertypen moeten in de map **Systeemmap:Lettertypen** blijven staan om in toepassingen te kunnen worden gebruikt. De printerlettertypen kunt u naar een map van uw keuze kopiëren.

OPMERKING: Als de inhoud van de map **Systeemmap:Lettertypen** op soort is gesorteerd, worden schermlettertypen weergegeven als “Font Suitcase” (Lettertypebestanden) en PostScript-printerlettertypen als “PostScript-lettertype”.

SCHERM- EN PRINTERLETTERTYPEN INSTALLEREN

1. **Dubbelklik op de cd met gebruikerssoftware op het pictogram Lettertypen om het installatieprogramma voor lettertypen te starten.**
2. **Klik op Installeren en start uw computer opnieuw op.**

De lettertypen worden standaard in de map Systeemmap:Lettertypen op de vaste schijf geïnstalleerd.

Als toepassingen geopend zijn, moet u deze afsluiten en opnieuw starten om de geïnstalleerde schermlettertypen te kunnen gebruiken.

Kleurenbestanden installeren vanaf de cd met gebruikerssoftware

U kunt aanvullende kleurenbestanden vanaf de cd met gebruikerssoftware naar de vaste schijf kopiëren. Veel van deze bestanden zijn PostScript-bestanden die u kunt downloaden en afdrukken met Fiery Downloader.

De cd met gebruikerssoftware bevat de volgende kleurenbestanden:

ICC-profielen (in de map ColorSync)	De ICC-profielen installeren in de map ColorSync profielen in de Systeemmap.
De map Kleuren- bestanden (in de map Nederlands	CMYK-referentie.ps, een PostScript-bestand van elf pagina's in Letter-formaat dat als referentie kan worden gebruikt bij het definiëren van CMYK-kleuren in toepassingen. PANTONE-referentie.ps, een bestand van negentien pagina's in Letter-formaat dat de beste equivalenten van gecoat PANTONE-kleuren bevat die kunnen worden geproduceerd met de Fiery EXP5000 en uw model digitale pers. De methode voor het afdrukken van het bestand PANTONE-referentie.ps hangt af van de instelling voor Steunkleuraanpassing. Zie voor meer informatie de <i>Afdrukuids</i> en de <i>Kleurengids</i>. RGB-pagina 01, een bestand dat u vanuit Microsoft Word 97 of hoger kunt afdrukken om de beschikbare RGB-kleuren te bekijken. RGB-pagina 02, een bestand dat u vanuit PowerPoint 6.0 of hoger kunt afdrukken om de beschikbare RGB-kleuren te bekijken.

De map
Kalibratie
(in de map
Kleuren-
bestanden)

Vier meetbestanden met kleurvlakken: Aangepast21.ps, Aangepast34.ps, Standaard21.ps en Standaard34.ps. De getallen in de bestandsnamen verwijzen naar het aantal vlakken op de pagina. Met de aangepaste bestanden kunt u meetvlakken downloaden die de huidige kalibratieset van de digitale pers bevatten. Met de standaardbestanden kunt u standaardmeetvlakken downloaden die de huidige kalibratieset van de digitale pers vervangen. Zie voor meer informatie over deze bestanden de *Kleurengids*.

Deze bestanden zijn bedoeld voor gebruik door experts en niet voor dagelijkse kalibratietaken.

ICC-profielen voor de digitale pers laden

De ICC-profielen voor de digitale pers worden gebruikt met ColorWise Pro Tools en toepassingen die ICC-normen ondersteunen.


In deze instructies wordt ervan uitgegaan dat u de ICC-profielen voor de digitale pers op de cd met gebruikerssoftware al hebt geïnstalleerd. Zie “[Kleurenbestanden installeren vanaf de cd met gebruikerssoftware](#)” op pagina 2-27 voor meer informatie.

OPMERKING: De interne naam van een ICC-profiel voor de digitale pers kan iets afwijken van de bestandsnaam.

In de volgende procedure worden ICC-profielen voor de digitale pers geïnstalleerd met ColorSync 4.0. Meer informatie over ColorSync vindt u in de documentatie bij uw toepassing.

HET COLORSYNC-SYSTEEMPROFIEL INSTELLEN

1. Kies Regelpanelen:ColorSync in het menu Apple.
2. Selecteer EFIRGB ICC v1f in de vervolgkeuzelijst Systeemprofiel.

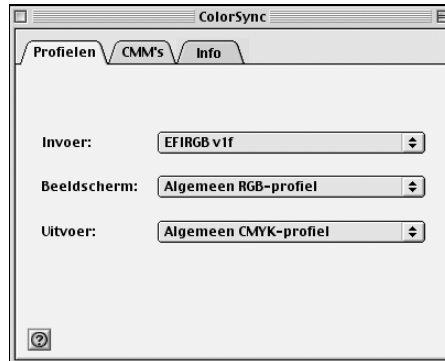

Wanneer EFIRGB ICC v1f is geselecteerd als het ColorSync-systeemprofiel, wordt de optimale bronkleurenruimte ingesteld voor afdrukken naar de Fier EXP5000. De kleurenruimte die wordt ingesteld door het profiel EFIRGB ICC is dezelfde als de kleurenruimte die wordt ingesteld door de instelling EFIRGB van de afdrukoptie RGB-bronprofiel.

OPMERKING: De instelling van de afdrukoptie RGB-bronprofiel heeft voorrang boven de instelling van het ColorSync-systeemprofiel.

3. Sluit het dialoogvenster ColorSync.


Zie de Photoshop-documentatie voor meer informatie over ICC-digitale persprofielen.

Het bestand met monitorinstellingen laden

Het bestand met monitorinstellingen EFIRGB ICC kan worden gebruikt in Photoshop of in andere toepassingen die ICC-profielen ondersteunen om een bronkleurenruimte te definiëren voor afdrukken naar de Fiery EXP5000.

HET BESTAND MET MONITORINSTELLINGEN LADEN VOOR PHOTOSHOP 5.x

1. Start Photoshop.
2. Kies Kleurinstellingen in het menu Bestand en kies Instelling RGB in het submenu Kleurinstellingen.
3. Klik op Laden in het dialoogvenster Instelling RGB.
4. Blader naar de map Systeemmap:Voorkeuren:ColorSync profielen, selecteer het bestand EFIRGB ICC en klik op Openen.

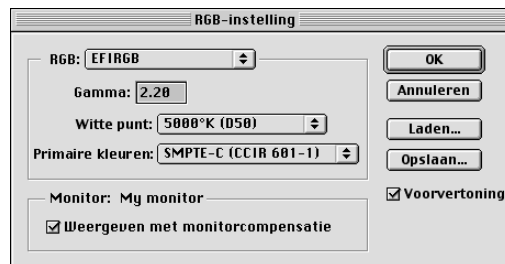

OPMERKING: Als u ColorSync 2.5 gebruikt, staan de ColorSync-profielen in de map Systeemmap:ColorSync profielen.

Het bestand EFIRGB v1f wordt als selectie weergegeven.

5. Klik op OK.

Het ICC-apparaatprofiel voor de digitale pers laden

Het ICC-profiel van de digitale pers maakt conversies van RGB naar CMYK mogelijk die specifiek zijn voor het type dat u gebruikt.

HET ICC-PROFIEL VAN DE DIGITALE PERS LADEN IN PHOTOSHOP 5.X

1. Start Photoshop.
2. Kies Kleurinstellingen in het menu Bestand en kies Instelling CMYK in het submenu Kleurinstellingen.
3. Kies in het dialoogvenster Instelling CMYK ICC als het CMYK-kleurenmodel.
4. Selecteer in de vervolgkeuzelijst Profiel het profiel dat overeenkomt met de Fiery EXP5000.



5. Klik op OK.


Zie de Photoshop-documentatie voor meer informatie over ICC-profielen voor de digitale pers.

Monitorinstellingen en het ICC-apparaatprofiel laden in Photoshop 6.x/7.x

In Photoshop 6.x en 7.x kunt u het bestand met de monitorinstellingen en het ICC-apparaatprofiel voor de digitale pers tegelijkertijd laden.

HET BESTAND MET MONITORINSTELLINGEN EN HET ICC-APPARAATPROFIEL VOOR DE DIGITALE PERS LADEN IN PHOTOSHOP 6.X/7.X

1. Start Photoshop.
2. Kies Kleurinstellingen in het menu Bewerken en kies vervolgens Geavanceerd.
3. Kies EFI RGB in de vervolgkeuzelijst RGB.
4. Kies in de vervolgkeuzelijst CMYK het profiel dat overeenkomt met de Fiery EXP5000.

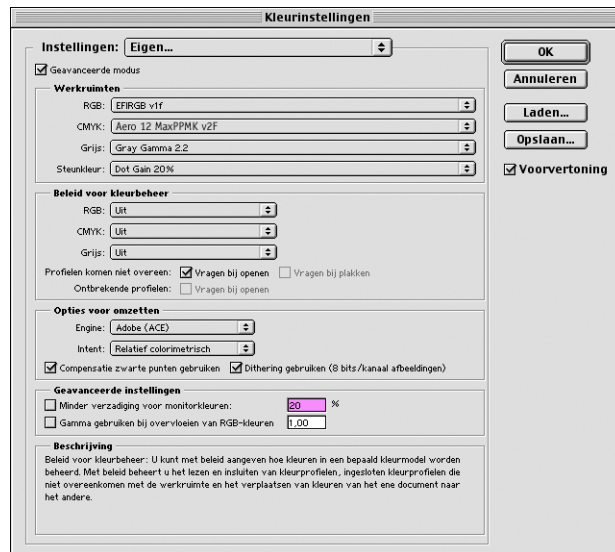

5. Klik op OK.

Raadpleeg de documentatie bij Photoshop voor meer informatie.

Hoofdstuk 3: Installatie- programma's downloaden met Fiery WebTools

Met Fiery WebTools kunt u de Fiery EXP5000 op afstand beheren via het internet of uw bedrijfsintranet. De Fiery EXP5000 is toegankelijk vanaf de homepage. Daar kunt u een scala functies selecteren, zoals Status, WebLink, Installer, WebDownloader, WebSetup en WebScan.

Raadpleeg de [Afdrukgid](#)s voor meer informatie over het gebruik van Fiery WebTools.

Fiery WebTools instellen

Voordat netwerkgebruikers toegang kunnen krijgen tot Fiery WebTools en deze kunnen gebruiken, moet u specifieke Fiery EXP5000-opties instellen in Netwerkinstellingen en Printerinstellingen. U moet ook de computers van alle gebruikers voorbereiden voor communicatie met de Fiery EXP5000 via het internet of een intranet.

Raadpleeg de [Configuratiegid](#)s voor meer informatie over de netwerkinstellingen en printerinstellingen.

CLIENTWERKSTATIONS INSTELLEN VOOR GEBRUIK VAN FIERY WEBTOOLS

1. **Activeer het TCP/IP-netwerkprotocol.**
2. **Controleer of het werkstation een geldig, uniek IP-adres heeft.**
3. **Zorg ervoor dat op de computer een ondersteunde internetbrowser is geïnstalleerd.**
Zie de [Snelstartgid](#)s voor informatie over ondersteunde browsers.
4. **Controleer of Java is geactiveerd in uw internetbrowser.**
Zie de [Configuratiegid](#)s voor meer informatie over het instellen van de Fiery EXP5000 en het netwerk.

Fiery WebTools Installer gebruiken

Met de WebTool Installer kunt u installatieprogramma's voor printerstuurprogramma's en gebruikersdocumentatie rechtstreeks van de Fiery EXP5000 naar uw computer laden.

PRINTERSTUURPROGRAMMA'S OF GEBRUIKERSDOCUMENTATIEBESTANDEN DOWNLOADEN MET DE WEBTOOL INSTALLER

1. Start uw internet- of intranetbrowser en typ de DNS-naam of het IP-adres van de Fiery EXP5000.
2. Klik op WebTools.
3. Selecteer een aanmeldniveau, typ indien nodig een wachtwoord en klik op OK.

Als u zich aanmeldt als gastgebruiker, is geen wachtwoord vereist. Als de beheerder gasttoegang heeft geconfigureerd, hebben alle gebruikers die als gast zijn aangemeld, volledige toegang tot de WebTool Installer.

4. Klik op Installer.
5. Klik onder de naam van het besturingssysteem dat u gebruikt op de naam van het item dat u wilt installeren.



6. Volg de instructies op het scherm om gebruikersdocumentatie te installeren.

7. De installatie van printerstuurprogramma's wordt hierna uitgelegd.

Windows-computers: er wordt een dialoogvenster weergegeven waarin u kunt aangeven of u het programma wilt uitvoeren via het internet of een intranet, of dat u het wilt opslaan op schijf.

Mac OS-computers: er wordt een map met de naam Printer Driver naar het bureaublad gedownload, in een met BinHex gecodeerde, gecomprimeerde indeling. Als uw internetbrowser is uitgerust met een uitpakprogramma, zoals StuffIt Expander, wordt de map automatisch gedecodeerd en gedecomprimeerd.

8. Windows-computers: blader naar de locatie waar u het bestand Prntdrv.exe wilt opslaan en klik op Opslaan.

Mac OS-computers: als de map Printer Driver niet automatisch wordt gedecodeerd en gedecomprimeerd, start u het hulpprogramma dat bestanden kan decoderen en decomprimeren.

9. Windows-computers: dubbelklik op het bestand Prntdrv.exe, blader naar de locatie waar u de map wilt installeren en klik op Volgende.

De map wordt geïnstalleerd op de opgegeven locatie.

10. Installeer het juiste printerstuurprogramma voor uw besturingssysteem.

Printerstuurprogramma installeren voor	Zie
Windows 98/Me	"Het PostScript-printerstuurprogramma installeren voor Windows 98/Me" op pagina 1-2
Windows NT 4.0	"Het PostScript-printerstuurprogramma installeren voor Windows NT 4.0" op pagina 1-16
Windows 2000/XP/Server 2003	"Het PostScript-printerstuurprogramma installeren voor Windows 2000/XP/Server 2003" op pagina 1-32
Mac OS	"De Fiery EXP5000 instellen als een PostScript-printer" op pagina 2-2

Deze pagina is opzettelijk leeg gelaten

Hoofdstuk 4: Problemen oplossen

In dit hoofdstuk vindt u tips voor het oplossen van problemen.

Op een Windows-computer

Afdrukken instellen op computers met Windows NT 4.0/2000/XP/Server 2003

Als u problemen hebt met de installatie van de Fiery EXP5000 onder Windows NT 4.0 of Windows 2000/XP/Server 2003, probeer dan een andere PostScript-printer te installeren (bijvoorbeeld de Apple LaserWriter IIg) en installeer daarna de Fiery EXP5000. Als u een andere printer installeert, bent u er zeker van dat alle bestanden goed worden geïnstalleerd en beschikbaar zijn. Raadpleeg de Windows-documentatie voor instructies.

Raadpleeg het Adobe README-bestand (leesmij) in de map `Prnstrpr\Ps_drvr\Win_NT4x` op de cd met gebruikerssoftware voor meer informatie over problemen die kunnen optreden bij het gebruik van het PostScript-printerstuurprogramma voor Windows NT 4.0. Zie de documentatie van Windows 2000/XP/Server 2003 voor meer informatie over problemen in combinatie met Windows 2000/XP/Server 2003.

Het Adobe PostScript-printerstuurprogramma opnieuw installeren op Windows 98/Me

Als u het Adobe PostScript-printerstuurprogramma opnieuw installeert, verwijder dan eerst alle vorige versies en bijbehorende bestanden.

Raadpleeg het Adobe README-bestand (leesmij) in de map `Prnstrpr\Ps_drvr\Win_98_ME` op de cd met gebruikerssoftware voor meer informatie over problemen die kunnen optreden bij het gebruik van het Adobe-printerstuurprogramma voor Windows 98/Me.

Problemen met de Fiery-hulpprogramma's op Windows-computers

Probeer het volgende als u problemen ondervindt met verbindingen voor de Fiery-hulpprogramma's:

1. **Controleer of het netwerkprotocol TCP/IP is ingeschakeld.**
2. **Zorg ervoor dat de verbinding goed is geconfigureerd voor uw locatie.**

Als u de huidige configuratie wilt controleren, start u een Fiery-hulpprogramma en kiest u Openen in het menu Bestand. Selecteer de Fiery EXP5000 en klik op Aanpassen om de huidige instellingen te bekijken. Als de instellingen niet juist zijn, kunt u deze in dit dialoogvenster wijzigen.

Op Mac OS-computers

De Fiery EXP5000 instellen in de Kiezer van Mac OS 9

Als automatisch instellen niet werkt en u wordt gevraagd het printerdefinitiebestand te selecteren, selecteer dan het juiste Fiery EXP5000-bestand in de map:Systeem map : Extensies:Printerbeschrijvingen, "Fiery EXP5000 Ver 1.0" op de vaste schijf.

Schermlettertypen installeren

Als u problemen hebt met het installeren van de PostScript-schermlettertypen vanaf de cd met gebruikerssoftware naar de map Systeemmap:Lettertypen, kunt u het volgende proberen:

1. **Sluit alle toepassingen af en sluit alle vensters.**
2. **Maak een nieuwe map en noem deze "Verwijderde lettertypen".**
De map moet zich buiten de Systeemmap bevinden.
3. **Verplaats lettertypen die u niet gebruikt, van de map Systeemmap:Lettertypen naar de map Verwijderde lettertypen.**
4. **Installeer de lettertypen vanaf de cd met gebruikerssoftware in een map met de naam Cd-lettertypen. Kopieer de lettertypen naar de map Systeemmap:Lettertypen.**

5. **Maak aliassen voor de map Systeemmap:Lettertypen en de map Verwijderde lettertypen.**
6. **Plaats beide aliassen op het bureaublad.**
7. **Gebruik de aliassen indien nodig om beide mappen te openen en lettertypen tussen de mappen te verplaatsen.**

Als er toepassingen actief zijn, moet u deze afsluiten en opnieuw starten om de nieuw geïnstalleerde lettertypen te kunnen bekijken en gebruiken.

U kunt ook proberen lettertypen uit meerdere suitcases in één suitcase te combineren.

De Fiery EXP5000 instellen in het Afdrukbeheer van Mac OS X

Als automatisch instellen niet werkt en u wordt gevraagd het printerdefinitiebestand te selecteren, selecteer dan het juiste Fiery EXP5000-bestand op de vaste schijf in de map Systeem :Bibliotheek: Printers:PPD's: Contents: Resources: taalmap (bijvoorbeeld en.lproj), "Fiery EXP5000 Ver 1.0".

Schermllettertypen installeren

Als u problemen hebt met het installeren van de PostScript-schermllettertypen vanaf de cd met gebruikerssoftware in de map: Systeem:Bibliotheek: Lettertypen op de vaste schijf, kunt u het volgende proberen:

1. **Sluit alle toepassingen af en sluit alle vensters.**
2. **Maak een nieuwe map en noem deze "Verwijderde lettertypen".**
3. **De map moet zich buiten de Systeemmap bevinden.**
4. **Verplaats lettertypen die u niet gebruikt, van de map Systeemmap:Bibliotheek:Lettertypen op de vaste schijf naar de map Verwijderde lettertypen.**
5. **Installeer de lettertypen vanaf de cd met gebruikerssoftware in een map met de naam Cd-lettertypen. Kopieer de lettertypen naar de vaste schijf:Systeemmap:Bibliotheek: Lettertypen.**

6. **Maak aliassen voor de mappen: Systeemmap: Bibliotheek: Lettertypen op de vaste schijf en voor de map Verwijderde lettertypen.**
7. **Plaats beide aliassen op het bureaublad.**
8. **Gebruik de aliassen indien nodig om beide mappen te openen en lettertypen tussen de mappen te verplaatsen.**

Als er toepassingen actief zijn, moet u deze afsluiten en opnieuw starten om de nieuw geïnstalleerde lettertypen te kunnen bekijken en gebruiken.

U kunt ook proberen lettertypen uit meerdere suitcases in één suitcase te combineren.

Index

A

Aangepast21.ps (Mac OS) 2-28
Aangepast34.ps (Mac OS) 2-28
Aanpas21.ps (Windows) 1-75
Aanpas34.ps (Windows) 1-75
Adobe Acrobat
 installatie 1-53
 voor DocBuilder Pro 1-53
Adobe PageMaker voor Windows *zie*
 PageMaker voor Windows
Adobe PostScript 3-lettertypen xii
Adobe PostScript-printerstuurprogramma,
 zie PostScript-printerstuurprogramma
Advanced Controller Interface xii
Afdrukbeheer
 server instellen in Mac OS X 4-3
afdrukken
 Windows 2000/XP 1-39
 Windows NT 4.0 1-24
 zie ook PostScript-afdrukken
apparaatnaam 1-59, 2-17
 Windows NT 4.0 met TCP/IP 1-25
AppleTalk
 verbinding met Mac OS 2-3, 2-6

C

cd met gebruikerssoftware
 inhoud (Mac OS) 2-2
 inhoud (Windows) 1-51
 installeren vanaf, voor
 Mac OS 2-3, 2-27
 problemen met lettertypen
 oplossen 4-2
 problemen met lettertypen
 oplossen op Mac OS X 4-3
Cmyk_ref.ps 1-74
CMYK-referentie.ps 2-27

Color Files (Kleurenbestanden),
 map voor Mac OS-gebruikers 2-28
Color Server, specificaties xii
ColorSync- en ICC-kleurbeheerbestanden xv
ColorSync-profielen 2-13
ColorWise Pro Tools 1-51
 installeren voor Mac OS 2-13
 installeren voor Windows 1-51
 verbinding met de Fiery configureren
 (Mac OS) 2-15
 (Windows) 1-56
ColorWise-kleurbeheerbestanden xii
Command WorkStation xii
 installeren voor Windows 1-51
 verbinding configureren 1-66
Command WorkStation LE
 verbinding voor Mac OS X
 configureren 2-18
Configuratiepagina 1-12, 1-30, 1-48, 1-57

D

DNS-naam 1-25, 1-57
DocBuilder Pro xiii
Domain Name Server, *zie* DNS
downloaden
 gebruikersdocumentatie 3-2
 printerstuurprogramma's 3-2

E

EFI Fiery Mail Port, installeren 1-51, 1-60
Efirgb.icc, bestand met
 monitorinstellingen
 Mac OS 2-29
 Windows 1-76
EPS-bestanden xiv
Ethernet 1000BaseTX-kabel xii
Ethernet 100BaseTX-kabel xii
Ethernet, SNAP-frametype xii

F

- Fast Ethernet 100BaseTX-kabel xii
- Fast Ethernet 10BaseT-kabel xii
- Fiery Downloader 1-51
 - EPS-bestanden xiv
 - installeren (Mac OS) 2-13
 - installeren voor Windows 1-51
 - overzicht xiv
 - PDF-bestanden xiv
 - verbinding voor Mac OS X
 - configureren 2-18
- Fiery Graphic Arts Package
 - installeren 1-51
- Fiery Printer Delete Utility 1-56
 - installeren in Windows 1-51
- Fiery Spooler
 - configuratie wijzigen (Mac OS) 2-17
- Fiery VDP Resource Manager
 - installeren (Mac OS) 2-13
 - installeren in Windows 1-51
 - verbinding configureren in
 - Windows 1-70
 - verbinding voor
 - een Mac OS-computer
 - configureren 2-23
- Fiery WebTools
 - Installer xvi, xvii, 3-2 tot 3-3
 - instellen 3-1
 - Status xvii
 - WebDownloader xvii
 - WebLink xvii
 - WebSetup xvii
- Fiery WebTools Installer
 - gebruikersdocumentatie downloaden 3-2
 - printerstuurprogramma's
 - downloaden 3-2

Fiery-hulpprogramma's

- installeren (Mac OS) 2-13
- installeren voor Windows 1-51
- problemen in Windows 4-2
- verbinding configureren in
 - Windows 1-57 tot 1-60

Frametype, optie 1-9

G

- gebruikersdocumentatie
 - installatieprogramma's downloaden 3-2
- Gigabit Ethernet 1000BaseTX-kabel xii

I

- ICC- en ColorSync-kleurbeheerbestanden xv
- Icc, map (Windows) 1-74
- ICC-apparaatprofiel
 - laden in Photoshop 6.x/7.x
 - (Mac OS) 2-32
- ICC-apparaatprofiel voor digitale pers 2-31
 - laden in Photoshop 5.x (Mac OS) 2-31
- ICC-profiel met monitorinstellingen,
 - opgeven in Photoshop (Mac OS) 2-30
- ICC-profielen, map voor Mac OS-gebruikers 2-27
- installatieprogramma's
 - Mac OS 2-13
 - Windows 1-51
- Installeerbare opties
 - opgeven, vanuit Mac OS 9-
 - printerstuurprogramma 2-5
 - opgeven, vanuit Windows 2000/XP-
 - printerstuurprogramma 1-35
 - opgeven, vanuit Windows 98/Me-
 - printerstuurprogramma 1-5
- Installer WebTool, *zie* Fiery WebTools

installeren

- Adobe Acrobat 1-53
- Adobe PostScript-printer,
 - Windows 2000/XP
 - 1-32 tot 1-34
- Adobe PostScript-printer,
 - Windows 98/Me 1-2
- Adobe PostScript-printer,
 - Windows NT 4.0
 - 1-16 tot 1-20
- Command WorkStation 1-51
- Mac OS-software 2-13
- PostScript-printerstuurprogramma
 - voor Mac OS 2-3
- schermlettertypen en printerlettertypen
 - 2-25 tot 2-26
- software voor Mac OS 2-13
- software voor Windows 1-51

interne naam, voor Windows NT 4.0
met TCP/IP 1-25

IP-adres 1-60

IPP-afdrukken instellen

- in Windows 9x/Me
- 1-13 tot 1-14
- in Windows 2000/XP
- 1-48 tot 1-50

IPX

- afdrukken voor
 - Windows 2000/XP
 - 1-45 tot 1-47
- afdrukken voor Windows NT 4.0
- 1-28
- Windows 2000/XP 1-45
- Windows NT 4.0 1-26

IPX/SPX

- Windows 2000/XP 1-45
- Windows NT 1-26

J

Java 1-52, 3-1

Job Monitor

- verbinding configureren
- in Windows 1-72

K

kabel, Color Server xii

Kalibrat, map voor Windows-gebruikers 1-75

Kalibratie, map voor Mac OS-gebruikers 2-28

Kiezer

- server instellen in Mac OS 9 4-2
- server selecteren in 2-3, 2-6

kleurbeheerbestanden xii, xv

Kleurenbestanden, map voor
Mac OS-gebruikers 2-27

kleurenreferentiebestanden xvi, 2-27
voor Mac OS-gebruikers 2-27
voor Windows-gebruikers 1-74

Klrbstd, map 1-74

L

laden van ICC-apparaatprofiel
voor digitale pers 2-31

lettertypen

- Adobe PostScript 3 xii
- installatieprogramma
 - voor Mac OS 2-25
- installeren 2-25, 4-2
- installeren op Mac OS X 4-3
- Multiple Master xii
- printerlettertypen 2-25 tot 2-26
- schermlettertypen 2-25 tot 2-26
- TrueType xii
- vervangen in PDF-bestanden xii

Lettertypen, map 4-2, 4-3

M

Mac OS

- Fiery-hulpprogramma's
installeren 2-1, 2-13
- kleurenbestanden 2-27
- lettertypen 2-25 tot 2-26
- problemen oplossen 4-2
- software installeren 2-13
- software verwijderen 2-14
- WebTool Installer 2-1

Mac OS 9

- printerinstelling 2-2
- server instellen in 4-2

Mac OS v10.2

- printerinstelling 2-5

Mac OS X

- server instellen in 4-3
- monitorinstellingen, bestand
voor Mac OS 2-30

N

NetWare-client instellen

- Windows 98/Me 1-10, 1-26
- Windows 2000/XP 1-45
- Windows NT 1-26

O

Oemsetup.inf, bestand

- 1-3, 1-17, 1-33

P

PageMaker voor Windows 1-80

PANTONE.ps 1-74

PANTONE-referentie.ps 2-27

PDF-bestanden xii, xiv

Photoshop 5.x

- apparaatprofiel van de digitale
pers laden (Mac OS) 2-31
- bestand met ICC-monitorinstellingen
laden (Mac OS) 2-30
- ICC-profiel voor digitaal apparaat
laden (Windows) 1-78
- ICM DC-apparaatprofiel
laden (Windows) 1-78
- RGB-profiel voor werkruimte
laden (Windows) 1-77

Photoshop 6.x/7.x

- bestand met ICC-monitorinstellingen
laden (Windows) 1-79
- ICC-apparaatprofiel voor
digitale pers laden (Windows) 1-79
- monitorinstellingen en het ICC-
apparaatprofiel laden (Mac OS) 2-32

PostScript

- afdrukken in Windows 1-1
- afdrukken via Mac OS 2-2 tot 2-26
- afdrukken voor Windows 2000/XP 1-31
- schermlettertypen xiv

PostScript Level 3 xii

PostScript-afdrukken

- Windows 9x/Me 1-1

PostScript-printerdefinitiebestand, *zie* PPD

PostScript-printerstuurprogramma

- installeren via WebTools 3-2 tot 3-3
- voor Mac OS 2-3
- Windows 2000/XP 1-32 tot 1-34
- Windows 98/Me
PostScript-
printerstuurprogramma 1-2
- Windows NT 4.0 1-16 tot 1-20

PowerPoint, RGB-
 kleurenreferentiebestand 2-27

PPD
 bestanden kopiëren voor
 Windows-toepassingen 1-80
 overzicht xiii

PPD (printerdefinitiebestand)
 selecteren in Afdrukbeheer 4-3

PPD (printerdefinitiebestand)
 selecteren in de Kiezer 4-2

Windows 9x/Me 1-3

Windows 2000/XP 1-33

Windows NT 4.0 1-17

Printerinfo, opties
 opgeven, vanuit Mac OS-
 printerstuurprogramma 2-12

printerinstelling
 Mac OS 9 2-2

Mac OS v10.2 2-5

Printerstuurprogramma,
 installeerbare opties
 Windows 2000/XP 1-35

Windows 98/Me 1-5

printerstuurprogramma's
 installatieprogramma's
 downloaden 3-2

verwijderen 1-56

printerstuurprogramma's,
zie PostScript-printerstuurprogramma's

Prntdrv.exe, bestand 3-3

problemen oplossen
 Mac OS-computers 4-2

Windows-computers 4-1

R

Rgb_01.doc 1-74

Rgb_02.ppt 1-74

RGB-pagina 01 2-27

RGB-pagina 02 2-27

S

schermlettertypen 2-25, 4-2
 installeren op Mac OS X 4-3

SMB-afdrukken, instellen
 in Windows 2000/XP 1-47

in Windows 98/Me 1-11 tot 1-13

in Windows NT 4.0 1-29 tot 1-31

specificaties, Color Server xii

Stand21.ps (Windows) 1-75

Stand34.ps (Windows) 1-75

Standaard21.ps (Mac OS) 2-28

Standaard34.ps (Mac OS) 2-28

T

Thinnet-kabel xii

U

UTP(Unshielded Twisted Pair)-kabel xii

V

verbinden
 Windows 2000/XP met TCP/IP 1-40

Windows NT 4.0 met TCP/IP 1-24

verbinding configureren in
 Windows 1-57 tot 1-60

Verwijderde lettertypen (map) 4-2, 4-3

verwijderen
 Mac OS-software 2-14

W

WebDownloader WebTool, *zie* Fiery
 WebTools

WebSetup WebTool, *zie* Fiery WebTools

Windows
 Fiery-hulpprogramma's installeren 1-51

kleurenbestanden kopiëren 1-74

problemen oplossen 4-1

Windows 9x/Me
 PostScript-afdrukken instellen 1-1

problemen oplossen 4-1

SMB-afdrukken 1-11 tot 1-13

- Windows 2000/XP
 - afdrukvereisten 1-39
 - IPX 1-45 tot 1-47
 - IPX/SPX 1-45
 - PostScript-afdrukken instellen 1-31
 - PostScript-printerstuurprogramma
 - 1-32 tot 1-34
 - problemen oplossen 4-1
- Windows NT 4.0
 - afdrukvereisten 1-24
 - IPX 1-28
 - IPX/SPX 1-26
 - PostScript-printerstuurprogramma
 - 1-16 tot 1-20
 - problemen oplossen 4-1
- WINS-naamserver 1-12, 1-30, 1-48
- Word, RGB-kleurenreferentiebestand 2-27