Fiery® EXP5000 Color Server

SERVER & CONTROLLER SOLUTIONS

GUIA DE INSTALAÇÃO DO SOFTWARE DO USUÁRIO

Sobre a documentação

Este guia faz parte de um conjunto de documentação do Fiery EXP5000 Color Server™, que inclui os seguintes manuais para usuários e administradores de sistemas. A maioria está disponível como arquivos Acrobat PDF (Portable Document Format) no CD de documentação do usuário.

- O *Guia de início rápido* resume as etapas para configurar o Fiery EXP5000 Color Server e imprimir, e descreve como acessar a documentação on-line.
- O *Guia de instalação do software do usuário* descreve como instalar o software a partir do CD do software do usuário para permitir que os usuários imprimam no Fiery EXP5000 Color Server e também descreve a configuração das conexões de impressão para o Fiery EXP5000 Color Server.
- O *Guia de configuração* explica a configuração e a administração básicas do Fiery EXP5000 Color Server para as plataformas e os ambientes de rede suportados. Também inclui diretrizes para a configuração de servidores UNIX, Windows NT 4.0/2000/Server 2003 e Novell NetWare para fornecer serviços de impressão aos usuários.
- O *Guia de impressão* descreve os recursos de impressão do Fiery EXP5000 Color Server para os usuários enviarem tarefas de seus computadores.
- O *Guia de cores* fornece informações sobre o gerenciamento da saída de cores do Fiery EXP5000 Color Server. Ele explica como aproveitar o sistema de gerenciamento de cores do ColorWise®, bem como os recursos do ColorWise Pro Tools™.
- A *Referência de cores Fiery* explica questões e conceitos associados ao gerenciamento da saída a cores do Fiery EXP5000 Color Server e descreve cenários chave de fluxo de trabalho. Além disso, o documento oferece informações sobre como imprimir documentos coloridos a partir de aplicativos populares do Microsoft Windows e Apple Mac OS.
- O *Guia de gerenciamento de tarefas* explica as funções dos utilitários de gerenciamento de tarefas, inclusive a Command WorkStation™, a Command WorkStation LE™ e o DocBuilder Pro™, e como é possível utilizá-los para monitorar e controlar tarefas no Fiery EXP5000 Color Server. Este guia destina-se a operadores ou administradores ou a usuários que tenham os privilégios de acesso necessários, que monitorem e gerenciem o fluxo de trabalhos, executem a calibração de cores e solucionem os problemas que possam surgir.
- As *Notas de versão do cliente* oferecem as informações mais recentes sobre o produto e soluções alternativas para evitar alguns dos problemas que podem ocorrer.

Copyright © 2004 Electronics for Imaging, Inc. Todos os direitos reservados.

Esta publicação está protegida pelas leis de direitos autorais e todos os direitos estão reservados. Nenhuma parte dela pode ser reproduzida ou transmitida de qualquer forma ou por qualquer meio e com qualquer finalidade sem o consentimento prévio por escrito da Electronics for Imaging, Inc. As informações deste documento estão sujeitas a alterações sem aviso prévio e não representam um compromisso por parte da Electronics for Imaging, Inc.

Esta publicação é fornecida em conjunto com um produto da EFI (o "Produto") que contém software da EFI (o "Software"). O software é fornecido sob licença e pode ser utilizado ou copiado somente de acordo com os termos da licença do Software definidos a seguir.

Este Produto pode estar coberto por uma ou mais das seguintes Patentes dos EUA: 4,716,978, 4,828,056, 4,917,488, 4,941,038, 5,109,241, 5,170,182, 5,212,546,5,260,878, 5,276,490, 5,278,599, 5,335,040, 5,343,311, 5,398,107, 5,424,754, 5,442,429, 5,459,560, 5,467,446, 5,506,946, 5,517,334, 5,537,516, 5,543,940, 5,553,200, 5,563,689, 5,565,960, 5,583,623, 5,596,416, 5,615,314, 5,619,624, 5,625,712, 5,640,228, 5,666,436, 5,745,657, 5,760,913, 5,799,232, 5,818,645, 5,835,788, 5,859,711, 5,867,179, 5,940,186, 5,959,867, 5,970,174, 5,982,937, 5,995,724, 6,002,795, 6,025,922, 6,035,103, 6,041,200, 6,065,041, 6,112,665, 6,116,707, 6,122,407, 6,134,018, 6,141,120, 6,166,821, 6,173,286, 6,185,335, 6,201,614, 6,215,562, 6,219,155, 6,219,659, 6,222,641, 6,224,048, 6,225,974, 6,226,419, 6,238,105, 6,239,895, 6,256,108, 6,269,190, 6,271,937, 6,278,901, 6,279,009, 6,289,122, 6,292,270, 6,299,063, 6,310,697, 6,321,133, 6,327,047, 6,327,050, 6,327,052, 6,330,071, 6,330,363, 6,331,899, 6,340,975, 6,341,017, 6,341,018, 6,341,307, 6,347,256, 6,348,978, 6,356,359, 6,366,918, 6,369,895, 6,381,036, 6,400,443, 6,429,949, 6,449,393, 6,476,927, 6,490,696, 6,501,565, 6,519,053, 6,539,323, 6,543,871, 6,546,364, 6,549,294, 6,549,300, 6,550,991, 6,552,815, 6,559,958, 6,572,293, 6,590,676, 6,606,165, 6,633,396, 6,636,326, 6,643,317, 6,647,149, 6,657,741, 6,662,199, 6,678,068, RE33,973, RE36,947, D341,131, D406,117, D416,550, D417,864, D419,185, D426,206, D439,851, D444,793.

Marcas comerciais

Bestcolor, ColorWise, EDOX, EFI, Fiery, o logotipo Fiery, Fiery Driven, RIP-While-Print e Spot-On são marcas registradas da Electronics for Imaging, Inc. no U.S. Patent and Trademark Office e/ou em certas jurisdições estrangeiras.

O logotipo Best, o logotipo Electronics for Imaging, o logotipo Fiery Driven, o logotipo Intelligent Device Management, o logotipo PrintMe, o logotipo Splash, o logotipo Unimobile, o logotipo Velocity OneFlow, Everywhere You Go, Changing the Way the World Prints, AutoCal, AutoGray, Best, ColorCal, Command WorkStation, Device IQ, DocBuilder, DocBuilder Pro, DocStream, FreeForm, Fiery Link, Fiery Prints, Fiery Spark, Intelligent Device Management, NetWise, PrintMe, PrintMe Enterprise, PrintMe Networks, RIPChips, ScanBuilder, SendMe, Splash, Unimobile, Velocity, Velocity Balance, Velocity Build, Velocity Estimate, Velocity Exchange, Velocity OneFlow, Velocity Scan, VisualCal, WebInstaller, WebScan, WebSpooler, WebStatus e WebTools são marcas comerciais da Electronics for Imaging, Inc.

Todos os outros termos e nomes de produtos podem ser marcas comerciais ou marcas comerciais registradas de seus respectivos proprietários e são aqui reconhecidos como tais.

Observações de caráter legal

A APPLE COMPUTER, INC. ("APPLE") NÃO CONCEDE NENHUMA GARANTIA, EXPRESSA OU IMPLÍCITA, INCLUINDO, MAS NÃO SE LIMITANDO A, GARANTIAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDADE OU ADEQUAÇÃO A UM DETERMINADO FIM, COM RESPEITO AO SOFTWARE DA APPLE. A APPLE NÃO GARANTE, NÃO ENDOSSA NEM FAZ QUALQUER TIPO DE REPRESENTAÇÃO SOBRE O USO OU OS RESULTADOS DO USO DO SOFTWARE DA APPLE EM TERMOS DE SUA CORREÇÃO, EXATIDÃO, CONFIABILIDADE, ATUALIZAÇÃO OU DE OUTRA FORMA. O RISCO TOTAL DECORRENTE DOS RESULTADOS E DO DESEMPENHO DO SOFTWARE DA APPLE É ASSUMIDO PELO USUÁRIO. A EXCLUSÃO DAS GARANTIAS IMPLÍCITAS NÃO É PERMITIDA POR ALGUNS ESTADOS. TAL EXCLUSÃO PODE NÃO SE APLICAR A TODOS OS USUÁRIOS.

EM NENHUMA CIRCUNSTÂNCIA, A APPLE, SEUS DIRETORES, EXECUTIVOS, FUNCIONÁRIOS OU AGENTES SERÃO RESPONSÁVEIS POR QUAISQUER DANOS CONSEQÜENTES, EMERGENTES OU INDIRETOS (INCLUINDO DANOS POR PERDA DE RENDIMENTOS COMERCIAIS, INTERRUPÇÃO DE NEGÓCIOS, PERDA DE INFORMAÇÕES COMERCIAIS E OUTRAS PERDAS), DECORRENTES DO USO OU INCAPACIDADE DE USO DO SOFTWARE DA APPLE, MESMO SE A APPLE TIVER SIDO INFORMADA DA POSSIBILIDADE DE TAIS DANOS. COMO A LEGISLAÇÃO DE CERTOS ESTADOS NÃO PERMITE A EXCLUSÃO OU LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR DANOS CONSEQÜENTES OU EMERGENTES, AS LIMITAÇÕES ACIMA PODEM NÃO SER APLICADAS A TODOS OS USUÁRIOS.
A responsabilidade da Apple por danos materiais decorrentes de qualquer que seja a causa e independentemente da forma da ação (quer em contrato, responsabilidade civil [incluindo negligência], responsabilidade de produto ou de outra forma), estará limitada a US$ 50.

Número da peça: 45039581
01 de maio de 2004

Cores PANTONE® exibidas no software aplicativo ou na documentação do usuário podem não corresponder aos padrões identificados pela PANTONE. Consulte as Publicações de Cores PANTONE atualizadas para obter a cor precisa. PANTONE® e outras marcas comerciais da Pantone, Inc. são de propriedade da Pantone, Inc. © Pantone, Inc., 2001.

A Pantone, Inc. é a proprietária do copyright dos dados de cores e/ou do software licenciado para a Electronics for Imaging, Inc., distribuído para uso somente em combinação com os produtos ou o software da Electronics for Imaging, Inc. Os dados de cores e/ou o software PANTONE não podem ser copiados para outro disco ou para a memória, exceto como parte da entrega dos produtos ou do software da Electronics for Imaging, Inc.

Este produto inclui software desenvolvido pela Apache Software Foundation (http://www.apache.org/).

Informações sobre FCC

AVISO: Os Regulamentos do FCC indicam que alterações ou modificações não autorizadas neste equipamento não aprovadas explicitamente pelo fabricante podem anular a autoridade do usuário para operar este equipamento.

Declaração de Conformidade com a Classe B

Esse equipamento foi testado e está em conformidade com os limites para dispositivo digital da classe B, de acordo com a Parte 15 dos regulamentos da FCC. Esses limites foram criados para fornecer proteção razoável contra interferência prejudicial em uma instalação residencial. Esse equipamento gera, utiliza e pode emitir energia de radiofreqüência e, se não for instalado e utilizado de acordo com as instruções, poderá causar interferências prejudiciais às comunicações de rádio. Não há garantia, contudo, de que não possa ocorrer interferência em determinada instalação.

Se esse equipamento causar interferência prejudicial na recepção de rádio ou de televisão, que pode ser detectada ao desligar o equipamento e ligá-lo novamente, o usuário deve tentar corrigir a interferência tomando uma das medidas a seguir:

Mudar a direção ou o local da antena de recepção.

Aumentar a distância entre o equipamento e o receptor.

Conectar o equipamento a uma tomada em um circuito que não seja o do receptor.

Consultar o revendedor ou um técnico experiente de rádio/TV para obter ajuda.

Para manter a conformidade com os regulamentos da FCC, cabos blindados devem ser utilizados com este equipamento. A operação com equipamento não aprovado ou com cabos não blindados pode resultar em interferência na recepção de rádio e TV. Fica o usuário alertado de que alterações e modificações feitas no equipamento sem aprovação do fabricante poderão cancelar a autoridade do usuário para operar este equipamento.

Industry Canada Class B Notice

This Class A digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Avis de Conformation Classe B de l'Industrie Canada

Cet appareil numérique de la Classe A est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Notificação de Conformidade de RFI

Este equipamento foi testado quanto à sua conformidade com os requisitos de proteção de RFI, tanto em nível individual como em sistema (para simular condições normais de operação). Entretanto, é possível que determinadas condições desfavoráveis em outras instalações não possibilitem atender a tais requisitos de RFI. O usuário é responsável por observar e atender aos requisitos de conformidade de sua instalação.

Dieses Gerät wurde sowohl einzeln als auch in einer Anlage, die einen normalen Anwendungsfall nachbildet, auf die Einhaltung der Funkentstörbestimmungen geprüft. Es ist jedoch möglich, dass die Funkentstörbestimmungen unter ungünstigen Umständen bei anderen Gerätekombinationen nicht eingehalten werden. Für die Einhaltung der Funkentstörbestimmungen einer gesamten Anlage, in der dieses Gerät betrieben wird, ist der Betreiber verantwortlich.

A conformidade com os regulamentos aplicáveis depende do uso de cabos blindados. É de responsabilidade do usuário providenciar os cabos apropriados.

Die Einhaltung zutreffender Bestimmungen hängt davon ab, dass geschirmte Ausführungen benützt werden. Für die Beschaffung richtiger Ausführungen ist der Betreiber verantwortlich.

Contrato de licença de software

LEIA ATENTAMENTE OS TERMOS E CONDIÇÕES A SEGUIR ANTES DE UTILIZAR O SOFTWARE. CASO NÃO CONCORDE COM OS TERMOS E CONDIÇÕES DESTE CONTRATO, NÃO UTILIZE O SOFTWARE. A INSTALAÇÃO OU O USO DO SOFTWARE INDICA A CONCORDÂNCIA E A ACEITAÇÃO DOS TERMOS DESTE CONTRATO. CASO NÃO ACEITE OS TERMOS DESTE INSTRUMENTO, É POSSÍVEL DEVOLVER O SOFTWARE NÃO UTILIZADO AO LOCAL DA COMPRA, MEDIANTE REEMBOLSO INTEGRAL.

Licença

A EFI concede licença não exclusiva de utilização do Software, juntamente com a documentação ("Documentação") fornecida com o Produto. O Software é licenciado e não vendido. Você poderá utilizar o Software exclusivamente em seus negócios regulares ou para fins pessoais. Não é permitido alugar, arrendar, sublicenciar ou emprestar o Software ou utilizá-lo em uma configuração compartilhada, escritório prestador de serviços ou semelhante.

Não é permitido efetuar ou permitir que se efetuem cópias do Software ou partes dele, com exceção de uma (1) cópia de segurança ou para fins de arquivo, como auxílio à utilização do Software, conforme permitido neste instrumento. Não é permitido copiar a Documentação. Não é permitido tentar localizar, traduzir, desmontar, descompilar, descriptografar, efetuar engenharia reversa, descobrir o código fonte, modificar, criar trabalhos derivados ou efetuar qualquer tipo de alteração no Software.

Os termos, condições e restrições do Contrato de licença aplicam-se a todas as correções de erros, consertos, versões, notas de versão, atualizações e upgrades relacionados ao Software.

Direitos de propriedade

Você reconhece e concorda que todos os direitos, títulos e interesses, inclusive todos os direitos de propriedade intelectual do Software, Documentação e de todas as modificações e trabalhos derivados ou relacionados a esses, são de propriedade exclusiva e deverão permanecer com a EFI e seus fornecedores. Com exceção da licença limitada explícita concedida acima para uso do Software, não é concedido nenhum direito ou licença de tipo algum. Você não recebe direitos ou licenças sobre patentes, copyrights, segredos comerciais ou marcas (registradas ou não). Você concorda em não adotar, registrar ou tentar registrar marcas ou nomes comerciais da EFI ("Marca da EFI") ou qualquer outra marca semelhante, URL, nome de domínio na Internet ou símbolo como seu próprio nome ou nome de suas empresas afiliadas ou produtos e em não executar outras ações que prejudiquem ou reduzam os direitos de marca comercial da EFI ou de seus fornecedores.

Confidencialidade

O Software consiste em informação confidencial e exclusiva da EFI e você não poderá distribuir ou divulgar o Software. Contudo, você pode transferir permanentemente todos os seus direitos deste Contrato para outra pessoa ou entidade legal desde que: (1) essa transferência seja autorizada por todas as leis e regulamentos de exportação aplicáveis, inclusive a U.S. Export Administration Regulations, (2) você transfira para a pessoa ou entidade todo o Software e Documentação (inclusive todas as cópias, atualizações, upgrades, versões anteriores, componentes, a mídia e material impresso e este Contrato), (3) você não retenha cópias do Software e da Documentação, inclusive cópias armazenadas em um computador e (4) o receptor concorde com os termos e condições deste Contrato.

Medidas legais e término do Contrato

O uso não autorizado, a cópia ou a divulgação do Software ou, ainda, qualquer violação deste instrumento resultará em término automático desta licença, tornando disponível à EFI a aplicação de outras medidas legais. Em caso de término, é obrigatória a destruição de todas as cópias do Software, da Documentação, bem como de todos os seus componentes. Todas as provisões deste Contrato, pertinentes a renúncias a garantias, limitação de responsabilidade, medidas legais, danos, lei governante, jurisdição, bem como os direitos de proprietário da EFI deverão permanecer válidas após seu término.

Garantia limitada e isenção de responsabilidades

A EFI assegura ao comprador original ("Cliente"), por um período de trinta (30) dias, a partir da data da aquisição original da EFI ou de seu varejista autorizado, que o Software funcionará em conformidade com a Documentação quando o Produto for usado de acordo com as especificações da EFI. A EFI garante que a mídia que contém o Software não apresentará falhas durante o período de garantia supramencionado. A EFI não garante nem afirma que o Software atenderá a necessidades específicas do cliente, que o funcionamento do Software será ininterrupto, seguro, tolerante a falhas ou livre de erros nem que seus defeitos serão corrigidos. A EFI não garante, de uma forma implícita ou outra, o desempenho ou a confiabilidade de produtos de terceiros (software ou hardware). A INSTALAÇÃO DE PRODUTOS DE TERCEIROS DIFERENTES DOS AUTORIZADOS PELA EFI ANULARÁ ESTA GARANTIA. ALÉM DISSO, O USO, A MODIFICAÇÃO E/OU A REPARAÇÃO DO PRODUTO DIFERENTES DAQUELES AUTORIZADOS PELA EFI ANULARÁ ESTA GARANTIA.

COM EXCEÇÃO DA GARANTIA LIMITADA ACIMA E DENTRO DO PERMITIDO PELA LEI REGENTE, A EFI NÃO CONCEDE GARANTIAS NEM ESTABELECE CONDIÇÕES REFERENTES AO SOFTWARE, SEJAM ELAS EXPRESSAS, IMPLÍCITAS, ESTATUTÁRIAS OU EM QUALQUER OUTRA PROVISÃO DESTE CONTRATO OU COMUNICAÇÃO COM O CLIENTE, E A EFI PARTICULARMENTE RENUNCIA A QUALQUER GARANTIA OU CONDIÇÃO EXPLÍCITA DE COMERCIABILIDADE OU ADEQUAÇÃO A UM PROPÓSITO ESPECÍFICO OU À NÃO-INFRAÇÃO DOS DIREITOS DE TERCEIROS.

Limitação de responsabilidade

DENTRO DOS LIMITES MÁXIMOS DA LEI, A EFI E SEUS FORNECEDORES NÃO SERÃO RESPONSÁVEIS POR QUAISQUER DANOS, INCLUSIVE PERDA DE DADOS, LUCROS PERDIDOS, CUSTO DE COBERTURA OU OUTROS DANOS ESPECÍFICOS, CONSEQÜENTES, INDIRETOS, INCIDENTAIS, ORIUNDOS DA VENDA, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, USO, DESEMPENHO OU FALHA DO SOFTWARE. ESSA LIMITAÇÃO SERÁ APLICADA MESMO NO CASO DE A EFI SER ALERTADA DA POSSIBILIDADE DE TAL DANO. O CLIENTE TEM CONHECIMENTO DE QUE O PREÇO DO PRODUTO REFLETE ESSE RISCO. DEVIDO AO FATO DE ALGUMAS JURISDIÇÕES NÃO PERMITIREM A EXCLUSÃO OU LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR DANOS INCIDENTAIS OU CONSEQÜENTES, A LIMITAÇÃO ACIMA PODERÁ NÃO SER APLICÁVEL.

Por meio deste documento você está notificado que a Adobe Systems Incorporated, uma empresa de Delaware localizada no endereço 345 Park Avenue, San Jose, CA 95110-2704 (“Adobe”) é uma terceira parte beneficiária deste contrato, já que este contém provisões relacionadas ao seu uso de softwares, programas de fontes, fontes e/ou marcas comerciais licenciados ou fornecidos pela Adobe. Tais provisões são explicitamente para benefício da Adobe e são aplicadas pela Adobe e também pela EFI. A ADOBE NÃO TERÁ RESPONSABILIDADE ALGUMA POR SOFTWARES OU TECNOLOGIAS DA ADOBE LICENCIADOS NESTE CONTRATO.

Controles de exportação

Os produtos da EFI estão sujeitos às leis e regulamentos de exportação dos EUA, inclusive a Export Administration Regulations, além de leis e regulamentos de exportação estrangeiros. Não é permitido o uso, a distribuição, a transferência, a exportação ou a segunda exportação de nenhuma parte do Produto ou do Software, em violação a quaisquer leis ou regras aplicáveis nos EUA ou no país em que ele foi adquirido.

Direitos restritos do Governo dos EUA

O uso, duplicação ou divulgação do Software pelo governo dos Estados Unidos está sujeito às restrições definidas no FAR 12.212 ou DFARS 227.7202-3 - 227.7202-4 e, dentro do exigido na Lei Federal dos EUA, aos direitos mínimos restritos definidos no FAR 52.227-14, Restricted Rights Notice (June 1987) Alternate III(g)(3)(June 1987) ou FAR 52.227-19 (June 1987). Se forem fornecidos dados técnicos de acordo com o Contrato, tais dados estão protegidos pelo FAR 12.211 e DFARS 227.7102-2 e dentro do exigido pelo governo dos EUA, sujeitos aos direitos limitados definidos no DFARS 252.227.7015 (November 1995) e DFARS 252.227-7037 (September 1999). No caso de algum dos órgãos reguladores mencionados acima ser modificado ou substituído, o regulamento subseqüente ou equivalente deverá ser aplicado. O nome do Contratante é Electronics for Imaging.

Disposições gerais

Os direitos e obrigações das partes relacionadas a este Contrato serão regidos em todos os aspectos exclusivamente pelas leis do Estado da Califórnia, já que tais leis se aplicam a contratos entre residentes da Califórnia efetuados inteiramente dentro da Califórnia. A United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods e outras convenções semelhantes não se aplicam a este Contrato. Para todas as disputas relacionadas a este Contrato, você concorda com a jurisdição pessoal e exclusiva dos tribunais estaduais da Comarca de San Mateo, Califórnia e com o tribunal federal do Northern District of California. Este instrumento é o contrato integral celebrado entre as partes e suplanta quaisquer outras comunicações ou anúncios com respeito ao Software. Se alguma provisão deste Contrato for invalidada, deverá ser considerada modificada dentro do necessário para ser aplicável e as outras provisões neste contrato deverão continuar válidas e em efeito.

Em caso de dúvidas, consulte o site da EFI no endereço www.efi.com.

Electronics for Imaging
303 Velocity Way
Foster City, CA 94404 EUA

Conteúdo

Sobre a documentação

Introdução

Sobre este guia xi

Especificações xii

Software do usuário xiii

Fiery WebTools xvii

Requisitos do sistema xvii

Capítulo 1: Instalação do software do usuário em um computador Windows

Configuração da impressão PostScript com Windows 98/Me 1-1

Instalação do driver da impressora PostScript para Windows 98/Me 1-2

Configuração das opções instaladas 1-4

Conclusão da conexão da impressora no Windows 98/Me 1-7

Configuração da impressão PostScript com Windows NT 4.0 1-14

Instalação do driver da impressora PostScript para o Windows NT 4.0 1-14

Configuração das opções instaladas 1-19

Conclusão da conexão da impressora no Windows NT 4.0 1-22

Configuração da impressão PostScript com o Windows 2000/XP/Server 2003 1-29

Instalação do driver da impressora PostScript para Windows 2000/XP/Server 2003 1-30

Configuração das opções instaladas 1-33

Conclusão da conexão da impressora no Windows 2000/ XP/Server 2003 1-36

Instalação dos utilitários do Fiery 1-48

Desinstalação da Command WorkStation 1-49

Instalação dos utilitários do Fiery Graphic Arts Package 1-50

Adobe Acrobat e PitStop 1-50

Utilização dos utilitários do Fiery pela primeira vez 1-53
Configuração da conexão dos utilitários do Fiery 1-54
Configuração da conexão do EFI Fiery Mail Port 1-57
Configuração da conexão com a Command WorkStation 1-62
Configuração da conexão do Gerenciador de recursos VDP do Fiery 1-66
Configuração de uma conexão para o Job Monitor 1-68

Instalação dos arquivos de cores a partir do CD do software do usuário 1-70
Instalação dos perfis ICC em um computador Windows 1-71
Carga do arquivo de configurações do monitor 1-72
Carga do perfil de dispositivo ICC da impressora digital 1-73
Instalação dos arquivos de descrição de impressora para o Windows 1-75

Capítulo 2: Instalação do software do usuário em um computador com Mac OS

Configuração do Fiery EXP5000 como uma impressora PostScript 2-1
Configuração dos drivers de impressora e dos arquivos de descrição da impressora no Mac OS 9 2-2
Configuração dos drivers de impressora e dos arquivos de descrição da impressora no Mac OS X 2-5

Instalação do software e das fontes do Fiery EXP5000 2-12
Instalação do MRJ no computador 2-13
Configuração de uma conexão para o ColorWise Pro Tools 2-14
Configuração da conexão do Fiery Downloader e da Command WorkStation LE para o Mac OS X 2-17
Configuração da conexão para o Gerenciador de recursos VDP do Fiery 2-22
Fontes 2-25

Instalação dos arquivos de cores a do CD do software do usuário 2-25
Carga de perfis ICC da impressora digital 2-27
Carga do arquivo de configurações do monitor 2-28
Carga do perfil de dispositivo ICC da impressora digital 2-29

Capítulo 3: Descarregamento de instaladores com o Fiery WebTools

Configuração do Fiery WebTools 3-1

Utilização do Fiery WebTools Installer 3-2

Capítulo 4: Resolução de problemas

Em um computador com Windows 4-1

Configuração da impressão em computadores com Windows NT 4.0/2000/XP/Server 2003 4-1

Reinstalação do driver de impressora Adobe PostScript no Windows 98/Me 4-1

Problemas com os utilitários do Fiery em computadores Windows 4-2

Em computadores com Mac OS 4-2

Configuração do Fiery EXP5000 no seletor do Mac OS 9 4-2

Configuração do Fiery EXP5000 no Print Center do Mac OS X 4-3

Índice

Esta página foi intencionalmente deixada em branco.

Introdução

Este guia descreve como instalar o software do usuário do Fiery EXP5000 Color Server e configurar a impressão em computadores com Microsoft Windows e Apple Mac OS. Para obter informações sobre como configurar clientes e servidores de rede para utilizar o Fiery EXP5000 Color Server, consulte o *Guia de configuração*. Para obter informações gerais sobre a utilização da DocuColor 5252, do computador, do software aplicativo ou da rede, consulte os guias que acompanham esses produtos.

NOTA: O termo "Fiery EXP5000" é utilizado neste guia para se referir ao Fiery EXP5000 Color Server. O termo "impressora digital" é utilizado para se referir à Xerox DocuColor 5252. O Fiery EXP5000 suporta a DocuColor 5252. O termo "Aero" é utilizado em ilustrações para representar o Fiery EXP5000. O termo "Windows" é utilizado para se referir ao Windows 98, Windows Me, Windows NT4.0, Windows 2000 e Windows XP sempre que for apropriado.

NOTA: As ilustrações do Windows podem não refletir, necessariamente, a versão específica do Windows utilizada no local de trabalho.

O Fiery EXP5000 inclui suporte para o Fiery WebTools™ e o software para a Command WorkStation, o que permite a um operador gerenciar todos os trabalhos enviados ao Fiery EXP5000. Embora possa não ser o caso em todas as instalações, a documentação desse produto considera a presença de um operador que controle e gerencie os trabalhos enviados pelos usuários de estações de trabalho remotas.

Sobre este guia

Este guia abrange os seguintes tópicos:

- Instalação dos arquivos da impressora em computadores com Windows e Mac OS
- Configuração das conexões de impressão em computadores com Windows e Mac OS
- Instalação dos utilitários do Fiery® e de outros softwares do usuário em computadores com Windows e computadores com o Mac OS

Especificações

- CPU Intel Pentium III de 2,8 GHz
- 512 MB de RAM
- Unidade de disco rígido de 120 GB
- Unidades internas de CD-ROM e DVD
- Suporta a Interface do controlador avançado do Fiery (FACI), que inclui um monitor, um teclado e um mouse
- Suporta os protocolos AppleTalk, TCP/IP e IPX/SPX simultaneamente
- Suporta a Porta 9100
- Suporta cabo de par trançado (Gigabit Ethernet 1000BaseTX, Fast Ethernet 100BaseTX, ou Ethernet 10BaseT)
- Suporta IPP (Internet Printing Protocol) para Windows 98, Windows Me, Windows 2000 e Windows XP
- Suporta Adobe PostScript 3
- Inclui 136 fontes (117 Adobe Type 1 PostScript e 19 TrueType)

  Além disso, duas fontes Adobe Multiple Master estão incluídas e são utilizadas para substituir fontes em arquivos PDF.
- Gerenciamento de cores ColorWise e gerenciamento de rede NetWise™ integrados
- Suporta utilitários do Fiery e o Fiery WebTools (consulte as seções a seguir)
- Utilitários do Fiery, inclusive o Fiery Downloader™, o Job Monitor e o Fiery Printer Delete Utility
- Fiery WebTools, inclusive o Status™, WebSetup™, WebLink™, Installer™ (Instalador), WebDownloader™ e WebScan™
- Gerenciador de recursos VDP do Fiery
- Software Command WorkStation (somente para Windows)

- Software Command WorkStation LE (somente para Mac OS X Native)
- Suporta o DocBuilder Pro
- Fiery Graphic Arts Package (opção)
- Suporta o FreeForm™, o FreeForm2, o VIPP e o PPML
- Suporta o EFI Spectrometer™ ES-1000
- Suporta impressão de E-mail

NOTA: Os utilitários do Fiery e o software do usuário do Fiery EXP5000 podem ser instalados no Fiery EXP5000 com o CD do software do usuário, utilizando a Interface do controlador avançado do Fiery. Outros aplicativos de terceiros não são suportados e podem provocar problemas no sistema.

Software do usuário

O software do usuário do Fiery EXP5000 é fornecido no CD do software do usuário. Os utilitários e arquivos do Fiery Graphic Arts Package são fornecidos no CD de utilitários do FGAP. O Adobe Acrobat e o PitStop para utilização com o DocBuilder Pro são fornecidos no CD do Fiery DocBuilder Pro.

Driver de impressora Adobe PostScript	Permite imprimir no Fiery EXP5000 a partir de computadores com Windows 98/Me, Windows NT 4.0 e Mac OS. Também suporta o Fiery EXP5000 e os recursos do PostScript 3. Usuários do Windows 2000/XP devem utilizar o driver de impressora Microsoft PostScript fornecido com esses sistemas operacionais.
Arquivo PostScript Printer Description (PPD)	Para utilização com o driver de impressora PostScript que permite que o Fiery EXP5000 apareça nas caixas de diálogo Imprimir e Configurar página dos aplicativos populares. Os PPDs do Fiery EXP5000 fornecem informações sobre a impressora digital para o aplicativo e o driver de impressora que estiver sendo utilizado.

Fontes PostScript (somente para Mac OS)	Fontes PostScript de tela e impressora que correspondam às fontes de impressora PostScript instaladas no Fiery EXP5000. Para obter uma lista completa das fontes PostScript instaladas no Fiery EXP5000, consulte o Apêndice B do *Guia de impressão*.
Fiery Downloader	Permite imprimir arquivos PostScript, arquivos PostScript encapsulado (EPS), arquivos TIFF versão 6.0 e arquivos PDF (Portable Document Format) versões 1.2 e 1.3 diretamente no Fiery EXP5000, sem abrir o aplicativo no qual eles foram criados. Também é possível pode utilizá-lo para gerenciar as fontes de impressora instaladas no Fiery EXP5000.
Job Monitor (somente para Windows)	Instalado automaticamente durante a instalação do driver da impressora em um computador com Windows. Para obter instruções sobre como utilizar o Job Monitor, consulte o *Guia de impressão*. **NOTA:** Essas instruções incluem informações sobre como desativar o Job Monitor.
ColorWise Pro Tools™	Ferramentas de gerenciamento e calibração de cores ICC aberto; permite editar e descarregar perfis ICC.
Gerenciador de recursos VDP do Fiery	Permite procurar e excluir objetos globais utilizados na impressão de variáveis.
Fiery Printer Delete Utility (somente para Windows)	Localiza os drivers de impressoras do Fiery EXP5000 instalados no computador e permite excluí-los.
Command WorkStation (somente para Windows)	Permite ao operador controlar as funções do Fiery EXP5000 em computadores com Windows 98/Me e Windows NT/2000/XP. Para utilizar a Command WorkStation, consulte o *Guia de gerenciamento de tarefas*.

Command WorkStation LE (somente no modo Mac OS X Native)	Permite ao operador controlar as funções do Fiery EXP5000 em computadores com o Mac OS X Native Mode. Para utilizar a Command WorkStation LE, consulte o *Guia de gerenciamento de tarefas*.
EFI Fiery Mail Port (somente para Windows)	Permite enviar trabalhos para o Fiery EXP5000 na forma de anexos de e-mail adicionando o software EFI Fiery Mail Port como porta de impressão.
Fiery Graphic Arts Package	Inclui o seguinte: • Hot Folders — Permite a configuração única de um grupo de opções de impressão, que podem ser aplicadas a qualquer tarefa de impressão. • Conversor TIFF-IT — Converte arquivos para PostScript ou EPS para impressão final no Fiery EXP5000. • Arquivos Calibrator — Permite calibração do Fiery EXP5000 no modo de tela de meios-tons.
Arquivos de gerenciamento de cores	Os arquivos de gerenciamento de cores ICC (Windows) e ColorSync (Mac OS) permitem manter as cores do trabalho artístico original consistentes com as cores exibidas no monitor até a impressão final.
Arquivos de referência de cores	Páginas de referência que podem ser impressas para visualizar o intervalo de cores disponíveis no Fiery EXP5000. Para obter os resultados mais previsíveis de cores, consulte essas páginas ao definir cores nos aplicativos. Para obter mais informações sobre gerenciamento de cores, consulte o *Guia de cores*.

Arquivos de calibração	Incluem arquivos de medidas e destinos que podem ser utilizados com o ColorWise Pro Tools.
MRJ (somente para Mac OS)	O software Mac OS Runtime para Java (MRJ) é exigido por todos os utilitários do Fiery com base em Java. Se o MRJ não for detectado ao instalar esses utilitários, o instalador do MRJ será iniciado automaticamente a partir do CD do software do usuário.

NOTA: É possível instalar os drivers de impressoras PostScript e os arquivos de descrição de impressoras a partir do CD do software do usuário ou do Fiery EXP5000 com o Installer WebTool. Para obter instruções, consulte "Utilização do Fiery WebTools Installer" na página 3-2.

Fiery WebTools

O Fiery WebTools permite gerenciar o Fiery EXP5000 remotamente pela Internet ou pela Intranet da empresa. Acesse o Fiery WebTools a partir da home page do Fiery WebTools.

NOTA: Para descobrir quais recursos do Fiery WebTools são suportados, consulte "Especificações" na página xii.

Fiery WebTools	Resumo	Para obter mais informações
Status	Exibe as tarefas que estão sendo processadas e impressas no momento.	Consulte o *Guia de impressão*.
WebLink	Fornece um link para outra página da Web, desde que você disponha de uma conexão válida com a Internet.	Consulte o *Guia de impressão* e o *Guia de configuração*.
Installer (Instalador)	Permite descarregar os instaladores de arquivos de impressora do Fiery EXP5000 diretamente do servidor.	Consulte o Capítulo 3.
WebDownloader	Permite descarregar arquivos PostScript, EPS e PDF para o Fiery EXP5000.	Consulte o *Guia de impressão*.
WebSetup (somente para Windows)	Permite modificar a configuração do Fiery EXP5000 remotamente. Essa função requer a senha do Administrador, caso ela tenha sido definida.	Consulte o *Guia de configuração*.

Requisitos do sistema

Os requisitos do sistema estão descritos em detalhes no *Guia de início rápido* impresso fornecido com o pacote de mídia.

Esta página foi intencionalmente deixada em branco.

Capítulo 1: Instalação do software do usuário em um computador Windows

Este capítulo descreve os procedimentos para a instalação do software e a configuração da impressão a em um computador utilizando uma versão suportada do Windows. Para as versões suportadas do Windows, consulte o *Guia de início rápido*.

As etapas gerais para a instalação do software são as seguintes:

- Instale os arquivos do driver de impressora PostScript e do driver da impressora correspondente e configure o driver da impressora para se comunicar com o Fiery EXP5000.
- Instale os utilitários do Fiery e o software do usuário — Fiery Graphic Arts Package, EFI Fiery Mail Port, Job Monitor, Fiery Downloader, Fiery Printer Delete Utility, Gerenciador de recursos VDP do Fiery, ColorWise Pro Tools e Command WorkStation.
- Configure a conexão para os utilitários do Fiery e o software do usuário.
- Instale o Acrobat v5.0.5 e o software Enfocus PitStop no computador com Windows designado.
- Copie arquivos adicionais do CD do software do usuário, conforme necessário.

Além da utilização do CD do software do usuário, é possível descarregar drivers da impressora do Fiery EXP5000 com o Installer WebTool (se o administrador ativou o acesso à Internet para o Fiery EXP5000). Para obter instruções, consulte "Utilização do Fiery WebTools Installer" na página 3-2. Depois de descarregar os arquivos da impressora, o processo de instalação é idêntico à instalação a partir do CD do software do usuário.

Configuração da impressão PostScript com Windows 98/Me

Para configurar o Fiery EXP5000 como uma impressora PostScript, instale o driver de impressora PostScript para o Windows 98/Me e os arquivos de descrição da impressora correspondentes. Configure também uma conexão local para imprimir diretamente ou uma conexão de rede para imprimir na rede.

Se estiver imprimindo com o SMB (Bloco de mensagem do servidor ou impressão do Windows), poderá se conectar ao Fiery EXP5000 e instalar os drivers de impressora em um único procedimento. Para obter mais informações, consulte "Configuração da impressão SMB com Windows 98/Me" na página 1-10.

Instalação do driver da impressora PostScript para Windows 98/Me

O procedimento a seguir descreve a instalação do driver de impressora a partir do CD do software do usuário ou do Installer WebTool. Procedimentos subseqüentes descrevem como configurar as opções instaláveis e definir a conexão da impressora.

NOTA: Os procedimentos a seguir exibem ilustrações do Windows 98. São observadas diferenças em relação ao Windows Me.

PARA INSTALAR O DRIVER DA IMPRESSORA POSTSCRIPT PARA WINDOWS 98/ME

1. **Clique em Iniciar, selecione Configurações e, em seguida, Impressoras.**
2. **Na janela Impressoras, clique duas vezes no ícone Adicionar impressora e clique em Avançar.**
3. **Especifique a impressão utilizando uma impressora Local e clique em Avançar.**

   Esse procedimento descreve a instalação de uma impressora local. É possível modificar a conexão posteriormente, de acordo com o tipo da rede.
4. **Na caixa de diálogo que exibe as listas de fabricantes e impressoras, clique Com disco.**

   A caixa de diálogo Instalar a partir do disco solicita o disco.
5. **Digite o nome da unidade de CD-ROM (por exemplo, D:\\) e clique em Procurar. Navegue até Portug\Instalrs\Ps_Contm\Win_9x_ME.**

   Caso esteja instalando a partir dos arquivos descarregados utilizando o Installer WebTool, localize prntdrvr\Prntdrvr\Ps_drvr\Win_9x_ME.
6. **Verifique se "Oemsetup.inf" está selecionado e clique em OK.**

   O caminho é copiado na caixa de diálogo Instalar a partir do disco.

7. **Verifique se o caminho está correto e clique em OK.**

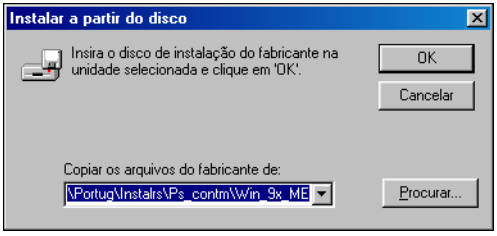

8. **Selecione o Fiery EXP5000 Ver 1.0 como a impressora e clique em Avançar.**

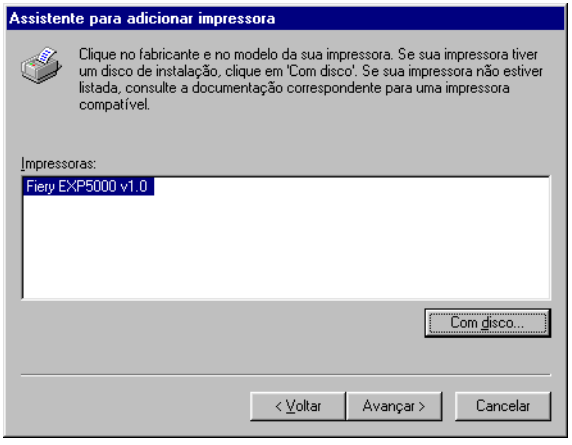

9. **Selecione a porta LPT1 e clique em Avançar.**

   A porta será configurada posteriormente, de acordo com o tipo da rede.

10. **Digite um nome para a impressora.**

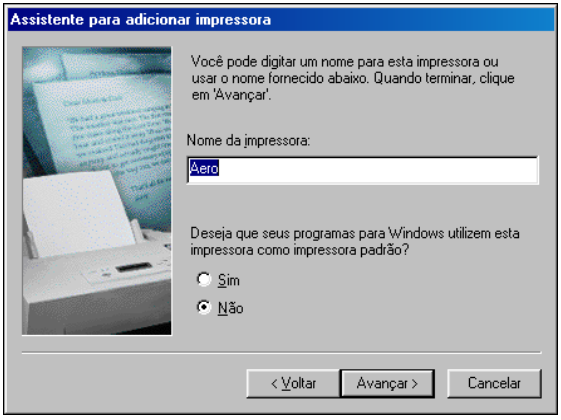

11. **Para tornar essa impressora a padrão, selecione Sim. Caso contrário, selecione Não e clique em Avançar.**

12. **Selecione Não para Imprimir página de teste e clique em Concluir.**

    Os arquivos PostScript necessários serão instalados no computador.

Configuração das opções instaladas

Após a conclusão da instalação do driver da impressora, é necessário configurar o Fiery EXP5000 para aproveitar as opções instaladas na impressora digital. Configure as opções manualmente ou, para as conexões de rede TCP/IP, utilize o recurso Comunicação de duas vias para configurar as opções automaticamente.

Configuração manual das opções instaladas

O procedimento a seguir descreve como configurar manualmente o Fiery EXP5000 para as opções instaladas na impressora digital.

PARA CONFIGURAR AS OPÇÕES MANUALMENTE PARA O WINDOWS 98/ME

1. **Clique em Iniciar, selecione Configurações e, em seguida, Impressoras.**
2. **Clique no ícone do Fiery EXP5000 e selecione Propriedades no menu Arquivo.**
3. **Clique na guia Configuração.**
4. **Selecione uma opção instalada na lista Opções disponíveis.**
5. **Clique em Adicionar para mover a opção para a lista Opções instaladas.**

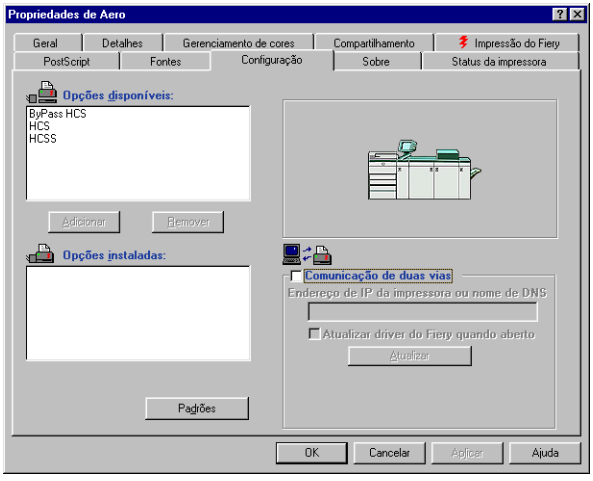

Configuração do dispositivo do acabamento — HCS, HCSS, Bypass HCS

6. **Clique em Aplicar e, em seguida, em OK.**

Configuração das opções instaladas e atualização das configurações das opções de impressão de forma automática

Caso uma rede TCP/IP esteja ativada, é possível atualizar automaticamente o driver de impressora para refletir as opções instaladas atualmente na impressora digital. Quando o driver de impressora é instalado pela primeira vez, as opções têm configurações padrão que foram definidas na Configuração do Fiery EXP5000 ou em ColorWise Pro Tools. Ao atualizar o driver da impressora com o recurso Comunicação de duas vias, você permite que o Fiery EXP5000 conclua a configuração real.

O recurso Comunicação de duas vias também atualiza as opções de Configurações de cores avançadas para refletir as configurações de cores atuais no Fiery EXP5000. Para acessar as opções de Configurações de cor avançadas, clique na guia Configurações avançadas na barra de opções de impressão do ColorWise da guia de impressão Fiery do driver de impressão. Para obter mais informações, consulte o *Guia de cores*.

PARA CONFIGURAR AS OPÇÕES INSTALADAS E ATUALIZAR AS CONFIGURAÇÕES DE OPÇÕES DE IMPRESSÃO AUTOMATICAMENTE PARA O WINDOWS 98/ME

1. **Clique em Iniciar, selecione Configurações e, em seguida, Impressoras.**
2. **Na janela Impressoras, selecione o ícone do driver de impressora PostScript do Fiery EXP5000.**
3. **Selecione Propriedades no menu Arquivo.**
4. **Clique na guia Configuração.**
5. **Selecione Comunicação de duas vias.**

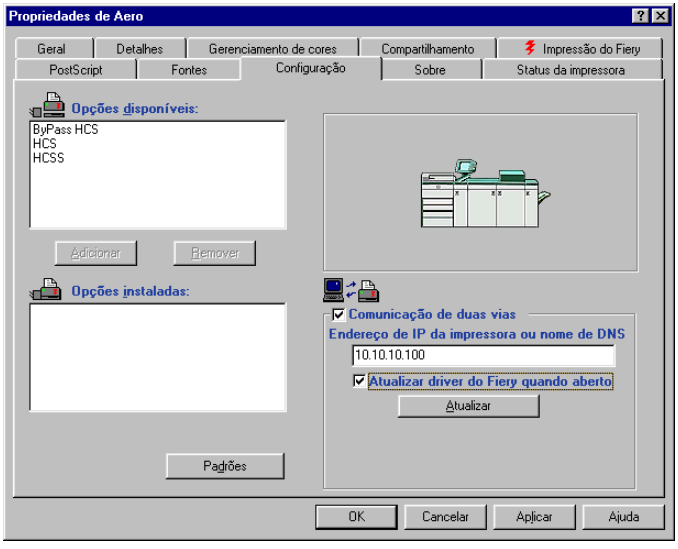

6. **Digite o endereço IP ou o nome DNS do Fiery EXP5000.**
7. **Para exibir as configurações padrão atuais da impressora quando abertas, selecione Atualizar driver do Fiery quando aberto.**

8. **Clique em Atualizar.**

9. **Para receber uma notificação por e-mail depois que a tarefa tiver sido impressa selecione Enable E-mail Notification (Ativar notificação por e-mail) e digite o endereço de e-mail para qual uma notificação por e-mail será enviada.**

   Você também receberá notificação por e-mail de quaisquer erros que ocorram durante a impressão.

   NOTA: Enable E-mail Notification é exibido apenas se Email Service (Serviço de e-mail) for ativado na instalação.

10. **Clique em OK.**

Conclusão da conexão da impressora no Windows 98/Me

Para imprimir no Windows 98/Me, os servidores de rede já devem ter sido configurados, se houver, bem como o Fiery EXP5000 para aceitar tarefas de impressão do computador.

Para concluir a conexão no Windows 98/Me, configure uma conexão em cada computador Windows para a rede.

Conclusão da conexão IPX/SPX ou IPX (Novell) no Windows 98/Me

Se estiver imprimindo por meio de um servidor Novell, antes de começar, o servidor de arquivo e a rede Novell devem ser configurados. O servidor de arquivos deve ser configurado com um servidor de impressão e uma conexão de impressão para o Fiery EXP5000. Para obter detalhes, consulte a sua documentação NetWare e o *Guia de configuração*.

Para imprimir em computadores Windows 98/Me em IPX (Novell), configure primeiro os protocolos IPX/SPX e, em seguida, o Fiery EXP5000 selecionando o tipo de quadro IPX e digitando as configurações da porta utilizada.

PARA SELECIONAR UM TIPO DE QUADRO PARA A IMPRESSÃO IPX/SPX PARA WINDOWS 98/ME

1. **Clique em Iniciar, selecione Configurações e, em seguida, Painel de controle.**
2. **Clique duas vezes no ícone Rede.**

   Verifique se o Protocolo compatível com IPX/SPX está relacionado no painel de componentes de rede instalados.

   Para obter instruções, consulte a documentação do Windows 98/Me ou entre em contato com o Suporte técnico da Microsoft.
3. **Clique duas vezes no ícone Protocolo compatível com IPX/SPX.**

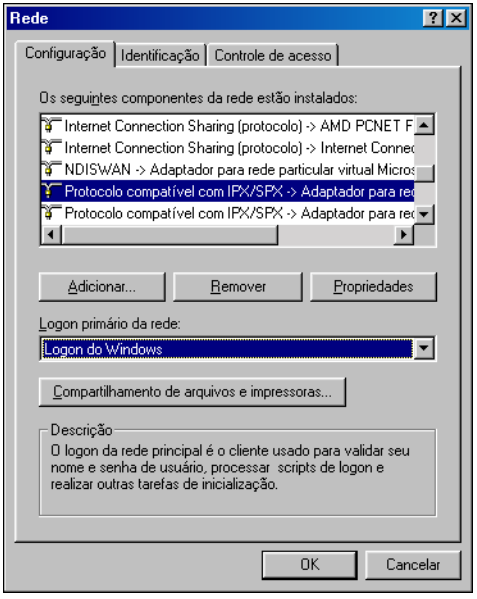

4. **Clique na guia Avançado.**
5. **Selecione o Tipo de quadro na lista Propriedade.**

6. **No menu Valor, selecione o Tipo de quadro que corresponde àquele especificado na Configuração de rede do Fiery EXP5000.**

   Se necessário, imprima a Página de configuração da Interface do controlador avançado do Fiery do Fiery EXP5000 para determinar quais tipos de quadro serão configurados.

   NOTA: Não selecione Auto. Fazer isso pode não permitir selecionar o tipo de quadro especificado no Fiery EXP5000.

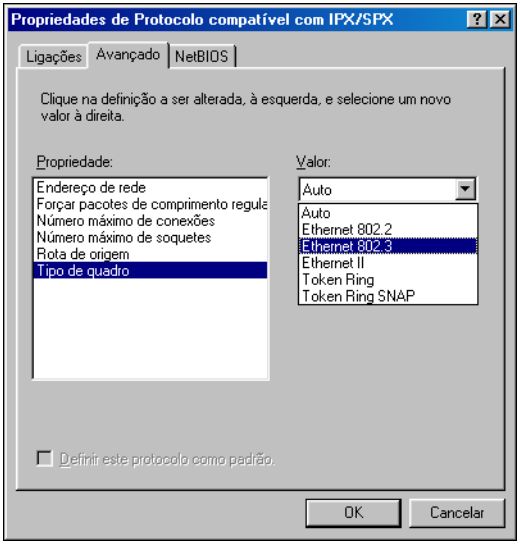

7. **Clique em OK e feche o Painel de controle de rede.**

8. **Quando o sistema solicitar a reinicialização do computador, clique em Sim.**

PARA CONFIGURAR UMA PORTA PARA A IMPRESSÃO IPX (NOVELL) PARA WINDOWS 98/ME

1. **Clique em Iniciar, selecione Configurações e, em seguida, Impressoras.**

2. **Clique no ícone da impressora do Fiery EXP5000 e escolha Propriedades no menu Arquivo.**

3. **Clique na guia Detalhes e, em seguida, em Adicionar porta.**

   Uma lista de opções de conexão é exibida.

4. **Na caixa de diálogo Adicionar porta, especifique o caminho da rede ou clique em Procurar para exibir o ambiente da rede.**

5. **Caso esteja utilizando um servidor de arquivos NetWare, clique duas vezes no ícone do servidor de arquivos NetWare para imprimir com o Fiery EXP5000.**

6. **Clique no ícone da impressora da fila de impressão NetWare que deseja utilizar e clique em OK.**

7. **Na caixa de diálogo Adicionar porta, verifique se o caminho da rede está atualizado e clique em OK.**

   As tarefas de impressão são transmitidas para a fila de impressão especificada no servidor de arquivos Novell. O Fiery EXP5000 sonda o servidor de arquivos e, se houver tarefas, elas serão transmitidas para o Fiery EXP5000.

8. **Para confirmar a conexão, clique na guia Geral, em Aplicar e, em seguida, clique em Imprimir Página de teste.**

   Se a Página de teste for impressa com êxito, computador está pronto para imprimir.

Configuração da impressão SMB com Windows 98/Me

A impressão SMB (também conhecida como impressão Windows ou WINS) permite instalar o driver de impressora PostScript e os arquivos de descrição da impressora no computador a partir do Fiery EXP5000 utilizando o recurso Apontar e imprimir e imprimindo em uma conexão específica (Espera, Impressão ou Direta). Para configurar a impressão SMB, é necessário que o protocolo TCP/IP e o Cliente para redes Microsoft estejam instalados.

Cada conexão (Espera, Impressão ou Direta) exige um novo driver de impressora e um arquivo de descrição da impressora. Repita o procedimento "Para configurar a impressão SMB no Windows 98/Me" para cada conexão. Caso instale mais de uma impressora, dê a cada uma um nome descritivo durante a instalação do driver de impressora, tal como Aero-Impressão ou Aero-Espera, para que seja possível identificar facilmente as impressoras.

Antes de começar

- **Configure o Fiery EXP5000 para impressão SMB clicando com o botão direito do mouse em FieryBar na FACI e selecionando Configurar Fiery. Em seguida, selecione Configuração de rede > Serviços > Compartilhamento de impressão do Windows (SMB) > Ativar serviços de impressão SMB.**

  A impressão SMB é denominada Impressão do Windows em Configuração e na Página de configuração. Para obter maiores informações, consulte o *Guia de configuração*.

Para configurar a impressão SMB no Windows 98/Me

1. **Clique duas vezes no ícone Ambiente de rede para exibir o ambiente de rede.**

2. **Procure a impressora na qual deseja imprimir.**

   Procure o nome digitado na Configuração da rede > Configuração do serviço > Configuração do Windows > Nome do servidor. Consulte a Página de configuração para obter estas informações.

   Nota: Também é possível localizar a impressora utilizando o recurso Pesquisar em computadores Windows. Clique em Iniciar, selecione Pesquisar e, em seguida, escolha Computador. Digite o nome da impressora e clique em Localizar agora.

   Se não for possível localizar o Fiery EXP5000, entre em contato com o administrador da rede.

3. **Clique duas vezes no nome da impressora para exibir as conexões de impressão habilitadas.**

   Nota: Para obter uma descrição de cada conexão de impressão, consulte o *Guia de configuração*.

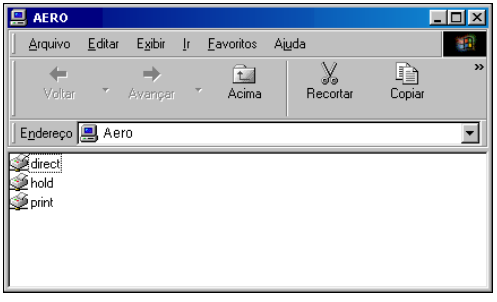

4. **Clique duas vezes no nome da conexão que deseja utilizar para imprimir.**

5. **Selecione Sim para instalar o driver de impressora PostScript e o arquivo de descrição de impressora da conexão selecionada.**

   A caixa de diálogo do Assistente para adicionar impressora é exibida.

6. **Especifique se a impressão é feita de programas com base em MS-DOS e clique em Avançar.**

   Se selecionar Sim, é necessário capturar uma porta de impressora antes de continuar com a instalação. Para obter detalhes, consulte a sua documentação do Windows.

7. **Digite um nome para o Fiery EXP5000 no campo Nome da impressora e indique se deseja torná-la a impressora padrão. Clique em Avançar.**

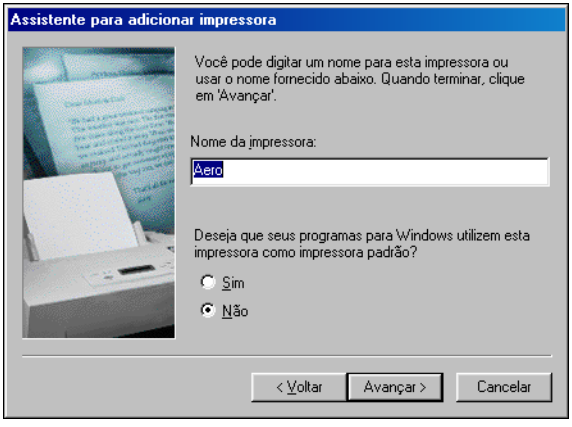

8. **Para imprimir uma Página de teste, selecione Sim e clique em Concluir.**

   Os arquivos necessários são instalados no computador.

   Se a Página de teste for impressa com êxito, computador está pronto para imprimir.

Configuração da impressão IPP com o Windows 98/Me

Com o IPP (Internet Printing Protocol), as tarefas de impressão são enviadas para o Fiery EXP5000 pela Internet.

A impressão IPP é suportada no Windows 2000/XP, mas pode ser ativada em computadores com Windows 98/Me instalando o arquivo cliente "wpnpins.exe" (disponível no CD do Windows Me ou no CD do Windows 2000 Server). Para obter mais informações sobre a obtenção e instalação desse cliente, entre em contato com a Microsoft Corporation ou com o Suporte técnico da Microsoft.

NOTA: Os procedimentos de configuração do IPP são executados após a instalação dos drivers de impressora apropriados (consulte "Para instalar o driver da impressora PostScript para Windows 98/Me" na página 1-2).

ANTES DE COMEÇAR

1. **Prepare o Fiery EXP5000 para a impressão TCP/IP.**
2. **Verifique se o Fiery EXP5000 está conectado para a impressão IPP.**

   Para obter maiores informações, consulte o *Guia de configuração*.
3. **Especifique o destino de impressão no computador.**

PARA CONFIGURAR A IMPRESSÃO IPP NO WINDOWS 98/ME

1. **Clique em Iniciar, selecione Configurações e, em seguida, Impressoras.**
2. **Na janela Impressoras, clique com o botão direito do mouse no ícone do driver da impressora PostScript do Fiery EXP5000 e selecione Propriedades.**
3. **Clique na guia Detalhes e em Adicionar porta.**

   A caixa de diálogo Adicionar porta é exibida.

4. **Digite o caminho de rede da impressora.**

   O caminho da impressora é o endereço IP ou o nome DNS, seguido pelo ipp e pela conexão do Fiery na qual você deseja imprimir (print, hold ou direct). Insira barras entre os elementos, por exemplo, http://10.10.10.150/ipp/print.

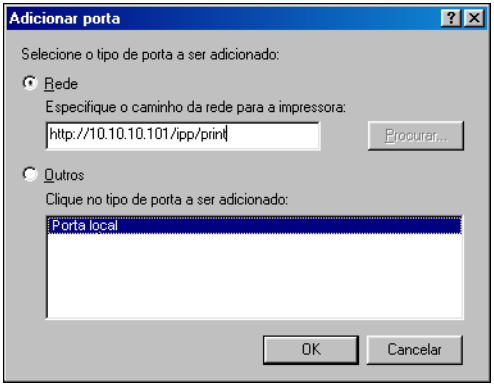

5. **Clique em OK.**

Configuração da impressão PostScript com Windows NT 4.0

Para configurar o Fiery EXP5000 como uma impressora PostScript, instale o driver de impressora PostScript para o Windows NT 4.0 e os arquivos de descrição da impressora correspondentes. Também é necessário configurar a conexão de impressão entre o computador e o Fiery EXP5000. Caso esteja imprimindo por meio de uma rede, é necessário configurar uma conexão de rede.

Instalação do driver da impressora PostScript para o Windows NT 4.0

Os procedimentos a seguir descrevem a instalação de uma impressora local. Adicionar uma impressora a um sistema local exige que você efetue logon no computador Windows NT 4.0 local (não no domínio do servidor de rede) e seja membro do grupo Administradores. O procedimento para adicionar uma impressora de rede é similar ao da adição de uma porta. Consulte o "Conclusão da conexão TCP/IP e LPR no Windows NT 4.0" na página 1-22.

Se estiver imprimindo com o SMB no Windows NT 4.0, é possível conectar ao Fiery EXP5000 e instalar os drivers de impressora num único procedimento; consulte "Configuração da impressão SMB no Windows NT 4.0" na página 1-27.

PARA INSTALAR O DRIVER DA IMPRESSORA POSTSCRIPT PARA WINDOWS NT 4.0

1. **Insira o CD do software do usuário na unidade de CD-ROM.**
2. **Clique em Iniciar, selecione Configurações e, em seguida, Impressoras.**
3. **Clique duas vezes em Adicionar impressora.**
4. **Para instalar uma impressora localmente, selecione Meu computador e clique em Avançar.**

   Esse procedimento descreve a instalação de uma impressora local. É possível modificar a conexão posteriormente, de acordo com o tipo da rede.

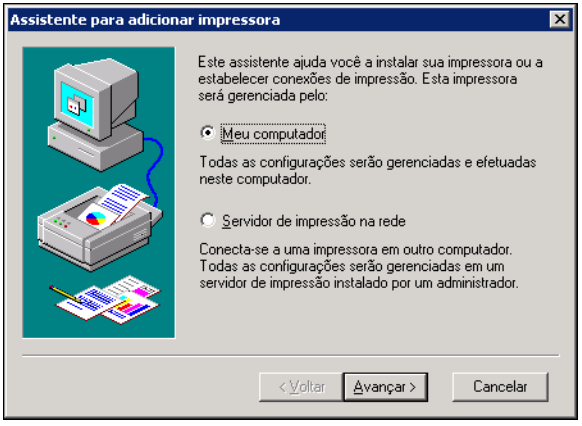

Meu Computador estará disponível se você efetuou logon em um computador em que tenha privilégios de Administrador. Se não estiver disponível, é possível adicionar somente uma impressora de rede. O procedimento é similar ao de adição de uma porta (consulte "Conclusão da conexão TCP/IP e LPR no Windows NT 4.0" na página 1-22).

5. **Selecione a porta LPT1: e clique em Avançar.**

   A porta será configurada posteriormente, de acordo com o tipo da rede.

6. **Na caixa de diálogo que exibe as listas de fabricantes e de impressoras, clique em Com disco.**

   A caixa de diálogo Instalar do disco solicita o disco.

7. **Digite o nome da unidade de CD-ROM (por exemplo, D:\\) e clique em Procurar.**

   Caso esteja instalando de arquivos descarregados utilizando o Installer WebTool, digite o nome da unidade de disco rígido (por exemplo, C:\) e clique em Procurar.

8. **Navegue até a pasta Portug\Instalrs\Ps_Contm\Win_NT4x e clique em Abrir.**

   Caso esteja instalando dos arquivos descarregados utilizando o Installer WebTool, procure a pasta prntdrvr\Prntdrvr\Ps_drvr\Win_NT4x e clique em Abrir.

   NOTA: Antes de selecionar o nome do caminho, selecione primeiro o idioma.

   Verifique se “Oemsetup.inf” ou “‘Oemsetup” está selecionado.

   O caminho é copiado na caixa de diálogo Instalar a partir do disco.

9. **Verifique se o caminho está correto e clique em OK.**

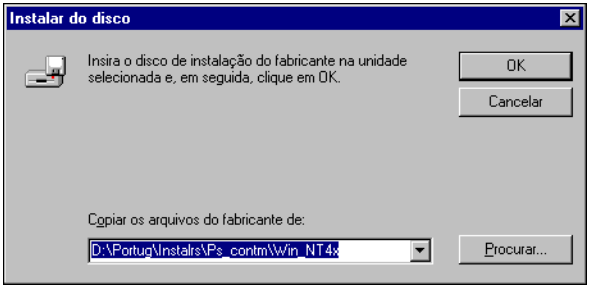

10. **Selecione o Fiery EXP5000 Ver 1.0 como a impressora e clique em Avançar.**

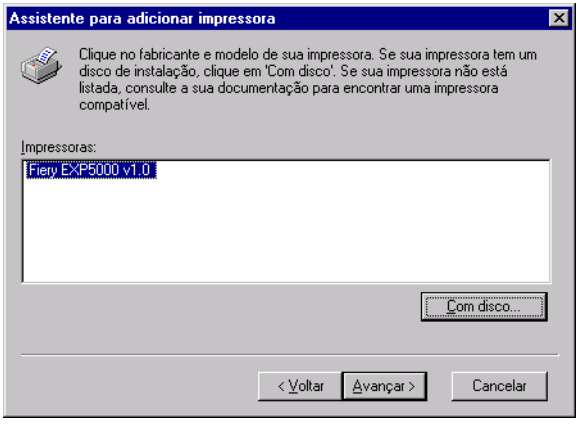

11. **Digite um nome para a impressora no campo Nome da impressora e indique se deseja torná-la a impressora padrão. Clique em Avançar.**

12. **Indique se deseja que a impressora seja instalada como uma impressora compartilhada e clique em Avançar.**

Caso selecione Compartilhada, digite um Nome de compartilhamento para a impressora e selecione os sistemas operacionais utilizados pelos computadores clientes. Para obter informações sobre impressoras compartilhadas, consulte o *Guia de configuração*.

13. **Clique em Não para adiar a impressão da Página de teste e clique em Concluir.**

Quando a instalação estiver concluída, a janela Impressoras é exibida com um ícone para a impressora recém instalada.

Você está pronto para receber as instruções para a conexão ao tipo da rede (consulte "Conclusão da conexão da impressora no Windows NT 4.0" na página 1-22).

Configuração das opções instaladas

Após concluir a instalação do driver da impressora, configure o Fiery EXP5000 para aproveitar as opções instaladas na impressora digital. Configure as opções manualmente ou, para as conexões de rede TCP/IP, utilize o recurso Comunicação de duas vias para configurar as opções automaticamente.

Configuração manual das opções instaladas

O procedimento a seguir descreve como configurar manualmente o Fiery EXP5000 para as opções instaladas na impressora digital.

PARA CONFIGURAR AS OPÇÕES INSTALÁVEIS COM O DRIVER DA IMPRESSORA POSTSCRIPT PARA WINDOWS NT 4.0

1. **Clique em Iniciar, selecione Configurações e, em seguida, Impressoras.**
2. **Clique com o botão direito do mouse no ícone do Fiery EXP5000 e selecione Propriedades no menu Arquivo.**

3. **Clique na guia Configuração.**

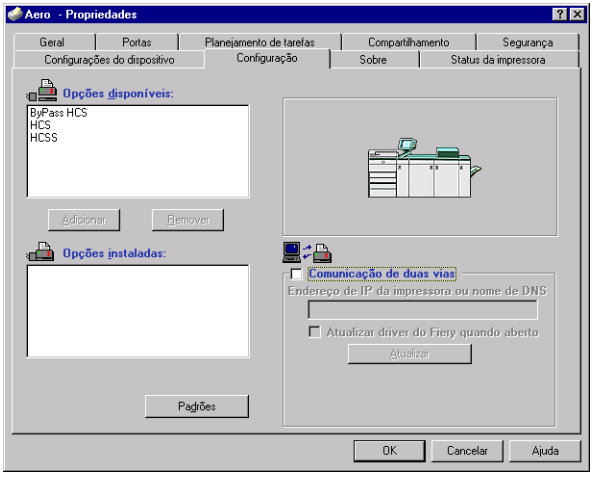

Configuração do dispositivo do acabamento — HCS, HCSS, Bypass HCS

4. **Clique em OK para ativar as configurações atuais.**

Você está pronto para se conectar ao tipo da rede (consulte "Conclusão da conexão TCP/IP e LPR no Windows NT 4.0" na página 1-22).

Configuração das opções instaladas e atualização das configurações das opções de impressão de forma automática

Caso uma rede TCP/IP esteja ativada, é possível atualizar automaticamente o driver de impressora para refletir as opções instaladas atualmente no Fiery EXP5000. Quando o driver de impressora é instalado pela primeira vez, as opções instaláveis têm configurações padrão que foram definidas na Configuração do Fiery EXP5000 ou no ColorWise Pro Tools. Ao atualizar o driver de impressora com o recurso Comunicação de duas vias, você permite que o Fiery EXP5000 conclua a configuração real.

O recurso Comunicação de duas vias também atualiza as opções de Configurações de cores avançadas para refletir as configurações de cores atuais no Fiery EXP5000. Para acessar as opções de Configurações de cor avançadas, clique na guia Configurações avançadas na barra de opções de impressão do ColorWise da guia de impressão Fiery do driver de impressão. Para obter mais informações, consulte o *Guia de cores*.

PARA CONFIGURAR O RECURSO COMUNICAÇÃO DE DUAS VIAS DOS DRIVERS DE IMPRESSORA POSTSCRIPT PARA O WINDOWS NT 4.0

1. **Clique em Iniciar, selecione Configurações e, em seguida, Impressoras.**
2. **Na janela Impressoras, selecione o ícone do driver de impressora PostScript do Fiery EXP5000.**
3. **Selecione Propriedades no menu Arquivo.**
4. **Clique na guia Configuração.**
5. **Selecione Comunicação de duas vias.**

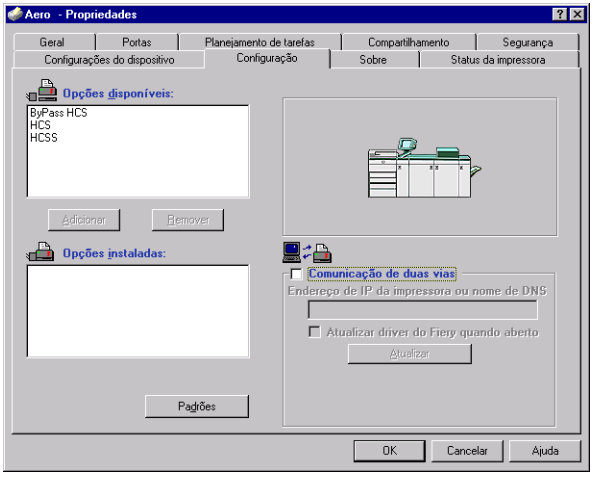

6. **Digite o endereço IP ou o nome DNS do Fiery EXP5000.**
7. **Se desejar que o driver de impressora exiba as configurações atuais quando aberto, selecione a opção Atualizar driver do Fiery quando aberto.**
8. **Clique em Atualizar e, depois, em OK.**
9. **Para receber uma notificação por e-mail depois que a tarefa tiver sido impressa selecione Enable E-mail Notification e digite o endereço de e-mail para o qual uma notificação por e-mail será enviada.**

   Você também receberá notificação por e-mail de quaisquer erros que ocorram durante a impressão.

   NOTA: Enable E-mail Notification é exibido apenas se Email Service (Serviço de e-mail) for ativado na instalação.

Conclusão da conexão da impressora no Windows NT 4.0

Para imprimir no Windows NT 4.0 é necessário:

- Configurar os servidores de rede, caso haja algum.
- Configurar o Fiery EXP5000 para aceitar as tarefas de impressão do computador.
- Configurar uma porta em cada computador Windows NT 4.0 para o tipo de rede.

Para fazer isso	Consulte
Configurar a conexão TCP/IP (porta LPR)	"Conclusão da conexão TCP/IP e LPR no Windows NT 4.0" na página 1-22.
Configurar a conexão IPX (Novell)	"Conclusão da conexão IPX (Novell) do Windows NT 4.0" na página 1-24.

Conclusão da conexão TCP/IP e LPR no Windows NT 4.0

Após a instalação do driver de impressora PostScript e dos arquivos do driver da impressora, conclua a configuração da conexão TCP/IP e LPR executando os procedimentos a seguir:

- Prepare o Fiery EXP5000 para aceitar as tarefas de impressão utilizando os protocolos TCP/IP e LPR. Para obter detalhes, consulte o *Guia de configuração*.
- Ative o LPD na Interface do controlador avançado do Fiery Fiery EXP5000. Para obter detalhes, consulte o *Guia de configuração*.
- Configure o computador para a conexão TCP/IP.

Antes de continuar, entre em contato com o administrador do sistema para obter o endereço IP atribuído ao Fiery EXP5000, bem como a máscara de sub-rede e o endereço do gateway, se forem utilizados.

O protocolo TCP/IP já deve estar instalado no computador com o Windows NT.

PARA CONFIGURAR A IMPRESSÃO TCP/IP E LPR PARA WINDOWS NT 4.0

1. **Abra a caixa de diálogo Propriedades do Fiery EXP5000 e clique na guia Portas.**

2. **Clique em Adicionar porta.**

   Os tipos de portas disponíveis são exibidos.

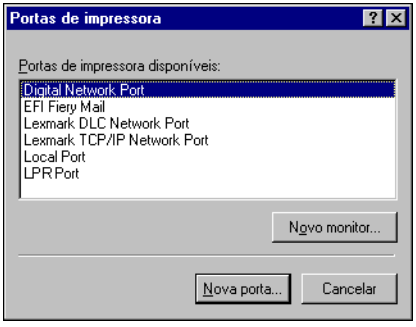

3. **Selecione LPR Port (Porta LPR) e clique em Nova porta.**

   Se a porta LPR não estiver relacionada, instale o protocolo de rede TCP/IP e o software de impressão Microsoft TCP/IP. Para obter mais informações, consulte a documentação do Windows.

4. **Digite o endereço IP do Fiery EXP5000.**

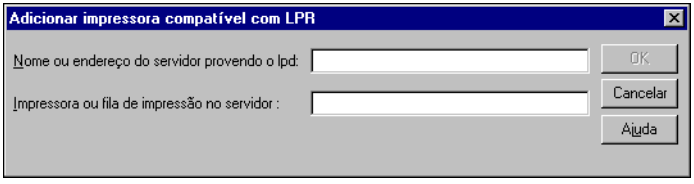

   Caso a rede utilize DNS (Domain Name Services, Serviços de nome de domínio), digite o nome DNS atribuído ao Fiery EXP5000 em vez do endereço IP.

5. **Digite um dos nomes de impressora a seguir, dependendo da conexão do Fiery EXP5000 na qual deseja imprimir.**

   print
   hold
   direct

   NOTA: Este nome diferencia letras maiúsculas de minúsculas; digite-o *exatamente* conforme mostrado.

6. **Clique em OK.**

   O computador verifica o endereço ou o nome DNS digitado e avisa se conseguir encontrar o endereço.

7. **Clique em Fechar na caixa de diálogo Portas de impressora.**

   A nova configuração de porta é exibida na guia Portas. Feche a caixa de diálogo Propriedades da impressora para verificar a conexão.

8. **Clique em OK para fechar a caixa de diálogo Propriedades da impressora.**

9. **Abra novamente a caixa de diálogo Propriedades da impressora.**

10. **Clique na guia Geral e clique em Imprimir página de teste.**

    Ao imprimir, os PostScript são transmitidos pela conexão da Porta LPR para o Fiery EXP5000.

11. **Clique em OK para fechar a caixa de diálogo Propriedades da impressora.**

Conclusão da conexão IPX (Novell) do Windows NT 4.0

Conclua a configuração da conexão IPX (Novell) desta forma:

- Configure a rede Novell e o servidor de arquivos para processar as tarefas de impressão do Fiery EXP5000. O servidor de arquivos deve ser configurado com um servidor de impressão e uma conexão de impressão para o Fiery EXP5000. Para obter detalhes, consulte a documentação do NetWare.
- Prepare o Fiery EXP5000 para a impressão IPX.
- Configure a conexão IPX no computador.

Os protocolos NetWare (Transporte compatível com NWLink IPX/SPX) e os serviços de cliente NetWare já devem estar instalados no computador com Windows NT 4.0.

PARA CONFIGURAR A IMPRESSÃO IPX (NOVELL) PARA WINDOWS NT 4.0

1. **Clique duas vezes em Ambiente de rede.**
2. **Clique duas vezes em NetWare or Compatible Network (NetWare ou Rede compatível).**

   Uma lista de servidores NetWare é exibida.

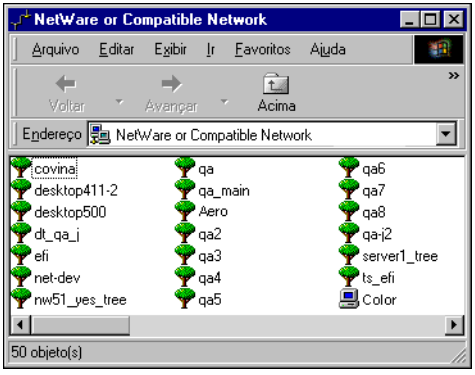

3. **Clique duas vezes em Árvore NetWare ou no Servidor de arquivos em que o administrador de rede definiu uma conexão de impressão para o Fiery EXP5000.**

   Pode ser necessário efetuar logon no servidor de arquivos para ver as conexões de impressão.

4. **Clique duas vezes na conexão de impressão definida para o Fiery EXP5000.**
5. **Se o servidor NetWare não tiver um driver adequado para o Fiery EXP5000, pode ser perguntado se você deseja configurar a impressora no computador. Clique em Sim.**
6. **Clique em OK para instalar o driver de impressora PostScript do Fiery EXP5000.**
7. **Siga as etapas 6 a 13 do procedimento "Para instalar o driver da impressora PostScript para Windows NT 4.0" na página 1-15.**

   Quando a instalação estiver concluída, uma nova janela de impressora é exibida com o nome da fila de impressão no servidor NetWare.

8. **Selecione Propriedades no menu Arquivo e clique na guia Portas.**

   Verifique se a conexão com a fila do NetWare está relacionada e selecionada como uma porta para o Fiery EXP5000.

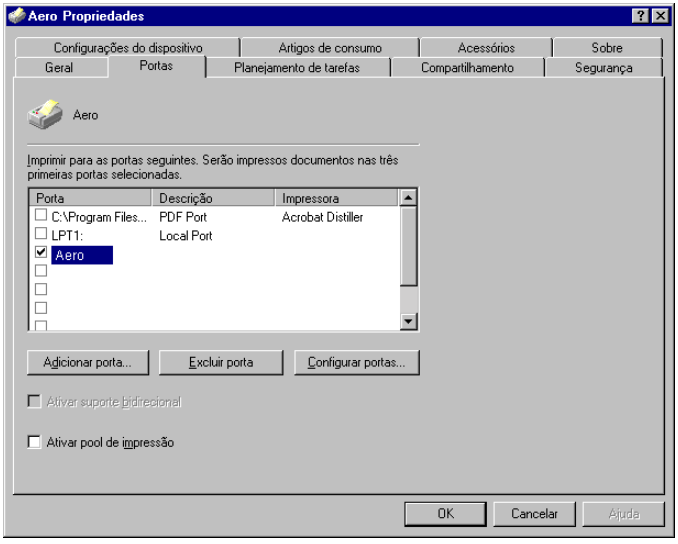

9. **Clique na guia Geral e clique em Imprimir página de teste.**

10. **Na janela Notas das tarefas da impressora, digite as informações de identificação do usuário e da tarefa e clique em OK.**

    A Página de teste permanece relacionada na janela da fila até que seja impressa.

    O Fiery EXP5000 sonda o servidor NetWare para obter as tarefas de impressão na conexão de impressão definida para o Fiery EXP5000. Ao imprimir, os arquivos PostScript são transferidos para aquela conexão e transmitidos pela "porta" da fila para o Fiery EXP5000.

Configuração da impressão SMB no Windows NT 4.0

A impressão SMB (também conhecida como impressão do Windows) permite instalar o driver de impressora PostScript e os arquivos de descrição de impressora e imprimir do computador em uma conexão específica de impressão (Espera, Impressão ou Direta) no Fiery EXP5000. Essas instruções consideram que o protocolo TCP/IP e o Cliente para redes Microsoft foram instalados.

Cada conexão (Espera, Impressão ou Direta) exige um novo driver de impressora e um novo arquivo de descrição da impressora. Para configurar a impressão para uma segunda ou terceira conexão de impressão, repita o procedimento "Para configurar a impressão SMB para Windows NT 4.0" na página 1-28. Caso instale mais de uma impressora, dê a cada uma um nome descritivo durante a instalação do driver de impressora, tal como Aero-Impressão ou Aero-Espera, para que seja possível identificar facilmente as impressoras.

NOTA: Se configurar a impressão SMB utilizando o recurso Apontar e imprimir para especificar corretamente as Opções instaláveis, instale o driver de impressora do CD do software do usuário.

NOTA: Para alterar os padrões da impressora e configurar as opções instaláveis no Windows NT 4.0, é necessário efetuar logon como Administrador e utilizar a senha especificada na Configuração do Fiery EXP5000. Caso tenha efetuado logon um Usuário, poderá instalar o driver de impressora por meio do recurso Apontar e Imprimir, mas não poderá modificar os padrões de impressora e configurar as opções instaláveis.

ANTES DE COMEÇAR

- **Configure o Fiery EXP5000 para impressão SMB clicando com o botão direito do mouse na FieryBar na FACI e selecionando Configurar Fiery. Em seguida, selecione Configuração de rede > Serviços > Compartilhamento de impressão do Windows (SMB) > Ativar serviços de impressão SMB.**

  A impressão SMB é chamada de Impressão do Windows na Configuração, no Mapa do painel de controle e na Página de configuração. Para obter maiores informações, consulte o *Guia de configuração*.

PARA CONFIGURAR A IMPRESSÃO SMB PARA WINDOWS NT 4.0

1. **Clique duas vezes em Ambiente de rede.**

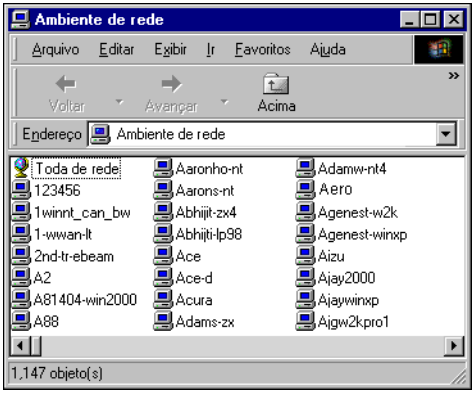

2. **Procure a impressora na qual deseja imprimir.**

   O nome de impressora que está sendo procurado é o nome digitado na Configuração de rede > Configuração de serviços > Configuração do Windows > Nome do servidor. Para obter essa informação, consulte a Página de configuração.

   A quantidade de tráfego de rede determina a quantidade de tempo necessário para a função Procurar.

   NOTA: Também é possível localizar a impressora com o recurso Pesquisar no computador Windows. Clique em Iniciar, selecione Pesquisar e Computador. Digite o nome da impressora e clique em Pesquisar agora.

   Caso não consiga localizar o Fiery EXP5000, consulte o administrador da rede.

3. **Clique duas vezes no nome do Fiery EXP5000 para exibir as conexões de impressão ativadas.**

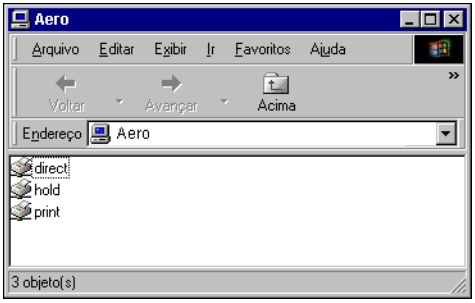

4. **Clique duas vezes no nome da conexão na qual deseja imprimir.**

   A caixa de diálogo Impressoras é exibida, perguntando se você deseja configurar impressora.

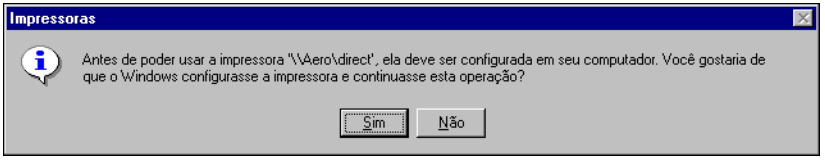

5. **Selecione Sim para concluir a instalação da conexão selecionada.**

   O Windows NT 4.0 descarrega o driver de impressora e os arquivos de descrição da impressora do Fiery EXP5000 no computador e a instalação é concluída.

Configuração da impressão PostScript com o Windows 2000/XP/Server 2003

Para configurar o Fiery EXP5000 como uma impressora PostScript, instale o driver de impressora PostScript para o Windows 2000/XP/Server 2003 e os arquivos de descrição da impressora correspondentes. Também é necessário configurar a conexão de impressão entre o computador e o Fiery EXP5000. Caso esteja imprimindo por meio de uma rede, é necessário configurar uma conexão de rede.

Instalação do driver da impressora PostScript para Windows 2000/XP/Server 2003

O procedimento a seguir descreve a instalação do driver de impressora a partir do CD do software do usuário ou do Installer WebTool. Os procedimentos subseqüentes descrevem a configuração da conexão da impressão. Para Windows Server 2003, utilize o driver de impressão Windows XP.

NOTA: Para instalar o driver da impressora em um computador com Windows 2000, é necessário ter o Service Pack 4 instalado no computador. Para instalar o driver da impressora em um computador com Windows XP, é necessário ter o Service Pack 1 instalado no computador. Caso contrário, é exibida uma mensagem de aviso solicitando a instalação do Service Pack adequado após a conclusão da instalação.

NOTA: Os procedimentos a seguir exibem ilustrações do Windows XP.

PARA INSTALAR O DRIVER DA IMPRESSORA POSTSCRIPT PARA WINDOWS 2000/XP/SERVER 2003

1. **Windows 2000: Clique em Iniciar, selecione Configurações e, em seguida, Impressoras. a janela Impressoras é exibida.**
   Windows XP: Clique em Iniciar e escolha Impressora e aparelhos de fax.
   Windows Server 2003: Clique em Iniciar, selecione Painel de controle e, em seguida, Impressoras e Aparelhos de fax.

2. **Windows 2000: Clique duas vezes no ícone Adicionar impressora e uma vez em Avançar.**
   Windows XP: Clique em Adicionar uma impressora em Tarefas da impressora.
   Windows Server 2003: Selecione Adicionar uma impressora.

3. **Especifique a impressão utilizando uma impressora Local e clique em Avançar.**

   Esse procedimento descreve a instalação de uma impressora local. É possível modificar a conexão posteriormente, de acordo com o tipo da rede.

4. **Selecione a porta LPT1: e clique em Avançar.**

   A porta será configurada posteriormente, de acordo com o tipo da rede.

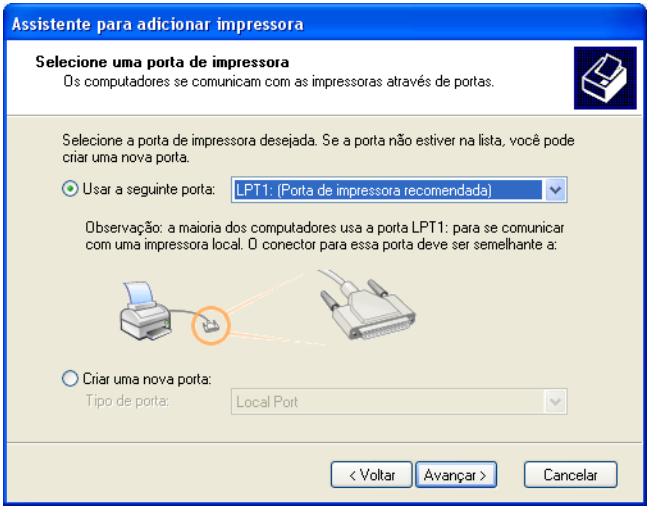

5. **Na caixa de diálogo que exibe as listas de fabricantes e de impressoras, clique em Com disco.**

   A caixa de diálogo Instalar a partir do disco solicita o disco.

6. **Digite o nome da unidade de CD-ROM (por exemplo, D:\\) e clique em Procurar. Navegue até a pasta Portug\Instalrs\Ps_contm\Win_2000 ou Portug\Instalrs\Ps_contm\Win_XP folder.**

   Caso esteja instalando dos arquivos que descarregou utilizando o Installer WebTool, procure prntdrvr\Prntdrvr\Ps_drvr\Win_2000 ou prntdrvr\Prntdrvr\Ps_drvr\Win_XP e clique em Abrir.

   Verifique se “Oemsetup.inf” ou “Oemsetup” está selecionado e clique em Abrir.

7. **Verifique se o caminho está correto e clique em OK.**

   O caminho é copiado na caixa de diálogo Instalar a partir do disco.

8. **Selecione o Fiery EXP5000 Color Server como a impressora e clique em Avançar.**

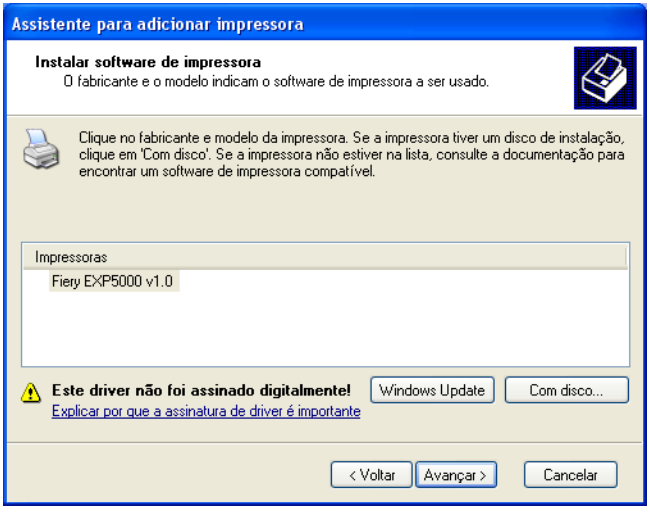

9. **Digite um nome para a impressora no campo Nome da impressora.**

   Esse nome será utilizado na janela Impressoras e na janela das filas.

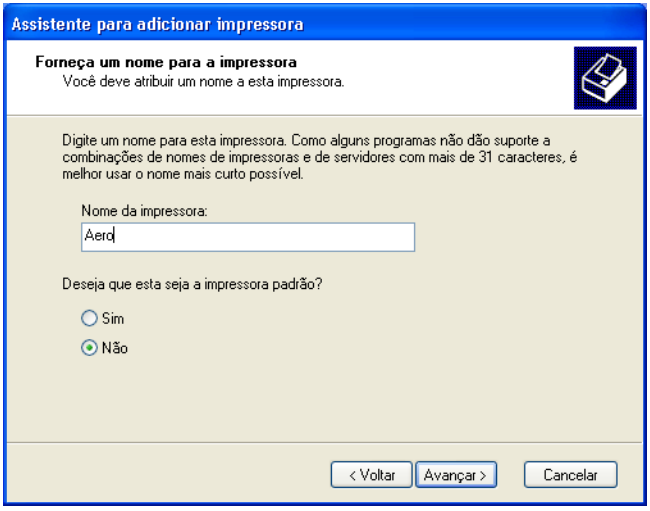

10. **Siga as instruções das caixas de diálogo restantes.**

    Quando perguntado se deseja imprimir uma página de teste, selecione Não.

    Os arquivos necessários são instalados no computador.

    Você está pronto para receber as instruções para a conexão ao tipo da rede (consulte "Conclusão da conexão da impressora no Windows 2000/ XP/Server 2003" na página 1-36).

11. **Se este é o primeiro driver de impressora que está sendo instalado no computador, pode ser solicitada a instalação dos arquivos do CD do Windows 2000. Insira o CD-ROM, procure a pasta win2000\portugues\i386 e, em seguida, clique em OK.**

    Quando a instalação estiver concluída, a janela Impressoras é exibida com um ícone para a impressora recém instalada. Agora é preciso configurar as opções instaladas na impressora digital.

Configuração das opções instaladas

Após a conclusão da instalação do driver da impressora, é necessário configurar o Fiery EXP5000 para aproveitar as opções instaladas na impressora digital. Configure as opções manualmente ou, para as conexões de rede TCP/IP, utilize o recurso Comunicação de duas vias para configurar as opções automaticamente.

Configuração manual das opções instaladas

O procedimento a seguir descreve como configurar manualmente o Fiery EXP5000 para as opções instaladas na impressora digital.

PARA CONFIGURAR AS OPÇÕES INSTALÁVEIS NO FIERY EXP5000 A PARTIR DO DRIVER DE IMPRESSORA POSTSCRIPT PARA O WINDOWS 2000/XP/SERVER 2003

1. **Windows 2000: Clique em Iniciar, selecione Configurações e, em seguida, Impressoras.**
   Windows XP: Clique em Iniciar e escolha Impressoras e aparelhos de fax.
   Windows Server 2003: Clique em Iniciar, Painel de controle e em Impressoras e aparelhos de fax.

2. **Clique com o botão direito do mouse no ícone do Fiery EXP5000 e selecione Propriedades.**

3. **Clique na guia Configuração.**

4. **Selecione uma opção na lista Opções disponíveis.**

5. **Clique em Adicionar para mover a opção para a lista Opções instaladas.**

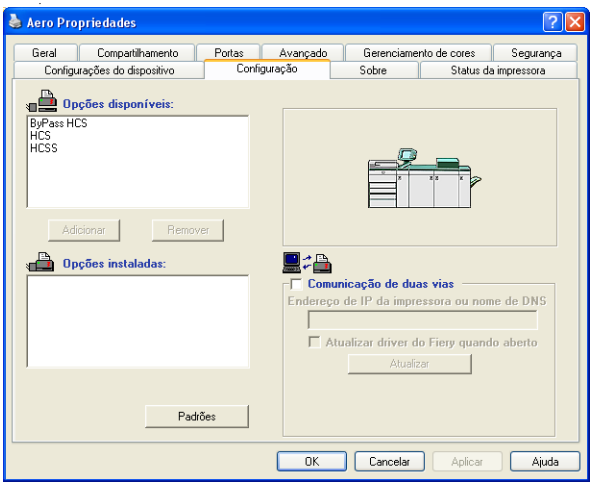

Configuração do dispositivo do acabamento — HCS, HCSS, Bypass HCS

6. **Clique em OK para ativar as configurações atuais.**

Você está pronto para se conectar ao tipo de rede (consulte a próxima seção "Conclusão da conexão da impressora no Windows 2000/ XP/Server 2003" na página 1-36).

Configuração das opções instaladas e atualização das configurações das opções de impressão de forma automática

Caso uma rede TCP/IP esteja ativada, é possível atualizar automaticamente o driver de impressora para refletir as opções instaladas atualmente no Fiery EXP5000. Quando o driver de impressora é instalado pela primeira vez, as opções instaláveis têm configurações padrão que foram definidas na Configuração do Fiery EXP5000 ou no ColorWise Pro Tools. Ao atualizar o driver de impressora com o recurso Comunicação de duas vias, você permite que o Fiery EXP5000 conclua a configuração real.

O recurso Comunicação de duas vias também atualiza as opções de Configurações de cores avançadas para refletir as configurações de cores atuais no Fiery EXP5000. Para acessar as opções de Configurações de cor avançadas, clique na guia Configurações avançadas na barra de opções de impressão do ColorWise da guia de impressão Fiery do driver de impressão. Para obter mais informações, consulte o *Guia de cores*.

PARA CONFIGURAR A COMUNICAÇÃO DE DUAS VIAS DOS DRIVERS DE IMPRESSORA POSTSCRIPT PARA WINDOWS 2000/XP/SERVER 2003

NOTA: Os procedimentos para a configuração da Comunicação de duas vias dos drivers de impressora PostScript no Windows 2000 e no Windows XP são semelhantes. O procedimento a seguir exibe ilustrações do Windows XP. As diferenças são observadas no texto.

1. **Windows 2000: Clique em Iniciar, selecione Configurações e, em seguida, Impressoras. Windows XP: Clique em Iniciar e escolha Impressoras e aparelhos de fax. Windows Server 2003: Clique em Iniciar, Painel de controle e em Impressoras e aparelhos de fax.**
2. **Na janela Impressoras, selecione o ícone do driver de impressora PostScript do Fiery EXP5000.**
3. **Selecione Propriedades no menu Arquivo.**
4. **Clique na guia Configuração.**
5. **Selecione Comunicação de duas vias.**

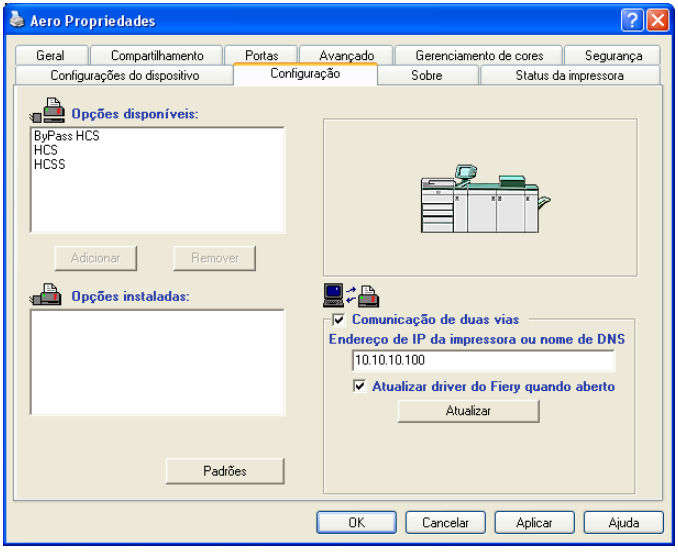

6. **Digite o endereço IP ou o nome DNS do Fiery EXP5000.**

7. **Se desejar que o driver da impressora exiba as configurações atuais quando aberto, selecione a opção Atualizar driver do Fiery quando aberto.**

8. **Para receber uma notificação por e-mail depois que a tarefa tiver sido impressa, selecione Enable E-mail Notification e digite o endereço de e-mail para o qual uma notificação por e-mail será enviada.**

   Você também receberá notificação por e-mail de quaisquer erros que ocorram durante a impressão.

   NOTA: Enable E-mail Notification é exibido apenas se Email Service (Serviço de e-mail) for ativado na instalação.

9. **Clique em Atualizar.**

10. **Clique em OK.**

Conclusão da conexão da impressora no Windows 2000/XP/Server 2003

Para imprimir a partir do Windows 2000/XP/Server 2003, você deve:

- Configurar os servidores de rede, caso haja algum.
- Configurar o Fiery EXP5000 para aceitar as tarefas de impressão do computador.
- Configurar uma porta em cada computador com Windows 2000/XP/Server 2003 para o tipo de rede.

Para fazer isto	Consulte
Configurar a conexão TCP/IP (porta LPR)	"Conclusão da conexão de TCP/IP e Porta 9100 ou LPR do Windows 2000/XP/Server 2003" na página 1-37.
Configurar a conexão IPX (Novell)	"Conclusão da conexão IPX (Novell) do Windows 2000/XP/Server 2003" na página 1-42.
Configurar a conexão IPP	"Configuração da impressão IPP com o Windows 2000/XP/Server 2003" na página 1-45.

NOTA: Os procedimentos para concluir a conexão de impressora para o Windows 2000 e o Windows XP/Server 2003 são semelhantes.

Conclusão da conexão de TCP/IP e Porta 9100 ou LPR do Windows 2000/XP/Server 2003

Após a instalação dos arquivos do driver de impressora e PostScript, conclua a configuração da conexão TCP/IP e LPR como mostrado a seguir:

- Prepare o Fiery EXP5000 para aceitar as tarefas de impressão utilizando os protocolos TCP/IP e LPR. Para obter detalhes, consulte o *Guia de configuração*.
- Ative o LPD ou a Porta 9100 a partir da Interface do controlador avançado do Fiery. Para obter detalhes, consulte o *Guia de configuração*.
- Configure o computador para a conexão TCP/IP.

Antes de continuar, entre em contato com o administrador do sistema para obter o endereço IP atribuído ao Fiery EXP5000, bem como a máscara de sub-rede e o endereço do gateway, se forem utilizados.

O protocolo TCP/IP já deve estar instalado no computador com Windows 2000/XP/Server 2003.

NOTA: Também é possível configurar a conexão LPR instalando o recurso Serviços de impressão para UNIX, que é fornecido como um componente complementar do Windows no CD do Windows 2000/XP/Server 2003. Para obter mais informações, consulte a documentação do Windows.

PARA CONFIGURAR UMA CONEXÃO TCP/IP E DE PORTA 9100 OU LPR PARA WINDOWS 2000/XP/SERVER 2003

NOTA: Os procedimentos a seguir exibem ilustrações do Windows XP.

1. **Abra a caixa de diálogo Propriedades do Fiery EXP5000 e clique na guia Portas.**

2. **Clique em Adicionar porta.**

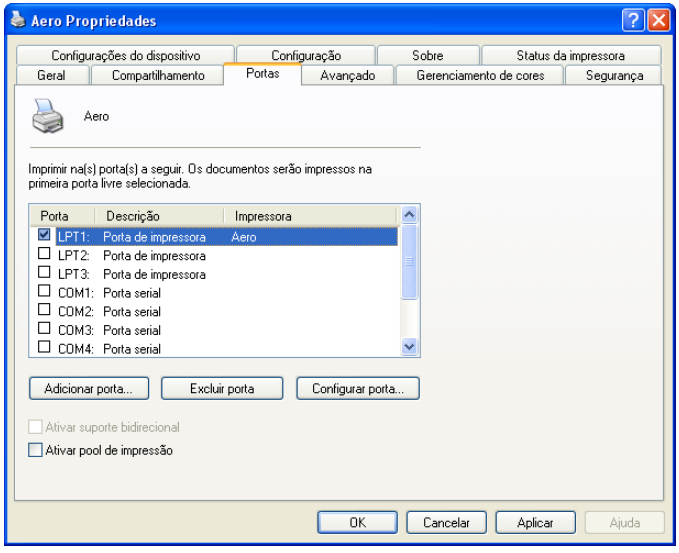

3. **Selecione Standard TCP/IP Port (Porta TCP/IP padrão) para os Tipos de portas disponíveis e clique em Nova porta.**

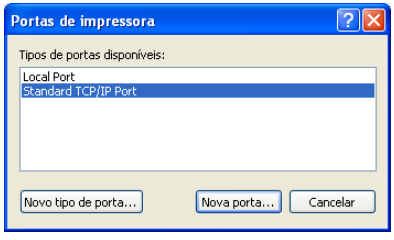

4. **Clique em Avançar.**

   A caixa de diálogo Assistente para adicionar porta de impressora TCP/IP padrão é exibida.

5. **Digite o endereço IP do Fiery EXP5000.**

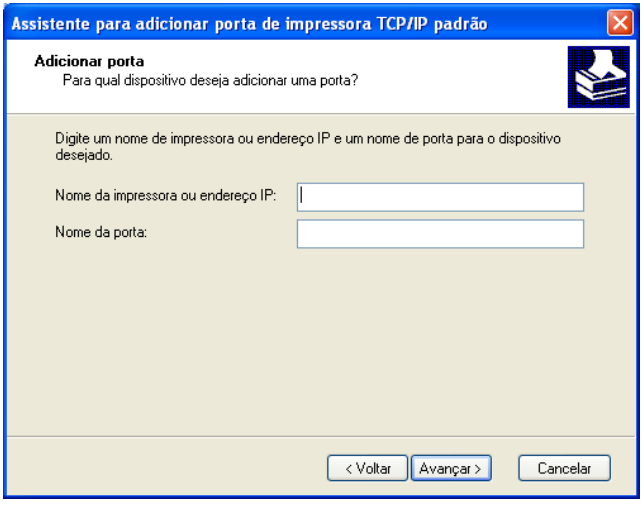

6. **Clique em Avançar.**

7. **Verifique se Placa de Rede Genérica está selecionada como Padrão para o Tipo de Dispositivo e clique em Avançar.**

8. **Clique em Concluir para fechar a caixa de diálogo Assistente para adicionar porta de impressora TCP/IP padrão e clique em Fechar na caixa de diálogo Portas de Impressora.**

9. **Clique em Configurar porta na guia Portas da caixa de diálogo Propriedades.**

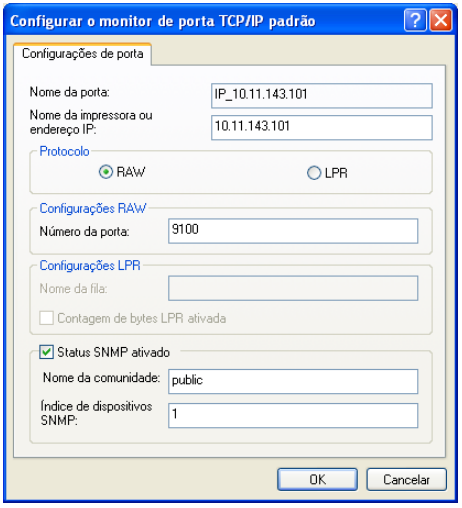

A caixa de diálogo Configurar o monitor de porta TCP/IP padrão é exibida.

10. **Caso tenha ativado a impressão LPD na Interface do controlador avançado do Fiery Fiery EXP5000, selecione LPR para Protocolo e Contagem de bytes LPR ativada em Configurações LPR.**

NOTA: Também é possível continuar sem selecionar Contagem de bytes LPR ativada em Configurações LPR.

11. **Se a impressão pela Porta 9100 estiver ativada na Interface do controlador avançado do Fiery Fiery EXP5000, selecione RAW.**

    A porta número 9100 aparece automaticamente em Configurações RAW. Isso permite imprimir na conexão de impressora selecionada pelo administrador para a impressão na Porta 9100 na Configuração do Fiery EXP5000. Também é possível especificar um número de porta, como instruído na próxima etapa.

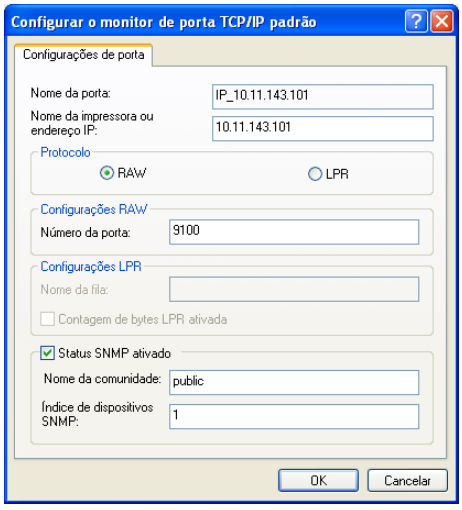

12. **Digite o nome da conexão de impressão.**

    Para LPR, digite direct, print ou hold na área Configurações LPR.

    Para Porta 9100, digite o número de porta correspondente à conexão de impressão na área Configurações RAW:

    direct: 9101

    print: 9102

    hold: 9103

    NOTA: Digite o número *exatamente* conforme mostrado.

13. **Clique em OK para fechar a caixa de diálogo Configurar o monitor de porta TCP/IP padrão.**

Conclusão da conexão IPX (Novell) do Windows 2000/XP/Server 2003

Conclua a configuração da conexão IPX (Novell) desta forma:

- Configure a rede Novell e o servidor de arquivos para processar as tarefas de impressão do Fiery EXP5000. O servidor de arquivos deve ser configurado com um servidor de impressão e uma conexão de impressão para o Fiery EXP5000. Para obter detalhes, consulte a documentação do NetWare.
- Prepare o Fiery EXP5000 para a impressão IPX.
- Configure a conexão IPX no computador.

Os protocolos NetWare (Transporte compatível de NWLink IPX/SPX) e os serviços de cliente NetWare já devem estar instalados no computador com Windows 2000/XP/Server 2003.

PARA CONFIGURAR A IMPRESSÃO IPX (NOVELL) PARA O WINDOWS 2000/XP/SERVER 2003

NOTA: Os procedimentos a seguir exibem ilustrações do Windows 2000.

1. **Windows 2000: Clique duas vezes no ícone Meus locais de rede.**
   Windows XP: Clique em Iniciar e, em seguida, em Meus locais de rede.
   Windows Server 2003: Clique em Iniciar e em Explorer e, em seguida, em Meus locais de rede.

2. **Clique duas vezes em NetWare or Compatible Network (NetWare ou Rede compatível).**

   Uma lista de servidores NetWare é exibida.

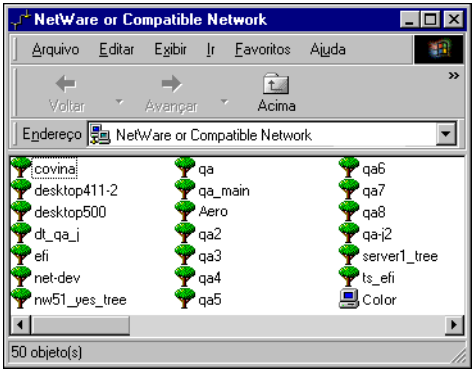

3. **Clique duas vezes na Árvore NetWare ou no Servidor de arquivos em que o administrador de rede definiu uma conexão de impressão para o Fiery EXP5000.**

   Pode ser necessário efetuar logon no servidor de arquivos para ver as conexões de impressão.

4. **Clique duas vezes na conexão de impressão definida para o Fiery EXP5000.**

5. **Se o servidor NetWare não tiver um driver adequado para o Fiery EXP5000, pode ser perguntado se você deseja configurar a impressora no computador. Clique em Sim.**

6. **Clique em OK para instalar o driver de impressora PostScript do Fiery EXP5000.**

7. **Siga as etapas 6 a 10 do procedimento "Para instalar o driver da impressora PostScript para Windows 2000/XP/Server 2003" na página 1-30.**

   Quando a instalação estiver concluída, uma nova janela de impressora é exibida com o nome da fila de impressão no servidor NetWare.

8. **Selecione Propriedades no menu Arquivo e clique na guia Portas.**

   Verifique se a conexão com a fila do NetWare está relacionada e selecionada como uma porta para o Fiery EXP5000.

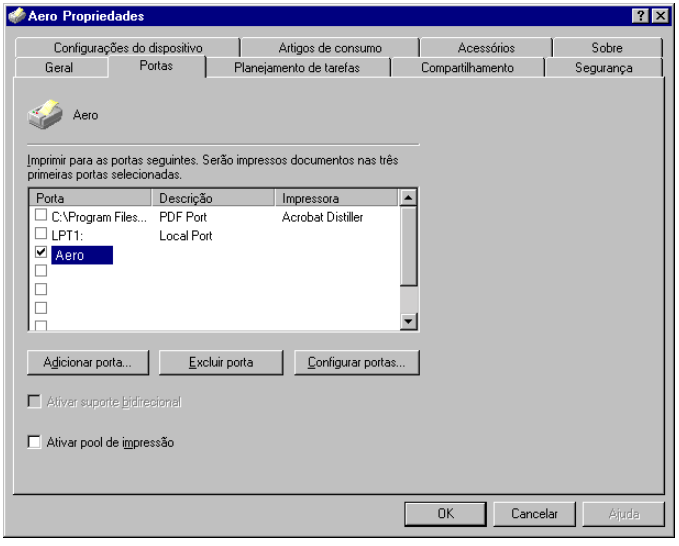

9. **Clique na guia Geral e clique em Imprimir página de teste.**

10. **No campo Notas das tarefas da impressora, digite as informações de identificação do usuário e a da tarefa e clique em OK.**

    A Página de teste permanece relacionada na janela da fila até que seja impressa.

    O Fiery EXP5000 sonda o servidor NetWare para obter as tarefas de impressão na conexão de impressão definida para o Fiery EXP5000. Ao imprimir, os arquivos PostScript são transferidos para aquela conexão e transmitidos pela "porta" da fila para o Fiery EXP5000.

Configuração da impressão SMB no Windows 2000/XP/Server 2003

A impressão SMB (também conhecida como impressão do Windows) permite instalar o driver de impressora e os arquivos associados e imprimir do computador em uma conexão específica de impressão (Espera, Impressão ou Direta) no Fiery EXP5000. Essas instruções consideram que o protocolo TCP/IP e o Cliente para redes Microsoft foram instalados.

Cada conexão (Espera, Impressão ou Direta) exige um novo driver de impressora e um novo arquivo de descrição da impressora. Para configurar a impressão para uma segunda ou terceira conexão de impressão, repita o seguinte procedimento "Para configurar a impressão SMB no Windows 2000/XP/Server 2003". Caso instale mais de uma impressora, dê a cada uma um nome descritivo durante a instalação do driver de impressora, tal como Aero-Impressão ou Aero-Espera, para que seja possível identificar facilmente as impressoras.

ANTES DE COMEÇAR

- **Configure o Fiery EXP5000 para impressão SMB clicando com o botão direito do mouse na FieryBar na FACI e selecionando Configurar Fiery. Em seguida, selecione Configuração de rede > Serviços > Compartilhamento de impressão do Windows (SMB) > Ativar serviços de impressão SMB.**

  A impressão SMB é chamada de Impressão do Windows na Configuração, no Mapa do painel de controle e na Página de configuração. Para obter maiores informações, consulte o *Guia de configuração*.

Para configurar a impressão SMB no Windows 2000/XP/Server 2003

1. **Abra Meus locais de rede.**

2. **Procure a impressora na qual deseja imprimir.**

   O nome de impressora que está sendo procurada é o nome digitado na Configuração de rede > Configuração de serviços > Compartilhamento > de Impressão Windows Compartilhamento (SMB) > Nome do servidor. Consulte a Página de configuração para obter essas informações.

   A quantidade de tráfego de rede determina a quantidade de tempo necessário para a função Procurar.

   Nota: Também é possível localizar a impressora utilizando o recurso Pesquisar do computador Windows. Clique com o botão direito em Meus locais de rede e em Procurar computadores.
   Digite o nome da impressora e clique em Procurar agora.

   Caso não consiga localizar o Fiery EXP5000, consulte o administrador da rede.

3. **Clique duas vezes no nome do Fiery EXP5000 para exibir as conexões de impressão ativadas.**

4. **Clique duas vezes na conexão de impressão na qual deseja imprimir.**

   Os arquivos da impressora são descarregados do Fiery EXP5000 e a conexão de impressão é configurada.

   Para obter mais informações, consulte "Para instalar o driver da impressora PostScript para Windows 2000/XP/Server 2003" na página 1-30.

Configuração da impressão IPP com o Windows 2000/XP/Server 2003

Com o IPP (Internet Printing Protocol), as tarefas de impressão são enviadas para o Fiery EXP5000 pela Internet.

A impressão IPP é suportada diretamente nos computadores com Windows 2000/XP/Server 2003. A impressão IPP não é suportada no Windows NT 4.0.

Nota: Os procedimentos de configuração do IPP são executados após a instalação dos drivers de impressora apropriados (consulte "Para instalar o driver da impressora PostScript para Windows 2000/XP/Server 2003" na página 1-30).

Antes de começar

1. **Prepare o Fiery EXP5000 para a impressão TCP/IP.**

   Para obter mais informações, consulte o *Guia de configuração*.

2. **Prepare o Fiery EXP5000 para a impressão IPP.**

   Para obter mais informações, consulte o *Guia de configuração*.

3. **Especifique o destino de impressão no computador.**

Para configurar a impressão IPP com o Windows 2000/XP

1. **Windows 2000: Clique em Iniciar, selecione Configurações e, em seguida, Impressoras.**
   Windows XP: Clique em Iniciar e escolha Impressoras e aparelhos de fax.
   Windows Server 2003: Clique em Iniciar, Painel de controle e em Impressoras e aparelhos de fax.

2. **Windows 2000: Clique duas vezes no ícone Adicionar impressora e uma vez em Avançar.**
   Windows XP: Clique em Adicionar uma impressora em Tarefas da impressora.
   Windows Server 2003: Selecione Adicionar uma impressora.

3. **Selecione a impressora de Rede e clique em Avançar.**

4. **Selecione "Conectar-se a uma impressora na Internet ou na intranet". Digite um endereço IP ou o nome de computador no campo da URL.**

   A URL da impressora é o endereço IP ou o nome DNS seguido pelo "ipp" e pela conexão na qual você deseja imprimir (impressão, espera ou direta). Insira barras entre elementos diferentes.

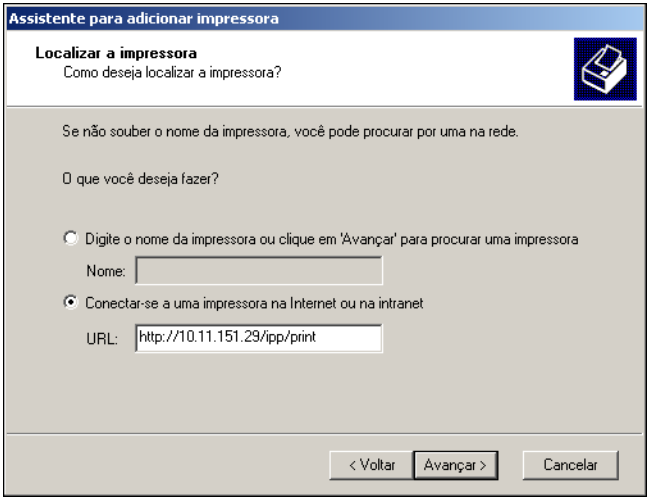

5. **Clique em Avançar.**

   A caixa de diálogo Conectar-se a impressora é exibida.

6. **Clique em OK.**

   A caixa de diálogo Assistente para adicionar impressora é exibida.

7. **Se estiver instalando a impressora PostScript para Windows 2000/XP/Server 2003 pela primeira vez, siga o procedimento descrito na página 1-30.**

   Se o driver de impressora já foi instalado no computador, selecione os nomes adequados nas listas Fabricantes e Impressoras e clique em OK.

8. **Indique se deseja tornar a impressora digital a impressora padrão e clique em Avançar.**

9. **Clique em Concluir.**

Instalação dos utilitários do Fiery

Do CD do software do usuário, é possível instalar os seguintes utilitários do Fiery e softwares do usuário:

- ColorWise Pro Tools
- Fiery Downloader
- Fiery Job Monitor
- Fiery Printer Delete Utility
- EFI Fiery Mail Port
- Gerenciador de recursos VDP do Fiery
- Command WorkStation

  O DocBuilder Pro é instalado com a Command WorkStation. O Acrobat v.5.0.5 e o PitStop, um plug-in para o Adobe Acrobat, são instalados a partir do CD do DocBuilder Pro.
- Fiery Graphic Arts Package (opção)

NOTA: O Fiery Graphic Arts Package é instalado a partir do CD de utilitários do FGAP. Para obter mais informações, consulte página 1-50.

NOTA: Não tente instalar o DocBuilder Pro a partir do CD do software do usuário (iniciando o setup.exe na pasta DBPro); ele é instalado automaticamente ao se instalar a Command WorkStation. A instalação do DocBuilder Pro a partir do CD do software do usuário pode provocar resultados imprevisíveis. Para utilizar o DocBuilder Pro, instale o dongle do Acrobat v5.0.5 e do DocBuilder Pro a partir do kit Fiery DocBuilder Pro. Para instalar o Acrobat, consulte "Adobe Acrobat e PitStop" na página 1-50.

NOTA: O Job Monitor será automaticamente instalado quando o driver da impressora no computador for instalado. Para utilizar o Job Monitor, primeiro é necessário ativá-lo no driver da impressora. Para obter mais informações, consulte "Configuração de uma conexão para o Job Monitor" na página 1-68.)

Os utilitários do Fiery devem ser instalados separadamente no computador de cada usuário. A instalação de cada utilitário é semelhante.

Se disponível, o Color Profiler será instalado a partir do CD do Color Profiler. Para acessar o Profiler a partir de ColorWise Pro Tools, instale o Profiler antes de instalar ColorWise Pro Tools.

O instalador da Command WorkStation instala também os arquivos Java necessários para utilizar a Configuração do Fiery a partir da Command WorkStation. O instalador do Fiery Graphic Arts Package coloca um atalho para Hot Folders na área de trabalho.

Para utilizar o software do Fiery EXP5000, bem como o WebTools no Windows XP, instale o arquivo "msjavx86.exe" na pasta Java VM do computador. Para obter mais informações sobre o WebTools, consulte o *Guia de gerenciamento de tarefas* e o *Guia de impressão*.

Para instalar o software em um computador com Windows 2000, é necessário ter o Service Pack 3 instalado no computador.

PARA INSTALAR OS UTILITÁRIOS DO FIERY

1. **Abra a pasta apropriada do software que deseja instalar.**
2. **Clique duas vezes no ícone Setup.exe.**
3. **Siga as instruções das caixas de diálogo Configuração para concluir a instalação.**

Desinstalação da Command WorkStation

Se você tiver uma versão anterior da Command WorkStation no computador, pode precisar desinstalar a versão anterior manualmente, antes de instalar o software Command WorkStation no CD do software do usuário.

PARA DESINSTALAR A COMMAND WORKSTATION

1. **Clique em Iniciar, selecione Configurações e, em seguida, Painel de controle.**
2. **Selecione Adicionar ou remover programas.**
3. **Selecione Command WorkStation e clique em Remover.**
4. **Clique em OK para remover completamente o aplicativo selecionado e todos os seus componentes.**
5. **Clique em Concluir quando solicitado.**

Instalação dos utilitários do Fiery Graphic Arts Package

É possível instalar os seguintes utilitários e arquivos a partir do CD de utilitários do FGAP:

- Hot Folders — simplifica o envio de tarefas de impressão para o Fiery EXP5000
- Conversor TIFF/IT — converte arquivos TIFF para arquivos PostScript ou EPS
- Arquivos do Calibrator

O Fiery Graphic Arts Package (opção) deve estar ativado no Fiery EXP5000 antes de ser possível acessar esses utilitários e arquivos por meio da Command WorkStation e do ColorWise Pro Tools.

PARA INSTALAR OS UTILITÁRIOS DO FIERY GRAPHIC ARTS PACKAGE

1. **Insira o CD de utilitários do FGAP na unidade de CD-ROM.**

   Inserir o CD pode abrir automaticamente o assistente Instalação. Clique em Avançar.

   Se o instalador não iniciar automaticamente, navegue até o local da unidade de CD-ROM e clique duas vezes no ícone setup.exe.

2. **Conclua a instalação como instruído, remova o CD e reinicialize o sistema.**

Adobe Acrobat e PitStop

Na Command WorkStation, o recurso DocBuilder Pro e o software plug-in PitStop funcionam com o Adobe Acrobat v5.0.5. Para utilizar o DocBuilder Pro, é preciso instalar o Adobe Acrobat 5.0.5, o plug-in PitStop e a Command WorkStation. O Adobe Acrobat e o PitStop estão incluídos no CD do Fiery DocBuilder Pro.

NOTA: Para utilizar o DocBuilder Pro, é preciso que o dongle dedicado esteja instalado na porta paralela do computador. Se o dongle não estiver instalado, consulte a documentação fornecida com o dongle.

NOTA: Se o Adobe Acrobat for instalado após a Command WorkStation, pode ser necessário reiniciar a Command WorkStation para utilizar o DocBuilder Pro.

Para obter mais informações sobre o Adobe Acrobat para Windows, consulte o arquivo Leiame.pdf no CD do Fiery DocBuilder Pro.

Adobe Acrobat

Na Command WorkStation, o recurso DocBuilder Pro e o software plug-in PitStop funcionam com o Adobe Acrobat v5.0.5. Para utilizar o DocBuilder Pro, é preciso instalar o Adobe Acrobat v5.0.5, o plug-in PitStop e a Command WorkStation. Ao comprar a opção DocBuilder Pro, o software Acrobat estará incluído no CD do FieryDocBuilder Pro.

NOTA: Quando o Fiery EXP5000 estiver instalado, normalmente um técnico de serviço configura o sistema e instala a Command WorkStation e o DocBuilder Pro. Caso veja uma chave de proteção de software (dongle) na parte posterior do Fiery EXP5000, o DocBuilder Pro foi instalado e é possível desconsiderar a seção a seguir. Se o dongle não estiver instalado, consulte as instruções enviadas com ele ou consulte o procedimento a seguir.

NOTA: Se o Adobe Acrobat for instalado depois da Command WorkStation, pode ser necessário reiniciar a Command WorkStation para utilizar o DocBuilder Pro.

Para obter mais informações sobre o Acrobat para Windows, consulte o arquivo Leiame.pdf no CD do Fiery DocBuilder Pro.

PARA INSTALAR O ACROBAT

1. **Insira o CD do Fiery DocBuilder Pro na unidade de CD-ROM.**
2. **Abra a pasta do Acrobat e clique duas vezes em AutoPlay.exe.**
3. **Siga as instruções na tela.**

   Todos os idiomas são instalados.

PitStop

O PitStop é um plug-in para o Acrobat v5.0.5 para utilização com o DocBuilder Pro. Primeiro, instale o Acrobat v5.0.5 conforme descrito na seção anterior. O software PitStop está incluído no CD do Fiery DocBuilder Pro.

PARA INSTALAR O PITSTOP

1. **No CD do Fiery DocBuilder Pro, clique duas vezes para abrir a pasta PitStop.**

2. **Abra a pasta PitStop e selecione o ícone de configuração do idioma que deseja instalar.**

   São fornecidos os idiomas inglês, francês, alemão e espanhol e são indicados por um identificador com duas letras. Por exemplo, no nome do arquivo, pp_5.setup_de.exe, "de" representa o alemão. Os identificadores dos outros idiomas são: us (inglês), fr (francês) e es (espanhol).

3. **Clique duas vezes no ícone de configuração do PitStop desejado.**

   A caixa de diálogo Welcome to Enfocus PitStop Setup (Bem-vindo à Configuração do Enfocus PitStop) é exibida.

4. **Clique em Avançar e, em seguida, clique em Sim no contrato de licença.**

   A caixa de diálogo Informações é exibida.

   NOTA: Não se esqueça de preencher o formulário de informações pessoais do Enfocus Certified PDF. Caso contrário, o formulário aparecerá sempre que o Acrobat for iniciado.

5. **Clique em Avançar.**

   A caixa de diálogo Escolher local de destino é exibida.

   O PitStop seleciona automaticamente o local correto para a instalação.

6. **Clique em Avançar.**

   A configuração está concluída.

7. **Clique em Concluir.**

   Para obter mais informações, consulte a documentação do PitStop em Adobe Acrobat em Ajuda > Ajuda do Plug-in\Enfocus PitStop Professional.

Utilização dos utilitários do Fiery pela primeira vez

Antes de poder utilizar o software recém-instalado, é necessário configurar a conexão com o Fiery EXP5000.

O Fiery Printer Delete Utility é instalado e utilizado localmente, deste modo não é exigida a conexão com o Fiery EXP5000 antes de utilizar o software.

PARA UTILIZAR O FIERY PRINTER DELETE UTILITY

1. **Clique em Iniciar, selecione Programas e, em seguida, Fiery.**
2. **Clique em FieryPrinterDeleteUtility.**

   A caixa de diálogo Ferramenta de desinstalação do driver do Fiery é exibida. Se for encontrado algum driver de impressora do Fiery EXP5000 no computador, eles são exibidos.

3. **Para excluir qualquer uma das impressoras relacionadas, selecione o nome da impressora e clique em Excluir.**

4. **Clique em OK para excluir o driver de impressora selecionado.**

5. **Clique em OK para reiniciar ou para excluir outro driver de impressora, clique em Cancelar para voltar para a caixa de diálogo do Ferramenta de desinstalação do driver do Fiery. Reinicie o computador quando concluir a exclusão dos drivers de impressora.**

Configuração da conexão dos utilitários do Fiery

Na primeira vez que iniciar um dos utilitários do Fiery, é necessário configurar a conexão com o Fiery EXP5000. Uma configuração semelhante é utilizada para todos os utilitários do Fiery, portanto, a alteração em uma configuração afetará todas as outras conexões. A configuração para a maioria dos utilitários do Fiery é descrita no procedimento a seguir.

Para a configuração de utilitários específicos do Fiery, consulte os itens a seguir:

- "Configuração da conexão do EFI Fiery Mail Port" na página 1-57
- "Configuração da conexão com a Command WorkStation" na página 1-62
- "Configuração da conexão do Gerenciador de recursos VDP do Fiery" na página 1-66

ANTES DE COMEÇAR

- **Imprima a Página de configuração a partir da Interface do controlador avançado do Fiery do Fiery EXP5000.**

  Essa página contém as informações necessárias durante a configuração da conexão, tal como o endereço IP. Para instalações TCP/IP, é possível utilizar nome DNS do Fiery EXP5000 em vez do endereço IP. Verifique se o Fiery EXP5000 já está registrado em um Servidor de Nome de Domínio (DNS) na sua rede. Para obter mais informações, consulte a documentação do sistema Windows.

PARA CONFIGURAR A CONEXÃO COM OS UTILITÁRIOS DO FIERY

1. **Inicie o utilitário para o qual deseja configurar uma conexão.**

2. **Se a caixa de diálogo Nenhum servidor configurado for exibida, clique em OK.**

   Se a caixa de diálogo Escolher Dispositivo da impressora for exibida, clique em Adicionar.

3. **Digite as informações apropriadas para o Fiery EXP5000.**

Apelido — Digite um nome para o Fiery EXP5000. Esse nome não tem que ser igual ao Nome do servidor real do Fiery EXP5000.

NOTA: O apelido não pode conter os caracteres a seguir:
[ ] _ “ ' <espaço> <tab>

Protocolo — Selecione o tipo de protocolo de rede que está sendo utilizado no menu.

NOTA: Os utilitários do Fiery não são suportados em IPX/SPX. A Command WorkStation é suportado em computadores Windows em TCP/IP e na Interface do controlador avançado do Fiery no protocolo PIPE.

Nome do servidor — Digite o endereço IP (ou nome DNS) do Fiery EXP5000.

Novo dispositivo - Digite o nome do dispositivo ao qual o Fiery EXP5000 está conectado: DocuColor.

NOTA: Este nome diferencia letras maiúsculas de minúsculas; digite DocuColor *exatamente* como mostrado.

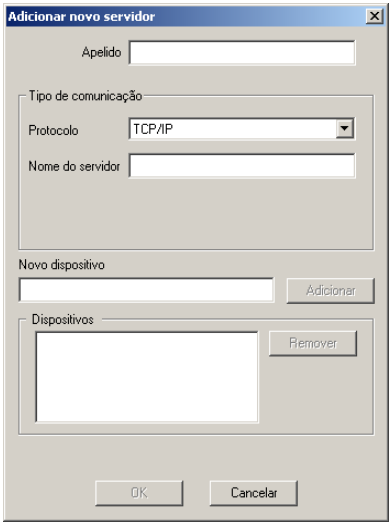

4. **Após digitar todas as informações, clique em Adicionar.**

5. **Com o nome do dispositivo (DocuColor) selecionado na lista Dispositivos, clique em OK.**

   O Fiery EXP5000 aparece na lista Servidores disponíveis. A primeira linha da entrada exibe o apelido dado ao servidor, seguido pelo protocolo selecionado. A segunda linha exibe o nome do dispositivo.

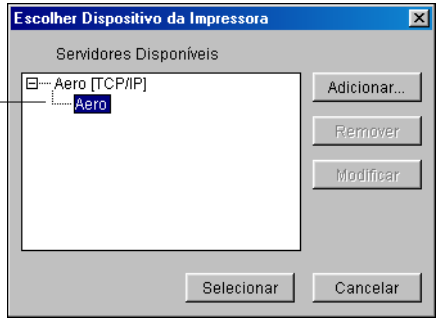

Nome do dispositivo do Fiery EXP5000 (DocuColor)

6. **Com o nome do dispositivo selecionado na lista Servidores disponíveis, clique em Selecionar para começar a utilizar o utilitário.**

Modificação da configuração

Edite a configuração sempre que houver uma alteração no servidor ou na rede do Fiery EXP5000, como um nome de servidor ou endereço IP. Caso altere informações de Configuração do Fiery EXP5000, faça isso antes de reconfigurar a conexão.

PARA MODIFICAR A CONFIGURAÇÃO

1. **Para editar as informações de um Fiery EXP5000 na lista de servidores disponíveis, selecione o Fiery EXP5000 pelo apelido e clique em Modificar.**

2. **Faça as alterações necessárias na caixa de diálogo Modificar configurações do servidor e clique em OK.**

3. **Para adicionar um novo Fiery EXP5000 à lista de servidores disponíveis, clique em Adicionar. Configure a caixa de diálogo Adicionar novo servidor, como descrito nas etapas 3 a 5 do procedimento anterior.**

4. **Para remover um Fiery EXP5000, selecione o Fiery EXP5000 pelo apelido e clique em Remover.**

   NOTA: O apelido não pode ser modificado.

Configuração da conexão do EFI Fiery Mail Port

O Serviço de e-mail fornece um método para imprimir e controlar o Fiery EXP5000 remotamente. As tarefas são enviadas para o Fiery EXP5000 na forma de anexos de e-mail. É possível configurar a impressão de e-mail em computadores Windows adicionando o software EFI Fiery Mail Port como uma porta de impressora.

Para configurar o Fiery EXP5000 para a impressão de e-mail, consulte o *Guia de configuração*. Após executar a Configuração, instale o software a partir do CD do software do usuário no computador Windows e adicione uma porta.

Para instalar o monitor de portas de e-mail em computadores Windows

1. **Abra a pasta EFI Fiery Mail Port no CD do software do usuário.**
2. **Clique duas vezes no ícone Instalar e siga as instruções na tela.**

   Quando a instalação estiver concluída, será possível configurar a conexão do monitor de portas de e-mail.

Para configurar a conexão do EFI Fiery Mail Port no Windows 98/Me

1. **Clique em Iniciar, selecione Configurações e, em seguida, Impressoras.**
2. **Na janela Impressoras, clique com o botão direito do mouse no ícone do driver de impressora do Fiery EXP5000.**

   Para obter instruções sobre como instalar o driver de impressora, consulte "Instalação do driver da impressora PostScript para Windows 98/Me" na página 1-2.
3. **Selecione Propriedades e clique na guia Detalhes.**

4. **Clique em Adicionar porta.**

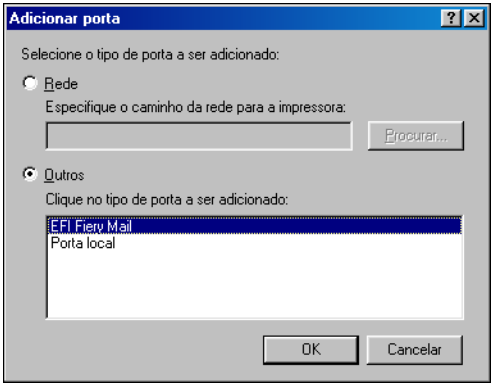

5. **Clique em Outros e selecione EFI Fiery Mail na lista de portas.**

6. **Clique em OK.**

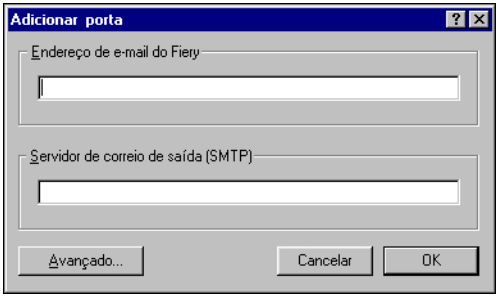

7. **Digite as informações básicas exigidas para configurar a porta de e-mail.**

   Endereço de e-mail do Fiery — Digite o endereço de e-mail do Fiery EXP5000.

   Servidor de correio de saída (SMTP) — Digite o nome ou o endereço IP do servidor SMTP do monitor de portas a ser utilizado.

8. Clique em Avançado.

A caixa de diálogo Configuração da porta de e-mail é exibida.

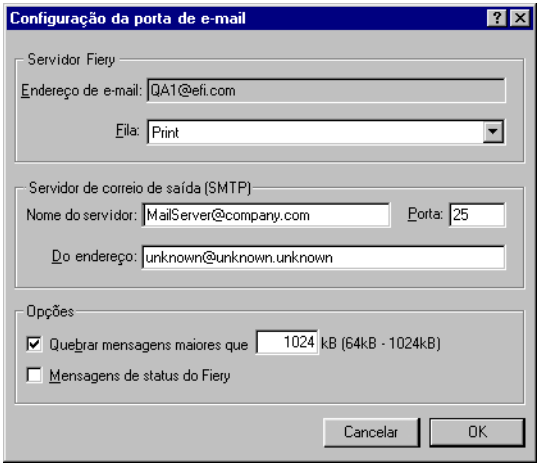

9. Digite as informações a seguir.

Para o Servidor Fiery:

Endereço de e-mail — O endereço de e-mail do Fiery EXP5000.

Fila — A conexão de impressão no Fiery EXP5000 desejado.

Para o Servidor de correio de saída (SMTP):

Nome do servidor — O servidor SMTP a ser utilizado.

Do endereço — O endereço "do" emitente a ser inserido no e-mail.

Para as Opções:

Quebrar mensagens maiores que — É exibido o tamanho máximo de uma única mensagem de e-mail. Se uma tarefa ultrapassar esse tamanho, ela será dividida em múltiplas mensagens, que não excedam esse tamanho individualmente, e enviada para o Fiery EXP5000. Em seguida, o Fiery EXP5000 combinará automaticamente todas as mensagens divididas na tarefa de impressão original para ser impressa.

Mensagens de status do Fiery — Quando ativada, a opção Status solicita que Fiery EXP5000 envie os relatórios de status para a tarefa por e-mail.

10. **Clique em OK.**

    O nome atribuído ao EFI Fiery Mail Port aparece na guia Detalhes do driver de impressora do Fiery EXP5000.

11. **Clique em Aplicar e, em seguida, em OK.**

    A conexão do EFI Fiery Mail Port foi configurada.

PARA CONFIGURAR A CONEXÃO DO EFI FIERY MAIL PORT NO WINDOWS NT 4.0/2000/XP/SERVER 2003

1. **Windows NT 4.0/2000: Clique em Iniciar, selecione Configurações e, em seguida, Impressoras.**
   Windows XP: Clique em Iniciar e escolha Impressoras e aparelhos de fax.

2. **Windows NT 4.0/2000: Clique duas vezes no ícone Adicionar impressora na janela Impressoras e, em seguida, clique em Avançar.**
   Windows XP: Clique em Adicionar uma impressora na janela Impressoras e aparelhos de fax eem Avançar.

3. **Especifique a impressão utilizando uma impressora Local e clique em Avançar.**

4. **Na janela que exibe uma lista de portas, clique em Adicionar porta.**

   A caixa de diálogo Portas de impressora é exibida com a porta EFI Fiery Mail relacionada como uma das portas disponíveis.

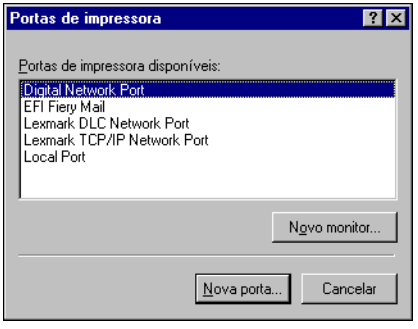

5. **Selecione EFI Fiery Mail e clique em Nova porta.**

   A caixa de diálogo Adicionar porta é exibida.

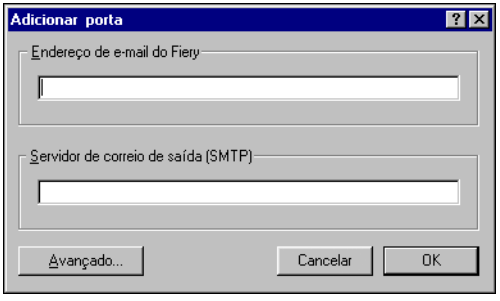

6. **Digite as informações básicas exigidas para configurar a porta de e-mail.**

   Endereço de e-mail do Fiery — Digite o endereço de e-mail do Fiery EXP5000.

   Servidor de correio de saída (SMTP) — Digite o nome ou o endereço IP do servidor SMTP do monitor de portas a ser utilizado.

7. **Clique em Avançado.**

   A caixa de diálogo Configuração da porta de e-mail é exibida.

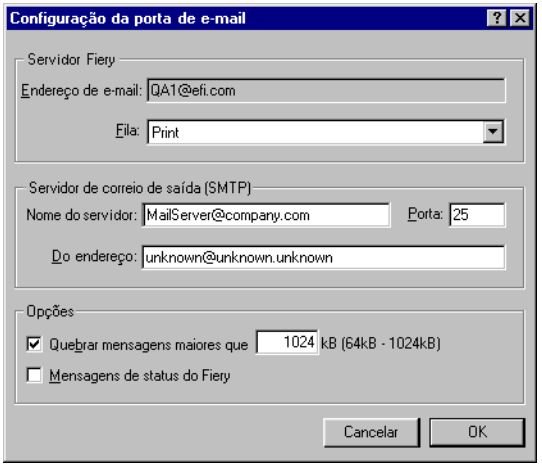

8. **Digite as informações a seguir.**

   Para o Servidor Fiery:

   Endereço de e-mail — O endereço de e-mail do Fiery EXP5000.

   Fila — A conexão de impressão no Fiery EXP5000 desejado.

   Para o Servidor de saída de e-mails (SMTP):

   Nome do servidor — O servidor SMTP a ser utilizado.

   Do endereço — O endereço "do" emitente a ser inserido no e-mail.

   Para as Opções:

   Quebrar mensagens maiores que — É exibido o tamanho máximo de uma única mensagem de e-mail. Se uma tarefa ultrapassar esse tamanho, ela será dividida em múltiplas mensagens, que não excedam esse tamanho individualmente, e enviada para o Fiery EXP5000. Em seguida, o Fiery EXP5000 combinará automaticamente todas as mensagens divididas na tarefa de impressão original para ser impressa.

   Mensagens de status do Fiery — Quando ativada, a opção Status solicita que Fiery EXP5000 envie os relatórios de status para a tarefa por e-mail.

9. **Clique em OK.**

   A caixa de diálogo do Assistente para adicionar impressora é exibida.

10. **Clique em Avançar e siga as instruções para instalar o driver de impressora para o computador Windows.**

Configuração da conexão com a Command WorkStation

Na primeira vez em que a Command WorkStation for utilizada, será solicitada a configuração da conexão com o Fiery EXP5000.

PARA CONFIGURAR A CONEXÃO PARA A COMMAND WORKSTATION

1. **Imprima uma Página de configuração.**

   As informações nesta página ajudam a localizar o Fiery EXP5000 se ele não estiver na mesma sub-rede local do computador.

2. **Iniciar a Command WorkStation.**

   A caixa de diálogo Servidores disponíveis é exibida. Todos os servidores encontrados na sub-rede local são exibidos.

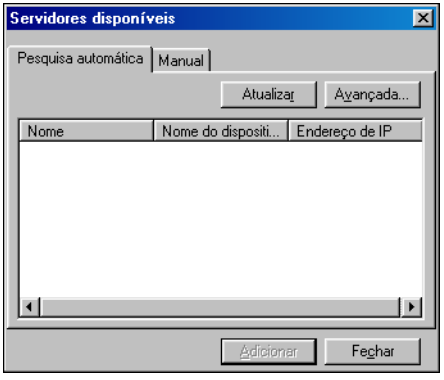

3. **Se nenhum servidor do Fiery EXP5000 for encontrado, clique na guia Manual para pesquisar por nome DNS ou por endereço IP. Clique em Adicionar para incluir o servidor na lista de Servidores disponíveis.**

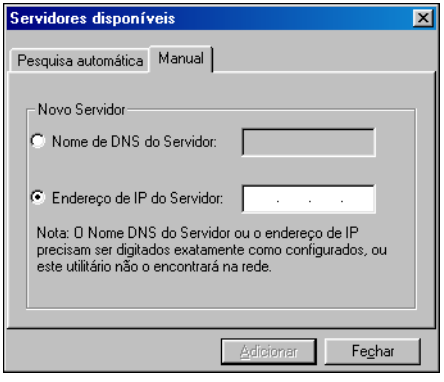

4. **Clique na guia Pesquisa automática e, em seguida, em Avançada para pesquisar por um intervalo de endereços IP ou pelo endereço IP e máscara de subrede.**

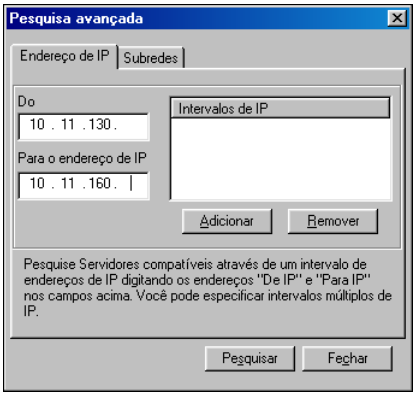

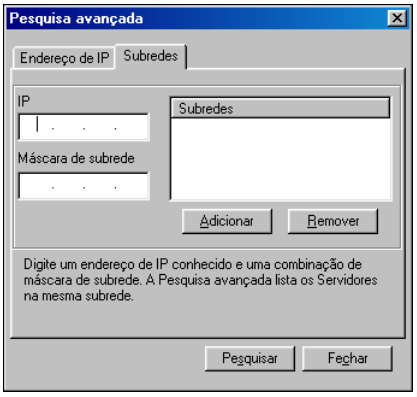

5. **Clique em Pesquisar.**

   Todos os servidores disponíveis aparecem na lista de Servidores disponíveis.

6. **Selecione o servidor do Fiery EXP5000 que deseja utilizar e clique em Adicionar.**

   O Fiery EXP5000 selecionado aparece na caixa de diálogo Servidor de login.

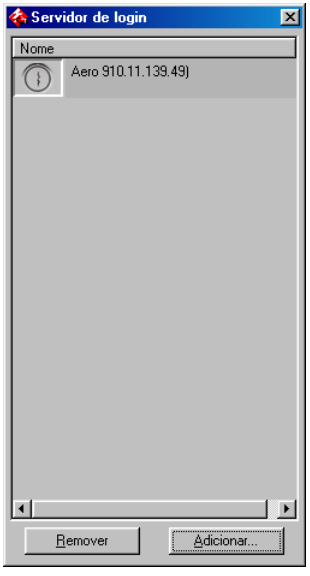

7. **Clique no nome do servidor.**

   A caixa de diálogo Login é exibida.

8. **Selecione Administrador, Operador ou Convidado e clique em Log In. Quando solicitado, digite a senha.**

   O computador está conectado ao Fiery EXP5000.

Modificação da configuração

Edite a configuração sempre que houver uma alteração no servidor ou na rede do Fiery EXP5000, como, por exemplo, um nome de servidor ou endereço IP. Caso altere informações de Configuração do Fiery EXP5000, faça isso antes de reconfigurar a conexão.

PARA MODIFICAR A CONFIGURAÇÃO

1. **Iniciar a Command WorkStation.**

   A janela Servidor de login é exibida.

2. **Selecione o servidor do Fiery EXP5000 para o qual deseja modificar a configuração, e clique em Remover.**

3. **Para adicionar o servidor modificado do Fiery EXP5000, siga as etapas 3 a 6 do procedimento anterior.**

   Para modificar a conexão com o Fiery EXP5000, é necessário remover o servidor da lista Servidor de login e seguir o procedimento para configurar a conexão.

Configuração da conexão do Gerenciador de recursos VDP do Fiery

O Gerenciador de recursos VDP do Fiery permite visualizar e excluir todos os objetos globais utilizados na impressão de dados variáveis. Para obter mais informações, consulte o *Guia de impressão*.

PARA CONFIGURAR A CONEXÃO DO GERENCIADOR DE RECURSOS VDP DO FIERY

1. **Clique em Iniciar, selecione Programas e clique em Fiery VDP Resource Manager na pasta Fiery.**

   A caixa de diálogo Servidores Disponíveis é exibida mostrando todos os servidores do Fiery EXP5000 localizados na subrede local.

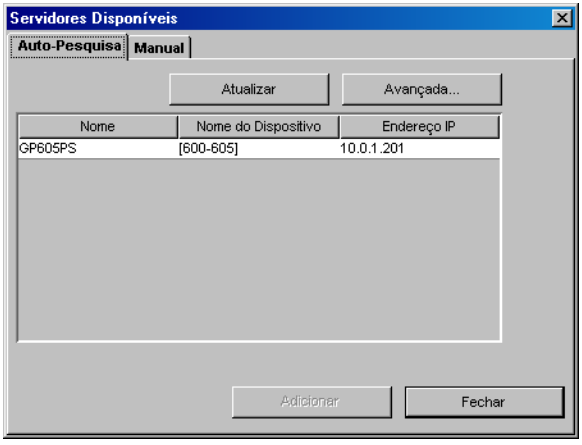

2. **Para localizar o servidor por seu endereço IP, clique na guia Manual. Digite o endereço IP e clique em Adicionar.**

   O servidor é exibido na caixa de diálogo Servidores disponíveis.

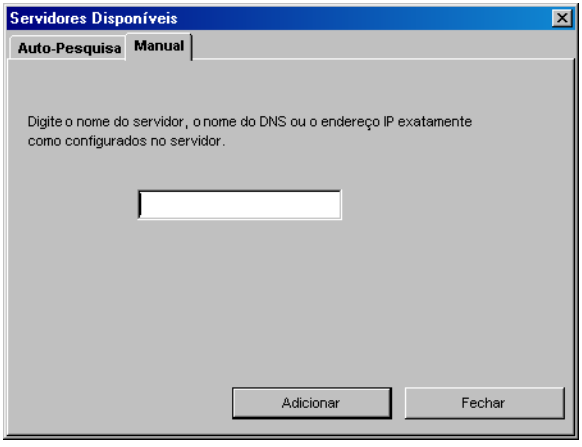

3. **Para localizar o Fiery EXP5000 por um intervalo de endereços IP ou pelo endereço IP e a máscara de sub-rede, clique na guia Auto-Pesquisa e, em seguida, em Avançada.**

4. **Clique na guia Intervalo IP ou na guia Subrede.**

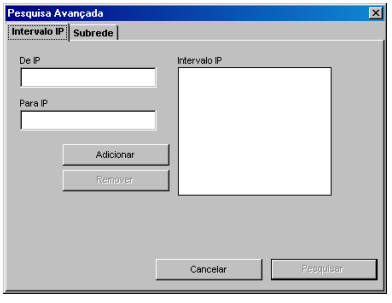

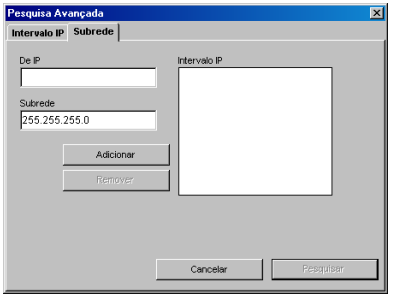

5. **Para pesquisar por um intervalo de endereços IP, digite as informações nos campos De IP e Para IP. Clique em Adicionar e depois em Pesquisar.**

   Para procurar pelo endereço IP e pela máscara de sub-rede, digite as informações nos campos De IP e Subrede. Clique em Adicionar e depois em Pesquisar.

   Todos os servidores disponíveis são exibidos na caixa de diálogo Servidores Disponíveis.

6. **Selecione os servidores que deseja e clique em Adicionar.**

   Todos os servidores conectados são exibidos na lista Servidores do Fiery na caixa de diálogo Gerenciador de recursos VDP do Fiery.

   Para utilizar o Gerenciador de recursos VDP do Fiery, consulte o *Guia de impressão*.

PARA MODIFICAR A CONFIGURAÇÃO DO GERENCIADOR DE RECURSOS VDP DO FIERY

1. **Clique em Iniciar, selecione Programas e clique em Fiery VDP Resource Manager na pasta Fiery.**

   Todos os servidores que você se conectou anteriormente são exibidos.

2. **Para remover um servidor, selecione Desconectar no menu Servidor.**

3. **Para adicionar um servidor, selecione Conectar no menu Servidor e siga o procedimento "Para configurar a conexão do Gerenciador de recursos VDP do Fiery" na página 1-66.**

Configuração de uma conexão para o Job Monitor

Utilize o Job Monitor para monitorar o status de servidores do Fiery EXP5000 e exibir informações sobre as tarefas de impressão enviadas a eles.

Para obter informações sobre como utilizar o Job Monitor, consulte o *Guia de impressão*.

PARA CONFIGURAR A CONEXÃO AOS SERVIDORES DO FIERY EXP5000

1. **Windows 98/Me/NT 4.0/2000: Clique em Iniciar, selecione Configurações e, em seguida, Impressoras.**
   Windows XP: Clique em Iniciar e escolha Impressora e aparelhos de fax.
2. **Na janela Impressoras, selecione o ícone do driver de impressora PostScript do Fiery EXP5000.**
3. **Selecione Propriedades no menu Arquivo.**
4. **Clique na guia Status da impressora.**
5. **Clique em Executar Job Monitor.**

   O Job Monitor abre uma janela de utilitário e estabelece uma conexão com o Fiery EXP5000. Caso tenha instalado e configurado drivers de impressora para mais de uma impressora digital, o Job Monitor estabelece automaticamente conexões com todos os servidores do Fiery EXP5000.

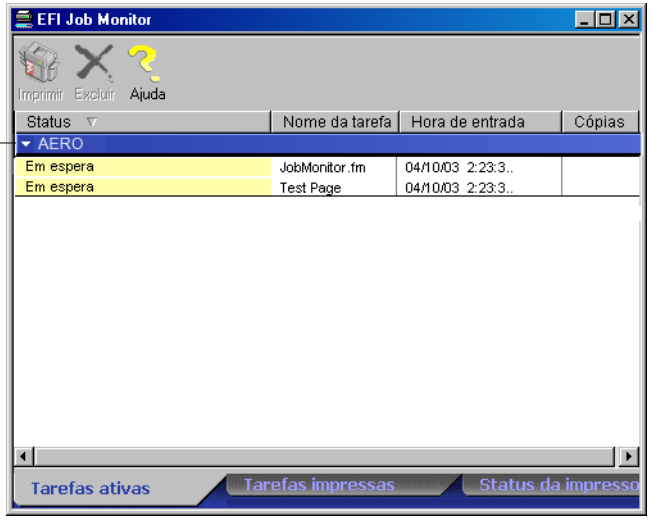

Barra do servidor

6. **Clique em Atualizar.**
7. **Clique em OK.**

   O ícone do Job Monitor ( ) aparece na área de trabalho e na barra de tarefas do Windows do computador.

Instalação dos arquivos de cores a partir do CD do software do usuário

É possível copiar arquivos de cores adicionais do CD do software do usuário para o computador. Muitos desses arquivos são arquivos PostScript que podem ser descarregados e impressos utilizando o Fiery Downloader.

Pasta Icc	Arquivo de configurações do monitor ICC e um perfil de dispositivo desenvolvidos especialmente para utilização com o Fiery EXP5000 e a impressora digital. Para obter instruções sobre a instalação, consulte "Instalação dos perfis ICC em um computador Windows" na página 1-71.
Pasta ArqCores (na pasta Portug)	Cmyk.ps, arquivo PostScript de 11 páginas em tamanho carta para ser utilizado como referência na definição de cores CMYK em aplicativos. Pantone.ps, um arquivo PostScript de 19 páginas em tamanho carta que indica o equivalente mais próximo das cores revestidas PANTONE que o Fiery EXP5000 e o modelo da impressora digital podem produzir. O método utilizado para imprimir o arquivo Pantone.ps varia de acordo com a configuração de Correspondência de cores exatas. Para obter mais informações, consulte o *Guia de impressão* e o *Guia de cores*. Rgb_01.doc, um arquivo que pode ser impresso do Microsoft Word 97 ou posterior para visualizar as cores RGB disponíveis. Rgb_02.ppt, um arquivo que pode ser impresso do PowerPoint 6.0 ou posterior para visualizar as cores RGB disponíveis.

Pasta Calibrag (na pasta Portug\ ArqCores)	Quatro arquivos PostScript de correção de cores para a obtenção de medidas: Person21.ps, Person34.ps, Padrao21.ps e Padrao34.ps. Os números nos nomes dos arquivos se referem ao número de correções na página. Os arquivos Personalizados permitem descarregar correções de medidas que incorporem o conjunto de calibração atual da impressora digital. Os arquivos Padrão permitem descarregar correções de medidas padrão que não utilizam o conjunto de calibração atual da impressora digital. Para obter informações sobre como utilizar esses arquivos, consulte o *Guia de cores*. **NOTA:** Esses arquivos são fornecidos para usuários experientes e não devem ser utilizados para calibração no dia-a-dia.

Instalação dos perfis ICC em um computador Windows

Os perfis ICC incluídos na pasta Icc no CD do software do usuário devem ser utilizados com o ColorWise Pro Tools. Também é possível utilizar os perfis ICC com os aplicativos que suportem padrões ICC, como o Adobe Photoshop. Para a maioria dos aplicativos compatíveis com o ICC, os arquivos devem ser instalados em uma pasta chamada Cor, na pasta Sistema. Para utilização com o ColorWise Pro Tools, é possível copiar os arquivos para uma pasta de sua escolha.

Os perfis ICC adicionais podem ser transferidos com o Profile Manager no ColorWise Pro Tools. Para obter mais informações sobre transferência e utilização de perfis ICC com o ColorWise Pro Tools, consulte o *Guia de cores*.

PARA INSTALAR OS PERFIS ICC EM UM COMPUTADOR WINDOWS

1. **No CD do software do usuário, abra a pasta Icc.**
2. **Windows 9x/Me: Copie os perfis para a pasta Windows\System\Color no computador.**

   Windows NT/2000: Copie os perfis para a pasta Winnt\System32\Color no computador.

   NOTA: Se não existir uma pasta chamada "Cor" na Pasta do System32, crie uma e instale os perfis nela.

   Windows XP: Clique com o botão direito do mouse no perfil que deseja e clique em Instalar perfil.

   NOTA: Os perfis são instalados automaticamente na pasta Windows\System32\spool\drivers\color do computador.

Carga do arquivo de configurações do monitor

O arquivo de configurações do monitor Efirgb.icc pode ser utilizado no Photoshop, ou em outros aplicativos que suportem perfis ICC, para definir um espaço de cores de origem para imprimir no Fiery EXP5000.

Essas instruções consideram que perfis ICC incluídos no CD do software do usuário foram instalados. Para obter mais informações, consulte a seção anterior.

NOTA: O nome interno de um perfil ICC pode variar ligeiramente do seu nome de arquivo.

PARA CARREGAR O PERFIL RGB WORKING SPACE PARA O PHOTOSHOP 5.X

1. **Inicie o Photoshop.**
2. **Selecione Configurações de cor no menu Arquivo e escolha Configuração RGB no submenu Configurações de cor.**
3. **Na caixa de diálogo Configuração RGB, clique em Carregar.**

4. **Para o Windows 9x/Me, procure pela pasta Windows\System\Color, selecione Efirgb.icc e clique em Carregar.**

Windows NT 4.0 ou Windows 2000: Navegue até a pasta Winnt\System32\Color, selecione Efirgb.icc e clique em Carregar.

Windows XP: Navegue até a pasta Windows\System32\spool\driver\color folder, selecione Efirgb.icc e clique em Carregar.

O arquivo Efirgb v1f é exibido no menu RGB da caixa de diálogo Configuração RGB.

5. **Clique em OK.**

Para obter mais informações sobre perfis ICC, consulte a documentação do Photoshop.

Carga do perfil de dispositivo ICC da impressora digital

Esse perfil de dispositivo ICC da impressora digital define o espaço de cores de destino para impressão na impressora digital.

Essas instruções consideram que os perfis de dispositivo ICC da impressora digital incluídos no CD do software do usuário foram instalados. Para obter mais informações, consulte "Instalação dos perfis ICC em um computador Windows" na página 1-71.

NOTA: O nome interno de um perfil de dispositivo ICC da impressora digital pode variar ligeiramente de seu nome de arquivo.

PARA CARREGAR O PERFIL DE DISPOSITIVO ICM ICC DA IMPRESSORA DIGITAL NO PHOTOSHOP 5.X

1. **Inicie o Photoshop.**
2. **Escolha Configurações de Cor no menu Arquivo e selecione Configuração CMYK no submenu Configurações de cor.**
3. **Na caixa de diálogo Configuração CMYK, escolha ICC como o modelo de cores CMYK.**

4. **Selecione o perfil que corresponde ao Fiery EXP5000 no menu Perfil.**

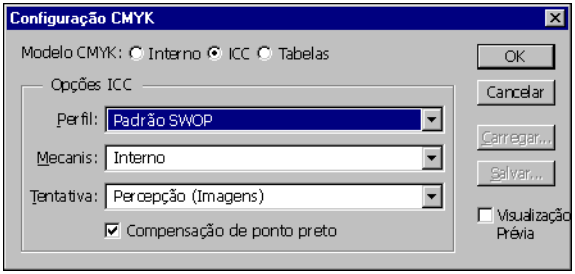

5. **Clique em OK.**

   Para obter mais informações sobre os perfis de dispositivo da impressora digital ICC, consulte a documentação do Photoshop.

Carga dos arquivos de configurações do monitor e dos perfis de dispositivo da impressora digital ICC no Photoshop 6.x/7.x

Após instalar o arquivo de configurações do monitor Efirgb.icc e o perfil de dispositivo ICC da impressora digital para o Fiery EXP5000, eles podem ser carregados ao mesmo tempo no Photoshop 6.x/7.x.

PARA CARREGAR O ARQUIVO DE CONFIGURAÇÕES DO MONITOR E O PERFIL DE DISPOSITIVO ICC DA IMPRESSORA DIGITAL NO PHOTOSHOP 6.X/7.X

1. **Inicie o Photoshop.**
2. **Selecione Configurações de cor no menu Editar e Modo avançado na caixa de diálogo Configurações de cor.**
3. **Escolha EFI RGB no menu RGB.**
4. **Selecione o perfil que corresponde ao Fiery EXP5000 no menu CMYK.**
5. **Clique em OK.**

   Para obter mais informações, consulte a documentação do Photoshop.

Instalação dos arquivos de descrição de impressora para o Windows

O CD do software do usuário contém os arquivos de descrição de impressoras para aplicativos populares do Windows. O Adobe Pagemaker 5.x, 6.x, e 7.x não suportam a instalação automática de arquivos de descrição de impressoras do Painel de controle Impressoras ou Impressoras e aparelhos de fax. Para tornar o Fiery EXP5000 disponível nas caixas de diálogo Imprimir e Configurar página desses aplicativos, copie os arquivos de descrição de impressoras para o local apropriado.

PARA COPIAR OS ARQUIVOS DE DESCRIÇÃO DE IMPRESSORAS

1. **No CD do software do usuário, abra a pasta Portug\Instalrs\Ps_Contm. Selecione a pasta que corresponde ao sistema de idioma sendo utilizado.**

   Windows 98/Me: Selecione \Instalrs\Ps_Contm\Win_9x_ME.

   Windows NT 4.0: Selecione \Instalrs\Ps_Contm\Win_NT4x.

   Windows 2000: Selecione \Instalrs\Ps_Contm\Win_2000.

   Windows XP: Selecione \Instalrs\Ps_Contm\Win_XP.

2. **Copie o arquivo de descrição de impressoras para o Fiery EXP5000 no local apropriado.**

Caso utilize	Copie este arquivo	Para este local
PageMaker 5.0 ou posterior	EFNX4018.PPD	Para o PageMaker 5.0, \ALDUS\USENGLSH\PPD4 Para o PageMaker 6.0, \PM6\RSRC\USENGLSH\PPD4 Para o PageMaker 6.5, \PM65\RSRC\USENGLSH\PPD4 Para o PageMaker 7.0, \PM7\RSRC\USENGLSH\PPD4

Esta página foi intencionalmente deixada em branco.

Capítulo 2: Instalação do software do usuário em um computador com Mac OS

As etapas gerais para a instalação do software do usuário do Fiery EXP5000 e a configuração da impressão em um computador com Mac OS são:

- Instale o driver de impressora PostScript e o arquivo de descrição da impressora.
- Configure o Fiery EXP5000 no Seletor (Mac OS 9 ou Mac OS X Classic) ou no Print Center (Mac OS X).
- Instale os utilitários do Fiery (ColorWise Pro Tools, Fiery Downloader, Command WorkStation LE e Gerenciador de recursos VDP do Fiery).
- Configure a conexão para os utilitários do Fiery.
- Instale a impressora e as fontes de tela.
- Instale os perfis ColorSync.
- Instale os arquivos adicionais de referência de cores e específicos do aplicativo.

Além da utilização do CD do software do usuário, é possível descarregar drivers da impressora doFiery EXP5000 com o Installer WebTool (se o administrador ativou o acesso à Internet para o Fiery EXP5000). Para obter instruções, consulte "Utilização do Fiery WebTools Installer" na página 3-2.

Após descarregar os arquivos da impressora, o processo de instalação é idêntico à instalação a partir do CD do software do usuário.

Configuração do Fiery EXP5000 como uma impressora PostScript

Para configurar o Fiery EXP5000 como uma impressora PostScript, é preciso instalar o driver de impressora PostScript e o arquivo de descrição da impressora correspondente à impressora digital. O driver de impressora PostScript e os arquivos de descrição da impressora são fornecidos no CD do Software do Usuário. Os drivers de impressoras fornecem um modo para comunicar informações sobre as tarefas de impressão entre os aplicativos, o Fiery EXP5000 e qualquer outra impressora PostScript conectada ao computador.

Ao instalar os arquivos da impressora do CD do software do usuário ou os arquivos de impressora descarregados utilizando o Installer WebTool, use os seguintes procedimentos.

Configuração dos drivers de impressora e dos arquivos de descrição da impressora no Mac OS 9

As instruções a seguir descrevem como configurar drivers de impressora aos arquivos de descrição da impressora.

PARA INSTALAR O DRIVER DE IMPRESSORA DO ADOBEPS E O ARQUIVO DE DESCRIÇÃO DA IMPRESSORA NO MAC OS 9

1. **Saia de todos os aplicativos abertos.**

   Após concluir a instalação, reinicie o computador.

2. **No CD do software do usuário, abra a pasta Português: Driver de impressora.**

   Caso esteja instalando a partir de arquivos descarregados com o Installer WebTool, abra a pasta Driver de Impressora no disco rígido.

3. **Clique duas vezes no ícone do AdobePS Installer.**

4. **Siga as instruções na tela.**

   O AdobePS Installer instala o driver de impressora Adobe PostScript e o arquivo de descrição da impressora correspondente ao Fiery EXP5000.

   NOTA: Caso o Fiery EXP5000 seja operado em uma loja de cópias, loja de impressões rápidas ou escritório de serviços, forneça aos seus clientes cópias do driver de impressora, do arquivo de descrição da impressora ou de perfis ICC que utiliza para imprimir imagens, bem como qualquer documentação relevante. Isto assegura que as tarefas que eles criam e imprimem em arquivos sejam devidamente formatadas para impressão no Fiery EXP5000.

Configuração do Fiery EXP5000 no Seletor

Após instalar o driver de impressora Adobe PostScript e o arquivo de descrição da impressora (consulte "Configuração do Fiery EXP5000 como uma impressora PostScript" na página 2-1), é preciso configurar o Fiery EXP5000 no Seletor para aproveitar ao máximo todos os recursos. Esta seção descreve como configurar o Fiery EXP5000 com o driver de impressora AdobePS.

NOTA: Recomendamos que a função Multiple Users (Vários usuários) seja definida como Off (Desativada).

PARA CONFIGURAR O FIERY EXP5000 NO SELETOR

1. **Selecione Seletor no menu Apple.**

   Verifique se AppleTalk está configurado como Ativo.

2. **Selecione a zona da AppleTalk correta, se necessário.**

3. **Clique no ícone AdobePS.**

   O Fiery EXP5000 aparece na lista Selecionar uma impressora PostScript sob a forma de <nome do servidor>_<conexão de impressão>.

   NOTA: Somente as conexões de impressão (Direta, Espera e Impressão) que foram ativadas na Configuração serão exibidas no Seletor.

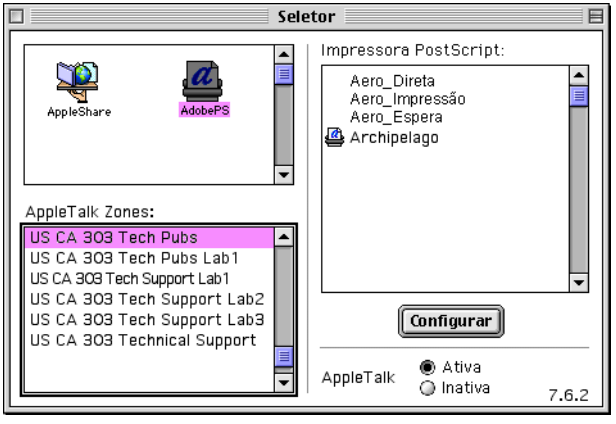

4. **Selecione uma conexão do Fiery EXP5000 na lista "Selecionar uma impressora PostScript" e clique em Criar.**

   Selecione o arquivo de descrição de impressora correto para a impressora.

   NOTA: É necessário configurar separadamente cada conexão de impressão. Repita essa etapa para todas as conexões ativadas.

5. **Com a mesma impressora selecionada, clique em Configuração e, em seguida, em Configurar.**

6. **Na caixa de diálogo Opções instaláveis, selecione as configurações apropriadas nos menus e clique em OK.**

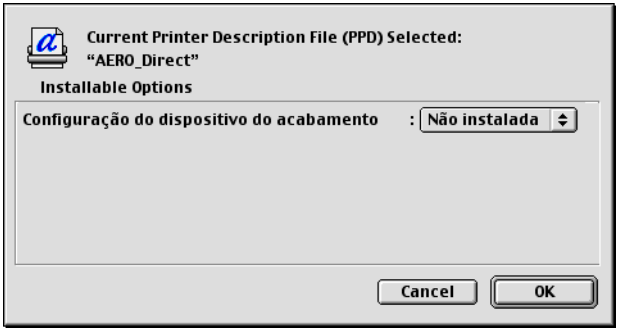

   Configuração do dispositivo do acabamento — HCS, HCSS, Bypass HCS

7. **Clique em OK para fechar as opções da impressora.**

8. **Feche o Seletor.**

Configuração dos drivers de impressora e dos arquivos de descrição da impressora no Mac OS X

As instruções a seguir são para o Mac OS X v10.2.4 e superior.

NOTA: Para o Mac OS X Classic, siga as instruções para o Mac OS 9.

A pasta OS X do CD do software do usuário contém o seguinte software para Mac OS X v10.2.4:

- OSX Installer — esse aplicativo instala os arquivos de descrição da impressora PostScript (PPDs) necessários para imprimir no Mac OS X v10.2.4.
- Pastas de idioma — essas pastas contêm cópias dos arquivos de descrição da impressora que serão instalados pelo OSX Installer. Não é necessário abrir essas pastas para instalá-los manualmente no computador. Os arquivos apropriados serão instalados pelo OSX Installer.

PARA INSTALAR OS ARQUIVOS DE DESCRIÇÃO DE IMPRESSORA PARA O MAC OS X

NOTA: Os utilitários do Fiery e o Fiery WebTools não são suportados no Mac OS X v10.2.4.

1. **Saia de todos os aplicativos abertos.**
2. **Verifique se o Print Center (Centro de impressão) não está em execução no computador.**

   Ao ser reiniciado, o Print Center atualiza a lista de impressoras disponíveis. Quando um arquivo de descrição de impressora é adicionado no Print Center, não é possível selecionar o modelo de impressora associado até o Print Center ser reiniciado.
3. **Insira o CD do software do usuário na unidade de CD-ROM.**
4. **Abra a pasta Printer Driver dentro da pasta OS X no CD do software do usuário.**
5. **Clique no ícone do OSX Installer para iniciar a instalação dos arquivos de descrição da impressora.**
6. **Siga as instruções na tela.**

   O OSX Installer instala os arquivos de descrição de impressora que correspondem ao Fiery EXP5000.

Após concluir a instalação, reinicie o computador.

Configuração do Fiery EXP5000 no Centro de Impressão

Depois de instalar os arquivos de descrição da impressora, configure o Fiery EXP5000 no Centro de Impressão, para aproveitar todos os recursos. Esta seção descreve como instalar o Fiery EXP5000 e configurar as opções instaláveis. O PPD Installer instala todos os arquivos de idioma ao mesmo tempo. Os procedimentos a seguir descrevem como configurar o Fiery EXP5000 em um sistema utilizando inglês ou um outro idioma que não o inglês.

PARA CONFIGURAR O FIERY EXP5000 NO CENTRO DE IMPRESSÃO EM UM SISTEMA EM INGLÊS

1. **Clique duas vezes em Print Center, em 'Utilities' (Utilitários) e em Startup disk/Application (Disco de inicialização/Aplicativo).**

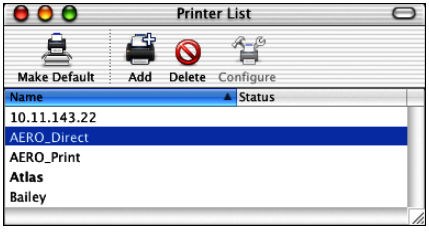

2. **Clique em Add (Adicionar) na caixa de diálogo Printer List (Lista de impressoras).**

3. **Selecione impressão AppleTalk ou IP.**

4. **Para AppleTalk, selecione AppleTalk Zone (Zona AppleTalk) e, em seguida, o nome do Fiery EXP5000.**

   Se a zona não estiver relacionada como a Default Zone (Zona padrão) ou como uma das Recent Zones (Zonas recentes), selecione AppleTalk Network (Rede AppleTalk), selecione a zona e clique em Choose (Escolher).

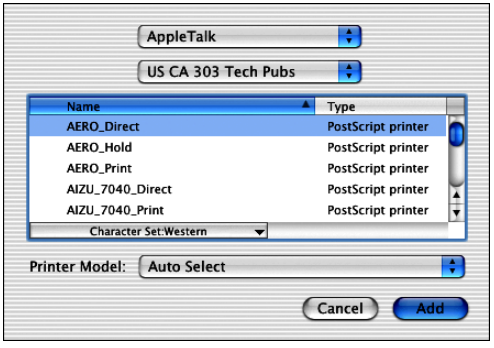

   Para IP Printing (Impressão IP), digite o endereço IP ou nome DNS da impressora em Printer's Address (Endereço da impressora), desmarque Use default queue on server (Usar fila padrão no servidor) e digite a conexão de impressão em Queue Name (Nome de fila).

   NOTA: Digite o nome da fila da impressora para a conexão de impressão. Não é possível utilizar o mesmo nome de fila para mais de uma impressora.

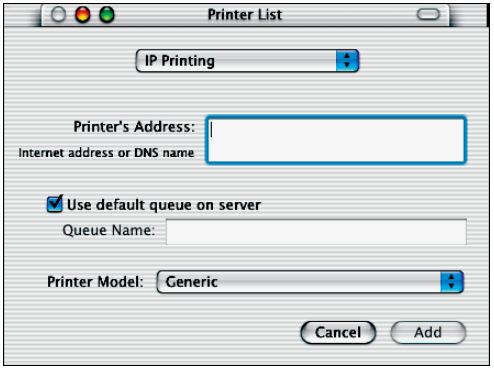

5. Para Printer Model (Modelo de impressora), selecione o nome adequado do fabricante e, em seguida, o arquivo para o PPD do Fiery EXP5000.

6. Clique em Add (Adicionar).

PARA CONFIGURAR O FIERY EXP5000 NO CENTRO DE IMPRESSÃO EM UM SISTEMA COM UM IDIOMA DIFERENTE DO INGLÊS

1. Clique duas vezes em Print Center, em 'Utilitários' e em Disco de inicialização/Aplicativo.

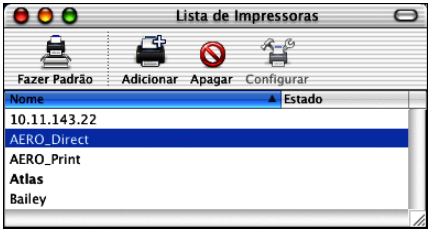

2. Clique em Adicionar na caixa de diálogo Lista de impressoras.

3. Selecione impressão AppleTalk ou IP.

4. Para AppleTalk, selecione Zona AppleTalk e, em seguida, o nome do Fiery EXP5000.

   Se a zona não estiver relacionada como a Zona padrão ou como uma das Zonas recentes, selecione Rede AppleTalk, selecione a zona e clique em Escolher.

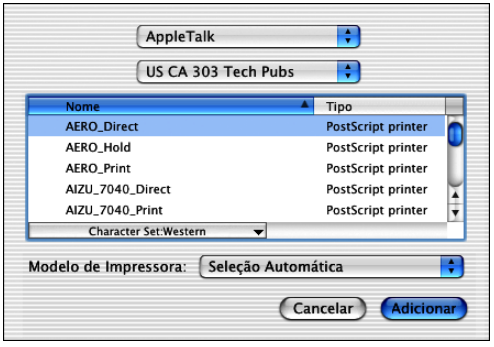

Para impressão IP, digite o endereço IP ou nome DNS da impressora em Endereço da impressora, desmarque Usar fila padrão no servidor e digite a conexão de impressão em Nome de fila.

NOTA: Digite o nome da fila da impressora para a conexão de impressão. Não é possível utilizar o mesmo nome de fila para mais de uma impressora.

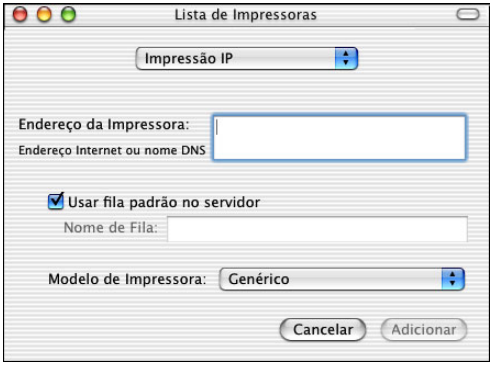

5. **Para Modelo de impressora, selecione Outras.**

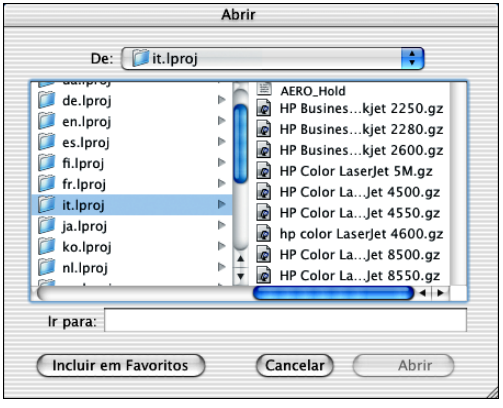

6. **Na caixa de diálogo Escolher um arquivo, selecione o arquivo de idioma adequado na coluna à esquerda e o nome do Fiery EXP5000 na coluna à direita.**

   A tabela a seguir explica qual nome de arquivo corresponde ao seu idioma.

Idioma	Nome do arquivo
Holandês	nl.lpro
Inglês	en.lproj
Francês	fr.lproj
Alemão	de.lproj
Italiano	it.lproj
Japonês	ja.lproj
Português	pt.lproj
Espanhol	es.lproj
Sueco	sv.lproj

   NOTA: Esses arquivos estão localizados na unidade de disco rígido em Pasta do Sistema:Biblioteca: Printers:PPDs:Contents:Resources.

7. **Clique em Escolher.**

8. **Clique em Adicionar na janela Lista de impressoras.**

   Para obter mais informações sobre como adicionar impressoras, consulte a documentação do Mac OS X.

PARA CONFIGURAR OPÇÕES INSTALÁVEIS

1. **Clique duas vezes em Print Center, em 'Utilitários' e em Disco de inicialização/Aplicativo.**

2. **Selecione a impressora na Lista de impressoras.**

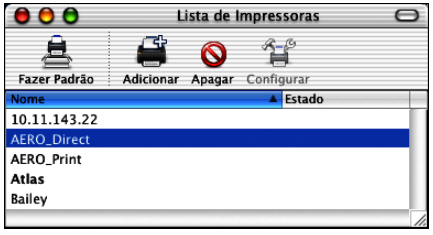

3. **Escolha Mostrar informações no menu Impressora.**

4. **Escolha as Opções instaláveis.**

5. **Na caixa de diálogo Informações da impressora, selecione as configurações adequadas.**

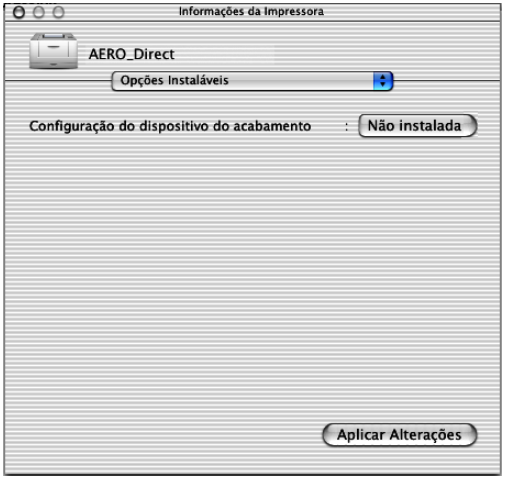

Configuração do dispositivo do acabamento — HCS, HCSS, Bypass HCS

6. **Clique em Aplicar Alterações.**

Instalação do software e das fontes do Fiery EXP5000

Os instaladores do Mac OS funcionam essencialmente da mesma maneira com todos os tipos de software. Antes de começar cada instalação, determine onde deseja instalar cada item no disco rígido. Caso contrário, o software será colocado por padrão como mostrado a seguir:

- Perfis ColorSync — pasta de perfis ColorSync.

  Caso esteja utilizando o ColorSync 2.5, instale os perfis na pasta Perfis do ColorSync dentro da pasta Sistema. Se estiver utilizando uma versão anterior do ColorSync, instale os perfis na pasta Perfis do ColorSync, na Pasta do Sistema : Preferências. O perfil da impressora pode ser movido para uma pasta de sua escolha.

- Fiery Downloader, Fiery VDP Resource Manager, ColorWise Profiler e ColorWise Pro Tools — pasta "Fiery"

- Fontes — pasta do Sistema : Fonts.

  Para obter instruções sobre a instalação das Fontes, consulte "Fontes" na página 2-25.

PARA INSTALAR O SOFTWARE DO MAC OS

1. **Insira o CD do software do usuário na unidade de CD e clique duas vezes no ícone Instalador do item que deseja instalar. Siga as instruções na tela.**

2. **Se solicitado, clique em Encerrar para fechar o instalador do software.**

PARA DESINSTALAR O SOFTWARE DO MAC OS

1. **Localize a Pasta do Sistema no disco rígido.**

2. **Na pasta Extensions, localize MRJ Libraries e remova-as ou mova-as para uma outra pasta.**

3. **Na pasta Apple Extras, localize o Mac OS Runtime Java e remova-o ou mova-o para uma outra pasta.**

4. **Reinicie o computador**

   Para utilizar ColorWise Pro Tools, é necessário ter o Mac OS Runtime para Java (MRJ) instalado no computador.

   Caso não tenha o MRJ apropriado instalado, o instalador inicia automaticamente o processo de instalação do MRJ.

5. **Para instalar o MRJ, siga as instruções nas caixas de diálogo do instalador.**

Instalação do MRJ no computador

Caso não tenha o MRJ instalado, o instalador do ColorWise Pro Tools ou Fiery o Downloader inicia automaticamente o processo de instalação do MRJ.

NOTA: O respectivo instalador solicita a instalação do MRJ do CD do software do usuário. O MRJ 2.2.5 é fornecido no CD do software do usuário.

PARA INSTALAR O MAC OS RUNTIME PARA JAVA

1. **Abra a pasta MRJ no CD do software do usuário e clique duas vezes em Instalador.**
2. **Leia o Contrato de Licença da Apple Computer Inc. e clique em Concordo para instalar o software.**
3. **Clique em Instalar.**

   Alguns arquivos são instalados.

4. **Clique em Encerrar.**

   Agora você está pronto para configurar as conexões do ColorWise Pro Tools com o Fiery EXP5000.

Recomendamos utilizar a versão do MRJ fornecida no CD do software do usuário com o software do Fiery EXP5000.

Configuração de uma conexão para o ColorWise Pro Tools

Na primeira vez em que o ColorWise Pro Tools for utilizado, será solicitada a configuração de uma conexão com o Fiery EXP5000.

NOTA: Os ColorWise Pro Tools são suportados somente em redes TCP/IP.

ANTES DE COMEÇAR

- **Imprima a Página de configuração a partir da Interface do controlador avançado do Fiery e observe o endereço IP do Fiery EXP5000.**

PARA CONFIGURAR UMA CONEXÃO PARA O COLORWISE PRO TOOLS

1. **Inicie o utilitário clicando duas vezes em seu ícone.**

   A caixa de diálogo Escolher Dispositivo da impressora é exibida.

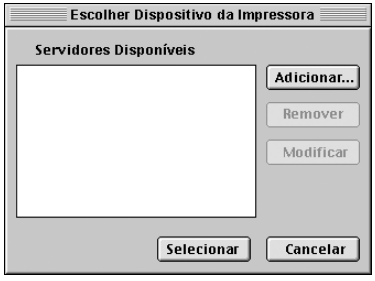

2. **Caso já tenha configurado previamente uma conexão para o Fiery EXP5000, então estará pronto para utilizar o ColorWise Pro Tools. Se ainda não tiver configurado uma conexão, clique em Adicionar.**

A caixa de diálogo Adicionar servidor é exibida.

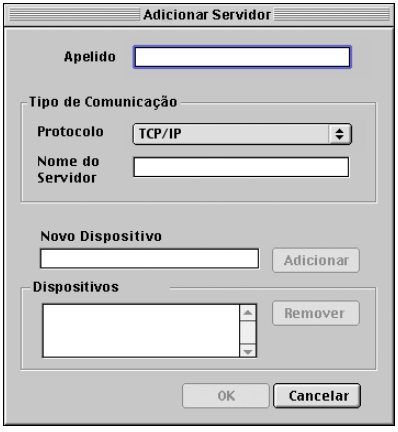

3. **Digite as informações apropriadas para o Fiery EXP5000.**

   Apelido — Digite um nome para o Fiery EXP5000. Ele não precisa ser igual ao nome real do servidor do Fiery EXP5000.

   NOTA: O apelido não pode conter os caracteres a seguir:
   [ ] _ “ ' <espaço> <tab>

   Protocolo — TCP/IP é o único protocolo de rede suportado, logo não é necessária uma seleção.

   Nome do servidor — Digite o endereço IP (ou o nome DNS ou de host) do Fiery EXP5000.

   Novo dispositivo — Digite o nome do dispositivo ao qual o Fiery EXP5000 está conectado: DocuColor. Esse nome de dispositivo aparece na seção Configuração da impressora da página de configuração.

   NOTA: Este nome diferencia letras maiúsculas de minúsculas; digite-o *exatamente* conforme mostrado.

4. **Após incluir todas as informações, clique em Adicionar.**

5. **Com o nome do dispositivo selecionado na lista Dispositivos, clique em OK.**

   O Fiery EXP5000 aparece na lista Servidores disponíveis. A primeira linha da entrada mostra o apelido que dado ao servidor, seguido pelo protocolo. A segunda linha mostra o nome do dispositivo.

6. **Com o nome do dispositivo selecionado na lista Servidores Disponíveis, clique em Selecionar para começar a utilizar o ColorWise Pro Tools.**

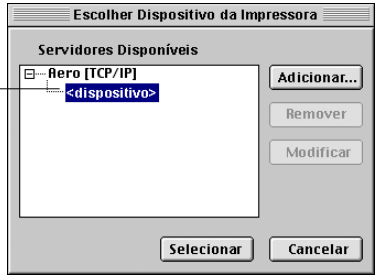

Nome do dispositivo do Fiery EXP5000 (DocuColor)

Modificação da configuração

Edite a configuração sempre que houver uma alteração no Fiery EXP5000 ou na rede, como uma alteração de Endereço IP ou de dispositivo. Altere as informações específicas da Configuração do Fiery EXP5000 antes de configurar a conexão.

PARA MODIFICAR A CONFIGURAÇÃO

1. **Na caixa de diálogo Seletor, clique em Opção.**

2. **Para editar as informações de um Fiery EXP5000, selecione o Fiery EXP5000 pelo endereço IP ou nome DNS e clique em Modificar. Edite as informações na caixa de diálogo Configurações conforme o necessário e clique em OK.**

3. **Para adicionar um novo Fiery EXP5000, clique em Adicionar. Configure a caixa de diálogo Configurações como descrito nas etapas 3 a 6 no procedimento anterior.**

4. **Para remover um Fiery EXP5000, selecione o Fiery EXP5000 pelo endereço IP ou nome DNS e clique em Remover.**

   A lista Servidores disponíveis reflete as modificações feitas.

Configuração da conexão do Fiery Downloader e da Command WorkStation LE para o Mac OS X

Na primeira vez que o Fiery Downloader ou a Command WorkStation LE forem iniciados, será solicitada a configuração da conexão para o Fiery EXP5000.

ANTES DE COMEÇAR

- **Imprima a Página de configuração a partir da Interface do controlador avançado do Fiery e observe o endereço IP do Fiery EXP5000.**

PARA ESPECIFICAR UMA CONEXÃO DO FIERY EXP5000

1. **Clique duas vezes no ícone Fiery Downloader.**
2. **Selecione a zona AppleTalk na qual o Fiery EXP5000 está localizado na lista Zonas da AppleTalk.**

   Os servidores disponíveis são exibidos na lista Servidores.

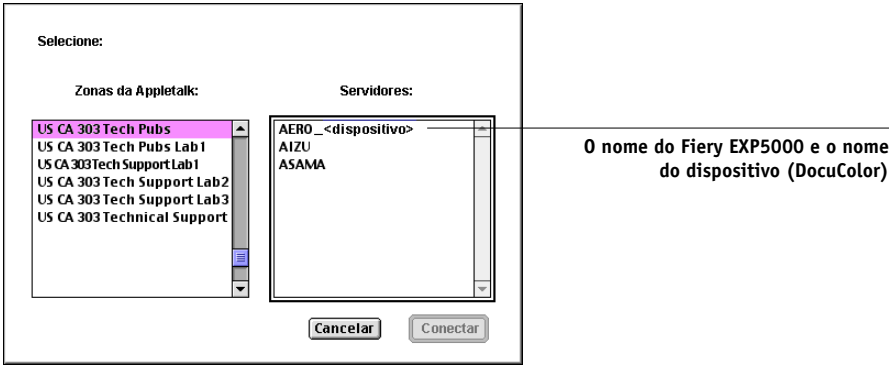

3. **Selecione o Fiery EXP5000 na lista Servidores.**

4. **Clique em Conectar.**

A caixa de diálogo Fiery Downloader é exibida.

Para obter mais informações sobre como utilizar o Fiery Downloader, consulte o *Guia de impressão*.

PARA CONFIGURAR A CONEXÃO DA COMMAND WORKSTATION LE

1. **Imprima uma Página de configuração.**

   As informações nesta página o ajudam a localizar o Fiery EXP5000 se ele não estiver na mesma sub-rede local do computador.

2. **Inicie a Command WorkStation LE.**

   A caixa de diálogo Servidores Disponíveis é exibida. Todos os servidores encontrados na sub-rede local são exibidos.

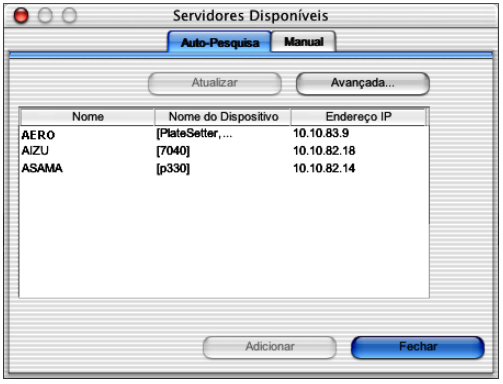

3. **Se nenhum servidor do Fiery EXP5000 for encontrado, clique na guia Manual para pesquisar por nome DNS ou por endereço IP. Clique em Adicionar para incluir o servidor na lista Servidores disponíveis.**

4. **Clique na guia Pesquisa automática e depois em Avançada para pesquisar um intervalo de endereços IP ou o endereço IP e a máscara de sub-rede.**

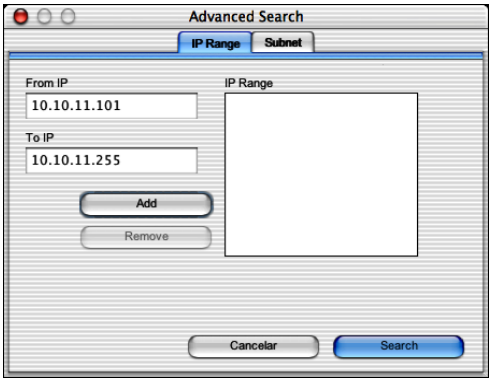

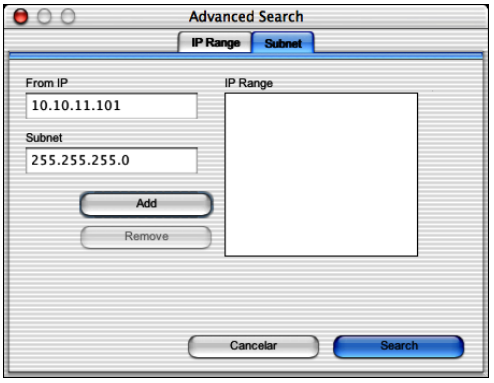

5. **Clique em Pesquisar.**

   Todos os servidores disponíveis são exibidos lista Servidores disponíveis.

6. **Selecione o servidor do Fiery EXP5000 que deseja utilizar e clique em Adicionar.**

   O servidor do Fiery EXP5000 selecionado é exibido na caixa de diálogo Lista de servidores.

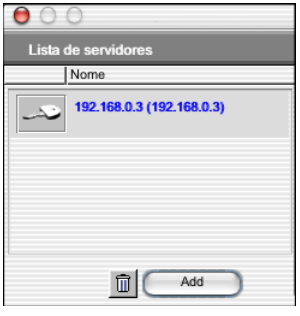

7. **Clique no nome do servidor.**

   A caixa de diálogo do Login é exibida.

8. **Selecione a chave Administrador, Operador ou Visitante e clique em Conectar.**

   O computador está conectado ao servidor.

   Para modificar a conexão da Command WorkStation LE com o Fiery EXP5000, remova o servidor da lista Servidor de login e siga o procedimento para configurar a conexão.

Configuração da conexão para o Gerenciador de recursos VDP do Fiery

O Gerenciador de recursos VDP do Fiery permite visualizar e excluir todos os objetos globais utilizados na impressão de dados variáveis. Para obter mais informações, consulte o *Guia de impressão*.

PARA CONFIGURAR A CONEXÃO DO GERENCIADOR DE RECURSOS VDP DO FIERY

1. **Clique em Fiery VDP Resource Manager na pasta Fiery.**

   Todos os servidores que você se conectou anteriormente são exibidos. Se nenhum servidor for exibido, será possível localizá-los e adicioná-los.

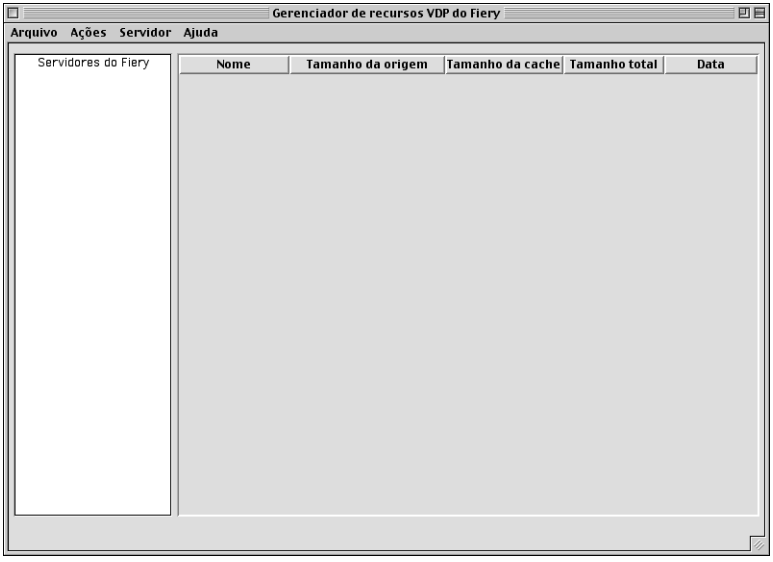

2. **Selecione a opção Conectar no menu Servidor.**

A caixa de diálogo Servidores disponíveis é exibida com todos os servidores do Fiery EXP5000 localizados na subrede exibida.

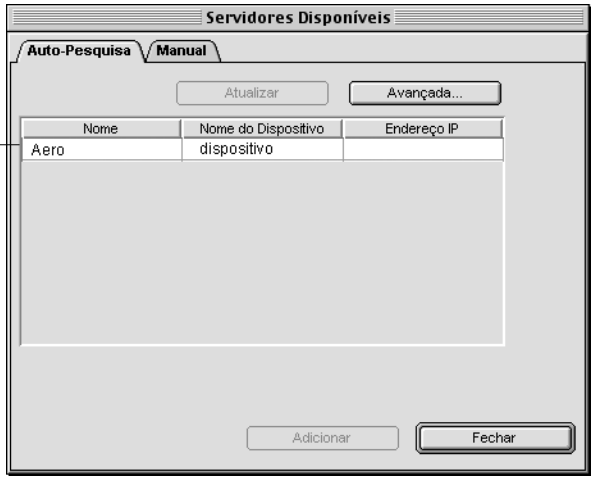

O nome do Fiery EXP5000 e o nome do dispositivo (DocuColor)

3. **Clique na guia Manual para localizar um servidor do Fiery EXP5000 pelo endereço IP. Digite o endereço IP e clique em Adicionar.**

4. **Clique na guia Pesquisa automática, em seguida, em Avançada para pesquisar um intervalo de endereços IP ou por endereço IP e máscara de sub-rede.**

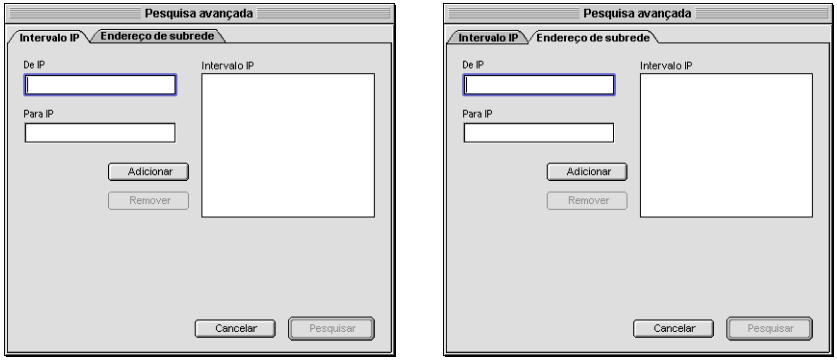

5. **Clique em Adicionar e depois em Pesquisar.**

   Todos os servidores VDP localizados aparecem na caixa de diálogo Servidores disponíveis.

6. **Selecione os servidores que deseja e clique em Adicionar.**

   Os servidores selecionados são exibidos na lista de servidores VDP na caixa de diálogo Gerenciador de recursos VDP do Fiery.

Fontes

O Instalador de fontes no CD do software do usuário inclui fontes de tela e de impressora que correspondem às 136 fontes de impressora PostScript integradas ao Fiery EXP5000. O Instalador de Fontes copia ambos os tipos de fontes para a pasta System Folder: Fonts no disco rígido. Para ficarem disponíveis para os aplicativos, as fontes de tela devem permanecer na Pasta do Sistema: Fontes. É possível copiar as fontes de impressora para uma pasta de sua escolha.

NOTA: Na pasta System Folder: Fonts, quando exibidas por tipo, as fontes de tela aparecem como tipo "Maleta de fontes" e as fontes de impressora PostScript são exibidas como tipo "Fontes PostScript".

PARA INSTALAR FONTES DE TELA E DE IMPRESSORA

1. **No CD do software do usuário, clique duas vezes no ícone Fontes para iniciar o Instalador de fontes.**

2. **Clique em Instalar e reinicie o computador.**

   Por padrão, as fontes são instaladas na pasta System Folder: Fonts no disco rígido.

   Se algum aplicativo estiver aberto, é necessário encerrá-lo e reiniciá-lo antes que as fontes de tela recém-instaladas fiquem disponíveis.

Instalação dos arquivos de cores a do CD do software do usuário

É possível copiar arquivos de cores adicionais do CD do software do usuário para o disco rígido. Muitos desses arquivos são arquivos PostScript que podem ser descarregados e impressos utilizando o Fiery Downloader.

O CD do software do usuário contém os seguintes arquivos de cores:

Perfis ICC (na pasta ColorSync)	Instale os perfis ICC na pasta Perfis ColorSync dentro de System Folder.
Pasta Arquivos de cores (na pasta Português)	Referência CMYK.ps, um arquivo PostScript de 11 páginas em tamanho carta, para ser utilizado como referência na definição de cores CMYK em aplicativos. Referência PANTONE.ps, um arquivo PostScript de 19 páginas em tamanho carta que indica o equivalente mais próximo das cores revestidas PANTONE que o Fiery EXP5000 e o seu modelo específico de impressora digital pode produzir. O método utilizado para imprimir o arquivo Referência PANTONE.ps varia de acordo com a configuração de Correspondência de cores puras. Para obter mais informações, consulte o *Guia de impressão* e o *Guia de cores*. Página 01 RGB, um arquivo que pode ser impresso no Microsoft Word 97 ou posterior para visualizar as cores RGB disponíveis. Página 02 RGB, um arquivo que pode ser impresso no PowerPoint 6.0 ou posterior para visualizar as cores RGB disponíveis.
Pasta Calibragem (na pasta Arquivos de cores)	Quatro arquivos de medidas de correções de cores: Personalizado21.ps, Personalizado34.ps, Padrão21.ps e Padrão34.ps. Os números nos nomes dos arquivos se referem ao número de correções na página. Os arquivos personalizados são fornecidos para permitir descarregar correções de medidas que incorporem o conjunto de calibração atual da impressora digital. Os arquivos Padrão são fornecidos para permitir descarregar correções de medidas que não utilizam o conjunto de calibração atual da impressora digital. Para obter informações sobre como utilizar esses arquivos, consulte o *Guia de cores*. Esses arquivos são fornecidos para usuários experientes e não devem ser utilizados para a calibração no dia-a-dia.

Carga de perfis ICC da impressora digital

Os perfis ICC da impressora digital são utilizados com o ColorWise Pro Tools e com os aplicativos que suportem padrões ICC.

Essas instruções consideram os perfis ICC da impressora digital incluídos na pasta ColorSync do CD do software do usuário já tenham sido instalados. Para obter mais informações, consulte "Instalação dos arquivos de cores a do CD do software do usuário" na página 2-25.

NOTA: O nome interno de um perfil ICC da impressora digital pode variar ligeiramente em relação ao seu nome de arquivo.

O procedimento a seguir descreve a instalação dos perfis ICC da impressora digital com o ColorSync 4.0. Para obter mais informações sobre o ColorSync, consulte a documentação fornecida com o aplicativo.

PARA CONFIGURAR O PERFIL DO SISTEMA COLORSYNC

1. **Escolha Painéis de controle:ColorSync no menu Apple.**
2. **Selecione EFIRGB ICC v1f na lista Perfil do sistema.**

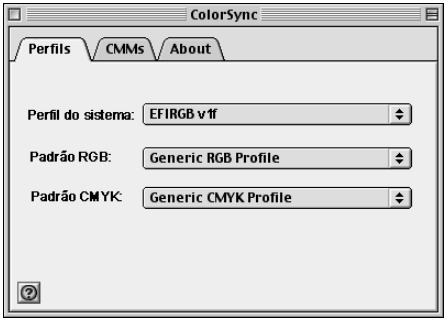

Quando selecionado como o perfil do sistema ColorSync, o EFIRGB ICC v1f configura o espaço de cor de origem ideal para impressão no Fiery EXP5000. O espaço de cor definido pelo perfil EFIRGB ICC v1f é o mesmo definido pela configuração EFIRGB da opção de impressão Perfil de origem RGB.

NOTA: A configuração da opção de impressão Perfil de origem RGB sobregrava a configuração do perfil do sistema ColorSync.

3. **Feche a caixa de diálogo ColorSync.**

Para obter mais informações sobre perfis ICC da impressora digital, consulte a documentação do Photoshop.

Carga do arquivo de configurações do monitor

O arquivo de configurações do monitor EFIRGB ICC pode ser utilizado com o Photoshop ou outros aplicativos que suportem perfis ICC para definir um espaço de cor de origem para imprimir no Fiery EXP5000.

PARA CARREGAR O ARQUIVO DE CONFIGURAÇÕES DO MONITOR NO PHOTOSHOP 5.X

1. **Inicie o Photoshop.**
2. **Escolha Configurações de cores no menu Arquivo e selecione Configuração RGB no submenu Configurações de cor.**
3. **Na caixa de diálogo Configuração RGB, clique em Carregar.**
4. **Localize a Pasta do Sistema:Preferências:ColorSync Profiles, selecione o arquivo EFIRGB ICC e clique em Abrir.**

NOTA: Caso esteja utilizando o ColorSync 2.5, o perfil ColorSync está localizado em Pasta do Sistema:ColorSync Profiles.

O arquivo EFIRGB v1f aparece como a seleção.

5. **Clique em OK.**

Carga do perfil de dispositivo ICC da impressora digital

Conversões específicas para o tipo de perfil de dispositivo ICC da impressora digital que está sendo utilizado ativa RGB-para-CMYK.

PARA CARREGAR O PERFIL DE DISPOSITIVO ICC DA IMPRESSORA DIGITAL NO PHOTOSHOP 5.X

1. **Inicie o Photoshop.**
2. **Escolha Configurações de cores no menu Arquivo e selecione Configuração CMYK no submenu Configurações de cor.**
3. **Na caixa de diálogo Configuração CMYK, escolha ICC como o modelo de cores CMYK.**
4. **Selecione o perfil que corresponde ao Fiery EXP5000 no menu Perfil.**

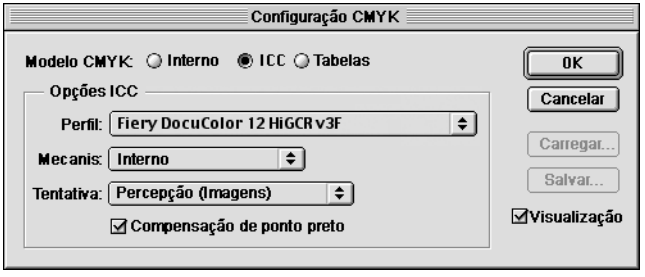

5. **Clique em OK.**

Para obter mais informações sobre os perfis de dispositivo da impressora digital ICC, consulte a documentação do Photoshop.

Carga das configurações do monitor e do perfil do dispositivo ICC no Photoshop 6.x/7.x

No Photoshop 6.x e 7.x, é possível carregar o arquivo de configurações do monitor e o perfil de dispositivo ICC da impressora digital ao mesmo tempo.

PARA CARREGAR O ARQUIVO DE CONFIGURAÇÕES DO MONITOR E O PERFIL DE DISPOSITIVO ICC DA IMPRESSORA DIGITAL NO PHOTOSHOP 6.X/7.X

1. **Inicie o Photoshop.**
2. **Escolha Configurações de cores no menu Editar e depois selecione Modo Avançado.**
3. **Escolha EFI RGB no menu RGB.**
4. **Selecione o perfil que corresponde ao Fiery EXP5000 no menu CMYK.**

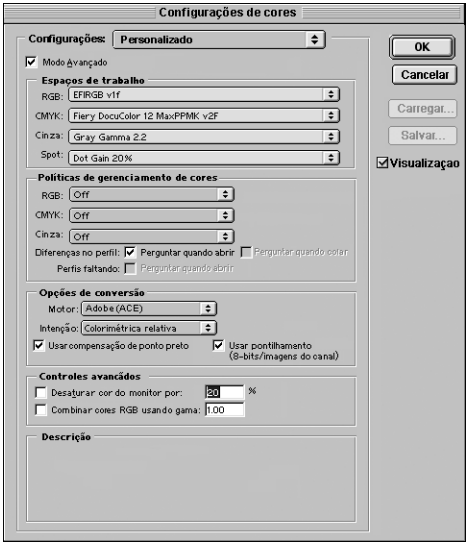

5. **Clique em OK.**

Para obter mais informações, consulte a documentação do Photoshop.

Capítulo 3: Descarregamento de instaladores com o Fiery WebTools

O Fiery WebTools permite gerenciar o Fiery EXP5000 remotamente pela Internet ou pela Intranet da empresa. O Fiery EXP5000 tem sua própria home page, a partir da qual é possível selecionar uma grande variedade de funções, incluindo o Status, WebLink, Installer, WebDownloader, WebSetup e WebScan.

Para obter mais informações sobre como utilizar o Fiery WebTools, consulte o *Guia de impressão*.

Configuração do Fiery WebTools

Para que os usuários da rede acessem e utilizem o Fiery WebTools, é necessário configurar opções específicas do Fiery EXP5000 na Configuração de rede e na Configuração da impressora. Também é necessário preparar o computador de cada usuário para se comunicar com o Fiery EXP5000 pela Internet ou Intranet.

Para obter mais informações sobre a Configuração de rede e a Configuração da impressora, consulte o *Guia de configuração*.

Para configurar estações de trabalho clientes para utilizar o Fiery WebTools

1. **Ative a rede TCP/IP.**
2. **Verifique se a estação de trabalho tem um endereço IP válido e exclusivo.**
3. **Verifique se um navegador de Internet suportado está instalado no computador.**

   Para obter mais informações sobre navegadores suportados, consulte o *Guia de início rápido*.
4. **Verifique se o Java está ativado no navegador da Internet.**

   Para obter mais informações sobre como configurar o Fiery EXP5000 e a rede, consulte o *Guia de configuração*.

Utilização do Fiery WebTools Installer

O Installer WebTool descarrega instaladores para os drivers da impressora e para a documentação do usuário diretamente do Fiery EXP5000 para o computador.

PARA DESCARREGAR DRIVERS DE IMPRESSORA OU ARQUIVOS DE DOCUMENTAÇÃO DO USUÁRIO COM O INSTALLER WEBTOOL

1. **Inicie o navegador de Internet ou Intranet e digite o nome DNS ou o endereço IP do Fiery EXP5000.**
2. **Clique em WebTools.**
3. **Selecione um nível de logon, digite uma senha, se necessário, e clique em OK.**

   Nenhuma senha é necessária para efetuar logon como Convidado. Se o Administrador tiver configurado o acesso Convidado, qualquer usuário terá acesso total ao Instalador WebTool enquanto estiver conectado como Convidado.
4. **Clique em Instalador.**
5. **Sob o nome do sistema operacional, clique no nome do item que deseja instalar.**

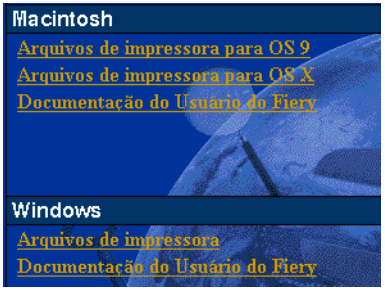

6. **Para a instalação da documentação do usuário, siga as instruções na tela.**

7. **Para a instalação dos drivers da impressora, continue com as instruções a seguir.**

   Computadores com Windows: É exibida uma caixa de diálogo oferecendo a opção de executar o programa pela Internet ou intranet ou salvá-lo em disco.

   Computadores com Mac OS: Uma pasta chamada Driver da impressora é descarregada na mesa no formato codificado e compactado BinHex. Se o navegador da Internet estiver equipado com um utilitário de expansão, como o Stuffit Expander, a pasta será decodificada e descompactada automaticamente.

8. **Computadores com Windows: Procure o local onde deseja salvar o arquivo Prntdrve.exe e clique em Salvar.**

   Computadores com Mac OS: Se a pasta Driver de impressora não tiver sido decodificada e descompactada automaticamente, inicie um utilitário que irá executar essa função.

9. **Computadores com Windows: Clique duas vezes no arquivo Prntdrve.exe, procure o local em que deseja instalar a pasta e clique em Avançar.**

   A pasta é instalada no local especificado.

10. **Instale o driver de impressora apropriado para o sistema operacional.**

Para obter instruções sobre como instalar o driver de impressora para	Consulte
Windows 98/Me	"Para instalar o driver da impressora PostScript para Windows 98/Me" na página 1-2
Windows NT 4.0	"Para instalar o driver da impressora PostScript para Windows NT 4.0" na página 1-15
Windows 2000/XP/Server 2003	"Para instalar o driver da impressora PostScript para Windows 2000/XP/Server 2003" na página 1-30
Mac OS	"Configuração do Fiery EXP5000 como uma impressora PostScript" na página 2-1

Esta página foi intencionalmente deixada em branco.

Capítulo 4: Resolução de problemas

Este capítulo fornece dicas para a resolução de problemas.

Em um computador com Windows

Configuração da impressão em computadores com Windows NT 4.0/2000/XP/Server 2003

Caso tenha problemas ao instalar o Fiery EXP5000 com o Windows NT 4.0 ou o Windows 2000/XP/Server 2003, tente instalar outra impressora PostScript (como a Apple LaserWriter IIg) e, em seguida, instale o Fiery EXP5000. Instalar de outra impressora garante que todos os arquivos sejam adequadamente instalados e estejam disponíveis. Para obter instruções, consulte a sua documentação do Windows.

Para obter informações sobre problemas que poderá enfrentar utilizando o Driver de Impressora PostScript para o Windows NT 4.0, consulte o arquivo README (leiame) da Adobe incluído no CD do software do usuário em Instalrs\Ps_Contm\Win_NT4x. Para o Windows 2000/XP/Server 2003, consulte a documentação do Windows 2000/XP/Server 2003.

Reinstalação do driver de impressora Adobe PostScript no Windows 98/Me

Caso esteja reinstalando o Driver de impressora Adobe PostScript, exclua todas as versões anteriores e os arquivos relacionados antes da instalação.

Para obter informações adicionais sobre problemas que poderá enfrentar ao utilizar o Driver de impressora Adobe PostScript para Windows 98/Me, consulte o arquivo README (leiame) da Adobe incluído no CD do software do usuário em Instalrs\Ps_Contm\Win_9x_ME.

Problemas com os utilitários do Fiery em computadores Windows

Caso esteja enfrentando problemas com as conexões para os utilitários do Fiery, tente o seguinte:

1. **Verifique se o protocolo de rede TCP/IP está ativado.**
2. **Verifique se a conexão está configurada corretamente para o site.**

   Para verificar a configuração atual, inicie um utilitário do Fiery e escolha Abrir no menu Arquivo. Selecione o Fiery EXP5000 e clique em Modificar para ver as configurações atuais. Se elas estiverem incorretas, é possível alterá-las nessa caixa de diálogo.

Em computadores com Mac OS

Configuração do Fiery EXP5000 no seletor do Mac OS 9

Se a Configuração automática não funcionar e for solicitado a seleção do arquivo de descrição da impressora, selecione o arquivo do Fiery EXP5000 apropriado na unidade de disco rígido, na pasta: System Folder: Extensions: Printer Descriptions, "Fiery EXP5000 Ver 1.0".

Instalação das fontes de tela

Caso enfrente problemas ao instalar fontes de tela PostScript do CD do software do usuário na pasta System Folder:Fonts, tente o seguinte:

1. **Saia de todos os aplicativos e feche todas as janelas.**
2. **Crie uma nova pasta com o nome "Fontes não instaladas".**

   Essa pasta deve estar localizada fora da pasta Sistema.

3. **Mova as fontes que você não esteja utilizando da pasta System Folder:Fonts para a pasta Fontes não instaladas.**
4. **Instale as fontes do CD do software do usuário em uma pasta chamada Fontes do CD. Copie as fontes para a Pasta do Sistema:Fontes.**
5. **Crie um pseudônimo para a Pasta do Sistema:Fontes e para a pasta Fontes não instaladas.**

6. **Coloque ambos os pseudônimos na área de trabalho.**

7. **Quando necessário, utilize os pseudônimos para abrir ambas as pastas e mover fontes entre elas.**

   Caso algum aplicativo esteja aberto, é necessário sair dele e reiniciá-lo para visualizar e utilizar as fontes recém instaladas.

   Ou, é possível tentar combinar fontes de diversas maletas de fontes em uma única maleta.

Configuração do Fiery EXP5000 no Print Center do Mac OS X

Se a Configuração automática não funcionar e for solicitada a seleção do arquivo de descrição da impressora, selecione o arquivo apropriado do Fiery EXP5000 na pasta da unidade de disco rígido: System:Library: Printers:PPDs:Contents: Resources: pasta de idiomas (por exemplo, en.lproj), "Fiery EXP5000 Ver 1.0".

Instalação das fontes de tela

Caso tenha problemas para instalar as fontes de tela PostScript do CD do software do usuário na pasta da unidade de disco rígido:System:Library:Fonts, tente o seguinte:

1. **Saia de todos os aplicativos e feche todas as janelas.**

2. **Crie uma nova pasta com o nome "Fontes não instaladas".**

3. **Essa pasta deve estar localizada fora da pasta Sistema.**

4. **Mova as fontes que não estiverem sendo utilizadas da pasta da unidade de disco rígido:System Folder:Library:Fonts para a pasta Fontes não instaladas.**

5. **Instale as fontes do CD do software do usuário em uma pasta chamada Fontes do CD. Copie as fontes para a pasta:System Folder:Library:Fonts da unidade de disco rígido.**

6. **Crie pseudônimos para a pasta:System Folder:Library:Fonts da unidade de disco rígido e para a pasta Fontes não instaladas.**

7. **Coloque ambos os pseudônimos na área de trabalho.**

8. **Quando necessário, utilize os pseudônimos para abrir ambas as pastas e mover fontes entre elas.**

   Caso algum aplicativo esteja aberto, é necessário sair dele e reiniciá-lo para visualizar e utilizar as fontes recém instaladas.

   Como alternativa, é possível tentar combinar fontes de diversas maletas de fontes em uma única maleta.

Esta página foi intencionalmente deixada em branco.

Índice

A

Adobe Acrobat
  instalação 1-50
  para o DocBuilder Pro 1-50
Adobe PageMaker para Windows, *consulte* PageMaker para Windows
AppleTalk
  conexão com o Mac OS 2-3, 2-6
ArqCores, pasta 1-70
arquivo de configurações do monitor, Mac OS 2-28
arquivo PostScript Printer Description, *consulte* PPD
arquivos de gerenciamento de cores xii, xv
arquivos de gerenciamento de cores ColorSync e ICC xv
arquivos de gerenciamento de cores ColorWise xii
arquivos de gerenciamento de cores ICC e ColorSync xv
arquivos de referência de cores xv
  para usuários do Windows 1-70
arquivos EPS xiv
arquivos PDF xii, xiv

C

cabo de Ethernet 100BaseTX xii
cabo de Fast Ethernet 100BaseTX xii
cabo de Fast Ethernet 10BaseT xii
cabo de par trançado (UTP - unshielded twisted pair) xii
cabo Ethernet 1000BaseTX xii
cabo fino xii
cabo Gigabit Ethernet 1000BaseTX xii
cabo, servidor de cores xii
carga do perfil de dispositivo ICC da impressora digital 2-29
CD do software do usuário
  conteúdo (Mac OS) 2-1
  conteúdo (Windows) 1-48
  instalação a partir do, para Mac OS 2-2, 2-25
  resolução de problemas com fontes 4-2
  resolução de problemas com fontes no Mac OS X 4-3
Cmyk_ref.ps 1-70
ColorSync, perfis 2-12
ColorWise Pro Tools 1-48
  configuração da conexão com o Fiery
    (Mac OS) 2-14
    (Windows) 1-53
  instalação para Mac OS 2-12
  instalação para Windows 1-48
Command WorkStation xi
  configuração da conexão 1-62
  instalação para Windows 1-48
Command WorkStation LE
  configuração da conexão para o Mac OS X 2-17
conexão
  Windows 2000/XP com TCP/IP 1-37
  Windows NT 4.0 com TCP/IP 1-22
conexão no Windows, configuração 1-54 a 1-56
configuração da impressão IPP
  no Windows 9x/Me 1-13 a 1-14
  no Windows 2000/XP 1-45 a 1-47
configuração da impressora
  Mac OS 9 2-2
  Mac OS v10.2 2-5
cores, arquivos de referência 2-25
  para usuários do Macintosh 2-26

D

descarregamento
documentação do usuário 3-2
drivers de impressora 3-2
desinstalação
software do Mac OS 2-12
DNS, nome 1-23
DocBuilder Pro xiii
documentação do usuário
descarregamento de instaladores 3-2
driver de impressora Adobe PostScript, *consulte* PostScript, driver de impressora
Driver de impressora, opções instaláveis
Windows 2000/XP 1-33
Windows 98/Me 1-5
drivers de impressora
descarregamento de instaladores 3-2
exclusão 1-53
drivers de impressora, *consulte* drivers de impressora PostScript

E

EFI Fiery Mail Port, instalação 1-48, 1-57
Efirgb.icc, arquivo de configurações do monitor
Mac OS 2-27
Windows 1-72
endereço IP 1-56
especificações, servidor de cores xii
Ethernet, tipo de quadro SNAP xii

F

Fiery Downloader 1-48
arquivos EPS xiv
arquivos PDF xiv
configuração da conexão para o Mac OS X 2-17
instalação para Mac OS 2-12
instalação para Windows 1-48
visão geral xiv
Fiery Graphic Arts Package
instalação 1-48
Fiery Printer Delete Utility 1-53
instalação para Windows 1-48
Fiery Spooler
modificação da configuração no Mac OS 2-16
Fiery WebTools
configuração 3-1
Instalador xvi, 3-2 a 3-3
Installer xvii
Status xvii
WebDownloader xvii
WebLink xvii
WebSetup xvii
Fiery WebTools Installer
descarregamento da documentação do usuário 3-2
descarregamento de drivers de impressora 3-2
Fiery, utilitários do
configuração da conexão no Windows 1-54 a 1-56
instalação para Mac OS 2-12
instalação para Windows 1-48
problemas no Windows 4-2
fontes
Adobe PostScript 3 xii
fontes de impressora 2-25
fontes de tela 2-25
instalação 2-25, 4-2
instalação no Mac OS X 4-3
instalador para Mac OS 2-25
Multiple Master xii
substituição em arquivos PDF xii
TrueType xii
fontes Adobe PostScript 3 xii
fontes de tela 2-25, 4-2
instalação no Mac OS X 4-3
Fontes não instaladas, pasta 4-2, 4-3
Fontes, pasta 4-2, 4-3

G

Gerenciador de recursos VDP do Fiery
- configuração da conexão no Mac OS 2-22
- configuração da conexão no Windows 1-66
- instalação no Mac OS 2-12
- instalação para Windows 1-48

I

Icc, pasta (Windows) 1-70
ICC, perfil do dispositivo
- carga no Photoshop 6.x/7.x (Mac OS) 2-30

impressão
- Windows 2000/XP 1-36
- Windows NT 4.0 1-22
- *consulte também* impressão PostScript

informações da impressora, opções
- especificação, do driver de impressora do Mac OS X 2-11

instalação
- Adobe Acrobat 1-50
- Command WorkStation 1-48
- driver de impressora PostScript para o Mac OS 2-2
- fontes de impressora e de tela 2-25
- impressora Adobe PostScript, Windows 2000/XP 1-30 a 1-33
- impressora Adobe PostScript, Windows 98/Me 1-2
- impressora Adobe PostScript, Windows 9x/Me 1-2
- impressora Adobe PostScript, Windows NT 4.0 1-15 a 1-19
- software para Mac OS 2-12
- software para Windows 1-48

instaladores
- Mac OS 2-12
- Windows 1-48

Instaláveis, opções
- especificação, do driver de impressora do Mac OS9 2-4
- especificação, do driver de impressora do Windows 2000/XP 1-33
- especificação, do driver de impressora do Windows 9x/Me 1-5

Installer WebTool, *consulte* Fiery WebTools
Interface do controlador avançado xii
IPX
- impressão para Windows NT 4.0 1-26
- impressão para Windows 2000/XP 1-42 a 1-44
- Windows 2000/XP 1-42
- Windows NT 4.0 1-24

IPX/SPX
- Windows 2000/XP 1-42
- Windows NT 1-24

J

Java 1-49, 3-1
Job Monitor
- configuração da conexão no Windows 1-68

M

Mac OS 9
- configuração da impressora 2-2

Mac OS v10.2
- configuração da impressora 2-5

Mac OS
- desinstalação do software 2-12
- fontes 2-25
- instalação de utilitários do Fiery 2-1, 2-12
- instalação do software 2-12
- instalação dos arquivos de cores 2-25
- Installer WebTool 2-1
- resolução de problemas 4-2

Mac OS 9
configuração do servidor no 4-2
Mac OS X
configuração do servidor no 4-3

N

NetWare, configuração de cliente
Windows 2000/XP 1-42
Windows 9x/Me 1-10, 1-24
Windows 2000/XP 1-42
Windows NT 1-24
nome DNS 1-54
nome do dispositivo 1-56, 2-16
Windows NT 4.0 com TCP/IP 1-24
nome interno, para Windows NT 4.0 com TCP/IP 1-24

O

Oemsetup.inf, arquivo 1-2, 1-16, 1-31

P

Padrão21.ps (Mac OS) 2-26
Padrao21.ps (Windows) 1-71
Padrão34.ps (Mac OS) 2-26
Padrao34.ps (Windows) 1-71
PageMaker para Windows 1-75
Página 01 RGB 2-26
Página 02 RGB 2-26
Página de configuração 1-11, 1-28, 1-45, 1-54
PANTONE.ps 1-70
pasta Arquivos de cores, para usuários Macintosh 2-26
pasta Calibração, para usuários Macintosh 2-26
pasta Calibrat, para usuários do Windows 1-71
pasta de perfis ICC, para usuários Macintosh 2-26
perfil de configurações do monitor ICC, especificação no Photoshop (Mac OS) 2-28
perfil de dispositivo ICC da impressora digital 2-29
carga no Photoshop 5.x (Mac OS) 2-29
Person21.ps (Windows) 1-71
Person34.ps (Windows) 1-71
Personalizado21.ps (Mac OS) 2-26
Personalizado34.ps (Mac OS) 2-26
Photoshop 5.x
carga do arquivo de configuração do monitor ICC (Mac OS) 2-28
carga do perfil de dispositivo da impressora digital (Mac OS) 2-29
carga do perfil de dispositivo DC ICM (Windows) 1-73
carga do perfil de dispositivo digital ICC (Windows) 1-73
carga do perfil RGB working space (Windows) 1-72
Photoshop 6.x/7.x
carga das configurações do monitor e do perfil das configurações do dispositivo ICC (Mac OS) 2-30
carga das configurações do monitor e do perfil do dispositivo ICC (Mac OS) 2-30
carga do arquivo de configurações do monitor ICC (Windows) 1-74
carga do perfil de dispositivo ICC da impressora digital (Windows) 1-74
PostScript
fontes de tela xiv
impressão do Windows2000/XP 1-29
impressão no Mac OS 2-1 a 2-25
impressão no Windows 1-1
PostScript Nível 3 xii

PostScript, driver de impressora
instalação utilizando o WebTools 3-2 a 3-3
para Mac OS 2-2
Windows 2000/XP 1-30 a 1-33
Windows 98/Me
driver de impressora PostScript 1-2
Windows 9x/Me
driver de impressora PostScript 1-2
Windows NT 4.0 1-15 a 1-19
PostScript, impressão
Windows 9x/Me 1-1
PowerPoint, arquivo de referência de cores RGB 2-26
PPD
cópia dos arquivos para aplicativos Windows 1-75
seleção do PPD
no Print Center 4-3
seleção do PPD no Seletor 4-2
visão geral xiii
Windows 9x/Me 1-3
Windows 2000/XP 1-32
Windows NT 4.0 1-16
Print Center
configuração do servidor
no Mac OS X 4-3
Prntdrve.exe, arquivo 3-3

R

Referência CMYK.ps 2-26
Referência PANTONE.ps 2-26
resolução de problemas
computadores com o Mac OS 4-2
computadores com Windows 4-1
Rgb_01.doc 1-70
Rgb_02.ppt 1-70

S

Seletor
configuração do servidor no Mac OS 9 4-2
seleção do servidor 2-3, 2-6
servidor de cores, especificações xii
Servidor de Nomes de Domínio, *consulte* DNS
Servidor de nomes WINS 1-11, 1-28, 1-45
SMB, Configuração da impressão
no Windows 2000/XP 1-44 a 1-47
no Windows 9x/Me 1-10 a 1-12
no Windows NT 4.0 1-27 a 1-29

T

Tipo de quadro, opção 1-8

W

WebDownloader WebTool, *consulte* Fiery WebTools
WebSetup WebTool, *consulte* Fiery WebTools
Windows
cópia de arquivos de cores 1-70
instalação de utilitários do Fiery 1-48
resolução de problemas 4-1
Windows 9x/Me
configuração da impressão PostScript 1-1
impressão SMB 1-10 a 1-12
resolução de problemas 4-1
Windows 2000/XP
configuração da impressão PostScript 1-29
driver de impressora PostScript 1-30 a 1-33
IPX 1-42 a 1-44
IPX/SPX 1-42
requisitos de impressão 1-36
resolução de problemas 4-1

Windows NT 4.0
driver de impressora PostScript
1-15 a 1-19
IPX 1-26
IPX/SPX 1-24
requisitos de impressão 1-22
resolução de problemas 4-1
Word, arquivo de referência de
cores RGB 2-26