



Xerox® WorkCentre® EC7836/EC7856

Imprimante multifonctions couleur

Technologie Xerox® ConnectKey® 2.0i

Guide de l'utilisateur

© 2019 Xerox Corporation. Tous droits réservés. Le programme est soumis aux lois américaines sur la protection des œuvres non publiées. Il est interdit de reproduire le contenu de cette publication sous quelque forme que ce soit sans l'autorisation de Xerox Corporation.

La protection garantie par les droits d'auteur s'applique à tout ce qui se rapporte à la forme et au fond des informations et du matériel étant actuellement permis par les dispositions législatives ou la jurisprudence ou accordé ci-après, y compris sans aucune limite, le matériel provenant des programmes logiciels apparaissant sur les écrans tels que les styles, les modèles, les icônes, les écrans, les aspects, etc.

Xerox® et Xerox avec la marque figurative®, Phaser®, PhaserSMART®, PhaserMatch®, PhaserCal®, PhaserMeter™, CentreWare®, PagePack®, eClick®, PrintingScout®, Walk-Up®, WorkCentre®, MeterAssistant®, SuppliesAssistant®, Xerox Extensible Interface Platform®, ColorQube®, ConnectKey®, Global Print Driver® et Mobile Express Driver® sont des marques déposées de Xerox Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Adobe® Reader®, Adobe® Type Manager®, ATM™, Flash®, Macromedia®, Photoshop® et PostScript® sont des marques déposées de Adobe Systems Incorporated aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Apple, Bonjour, EtherTalk, TrueType, iPad, iPhone, iPod, iPod touch, Mac et Mac OS sont des marques commerciales d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays.

HP-GL®, HP-UX® et PCL® sont des marques déposées de Hewlett-Packard Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

IBM® et AIX® sont des marques déposées de International Business Machines Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Mopria™ est une marque de Mopria Alliance.

Microsoft®, Windows Vista®, Windows® et Windows Server® sont des marques de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Novell®, NetWare®, NDPS®, NDS®, IPX™ Novell Distributed Print Services™ sont des marques déposées de Novell, Inc. aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

SGI® et IRIX® sont des marques déposées de Silicon Graphics International Corp. ou de ses filiales aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Sun, Sun Microsystems et Solaris sont des marques ou des marques déposées d'Oracle et ses affiliés aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

McAfee®, ePolicy Orchestrator® et McAfee ePO™ sont des marques ou des marques déposées de McAfee, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays.

UNIX® est une marque commerciale aux États-Unis et dans d'autres pays, accordée sous licence exclusivement par le biais de X/Open Company Limited.

PANTONE® et les autres marques commerciales Pantone, Inc. sont la propriété de Pantone, Inc.

Version du document 2.0: octobre 2019

Table des matières

1	Sécurité	9
	Notice de sécurité	10
	Sécurité électrique	11
	Directives générales	11
	Informations sur la sécurité du cordon d'alimentation	12
	Mise hors tension en cas d'urgence	13
	Câble de ligne téléphonique	13
	Sécurité d'utilisation	14
	Consignes d'utilisation	14
	Émission d'ozone	14
	Emplacement de l'imprimante	15
	Consommables pour l'imprimante	15
	Sécurité de maintenance	16
	Symboles apposés sur l'imprimante	17
	Contact pour toute information sur l'environnement, la santé et la sécurité	18
2	Fonctions	19
	Eléments de l'imprimante	20
	Vue avant gauche	20
	Vue arrière gauche	21
	Composants internes	21
	Chargeur de documents	22
	Panneau de commande	23
	Module de finition semi-professionnel LX	24
	Adaptateur réseau sans fil	24
	Pages d'informations	25
	Impression du relevé de configuration	25
	Fonctions d'administration	26
	Accès à l'imprimante	26
	Xerox® CentreWare® Internet Services	29
	Recherche de l'adresse IP de l'imprimante	29
	Collecte automatique des données	30
	Informations de facturation et d'utilisation	30
	Applications Xerox ConnectKey	31
	Informations supplémentaires	32
	Centre de support technique	33
3	Installation et configuration	35
	Présentation de l'installation et de la configuration	36
	Connexion physique de l'imprimante au réseau	36
	Connexion à une ligne téléphonique	37
	Mise sous tension et hors tension de l'imprimante	37
	Installation initiale de l'imprimante	39
	Capot USB	39

Optimisation des performances de l'imprimante	39
Modification des paramètres généraux.....	40
Définition du mode économie d'énergie.....	41
Définition de la date et de l'heure sur le panneau de commande.....	42
Installation des logiciels	43
Système d'exploitation requis	43
Installation des pilotes et des utilitaires sous Windows	43
Installation des pilotes et des utilitaires sous Macintosh OS X Version 10.5 et ultérieure.....	44
Installation des pilotes et des utilitaires sous UNIX et Linux.....	45
Autres pilotes	46
4 Papiers et supports	47
Supports pris en charge	48
Supports recommandés	48
Commande de papier	48
Instructions générales sur le chargement des supports	48
Supports pouvant endommager l'imprimante.....	49
Conseils pour le stockage du papier	49
Types et grammages de support pris en charge	50
Formats de support pris en charge	51
Formats et grammages de support pris en charge pour l'impression recto verso automatique	52
Formats de support personnalisés pris en charge	52
Chargement du papier	53
Chargement de papier dans les magasins 1 et 2.....	53
Réglage des verrous du guide papier dans les magasins réglables de 500 feuilles	56
Chargement du papier dans les magasins 3 et 4 du module tandem	58
Chargement de papier dans le magasin 5	59
Chargement du papier dans le magasin 6 (magasin grande capacité).....	61
Configuration du magasin 6 (magasin grande capacité)	63
Modification du format, du type et de la couleur du papier	64
Modification du format, du type et de la couleur du papier	64
Impression sur des papiers spéciaux	65
Enveloppes	65
Étiquettes	67
Support cartonné glacé	71
Transparents.....	72
5 Impression	73
Présentation de la fonction d'impression	74
Sélection des options d'impression	75
Aide du pilote d'imprimante	75
Options d'impression Windows	76
Options d'impression sous Macintosh	78
Gestion des travaux	80
Gestion de travaux sur le panneau de commande	80
Gestion des travaux d'impression protégés et suspendus.....	81
Gestion de travaux dans les Xerox® CentreWare® Internet Services	82
Fonctions d'impression	83
Impression recto verso (sur les deux faces des feuilles)	83

Sélection des options papier pour l'impression	84
Impression de plusieurs pages sur une feuille	84
Impression de cahiers.....	84
Utilisation des options image	85
Utilisation des pages spéciales	86
Mise à l'échelle	88
Impression de filigranes	89
Impression d'images miroir	90
Création et enregistrement de formats personnalisés	90
Sélection de la notification de fin de travail sous Windows	91
Impression de types de travaux spéciaux	92
Impression protégée	92
Jeu épreuve	94
Impression différée	95
Travaux mémorisés	96
Travaux d'impression suspendus	98
Libération de travaux d'impression suspendus	98
Imprimer depuis.....	99
Impression depuis un lecteur USB.....	99
Impression de travaux mémorisés	100
Impression depuis une boîte aux lettres.....	101
Impression depuis les Xerox® CentreWare® Internet Services	102
6 Copie	103
Copie standard	104
Glace d'exposition	104
Chargeur de documents	105
Sélection des paramètres de copie	106
Paramètres de base	107
Paramètres de qualité image	112
Paramètres de mise en page	115
Paramètres de présentation spéciale.....	119
Copie carte ID	127
Options de copie avancées.....	131
7 Numérisation	133
Numérisation standard	134
Glace d'exposition	135
Chargeur de documents	135
Numérisation vers un dossier	136
Numérisation vers le dossier public	136
Numérisation vers un dossier privé.....	137
Création d'un dossier privé	137
Récupération des fichiers de numérisation.....	138
Numérisation vers des espaces d'archivage réseau	139
Numérisation vers un espace d'archivage réseau prédéfini	139
Ajout d'une destination de numérisation	140
Numérisation vers le répertoire principal.....	141
Définition des options de numérisation	142

Modification des paramètres de numérisation standard	143
Sélection des paramètres avancés	143
Sélection de la mise en page	145
Sélection des options d'archivage	146
Fusion d'un travail de numérisation	147
Numérisation vers un lecteur USB	148
Numérisation vers une adresse électronique	149
Envoi d'une image numérisée vers une adresse électronique	150
Définition des options de courrier électronique	151
Numérisation vers une destination	154
Envoi d'une image numérisée vers une destination	154
8 Envoi de télécopie	157
Configuration de l'imprimante pour la télécopie	158
Opérations fax de base	159
Glace d'exposition	159
Chargeur automatique de documents recto verso	160
Envoi d'un fax local	161
Paramètres de fax de base	162
Sélection des options de fax	166
Envoi d'un fax serveur	174
Paramètres de fax serveur de base	175
Sélection des options de fax serveur	177
Envoi d'un fax Internet	179
Paramètres de fax Internet de base	180
Sélection des options de fax Internet	182
Fusion d'un travail de fax	188
Envoi d'un fax LAN	189
Utilisation du carnet d'adresses	191
Ajout d'une entrée individuelle au carnet d'adresses du périphérique	191
Modification d'une entrée individuelle du carnet d'adresses	191
Modification ou suppression des favoris dans le carnet d'adresses du périphérique	192
9 Maintenance	193
Précautions générales	194
Nettoyage de l'imprimante	195
Nettoyage de la glace d'exposition et du cache-document	195
Nettoyage des rouleaux d'entraînement du chargeur de documents	196
Nettoyage du module de lentilles de numérisation verso	197
Nettoyage de l'extérieur de l'imprimante	199
Nettoyage de l'intérieur de l'imprimante	200
Maintenance courante	202
Remplacement des cartouches de toner	203
Remplacement du flacon récupérateur de toner	205
Remplacement des modules photorécepteurs	207
Remplacement de l'élément de nettoyage de la courroie de transfert	210
Remplacement du deuxième rouleau de transfert	212
Réinitialisation des compteurs des modules remplaçables	214

Remplacement des cartouches d'agrafes	216
Vidage du bac de récupération de la perforeuse	220
Informations de facturation et d'utilisation.....	222
Commande de consommables.....	223
Emplacement du numéro de série de l'imprimante	223
Consommables/fournitures	223
Éléments de maintenance courante	223
Autres consommables	224
Quand faut-il commander des consommables ?	224
Affichage de l'état des consommables de l'imprimante	224
Recyclage des consommables	225
Déplacement de l'imprimante	226
10 Résolution des incidents	227
Dépannage général	228
L'imprimante possède deux interrupteurs d'alimentation	228
Redémarrage de l'imprimante	229
L'imprimante ne s'allume pas.....	229
L'imprimante se réinitialise ou se met souvent hors tension	230
L'impression est trop lente	230
Le document ne s'imprime pas	231
Le document ne s'imprime pas à partir du magasin correct.....	232
L'imprimante émet des bruits inhabituels	232
Problèmes d'impression recto verso automatique	232
La date et l'heure ne sont pas correctes	233
Erreur de scanner	233
Incident papier	234
Dégagement des incidents papier	235
Résolution des incidents papier dans le module de finition semi-professionnel LX.....	247
Réduction des incidents papier	249
Résolution des incidents papier	251
Résolution d'incidents au niveau de l'agrafeuse	254
Résolution d'incidents au niveau de la perforeuse	257
Problèmes de qualité d'impression	258
Contrôle de la qualité d'impression	259
Résolution des problèmes de qualité d'impression	261
Problèmes relatifs à la copie et à la numérisation.....	267
Problèmes de télécopie	268
Problèmes d'envoi de télécopies	269
Problèmes de réception des télécopies	270
Impression des relevés de fax	271
Pour obtenir de l'aide	272
Messages du panneau de commande.....	272
Utilisation des outils intégrés de résolution des incidents.....	273
Informations supplémentaires	278
A Spécifications	279
Configuration et options de l'imprimante	280
Fonctions standard	280

Configurations disponibles	281
Options et mises à jour	281
Spécifications matérielles	282
Configuration de base	282
Configuration avec le module de finition semi-professionnel LX et une plieuse/brocheuse	282
Espace de dégagement requis.....	283
Spécifications relatives aux conditions ambiantes	285
Température.....	285
Humidité relative	285
Altitude	285
Spécifications électriques	286
Recyclage des consommables	286
Spécifications relatives aux performances	287
Résolution d'impression	287
Vitesse d'impression.....	287
Contact pour toute information sur l'environnement, la santé et la sécurité	288
B Informations relatives aux réglementations	289
Réglementations de base.....	290
États-Unis - Réglementations FCC	290
Bénéfices environnementaux de l'impression recto verso	291
Types de support	291
Consommation électrique et durée d'activation	291
Certification Choix environnemental pour l'équipement de bureau CCD-035	292
Informations relatives aux réglementations concernant la carte réseau sans-fil 2,4 GHz	292
Émission d'ozone	292
Réglementations concernant la copie	294
États-Unis.....	294
Canada	296
Autres pays	296
Réglementations concernant la télécopie	297
États-Unis.....	297
Canada	299
Certification de sécurité.....	300
Fiches de données de sécurité.....	301
C Recyclage et mise au rebut	303
Tous les pays	304
Amérique du Nord	305
Autres pays.....	306

Sécurité

1

Ce chapitre contient les sections suivantes :

•	Notice de sécurité.....	10
•	Sécurité électrique.....	11
•	Sécurité d'utilisation.....	14
•	Sécurité de maintenance.....	16
•	Symboles apposés sur l'imprimante.....	17
•	Contact pour toute information sur l'environnement, la santé et la sécurité.....	18

L'imprimante et les consommables recommandés ont été conçus et testés pour satisfaire aux exigences de sécurité les plus strictes. Suivez attentivement les recommandations ci-après pour garantir une utilisation en toute sécurité de l'imprimante Xerox.

Notice de sécurité

Lisez ces instructions attentivement avant d'utiliser votre imprimante. Suivez attentivement les recommandations ci-après pour garantir une utilisation en toute sécurité de l'imprimante.

L'imprimante et les consommables Xerox® ont été conçus et testés pour satisfaire aux exigences de sécurité les plus strictes. Celles-ci incluent l'évaluation et la certification par l'agence de sécurité, et la conformité aux réglementations électromagnétiques et aux normes environnementales établies.

Les tests concernant la sécurité et la performance de ce produit ont été vérifiés en utilisant uniquement du matériel Xerox®.



AVERTISSEMENT: Des modifications non autorisées, qui peuvent inclure l'ajout de nouvelles fonctions ou connexions de périphériques externes, peuvent affecter la certification du produit. Pour plus d'informations, contactez votre représentant Xerox.

Sécurité électrique

Cette section aborde les points suivants :

- Directives générales 11
- Informations sur la sécurité du cordon d'alimentation..... 12
- Mise hors tension en cas d'urgence 13
- Câble de ligne téléphonique..... 13

Lisez ces instructions attentivement avant d'utiliser votre imprimante. Suivez attentivement les recommandations ci-après pour garantir une utilisation en toute sécurité de l'imprimante.

L'imprimante et les consommables Xerox® ont été conçus et testés pour satisfaire aux exigences de sécurité les plus strictes. Celles-ci incluent l'évaluation et la certification par l'agence de sécurité, et la conformité aux réglementations électromagnétiques et aux normes environnementales établies.

Les tests concernant la sécurité et la performance de ce produit ont été vérifiés en utilisant uniquement du matériel Xerox®.



AVERTISSEMENT: Des modifications non autorisées, qui peuvent inclure l'ajout de nouvelles fonctions ou connexions de périphériques externes, peuvent affecter la certification du produit. Pour plus d'informations, contactez votre représentant Xerox.

Directives générales



AVERTISSEMENTS:

- Veillez à ne pas insérer d'objets dans les fentes et les ouvertures de l'imprimante. Tout contact avec un élément électrique ou la création d'un court-circuit sur une pièce peut provoquer un incendie ou une électrocution.
- Ne retirez jamais les panneaux ou protections fixés par des vis, sauf lors de l'installation d'équipements en option et lorsque des instructions spécifiques vous y invitent. L'imprimante doit être mise hors tension lors de telles installations. Débranchez le cordon d'alimentation lorsque vous retirez les panneaux et protections pour installer un équipement en option. À l'exception des options pouvant être installées par l'utilisateur, aucune des pièces se trouvant derrière ces panneaux ne doit faire l'objet d'une intervention de maintenance par l'utilisateur.

Les conditions suivantes peuvent compromettre la sécurité d'utilisation de l'appareil:

- Le cordon d'alimentation est endommagé.
- Du liquide a été renversé dans l'imprimante.
- L'imprimante est en contact avec de l'eau.
- L'imprimante émet de la fumée ou sa surface est exceptionnellement chaude.
- L'imprimante émet des odeurs ou des bruits inhabituels.
- L'imprimante entraîne le déclenchement d'un disjoncteur, d'un fusible ou de tout autre dispositif de sécurité.

Si l'une de ces situations survient, procédez comme suit:

1. Mettez immédiatement l'imprimante hors tension.
2. Débranchez le cordon d'alimentation de la prise électrique.
3. Appelez un technicien de maintenance agréé.

Informations sur la sécurité du cordon d'alimentation

Veuillez lire ces instructions attentivement avant d'utiliser votre imprimante. Pour plus de détails, contactez votre représentant Xerox.



AVERTISSEMENTS:

- L'alimentation électrique du périphérique doit répondre aux exigences figurant sur la plaque située à l'arrière de la machine. Si vous n'êtes pas sûr que votre alimentation électrique soit conforme à ces exigences, consultez votre fournisseur d'électricité local ou un électricien qualifié.
- N'utilisez pas de rallonge.
- Ne retirez pas le cordon d'alimentation et ne le modifiez pas.

Suivez attentivement les recommandations ci-après pour garantir une utilisation en toute sécurité de l'imprimante.

- Utilisez le cordon d'alimentation fourni avec l'imprimante.
- Branchez le cordon d'alimentation directement sur une prise électrique correctement mise à la terre. Vérifiez que chaque extrémité du cordon est fermement branchée. Si vous ne savez pas si une prise est mise à la terre, demandez conseil à un électricien.
- Evitez d'utiliser un adaptateur de mise à la terre pour connecter l'imprimante à une prise électrique ne comportant pas de borne de mise à la terre.



AVERTISSEMENT: Pour éviter les risques d'électrocution, vérifiez que l'imprimante est correctement mise à la terre. L'utilisation incorrecte d'un appareil électrique est dangereuse.

- Vérifiez que l'imprimante est branchée sur une prise d'alimentation et de tension appropriées. Au besoin, examinez les spécifications électriques de l'imprimante avec un électricien.
- Ne placez pas l'imprimante à un endroit où le cordon d'alimentation pourrait faire trébucher quelqu'un.
- Ne placez pas d'objets sur le cordon d'alimentation.
- Remplacez le câble d'alimentation lorsqu'il est usé ou endommagé.
- Ne branchez ou ne débranchez pas le câble d'alimentation lorsque l'interrupteur de l'imprimante est en position de marche (I).
- Pour éviter tout risque d'électrocution et pour ne pas endommager le câble d'alimentation, saisissez le câble d'alimentation par la prise pour le débrancher.
- La prise électrique doit se trouver à proximité de l'imprimante et doit être facilement accessible.

Le câble d'alimentation est attaché à l'imprimante sous forme de dispositif intégré, à l'arrière de l'imprimante. Si vous devez déconnecter l'alimentation électrique de l'imprimante, débranchez le câble d'alimentation à partir de la prise murale. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Mise sous tension et hors tension de l'imprimante](#) à la page 37.

Mise hors tension en cas d'urgence

Si l'un des cas suivants se présente, éteignez l'imprimante immédiatement et débranchez le cordon d'alimentation de la prise électrique. Contactez un représentant autorisé de la maintenance Xerox pour corriger le problème si:

- l'équipement émet des odeurs inhabituelles ou fait des bruits étranges,
- le cordon d'alimentation est endommagé,
- un coupe-circuit mural, un fusible ou autre appareil de sécurité a été déclenché,
- du liquide a été renversé dans l'imprimante,
- L'imprimante est en contact avec de l'eau,
- une partie de l'imprimante est endommagée.

Câble de ligne téléphonique



AVERTISSEMENT: Pour réduire le risque d'incendie, utilisez exclusivement des câbles AWG 26 (American Wire Gauge) ou plus épais.

Sécurité d'utilisation

L'imprimante et les consommables ont été conçus et testés pour satisfaire aux exigences de sécurité les plus strictes. Ils ont notamment été examinés, approuvés et certifiés conformes aux normes environnementales établies.

Soyez attentif aux recommandations suivantes pour garantir une utilisation en toute sécurité.

Consignes d'utilisation

- Ne retirez aucun magasin lorsqu'une impression est en cours.
- N'ouvrez pas les capots en cours d'impression.
- Ne déplacez pas l'imprimante en cours d'impression.
- N'approchez jamais vos mains, cheveux, cravate, etc., des rouleaux d'entraînement et de sortie.
- Des panneaux, démontables à l'aide d'outils, protègent les zones à risque à l'intérieur de l'imprimante. Ne pas démonter les panneaux de protection.
- Ne forcez jamais les dispositifs de verrouillage mécaniques ou électriques.
- N'essayez pas de retirer du papier coincé profondément à l'intérieur de la machine. Mettez rapidement l'imprimante hors tension et contactez votre interlocuteur Xerox local.
- Assurez-vous que le capot arrière droit est bien attaché. Ouvrez ce capot pour connecter un câble d'interface.

Émission d'ozone

Cette imprimante émet de l'ozone pendant son fonctionnement normal. La quantité d'ozone produite dépend du volume de copies. L'ozone est plus lourd que l'air et n'est pas produit en quantité suffisante pour blesser qui que ce soit. Installez l'imprimante dans une pièce bien ventilée.

Pour plus d'informations concernant les États-Unis et le Canada, consultez le site www.xerox.com/environment.

Emplacement de l'imprimante

- Placez l'imprimante sur une surface plane, stable et suffisamment robuste pour supporter son poids. Pour connaître le poids de votre configuration d'imprimante, reportez-vous à la section [Spécifications matérielles](#) à la page 282.
- Veillez à ne pas bloquer ni couvrir les fentes et les ouvertures de l'imprimante. Ces ouvertures permettent d'assurer la ventilation et d'éviter une surchauffe de l'imprimante.
- Placez l'imprimante dans une zone bénéficiant d'un dégagement suffisant pour l'exploitation et les interventions de maintenance.
- Placez l'imprimante dans une zone où l'accumulation de poussière est limitée.
- Veillez à ne pas exposer l'imprimante à des conditions extrêmes de température ou d'humidité.
- Ne placez pas l'imprimante à proximité d'une source de chaleur.
- Placez l'imprimante à l'abri de la lumière directe du soleil pour éviter toute exposition des composants photosensibles.
- N'exposez pas l'imprimante directement à l'air froid provenant d'un climatiseur.
- Ne placez pas l'imprimante à un endroit pouvant être exposé à des vibrations.
- Pour des performances optimales, l'imprimante ne doit pas être utilisée à une altitude supérieure à celle indiquée dans la section Altitude.

Consommables pour l'imprimante

- Utilisez les consommables spécialement conçus pour l'imprimante. L'emploi de produits inadéquats peut altérer les performances de l'imprimante et compromettre la sécurité des utilisateurs.
- Observez tous les avertissements et instructions figurant sur ou fournis avec le produit, les options et les consommables.
- Stockez tous les consommables conformément aux instructions fournies sur l'emballage ou le conteneur.
- Conservez tous les consommables hors de portée des enfants.
- N'exposez jamais une cartouche de toner, un module photorécepteur ou un bac de récupération à une flamme vive.
- Lorsque vous manipulez des cartouches, de toner, par exemple, évitez tout contact avec la peau ou les yeux. Tout contact avec les yeux peut entraîner une irritation et une inflammation. N'essayez pas de démonter la cartouche ; cette opération peut augmenter le risque de contact avec la peau ou les yeux.



ATTENTION: L'utilisation de consommables autres que ceux de marque Xerox n'est pas recommandée. La garantie, le contrat de maintenance et le programme Total Satisfaction Guarantee (Garantie de satisfaction totale) Xerox ne couvrent pas les dommages, les dysfonctionnements ou la baisse de performances de l'imprimante consécutifs à l'utilisation de consommables de marque autre que Xerox ou de consommables Xerox non spécifiés pour une utilisation avec cette imprimante. Le programme Total Satisfaction Guarantee (Garantie de satisfaction totale) est disponible aux États-Unis et au Canada. La couverture peut varier en dehors de ces pays. Veuillez prendre contact avec Xerox pour toute précision.

Sécurité de maintenance

Ne tentez pas d'interventions de maintenance autres que celles décrites dans la documentation fournie avec l'imprimante.


- Utilisez seulement un chiffon sec et non pelucheux pour nettoyer le périphérique.
- Ne brûlez aucun consommable ou élément de maintenance courante. Pour plus d'informations sur les programmes de recyclage des consommables Xerox®, rendez-vous sur le site www.xerox.com/gwa.



AVERTISSEMENT: N'utilisez pas de nettoyeurs aérosols. Les nettoyeurs aérosols présentent un risque d'explosion ou d'inflammabilité lorsqu'ils sont utilisés sur un équipement électromécanique.

L'installation du périphérique dans un couloir ou autre zone exiguë peut signifier des exigences supplémentaires en matière d'espace. Veillez à respecter toutes les réglementations relatives à la sécurité au travail ainsi que tous les codes du bâtiment et de prévention des incendies de votre pays.

Symboles apposés sur l'imprimante

Symbole	Description
	Avertissement ou Attention : Le non-respect des notes d'avertissement peut entraîner des blessures graves voire mortelles. Le non-respect des notes de précaution peut entraîner des blessures ou endommager le système.
	Surface brûlante sur ou à l'intérieur du système. Prenez toutes les précautions nécessaires afin d'éviter de vous blesser.
	Ne pas brûler le bac de récupération.
	Ne pas exposer le module d'impression à la lumière pendant plus de 10 minutes.
	Ne pas toucher le module d'impression.
	Surface chaude. Attendez pendant la période indiquée avant toute manipulation.
	Avertissement : Composants mobiles. Prenez toutes les précautions nécessaires afin d'éviter de vous blesser.

Contact pour toute information sur l'environnement, la santé et la sécurité

Pour obtenir davantage d'informations sur l'environnement, la santé et la sécurité concernant ce produit Xerox et ses consommables, contactez les services d'assistance client suivants:

États-Unis et Canada: 1-800-ASK-XEROX (1-800-275-9376)

Pour plus d'informations sur la sécurité du produit aux États-Unis et au Canada, consultez le site www.xerox.com/environment.

Fonctions

2

Ce chapitre contient les sections suivantes :


•	Eléments de l'imprimante	20
•	Pages d'informations	25
•	Fonctions d'administration.....	26
•	Applications Xerox ConnectKey.....	31
•	Informations supplémentaires	32

Éléments de l'imprimante

Cette section aborde les points suivants :


• Vue avant gauche	20
• Vue arrière gauche	21
• Composants internes.....	21
• Chargeur de documents	22
• Panneau de commande.....	23
• Module de finition semi-professionnel LX.....	24
• Adaptateur réseau sans fil.....	24

Vue avant gauche

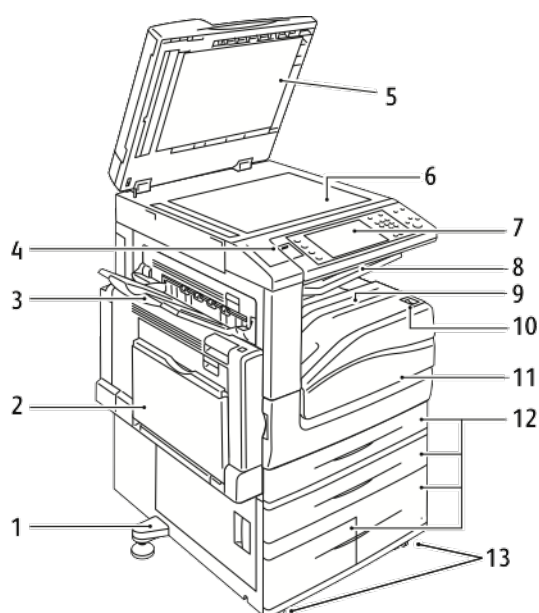

1. Pied de réglage
2. Magasin 5
3. Bac de gauche
4. Port USB
5. Cache-document
6. Glace d'exposition
7. Panneau de commande
8. Bac récepteur central
9. Bac inférieur central
10. Interrupteur d'alimentation secondaire
11. Porte avant
12. Magasins 1 à 4
13. Roulettes verrouillables

Vue arrière gauche

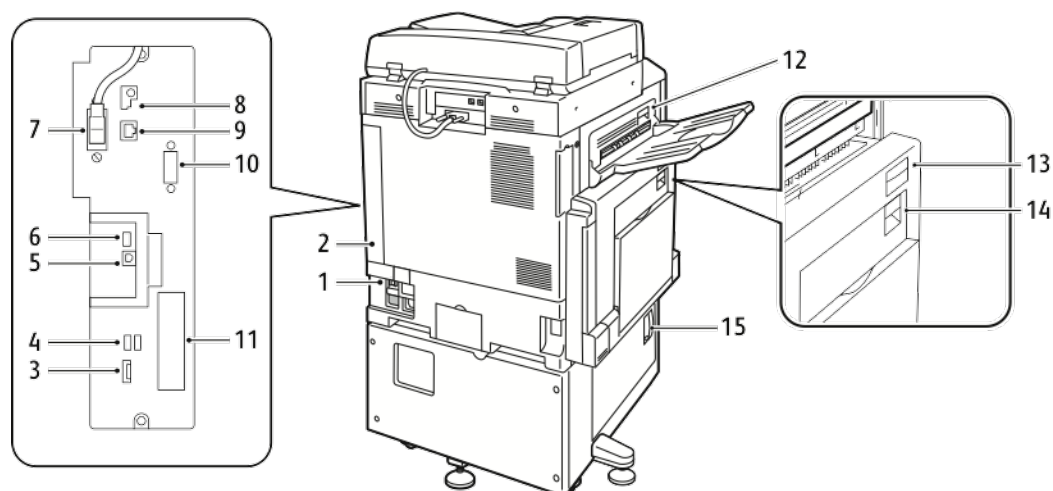


- | | |
|--|--|
| 1. Disjoncteur | 9. Connexion Ethernet |
| 2. Capot arrière droit | 10. Interface externe |
| 3. Connecteurs carte mémoire USB | 11. Connexions fax (en option) |
| 4. Port USB, type A | 12. Levier de dégagement de la porte D |
| 5. Port USB, type B | 13. Levier de dégagement de la porte A |
| 6. Voyant État | 14. Levier de dégagement de la porte B |
| 7. Câble de numérisation verso | 15. Levier de dégagement de la porte C |
| 8. Port pour périphérique USB, pour les opérations de maintenance uniquement | |

Remarques :


- Le câble de numérisation verso n'est présent que sur certains modèles d'imprimante.
- Assurez-vous que le capot arrière droit est bien attaché. Ouvrez ce capot lorsque vous connectez un câble d'interface.

Composants internes

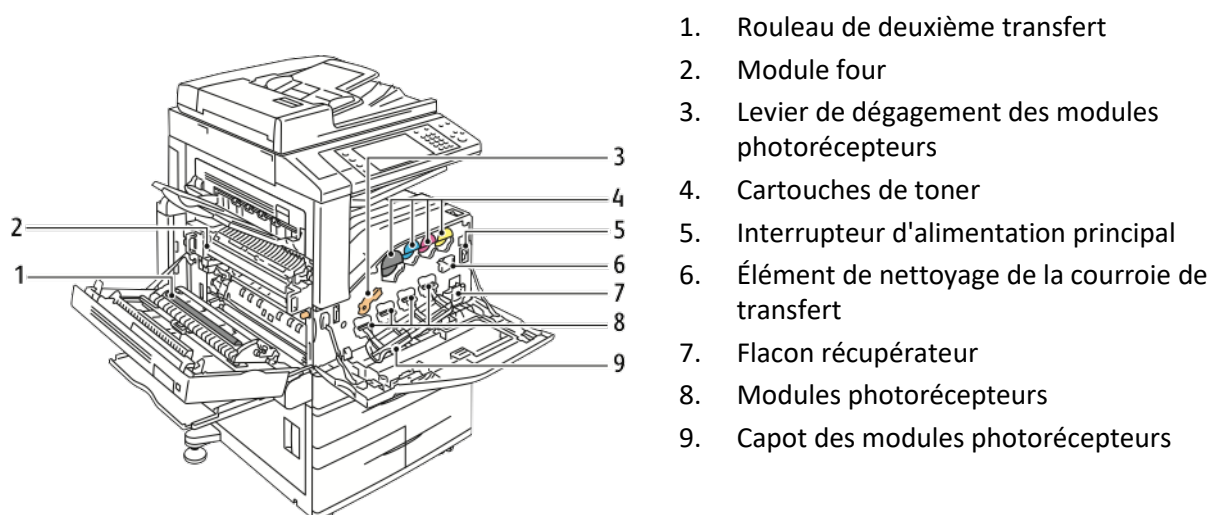


- | |
|---|
| 1. Rouleau de deuxième transfert |
| 2. Module four |
| 3. Levier de dégagement des modules photorécepteurs |
| 4. Cartouches de toner |
| 5. Interrupteur d'alimentation principal |
| 6. Élément de nettoyage de la courroie de transfert |
| 7. Flacon récupérateur |
| 8. Modules photorécepteurs |
| 9. Capot des modules photorécepteurs |

Chargeur de documents

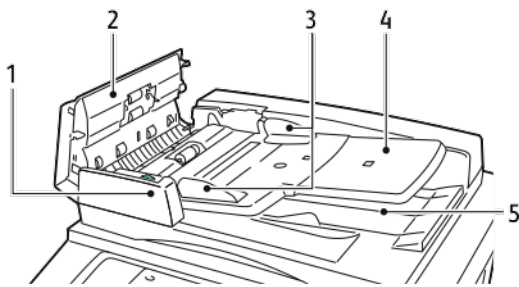

- 1. Voyant de confirmation
- 2. Capot supérieur
- 3. Guides documents
- 4. Plateau du chargeur de documents

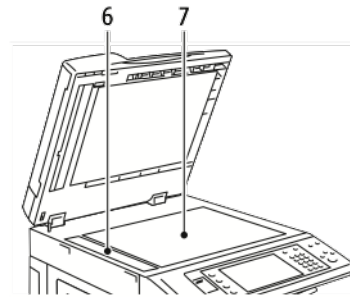


- 5. Bac de réception des documents
- 6. Glace CVT
- 7. Glace d'exposition

Panneau de commande

Le panneau de commande comprend un port USB, l'écran tactile et des touches qui vous permettent de contrôler les fonctions disponibles sur l'imprimante. Le panneau de commande :


- Affiche l'état de fonctionnement actuel de l'imprimante.
- Permet d'accéder aux fonctions de copie, d'impression, de numérisation et de fax.
- Permet d'accéder aux pages d'informations.
- Vous invite à charger du papier, à remplacer les consommables et à résoudre les incidents papier.
- Affiche des messages d'erreur et d'avertissement.
- Permet de connecter un lecteur USB pour numériser et imprimer.

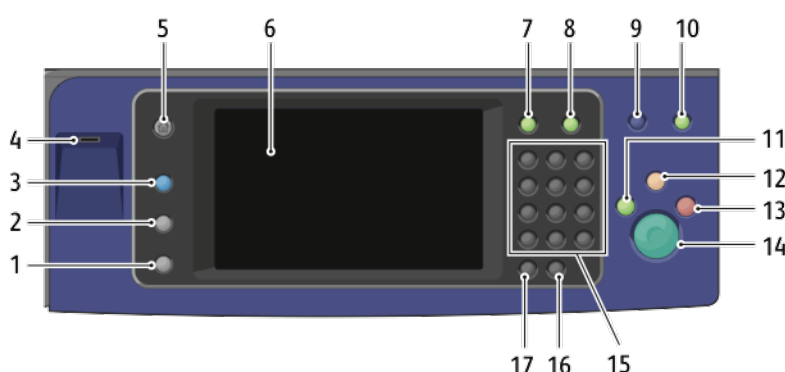

1. La touche **État machine** indique l'état de l'imprimante sur l'écran tactile.
2. La touche **État travail** affiche la liste des travaux actifs ou terminés sur l'écran tactile.
3. **Services** permet de revenir au service actif depuis les écrans État travail ou État machine, ou à un service prédéfini.
4. Le **port USB** permet le raccordement d'un lecteur USB pour stocker les fichiers numérisés via la fonction de numérisation vers USB ou les fichiers imprimés via la fonction d'impression depuis USB.
5. La touche **Accueil Services** permet d'accéder aux fonctions de copie, numérisation, fax, etc. sur l'écran tactile.
6. L'**écran tactile** affiche des informations et permet d'accéder aux fonctions de l'imprimante.
7. La touche **Connexion/Déconnexion** permet d'accéder aux fonctions protégées par un mot de passe.
8. La touche **Aide** permet d'afficher des informations relatives à l'option en cours sur l'écran tactile.
9. La touche **Langue** permet de modifier la langue de l'écran tactile et les paramètres clavier.
10. La touche **Économie d'énergie** permet de faire passer l'imprimante du mode d'alimentation réduite au mode normal et vice versa.
11. La touche **Interruption** interrompt le travail en cours pour exécuter un travail d'impression, de copie ou de télécopie plus urgent.
12. **Annuler tout** annule les paramètres précédents et modifiés pour la sélection en cours. Appuyez deux fois pour rétablir les valeurs par défaut de toutes les fonctions et annuler les numérisations existantes.
13. La touche **Arrêter** arrête temporairement le travail en cours. Suivez les instructions à l'écran pour annuler ou reprendre votre travail.
14. La touche **Marche** démarre le travail de copie, de numérisation, de télécopie ou d'impression, depuis USB par exemple.
15. Le **pavé alphanumérique** permet d'entrer des caractères alphanumériques.

16. La touche **C (clear)** permet de supprimer les valeurs numériques ou le dernier chiffre entré.
17. La touche **Pause numérotation** permet d'insérer une pause dans un numéro de fax.

Module de finition semi-professionnel LX

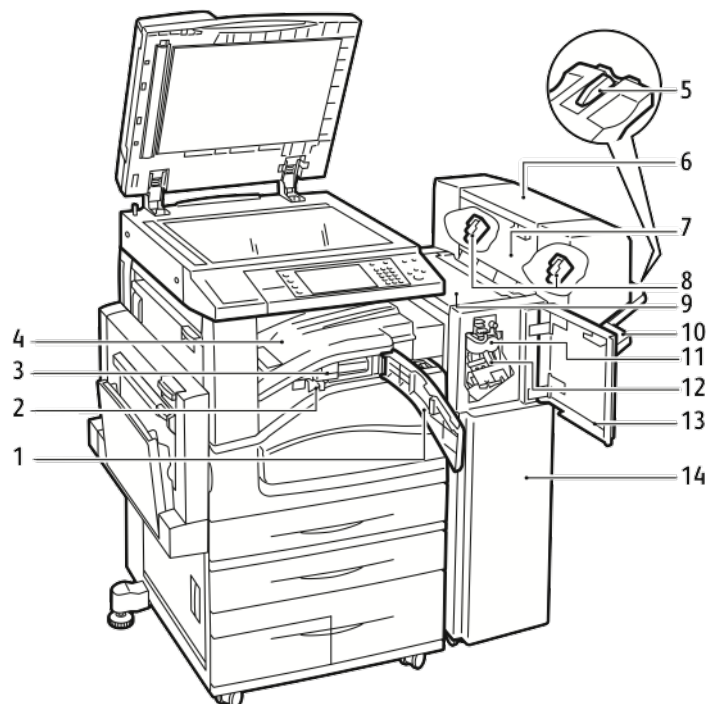

- | | |
|--|--|
| 1. Panneau avant du module de transport | 8. Cartouche d'agrafes de la plieuse/brocheuse (en option) |
| 2. Récupérateur de la perforreuse (en option) | 9. Panneau supérieur du module de finition |
| 3. Unité de perforation (en option) | 10. Bac droit |
| 4. Bac central | 11. Unité de rainage (en option) |
| 5. Attachement du bac droit | 12. Cartouche d'agrafes |
| 6. Plieuse/brocheuse (en option) | 13. Panneau avant du module de finition |
| 7. Panneau latéral de la plieuse/brocheuse (en option) | 14. Module de finition semi-professionnel LX |

Adaptateur réseau sans fil

La carte réseau sans fil est un périphérique USB qui transfère les données entre l'imprimante et un réseau local sans fil (LAN). La carte réseau sans fil prend en charge les protocoles de sécurité sans fil courants, tels que WEP, WPA, WPA2 et le contrôle d'accès réseau par port standard 802.1X

La carte réseau sans fil permet à plusieurs utilisateurs d'un réseau LAN sans fil d'imprimer vers et de numériser depuis les imprimantes Xerox®. La carte réseau sans fil prend également en charge les imprimantes qui incluent des fonctions de numérisation réseau et de télécopie.

Pages d'informations

Le disque dur interne de l'imprimante héberge un jeu de pages d'informations imprimables. Les pages d'informations contiennent des informations sur la configuration et les polices, des pages de démonstration et autres.

1. Sur le panneau de commande de l'imprimante, appuyez sur la touche **État machine**.
2. Dans l'onglet Informations machine, appuyez sur **Pages d'informations** puis sur la page d'informations requise.
3. Appuyez sur **Imprimer**.

Remarque : Les pages d'informations peuvent également être imprimées depuis les Xerox® CentreWare® Internet Services.

Impression du relevé de configuration

1. Sur le panneau de commande de l'imprimante, appuyez sur la touche **État machine**.
2. Dans l'onglet Informations machine, appuyez sur **Pages d'informations > Relevé de configuration > Imprimer**.
3. Appuyez sur **Fermer** lorsque l'impression du relevé démarre.

Fonctions d'administration

Cette section aborde les points suivants :

• Accès à l'imprimante	26
• Xerox® CentreWare® Internet Services	29
• Recherche de l'adresse IP de l'imprimante	29
• Collecte automatique des données.....	30
• Informations de facturation et d'utilisation	30

Pour plus d'informations, reportez-vous au *Guide de l'administrateur système* disponible à l'adresse www.xerox.com/office/EC78XXdocs.

Accès à l'imprimante

L'administrateur système peut définir les droits d'accès à l'imprimante pour s'assurer que les utilisateurs non autorisés ne puissent pas accéder à l'imprimante. Si l'administrateur configure l'authentification et l'autorisation, les utilisateurs doivent se connecter pour accéder à une partie ou à la totalité des fonctions de l'imprimante. L'administrateur peut aussi configurer la comptabilisation de façon à requérir un code pour accéder aux fonctions comptabilisées.

Authentification

L'authentification est le processus consistant à confirmer votre identité. Lorsque l'administrateur système active l'authentification, l'imprimante compare les informations que vous fournissez avec celles issues d'une autre source (annuaire LDAP, par exemple). Ces informations peuvent être un nom d'utilisateur et un mot de passe, ou les informations mémorisées sur une carte magnétique ou à puce. Si les informations sont valides, vous êtes considéré comme utilisateur authentifié.

L'administrateur système peut définir des autorisations de sorte qu'une authentification est requise lors de l'accès à certaines fonctions sur le panneau de commande, dans les Xerox® CentreWare® Internet Services ou le pilote d'imprimante.

Si l'administrateur active l'authentification local ou réseau, vous devez vous identifier à l'aide de votre nom d'utilisateur et de votre mot de passe sur le panneau de commande ou dans les Xerox® CentreWare® Internet Services. Si l'administrateur active l'authentification par lecteur de carte, vous devez vous identifier en faisant glisser une carte magnétique ou à puce sur le panneau de commande puis en tapant un code d'accès.

Remarque : L'administrateur système peut vous autoriser à entrer votre nom d'utilisateur et votre mot de passe lorsque l'authentification par carte à puces est la méthode d'authentification principale. Dans ce cas, si vous perdez votre carte, vous pouvez quand même accéder à l'imprimante.

Autorisation

Le processus d'autorisation consiste à définir les fonctions auxquelles vous avez droit d'accéder et à approuver ou refuser votre accès. L'administrateur système peut configurer l'imprimante de sorte que vous puissiez y accéder mais en limitant votre accès à certaines fonctions, certains outils ou services uniquement. Par exemple, l'imprimante peut vous laisser accéder à la fonction de copie mais limiter votre accès à la copie couleur. L'administrateur système peut aussi contrôler votre accès à certaines fonctions à certains moments de la journée. Par exemple, l'administrateur système peut interdire à un groupe d'utilisateurs d'imprimer pendant les heures de pointe au bureau. Si vous tentez d'imprimer en utilisant une méthode non autorisée ou à une heure non autorisée, le travail ne s'imprime pas. L'imprimante imprime une page d'erreur et le travail apparaît avec un message d'erreur dans les listes d'état des travaux.

L'endroit où l'administrateur système stocke les informations d'autorisation détermine le type d'autorisation.

- L'autorisation de type **Local** stocke les informations de connexion sur l'imprimante dans la base de données des informations utilisateur.
- L'autorisation de type **Réseau** stocke les informations de connexion dans une base de données externe, telle qu'un répertoire LDAP.

L'administrateur système définit les autorisations. Pour définir ou modifier des autorisations utilisateur pour l'accès aux fonctions de l'imprimante, vous devez vous connecter en qu'administrateur.

Comptabilité

La comptabilisation contrôle les impressions, les copies, les numérisations et les télécopies effectuées ainsi que les utilisateurs qui les effectuent.

L'administrateur système doit créer des comptes utilisateur et activer la fonction de comptabilisation. Lorsque la comptabilisation est activée, vous devez vous connecter à l'imprimante avant de pouvoir accéder aux services. Vous devez également indiquer les détails de votre compte dans le pilote d'imprimante avant d'imprimer des documents depuis un ordinateur. L'administrateur système peut définir des limites (ou crédits) pour restreindre le nombre total de travaux par type qu'un utilisateur peut effectuer. L'administrateur système peut ensuite générer des relevés contenant les données d'utilisation pour les groupes et les utilisateurs individuels.

Pour plus d'informations, reportez-vous au *Guide de l'administrateur système* disponible à l'adresse www.xerox.com/office/EC78XXdocs.

Connexion

Le processus de connexion consiste à s'identifier sur l'imprimante à des fins d'authentification. Lorsque l'authentification est activée, vous devez vous connecter en utilisant vos références utilisateur pour pouvoir accéder aux fonctions de l'imprimante.

Connexion sur le panneau de commande

1. Sur le panneau de commande, appuyez sur la touche **Connexion/Déconnexion** ou sur **Invité**.
2. Si un administrateur a configuré plusieurs serveurs d'authentification, sélectionnez votre domaine ou arborescence.
 - a. Appuyez sur **Domaine**, **Domaine administratif** ou **Arborescence**.
 - b. Dans la liste qui s'affiche, appuyez sur votre domaine ou arborescence.
 - c. Appuyez sur **Enregistrer**.
3. Tapez votre nom d'utilisateur, puis appuyez sur **Suivant**.
4. Tapez votre mot de passe, puis appuyez sur **Terminé**.

Connexion aux Xerox® CentreWare® Internet Services

1. Sur votre ordinateur, ouvrez un navigateur Web, tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse, puis appuyez sur **Entrée** ou **Retour**.

Remarque : Si vous ne connaissez pas l'adresse IP de l'imprimante, reportez-vous à la section [Recherche de l'adresse IP de l'imprimante](#) à la page 29.

2. En haut de la page, en regard de l'icône de cadenas, cliquez sur **Connexion**.
3. Saisissez l'ID utilisateur dans le champ prévu à cet effet.
4. Indiquez le mot de passe dans le champ prévu à cet effet.
5. Cliquez sur **Connezzion**.

Mot de passe administrateur

Le mot de passe administrateur est requis lors de l'accès à des paramètres verrouillés dans les Xerox® CentreWare® Internet Services ou sur le panneau de commande. Par défaut, la plupart des modèles d'imprimante sont configurés pour restreindre l'accès à certains paramètres. L'accès est limité pour les paramètres de l'onglet Propriétés dans les Xerox® CentreWare® Internet Services et les paramètres de l'onglet Outils sur l'écran tactile du panneau de commande.

Connexion en tant qu'administrateur système au panneau de commande

1. Sur le panneau de commande, appuyez sur **Connexion / Déconnexion**.
2. Tapez **admin** et appuyez sur **Suivant**.
3. Tapez votre mot de passe, puis appuyez sur **Terminé**.

Remarque : Le nom d'utilisateur par défaut est **admin** et le mot de passe par défaut est **1111**, ou bien il s'agit du numéro de série de l'appareil. Vous pouvez obtenir le numéro de série sur l'intérieur de la porte de l'imprimante, à partir du rapport de configuration et sur la page d'accueil du serveur Web intégré..

Xerox® CentreWare® Internet Services

Xerox® CentreWare® Internet Services est le logiciel d'administration et de configuration installé sur le serveur Web intégré de l'imprimante. Il vous permet de configurer et de gérer l'imprimante depuis un navigateur Web.

Configuration requise pour les Xerox® CentreWare® Internet Services :

- Une connexion TCP/IP entre l'imprimante et le réseau (en environnement Windows, Macintosh, UNIX ou Linux).
- Les protocoles TCP/IP et HTTP activés sur l'imprimante.
- Un ordinateur en réseau doté d'un navigateur Web prenant en charge JavaScript.

Pour plus d'informations, reportez-vous à l'aide dans les Xerox® CentreWare® Internet Services ou au *Guide de l'administrateur système*.

Accès aux Xerox® CentreWare® Internet Services

Sur votre ordinateur, ouvrez un navigateur Web, tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse, puis appuyez sur **Entrée** ou **Retour**.

Recherche de l'adresse IP de l'imprimante

Vous pouvez afficher l'adresse IP de l'imprimante sur son panneau de commande ou l'obtenir grâce au relevé de configuration. Sur le relevé de configuration, les informations d'adresse IP se trouvent dans la section Protocoles de connectivité.

Pour obtenir l'adresse IP à partir du panneau de commande de l'imprimante :

1. Sur le panneau de commande de l'imprimante, appuyez sur la touche **État machine**.
2. Appuyez sur l'onglet **Informations machine**.
 - Si l'option Afficher les paramètres réseau a été réglée par l'administrateur système pour afficher l'adresse IP, elle apparaît sur le panneau central.
 - Si l'adresse IP n'est pas affichée, imprimez le relevé de configuration ou contactez votre administrateur système.

Pour imprimer un relevé de configuration :

1. Sur le panneau de commande de l'imprimante, appuyez sur la touche **État machine**.
2. Dans l'onglet Informations machine, appuyez sur **Pages d'informations > Relevé de configuration > Imprimer**.
3. Appuyez sur **Fermer** lorsque l'impression du relevé démarre.

Collecte automatique des données

Cette imprimante collecte automatiquement des données et les transmet à un site externe sécurisé. Xerox ou un service attitré utilise ces données à des fins d'assistance et d'entretien de l'imprimante ou encore, pour la facturation, le renouvellement des consommables ou l'amélioration du produit. Les données transmises automatiquement peuvent porter sur l'enregistrement du produit, les relevés de compteur, le niveau des consommables, la configuration et les paramètres de l'imprimante, la version du logiciel, ainsi que des incidents ou codes d'erreur. Xerox ne peut pas lire, visualiser ou télécharger le contenu des documents qui se trouvent sur ou transitent par votre imprimante ou l'un quelconque de vos systèmes de gestion d'informations.

Pour désactiver la collecte automatique des données :

Sur la page de présentation des Xerox® CentreWare® Internet Services, cliquez sur le lien dans la remarque concernant les services automatisés.

Informations de facturation et d'utilisation

Les informations de facturation et d'utilisation de l'imprimante apparaissent sur l'écran Informations de facturation. Les compteurs d'impression affichés sont utilisés pour la facturation.

Pour de plus amples informations, voir [Informations de facturation et d'utilisation](#) à la page 222.

Applications Xerox ConnectKey

Plusieurs applications Xerox® ConnectKey® sont disponibles avec votre périphérique ConnectKey. Les applications ConnectKey® permettent d'élargir les fonctionnalités de vos périphériques ConnectKey.

- **Code QR Xerox** : vous pouvez utiliser cette application pour lier vos applications mobiles à vos périphériques ConnectKey. Vous pouvez également utiliser l'application Code QR pour accéder à des informations sur des applications mobiles Xerox® connexes.
- **Xerox @PrintByXerox** : vous pouvez utiliser cette application pour envoyer des documents par courrier électronique et les imprimer sur des périphériques ConnectKey à partir de n'importe quel emplacement.
- **Xerox App Gallery 1.0** : vous pouvez utiliser cette application pour accéder et vous connecter à des applications ConnectKey ainsi que pour rechercher et télécharger des applications à partir de Xerox App Gallery.

Pour plus d'informations sur les applications Xerox® ConnectKey, consultez le site www.xerox.com/XeroxAppGallery.

Remarques :

- La disponibilité des applications ConnectKey dépend du modèle de votre périphérique et de la version du logiciel.
- Pour utiliser les applications ConnectKey, votre périphérique doit être connecté à Internet.

Informations supplémentaires

Ressource	Emplacement
<i>Guide d'installation</i>	Livré avec l'imprimante.
Autre documentation pour votre imprimante	www.xerox.com/office/EC78XXdocs
Recommended Media List (Liste des supports recommandés)	États-Unis : www.xerox.com/rmlna
Informations de support technique pour votre imprimante comprenant notamment le support technique en ligne, Assistant de support en ligne et les téléchargements de pilote.	www.xerox.com/office/EC78XXsupport
Informations sur les menus ou les messages d'erreur	Appuyer sur la touche Aide (?) du panneau de commande.
Pages d'informations	Pour imprimer à partir du panneau de commande, appuyez sur État machine > Informations machine > Pages d'informations . Pour imprimer à partir des Xerox® CentreWare® Internet Services, cliquez sur État > Pages d'informations .
Documentation Xerox® CentreWare® Internet Services	À partir de Xerox® CentreWare® Internet Services, cliquez sur Aide .
Commande de consommables pour votre imprimante	www.xerox.com/office/EC78XXsupplies
Ressource fournissant outils et informations, notamment des didacticiels interactifs, des modèles d'impression, des conseils utiles et des fonctionnalités personnalisées répondant à vos besoins spécifiques.	www.xerox.com/office/businessresourcecenter
Ventes et assistance locales	www.xerox.com/office/worldcontacts
Enregistrement de l'imprimante	www.xerox.com/office/register
Xerox® Magasin en ligne Xerox Direct	www.direct.xerox.com/
Logiciels tiers et logiciels libres	Pour localiser les avis de divulgation ainsi que les conditions d'utilisation des logiciels tiers et open source inclus dans ce produit, accédez à la page produit à l'adresse : www.xerox.com/office/EC78XXsupport

Centre de support technique

Pour obtenir une assistance durant ou après l'installation de la machine, consultez les pages de solutions et de support en ligne sur le site Web de Xerox® à l'adresse www.xerox.com/office/worldcontacts.

Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, contactez le centre de support technique Xerox® aux États-Unis et au Canada au 1-800-835-6100.

Si le numéro de téléphone d'un représentant local Xerox vous a été fourni au moment de l'installation de l'imprimante, inscrivez-le dans l'espace ci-dessous.

Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'imprimante :

1. Reportez-vous aux chapitres concernés dans ce Guide de l'utilisateur.
2. Contactez l'administrateur système.
3. Visitez le site Web de Xerox® à l'adresse www.xerox.com/office/EC78XXsupport.

Pour vous aider, le centre de support technique a besoin des informations suivantes :

- la nature du problème,
- le numéro de série de l'imprimante,
- le code incident,
- le nom et l'adresse de votre entreprise.

Emplacement du numéro de série de l'imprimante

Pour obtenir une assistance auprès de Xerox, vous avez besoin du numéro de série de l'imprimante. Le numéro de série se trouve derrière la porte A, vers l'arrière de l'imprimante, sur une plaque métallique.

Pour afficher le numéro de série sur le panneau de commande de l'imprimante, appuyez sur la touche **État machine**, puis sur l'onglet **Informations machine**.

Installation et configuration

Ce chapitre contient les sections suivantes :

- [Présentation de l'installation et de la configuration](#) 36
- [Modification des paramètres généraux](#) 40
- [Installation des logiciels](#)..... 43

Voir également :

Le *Guide d'installation* livré avec votre imprimante.

Le *Guide de l'administrateur système* disponible à l'adresse www.xerox.com/office/EC78XXdocs.

Présentation de l'installation et de la configuration

Avant toute impression, l'ordinateur et l'imprimante doivent être branchés sur une prise secteur, sous tension et connectés. Configurez les paramètres initiaux de l'imprimante, puis installez les pilotes et les utilitaires sur votre ordinateur.

Vous pouvez vous connecter à l'imprimante directement depuis votre ordinateur via USB, ou depuis un réseau à l'aide d'un câble Ethernet ou d'une connexion sans fil. Les besoins en termes de matériel et de câblage sont différents selon la méthode de connexion utilisée. Les routeurs, concentrateurs et commutateurs réseau, modems, câbles Ethernet et USB ne sont pas fournis avec l'imprimante et doivent être achetés séparément. Xerox recommande d'utiliser une connexion Ethernet. Plus rapide qu'une connexion USB, ce type de connexion permet en outre d'accéder aux Xerox® CentreWare® Internet Services. Elle permet aussi d'accéder aux services de courrier électronique, numérisation par flux et fax serveur.

Pour plus d'informations sur la configuration des paramètres de l'imprimante, reportez-vous au *Guide de l'administrateur système* disponible à l'adresse www.xerox.com/office/EC78XXdocs.

Connexion physique de l'imprimante au réseau

Utilisez un câble Ethernet de catégorie 5 ou supérieur pour connecter l'imprimante au réseau. Un réseau Ethernet peut être utilisé pour un ou plusieurs ordinateurs et prendre en charge un grand nombre d'imprimantes et de systèmes simultanément. Une connexion Ethernet fournit un accès direct aux paramètres de l'imprimante via Xerox® CentreWare® Internet Services.

Pour connecter l'imprimante :

1. Branchez le câble d'alimentation sur l'imprimante puis sur une prise électrique.
2. Connectez une extrémité d'un câble Ethernet de catégorie 5 (ou supérieur) au port Ethernet de l'imprimante. Connectez l'autre extrémité du câble Ethernet à un port réseau correctement configuré sur un concentrateur ou un routeur.
3. Mettez l'imprimante sous tension.

Remarque : Pour plus d'informations sur la configuration des paramètres réseau sans fil, reportez-vous au *Guide de l'administrateur système* disponible à l'adresse www.xerox.com/office/EC78XXdocs.

Connexion à une ligne téléphonique

1. Vérifiez que l'imprimante est hors tension.
2. Branchez un câble RJ11 standard, AWG (American Wire Gauge) 26 ou plus épais, au port Line [Ligne] à l'arrière de l'imprimante.
3. Reliez l'autre extrémité du câble RJ11 à une ligne téléphonique en fonctionnement.
4. Activez et configurez les fonctions de télécopie.

Pour plus d'informations, reportez-vous aux sections [Sélection des options de fax](#) à la page 166, [Sélection des options de fax serveur](#) à la page 177 ou [Sélection des options de fax Internet](#) à la page 182.

Mise sous tension et hors tension de l'imprimante

L'imprimante possède deux interrupteurs d'alimentation. L'interrupteur d'alimentation principal, situé derrière la porte avant, commande l'alimentation principale de l'imprimante. L'interrupteur d'alimentation secondaire, situé sur le dessus de l'imprimante, commande l'alimentation des composants électroniques de l'imprimante et lance une procédure d'arrêt commandée par logiciel lorsqu'il est mis en position d'arrêt. Il est recommandé d'utiliser l'interrupteur d'alimentation secondaire pour mettre l'imprimante sous tension et hors tension. Pour utiliser l'imprimante, activez les deux interrupteurs d'alimentation. Activez d'abord l'interrupteur d'alimentation principal, puis l'interrupteur d'alimentation secondaire.




ATTENTION :


- Pour éviter tout dysfonctionnement ou endommagement du disque dur interne, désactivez l'interrupteur d'alimentation secondaire en premier. Attendez 10 secondes après l'extinction de l'écran tactile, puis désactivez l'interrupteur d'alimentation principal.
- Ne branchez ni ne débranchez le cordon d'alimentation lorsque l'interrupteur est en position Marche.

Pour mettre l'imprimante sous tension :


1. Ouvrez la porte avant.

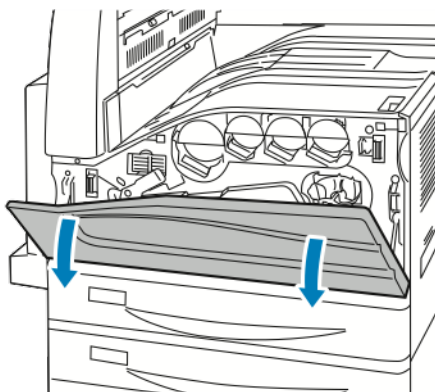

2. Activez l'interrupteur d'alimentation principal.

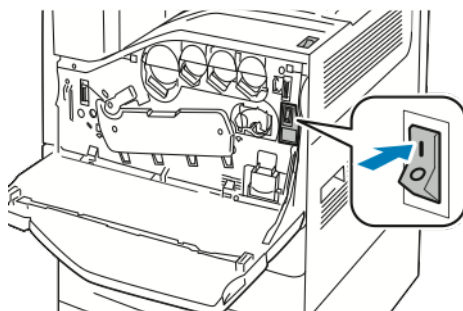


3. Fermez la porte avant.

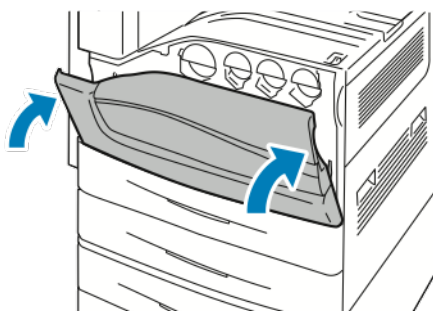


4. Activez l'interrupteur d'alimentation secondaire.

Remarque : Lorsque le module de finition Office LX est installé, l'interrupteur d'alimentation secondaire se trouve derrière un panneau en plastique transparent.

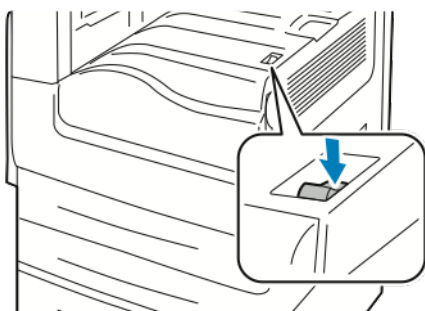

Interrupteur d'alimentation secondaire

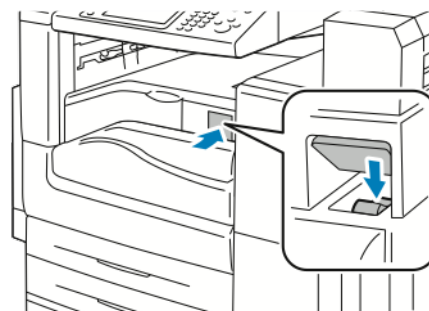

Interrupteur d'alimentation secondaire avec module de finition Office LX

Pour raccorder un câble ou déplacer l'imprimante, mettez celle-ci hors tension à l'aide des deux interrupteurs d'alimentation.

Pour mettre l'imprimante hors tension :

1. Assurez-vous que la file d'attente ne contient aucun travail.
2. Désactivez l'interrupteur d'alimentation secondaire, puis attendez 10 secondes après l'extinction du panneau de commande avant de procéder.

Remarque : Lorsque le module de finition Office LX est installé, l'interrupteur d'alimentation secondaire se trouve derrière un panneau en plastique transparent.

3. Ouvrez la porte avant.
4. Désactivez l'interrupteur d'alimentation principal.
5. Fermez la porte avant.


Installation initiale de l'imprimante

Vérifiez que l'imprimante est bien configurée avant d'installer le logiciel de l'imprimante. La configuration consiste à activer les fonctions en option et à définir une adresse IP pour la connexion réseau Ethernet. Si l'imprimante n'a jamais été mise sous tension et configurée, reportez-vous au *Guide de l'administrateur système* disponible à l'adresse www.xerox.com/office/EC78XXdocs.

Capot USB

Pour empêcher les utilisateurs d'accéder au port USB à l'avant de l'imprimante, installez le capot USB. Le port reste actif même si le capot empêche d'y accéder physiquement. Pour plus d'informations sur l'activation ou la désactivation des ports USB, reportez-vous au *Guide de l'administrateur système* disponible à l'adresse www.xerox.com/office/EC78XXdocs.

Vous trouverez le capot USB et des instructions d'installation dans le compartiment à l'intérieur du magasin 1.

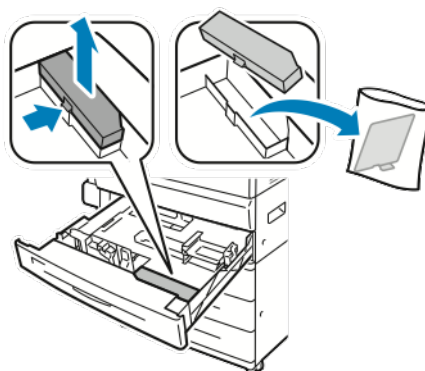

Optimisation des performances de l'imprimante

Plusieurs facteurs ont un impact sur les performances de l'imprimante, notamment la température, l'humidité, la pression de l'air et les caractéristiques chimiques du papier et des couchages. L'imprimante doit former sur le papier une image électrostatique qui dépend de la capacité de l'air à conserver et à transférer les charges électriques. Le papier et les couchages doivent conserver une charge électrique dans les zones où le toner doit adhérer.

Pour optimiser les performances de votre imprimante :

1. Sur le panneau de commande de l'imprimante, appuyez sur la touche **État machine**, appuyez sur l'onglet **Outils**.
2. Appuyez sur **Résolution des incidents > Étalonnage > Étalonnage impression > Suivant**.
3. Suivez les instructions qui apparaissent à l'écran pour lancer la procédure d'Étalonnage impression.

Modification des paramètres généraux

Vous pouvez modifier les paramètres de l'imprimante tels que la langue, la date et l'heure, l'unité de mesure, la luminosité de l'affichage et la page de démarrage à partir du panneau de commande.

Remarque : Si ces paramètres n'apparaissent pas, contactez l'administrateur système ou connectez-vous en tant qu'administrateur système. Pour de plus amples informations, reportez-vous à la section [Connexion en tant qu'administrateur système sur le panneau de commande](#) à la page 28.

1. Sur le panneau de commande de l'imprimante, appuyez sur la touche **État machine**, appuyez sur l'onglet **Outils**.
2. Touchez **Paramètres du périphérique > Général**, puis touchez le paramètre à modifier :
 - **Économie d'énergie** : permet de spécifier quand l'imprimante passe en mode d'économie d'énergie.
 - **Date et heure** : permet de définir le fuseau horaire, la date, l'heure et le format d'affichage.
 - **Sélection clavier/langue** : permet de sélectionner la langue et la disposition du clavier.
 - **Bouton de clavier personnalisé** : permet d'attribuer du texte au bouton personnalisé du clavier virtuel.
3. Appuyez sur **OK**.

Définition du mode économie d'énergie

Vous pouvez définir la durée pendant laquelle l'imprimante reste en mode disponible avant de passer à un mode d'alimentation plus économique.

Pour configurer les paramètres Économie d'énergie :

1. Sur le panneau de commande de l'imprimante, appuyez sur la touche **État machine**, appuyez sur l'onglet **Outils**.
2. Appuyez sur **Paramètres du périphérique > Général > Économie d'énergie**.

Remarque : Si cette fonction n'apparaît pas, connectez-vous en tant qu'administrateur système. Pour de plus amples informations, reportez-vous à la section [Connexion en tant qu'administrateur système au panneau de commande](#) à la page 28.

3. Sur l'écran Économie d'énergie, sélectionnez une option :
 - **Intelligent Ready** : l'imprimante bascule entre le mode Prêt et le mode Veille en fonction de l'utilisation habituelle.
 - **Travail activé** : l'imprimante passe en mode Prêt lorsqu'une activité est détectée. Pour changer les périodes de temporisation par défaut des modes Économie d'énergie et Veille, appuyez sur **Temporisateur d'économie d'énergie**.
 - Pour définir le délai avant que l'imprimante ne passe en mode Économie d'énergie, appuyez sur le champ Minutes, puis appuyez sur les flèches pour choisir un nombre.
 - Pour définir le délai avant que l'imprimante ne passe en mode Veille, appuyez sur le champ Minutes, puis appuyez sur les flèches pour choisir un nombre.
 - Appuyez sur **OK**.
 - **Planification** : l'imprimante bascule entre le mode Prêt et le mode Veille en fonction des paramètres spécifiés par l'utilisateur. Pour spécifier ces paramètres, appuyez sur **Paramètres planifiés**.
 - Sélectionnez un jour de la semaine.
 - Pour que l'imprimante passe en mode Prêt en cas de détection d'activité ce jour-là, appuyez sur **Activité**.
 - Appuyez sur **Heure** pour faire passer l'imprimante en mode Prêt à une heure spécifique. Pour spécifier l'heure de passage en mode Prêt de l'imprimante pour le jour spécifié, appuyez sur **Durée de préchauffage**, puis appuyez sur les flèches pour sélectionner l'heure. Appuyez sur **OK**. Pour spécifier l'heure de passage en mode Veille de l'imprimante pour le jour spécifié, appuyez sur **Temporisateur d'économie d'énergie**, puis appuyez sur les flèches pour sélectionner l'heure. Appuyez sur **OK**.
 - Appuyez sur **OK**.
4. Appuyez sur **OK**.

Définition de la date et de l'heure sur le panneau de commande

1. Sur le panneau de commande de l'imprimante, appuyez sur la touche **État machine**, appuyez sur l'onglet **Outils**.
2. Appuyez sur **Paramètres du périphérique > Général > Date et heure**.

Remarque : Si cette fonction n'apparaît pas, connectez-vous en tant qu'administrateur système. Pour de plus amples informations, reportez-vous à la section [Connexion en tant qu'administrateur système au panneau de commande](#) à la page 28.

3. Pour définir le fuseau horaire, appuyez sur **Fuseau horaire**, puis sur la liste déroulante **Région géographique**, et enfin sur votre région. Utilisez les flèches **Haut** ou **Bas** pour naviguer et sélectionner votre fuseau horaire.

Remarque : La date et l'heure sont réglées automatiquement via le protocole NTP (Network Time Protocol). Pour modifier ces paramètres, accédez à l'onglet Propriétés Xerox® CentreWare® Internet Services et sous Configuration de la date et de l'heure, sélectionnez **Manuel (NTP désactivé)**.

4. Pour définir la date :
 - a. Appuyez sur **Date**.
 - b. Appuyez sur le champ **Année**, puis utilisez les flèches pour choisir un nombre.
 - c. Appuyez sur le champ **Mois**, puis utilisez les flèches pour choisir un nombre.
 - d. Appuyez sur le champ **Jour**, puis utilisez les flèches pour choisir un nombre.
 - e. Appuyez sur **Format**, puis sur le format de date à utiliser.
5. Pour définir l'heure :
 - a. Appuyez sur **Heure**.
 - b. Pour spécifier le format 12 ou 24 heures, appuyez sur **Afficher l'heure au format 24 heures**.
 - c. Appuyez sur le champ **Heures**, puis utilisez les flèches pour choisir un nombre.
 - d. Appuyez sur le champ **Minutes**, puis utilisez les flèches pour choisir un nombre.
 - e. Si l'horloge de votre imprimante est réglée sur le format 12 heures, appuyez sur **AM** ou **PM**.
6. Appuyez sur **OK**.

Installation des logiciels

Cette section aborde les points suivants :

- [Système d'exploitation requis](#) 43
- [Installation des pilotes et des utilitaires sous Windows](#) 43
- [Installation des pilotes et des utilitaires sous Macintosh OS X Version 10.5 et ultérieure](#) 44
- [Installation des pilotes et des utilitaires sous UNIX et Linux](#) 45
- [Autres pilotes](#) 46

Avant d'installer le logiciel du pilote, vérifiez que l'imprimante est branchée sur une prise secteur, sous tension, connectée correctement et associée à une adresse IP valide. Si vous ne trouvez pas l'adresse IP, reportez-vous à la section [Recherche de l'adresse IP de l'imprimante](#) à la page 29.

Si le CD-ROM *Software and Documentation disc (CD-ROM Logiciel et documentation)* n'est pas disponible, téléchargez le pilote le plus récent à l'adresse www.xerox.com/office/EC78XXdrivers.

Système d'exploitation requis

- Windows XP SP3 et version ultérieure ; Windows Server 2003 ou version ultérieure.
- Macintosh OS X version 10.5 ou version ultérieure
- Novell Netware 5.0 ou version ultérieure
- UNIX et Linux : L'imprimante prend en charge la connexion à de nombreuses plateformes UNIX via l'interface réseau.

Installation des pilotes et des utilitaires sous Windows

Pour pouvoir accéder à toutes les fonctions de votre imprimante, installez le pilote d'imprimante Xerox® et le pilote de numérisation Xerox®.

Pour installer les pilotes d'imprimante et de scanner :

1. Insérez le *Software and Documentation disc (CD-ROM Logiciel et documentation)* dans le lecteur approprié de votre ordinateur. Le programme d'installation démarre automatiquement.
Si le programme d'installation ne démarre pas automatiquement, accédez au lecteur de CD et double-cliquez sur le fichier d'installation **Setup.exe**.
2. Pour changer de langue, cliquez sur **Language**.
3. Sélectionnez votre langue, puis cliquez sur **OK**.
4. Cliquez sur **Installer les pilotes > Installer les pilotes d'impression et de numérisation**.
5. Pour accepter le contrat de licence, cliquez sur **J'accepte**.
6. Sélectionnez votre imprimante dans la liste des imprimantes détectées, puis cliquez sur **Suivant**.
7. Si votre imprimante ne figure pas dans la liste des imprimantes détectées, cliquez sur **Recherche étendue**.

8. Si votre imprimante n'apparaît toujours pas dans la liste des imprimantes détectées et si vous connaissez son adresse IP :
 - a. Cliquez sur l'icône **Imprimante réseau** en haut de la fenêtre.
 - b. Entrez l'adresse IP ou le nom DNS de l'imprimante.
 - c. Cliquez sur **Rechercher**.
 - d. Sélectionnez votre imprimante dans la liste des imprimantes détectées, puis cliquez sur **Suivant**.
9. Si votre imprimante n'apparaît toujours pas dans la liste des imprimantes détectées et si vous ne connaissez pas son adresse IP :
 - a. Cliquez sur **Recherche avancée**.
 - b. Si vous connaissez l'adresse de la passerelle et le masque de sous-réseau, cliquez sur le bouton du haut et entrez ces informations dans les champs Passerelle et Masque de sous-réseau.
 - c. Si vous connaissez l'adresse IP d'une autre imprimante sur le même sous-réseau, cliquez sur le bouton du milieu, puis entrez cette adresse dans le champ Adresse IP.
 - d. Cliquez sur **Rechercher**.
 - e. Sélectionnez votre imprimante dans la liste des imprimantes détectées, puis cliquez sur **Suivant**.

Remarque : Lorsque l'imprimante apparaît dans la fenêtre Imprimantes détectées, elle affiche l'adresse IP. Notez l'adresse IP pour référence ultérieure.

10. Sélectionnez le pilote requis.
11. Cliquez sur **Installer**.

Si le programme d'installation vous y invite, entrez l'adresse IP de l'imprimante.

Si le programme d'installation vous invite à redémarrer votre ordinateur, cliquez sur **Redémarrer** pour terminer l'installation des pilotes.
12. Pour terminer l'installation, cliquez sur **Terminer**.

Installation des pilotes et des utilitaires sous Macintosh OS X Version 10.5 et ultérieure

Pour pouvoir accéder à toutes les fonctions de votre imprimante, installez le pilote d'imprimante Xerox® et le pilote de numérisation Xerox®.

Pour installer les pilotes d'imprimante et de scanner :

1. Insérez le *Software and Documentation disc (CD-ROM Logiciel et documentation)* dans le lecteur approprié de votre ordinateur.
2. Ouvrez le dossier **Mac**, puis le dossier **Mac OS 10.5+Universal PS**.
3. Ouvrez Xerox® Print Drivers 2.xx.x.dmg/.pkg pour votre imprimante.
4. Pour exécuter Xerox® Print Drivers 2.xx.x.dmg/.pkg, cliquez deux fois sur le nom de fichier approprié.
5. Cliquez sur **Continuer** lorsque vous y êtes invité.
6. Pour accepter le contrat de licence, cliquez sur **J'accepte**.
7. Cliquez sur **Installer** pour accepter l'emplacement d'installation actuel ou sélectionnez un autre emplacement pour les fichiers d'installation, puis cliquez sur **Installer**.
8. Indiquez votre mot de passe, puis cliquez sur **OK**.

9. Sélectionnez votre imprimante dans la liste des imprimantes détectées, puis cliquez sur **Suivant**.
Si votre imprimante ne figure pas dans la liste des imprimantes détectées :
 - a. Cliquez sur l'icône **d'imprimante réseau**.
 - b. Entrez l'adresse IP de l'imprimante, puis cliquez sur **Continuer**.
 - c. Sélectionnez votre imprimante dans la liste des imprimantes détectées, puis cliquez sur **Continuer**.
10. Pour accepter le message concernant la file d'attente d'impression, cliquez sur **OK**.
11. Activez ou désactivez les cases à cocher **Définir comme imprimante par défaut** et **Imprimer une page de test**.
12. Cliquez sur **Continuer**, puis sur **Fermer**.

Remarque : L'imprimante est automatiquement ajoutée à la file sous Macintosh OS X version 10.5 et supérieure.

Pour vérifier l'installation des options d'imprimante dans le pilote d'imprimante :

1. Dans le menu Pomme, cliquez sur **Préférences Système > Imprimantes et fax**.
2. Sélectionnez votre imprimante dans la liste, puis cliquez sur **Options et fournitures**.
3. Cliquez sur **Pilote**, puis vérifiez que votre imprimante est bien sélectionnée.
4. Vérifiez que toutes les options installées sur votre imprimante sont correctes.
5. Si vous avez modifié des paramètres, cliquez sur **Appliquer les modifications**, fermez la fenêtre, puis quittez les Préférences Système.

Installation des pilotes et des utilitaires sous UNIX et Linux

L'installation de XSUS (Xerox® Services for UNIX Systems) s'effectue en deux étapes. Elle nécessite l'installation du code XSUS (Xerox® Services for UNIX Systems) et d'un progiciel de support de l'imprimante. Le code XSUS (Xerox® Services for UNIX Systems) doit être installé avant le progiciel de support de l'imprimante.

Remarque : Pour installer les pilotes d'imprimante UNIX sur votre ordinateur, il n'est pas nécessaire de disposer des privilèges d'accès root ou superutilisateur.

1. Sur l'imprimante, exécutez la procédure suivante :
 - a. Vérifiez que le protocole TCP/IP et le connecteur approprié sont activés.
 - b. Sur le panneau de commande de l'imprimante, exécutez l'une des opérations suivantes pour l'adresse IP :
 - Autorisez l'imprimante à configurer une adresse DHCP.
 - Entrez l'adresse IP manuellement.
 - c. Imprimez le relevé de configuration et conservez-le pour référence. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Relevé de configuration](#) à la page 25.
2. Sur l'ordinateur, exécutez la procédure suivante :
 - a. Rendez-vous sur www.xerox.com/office/EC78XXdrivers et sélectionnez votre modèle d'imprimante.
 - b. Dans le menu Système d'exploitation, sélectionnez **UNIX**, puis cliquez sur **lancer**.

- c. Sélectionnez le progiciel XSUS (**Xerox® Services for UNIX Systems**) correspondant à votre système d'exploitation. Il s'agit du progiciel de base qui doit être installé avant le progiciel de support de l'imprimante.
- d. Pour commencer le téléchargement, cliquez sur le bouton **Démarrer**.
- e. Répétez les étapes a et b, puis cliquez sur le progiciel d'imprimante à utiliser avec le logiciel XSUS (Xerox® Services for UNIX Systems) sélectionné précédemment. La seconde partie du progiciel du pilote est prête à être téléchargée.
- f. Pour commencer le téléchargement, cliquez sur le bouton **Démarrer**.
- g. Dans la zone de notes située sous le progiciel du pilote sélectionné, cliquez le premier lien vers le **Guide d'installation**, puis suivez les instructions d'installation.

Remarques :

- Pour charger les pilotes d'imprimante Linux, exécutez la procédure précédente mais sélectionnez **Linux** comme système d'exploitation. Sélectionnez le pilote **Xerox® Services for Linux Systems** ou **Linux CUPS Printing Package**. Vous pouvez aussi utiliser le pilote CUPS inclut dans le progiciel Linux.
- Les pilotes Linux pris en charge sont disponibles sur le site www.xerox.com/office/EC78XXdrivers.
- Pour plus d'informations sur les pilotes UNIX et Linux, reportez-vous au *Guide de l'administrateur système* disponible à l'adresse www.xerox.com/office/EC78XXdocs.

Autres pilotes

Les pilotes suivants peuvent être téléchargés depuis le site www.xerox.com/office/EC78XXdrivers.

- Le pilote Xerox® Global Print Driver fonctionne avec toutes les imprimantes installées sur votre réseau, y compris celles d'autres constructeurs. Pour une imprimante individuelle, la configuration est effectuée automatiquement au cours de l'installation.
- Le pilote Xerox® Mobile Express Driver permet d'imprimer sur toute imprimante PostScript standard accessible depuis votre ordinateur. À chaque impression, la configuration est effectuée automatiquement pour l'imprimante sélectionnée. Si vous vous rendez souvent sur les mêmes sites, vous pouvez enregistrer vos imprimantes préférées pour chacun d'eux. Le pilote conserve tous vos paramètres.

Papiers et supports

4

Ce chapitre contient les sections suivantes :

- [Supports pris en charge](#) 48
- [Chargement du papier](#) 53
- [Impression sur des papiers spéciaux](#) 65

Supports pris en charge

Cette section aborde les points suivants :

• Supports recommandés.....	48
• Commande de papier	48
• Instructions générales sur le chargement des supports	48
• Supports pouvant endommager l'imprimante.....	49
• Conseils pour le stockage du papier	49
• Types et grammages de support pris en charge	50
• Formats de support pris en charge.....	51
• Formats et grammages de support pris en charge pour l'impression recto verso automatique.....	52
• Formats de support personnalisés pris en charge	52

Votre imprimante est conçue pour utiliser différents types de papier et de support. Suivez les instructions de cette section pour optimiser la qualité d'impression et éviter les incidents papier.

Pour obtenir les meilleurs résultats, utilisez les supports d'impression Xerox indiqués pour l'imprimante.

Supports recommandés

Vous trouverez la liste des supports recommandés pour votre imprimante sur les sites suivants : www.xerox.com/rmlna Recommended Media List (Liste des supports recommandés) (États-Unis)

Commande de papier

Pour commander du papier, des transparents ou d'autres supports spéciaux, contactez votre revendeur local ou rendez-vous à l'adresse Web : www.xerox.com/office/EC78XXsupplies.

Instructions générales sur le chargement des supports

- Évitez de surcharger les magasins. Ne chargez pas de papier au-dessus de la ligne de remplissage maximal du magasin.
- Réglez les guides papier en fonction du format de papier.
- Ventilez le papier avant de le placer dans le magasin.
- En cas d'incidents papier récurrents, utilisez du papier ou tout autre support approuvé provenant d'une nouvelle rame.
- Utilisez uniquement les transparents Xerox® recommandés. La qualité d'impression pourrait être compromise avec d'autres transparents.
- N'imprimez pas sur des feuilles d'étiquettes incomplètes (étiquettes manquantes).
- Utilisez uniquement des enveloppes papier. Imprimez sur une seule face des enveloppes (mode recto).

Supports pouvant endommager l'imprimante

Certains papiers et autres types de supports peuvent altérer la qualité d'impression, augmenter la fréquence des incidents papier ou endommager votre imprimante. N'utilisez pas les supports suivants :

- Papier rugueux ou poreux
- Papier jet d'encre
- Papier couché ou glacé non destiné au laser
- Papier ayant été photocopié
- Papier ayant été plié ou froissé
- Papier avec découpes ou perforations
- Papier agrafé
- Enveloppes à fenêtre, à fermoir métallique, à joints latéraux ou à bande autocollante
- Enveloppes matelassées
- Supports plastique
- Papier transfert



ATTENTION : La garantie Xerox®, le contrat de maintenance et le programme Total Satisfaction Guarantee (Garantie de satisfaction totale) de Xerox® ne couvrent pas les dommages causés par l'utilisation de papier, de transparents ou d'autres supports spéciaux non pris en charge. Le programme Total Satisfaction Guarantee (Garantie de satisfaction totale) Xerox® est disponible aux États-Unis et au Canada. La couverture peut varier en dehors de ces pays. Veuillez prendre contact avec Xerox pour toute précision.

Conseils pour le stockage du papier

Stockez votre papier et vos autres supports de manière appropriée afin d'obtenir une qualité d'impression optimale.

- Stockez le papier dans des locaux sombres, frais et relativement secs. La plupart des papiers sont susceptibles d'être endommagés par les ultraviolets et les rayonnements visibles. Les rayons ultraviolets, émis par le soleil et les tubes fluorescents, nuisent particulièrement au papier.
- Évitez l'exposition prolongée du papier à une lumière vive.
- Maintenez une température et une humidité relative constantes.
- Évitez d'entreposer le papier dans des greniers, des cuisines, des garages et des sous-sols. Ces espaces sont susceptibles de présenter une humidité plus importante.
- Entreposez le papier à plat, sur des étagères, dans des cartons ou des placards.
- Évitez de consommer de la nourriture ou des boissons dans les locaux où le papier est stocké ou manipulé.
- N'ouvrez pas les paquets de papier avant d'être prêt à procéder au chargement dans l'imprimante. Conservez le papier stocké dans son emballage d'origine. Cet emballage protège contre les variations du taux d'humidité.
- Certains supports spéciaux sont emballés dans des sacs en plastique refermables. Conservez les supports dans leur emballage d'origine jusqu'à ce que vous en ayez besoin. Réinsérez les supports inutilisés dans leur emballage et refermez ce dernier pour assurer leur stockage dans de bonnes conditions.

Types et grammages de support pris en charge

Magasins/bacs	Types et grammages
Magasins 1 à 5	Standard, Bond, Perforé, En-tête, Préimprimé, Recyclé, Standard verso et Personnalisé (60–105 g/m²) Support cartonné fin et Support cartonné fin verso (106–169 g/m²) Support cartonné et Support cartonné verso (170–256 g/m²) Support cartonné glacé fin et Support cartonné glacé fin verso (106–169 g/m²) Support cartonné glacé et Support cartonné glacé verso (170–256 g/m²) Étiquettes (106–169 g/m²) Transparent
Magasin 5	Fin (55–59 g/m²) Support cartonné épais et Support cartonné épais verso (257–280 g/m²) Support cartonné glacé épais et Support cartonné glacé épais verso (257–280 g/m²) Enveloppe (75–90 g/m²)

Formats de support pris en charge

Numéro du magasin	Formats standard nord-américains
Magasin 1 de l'imprimante	Statement (5,5 x 8,5) Executive (7,25 x 10,5) Letter (8,5 x 11) US Folio (8,5 x 13) Legal (8,5 x 14) Tabloid (11 x 17)
Magasin 2 du module tandem grande capacité	Statement (5,5 x 8,5) Executive (7,25 x 10,5) Letter (8,5 x 11) 8,5 x 13 Legal (8,5 x 14) Tabloid (11 x 17) 12 x 18
Magasins 3 et 4 du module tandem grande capacité Magasin 6 du magasin grande capacité	Executive (7,25 x 10,5) Letter (8,5 x 11)
Magasin 5 uniquement	Postcard (3,5 x 5) Postcard (4 x 6) 5 x 7 Postcard (6 x 9) Statement (5,5 x 8,5) 8 x 10 Executive (7,25 x 10,5) Letter (8,5 x 11) 9 x 11 8,5 x 13 Legal (8,5 x 14) Tabloid (11 x 17) 12 x 18 12 x 19 Enveloppe (6 x 9) Enveloppe (9 x 12) Enveloppe Monarch (3,9 x 7,5) Enveloppe N° 10 (4,1 x 9,5)

Formats et grammages de support pris en charge pour l'impression recto verso automatique

Formats standard nord-américains

Postcard (6 x 9)
 Statement (5,5 x 8,5)
 8 x 10
 Executive (7,25 x 10,5)
 Letter (8,5 x 11)
 9 x 11
 US Folio (8,5 x 13)
 Legal (8,5 x 14)
 Tabloid (11 x 17)
 Tabloid Extra (12 x 18)
 12 x 19

Outre les formats standard, vous pouvez utiliser des formats personnalisés pour l'impression recto verso à condition qu'ils soient compris entre les formats suivants :

- Format minimum : 128 x 140 mm (5 x 5,5)
- Format maximum : 320 x 483 mm (12 x 19)

Les grammages compris entre 75 g/m² et 256 g/m² peuvent être utilisés pour l'impression automatique recto verso.

Remarque : N'utilisez pas de transparents, d'enveloppes, d'étiquettes ou de papier verso pour l'impression recto verso automatique.

Formats de support personnalisés pris en charge

Numéro du magasin	Formats support
Magasin 1 de l'imprimante	Minimum : 140 x 182 mm (5,5 x 7,2) Maximum : 297 x 432 mm (11,7 x 17)
Magasin 2 du module tandem grande capacité	Minimum : 140 x 182 mm (5,5 x 7,2) Maximum : 320 x 457 mm (12,6 x 18)
Magasin 5	Minimum : 89 x 98 mm (3,5 x 3,9) Maximum : 320 x 483 mm (12,6 x 19)


Chargement du papier

Cette section aborde les points suivants :


- [Chargement de papier dans les magasins 1 et 2](#) 53
- [Réglage des verrous du guide papier dans les magasins réglables de 500 feuilles](#)..... 56
- [Chargement du papier dans les magasins 3 et 4 du module tandem](#) 58
- [Chargement de papier dans le magasin 5](#) 59
- [Chargement du papier dans le magasin 6 \(magasin grande capacité\)](#)..... 61
- [Configuration du magasin 6 \(magasin grande capacité\)](#) 63
- [Modification du format, du type et de la couleur du papier](#)..... 64
- [Modification du format, du type et de la couleur du papier](#)..... 64

Chargement de papier dans les magasins 1 et 2


1. Sortez le magasin jusqu'à la butée.

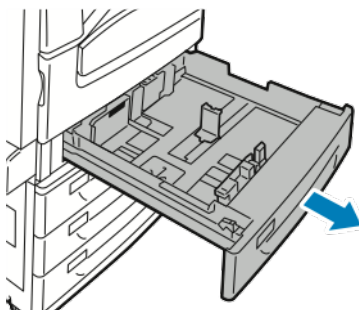

2. Vérifiez que les verrous des guides papier sont correctement réglés pour le format papier standard ou personnalisé que vous chargez dans le magasin. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Réglage des verrous des guides papier dans les magasins de 500 feuilles réglables](#) à la page 56.
3. Retirez le papier de format ou de type différent.
4. Pour écarter les guides de longueur et de largeur :
 - a. Pincez le levier de chaque guide.
 - b. Écartez les guides jusqu'à la butée.
 - c. Relâchez les leviers.

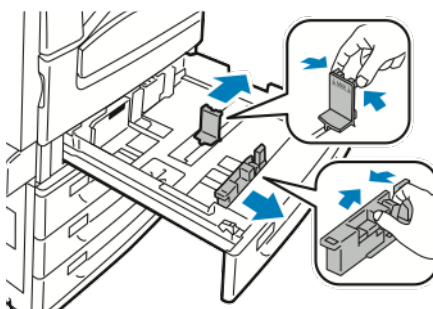


5. Courbez les feuilles d'avant en arrière et d'arrière en avant et ventilez-les, puis alignez les bords de la pile sur une surface plane. Cette procédure permet de s'assurer que les feuilles se sont pas collées les unes aux autres et réduit le risque d'incidents papier.

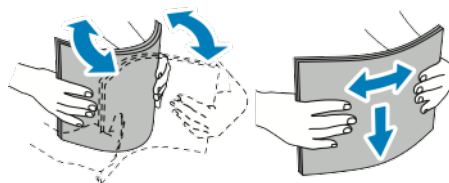


Remarque : Pour éviter tout incident papier ou faux départ, ne retirez le papier de son emballage qu'au moment de l'utiliser.

6. Placer du papier dans le magasin principal. Effectuez l'une des opérations suivantes :
- Chargez les étiquettes face-dessus, avec le bord supérieur de la page dirigé vers l'avant du magasin.
 - Chargez les transparents sans bande ou simples face-dessus.
 - Placez la bande des transparents à bande face-dessous, sur le bord arrière droit.
 - Pour un départ grand côté, placez le papier à en-tête et le papier pré-imprimé face-dessous, le bord supérieur vers l'avant. Placez le papier perforé avec les perforations sur la gauche.

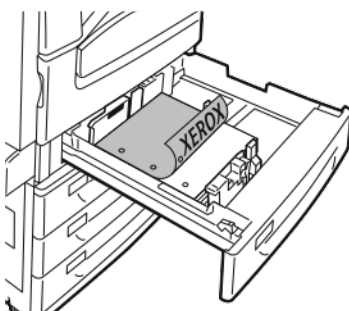


- Pour un départ petit côté, introduisez-le papier à en-tête, le papier pré-imprimé et les étiquettes face-dessous, bord supérieur orienté vers la gauche. Placez le papier perforé avec les perforations dirigées vers l'arrière de l'imprimante.
- Chargez les étiquettes face dessus, le haut de la feuille vers la droite.

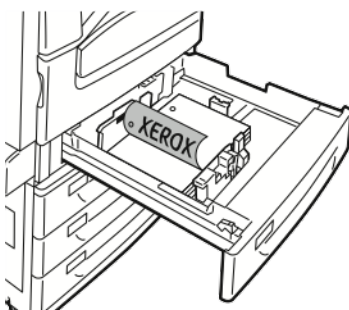


Remarque : Ne chargez pas de papier au-dessus de la ligne de remplissage maximal. Un magasin trop rempli peut provoquer des incidents papier dans l'imprimante.

7. Réglez les guides de longueur et de largeur selon le papier.

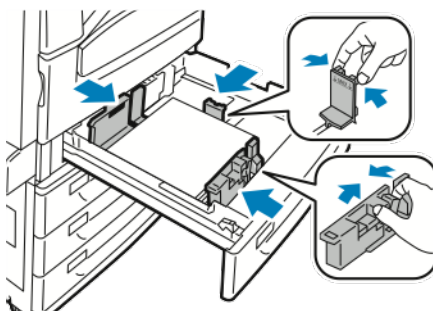

8. Fermez le magasin.

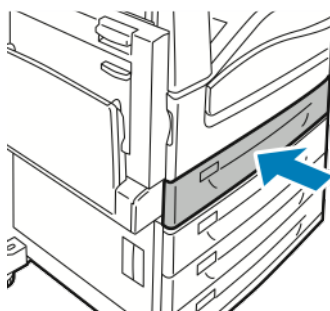

9. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Pour confirmer le format, le type et la couleur du papier lorsqu'un magasin est réglé sur Entièrement réglable, appuyez sur **Confirmer**.
 - Pour sélectionner un autre format de papier, appuyez sur **Format**. Pour sélectionner un nouveau type de papier, appuyez sur **Type**. Pour sélectionner une nouvelle couleur de papier, appuyez sur **Couleur**. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **Confirmer**.
 - Pour modifier le format, le type et la couleur du papier lorsqu'un magasin est réglé sur Spécialisé, appuyez sur la touche **État machine**. Appuyez ensuite sur **Outils > Paramètres du périphérique > Gestion du papier > Paramètres magasin**. Configurez les paramètres magasin requis. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Configuration des paramètres magasin](#) à la page 64.


Remarque : Si cette fonction n'apparaît pas, connectez-vous en tant qu'administrateur système. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Connexion en tant qu'administrateur système sur le panneau de commande](#) à la page 28.

Réglage des verrous du guide papier dans les magasins réglables de 500 feuilles

Vous pouvez régler les guides dans les magasins 1 et 2 pour recevoir les formats papier standard ou personnalisés. En position standard, les guides sont déplacés vers les positions correspondant aux formats papier standard pris en charge. En position personnalisée, les guides sont déplacés par incréments de 1 mm (0.04 in.).


Pour déplacer les verrous du guide papier de la position de format papier standard à la position de format papier personnalisé :

1. Sortez le magasin jusqu'à la butée.

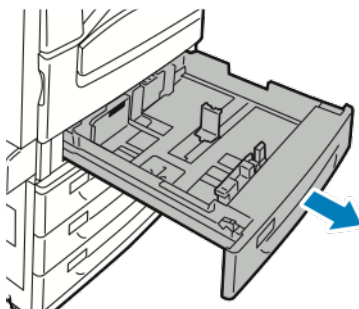


Remarque : Pour obtenir les meilleurs résultats, retirez tout papier présent dans le magasin, pincez les leviers du guide et faites glisser les guides vers l'intérieur.


2. Soulevez la cale de retenue avec le bout du doigt en tirant le bord inférieur vers vous.

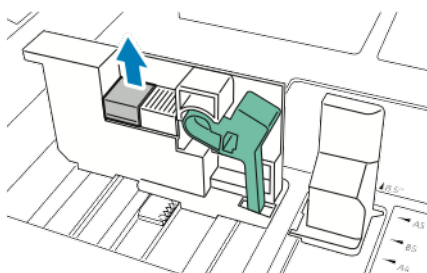

3. Pour engager la cale de réglage fin, pincez les leviers et faites glisser le verrou du guide vers la gauche comme indiqué.

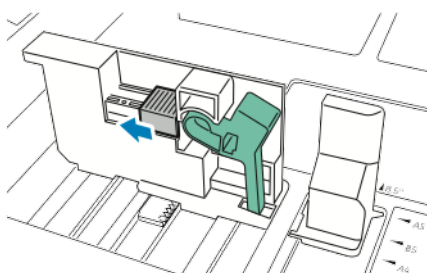

4. Remettez la cale de retenue en place en veillant à bien l'enclencher.

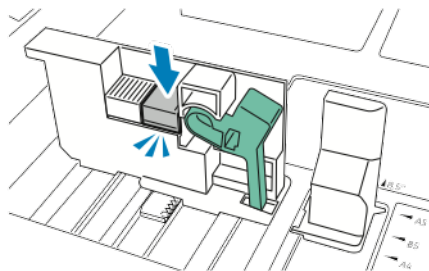

5. Placez le papier de format personnalisé dans le bac. Les guides du magasin peuvent être déplacés par incréments de 1 mm (0.04 in.).

Chargement du papier dans les magasins 3 et 4 du module tandem


Le module tandem peut contenir une plus grande quantité de papier et permet donc de limiter les interruptions d'impression. Il se compose de trois magasins. Le magasin 2 peut gérer des formats jusqu'à SRA3/12 x 18 pouces. Les magasins 3 et 4 gèrent uniquement les formats A4/8,5 x 11.

Remarque : Ne chargez pas de papier de format personnalisé dans le magasin 3 ou 4 du module tandem.


Pour charger le magasin 2, reportez-vous à la section Chargement du papier dans les magasins 1 et 4.

1. Sortez le magasin 3 ou 4 jusqu'à la butée.
2. Ventilez les bords du papier avant de le charger dans les magasins afin de séparer les feuilles collées ensemble et de réduire le risque d'incidents papier.

Remarque : Pour éviter les incidents papier et les faux-départs, retirez le papier de son emballage juste avant son utilisation.

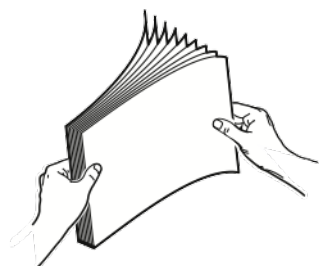

3. Empilez le papier contre le coin arrière gauche du magasin comme indiqué.

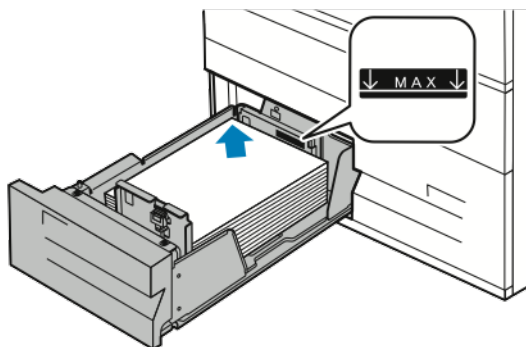


4. Réglez les guides pour les mettre légèrement en contact avec les bords de la pile.
5. Fermez le magasin.
6. Vérifiez le format, le type et la couleur du papier. Modifiez la sélection en cas de paramétrage incorrect.
7. Sur l'écran tactile de l'imprimante, appuyez sur **Confirmer**.




Chargement de papier dans le magasin 5


1. Ouvrez le magasin 5, puis sortez la rallonge du magasin pour les grands formats. Si le magasin est déjà ouvert, retirez le papier de format ou de type différent.

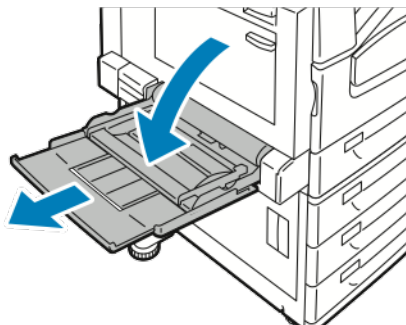

2. Déplacez les guides de largeur jusqu'à ce qu'ils touchent les bords du magasin.

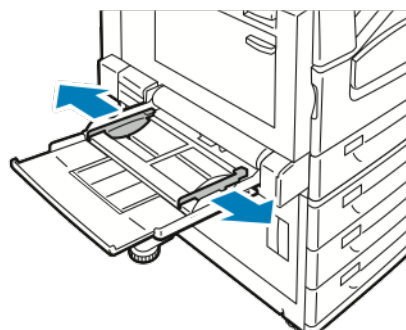


3. Courbez les feuilles d'avant en arrière et d'arrière en avant et ventilez-les, puis alignez les bords de la pile sur une surface plane. Cette procédure permet de s'assurer que les feuilles se sont pas collées les unes aux autres et réduit le risque d'incidents papier.

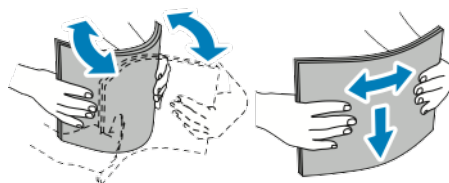


Remarque : Pour éviter tout incident papier ou faux départ, ne retirez le papier de son emballage qu'au moment de l'utiliser.

4. Placez le papier dans le magasin. Effectuez l'une des opérations suivantes :
- Pour un départ grand côté, introduisez le papier à en-tête, le papier préimprimé et les étiquettes face dessus, bord supérieur orienté vers l'intérieur de l'imprimante. Chargez le papier perforé avec les trous sur la droite.
 - Chargez les étiquettes face-dessous, le haut de la feuille d'étiquettes vers l'avant du magasin.
 - Chargez les transparents simples ou sans bande, face dessous avec le long côté entrant en premier dans l'imprimante. Chargez les transparents à bande, face dessus, avec le côté sans bande entrant en premier dans l'imprimante.

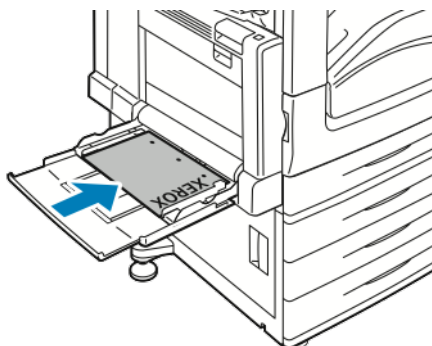


- Pour un départ petit côté, introduisez le papier à en-tête et le papier préimprimé face-dessous, bord supérieur orienté entrant en premier dans l'imprimante.
- Placez le papier perforé avec les perforations dirigées vers l'arrière de l'imprimante.
- Chargez les étiquettes face-dessous, le haut de la feuille vers la gauche.

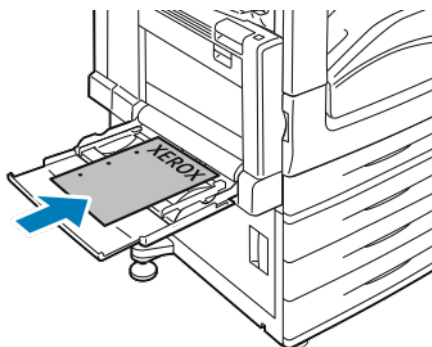

Remarque : Ne chargez pas de papier au-dessus de la ligne de remplissage maximal. Un magasin trop rempli peut provoquer des incidents papier dans l'imprimante.

5. Déplacez les guides de largeur jusqu'à ce qu'ils touchent les bords du papier.

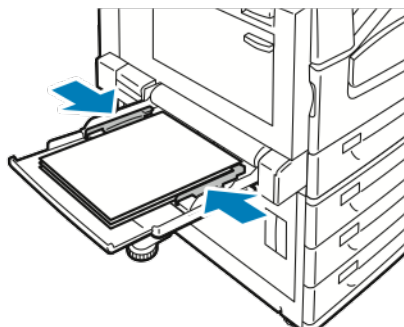


6. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Pour confirmer le format, le type et la couleur du papier lorsqu'un magasin est réglé sur Entièrement réglable, appuyez sur **Confirmer**.
 - Pour sélectionner un autre format de papier, appuyez sur **Format**. Pour sélectionner un nouveau type de papier, appuyez sur **Type**. Pour sélectionner une nouvelle couleur de papier, appuyez sur **Couleur**. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **Confirmer**.


Chargement du papier dans le magasin 6 (magasin grande capacité)

1. Sortez le magasin 6 du module jusqu'à la butée.
2. Ouvrez complètement la trappe latérale.
3. Ventilez les bords du papier avant de le charger dans les magasins afin de séparer les feuilles collées ensemble et de réduire le risque d'incidents papier.

Remarque : Pour éviter les incidents papier et les faux-départs, retirez le papier de son emballage juste avant son utilisation.

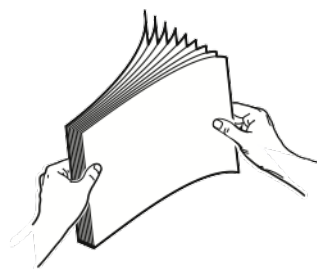

4. Chargez le papier contre le bord droit du magasin.
Pour l'impression recto :
 - Placez le papier face à imprimer vers le bas.
 - Placez le papier pré-perforé avec les perforations vers la gauche du magasin.
 - Placez le papier à en-tête de sorte que le haut de la page soit vers l'avant du magasin.

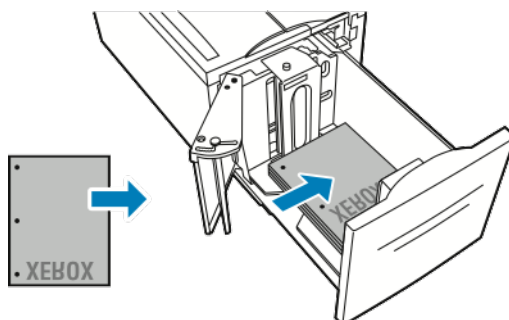

Remarque : Ne chargez pas de papier au-dessus de la ligne de remplissage maximal. La surcharge de papier peut entraîner des incidents.

Pour l'impression recto verso :

- Placez le verso (page 1) vers le haut.
 - Placez le papier pré-perforé avec les perforations vers la droite du magasin.
 - Placez le papier à en-tête de sorte que le haut de la page soit vers l'avant du magasin.
5. Faites glisser les guides pour les mettre en contact avec les bords du papier.
 6. Fermez le magasin.
 7. Vérifiez le format, le type et la couleur du papier. Modifiez la sélection en cas de paramétrage incorrect.
 8. Sur l'écran tactile de l'imprimante, appuyez sur **Confirmer**.




Configuration du magasin 6 (magasin grande capacité)

Le magasin 6 est un magasin grande capacité spécialisé. Il doit être configuré pour prendre en charge le papier utilisé. S'il n'a jamais été utilisé, il doit être configuré pour le format papier requis. Si vous changez le format papier, vous devez reconfigurer le magasin pour le nouveau format papier. Pour plus d'informations sur les formats papier pris en charge, reportez-vous à la section [Papier pris en charge](#) à la page 48.

Avant de changer la configuration du magasin, comparez toujours le format du papier avec la configuration du magasin 6. Si le format correspond, aucun réglage n'est nécessaire.

1. Retirez la vis qui retient la plaque d'écartement à l'arrière du magasin.
2. Levez la plaque pour la retirer.
3. Placez les languettes situées sous la plaque dans les fentes du magasin qui correspondent au format du papier.
4. Faites glisser le haut de la plaque pour insérer la cheville située à l'arrière du magasin dans le trou correspondant de la plaque.
5. Serrez la vis pour fixer la plaque d'écartement.
6. Reprenez les étapes 1 à 5 pour la plaque d'espacement située à l'avant du magasin 6.
7. Repérez la tige située en haut de la plaque latérale.
8. Levez la tige et guidez-la vers le format requis dans la fente située en haut de la plaque latérale.
9. Libérez la tige pour la bloquer en position.

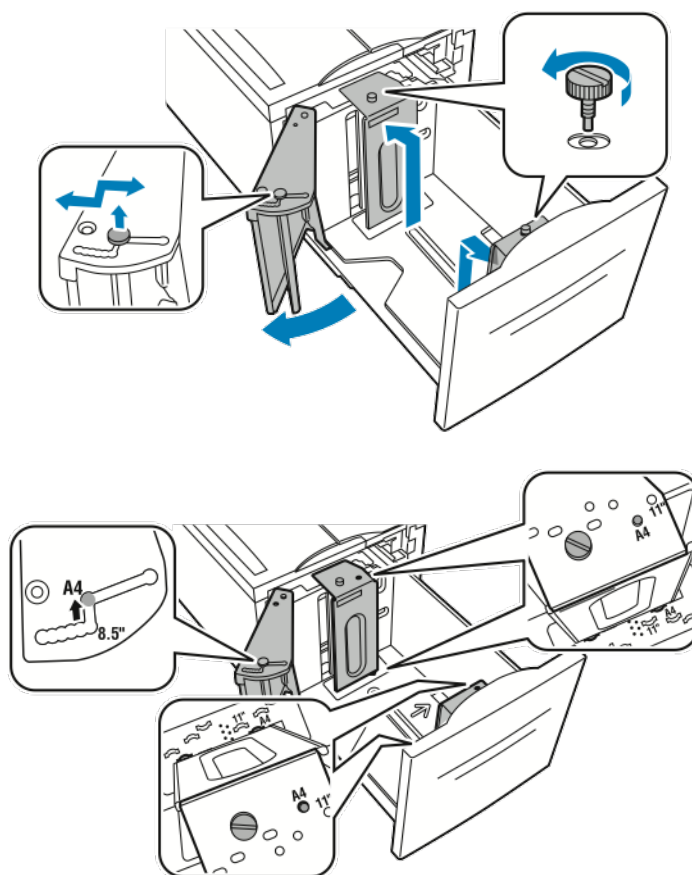

Modification du format, du type et de la couleur du papier

Quand les magasins sont sur le mode Réglable, vous pouvez changer les paramètres papier chaque fois que vous placez du papier dans le magasin. Lorsque vous refermez le magasin, le panneau de commande vous invite à définir le format, le type et la couleur du papier chargé.

Si un magasin est réglé sur le mode Spécialisé, le panneau de commande vous invite à charger un papier de format, type et couleur spécifiques. Si vous déplacez les guides pour les régler sur un format différent, le panneau de commande affiche un message d'erreur.

Pour régler les paramètres des magasins sur Entièrement réglable ou Spécialisé, reportez-vous à la section [Configuration des paramètres magasin](#) à la page 64.

Pour définir le format, le type ou la couleur du papier chargé dans un magasin réglable :

1. Ouvrez le magasin puis chargez le papier requis.
2. Fermez le magasin. Un message apparaît sur le panneau de commande.
3. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Pour confirmer le format, le type et la couleur du papier lorsqu'un magasin est réglé sur Entièrement réglable, appuyez sur **Confirmer**.
 - Pour sélectionner un nouveau format de papier, appuyez sur **Format**. Pour sélectionner un nouveau type de papier, appuyez sur **Type**. Pour sélectionner une nouvelle couleur de papier, appuyez sur **Couleur**. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **Confirmer**.

Modification du format, du type et de la couleur du papier

Vous pouvez régler les magasins sur le mode Réglable ou Spécialisé. Quand les magasins sont sur le mode Réglable, vous pouvez changer les paramètres papier chaque fois que vous placez du papier dans le magasin. Si un magasin est réglé sur le mode Spécialisé, le panneau de commande vous invite à charger un papier de format, type et couleur spécifiques. Vous pouvez utiliser l'option Paramètres magasin pour configurer ou modifier les paramètres des magasins.

Pour configurer les paramètres magasin :

1. Sur le panneau de commande de l'imprimante, appuyez sur la touche **État machine**.
2. Appuyez sur l'onglet **Outils**, puis sur **Paramètres du périphérique** > **Gestion du papier**.
3. Appuyez sur **Paramètres magasin** puis sélectionnez un magasin.
 - Pour définir le mode, appuyez sur **Entièrement réglable** ou **Spécialisé**. Si vous sélectionnez Spécialisé, pour spécifier les paramètres papier correspondant à chaque magasin, appuyez sur **Modifier** puis définissez les **Format**, **Type** et **Couleur** du papier. Sélectionnez **OK**.
 - Pour configurer l'imprimante afin qu'elle détecte le magasin automatiquement, pour Sélection auto, appuyez sur **Activé(e)**.
 - Pour définir la priorité de chaque magasin, appuyez sur le champ numérique. Pour entrer un numéro, utilisez le clavier alphanumérique ou appuyez sur les signes **Plus (+)** ou **Moins (-)**. L'imprimante utilise en premier le papier du magasin qui a la priorité numéro 1. Si ce magasin est vide, l'imprimante utilise le papier du magasin qui a la priorité numéro 2.
4. Sélectionnez **OK**.

Remarque : Pour accéder au menu Gestion du papier, vous pouvez être invité à vous connecter en tant qu'administrateur système. Pour plus d'informations, reportez-vous au *Guide de l'administrateur système* disponible à l'adresse www.xerox.com/office/EC78XXdocs.

Impression sur des papiers spéciaux

Cette section aborde les points suivants :

• Enveloppes.....	65
• Étiquettes.....	67
• Support cartonné glacé	71
• Transparents.....	72

Pour commander du papier, des transparents ou d'autres supports spéciaux, contactez votre revendeur local ou rendez-vous à l'adresse Web : www.xerox.com/office/EC78XXsupplies.

Voir également : www.xerox.com/rmlna Recommended Media List (Liste des supports recommandés) (États-Unis)

Enveloppes


Les enveloppes ne peuvent être imprimées que depuis le magasin 5.

Instructions pour l'impression d'enveloppes

- La qualité d'impression dépend de la qualité des enveloppes et de leur fabrication. Essayez une autre marque si les résultats obtenus ne sont pas satisfaisants.
- Maintenez une température et une humidité relative constantes.
- Conservez les enveloppes inutilisées dans leur emballage afin d'éviter qu'une humidité excessive ou insuffisante n'affecte la qualité d'impression ou n'entraîne un froissement du support. Une humidité excessive pourrait provoquer la fermeture des enveloppes avant ou pendant l'impression.
- Avant de mettre en place les enveloppes dans le magasin, retirez l'air qu'elles contiennent en posant un gros livre dessus.
- Dans le pilote d'imprimante, sélectionnez Enveloppe comme type de support.
- N'utilisez pas d'enveloppes matelassées. Utilisez des enveloppes parfaitement planes, sans courbure.
- N'utilisez pas d'enveloppes thermocollantes.
- N'utilisez pas d'enveloppes à rabat autocollant.
- Utilisez uniquement des enveloppes papier.
- N'utilisez pas d'enveloppes à fenêtre ou à fermoir métallique.

Chargement d'enveloppes dans le magasin 5

1. Ouvrez le magasin 5 en le faisant basculer vers l'extérieur.
2. Chargez les enveloppes dans le magasin avec les rabats fermés, tournés vers le haut et de manière à être entraînés dans l'imprimante en premier.

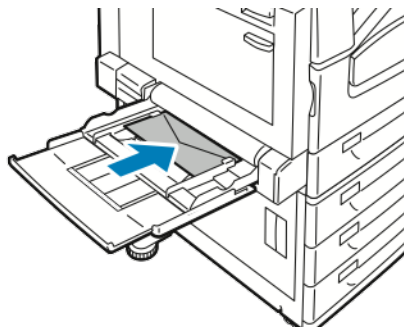

3. Centrez la pile puis faites glisser les guides jusqu'à ce qu'ils touchent légèrement les bords de la pile.
4. Vérifiez le format, le type et la couleur de l'enveloppe. Modifiez la sélection en cas de paramétrage incorrect. Sélectionnez le format avant le type.
5. Sur l'écran tactile de l'imprimante, appuyez sur **Confirmer**.



Étiquettes

Vous pouvez imprimer les étiquettes depuis n'importe quel magasin.

Instructions pour l'impression d'étiquettes


- Utilisez des étiquettes conçues pour l'impression laser.
- N'utilisez pas d'étiquettes vinyle.
- Ne repassez pas une feuille d'étiquettes plusieurs fois dans l'imprimante.
- N'utilisez pas d'étiquettes gommées.
- Imprimez sur une seule face des feuilles d'étiquettes. Utilisez uniquement des feuilles d'étiquettes complètes.
- Conservez les étiquettes inutilisées à plat dans leur carton d'emballage. Conservez les feuilles d'étiquettes dans l'emballage d'origine jusqu'à utilisation. Remettez les feuilles d'étiquettes inutilisées dans l'emballage d'origine et refermez celui-ci.
- Évitez de stocker les étiquettes dans des conditions extrêmes de sécheresse, d'humidité ou de température. Cela peut provoquer un incident papier dans l'imprimante ou entraîner des problèmes de qualité d'impression.
- Évitez de stocker le papier trop longtemps. Un stockage prolongé dans des conditions extrêmes peut provoquer la déformation des étiquettes et des incidents papier dans l'imprimante.
- Dans le pilote d'imprimante, sélectionnez Étiquettes comme type de support.
- Retirez tout autre support du magasin avant de charger les étiquettes.



ATTENTION : N'utilisez pas de feuilles d'étiquettes incomplètes, recourbées, ou décollées. Cela pourrait endommager l'imprimante.

Chargement d'étiquettes dans les magasins 1 à 4


1. Sortez le magasin jusqu'à la butée.

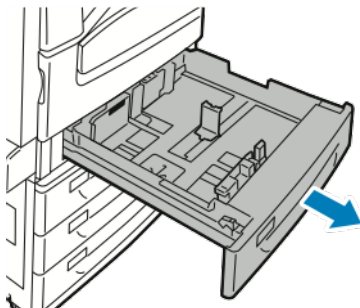


2. Vérifiez que les verrous du guide papier sont correctement réglés selon le format des étiquettes que vous chargez dans le magasin. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Réglage des verrous du guide papier dans les magasins de 500 feuilles réglables](#) à la page 56.

Remarque : Les magasins 1-4 acceptent les étiquettes (106–169 g/m²).

Pour une alimentation par le grand côté, chargez les étiquettes face dessus et le bord supérieur vers l'avant du magasin.

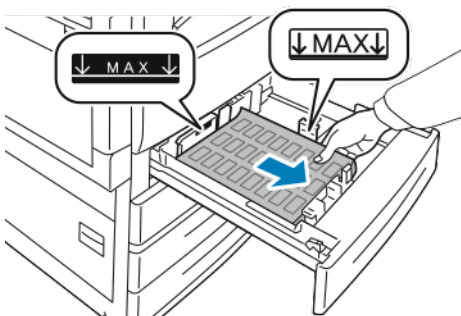


3. Pour une alimentation par le petit côté, chargez les étiquettes face dessus et le bord supérieur vers la droite.

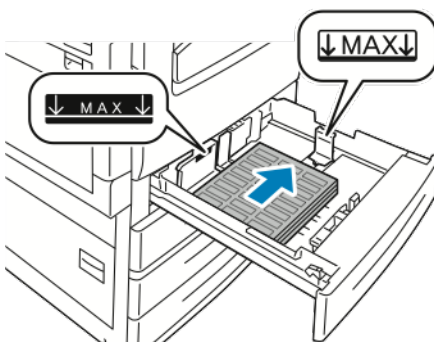


4. Fermez le magasin. Définissez le format, le type et la couleur du support sur le panneau de commande. Pour plus d'informations, voir [Modification du format, du type et de la couleur du support](#) à la page 64.

Chargement d'étiquettes dans le magasin 5


1. Ouvrez le magasin 5, puis sortez la rallonge du magasin pour les grands formats. Si la rallonge est déjà sortie, retirez le papier de format ou de type différent.

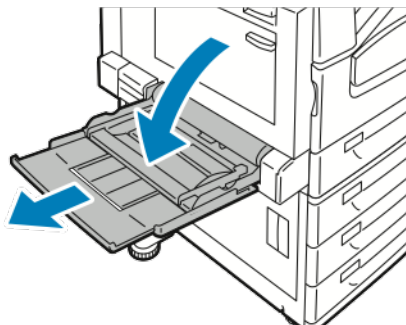


2. Déplacez les guides de largeur jusqu'à ce qu'ils touchent les bords du magasin.

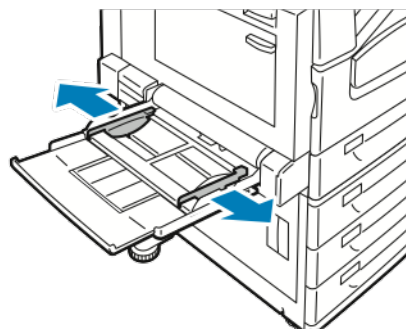

3. Placez les étiquettes dans le magasin. Effectuez l'une des opérations suivantes :
- Pour un départ grand côté, chargez les étiquettes face-dessous, avec le bord supérieur de la page dirigé vers l'avant du magasin.

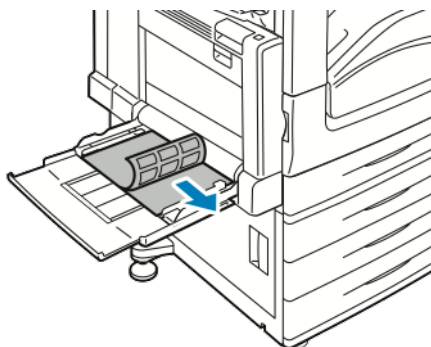


- Pour un départ petit côté, chargez les étiquettes face-dessous, avec le bord supérieur de la page dirigé vers la gauche.

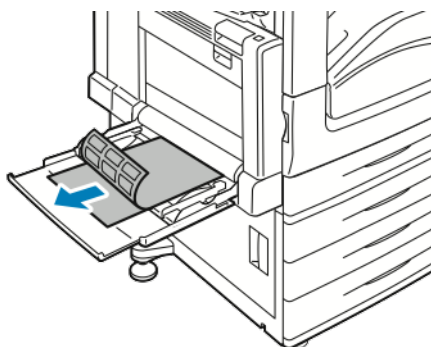

Remarques :

- Ne chargez pas de papier au-dessus de la ligne de remplissage maximal. Un magasin trop rempli peut provoquer des incidents papier dans l'imprimante.
 - N'imprimez pas sur des feuilles d'étiquettes incomplètes (étiquettes manquantes).
 - Pour éviter tout incident papier ou faux départ, ne retirez le papier de son emballage qu'au moment de l'utiliser.
4. Déplacez les guides de largeur jusqu'à ce qu'ils touchent les bords du papier.

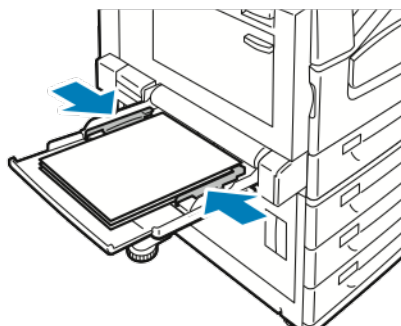

5. À l'invite, sélectionnez une option :
- Pour confirmer le type et le format du papier, appuyez sur **Confirmer**.
 - Pour sélectionner un autre format de papier, appuyez sur **Format**.
 - Pour sélectionner un nouveau type de papier, appuyez sur **Type**.
 - Pour sélectionner une nouvelle couleur de papier, appuyez sur **Couleur**.
 - Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **Confirmer**.

Support cartonné glacé

Vous pouvez imprimer sur des supports cartonnés glacés fins et sur des supports glacés depuis n'importe quel magasin. Vous ne pouvez imprimer sur du support cartonné glacé que depuis le magasin 5.

Instructions pour l'impression de papier glacé

- N'ouvrez pas les rames de papier glacé avant d'être prêt à procéder au chargement dans l'imprimante.
- Laissez le papier glacé dans l'emballage d'origine et conservez les rames dans leur carton jusqu'à ce que vous soyez prêt à les utiliser.
- Retirez tout autre papier du magasin avant de charger le papier glacé.
- Chargez uniquement la quantité de papier glacé que vous envisagez d'utiliser. Retirez le papier inutilisé du magasin à l'issue de l'impression. Remplacez-le dans l'emballage d'origine et refermez ce dernier.
- Évitez de stocker le papier trop longtemps. Un stockage prolongé dans des conditions extrêmes peut provoquer la déformation du papier glacé et des incidents papier dans l'imprimante.
- Dans le pilote d'imprimante, sélectionnez le type de papier glacé voulu ou le magasin dans lequel est chargé le papier à utiliser.

Chargement du papier glacé dans le magasin 5 (départ manuel)

1. Retirez tout autre papier du magasin avant de charger le papier glacé.
2. Chargez uniquement la quantité de papier glacé que vous envisagez d'utiliser.
3. Placez le papier face glacée ou face à imprimer vers le bas.
4. Vérifiez le format, le type et la couleur du papier. Modifiez la sélection en cas de paramétrage incorrect.
5. Sur l'écran tactile de l'imprimante, appuyez sur **Confirmer**.



Transparents

Les transparents peuvent être placés dans les magasins 1 à 5. Pour obtenir les meilleurs résultats, utilisez exclusivement les transparents Xerox® recommandés.



ATTENTION : La garantie Xerox, le contrat de maintenance et le programme Total Satisfaction Guarantee (Garantie de satisfaction totale) de Xerox ne couvrent pas les dommages causés par l'utilisation de papier, de transparents ou d'autres supports spéciaux non pris en charge. Le programme Total Satisfaction Guarantee (Garantie de satisfaction totale) Xerox est disponible aux États-Unis et au Canada. La couverture peut varier en dehors de ces pays. Veuillez contacter votre représentant local pour toute précision.

Instructions pour l'impression de transparents

- Retirez tout le papier avant de charger les transparents dans le magasin.
- Tenez les transparents par les bords avec les deux mains, les traces de doigts et les pliures pouvant nuire à la qualité d'impression.
- Ne chargez pas plus de 20 transparents à la fois. Un magasin trop rempli peut provoquer des incidents papier dans l'imprimante.
- Chargez les transparents simples ou sans bande face-dessous dans le magasin 5 (départ manuel) et face-dessus dans les magasins 1 à 4.
- Ne ventilez pas les transparents.
- Une fois les transparents mis en place, réglez le type de papier sur Transparent sur l'écran tactile de l'imprimante.
- Dans le pilote d'imprimante, sélectionnez Transparent comme type de support.
- Pour les magasins 1 à 4, placez la bande des transparents à bande face-dessous, sur le bord arrière (droit).
- Pour le magasin 5, placez la bande des transparents à bande face-dessous, sur le bord arrière (droit).

Impression

5

Ce chapitre contient les sections suivantes :

•	Présentation de la fonction d'impression.....	74
•	Sélection des options d'impression	75
•	Gestion des travaux.....	80
•	Fonctions d'impression.....	83
•	Impression de types de travaux spéciaux.....	92
•	Travaux d'impression suspendus.....	98
•	Imprimer depuis	99

Présentation de la fonction d'impression

Avant toute impression, l'ordinateur et l'imprimante doivent être branchés sur une prise secteur, sous tension et connectés à un réseau actif. Assurez-vous que le pilote d'imprimante correct est installé sur votre ordinateur. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Installation des logiciels](#) à la page 43.

1. Sélectionnez le papier approprié.
2. Chargez le papier dans le magasin approprié. Sur le panneau de commande de l'imprimante, spécifiez le format, la couleur et le type.
3. Accédez aux paramètres d'impression dans votre application logicielle. Pour la plupart des applications logicielles, appuyez sur **CTRL+P** pour Windows ou **CMD+P** pour Macintosh.
4. Sélectionnez votre imprimante.
5. Accédez aux paramètres du pilote d'imprimante en sélectionnant **Propriétés** ou **Préférences** sous Windows, ou **Fonctionnalités Xerox®** sous Macintosh. Le titre du bouton peut varier en fonction de votre application.
6. Modifiez les paramètres du pilote d'imprimante en fonction des besoins, puis cliquez sur **OK**.
7. Cliquez sur **Imprimer** pour envoyer le travail à l'imprimante.

Voir également :

[Chargement du papier](#) à la page 53

[Sélection des options d'impression](#) à la page 75

[Impression recto verso \(sur les deux faces des feuilles\)](#) à la page 83

[Impression sur des papiers spéciaux](#) à la page 65

Sélection des options d'impression


Cette section aborde les points suivants :

- [Aide du pilote d'imprimante.....](#) 75
- [Options d'impression Windows.....](#) 76
- [Options d'impression sous Macintosh](#) 78

Les options du pilote d'imprimante sont définies en tant qu'Options d'impression sous Windows et Fonctionnalités Xerox® sous Macintosh. Les options d'impression comportent des paramètres permettant de définir l'impression recto verso, la mise en page et la qualité d'impression. Les options d'impression définies depuis l'option Options d'impression du dossier Imprimantes et télécopieurs deviennent les paramètres par défaut. Les options d'impression définies depuis l'application logicielle sont temporaires. L'application et l'ordinateur n'enregistrent pas les paramètres une fois que l'application est fermée.

Aide du pilote d'imprimante

L'aide du pilote d'imprimante Xerox® est accessible dans la fenêtre Options d'impression. Cliquez sur le bouton d'aide (?) dans le coin inférieur gauche de la fenêtre pour afficher l'aide.

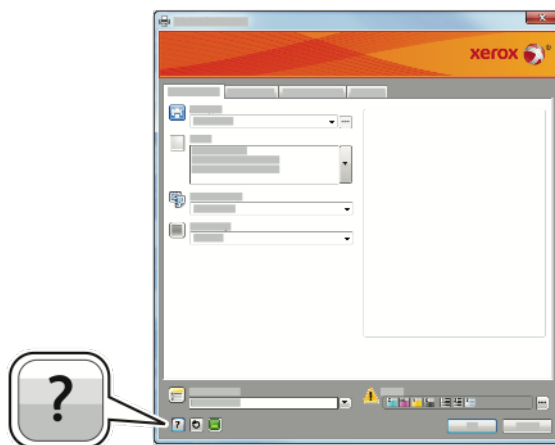

Les informations sur les différentes options d'impression sont présentées dans deux onglets dans la fenêtre d'aide :

- L'onglet **Sommaire** affiche la liste des champs et zones de la fenêtre Options d'impression. Il permet d'obtenir des explications sur ces éléments.
- L'onglet **Recherche** propose un champ dans lequel vous pouvez entrer la rubrique ou la fonction sur laquelle vous recherchez des informations.

Options d'impression Windows

Définition des options d'impression par défaut sous Windows

Lorsque vous procédez à une impression à partir d'une application logicielle quelle qu'elle soit, l'imprimante utilise les paramètres du travail d'impression spécifiés dans la fenêtre Options d'impression. Vous pouvez indiquer vos options d'impression les plus courantes et les enregistrer, de manière à ne pas avoir à les modifier lors de chaque impression.

Par exemple, si vous imprimez essentiellement sur les deux faces du papier, définissez l'impression recto verso dans les Options d'impression.

Pour sélectionner les options d'impression par défaut :

1. Accédez à la liste d'imprimantes sur votre ordinateur :
 - Sous Windows XP SP1 et version ultérieure, cliquez sur **Démarrer > Paramètres > Imprimantes et télécopieurs**.
 - Sous Windows Vista, cliquez sur **Démarrer > Panneau de configuration > Matériel et audio > Imprimantes**.
 - Sous Windows Server 2003 et version ultérieure, cliquez sur **Démarrer > Paramètres > Imprimantes**.
 - Sous Windows 7, cliquez sur **Démarrer > Périphériques et imprimantes**.
2. Dans la liste, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône de votre imprimante, puis cliquez sur **Options d'impression**.
3. Dans la fenêtre Options d'impression, cliquez sur un onglet, sélectionnez les options, puis cliquez sur **OK** pour enregistrer.

Remarque : Pour plus d'informations sur les options du pilote d'imprimante Windows, cliquez sur le bouton Aide (?) dans la fenêtre Options d'impression.

Sélection des options d'impression pour un travail individuel sous Windows

Pour utiliser des options d'impression spécifiques pour un travail particulier, modifiez les options d'impression depuis l'application avant l'envoi du travail à l'imprimante. Par exemple, pour utiliser le mode de qualité d'impression Amélioré pour un document donné, sélectionnez ce paramètre dans les options d'impression avant de procéder à l'impression de ce travail.

1. Le document désiré étant ouvert dans votre application logicielle, accédez aux paramètres d'impression. Pour la plupart des applications logicielles, cliquez sur **Fichier > Imprimer** ou appuyez sur **CTRL+P**.
2. Pour ouvrir la fenêtre Propriétés, sélectionnez votre imprimante, puis cliquez sur le bouton **Propriétés** ou **Préférences**. Le titre du bouton peut varier en fonction de votre application.
3. Cliquez sur un onglet de la fenêtre Propriétés et effectuez vos sélections.
4. Pour enregistrer vos sélections et fermer la fenêtre Propriétés, cliquez sur **OK**.
5. Pour envoyer le travail à l'imprimante, cliquez sur **OK**.

Sélection des options de finition sous Windows

Si l'imprimante est équipée d'un module de finition, vous pouvez sélectionner les options de finition dans la fenêtre Propriétés du pilote d'imprimante.

Remarque : Toutes les imprimantes ne prennent pas en charge la totalité des options mentionnées. Certaines options s'appliquent uniquement à un modèle d'imprimante, un système d'exploitation ou un type de pilote spécifique.

Pour sélectionner des options de finition dans les pilotes d'imprimante PostScript et PCL :

1. Dans le pilote d'imprimante, cliquez sur l'onglet **Options d'impression**.
2. Pour sélectionner une option de finition, cliquez sur la flèche à droite de la liste Finition.

Remarque : Le pilote d'impression affiche les positions d'agrafage sur le papier départ grand côté. Si le papier est alimenté par le petit côté au lieu du grand côté, le module de finition peut placer incorrectement l'agrafe.

3. Pour sélectionner le bac récepteur, cliquez sur la flèche à droite du champ Destination et sélectionnez une option :
 - **Sélection automatique** détermine la destination selon le nombre de jeux et l'option d'agrafage sélectionnée. Les jeux multiples ou agrafés sont envoyés vers le bac récepteur du module de finition.
 - **Bac supérieur** sélectionne le bac supérieur situé en haut de l'imprimante.
 - **Bac récepteur** sélectionne le bac récepteur du module de finition.
4. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Pour enregistrer les paramètres, cliquez sur la flèche à droite du champ Paramètres enregistrés en bas de la fenêtre, puis cliquez sur **OK**.
 - Pour envoyer le travail à l'imprimante, cliquez sur **OK**.

Enregistrement d'un ensemble d'options d'impression fréquemment utilisées sous Windows

Vous pouvez définir et enregistrer un ensemble d'options de manière à pouvoir les appliquer rapidement lors de travaux d'impression ultérieurs.

Pour enregistrer un ensemble d'options d'impression :

1. Une fois le document ouvert dans votre application, cliquez sur **Fichier > Imprimer**.
2. Sélectionnez l'imprimante, puis cliquez sur **Propriétés**. Cliquez sur les onglets dans la fenêtre Propriétés, puis sélectionnez les paramètres souhaités.
3. Pour enregistrer les paramètres, cliquez sur la flèche à droite du champ Paramètres enregistrés en bas de la fenêtre, puis cliquez sur **Enregistrer sous**.
4. Entrez un nom pour l'ensemble des options d'impression, puis cliquez sur **OK** pour enregistrer ces options dans la liste Paramètres enregistrés.
5. Pour procéder à une impression en utilisant ces options, il vous suffit de choisir cet ensemble dans la liste.

Options d'impression sous Macintosh

Sélection des options d'impression sous Macintosh

Pour utiliser des options d'impression spécifiques, modifiez les paramètres avant d'envoyer le travail à l'imprimante.

1. Une fois le document ouvert dans votre application, cliquez sur **Fichier > Imprimer**.
2. Sélectionnez votre imprimante.
3. Sélectionnez **Fonctionnalités Xerox®** dans le menu Copies et pages.
4. Sélectionnez les options d'impression voulues dans les listes déroulantes.
5. Cliquez sur **Imprimer** pour envoyer le travail à l'imprimante.

Sélection des options de finition sous Macintosh

Si l'imprimante est équipée d'un module de finition, sélectionnez les options de finition dans Fonctionnalités Xerox® du pilote d'imprimante.

Pour sélectionner des options de finition dans le pilote d'imprimante Macintosh :

1. Dans le pilote d'imprimante, cliquez sur le menu **Copies et pages**, puis sélectionnez **Xerox® Fonctionnalités**.
2. Pour sélectionner les options d'agrafage, cliquez sur la flèche à droite du champ Finition et sélectionnez une option :
3. Pour sélectionner le bac récepteur, cliquez sur la flèche à droite du champ Destination et sélectionnez une option :
 - **Sélection automatique** détermine la destination selon le nombre de jeux et l'option d'agrafage sélectionnée. Les jeux multiples ou agrafés sont envoyés vers le bac récepteur du module de finition.
 - **Bac supérieur** sélectionne le bac supérieur situé en haut de l'imprimante.
 - **Bac récepteur** sélectionne le bac récepteur du module de finition.
4. Pour envoyer le travail à l'imprimante, cliquez sur **OK**.

Enregistrement d'un ensemble d'options d'impression fréquemment utilisées sous Macintosh

Vous pouvez définir et enregistrer un ensemble d'options de manière à pouvoir les appliquer rapidement lors de travaux d'impression ultérieurs.

Pour enregistrer un ensemble d'options d'impression :

1. Une fois le document ouvert dans votre application, cliquez sur **Fichier > Imprimer**.
2. Sélectionnez votre imprimante dans la liste Imprimantes.
3. Sélectionnez les options d'impression voulues dans les listes déroulantes de la boîte de dialogue Imprimer.
4. Cliquez sur **Préréglages > Enregistrer sous**.
5. Entrez un nom pour l'ensemble des options d'impression, puis cliquez sur **OK** pour enregistrer ces options dans la liste Préréglages.
6. Pour procéder à une impression en utilisant ces options, il vous suffit de choisir cet ensemble dans la liste Préréglages.

Gestion des travaux

Cette section aborde les points suivants :

- [Gestion de travaux sur le panneau de commande.....](#) 80
- [Gestion des travaux d'impression protégés et suspendus.....](#) 81
- [Gestion de travaux dans les Xerox® CentreWare® Internet Services](#) 82

Gestion de travaux sur le panneau de commande

Sur le panneau de commande, dans État travail, vous pouvez afficher des listes de travaux actifs, protégés ou terminés. Vous pouvez suspendre, supprimer, imprimer ou afficher la progression des travaux ou bien les détails d'un travail sélectionné. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Impression de types de travaux spéciaux](#) à la page 92.

Pour interrompre l'impression :

1. Sur le panneau de commande, appuyez sur le bouton **Interrompre**. L'imprimante continue à imprimer pendant qu'elle détermine où interrompre le travail d'impression mis en spoule.
2. Pour reprendre l'impression, appuyez de nouveau sur le bouton **Interrompre**.

Pour interrompre le travail d'impression avec l'option de le supprimer :

1. Sur le panneau de commande, appuyez sur le bouton **Interrompre**.
2. Appuyez sur le travail requis.
3. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Pour supprimer le travail d'impression, appuyez sur **Supprimer**.
 - Pour reprendre le travail d'impression, appuyez sur **Reprise**.

Pour afficher les travaux actifs, protégés ou terminés :

1. Sur le panneau de commande de l'imprimante, appuyez sur la touche **État travail**.
2. Pour afficher une liste de types de travaux spécifiques, appuyez sur un onglet.
 - Pour afficher les travaux en cours ou en attente de traitement, appuyez sur l'onglet **Travaux actifs**.
 - Pour afficher les travaux protégés, appuyez sur l'onglet **Travaux d'impression protégés** ou **Mes travaux protégés**. Appuyez sur le dossier, entrez le code d'accès à l'aide du pavé numérique, puis appuyez sur **OK**.
 - Pour afficher les travaux terminés, appuyez sur l'onglet **Travaux terminés**.
3. Pour affiner la liste, utilisez le menu déroulant.
4. Pour afficher les détails d'un travail, appuyez sur le travail.

Pour supprimer un travail :

1. Sur le panneau de commande de l'imprimante, appuyez sur la touche **État travail**.
2. Depuis un des onglets des types de travaux, appuyez sur le travail.
3. Appuyez sur **Supprimer**.

Remarques :

- L'administrateur peut restreindre la possibilité de supprimer des travaux. Si un administrateur système a restreint la suppression des travaux, vous pouvez afficher les travaux mais pas les supprimer.
- Seul l'utilisateur ayant envoyé le travail ou l'administrateur système peut supprimer un travail d'impression protégée.

Dans le menu Imprimer depuis, vous pouvez afficher des listes de travaux enregistrés, mémorisés sur un lecteur USB ou dans des dossiers de l'imprimante. Vous pouvez sélectionner et imprimer des travaux depuis une de ces listes. Pour imprimer le travail, reportez-vous à la section [Impression de types de travaux spéciaux](#) à la page 92.

Pour afficher les travaux enregistrés :

1. Appuyez sur le bouton **Accueil Services**, puis sur **Imprimer depuis**.
2. Appuyez sur **Travaux mémorisés**.
3. Pour afficher les travaux mémorisés, appuyez sur un dossier.
4. Pour afficher les détails d'un travail, appuyez sur le travail.

Gestion des travaux d'impression protégés et suspendus

Lorsque vous envoyez un travail d'impression protégé, celui-ci est suspendu jusqu'à ce que vous le libériez à l'aide d'un code d'accès sur le panneau de commande.

Pour afficher une liste des travaux d'impression protégés :

1. Sur le panneau de commande de l'imprimante, appuyez sur la touche **État travail**.
2. Appuyez sur **Travaux d'impression suspendus** ou **Travaux d'impression protégée**, puis sélectionnez un dossier. Pour de plus amples informations, reportez-vous à la section [Impression protégée](#) à la page 92.

Remarque : Seul l'utilisateur ayant envoyé le travail ou l'administrateur système peut supprimer un travail d'impression protégée.

Si l'administrateur système a activé la fonction Suspendre tous les travaux, tout travail envoyé à l'imprimante est suspendu jusqu'à sa libération. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Libération de travaux d'impression suspendus.

Les travaux non identifiés ne sont associés avec aucun nom d'utilisateur. Les travaux non identifiés proviennent d'un ordinateur qui ne requiert pas la connexion d'un utilisateur. Exemples : un travail envoyé d'une fenêtre UNIX ou DOS à l'aide de LPR, Port 9100 ou de l'onglet Travaux dans les Xerox® CentreWare® Internet Services.

Pour afficher une liste des travaux non identifiés et les libérer :

1. Appuyez sur l'onglet **Travaux non identifiés**.
2. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Pour libérer un travail suspendu, appuyez sur le travail, puis sur **Imprimer**.
 - Pour libérer tous les travaux suspendus, appuyez sur **Tout imprimer**.

Un travail d'impression peut être suspendu par l'imprimante lorsqu'elle ne peut pas effectuer l'impression. Par exemple, elle nécessite une intervention, du papier ou des consommables. Lorsque le problème est résolu, l'imprimante reprend automatiquement l'impression.

Gestion de travaux dans les Xerox® CentreWare® Internet Services

Vous pouvez afficher une liste des travaux actifs et supprimer des travaux d'impression depuis cette liste dans les Xerox® CentreWare® Internet Services. Vous pouvez également imprimer, copier, déplacer ou supprimer des travaux enregistrés. Pour de plus amples informations, reportez-vous à l'Aide des Xerox® CentreWare® Internet Services.

Fonctions d'impression

Cette section aborde les points suivants :

• Impression recto verso (sur les deux faces des feuilles)	83
• Sélection des options papier pour l'impression	84
• Impression de plusieurs pages sur une feuille	84
• Impression de cahiers	84
• Utilisation des options image	85
• Utilisation des pages spéciales	86
• Mise à l'échelle	88
• Impression de filigranes	89
• Impression d'images miroir	90
• Création et enregistrement de formats personnalisés	90
• Sélection de la notification de fin de travail sous Windows	91

Impression recto verso (sur les deux faces des feuilles)

Types de support pris en charge pour l'impression recto verso automatique



L'imprimante peut imprimer automatiquement en mode recto verso sur les supports pris en charge. Avant d'imprimer un document recto verso, assurez-vous que le type et le grammage du papier sont bien pris en charge. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Types et grammages de support pris en charge pour l'impression recto verso automatique](#) à la page 52.

Impression d'un document recto verso

Les options pour l'impression recto verso automatique sont définies dans le pilote d'imprimante. Le pilote utilise les paramètres d'orientation portrait ou paysage de l'application pour imprimer le document.

Options de mise en page recto verso

Vous pouvez spécifier la mise en page pour l'impression recto verso. Elle détermine la façon dont les pages se feuilletent. Ces paramètres remplacent les paramètres d'orientation de page de l'application.


Portrait		Paysage	
			
Portrait Impression recto verso	Portrait Recto verso, reliure petit côté	Paysage Impression recto verso	Paysage Recto verso, reliure petit côté

Sélection des options papier pour l'impression

Deux méthodes permettent de sélectionner le papier à utiliser pour votre travail d'impression. Vous pouvez laisser l'imprimante sélectionner automatiquement le papier à utiliser selon le format de document, le type et la couleur de papier que vous avez définis. Vous pouvez également sélectionner un magasin papier contenant le papier de votre choix.

Impression de plusieurs pages sur une feuille

Lors de l'impression d'un document de plusieurs pages, vous pouvez imprimer plusieurs pages sur une même feuille de papier. Pour imprimer 1, 2, 4, 6, 9, ou 16 pages par face, sélectionnez Pages par feuille dans l'onglet Mise en page. Cet onglet se trouve dans l'onglet Options Document.

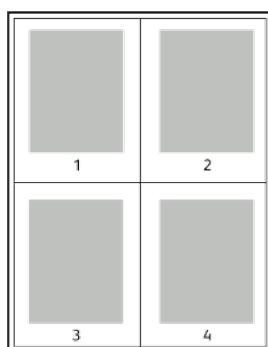


Impression de cahiers

En mode d'impression recto verso, vous avez la possibilité d'imprimer un document sous la forme d'un livret. Vous pouvez créer des cahiers à partir de tout format de papier pris en charge dans le cadre de l'impression recto verso. Le pilote réduit automatiquement chaque page et en imprime quatre par feuille (deux de chaque côté). Les pages sont imprimées dans l'ordre, ce qui permet de les plier et de lesagrafer de façon à créer le cahier.

Lorsque vous imprimez un cahier depuis un pilote Windows PostScript ou Macintosh, vous pouvez indiquer une valeur de blanc de couture et de glissement.

- **Blanc de couture** : spécifie la distance horizontale (en points) entre les images sur les pages. Un point représente 0,35 mm (1/72e de pouce).
- **Glissement** : définit la valeur de décalage des pages vers l'extérieur, en dixièmes de point. Ce décalage compense l'épaisseur du papier plié. Sinon, les images se décaleraient légèrement vers

l'extérieur lors du pliage des pages. Vous pouvez sélectionner une valeur comprise entre 0 et 1 point.

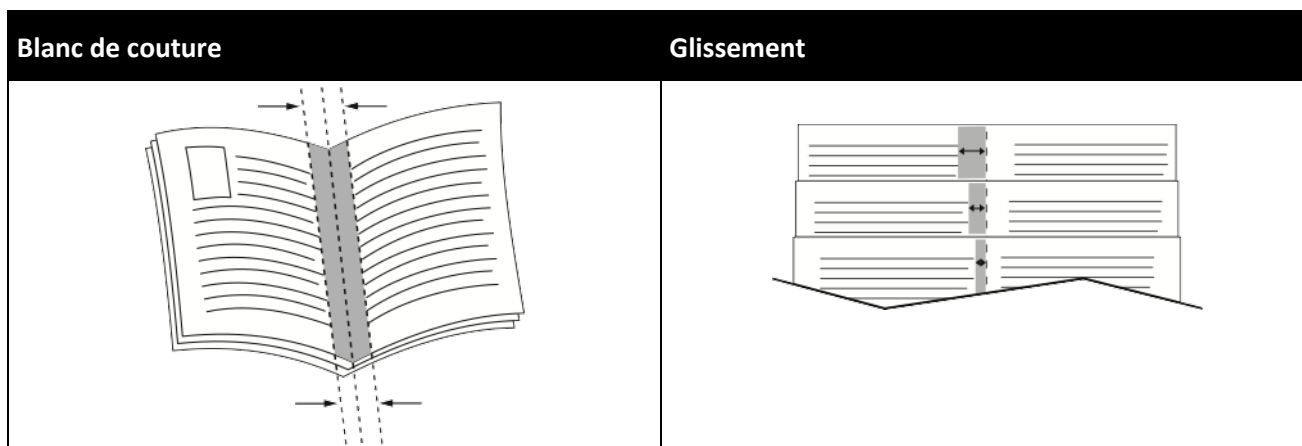

Utilisation des options image

Les options image contrôlent la manière dont l'imprimante utilise la couleur lors de l'impression de votre document. Les pilotes Windows PostScript et Macintosh proposent la plus large palette d'options de contrôle et de correction des couleurs. Chaque système propose des modes standard de contrôle des couleurs pour une utilisation normale et des options personnalisées destinées aux utilisateurs avancés. Les options image se trouvent sur l'onglet Options Image de la fenêtre Propriétés. Elles y sont divisées en plusieurs onglets : Correction des couleurs, Description des couleurs et Paramètres couleur. Pour plus d'informations sur l'accès à la fenêtre Propriétés, voir [Présentation de la fonction d'impression](#) à la page 74.

L'onglet Correction des couleurs propose des modes couleur standard.

XeroxNoir et blanc : convertit les couleurs en noir et blanc ou en nuances de gris.

Pour obtenir de meilleurs résultats d'impression avec les documents mixtes, contenant du texte, des graphiques et des images, sur une gamme de papiers pris en charge, réglez la correction des couleurs sur Couleur automatique Xerox. Pour contrôler la correction des couleurs et les paramètres couleur, suivez les instructions ci-après.

- Assurez-vous que la fonction Correction des couleurs du pilote d'imprimante est paramétrée sur **Couleur automatique Xerox** pour obtenir les meilleurs résultats sur la plupart des papiers.
- Sélectionnez un mode de correction des couleurs pour produire des tonalités plus vives. Par exemple, pour l'impression de graphiques dans lesquels le ciel ne semble pas assez bleu, sélectionnez **Couleur éclatante** pour obtenir un ciel bleu plus éclatant.
- Pour la correspondance avec une couleur imprimée sur un autre périphérique, sélectionnez une correction des couleurs personnalisée.
- Pour appliquer des corrections différentes au texte, aux graphiques et aux images, sélectionnez **Couleur automatique personnalisée**. Cette fonction fournit des corrections des couleurs personnalisées à l'aide de systèmes couleur tels que Couleur RVB, Couleur CMJN, Couleur d'accompagnement et Couleur CIE.
- Pour régler des caractéristiques spécifiques de la couleur imprimée comme la luminosité, le contraste, la saturation et les nuances, sélectionnez **Autres réglages**.

Les deux onglets restants proposent des méthodes supplémentaires pour régler les couleurs en fonction d'exigences particulières.

L'onglet Description des couleurs fournit une procédure en trois étapes qui vous permet de définir la correction des couleurs par mots-clés. Vous effectuez une sélection dans chacun des trois champs afin de créer une phrase qui commande les caractéristiques couleur du document. Pour contrôler plus précisément le contenu couleur du document, vous pouvez créer plusieurs phrases. À mesure que vous construisez votre phrase, elle s'affiche dans la fenêtre au-dessous des champs de sélection.

Cette phrase contient trois éléments :

- **Quelle couleur changer ?** : cette liste permet de sélectionner la couleur ou la plage de couleurs à modifier, par exemple tous les verts feuille.
- **Combien de changement ?** : ce champ vous permet d'indiquer le degré de modification à appliquer à la couleur sélectionnée.
- **Quel genre de changement ?** : cette liste vous permet de sélectionner le type de modification, vif par exemple.

L'onglet Réglage des couleurs propose six curseurs qui permettent de régler chaque composante des couleurs sélectionnées. Ils permettent d'ajuster la luminosité, le contraste, la saturation, les composantes cyan, magenta et jaune de chaque couleur.

Utilisation des pages spéciales

Les options Pages spéciales permettent de déterminer comment les couvertures, les insertions et les pages spéciales sont ajoutées au document imprimé.

Pour plus d'informations sur l'accès à la fenêtre Propriétés, reportez-vous à la section [Présentation de la fonction d'impression](#) à la page 74.

Impression de pages de couverture

Une page de couverture est la première ou la dernière page d'un document. Vous pouvez sélectionner, pour la couverture d'un document, une source de papier différente de celle du corps du document. Par exemple, vous pouvez utiliser le papier à en-tête de votre société pour la première page d'un document ou du papier épais pour les première et dernière pages d'un rapport. Vous pouvez utiliser n'importe quel magasin comme source pour l'impression des pages de couverture.

Sélectionnez l'une des options suivantes pour l'impression des pages de couverture :

- **Aucune couverture** : n'imprime aucune page de couverture. Aucune couverture n'est ajoutée au document.
- **Début uniquement** : imprime la première page sur le papier provenant du magasin indiqué.
- **Fin uniquement** : imprime la dernière page sur le papier provenant du magasin indiqué.
- **Début et fin : identiques** : imprime les pages de couverture avant et arrières depuis le même magasin.
- **Début et fin : différentes** : imprime les pages de couverture avant et arrières depuis des magasins différents.

Après avoir sélectionné une option pour l'impression des pages de couverture, vous pouvez sélectionner le papier à utiliser en précisant son format, sa couleur ou son type. Vous pouvez également utiliser du papier vierge ou pré-imprimé et imprimer le recto, le verso ou les deux faces des couvertures.

Impression d'insertions

Vous pouvez insérer des pages vierges ou préimprimées avant la première page de chaque document ou après les pages désignées d'un document. Les insertions permettent de séparer les sections d'un document ou peuvent servir de page de repère. Veillez à bien spécifier le type de papier à utiliser pour les insertions.

- **Options d'insertion** : permet d'indiquer où placer l'insertion : Après la page X, où X correspond au numéro de la page spécifiée, ou Avant la page 1.
- **Quantité** : permet d'indiquer le nombre de pages à insérer à chaque emplacement.
- **Pages** : Indique la page ou la série de pages qui utilisent les caractéristiques de pages spéciales. Séparez les pages isolées ou les séries de pages par des virgules. Utilisez un tiret pour indiquer une série de pages. Par exemple, pour spécifier les pages 1, 6, 9, 10 et 11, vous devez entrer **1,6,9-11**.
- **Support** : Affiche le format, la couleur et le type de papier par défaut à utiliser. Pour spécifier un format, une couleur ou un type de papier différent, cliquez sur la flèche, puis sélectionnez une option.
- **Paramètres du travail** : Affiche les attributs du papier pour le reste du document.

Impression de pages spéciales

Les paramètres appliqués aux pages spéciales sont différents de ceux qui sont appliqués aux autres pages du travail. Vous pouvez, par exemple, appliquer aux pages spéciales des paramètres de format, de type et de couleur différents. Vous pouvez également sélectionner un mode d'impression (recto ou recto verso) différent. Un travail d'impression peut contenir plusieurs pages spéciales.

Par exemple, si vous avez un travail d'impression de 30 pages et que vous voulez imprimer cinq pages sur un support spécial en mode recto et le reste du document sur un support normal en mode recto verso, vous pouvez utiliser des pages spéciales.


Dans la boîte de dialogue Ajouter des pages spéciales, vous pouvez définir les caractéristiques de ces pages spéciales et sélectionner la source du papier.

- **Pages** : Indique la page ou la série de pages qui utilisent les caractéristiques de pages spéciales. Séparez les pages isolées ou les séries de pages par des virgules. Utilisez un tiret pour indiquer une série de pages. Par exemple, pour spécifier les pages 1, 6, 9, 10 et 11, vous devez entrer **1,6,9-11**.
- **Support** : Affiche le format, la couleur et le type de papier par défaut à utiliser.
- **Mode d'impression** vous permet de sélectionner les options d'impression recto verso. Cliquez sur la flèche vers le **bas** pour sélectionner une option :
 - **Recto** : permet d'imprimer les pages spéciales sur une face du papier uniquement.
 - **Recto verso** : imprime les pages spéciales sur les deux côtés du papier et retourne les pages sur le grand côté. Le travail peut ensuite être relié sur le grand côté des pages.
 - **Recto verso, reliure petit côté** : imprime les pages spéciales sur les deux côtés du papier et retourne les pages sur le petit côté. Le travail peut ensuite être relié sur le petit côté des pages.
 - **Utiliser les paramètres du travail** : permet d'imprimer le travail en utilisant les attributs affichés dans la zone Paramètres du travail.
- **Paramètres du travail** : Affiche les attributs du papier pour le reste du document.

Remarque : Certaines combinaisons d'impression recto verso avec certains types et formats de support peuvent donner des résultats inattendus.

Mise à l'échelle


Vous pouvez réduire l'image jusqu'à 25% de sa taille originale ou l'agrandir jusqu'à 400%. Sous Windows, les Options de mise à l'échelle sont accessibles dans l'onglet options d'impression du pilote d'imprimante.

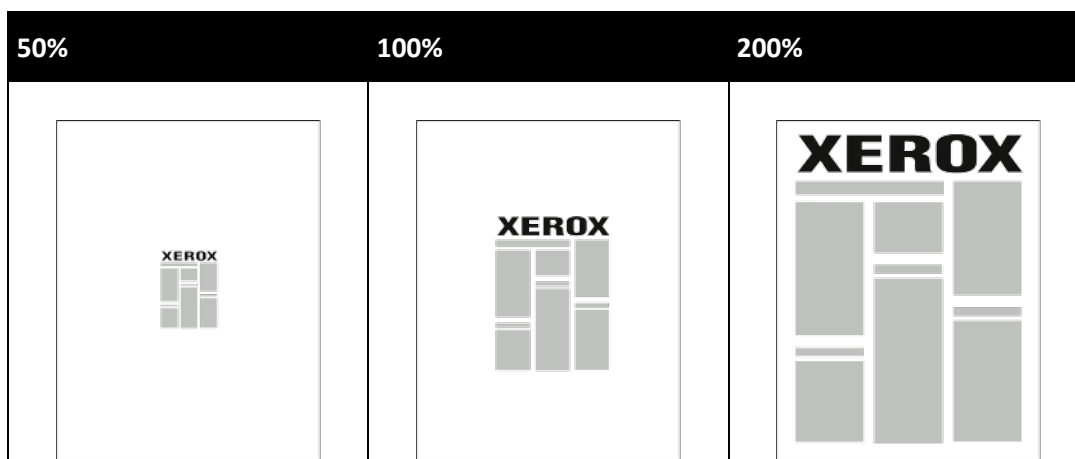

1. Pour accéder aux Options de mise à l'échelle, cliquez sur la flèche située à droite du champ Support et sélectionnez **Autre format > Format avancé du support**.
2. Sélectionnez une option.
 - **Aucune mise à l'échelle** : vous pouvez utiliser cette option pour conserver le format original de l'image.
 - **Mise à l'échelle automatique** : vous pouvez utiliser cette option pour effectuer une mise à l'échelle entre deux formats de papier standard. Le format du document original est mis à l'échelle de manière à tenir sur le format de papier affiché dans le champ Format support de sortie.
 - **Mise à l'échelle manuelle** : vous pouvez utiliser cette option pour réduire ou agrandir le format du support de sortie en utilisant un pourcentage spécifique.

Impression de filigranes

Un filigrane est un texte spécial pouvant être imprimé sur une ou plusieurs pages. Par exemple, vous pouvez ajouter des mots comme Copie, Brouillon, ou Confidentiel comme filigranes plutôt que d'apposer le tampon correspondant sur les documents avant distribution.

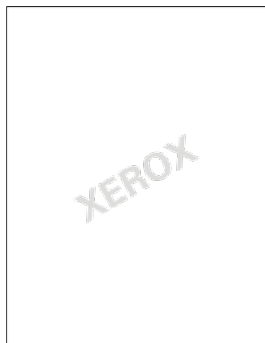

Remarques :

- Toutes les imprimantes ne prennent pas en charge la totalité des options mentionnées. Certaines options s'appliquent uniquement à un modèle d'imprimante, un système d'exploitation ou un type de pilote spécifique.
- Les filigranes ne sont pas pris en charge par certains pilotes d'imprimante lorsque l'option Cahier est sélectionnée ou que plusieurs pages sont imprimées sur une seule feuille de papier.

Les options de filigrane vous permettent d'effectuer les opérations suivantes :

- Créez ou modifiez un filigrane dans la boîte de dialogue Créer/Modifier filigrane :
 - Un filigrane texte utilise les caractères saisis dans le champ Texte comme filigrane. Vous pouvez créer un filigrane texte à imprimer dans un document et sélectionner des options telles que la taille, le type et la couleur de la police, ainsi que l'angle du filigrane.
 - Comme son nom l'indique, un filigrane image utilise une image comme filigrane. L'image peut être au format **.bmp**, **.gif** ou **.jpg**. Vous pouvez créer un filigrane image à imprimer dans un document et sélectionner des options, notamment la taille et la position du filigrane sur la page.
 - Horodatage : utilise un horodatage comme filigrane. Vous pouvez créer un filigrane horodatage à imprimer dans un document. Plusieurs éléments d'horodatage sont disponibles, notamment le jour, la date, l'heure et le fuseau horaire.
- Placez un filigrane sur la première page ou sur chaque page d'un document.
- Imprimez un filigrane au premier plan ou en arrière-plan, ou encore intégrez-le au travail d'impression.

Pour imprimer un filigrane :

1. Cliquez sur **Options Document > Filigrane**.
2. Dans le menu Filigrane, sélectionnez le filigrane.
3. Cliquez sur **Superposition**, puis choisissez comment imprimer le filigrane :
 - **Imprimer en arrière-plan** : permet d'imprimer le filigrane derrière le texte et les graphiques du document.
 - **Intégrer** : permet de combiner le filigrane avec le texte et les graphiques du document. Un filigrane intégré est translucide, ce qui permet de voir à la fois le filigrane et le contenu du document.
 - **Imprimer au premier plan** : permet d'imprimer le filigrane au-dessus du texte et des graphiques du document.
4. Cliquez sur **Pages**, puis sélectionnez les pages sur lesquelles imprimer le filigrane :
 - **Imprimer sur la page 1 seulement** : permet d'imprimer le filigrane uniquement sur la première page du document.
 - **Imprimer sur toutes les pages** : permet d'imprimer le filigrane sur toutes les pages de votre document.
5. Cliquez sur **OK**.

Impression d'images miroir

Si le pilote PostScript est installé, vous pouvez imprimer des pages en tant qu'images miroir. Les images sont inversées de gauche à droite au moment de l'impression.

Création et enregistrement de formats personnalisés

Vous pouvez imprimer des formats personnalisés depuis les magasins 1 à 4. Les paramètres de format personnalisé sont mémorisés dans le pilote d'imprimante et sont proposés dans toutes vos applications. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Formats de support personnalisés pris en charge](#) à la page 48.

Pour créer et enregistrer des formats personnalisés sous Windows :

1. Dans le pilote d'imprimante, cliquez sur l'onglet **Options d'impression**.
2. Cliquez sur la flèche en regard du champ Papier puis sélectionnez **Autre format > Format avancé du papier > Format support de sortie > Nouveau**.
3. Dans la fenêtre Nouveau format personnalisé, entrez la hauteur et la largeur du nouveau format.
4. Pour spécifier les unités de mesure situées en bas de la fenêtre, cliquez sur le bouton **Mesures**, puis sélectionnez **Pouces** ou **Millimètres**.
5. Entrez une appellation pour le nouveau format dans le champ Nom, puis cliquez sur **OK** pour enregistrer le format.

Pour créer et enregistrer des formats personnalisés sous Macintosh :

1. Dans l'application, cliquez sur **Fichier > Format d'impression**.
2. Cliquez sur **Taille du papier**, puis sélectionnez **Gérer les tailles personnalisées**.
3. Pour ajouter un nouveau format, cliquez sur le signe plus (+) dans la fenêtre correspondante.
4. En haut de la fenêtre, cliquez deux fois sur **Ma taille personnalisée**, puis entrez un nom pour la nouvelle taille personnalisée.
5. Entrez la hauteur et la largeur du nouveau format personnalisé.
6. Cliquez sur **Marges d'impression**, puis sélectionnez l'imprimante dans la liste. Ou définissez les marges haut, bas, droite et gauche.
7. Pour enregistrer la sélection, appuyez sur **OK**.

Sélection de la notification de fin de travail sous Windows

Vous pouvez choisir de recevoir une notification lorsque l'impression de votre travail est terminée. Un message sur l'écran de l'ordinateur indique le nom du travail et celui de l'imprimante sur laquelle il a été imprimé.

Remarque : Cette fonction est disponible sur un ordinateur relié à une imprimante réseau.

Pour être averti de la fin de votre travail d'impression :

1. Dans le pilote d'imprimante, cliquez sur l'onglet **Avancé**.
2. Cliquez sur **Notification >Notifier lorsque les travaux sont terminés > Activé(e)**.
3. Cliquez sur **OK**.

Impression de types de travaux spéciaux

Cette section aborde les points suivants :

• Impression protégée.....	92
• Jeu épreuve.....	94
• Impression différée.....	95
• Travaux mémorisés.....	96

Les types de travaux spéciaux vous permettent d'envoyer un travail d'impression à partir de votre ordinateur, puis de l'imprimer à partir du panneau de commande de l'imprimante.

Sélectionnez les types de travaux spéciaux dans le pilote d'impression depuis l'onglet Options d'impression.

Impression protégée

Ce mode d'impression vous permet d'associer un code d'accès de 4 à 10 chiffres à un travail d'impression lors de son envoi à l'imprimante. Le travail ne s'imprime pas tant que le même code d'accès n'a pas été saisi sur le panneau de commande de l'imprimante.

Pour imprimer plusieurs travaux d'impression protégée, définissez un code d'accès par défaut dans les préférences d'impression du pilote d'imprimante. Vous pouvez ensuite utiliser le code d'accès par défaut pour tous les travaux d'impression envoyés depuis cet ordinateur. Si vous devez utiliser un code d'accès différent, vous pouvez le remplacer dans l'application.

Envoi d'un travail d'impression protégée

1. Dans l'onglet Options d'impression, sélectionnez **Impression protégée** dans la liste Type de travail.
2. Entrez un code d'accès de 4 à 10 chiffres pour le travail d'impression protégée.
3. Tapez de nouveau le code d'accès dans le champ Confirmer le code.

Remarques :

- Si vous ne fournissez pas un code d'accès, l'imprimante en définit un et l'affiche dans la fenêtre Code requis. Utilisez ce code d'accès pour imprimer le document sur l'imprimante ou saisissez le code d'accès de votre choix à utiliser dans la fenêtre Impression protégée.
- Le code d'accès est associé à votre nom d'utilisateur. Une fois que vous avez défini un code d'accès, ce dernier s'applique par défaut à tout travail d'impression exigeant un code d'accès sur l'ensemble des imprimantes Xerox®. Vous pouvez réinitialiser le code d'accès à tout moment, depuis n'importe quelle fenêtre dans laquelle il figure.

4. Cliquez sur **OK**.
5. Vérifiez le format, le type et le grammage du papier. S'ils ne sont pas corrects, modifiez les paramètres du papier.

Remarque : Pour sélectionner le papier de votre travail d'impression, cliquez sur **Papier > Sélectionner par magasin**.

6. Sélectionnez une option pour le mode d'impression.
7. Si votre imprimante est équipée d'un module de finition, cliquez sur la flèche à droite de Finition, puis sélectionnez une option d'agrafage. L'image en regard de l'option Agrafage indique la position d'agrafage.
8. Sélectionnez un mode de qualité d'impression.
9. Sélectionnez une destination.
10. Sélectionnez un autre onglet ou cliquez sur **OK**.
11. Pour envoyer le travail à l'imprimante, sélectionnez le nombre d'exemplaires requis dans la fenêtre d'impression, et cliquez sur **OK** ou **Imprimer**.

Libération d'une impression protégée

1. Sur le panneau de commande de l'imprimante, appuyez sur la touche **État travail**.
2. Appuyez sur **Travaux d'impression suspendus** ou **Travaux d'impression protégée**, puis sélectionnez un dossier. Pour de plus amples informations, reportez-vous à la section [Impression protégée](#) à la page 92.
3. Utilisez le pavé numérique pour entrer le code d'accès que vous avez attribué au travail d'impression, puis appuyez sur **OK**.
4. Appuyez sur le travail d'impression correspondant dans la liste, puis sur **Imprimer**.

Suppression d'une impression protégée

1. Sur le panneau de commande de l'imprimante, appuyez sur la touche **État travail**.
2. Appuyez sur **Travaux d'impression suspendus** ou **Travaux d'impression protégée**, puis sélectionnez un dossier. Pour de plus amples informations, reportez-vous à la section [Impression protégée](#) à la page 92.
3. Utilisez le pavé numérique pour entrer le code d'accès que vous avez attribué au travail d'impression, puis appuyez sur **OK**.
4. Appuyez sur le travail d'impression correspondant dans la liste, puis sur **Supprimer**.

Jeu épreuve

Le type de travail Jeu épreuve vous permet d'envoyer un travail requis en plusieurs exemplaires à l'imprimante, d'en imprimer un seul exemplaire et de conserver les autres sur l'imprimante. Une fois l'épreuve vérifiée, vous pouvez sélectionner le nom du travail sur le panneau de commande de l'imprimante pour lancer l'impression des exemplaires restants.

Envoi d'un jeu échantillon à l'impression

1. Dans l'onglet Options d'impression, sélectionnez **Jeu échantillon** dans la liste Type de travail.
2. Vérifiez le format, le type et le grammage du papier. S'ils ne sont pas corrects, modifiez les paramètres du papier.
Remarque : Pour sélectionner le papier de votre travail d'impression, cliquez sur **Papier > Sélectionner par magasin**.
3. Sélectionnez une option pour le mode d'impression.
4. Si votre imprimante est équipée d'un module de finition, cliquez sur la flèche à droite de Finition, puis sélectionnez une option d'agrafage. L'image en regard de l'option Agrafage indique la position d'agrafage.
5. Sélectionnez un mode de qualité d'impression.
6. Sélectionnez une destination.
7. Sélectionnez un autre onglet ou cliquez sur **OK**.
8. Pour envoyer le travail à l'imprimante, sélectionnez le nombre d'exemplaires requis dans la fenêtre d'impression, et cliquez sur **OK** ou **Imprimer**.
Un jeu échantillon est immédiatement imprimé. Le jeu échantillon n'est pas considéré comme faisant partie du travail d'impression.
9. Après avoir vérifié l'échantillon, imprimez ou supprimez les exemplaires restants depuis le panneau de commande de l'imprimante.
Remarque : Vous pouvez utiliser l'option Jeu échantillon dans le cadre des paramètres intelligents. Définissez le jeu échantillon comme type de travail par défaut dans les paramètres intelligents.
10. Pour imprimer le travail, sélectionnez-le dans la liste des travaux sur le panneau de commande de l'imprimante.
11. Cliquez sur **OK**.

Libération du reste des impressions après avoir imprimé un jeu épreuve

1. Sur le panneau de commande, appuyez sur **État travail**.
2. Appuyez sur **Travaux d'impression suspendus** ou **Travaux actifs**, puis sélectionnez un dossier.
3. Appuyez sur le travail d'impression correspondant dans la liste.
4. Appuyez sur **Imprimer**.
Le reste du travail est imprimé, puis l'imprimante supprime le travail de son disque dur.

Impression différée

Vous pouvez différer l'impression d'un travail de 24 heures à compter de l'heure de soumission initiale du travail. Indiquez l'heure à laquelle imprimer le travail. Si l'heure entrée est antérieure à l'heure à laquelle vous soumettez le travail d'impression, l'impression s'effectue le lendemain. Par défaut, les impressions différées s'impriment à minuit.

Envoi d'un travail d'impression différé

1. Dans l'onglet Options d'impression, sélectionnez **Impression différée** dans la liste Type de travail.
2. Dans la fenêtre Impression différée, sélectionnez la touche **Tabulation** pour passer de la section indiquant l'heure à celle indiquant les minutes. Pour sélectionner l'heure d'envoi du travail d'impression, cliquez sur les boutons fléchés.
 - Si vous utilisez le format 12 heures, entrez l'heure (1–12), les minutes (00–59), puis sélectionnez **A.M.** ou **P.M.** Pour basculer entre A.M. et P.M., cliquez sur **A.M.** ou **P.M.**, puis utilisez les flèches **Haut** ou **Bas**.
 - Si vous utilisez le format 24 heures, indiquez l'heure (de 1 à 23) et les minutes (de 00 à 59).

Remarque : Les paramètres régionaux de votre ordinateur déterminent le format horaire.

3. Cliquez sur **OK**.
4. Sélectionnez les autres options d'impression souhaitées, puis cliquez sur **OK**.
5. Cliquez sur **OK** ou sur **Imprimer**.

Remarque : Pour imprimer le travail après l'avoir envoyé mais avant l'heure programmée, libérez-le sur le panneau de commande de l'imprimante.

Travaux mémorisés

L'option Travail enregistré ou Enregistrer le fichier dans un dossier permet de stocker un travail public ou privé sur l'imprimante et de l'imprimer au gré des besoins depuis le panneau de commande de l'imprimante. Cette option est particulièrement utile pour les documents fréquemment réimprimés. Vous pouvez associer un code d'accès à un travail privé afin d'empêcher toute impression non autorisée de ce travail.

Pour imprimer des travaux enregistrés, reportez-vous à la section Impression de travaux enregistrés.

Envoi d'un travail enregistré public

1. Dans l'onglet Options d'impression, sélectionnez **Travail enregistré** dans la liste Type de travail.
2. Dans la fenêtre Travail enregistré, effectuez l'une des opérations suivantes pour définir le nom du travail :
 - Saisissez le nom du travail.
 - Cliquez sur la flèche à droite du champ et sélectionnez un nom dans la liste.
 - Cliquez sur la flèche à droite du champ et sélectionnez **Utiliser le nom du document** pour utiliser le nom du document.

Remarque : Le pilote d'imprimante conserve 10 noms. Si vous en ajoutez un 11e, le nom le moins utilisé est automatiquement supprimé de la liste. Pour supprimer de la liste des noms autres que celui choisi, sélectionnez **Effacer la liste**.

3. Dans le champ Enregistrer vers ou Numéro du dossier, indiquez l'emplacement d'enregistrement du fichier sur l'imprimante. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Saisissez le nom du dossier de destination.
 - Cliquez sur la flèche à droite du champ et sélectionnez un nom de dossier dans la liste.
 - Cliquez sur la flèche à droite du champ, puis sélectionnez **Dossier public par défaut**.
4. Pour imprimer le travail immédiatement et pour l'enregistrer, cochez la case **Imprimer et enregistrer**.
5. Sélectionnez **Public**.
6. Cliquez sur **OK**.
7. Vérifiez le format, le type et le grammage du papier. S'ils ne sont pas corrects, modifiez les paramètres du papier.
8. Sélectionnez les options du travail d'impression :
 - Sélectionnez une option pour le mode d'impression.
 - Sélectionnez un mode de qualité d'impression.
 - Sélectionnez une destination.
 - Si votre imprimante est équipée d'un module de finition, cliquez sur la flèche à droite de Finition, puis sélectionnez une option d'agrafage. L'image en regard de l'option Agrafage indique la position d'agrafage.
9. Sélectionnez un autre onglet ou cliquez sur **OK**.
10. Pour envoyer le travail à l'imprimante, sélectionnez le nombre d'exemplaires requis dans la fenêtre d'impression, et cliquez sur **OK** ou **Imprimer**.

Un jeu échantillon est immédiatement imprimé. Le jeu échantillon n'est pas considéré comme faisant partie du travail d'impression.

Une fois le travail enregistré, vous pouvez l'imprimer lorsque vous le souhaitez. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Impression de travaux enregistrés.

Envoi d'un travail enregistré privé

1. Dans l'onglet Options d'impression, sélectionnez **Travail enregistré** dans la liste Type de travail.
2. Dans la fenêtre Travail enregistré, effectuez l'une des opérations suivantes pour définir le nom du travail :
 - Saisissez le nom du travail.
 - Cliquez sur la flèche à droite du champ et sélectionnez un nom dans la liste.
 - Cliquez sur la flèche à droite du champ et sélectionnez **Utiliser le nom du document** pour utiliser le nom du document.

Remarque : Le pilote d'imprimante conserve 10 noms. Si vous en ajoutez un 11e, le nom le moins utilisé est automatiquement supprimé de la liste. Pour supprimer de la liste des noms autres que celui choisi, sélectionnez **Effacer la liste**.

3. Dans le champ Enregistrer vers ou Numéro du dossier, indiquez l'emplacement d'enregistrement du fichier sur l'imprimante. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Saisissez le nom du dossier de destination.
 - Cliquez sur la flèche à droite du champ et sélectionnez un nom de dossier dans la liste.
 - Cliquez sur la flèche à droite du champ, puis sélectionnez **Dossier public par défaut**.
4. Pour imprimer le travail immédiatement et pour l'enregistrer, cochez la case **Imprimer et enregistrer**.
5. Pour enregistrer votre travail sur l'imprimante, sélectionnez **Privé**.
6. Tapez un code d'accès dans le champ Code d'accès. Le code d'accès est associé à votre nom d'utilisateur. Une fois que vous avez défini un code d'accès, ce dernier s'applique par défaut à tout travail d'impression exigeant un code d'accès sur l'ensemble des imprimantes Xerox®. Vous pouvez réinitialiser le code d'accès à tout moment, depuis n'importe quelle fenêtre dans laquelle il figure.
7. Tapez de nouveau le code d'accès dans le champ Confirmer le code.
8. Cliquez sur **OK**.
9. Vérifiez le format, le type et le grammage du papier. S'ils ne sont pas corrects, modifiez les paramètres du papier.
10. Sélectionnez les options du travail d'impression :
 - Sélectionnez une option pour le mode d'impression.
 - Sélectionnez un mode de qualité d'impression.
 - Sélectionnez une destination.
 - Si votre imprimante est équipée d'un module de finition, cliquez sur la flèche à droite de Finition, puis sélectionnez une option d'agrafage. L'image en regard de l'option Agrafage indique la position d'agrafage.
11. Sélectionnez un autre onglet ou cliquez sur **OK**.
12. Pour envoyer le travail à l'imprimante, sélectionnez le nombre d'exemplaires requis dans la fenêtre d'impression, et cliquez sur **OK** ou **Imprimer**.

Une fois le travail enregistré, vous pouvez l'imprimer lorsque vous le souhaitez. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Impression de travaux enregistrés.

Travaux d'impression suspendus

Les travaux peuvent être suspendus ou mis en pause pour plusieurs raisons. Par exemple, si l'imprimante n'a plus de papier, le travail est suspendu. Si vous envoyez un travail épreuve à l'impression, la première copie du travail s'imprime et les copies restantes sont suspendues jusqu'à ce que vous les libériez. Si l'administrateur système a activé la fonction Suspendre tous les travaux, tout travail envoyé à l'imprimante est suspendu jusqu'à sa libération.

Libération de travaux d'impression suspendus

1. Sur le panneau de commande de l'imprimante, appuyez sur la touche **État travail**.
2. Appuyez sur **Travaux d'impression suspendus** ou **Travaux d'impression protégée**, puis sélectionnez un dossier. Pour de plus amples informations, reportez-vous à la section [Impression protégée](#) à la page 92.
3. Pour déterminer pourquoi un travail a été suspendu, appuyez sur le travail, puis sur **Détails**.
4. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Pour libérer un travail suspendu, appuyez sur le travail, puis sur **Imprimer**.
 - Pour libérer tous les travaux suspendus, appuyez sur **Tout imprimer**.

Imprimer depuis

Imprimer depuis permet l'impression de documents mémorisés sur l'imprimante, sur un ordinateur, sur un réseau ou sur un lecteur USB.

Impression depuis un lecteur USB

Vous pouvez imprimer des fichiers **.pdf**, **.tiff** et **.xps** directement depuis un lecteur USB.

Remarques :

- Si les ports USB sont désactivés, vous ne pouvez pas utiliser le lecteur de carte USB pour l'authentification, la mise à jour logicielle ou l'impression depuis un lecteur USB.
- L'administrateur système doit configurer cette fonction avant que vous puissiez l'utiliser. Pour plus d'informations, reportez-vous au *Guide de l'administrateur système* disponible à l'adresse www.xerox.com/office/EC78XXdocs.

Pour imprimer depuis un lecteur USB :

1. Insérez le lecteur USB dans le port USB du panneau de commande de l'imprimante. La fenêtre Imprimer depuis USB s'affiche.
La liste en bas de la fenêtre répertorie les dossiers et les fichiers imprimables sur le lecteur USB.
2. Pour parcourir la liste et localiser le fichier imprimable, utilisez les flèches en regard de la liste.
S'il s'agit d'un dossier, appuyez sur le nom pour l'ouvrir.
3. Appuyez ensuite sur le fichier imprimable.
4. Sélectionnez le nombre d'exemplaires, le mode couleur, la couleur, le format et le type de support à utiliser ainsi que le mode d'impression et les options de finition.
5. Appuyez sur la touche verte **Marche**.
Appuyez sur **Précédent** pour retourner dans le dernier écran.
Appuyez sur **Parcourir** pour rechercher d'autres dossiers et fichiers imprimables.

Impression de travaux mémorisés

Pour imprimer des travaux mémorisés :

1. Sur le panneau de commande, appuyez sur le bouton **Accueil Services**, puis sur **Imprimer depuis**.
2. Sélectionnez **Travaux enregistrés**, puis appuyez sur le nom du dossier contenant le travail enregistré.
3. Appuyez sur le nom du travail enregistré que vous souhaitez imprimer.

Remarque : Pour imprimer un travail enregistré privé, appuyez sur le nom du travail, puis entrez le code d'accès.

4. Sélectionnez le nombre d'exemplaires, le mode couleur, la couleur, le format et le type de support à utiliser ainsi que le mode d'impression et les options de finition.
5. Appuyez sur la touche verte **Marche**.
6. Une fois que le travail a été imprimé, pour revenir à la liste des travaux enregistrés, appuyez sur **Parcourir**.

Pour revenir à la liste des dossiers, appuyez sur **Précédent**.

Impression depuis une boîte aux lettres

L'impression depuis une boîte aux lettres vous permet d'imprimer un fichier mémorisé dans un dossier sur le disque dur de l'imprimante.

Pour imprimer depuis une boîte aux lettres :

1. Sur le panneau de commande, appuyez sur le bouton **Accueil Services**, puis sur **Imprimer depuis**.
2. Sélectionnez **Boîte aux lettres**, puis appuyez sur le nom du dossier contenant le document.

Remarque : Si Boîtes aux lettres n'est pas affiché, utilisez les Xerox® CentreWare® Internet Services pour activer les fonctions Numériser vers BAL et Imprimer à partir de la boîte aux lettres. Créez ensuite un dossier de numérisation boîte aux lettres. Pour plus d'informations, reportez-vous au *Guide de l'administrateur système* disponible à l'adresse www.xerox.com/office/EC78XXdocs.

3. Appuyez sur le nom du document que vous souhaitez imprimer.
4. Sélectionnez le nombre d'exemplaires, le mode couleur, la couleur, le format et le type de support à utiliser ainsi que le mode d'impression et les options de finition.
5. Appuyez sur la touche verte **Marche**.

Une fois que le travail a été imprimé, pour revenir à la liste des documents de la boîte aux lettres, appuyez sur **Parcourir**.

Pour revenir à la liste des dossiers, appuyez sur **Précédent**.

Impression depuis les Xerox® CentreWare® Internet Services

Vous pouvez imprimer des fichiers .pdf, .ps, .pcl et .xps directement depuis les Xerox® CentreWare® Internet Services sans avoir à les ouvrir dans une autre application ou le pilote d'imprimante. Les fichiers peuvent être mémorisés sur le disque dur d'un ordinateur, un périphérique de stockage de masse ou un lecteur réseau.

Pour imprimer depuis les Xerox® CentreWare® Internet Services :

1. Sur votre ordinateur, ouvrez un navigateur Web, tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse, puis appuyez sur **Entrée** ou **Retour**.

Remarque : Si vous ne connaissez pas l'adresse IP de l'imprimante, reportez-vous à la section [Recherche de l'adresse IP de l'imprimante](#) à la page 29.

2. Dans les Xerox® CentreWare® Internet Services, cliquez sur **Impression**.
3. Pour sélectionner le fichier depuis un réseau local ou un emplacement distant, cliquez sur **Choisir le fichier**, sélectionnez le fichier, puis cliquez sur **Ouvrir**.
4. Sous Impression, sélectionnez les options à appliquer au travail.
5. Pour imprimer le document, cliquez sur **Envoyer travail**.

Remarque : Attendez que le message de confirmation d'envoi du travail à l'impression s'affiche avant de quitter cette page pour vous assurer que le travail a été placé dans la file de travaux.

Copie

6

Ce chapitre contient les sections suivantes :

- Copie standard..... 104
- Sélection des paramètres de copie 106

Copie standard

1. Sur le panneau de commande, appuyez sur la touche jaune **Annuler tout** pour effacer les paramètres précédents.
2. Chargez vos documents :
 - Utilisez la glace d'exposition pour un travail d'une page ou si le papier n'est pas compatible avec le chargeur de documents. Placez la première page du document face dessous, dans l'angle supérieur gauche de la glace d'exposition.
 - Utilisez le chargeur de documents pour copier une ou plusieurs pages. Retirez les éventuels agrafes ou trombones du document et insérez les pages face dessus dans le chargeur.
3. Appuyez sur la touche **Accueil Services**, puis sur **Copie**.
4. Entrez le nombre de copies à l'aide du pavé alphanumérique du panneau de commande. Ce nombre est indiqué dans l'angle supérieur droit de l'écran tactile.


Remarque : Pour modifier le nombre de copies entré à l'aide du pavé alphanumérique, appuyez sur la touche **C**, puis tapez un autre nombre.

5. Modifiez les paramètres de copie si nécessaire. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Sélection des paramètres de copie](#) à la page 106.
6. Appuyez sur la touche verte **Marche**.

Remarques :


- Pour mettre en pause ou annuler un travail de copie, appuyez sur la touche **Arrêter** du panneau de commande.
- Pour interrompre un travail de copie, appuyez sur la touche **Interrompre** du panneau de commande.
- Sur l'écran tactile, appuyez sur **Reprendre la numérisation** pour continuer la copie ou sur **Annuler la numérisation** pour annuler complètement le travail.

Glace d'exposition

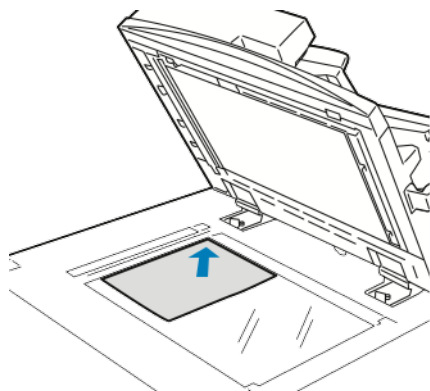

- Relevez le capot du chargeur de documents et placez la première page du document face dessous, dans l'angle supérieur gauche de la glace d'exposition.
- Alignez les documents sur le format de papier correspondant imprimé sur le bord de la glace d'exposition.
- La glace d'exposition accepte tous les formats jusqu'à 297 x 432 mm (11,7 x 17 pouces).
- Elle détecte automatiquement les formats standard.

Chargeur de documents

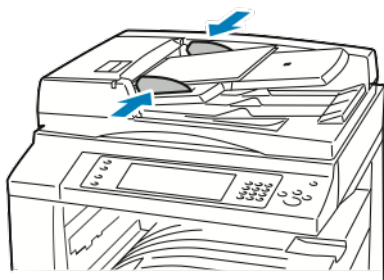

Insérez les documents face dessus, la première page en haut.

- Le voyant lumineux s'allume lorsque les documents sont correctement chargés.
- Réglez les guides de sorte qu'ils touchent légèrement le bord des documents.
- Le chargeur de documents détecte automatiquement les formats standard.

Imprimante multifonctions WorkCentre EC7836/EC7856 :

- Le chargeur de documents accepte les grammages compris entre 38 et 128 g/m² pour les documents recto et entre 50 et 128 g/m² pour les documents recto verso.
- Il accepte les formats compris entre 85 x 125 mm (3,3 x 4,9 po) et 297 x 432 mm (11,7 x 17 po) pour les documents recto, et entre 110 x 125 (4,3 x 4,9 po) et 297 x 432 mm (11,7 x 17 po) pour les documents recto verso.
- La capacité maximale du chargeur de documents est d'environ 110 feuilles de 80 g/m².

Sélection des paramètres de copie

Cette section aborde les points suivants :

- Paramètres de base 107
- Paramètres de qualité image 112
- Paramètres de mise en page 115
- Paramètres de présentation spéciale 119
- Copie carte ID 127
- Options de copie avancées 131

Paramètres de base

Cette section aborde les points suivants :

• Sélection du nombre de copies	107
• Sélection d'un mode couleur	108
• Réduction ou agrandissement de l'image	109
• Sélection du magasin	109
• Sélection des options de mode tirage	110
• Sélection de l'assemblage de copies	110
• Sélection de copies en série	111
• Agrafage des copies	111

Sélection du nombre de copies

Vous pouvez entrer jusqu'à 9999 copies à l'aide du clavier sur l'écran tactile ou le panneau de commande.

Pour entrer le nombre de copies à l'aide du pavé alphanumérique du panneau de commande :

1. Appuyez sur la touche **Accueil Services**, puis sur **Copie**.
2. Entrez le nombre de copies à l'aide du pavé alphanumérique du panneau de commande. Ce nombre est indiqué dans l'angle supérieur droit de l'écran tactile.
3. Pour modifier le nombre de copies entré à l'aide du pavé alphanumérique, appuyez sur la touche **C**, puis tapez un autre nombre.

Pour entrer le nombre de copies à l'aide du clavier de l'écran tactile :

1. Appuyez sur la touche **Accueil Services**, puis sur **Copie**.
2. Appuyez sur l'onglet **Assemblage documents**, puis sur **Quantité**.
3. Pour entrer le nombre de copies, utilisez le clavier sur l'écran tactile. Pour supprimer une entrée incorrecte, appuyez sur la touche d'espace arrière **X** qui apparaît dans la zone de saisie.
4. Appuyez sur **OK**. Ce nombre est indiqué dans l'angle supérieur droit de l'écran tactile.

Sélection d'un mode couleur

Si le document original comporte des couleurs, vous pouvez créer des copies en couleur, d'une seule couleur ou en noir et blanc.

Pour sélectionner le mode couleur :

1. Appuyez sur la touche **Accueil Services**, puis sur **Copie**.
2. Sous Mode couleur, appuyez sur une option.
 - **Détection auto** : Le périphérique détecte le contenu couleur du document original. Si l'original est un document en couleur, l'imprimante effectue les copies en couleur. Si l'original est un document en noir et blanc, l'imprimante effectue les copies en noir et blanc uniquement.
 - **Noir et blanc** : Produit des copies en noir et blanc uniquement. Les couleurs du document sont converties en nuances de gris.
 - Pour afficher des options supplémentaires, appuyez sur **Suite**.
 - **Couleur** permet d'effectuer les copies en couleur à l'aide des quatre couleurs d'impression (cyan, magenta, jaune et noir).
 - **Monochrome** permet d'effectuer les copies dans les nuances d'une couleur unique. Pour sélectionner une couleur, cliquez sur la flèche, puis sélectionnez une option. Votre sélection de couleur apparaît sur la page exemple.
3. Appuyez sur **OK**.

Réduction ou agrandissement de l'image

Vous pouvez réduire l'image jusqu'à 25% de sa taille originale ou l'agrandir jusqu'à 400%.

Pour réduire ou agrandir une image :

1. Appuyez sur la touche **Accueil Services**, puis sur **Copie**.
2. Sous Réduction/agrandissement, appuyez sur une option.
 - Pour réduire ou agrandir le pourcentage à l'aide du clavier alphanumérique, appuyez sur la valeur affichée et tapez la valeur souhaitée.
 - Pour réduire ou augmenter le pourcentage de façon incrémentielle, appuyez sur les flèches.
3. Pour afficher des options supplémentaires, appuyez sur **Réduire/Agrandir**.
 - a. Pour réduire ou agrandir proportionnellement, appuyez sur **% proportionnel**.
 - Pour réduire ou agrandir le pourcentage par incréments, appuyez sur **Plus (+)** ou **Moins (-)**.
 - Pour réduire ou agrandir le pourcentage à l'aide du clavier alphanumérique, appuyez sur la valeur affichée et tapez la valeur souhaitée.
 - **Préréglage** : Cette option vous permet de sélectionner des valeurs préreglées dans une liste. Pour afficher des options supplémentaires, appuyez sur **Suite**.
 - **% auto** : Cette option permet au périphérique de sélectionner automatiquement le meilleur taux de réduction ou d'agrandissement du document pour qu'il tienne sur le format papier sélectionné.

Remarque : Si Papier est réglé sur **Papier auto**, l'écran Conflit papier s'affiche. Sélectionnez le bac papier souhaité, puis appuyez sur **OK**.

- Pour centrer l'image sur la page, sélectionnez la case **Centrage auto**.
- b. Pour réduire ou agrandir la largeur et la longueur de l'image de différents pourcentages, appuyez sur **% indépendant**.
 - **Largeur (X)** : Cette option vous permet de réduire ou d'agrandir la largeur de l'image par incréments à l'aide du clavier alphanumérique ou des boutons **Plus (+)** et **Moins (-)**.
 - **Longueur (Y)** : Cette option vous permet de réduire ou d'agrandir la longueur de l'image par incréments à l'aide du clavier alphanumérique ou des boutons **Plus (+)** et **Moins (-)**.
 - **Préréglage (Y / X)** : Cette option vous permet de sélectionner des valeurs préreglées dans une liste. Pour afficher des options supplémentaires, appuyez sur **Suite**.
 - **100 / 100%** : Cette option permet de conserver la taille du document pour l'image obtenue.
 - **% indépendant auto** : Le périphérique sélectionne automatiquement un taux de réduction ou d'agrandissement séparé pour la largeur et la longueur de l'image afin qu'elle tienne sur le format papier sélectionné. L'image n'est pas réduite ou agrandie selon les proportions.

Remarque : Si Papier est réglé sur **Papier auto**, l'écran Conflit papier s'affiche. Sélectionnez le bac papier souhaité, puis appuyez sur **OK**.

- Pour centrer l'image sur la page, sélectionnez la case **Centrage auto**.
4. Appuyez sur **OK**.

Sélection du magasin

Sélectionnez un magasin papier contenant le papier de votre choix pour effectuer des copies sur du papier à en-tête, du papier couleur, différents formats de papier ou des transparents.

Pour sélectionner le magasin papier à utiliser pour les copies :

1. Appuyez sur la touche **Accueil Services**, puis sur **Copie**.
2. Pour Papier, appuyez sur le magasin de votre choix.
3. Si le magasin/bac souhaité ne figure pas dans la liste, appuyez sur **Avancé**.
4. Appuyez sur le magasin/bac souhaité, puis appuyez sur **OK**.

Sélection des options de mode tirage

Utilisez le chargeur de documents ou la glace d'exposition pour copier une ou les deux faces d'un document recto verso.

Pour sélectionner les options de mode tirage :

1. Appuyez sur la touche **Accueil Services**, puis sur **Copie**.
2. Sous Mode tirage, sélectionnez l'une des options suivantes :
 - **1->1** permet de numériser une seule face des documents et d'obtenir des copies recto.
 - **1->2** permet de numériser une seule face des documents et d'obtenir des copies recto verso.
Pour appliquer une rotation aux faces verso, appuyez sur **Tête-bêche**.
 - **2->2** permet de numériser les deux faces des documents et d'obtenir des copies recto verso.
Pour appliquer une rotation aux faces verso, appuyez sur **Tête-bêche**.
 - **2->1** permet de numériser les deux faces des documents et d'obtenir des copies recto.
3. Appuyez sur la touche verte **Marche**.
 - Le chargeur de documents copie automatiquement les deux faces d'un document recto verso.
 - Un message apparaît sur le panneau de commande lorsque le document suivant doit être placé sur la glace d'exposition.

Sélection de l'assemblage de copies

Vous pouvez automatiquement assembler les travaux de copie à plusieurs pages. Par exemple, si vous copiez un document de six pages en trois exemplaires recto, les copies sont imprimées dans l'ordre suivant :

1, 2, 3, 4, 5, 6; 1, 2, 3, 4, 5, 6; 1, 2, 3, 4, 5, 6

Pour sélectionner l'assemblage des copies :

1. Appuyez sur la touche **Accueil Services**, puis sur **Copie**.
2. Sous Assemblage, appuyez sur **Assemblé**.
Si votre imprimante est dotée d'un module de finition, appuyez sur **Avancé** pour Finition. Appuyez sur **Assemblé**.
3. Appuyez sur **OK**.

Sélection de copies en série

Les copies en série sont imprimées dans l'ordre suivant :

1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 6

Pour sélectionner des copies en série :

1. Appuyez sur la touche **Accueil Services**, puis sur **Copie**.
2. Sous Assemblage, appuyez sur **En série**.
Si votre imprimante est dotée d'un module de finition, appuyez sur **Avancé** pour Finition. Appuyez sur **En série**.
3. Appuyez sur **OK**.

Agrafage des copies

Si votre imprimante est dotée d'un module de finition, elle peut imprimer vos copies.

Pour sélectionner l'agrafage des copies :

1. Appuyez sur la touche **Accueil Services**, puis sur **Copie**.
2. Pour Finition, appuyez sur une option d'agrafage.
3. Pour afficher des options supplémentaires, appuyez sur **Avancées**.
 - a. Appuyez sur une option d'agrafage.
 - b. Pour modifier l'orientation de la page, appuyez sur **Orientation du document**, puis sélectionnez une option.
 - c. Pour modifier la source du papier, appuyez sur **Papier**, puis sélectionnez une option. Appuyez sur **OK**.
 - d. Pour activer la fonction de perforation, appuyez sur **Perforation**, puis sélectionnez une option.
4. Appuyez sur **OK**.

Paramètres de qualité image

Cette section aborde les points suivants :

• Définition du type de document	112
• Réglage du contraste et de la définition.....	112
• Réglage de la saturation	112
• Suppression automatique des variations de couleur de fond.....	113
• Réglage du contraste	113
• Sélection d'effets couleur	113
• Réglage de la balance des couleurs.....	114

Définition du type de document

L'imprimante optimise la qualité des copies en fonction du type des images présentes dans le document et de la façon dont ce dernier a été créé.

Pour spécifier le type de document :

1. Appuyez sur la touche **Accueil Services**, puis sur **Copie**.
2. Appuyez sur l'onglet **Qualité image**, puis sur **Type de document**.
3. Sur l'écran Type de document, sélectionnez les paramètres appropriés :
 - Dans la partie gauche de l'écran, appuyez sur le type de contenu du document.
 - Le cas échéant, indiquez la façon dont le document a été créé.
4. Appuyez sur **OK**.

Réglage du contraste et de la définition

Vous pouvez éclaircir ou assombrir l'image, ainsi que régler sa définition.

Pour régler l'image :

1. Appuyez sur la touche **Accueil Services**, puis sur **Copie**.
2. Appuyez sur l'onglet **Qualité image**, puis sur **Options image**.
3. Sur l'écran Options image, déplacez les curseurs pour obtenir le réglage voulu :
 - **Éclaircir/Foncer** : permet d'éclaircir ou de foncer l'image.
 - **Définition** : permet d'accentuer ou d'atténuer les détails de l'image.
4. Appuyez sur **OK**.

Réglage de la saturation

Le réglage de la saturation permet de rendre les couleurs de l'image plus vives ou pastel.

Pour régler l'image :

1. Appuyez sur le bouton **Accueil Services**, puis sur **Copie**.
2. Appuyez sur l'onglet **Qualité image**, puis sur **Saturation**.
3. Réglez les curseurs selon les besoins.
4. Appuyez sur **OK**.

Suppression automatique des variations de couleur de fond

Lorsque vous numérisez des documents imprimés sur du papier fin, le texte ou les images figurant sur une face sont parfois visibles sur l'autre face. Utilisez la fonction Suppression auto afin de réduire la sensibilité de l'imprimante aux variations de couleurs de fond claires.

Pour programmer cette fonction :

1. Appuyez sur la touche **Accueil Services**, puis sur **Copie**.
2. Appuyez sur l'onglet **Qualité image**, puis sur **Optimisation image**.
3. Sous Suppression de fond, appuyez sur **Suppression auto**.
4. Appuyez sur **OK**.

Réglage du contraste

Le contraste correspond à la différence relative entre les zones claires et foncées d'une image.

Pour augmenter ou réduire le contraste des copies :

1. Appuyez sur la touche **Accueil Services**, puis sur **Copie**.
2. Appuyez sur l'onglet **Qualité image**, puis sur **Optimisation image**.
3. Sur l'écran Optimisation image, réglez le contraste :
 - **Contraste auto** permet à l'imprimante de régler automatiquement le contraste.
 - **Contraste manuel** vous permet de régler le contraste manuellement. Pour augmenter ou réduire le contraste, déplacez le curseur Contraste manuel vers le haut ou le bas. La position médiane du curseur, Normal, ne modifie pas le contraste.
4. Appuyez sur **OK**.

Sélection d'effets couleur

Si votre document est en couleur, vous pouvez régler la couleur de la copie à l'aide des effets couleur prédéfinis. Par exemple, vous pouvez ajuster les couleurs de façon à ce qu'elles soient plus éclatantes ou plus douces.

Pour sélectionner un effet de couleur prédéfini :

1. Appuyez sur la touche **Accueil Services**, puis sur **Copie**.
2. Appuyez sur l'onglet **Qualité image**, puis sur **Préréglages couleur**.

Remarque : Cette fonction n'est pas disponible lorsque le mode couleur est réglé sur Noir et blanc.

3. Sur l'écran Préréglages couleur, appuyez sur l'effet couleur prédéfini requis. Les aperçus affichés illustrent le réglage des couleurs.
4. Appuyez sur **OK**.

Réglage de la balance des couleurs

Si votre document est en couleur, vous pouvez régler la balance entre les couleurs d'impression (cyan, magenta, jaune et noir) avant de procéder à l'impression.

Pour régler la balance des couleurs :

1. Appuyez sur la touche **Accueil Services**, puis sur **Copie**.
2. Appuyez sur l'onglet **Qualité image**, puis sur **Balance des couleurs**.
Remarque : Cette fonction n'est pas disponible lorsque le mode couleur est réglé sur Noir et blanc.
3. Pour régler le niveau de densité des quatre couleurs primaires :
 - a. Sur l'écran Balance des couleurs, appuyez sur **Couleur standard**.
 - b. Déplacez les curseurs pour régler le niveau de chaque couleur.
4. Pour régler le niveau de densité des tons clairs, moyens et foncés par couleur :
 - a. Sur l'écran Balance des couleurs, appuyez sur **Couleur avancée**.
 - b. Appuyez sur la couleur que vous souhaitez ajuster.
 - c. Appuyez sur les curseurs pour régler les niveaux des tons clairs, moyens et foncés.
 - d. Reprenez les deux étapes précédentes pour les autres couleurs.
5. Appuyez sur **OK**.

Paramètres de mise en page

Cette section aborde les points suivants :

- Définition de l'orientation du document..... 115
- Définition du format du document 115
- Sélection de Document relié 116
- Décalage de l'image..... 117
- Effacement des bords des copies 117
- Inversion de l'image..... 118

Définition de l'orientation du document

Si vous souhaitez que les copies soient automatiquement agrafées, spécifiez l'orientation du document.

1. Appuyez sur la touche **Accueil Services**, puis sur **Copie**.
2. Appuyez sur l'onglet **Mise en page**, puis sur **Orientation du document**.
3. Sur l'écran Orientation du document, appuyez sur l'orientation souhaitée :
 - **Documents portrait** et **Documents paysage** font référence aux images des originaux.
 - **Images verticales** et **Images couchées** désignent la direction selon laquelle les documents sont placés dans le chargeur.

Remarque : Si la glace d'exposition est utilisée, l'orientation est identique à celle du document avant de le placer sur la glace.

4. Appuyez sur **OK**.

Définition du format du document

Pour numériser la zone appropriée du document, indiquez le format du document.

1. Appuyez sur la touche **Accueil Services**, puis sur **Copie**.
2. Appuyez sur l'onglet **Mise en page**, puis sur **Format du document**.
3. Sur l'écran Format du document, sélectionnez une option :
 - **Détection auto** : Cette option permet à l'imprimante de déterminer le format des documents.
 - **Zone prédéfinie** : Cette option permet de définir la zone à numériser si elle correspond à un format de papier standard. Appuyez sur le format de votre choix dans la liste déroulante.
 - **Zone personnalisée** vous permet de spécifier la hauteur et la largeur de la zone à numériser.
 - **Documents multiformats** : vous pouvez numériser des documents de formats standard mais différents. Servez-vous du schéma à l'écran pour déterminer les formats qu'il est possible de combiner au sein d'un même travail.
4. Appuyez sur **OK**.

Sélection de Document relié

Lorsque vous copiez un livre, un magazine ou tout autre document relié, vous pouvez reproduire les pages opposées sur une même feuille. Vous pouvez copier les pages gauche et droite sur deux feuilles de papier ou une seule image sur une seule feuille de papier.

Remarque : Vous devez utiliser la glace d'exposition pour effectuer des copies de livres, de magazines et autres documents reliés. Ne placez pas les originaux reliés dans le chargeur de documents.

Pour utiliser la fonction Document relié :

1. Appuyez sur la touche **Accueil Services**, puis sur **Copie**.
2. Appuyez sur l'onglet **Mise en page**, puis sur **Document relié**.
3. Sur l'écran Document relié, sélectionnez une option :
 - **Non** permet de reproduire les pages opposées d'un livre ouvert sous la forme d'une seule image sur une même feuille de papier.
 - **Les deux pages** permet de reproduire les pages opposées d'un livre ouvert sous la forme de deux images distinctes (sur deux feuilles de papier). Le cas échéant, définissez un blanc de couture (jusqu'à 50,8 mm ou 2 pouces) à l'aide des flèches correspondantes.
 - **Page gauche uniquement** permet de reproduire la page gauche d'un livre ouvert sur une seule feuille de papier. Le cas échéant, définissez un blanc de couture (jusqu'à 25,4 mm ou 1 pouce) à l'aide des flèches correspondantes.
 - **Page droite uniquement** permet de reproduire la page droite d'un livre ouvert sur une seule feuille de papier. Le cas échéant, définissez un blanc de couture (jusqu'à 25,4 mm ou 1 pouce) à l'aide des flèches correspondantes.
4. Appuyez sur **OK**.

Décalage de l'image

Vous pouvez modifier la position d'une image sur la page de copie. Cette fonction est pratique lorsque la taille de l'image est plus petite que la taille de la page. Pour que la fonction de décalage de l'image fonctionne correctement, il est impératif de positionner les documents de la façon suivante :

- **Chargeur de documents** : placez les documents face vers le haut, départ grand côté.
- **Glace d'exposition** : placez les documents face vers le bas, dans l'angle arrière gauche, le grand côté le long du bord gauche.

Pour modifier la position de l'image sur la page :

1. Appuyez sur la touche **Accueil Services**, puis sur **Copie**.
2. Appuyez sur l'onglet **Mise en page**, puis sur **Décalage image**.
3. Sur l'écran Décalage image, sélectionnez une option :
 - **Centrage auto** permet de centrer l'image sur la page.
 - **Décalage image** vous permet de spécifier la position de l'image. Pour spécifier le décalage de la face recto, appuyez sur les flèches **Haut/bas** et **Gauche/droite**. Pour spécifier le décalage de la face verso, appuyez sur les flèches **Haut/bas** et **Gauche/droite** ou sélectionnez **Miroir recto**.

Remarque : Vous pouvez utiliser des valeurs prédéfinies enregistrées précédemment par l'administrateur système. Appuyez sur **Préréglages** dans le coin inférieur gauche de l'écran, puis sélectionnez un préréglage dans le menu déroulant.

4. Appuyez sur **OK**.

Effacement des bords des copies

Vous pouvez effacer le contenu des bords de vos copies en indiquant la valeur d'effacement à appliquer au niveau des bords droit, gauche, supérieur et inférieur.

Procédez comme suit :

1. Appuyez sur la touche **Accueil Services**, puis sur **Copie**.
2. Appuyez sur l'onglet **Mise en page**, puis sur **Effacement de bords**.
3. Sur l'écran Effacement de bords, sélectionnez une option :
 - **Valeur identique** permet d'effacer la même quantité sur les quatre bords. Appuyez sur les flèches **Valeur identique** pour spécifier la quantité à effacer depuis les bords.
 - **Valeur différente** permet de spécifier différentes quantités pour chaque bord. Pour spécifier la quantité à effacer depuis chaque bord, appuyez sur **Recto**, puis appuyez sur les flèches **Gauche, Droite, Haut** et **Bas**. Pour spécifier la quantité à effacer depuis chaque bord, appuyez sur **Verso**, puis appuyez sur les flèches **Gauche, Droite, Haut** et **Bas** ou appuyez sur **Miroir recto**.

Remarque : Vous pouvez utiliser des valeurs prédéfinies enregistrées précédemment par l'administrateur système. Appuyez sur **Préréglages** dans le coin inférieur gauche de l'écran, puis sélectionnez un préréglage dans le menu déroulant.

4. Appuyez sur **OK**.

Inversion de l'image

Vous pouvez inverser votre document, en créant une image miroir ou négative. Vous pouvez utiliser une seule de ces options ou les deux.

Pour inverser l'image :

1. Appuyez sur la touche **Accueil Services**, puis sur **Copie**.
2. Appuyez sur l'onglet **Mise en page**, puis sur **Vidéo inverse**.
3. Sur l'écran Vidéo inverse, sélectionnez une option :
 - **Image miroir** reflète l'image de gauche à droite sur la page.
 - **Image négative** inverse les valeurs noir et blanc.
4. Appuyez sur **OK**.

Paramètres de présentation spéciale

Cette section aborde les points suivants :

• Création d'un cahier	119
• Ajout de couvertures	120
• Définition de la pagination des débuts de chapitre	121
• Ajout d'insertions	122
• Définition de pages spéciales	123
• Ajout d'annotations	124
• Ajout de séparateurs de transparents.....	125
• Impression de plusieurs pages par face	125
• Répétition d'une image	126

Création d'un cahier

Vous pouvez imprimer des copies sous la forme d'un cahier. Les images sont réduites de façon à en imprimer deux sur chaque face de chaque page imprimée. Vous pouvez ensuite plier et agraffer les pages manuellement ou automatiquement à l'aide du module de finition approprié.

Remarque : Dans ce mode, l'imprimante numérise tous les documents avant d'imprimer les copies.

Pour créer un cahier :

1. Appuyez sur la touche **Accueil Services**, puis sur **Copie**.
2. Appuyez sur l'onglet **Présentation spéciale** puis sur **Création cahier**.
3. Sur l'écran Création cahier, appuyez sur **Oui**.

Remarque : Si Papier est réglé sur **Papier auto**, l'écran Conflit papier s'affiche. Sélectionnez le bac papier souhaité, puis appuyez sur **OK**.

4. Pour spécifier des documents recto verso :
 - a. Appuyez sur **Format du document**.
 - b. Appuyez sur **Documents recto verso** ou **Recto verso tête-bêche**.
5. Pour sélectionner un magasin :
 - a. Appuyez sur **Papier**.
 - b. Appuyez sur le magasin de votre choix.
 - c. Appuyez sur **OK**.
6. Si votre imprimante est pourvue d'un module de finition, sélectionnez des options d'agrafage et de perforation.
7. Appuyez sur **OK**.

Ajout de couvertures

Vous pouvez imprimer la première et la dernière pages de votre travail de copie sur du papier différent, coloré ou épais par exemple. L'imprimante sélectionne le papier dans un magasin différent. Une couverture peut être vierge ou imprimée.

Pour sélectionner le type de couvertures et le magasin contenant les supports correspondants :

1. Appuyez sur la touche **Accueil Services**, puis sur **Copie**.
2. Sous Papier, appuyez sur le magasin contenant le papier destiné au corps du document.
3. Appuyez sur l'onglet **Présentation spéciale**, puis sur **Pages spéciales**.
4. Sur l'écran Pages spéciales, appuyez sur **Couvertures**.
Remarque : Si Papier est réglé sur **Papier auto**, l'écran Conflit papier s'affiche. Sélectionnez le bac papier souhaité, puis appuyez sur **OK**.
5. Pour Options de couvertures, sélectionnez une option :
 - **Début et Fin identiques** : Cette option ajoute les couvertures de début et de fin depuis le même magasin.
 - **Début et Fin différentes** : Cette option ajoute une couverture début et une couverture fin depuis des magasins différents.
 - **Début uniquement** : Cette option ajoute uniquement une couverture de début.
 - **Fin uniquement** : Cette option ajoute uniquement une couverture de fin.
6. Pour spécifier les options d'impression pour les couvertures de début et de fin, appuyez sur la flèche d'Options d'impression, puis sélectionnez une option.
 - **Couverture vierge** : Cette option insère une couverture vierge.
 - **Imprimer au recto uniquement** : Cette option imprime sur le recto de la couverture uniquement. Pour faire pivoter l'image verso de 180 degrés, appuyez sur **Tête-bêche**.
 - **Imprimer sur le verso uniquement** : Cette option imprime sur le verso de la couverture uniquement. Pour faire pivoter l'image verso de 180 degrés, appuyez sur **Tête-bêche**.
 - **Imprimer des deux côtés** : Cette option imprime sur les deux côtés de la couverture.
7. Pour Papier, appuyez sur le magasin de votre choix. Appuyez sur **OK**.
8. Appuyez sur **OK**. Les options que vous sélectionnez apparaissent sur l'écran Pages spéciales.
9. Pour modifier ou supprimer une entrée de page spéciale, appuyez sur cette entrée dans la liste, puis, dans le menu, appuyez sur l'action souhaitée.
10. Appuyez sur **OK**.

Définition de la pagination des débuts de chapitre

Si vous sélectionnez des copies recto verso, vous pouvez définir chaque chapitre pour qu'il commence au recto ou au verso de la page. Le cas échéant, une face du papier reste vierge afin que le chapitre commence sur la face spécifiée.

Pour définir la face de début de pages spécifiques :

1. Appuyez sur la touche **Accueil Services**, puis sur **Copie**.
2. Sous Papier, appuyez sur le magasin contenant le papier destiné au corps du document.
3. Appuyez sur l'onglet **Présentation spéciale**, puis sur **Pages spéciales > Début de chapitre**.

Remarque : Si Papier est réglé sur **Papier auto**, l'écran Conflit papier s'affiche. Sélectionnez le bac papier souhaité, puis appuyez sur **OK**.

4. Sur l'écran Début de chapitre, appuyez sur **Numéro de page**, puis entrez le numéro de page à l'aide du pavé alphanumérique.
5. Pour Commencer le chapitre, sélectionnez une option :
 - **Sur page de droite** : Cette option indique la face recto du papier.
 - **Sur page de gauche** : Cette option indique la face verso du papier.
6. Appuyez sur **Ajouter**. La page est ajoutée à la liste, sur la droite de l'écran.
7. Pour définir d'autres pages, reprenez les trois étapes précédentes.
8. Appuyez sur **Fermer**. Les options que vous sélectionnez apparaissent sur l'écran Pages spéciales.
9. Pour modifier ou supprimer une entrée de page spéciale, appuyez sur cette entrée dans la liste, puis, dans le menu, appuyez sur l'action souhaitée.
10. Appuyez sur **OK**.

Ajout d'insertions

Vous pouvez insérer des pages vierges ou préimprimées à des endroits spécifiques de votre travail. Vous devez spécifier le magasin contenant les insertions.

Remarque : Le papier utilisé pour les insertions doit être de même largeur que celui utilisé pour le reste du document. Si vous sélectionnez Création de cahiers, les insertions ne sont pas autorisées.

Pour ajouter des insertions :

1. Appuyez sur la touche **Accueil Services**, puis sur **Copie**.
2. Sous Papier, appuyez sur le magasin contenant le papier destiné au corps du document.
3. Appuyez sur l'onglet **Présentation spéciale**, puis sur **Pages spéciales > Insertions**.
Si Papier est réglé sur **Papier auto**, l'écran Conflit papier s'affiche. Sélectionnez le bac papier souhaité, puis appuyez sur **OK**.
4. Pour indiquer le nombre de feuilles à insérer à cet emplacement, appuyez sur les flèches **Nombre d'insertions**.
5. Appuyez sur **Insérer après la page**, puis, pour entrer un numéro de page, utilisez le pavé alphanumérique.
6. Pour indiquer le magasin à utiliser pour l'insertion :
 - a. Appuyez sur **Papier**.
 - b. Appuyez sur le magasin de votre choix.
 - c. Appuyez sur **OK**.
7. Appuyez sur **Ajouter**.
8. L'insertion apparaît dans la liste sur l'écran Insertions.
9. Pour ajouter des insertions supplémentaires, reprenez les quatre étapes précédentes.
10. Appuyez sur **Fermer**. Les options que vous sélectionnez apparaissent sur l'écran Pages spéciales.
11. Pour modifier ou supprimer une entrée de page spéciale, appuyez sur cette entrée dans la liste, puis, dans le menu, appuyez sur l'action souhaitée.
12. Appuyez sur **OK**.

Définition de pages spéciales

Vous pouvez imprimer des pages spéciales dans un travail de copie en utilisant du papier provenant d'un autre magasin. Le papier utilisé pour les pages spéciales doit avoir le même format que celui utilisé pour le reste du document.

Remarques :

- Si la création de cahiers est activée, vous ne pouvez pas sélectionner cette fonction.
- Si Papier est réglé sur **Papier auto**, l'écran Conflit papier s'affiche.

Pour définir les pages spéciales :

1. Appuyez sur la touche **Accueil Services**, puis sur **Copie**.
2. Sous Papier, appuyez sur le magasin contenant le papier destiné au corps du document.
3. Appuyez sur l'onglet **Présentation spéciale**, puis sur **Pages spéciales > Pages spéciales**.

Remarque : Si Papier est réglé sur **Papier auto**, l'écran Conflit papier s'affiche. Sélectionnez le bac papier souhaité, puis appuyez sur **OK**.

4. Sur l'écran Pages spéciales, appuyez sur la première zone **Numéro de page**. Utilisez le pavé alphanumérique afin d'entrer la valeur de début pour la série de pages spéciales.
5. Appuyez sur la deuxième zone **Numéro de page**, puis utilisez le pavé alphanumérique afin d'entrer la valeur de fin pour la série de pages spéciales.

Remarque : Pour spécifier une seule page spéciale, entrez son numéro dans les zones correspondant à la première et à la dernière pages de la série.

6. Pour sélectionner le papier à utiliser pour les pages spéciales :
 - a. Appuyez sur **Papier**.
 - b. Appuyez sur le magasin qui contient le papier à utiliser pour les pages spéciales.
 - c. Appuyez sur **OK**.
7. Appuyez sur **Ajouter**. Les pages spéciales apparaissent sur l'écran Page spéciale.
8. Appuyez sur **Fermer**. Les options que vous sélectionnez apparaissent sur l'écran Pages spéciales.
9. Pour modifier ou supprimer une entrée de page spéciale, appuyez sur cette entrée dans la liste, puis, dans le menu, appuyez sur l'action souhaitée.
10. Appuyez sur **OK**.

Ajout d'annotations

Vous pouvez ajouter automatiquement des annotations, telles que le numéro de page et la date, dans un travail de copie.

Remarques :

- Les annotations n'apparaissent pas sur les couvertures, intercalaires, insertions ou pages de début de chapitre vierges.
- Il est impossible d'ajouter des annotations si l'option Création cahier est activée.

Pour ajouter des annotations :

1. Appuyez sur la touche **Accueil Services**, puis sur **Copie**.
2. Appuyez sur l'onglet **Présentation spéciale** puis sur **Annotations**.
3. Pour insérer des numéros de page :
 - a. Sur l'écran Annotations, appuyez sur **Numéros de page > Oui**.
 - b. Appuyez sur **Appliquer à** et sélectionnez une option.
 - c. Appuyez sur la zone **Numéro page de départ**, puis entrez le numéro de page à l'aide du pavé alphanumérique.
 - d. Appuyez sur une flèche pour positionner le numéro de page dans l'en-tête ou le pied de page. La page d'aperçu indique l'emplacement du numéro de page.
 - e. Appuyez sur **OK**.
 - f. Pour modifier le format du texte, appuyez sur **Format et style**, choisissez les paramètres voulus, puis appuyez sur **OK**.
4. Pour insérer un commentaire :
 - a. Appuyez sur **Commentaire > Oui**.
 - b. Appuyez sur **Appliquer à** et sélectionnez une option.
 - c. Appuyez sur un commentaire existant dans la liste.

Remarque : Pour créer un commentaire, appuyez sur une ligne vide, utilisez le clavier affiché à l'écran pour entrer le texte, puis appuyez sur **OK**.

- d. Appuyez sur une flèche pour positionner le commentaire sélectionné dans l'en-tête ou le pied de page. La page d'aperçu indique l'emplacement du commentaire.
 - e. Appuyez sur **OK**.
 - f. Pour modifier le format du texte, appuyez sur **Format et style**, choisissez les paramètres voulus, puis appuyez sur **OK**.
5. Pour insérer la date du jour :
 - a. Appuyez sur **Date > Oui**.
 - b. Appuyez sur **Appliquer à** et sélectionnez une option.
 - c. Sous Format, sélectionnez un format de date.
 - d. Appuyez sur une flèche pour positionner la date dans l'en-tête ou le pied de page. La page d'aperçu indique l'emplacement de la date.
 - e. Appuyez sur **OK**.
 - f. Pour modifier le format du texte, appuyez sur **Format et style**, choisissez les paramètres voulus, puis appuyez sur **OK**.

6. Pour insérer un cachet :
 - a. Appuyez sur **Cachet > Oui**.
 - b. Appuyez sur la zone **Numéro page de départ**, puis entrez le numéro de page à l'aide du pavé alphanumérique. Vous pouvez inclure des zéros à gauche.
 - c. Appuyez sur **Appliquer à** et sélectionnez une option.
 - d. Sous Préfixes mémorisés, appuyez sur un préfixe existant dans la liste.

Remarque : Pour créer un préfixe, appuyez sur une ligne vide, utilisez le clavier de l'écran tactile pour entrer jusqu'à 8 caractères, puis appuyez sur **OK**.

- e. Sous Position, appuyez sur une flèche pour positionner le cachet dans l'en-tête ou le pied de page. La page d'aperçu indique l'emplacement du cachet.
 - f. Appuyez sur **OK**.
 - g. Pour modifier le format du texte, appuyez sur **Format et style**, choisissez les paramètres voulus, puis appuyez sur **OK**.
7. Appuyez sur **OK**.

Ajout de séparateurs de transparents

Vous pouvez ajouter des feuilles de papier vierges entre chaque transparent imprimé. Les séparateurs doivent être de format et d'orientation identiques aux transparents.

Remarques :

- Si la création de cahiers est activée, vous ne pouvez pas sélectionner cette fonction.
- Pour utiliser cette fonction, assurez-vous que des transparents sont chargés et qu'il est possible de les sélectionner.
- Si Papier est réglé sur **Papier auto**, l'écran Conflit papier s'affiche.

Pour ajouter des séparateurs de transparents :

1. Appuyez sur la touche **Accueil Services**, puis sur **Copie**.
2. Appuyez sur l'onglet **Présentation spéciale**, puis sur **Séparateurs de transparents > Oui**.
3. Sous Magasin pour séparateurs, appuyez sur le magasin contenant le papier à utiliser pour les séparateurs. S'il n'est pas répertorié, appuyez sur **Avancé**, sur le magasin voulu, puis sur **OK**.
4. Sous Magasin pour transparents, appuyez sur le magasin contenant les transparents. S'il n'est pas répertorié, appuyez sur **Avancé**, sur le magasin voulu, puis sur **OK**.
5. Appuyez sur **OK**.

Impression de plusieurs pages par face

Vous pouvez copier une seule page et l'imprimer plusieurs fois sur une ou les deux faces du papier. L'imprimante réduit les pages de manière proportionnelle en fonction du papier.

Remarque : Si la création de cahiers est activée, vous ne pouvez pas sélectionner cette fonction.

Pour imprimer plusieurs images sur une face :

1. Appuyez sur la touche **Accueil Services**, puis sur **Copie**.
2. Appuyez sur l'onglet **Présentation spéciale**, puis sur **Mise en page > Pages par face**.

Remarque : Si Papier est réglé sur **Papier auto**, l'écran Conflit papier s'affiche. Sélectionnez le bac papier souhaité, puis appuyez sur **OK**.

3. Appuyez sur le nombre de pages à reproduire sur chaque face du papier. Pour entrer un autre nombre :
 - a. Appuyez sur **Indiquer les lignes et colonnes**.
 - b. Pour changer le nombre de lignes, appuyez sur les flèches pour Lignes, puis sélectionnez le nombre souhaité.
 - c. Pour changer le nombre de colonnes, appuyez sur les flèches pour Colonnes, puis sélectionnez le nombre souhaité.
 - d. Pour appliquer une rotation aux pages, sélectionnez la case **Pivoter le fond**.

Remarque : Dans la partie droite de l'écran figure un schéma de la mise en page.

4. Appuyez sur **Orientation du document**, puis **Portrait** ou **Paysage**.
5. Appuyez sur **OK**.

Répétition d'une image

Vous pouvez effectuer plusieurs copies d'une image sur une ou les deux faces du papier. Cette fonction est utile pour obtenir plusieurs copies d'une image de petite taille.

Remarque : Si la création de cahiers est activée, vous ne pouvez pas sélectionner cette fonction.

Pour copier plusieurs fois une image sur une feuille :

1. Appuyez sur la touche **Accueil Services**, puis sur **Copie**.
2. Appuyez sur l'onglet **Présentation spéciale**, puis sur **Mise en page > Répétition image**.

Remarque : Si Papier est réglé sur **Papier auto**, l'écran Conflit papier s'affiche. Sélectionnez le bac papier souhaité, puis appuyez sur **OK**.

3. Indiquez combien de fois l'image est répétée sur la page :
 - Pour répéter l'image **2 fois**, **4 fois** ou **6 fois** sur la page, sélectionnez l'option de préréglage correspondante.
 - **Indiquer les lignes et colonnes** : Cette option vous permet de déterminer le nombre d'images. Pour entrer le nombre de lignes ou de colonnes, appuyez sur la zone **Lignes** ou **Colonnes**, puis utilisez le pavé alphanumérique ou bien appuyez sur les flèches. Pour appliquer une rotation au papier, sélectionnez la case à cocher **Pivoter le fond**.
 - **Répétition auto** : Cette option permet à l'imprimante de déterminer le nombre maximum d'images pouvant tenir sur le format papier sélectionné.
4. Appuyez sur **Orientation du document**, puis, dans le menu, sélectionnez l'option d'orientation souhaitée. La page d'aperçu indique la mise en page.
5. Appuyez sur **OK**.

Copie carte ID

Cette section aborde les points suivants :

- Copie d'une carte d'identité 127
- Sélection d'un mode couleur 128
- Réduction ou agrandissement de l'image 128
- Sélection du magasin 129
- Définition du type de document 129
- Réglage de la luminosité des copies de carte d'identité 129
- Suppression automatique des variations de couleur de fond 129

Copie d'une carte d'identité

Vous pouvez copier les deux faces d'une carte d'identité ou d'un document de petite taille sur une seule face de papier. Chaque face est copiée au même endroit sur la glace d'exposition. L'imprimante mémorise les deux faces et les imprime côte à côte sur le papier.

Pour copier une carte d'identité :

1. Appuyez sur la touche **Accueil Services**, puis sur **Copie Carte d'identité**.
2. Pour entrer le nombre de copies, utilisez le clavier sur l'écran tactile ou le panneau de commande.
3. Pour Fonctions courantes, appuyez sur **Modifier**.
 - a. Vérifiez les paramètres de mode couleur, papier et réduction/agrandissement.
 - b. Modifiez les paramètres selon vos besoins.
 - c. Appuyez sur **OK**.
4. Pour Face avant - Fonctions, appuyez sur **Modifier**.
 - a. Vérifiez les paramètres de type de document, luminosité et suppression de fond pour la face 1.
 - b. Modifiez les paramètres selon vos besoins.
 - c. Appuyez sur **OK**.
5. Relevez le cache-document.
6. Placez la carte d'identité ou un document plus petit que la moitié du format papier sélectionné, sur le coin supérieur gauche de la glace d'exposition.
7. Appuyez sur le bouton vert **Marche** ou sur **Numériser l'avant** sur l'écran tactile.
Le document est numérisé et le bouton **Numériser l'arrière** apparaît sur l'écran tactile.
8. Relevez le cache-document.
9. Retournez le document et placez-le dans le coin supérieur gauche de la glace d'exposition.
10. Pour Face arrière - Fonctions, appuyez sur **Modifier**.
 - a. Vérifiez les paramètres de type de document, luminosité et suppression de fond pour la face 2.
 - b. Modifiez les paramètres selon vos besoins.
 - c. Appuyez sur **OK**.
11. Appuyez sur le bouton vert **Marche** ou sur **Numériser l'arrière** sur l'écran tactile.
12. Relevez le cache-document et retirez la carte ou le document.

Sélection d'un mode couleur

Lorsqu'un document original comporte des couleurs, vous pouvez le copier en couleur ou en noir et blanc.

Pour sélectionner le mode couleur :

1. Appuyez sur la touche **Accueil Services**, puis sur **Copie Carte d'identité**.
2. Pour Fonctions courantes, appuyez sur **Modifier**.
3. Sous Mode couleur, appuyez sur une option.
 - **Détection auto** : Le périphérique détecte le contenu couleur du document original. Si l'original est un document en couleur, l'imprimante effectue les copies en couleur. Si l'original est un document en noir et blanc, l'imprimante effectue les copies en noir et blanc uniquement.
 - **Noir et blanc** : Produit des copies en noir et blanc uniquement. Les couleurs du document sont converties en nuances de gris.
4. Appuyez sur **OK**.

Réduction ou agrandissement de l'image

Vous pouvez réduire l'image jusqu'à 25% de sa taille originale ou l'agrandir jusqu'à 400%.

Pour réduire ou agrandir une image :

1. Appuyez sur la touche **Accueil Services**, puis sur **Copie Carte d'identité**.
2. Pour Fonctions courantes, appuyez sur **Modifier**.
3. Sous Réduction/agrandissement, appuyez sur une option.
 - Pour réduire ou agrandir le pourcentage à l'aide du clavier alphanumérique, appuyez sur la valeur affichée et tapez la valeur souhaitée.
 - Pour réduire ou agrandir le pourcentage par incréments, appuyez sur **Plus (+)** ou **Moins (-)**.
 - Pour sélectionner une taille d'image prédéfinie, appuyez sur un bouton. Pour afficher des options supplémentaires, appuyez sur **Suite**.
4. Pour afficher des options supplémentaires, appuyez sur **Suite**.
 - a. Pour réduire ou agrandir proportionnellement, appuyez sur **% proportionnel**.
 - Pour réduire ou agrandir le pourcentage par incréments, appuyez sur **Plus (+)** ou **Moins (-)**.
 - Pour réduire ou agrandir le pourcentage à l'aide du clavier alphanumérique, appuyez sur la valeur affichée et tapez la valeur souhaitée.
 - **Préréglage** : Cette option vous permet de sélectionner des valeurs préréglées dans une liste. Pour afficher des options supplémentaires, appuyez sur **Suite**.
 - b. Pour réduire ou agrandir la largeur et la longueur de l'image de différents pourcentages, appuyez sur **% indépendant**.
 - **Largeur (X)** : Cette option vous permet de réduire ou d'agrandir la largeur de l'image par incréments à l'aide du clavier alphanumérique ou des boutons **Plus (+)** et **Moins (-)**.
 - **Longueur (Y)** : Cette option vous permet de réduire ou d'agrandir la longueur de l'image par incréments à l'aide du clavier alphanumérique ou des boutons **Plus (+)** et **Moins (-)**.
 - **Préréglage (Y / X)** : Cette option vous permet de sélectionner des valeurs préréglées dans une liste.
 - c. Appuyez sur **OK**.
5. Appuyez sur **OK**.

Sélection du magasin

Sélectionnez un magasin papier contenant le papier de votre choix pour effectuer des copies sur du papier à en-tête, du papier couleur, différents formats de papier ou des supports spéciaux.

Pour sélectionner le magasin papier à utiliser pour les copies de carte d'identité :

1. Appuyez sur la touche **Accueil Services**, puis sur **Copie Carte d'identité**.
2. Pour Fonctions courantes, appuyez sur **Modifier**.
3. Pour Papier, appuyez sur le magasin de votre choix.
4. Si le magasin/bac souhaité ne figure pas dans la liste, appuyez sur **Avancé**.
5. Appuyez sur le magasin/bac souhaité, puis appuyez sur **OK**.

Définition du type de document

Vous pouvez utiliser l'option Type document pour spécifier le type d'images à numériser. Ce périphérique utilise ces informations pour optimiser les paramètres de qualité image et produire la meilleure qualité possible.

Pour spécifier le type de document :

1. Appuyez sur la touche **Accueil Services**, puis sur **Copie Carte d'identité**.
2. Pour Face avant - Fonctions ou Face arrière - Fonctions, appuyez sur **Modifier**.
3. Pour Type de document, appuyez sur le type de contenu pour le document.
4. Appuyez sur **OK**.

Réglage de la luminosité des copies de carte d'identité

Vous pouvez éclaircir ou foncer la copie de chaque face. Utilisez le curseur pour éclaircir ou foncer l'impression sur la première face. Une fois la première face terminée, utilisez de nouveau le curseur pour foncer ou éclaircir la deuxième face. Les deux faces du document sont imprimées côte à côte, chacune avec des paramètres de luminosité différents.

Pour régler l'image :

1. Appuyez sur la touche **Accueil Services**, puis sur **Copie Carte d'identité**.
2. Pour Face avant - Fonctions ou Face arrière - Fonctions, appuyez sur **Modifier**.
3. Pour assombrir ou éclaircir l'image de la face recto, déplacez le curseur vers le haut ou le bas sous Éclaircir/Foncer.
4. Appuyez sur **OK**.

Suppression automatique des variations de couleur de fond

Lorsque vous numérisez des documents imprimés sur du papier fin, le texte ou les images figurant sur une face sont parfois visibles sur l'autre face. Utilisez la fonction Suppression auto afin de réduire la sensibilité de l'imprimante aux variations de couleurs de fond claires.

Pour modifier la suppression de fond :

1. Appuyez sur la touche **Accueil Services**, puis sur **Copie Carte d'identité**.
2. Pour Face avant - Fonctions ou Face arrière - Fonctions, appuyez sur **Modifier**.
3. Sous Suppression de fond, appuyez sur **Suppression auto**.
4. Appuyez sur **OK**.

Options de copie avancées

Cette section aborde les points suivants :

- Fusion d'un travail de copie..... 131
- Impression d'une épreuve 132
- Enregistrement des paramètres de copie 132
- Récupération de paramètres de copie enregistrés 132

Fusion d'un travail de copie

Cette fonction permet de produire des travaux complexes comportant un éventail de documents nécessitant différents paramètres de copie. Chaque segment du travail peut utiliser des paramètres de copie qui lui sont propres. Une fois tous les segments programmés, numérisés et stockés temporairement sur l'imprimante, la totalité du travail de copie est imprimée.

Pour fusionner un travail de copie comportant plusieurs segments :

1. Appuyez sur la touche **Accueil Services**, puis sur **Copie**.
2. Programmez et numérisez le premier segment :
 - a. Insérez les documents correspondant au premier segment.
 - b. Sélectionnez les paramètres requis pour la mise en page, la qualité image et autres options.
 - c. Appuyez sur l'onglet **Assemblage documents**, puis sur **Travail fusionné > Oui**.
 - d. Appuyez sur **Options**.
 - e. Activez ou désactivez la case **Afficher la fenêtre récapitulative entre les segments**.
 - f. Sélectionnez ou désélectionnez la case **Désactiver le travail fusionné après soumission du travail**.
 - g. Appuyez sur **OK**.
 - h. Appuyez sur la touche verte **Marche** du panneau de commande.
3. Épreuve ou suppression de segments :
 - a. Pour imprimer une épreuve du segment précédemment numérisé, appuyez sur **Épreuve dernier segment**.
 - b. Pour supprimer le segment précédemment numérisé, appuyez sur **Supprimer dernier segment**.
4. Programmez et numérisez les segments suivants :
 - a. Insérez les documents du segment suivant.
 - b. Lorsque l'écran Travail fusionné s'affiche, appuyez sur **Segment suivant**.
 - c. Dans les onglets appropriés, sélectionnez les paramètres voulus.
 - d. Appuyez sur la touche verte **Marche** pour numériser les documents compris dans ce segment.
5. Répétez l'étape précédente pour chaque segment restant.
6. Pour **Quantité totale d'exemplaires**, utilisez le pavé alphanumérique pour entrer le nombre de copies.
7. Dans le coin de l'écran Travail fusionné, appuyez sur **Envoyer travail**.
Pour annuler le travail, appuyez sur **Supprimer tous segments**.

Impression d'une épreuve

La fonction Jeu épreuve permet d'imprimer une copie test d'un travail d'impression complexe pour l'inspecter avant d'imprimer plusieurs copies d'un travail. Après avoir inspecté l'épreuve, vous pouvez imprimer ou annuler les copies restantes. Les épreuves ne sont pas incluses dans la quantité sélectionnée. Par exemple, si vous sélectionnez trois copies, un travail épreuve s'imprime et trois autres copies sont mises en attente jusqu'à ce que vous les libériez. Vous obtenez quatre copies au total.

Pour imprimer une épreuve de votre travail de copie :

1. Appuyez sur la touche **Accueil Services**, puis sur **Copie**.
2. Appuyez sur les paramètres de votre choix.
3. Appuyez sur l'onglet **Assemblage documents**, puis sur **Jeu épreuve > Oui**.
4. Appuyez sur **OK**.
5. Sur le panneau de commande, appuyez sur la touche verte **Marche**. La copie épreuve s'imprime.
6. Imprimer les copies restantes ou supprimer le travail :
 - Pour libérer et imprimer les copies restantes, appuyez sur **Imprimer**.
 - Si l'épreuve n'est pas satisfaisante, appuyez sur **Supprimer**.

Enregistrement des paramètres de copie

Pour réutiliser une combinaison donnée de paramètres de copie, il est possible d'enregistrer ceux-ci sous un même nom et de les récupérer ultérieurement afin de les appliquer à d'autres travaux.

Pour enregistrer les paramètres de copie en cours :

1. Appuyez sur la touche **Accueil Services**, puis sur **Copie**.
2. Appuyez sur l'onglet **Assemblage documents**, puis sur **Enregistrer les paramètres**.
3. Entrez le nom à attribuer aux paramètres enregistrés à l'aide du clavier de l'écran tactile.
4. Appuyez sur **OK**.

Récupération de paramètres de copie enregistrés

Vous pouvez récupérer des paramètres de copie préalablement enregistrés et les appliquer aux travaux en cours.

Remarque : Pour enregistrer des paramètres de copie, reportez-vous à la section [Enregistrement des paramètres de copie](#) à la page 132.

Pour récupérer des paramètres enregistrés :

1. Appuyez sur la touche **Accueil Services**, puis sur **Copie**.
2. Appuyez sur l'onglet **Assemblage documents**, puis sur **Paramètres enregistrés**.
3. Appuyez sur le nom des paramètres enregistrés voulus.

Remarque : Pour supprimer des paramètres enregistrés, sélectionnez le nom correspondant, puis appuyez sur **Supprimer les paramètres**.

4. Appuyez sur **Charger paramètres**. Les paramètres enregistrés sont chargés et appliqués au travail en cours.

Numérisation

7

Ce chapitre contient les sections suivantes :

• Numérisation standard	134
• Numérisation vers un dossier	136
• Numérisation vers des espaces d'archivage réseau	139
• Numérisation vers le répertoire principal	141
• Définition des options de numérisation	142
• Numérisation vers un lecteur USB.....	148
• Numérisation vers une adresse électronique	149
• Numérisation vers une destination	154

L'administrateur système doit configurer cette fonction avant que vous puissiez l'utiliser. Pour plus d'informations, reportez-vous au *Guide de l'administrateur système* disponible à l'adresse www.xerox.com/office/EC78XXdocs.

Si l'administrateur système active le démarrage à distance dans les Xerox® CentreWare® Internet Services, vous pouvez numériser les images directement depuis le scanner vers un ordinateur. Vous pouvez utiliser Bibliothèque Multimédia Microsoft pour numériser, importer et stocker des images depuis l'imprimante. Vous pouvez aussi numériser directement depuis l'imprimante vers un ordinateur à l'aide de la plupart des applications de numérisation TWAIN.

Numérisation standard

La fonction de numérisation propose plusieurs méthodes de numérisation et de stockage d'un document. La procédure de numérisation de l'imprimante diffère de celle des scanners de bureau. En effet, l'imprimante est normalement connectée à un réseau, et non à un ordinateur unique. Sur l'imprimante, vous devez donc sélectionner la destination de l'image numérisée.

L'imprimante prend en charge les fonctions de numérisation suivantes :

- numérisation de documents et stockage d'images sur le disque dur de l'imprimante ;
- numérisation de documents dans un espace d'archivage de documents sur un serveur réseau ;
- numérisation de documents vers une adresse électronique ;
- numérisation de documents dans votre répertoire principal ;
- numérisation de documents vers un lecteur USB ;
- importation d'images numérisées dans des applications via TWAIN et WIA.


Pour numériser une image :

1. Sur le panneau de commande, appuyez sur la touche jaune **Annuler tout** pour effacer les paramètres précédents.
2. Chargez vos documents :
 - Utilisez la glace d'exposition pour un travail d'une page ou si le papier n'est pas compatible avec le chargeur de documents. Placez la première page du document face dessous, dans l'angle supérieur gauche de la glace d'exposition.
 - Utilisez le chargeur de documents pour copier une ou plusieurs pages. Retirez les éventuels agrafes ou trombones du document et insérez les pages face dessus dans le chargeur.
3. Appuyez sur la touche **Accueil Services**, puis sur **Numérisation flux de travail**.
4. Appuyez sur **Modifier**, puis pour Choisir un flux de travail, sélectionnez une option.
5. Pour changer des paramètres de numérisation, sélectionnez des options sur l'écran Numérisation flux.
6. Appuyez sur la touche verte **Marche**.

Remarques :


- L'imprimante doit être reliée à un réseau pour permettre la récupération d'un fichier de numérisation à distance.
- Pour de plus amples informations, reportez-vous à l'Aide des Xerox® CentreWare® Internet Services.
- Les travaux d'impression, de copie et de télécopie peuvent être imprimés lors de la numérisation de documents ou du téléchargement de fichiers depuis le disque dur de l'imprimante.

Glace d'exposition

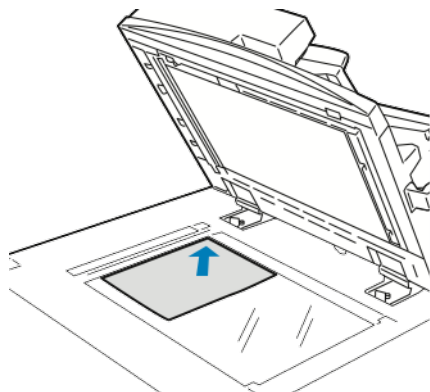

- Relevez le capot du chargeur de documents et placez la première page du document face dessous, dans l'angle supérieur gauche de la glace d'exposition.
- Alignez les documents sur le format de papier correspondant imprimé sur le bord de la glace d'exposition.
- La glace d'exposition accepte tous les formats jusqu'à 297 x 432 mm (11,7 x 17 pouces).
- Elle détecte automatiquement les formats standard.


Chargeur de documents

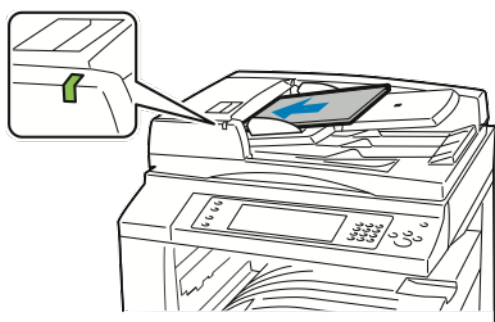

Insérez les documents face dessus, la première page en haut.

- Le voyant lumineux s'allume lorsque les documents sont correctement chargés.
- Réglez les guides de sorte qu'ils touchent légèrement le bord des documents.
- Le chargeur de documents détecte automatiquement les formats standard.

Imprimante multifonctions WorkCentre EC7836/EC7856 :

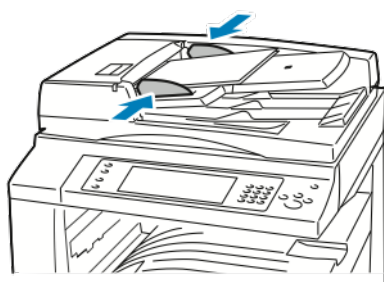

- Le chargeur de documents accepte les grammages compris entre 38 et 128 g/m² pour les documents recto et entre 50 et 128 g/m² pour les documents recto verso.
- Il accepte les formats compris entre 85 x 125 mm (3,3 x 4,9 po) et 297 x 432 mm (11,7 x 17 po) pour les documents recto, et entre 110 x 125 (4,3 x 4,9 po) et 297 x 432 mm (11,7 x 17 po) pour les documents recto verso.
- La capacité maximale du chargeur de documents est d'environ 110 feuilles de 80 g/m².

Numérisation vers un dossier

Cette section aborde les points suivants :

- [Numérisation vers le dossier public](#) 136
- [Numérisation vers un dossier privé](#)..... 137
- [Création d'un dossier privé](#)..... 137
- [Récupération des fichiers de numérisation](#)..... 138

La numérisation vers un dossier constitue la méthode de numérisation la plus simple. Lorsque vous numérisez un document sur l'imprimante, le fichier de numérisation est stocké dans un dossier sur le disque dur. Vous utilisez ensuite les Xerox® CentreWare® Internet Services pour récupérer le fichier de numérisation stocké sur votre ordinateur.

Par défaut, vous obtenez un document .pdf recto en couleur. Vous pouvez modifier ces paramètres via le panneau de commande de l'imprimante, ou via les Xerox® CentreWare® Internet Services depuis votre ordinateur. Les sélections effectuées sur le panneau de commande remplacent les paramètres définis dans les Xerox® CentreWare® Internet Services.

Numérisation vers le dossier public

L'imprimante comprend un dossier public pour le stockage des images numérisées. Un mot de passe n'est pas nécessaire pour numériser les images vers le dossier public ou pour les récupérer. Tous les utilisateurs peuvent voir les documents numérisés dans le dossier public. Vous pouvez aussi créer un dossier privé protégé par mot de passe. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Création d'un dossier privé.

Pour numériser une image vers le dossier public :

1. Placez le document sur la glace d'exposition ou dans le chargeur de documents.
2. Appuyez sur la touche **Accueil Services**, puis sur **Numérisation flux de travail**.
3. Appuyez sur **Modifier**.
4. Dans la fenêtre Choisir un flux de travail, sélectionnez **Boîte aux lettres publique par défaut**.
5. Pour changer des paramètres de numérisation, sélectionnez des options sur l'écran Numérisation flux.
6. Appuyez sur la touche verte **Marche**. L'écran Progression du travail apparaît et le document est numérisé. L'imprimante stocke le document sur le disque dur.
7. Pour déplacer le fichier vers votre ordinateur, utilisez Xerox® CentreWare® Internet Services. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Récupération des fichiers de numérisation](#) à la page 138.

Numérisation vers un dossier privé

L'administrateur système crée des dossiers privés sur l'imprimante. Ces dossiers privés peuvent nécessiter un mot de passe. Vous pouvez utiliser les Xerox® CentreWare® Internet Services pour créer vos propres dossiers privés. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Création d'un dossier privé.

Pour numériser vers un dossier privé :

1. Placez le document sur la glace d'exposition ou dans le chargeur de documents.
2. Appuyez sur la touche **Accueil Services**, puis sur **Numérisation flux de travail**.
3. Appuyez sur **Modifier**.
4. Dans l'écran Choisir un flux de travail, sélectionnez un dossier privé.
5. Sur l'écran Mot de passe de la boîte aux lettres, appuyez sur **Entrer le mot de passe de la boîte aux lettres**, puis utilisez le clavier de l'écran tactile pour entrer le mot de passe.
6. Appuyez sur **OK**.
7. Appuyez sur la touche verte **Marche**.

Création d'un dossier privé

Pour pouvoir créer un dossier privé, la méthode de numérisation permettant la création de dossiers supplémentaires doit être activée. L'administrateur système peut créer un dossier privé à tout moment. Pour de plus amples informations, reportez-vous au *Guide de l'administrateur système* de votre modèle d'imprimante.

Pour créer un dossier privé protégé par mot de passe :

1. Sur votre ordinateur, ouvrez un navigateur Web, tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse, puis appuyez sur **Entrée** ou **Retour**.

Remarque : Si vous ne connaissez pas l'adresse IP de l'imprimante, reportez-vous à la section [Recherche de l'adresse IP de l'imprimante](#) à la page 29.

2. Cliquez sur l'onglet **Numérisation**.
3. Dans la section Afficher, sélectionnez **Boîtes aux lettres**.

Remarque : Si la section Afficher n'apparaît pas, Numérisation boîte aux lettres n'est pas activé. Pour plus d'informations, reportez-vous au *Guide de l'administrateur système* disponible à l'adresse www.xerox.com/office/EC78XXdocs.

4. Dans la section Numériser vers la boîte aux lettres, cliquez sur **Créer un dossier**.
5. Cliquez sur la zone **Nom du dossier**, puis entrez un nom pour le dossier.
6. Dans la zone Mot de passe d'accès au dossier, entrez un mot de passe respectant les règles de mot de passe.
7. Dans la zone Confirmer le mot de passe d'accès au dossier, entrez de nouveau le mot de passe.
8. Cliquez sur **Appliquer**.

Votre dossier privé apparaît dans la liste des dossiers dans les Xerox® CentreWare® Internet Services et sur l'écran tactile de l'imprimante sous Choisir un flux de travail. Le contenu est stocké sur le disque dur de l'imprimante.

Récupération des fichiers de numérisation

Pour récupérer les images numérisées, utilisez les Xerox® CentreWare® Internet Services pour copier les fichiers numérisés depuis l'imprimante vers l'ordinateur.

Pour récupérer les fichiers numérisés :

1. Sur votre ordinateur, ouvrez un navigateur Web, tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse, puis appuyez sur **Entrée** ou **Retour**.

Remarque : Si vous ne connaissez pas l'adresse IP de l'imprimante, reportez-vous à la section [Recherche de l'adresse IP de l'imprimante](#) à la page 29.

2. Cliquez sur l'onglet **Numérisation**.
3. Dans la section Afficher, sélectionnez **Boîtes aux lettres**.
4. Dans la section Numériser vers la boîte aux lettres, cliquez sur le dossier contenant la numérisation.

Le fichier de votre numérisation apparaît dans la fenêtre Contenu du dossier.

Remarques :

- Pour un dossier privé protégé par mot de passe, cliquez sur la zone **Mot de passe d'accès au dossier**, entrez le mot de passe, puis cliquez sur **OK**.
 - Si votre fichier image n'est pas affiché, cliquez sur **Vue de la mise à jour**.
5. Sous Action, sélectionnez une option, puis cliquez sur **Lancer**.
 - **Télécharger** enregistre une copie du fichier sur votre ordinateur. Lorsque vous y êtes invité, cliquez sur **Enregistrer**, puis naviguez jusqu'à l'emplacement requis sur votre ordinateur pour enregistrer le fichier. Ouvrez le fichier ou fermez la boîte de dialogue.
 - **Réimprimer** imprime le fichier sans qu'une copie soit enregistrée sur votre ordinateur.
 - **Supprimer** supprime le fichier de la boîte aux lettres. À l'invite, cliquez sur **OK** pour supprimer le fichier ou sur **Annuler** pour annuler l'opération.

Numérisation vers des espaces d'archivage réseau

Cette section aborde les points suivants :

- [Numérisation vers un espace d'archivage réseau prédéfini](#) 139
- [Ajout d'une destination de numérisation](#)..... 140

Lorsque cette fonction est utilisée, les images numérisées sont envoyées à un espace d'archivage sur un serveur réseau. L'administrateur système configure les paramètres de l'espace d'archivage.

Vous pouvez ajouter vos propres destinations aux modèles à l'aide des Xerox® CentreWare® Internet Services.

Numérisation vers un espace d'archivage réseau prédéfini

Pour numériser une image et l'envoyer vers un espace d'archivage réseau prédéfini :

1. Placez le document sur la glace d'exposition ou dans le chargeur de documents.
2. Appuyez sur la touche **Accueil Services**, puis sur **Numérisation flux de travail**.
3. Appuyez sur **Modifier**.
4. Sur l'écran Choisir un flux de travail, sélectionnez le modèle que l'administrateur système a créé.
Le modèle définit les paramètres de numérisation ainsi que l'emplacement de destination de l'image.
5. Pour changer des paramètres de numérisation, sélectionnez des options sur l'écran Numérisation flux.
Pour de plus amples informations, reportez-vous à la section [Définition des options de numérisation](#) à la page 142.
6. Appuyez sur la touche verte **Marche**.

Ajout d'une destination de numérisation

1. Sur votre ordinateur, ouvrez un navigateur Web, tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse, puis appuyez sur **Entrée** ou **Retour**.
2. Cliquez sur l'onglet **Numérisation**.
3. Dans la zone d'affichage, sélectionnez **Modèles**.
4. Sous Opérations sur les modèles, cliquez sur **Créer un modèle**.
5. Dans la zone Nouveau modèle de distribution, sous Ajouter une destination au modèle, cliquez sur **Entrer une destination de numérisation**.
6. Cliquez sur le champ **Nom complet**, puis entrez un nom pour le modèle.
7. Sous Protocole, sélectionnez une option.
8. Configurez les paramètres Adresse IP : Numéro de port ou Nom d'hôte : Numéro de port de la destination.
9. Saisissez le nom du dossier de destination si nécessaire. Dans SMB, le dossier de destination est le dossier partagé.
10. Dans Chemin du document, entrez le nom du sous-dossier dans le dossier de destination, puis sélectionnez une méthode d'archivage.
11. Entrez un nom de connexion et un mot de passe valides.

Remarque : Utilisez le nom de connexion de l'ordinateur qui contient le dossier de destination. Le nom de connexion peut aussi inclure le nom de domaine, sous la forme nomdomaine\nomconnexion.

12. Cliquez sur **Ajouter**. Le modèle est stocké sur le disque dur de l'imprimante.

Numérisation vers le répertoire principal

La fonction Numérisation répertoire principal permet de numériser une image vers votre répertoire principal.

Remarque : Pour utiliser la fonction Numériser vers le répertoire principal, vous devez vous connecter avec un nom d'utilisateur et un mot de passe valides. Pour de plus amples informations, reportez-vous à la section [Connexion](#) à la page 28.

Pour numériser une image vers le répertoire principal :

1. Placez le document sur la glace d'exposition ou dans le chargeur de documents.
2. Appuyez sur la touche **Accueil Services**, puis sur **Numérisation flux de travail**.
3. Appuyez sur **Modifier**.
4. Sur l'écran Choisir un flux de travail, sélectionnez le modèle que l'administrateur système a créé.
5. Pour changer des paramètres de numérisation, sélectionnez des options sur l'écran Numérisation flux.
6. Pour plus d'options, appuyez sur l'onglet **Paramètres avancés**. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Sélection des paramètres avancés.
7. Appuyez sur la touche verte **Marche**.

Définition des options de numérisation

Cette section aborde les points suivants :

- [Modification des paramètres de numérisation standard..... 143](#)
- [Sélection des paramètres avancés 143](#)
- [Sélection de la mise en page 145](#)
- [Sélection des options d'archivage 146](#)
- [Fusion d'un travail de numérisation 147](#)

Les fonctions de numérisation de votre imprimante font appel à des modèles qui définissent les paramètres de numérisation et la destination d'une image.

Modification des paramètres de numérisation standard

Pour modifier les paramètres de numérisation :

1. Appuyez sur la touche **Accueil Services**, puis sur **Numérisation flux de travail**.
2. Pour spécifier la numérisation recto ou recto verso :
 - a. Appuyez sur **Mode de numérisation**, puis sélectionnez une option.
 - **Recto** : Cette option permet de numériser une seule face de l'image originale et d'obtenir des fichiers recto.
 - **Recto verso** : Cette option numérise les deux faces de l'image originale.
 - **Recto verso tête-bêche** : Cette option numérise les deux faces de l'image originale, avec rotation de la face verso.
 - b. Appuyez sur **OK**.
3. Pour spécifier l'orientation de l'image originale :
 - a. Appuyez sur **Orientation du document**.
 - b. Sur l'écran Orientation du document, sélectionnez une option :
 - **Images verticales** et **Images couchées** désignent la direction selon laquelle les documents sont placés dans le chargeur.
 - **Documents portrait** et **Documents paysage** font référence aux images des originaux.
 - c. Appuyez sur **OK**.
4. Pour entrer un nom de fichier et sélectionner un format de fichier de base :
 - a. Appuyez sur **Fichier**, puis entrez un nom pour le fichier numérisé.
 - b. Pour sélectionner un format, appuyez sur la flèche vers le bas pour Format de fichier, puis sélectionnez une option.
 - c. Appuyez sur **OK**.
5. Pour personnaliser le format de fichier :
 - a. Sur l'écran **Fichier**, appuyez sur la flèche vers le bas pour Format de fichier, puis appuyez sur **Autre**.

Remarque : Vous pouvez personnaliser des options pour PDF, PDF Archival, XPS ou TIFF uniquement.

- b. Sur l'écran Format du fichier, sélectionnez un format de fichier, puis sélectionnez une option.
 - **Multipage** : Cette option crée un document multipage à partir des images numérisées.
 - **1 fichier par page** : Cette option crée un fichier séparé pour chaque page numérisée.
 - c. Pour Interrogeable, pour PDF, PDF Archival ou XPS, sélectionnez une option :
 - **Non** : Cette option crée une image du document numérisé sur laquelle il n'est pas possible d'effectuer de recherche.
 - **Oui** : Cette option crée un document des pages numérisées sur lequel il est possible d'effectuer des recherches. Si vous sélectionnez **Oui**, sélectionnez la langue de recherche dans le menu.
6. Appuyez sur **OK**.

Sélection des paramètres avancés

Les paramètres avancés vous permettent de contrôler les options d'image, l'amélioration de l'image et la résolution de numérisation

Pour sélectionner des paramètres avancés :

1. Appuyez sur la touche **Accueil Services**, puis sur **Numérisation flux de travail**.
2. Appuyez sur l'onglet **Paramètres avancés**.
3. Pour spécifier le mode couleur :
 - a. Appuyez sur **Couleur de sortie**, puis sélectionnez une option.
 - **Détection auto** : Détecte le contenu couleur de l'image originale. Si l'image originale est en couleur, l'imprimante numérise en couleur. Si l'original est un document en noir et blanc, l'imprimante numérise en noir et blanc uniquement.
 - **Noir et blanc** : Numérise en noir et blanc uniquement.
 - **Nuances de gris** : détecte et numérise différentes nuances de gris.
 - **Couleur** : numérise en quadrichromie.
 - b. Appuyez sur **OK**.
4. Pour spécifier le type de document :
 - a. Appuyez sur **Type de document**, puis sélectionnez une option :
 - **Photo & Texte** : Optimise la numérisation des documents contenant à la fois du texte et des images graphiques.
 - **Photo** : Optimise la numérisation des documents contenant des images uniquement.
 - **Texte** : Optimise la numérisation des documents contenant du texte uniquement.
 - **Carte** : Optimise la numérisation pour les cartes et les informations graphiques détaillées.
 - **Journal/Magazine** : Optimise la numérisation pour les magazines et les journaux imprimés.

Remarque : Les options de texte et de photo vous permettent de spécifier le type de document : impression, photocopie, photo, jet d'encre ou encre solide.

- b. Appuyez sur **OK**.
5. Pour supprimer les variations de couleur de fond :
 - a. Appuyez sur **Optimisation image**.
 - b. Sous Suppression de fond, appuyez sur **Suppression auto**.
 - c. Appuyez sur **OK**.
6. Pour régler le contraste :
 - a. Appuyez sur **Optimisation image**.
 - b. Sur l'écran Optimisation (Amélioration) image, sélectionnez une option :
 - **Contraste auto** : Permet à l'imprimante de régler automatiquement le contraste.
 - **Contraste manuel** : Cette option vous permet de régler le contraste manuellement. Pour augmenter ou réduire le contraste, déplacez le curseur Contraste manuel vers le haut ou le bas. La position médiane du curseur ne modifie pas le contraste.
 - c. Appuyez sur **OK**.
7. Pour régler le contraste et la définition :
 - a. Appuyez sur **Options image**.
 - b. Sur l'écran Options image, déplacez les curseurs pour obtenir le réglage voulu :
 - **Éclaircir/Foncer** : Permet d'éclaircir ou de foncer l'image.
 - **Définition** : Permet d'accentuer ou d'atténuer les détails de l'image.

- c. Appuyez sur **OK**.
- 8. Pour régler la saturation :
 - a. Appuyez sur **Saturation**.
 - b. Sur l'écran Saturation, réglez les curseurs pour rendre l'image plus vive ou plus pastel.
 - c. Appuyez sur **OK**.
- 9. Pour définir la résolution :
 - a. Appuyez sur **Résolution**.
 - b. Sur l'écran Résolution, sélectionnez une résolution comprise entre 72 et 600 ppp.
 - c. Appuyez sur **OK**.

Sélection de la mise en page

La fonction Mise en page offre des paramètres supplémentaires relatifs à l'orientation et au format du document et à l'effacement des bords.

Pour sélectionner une mise en page :

1. Appuyez sur la touche **Accueil Services**, puis sur **Numérisation flux de travail**.
2. Appuyez sur l'onglet **Mise en page**.
3. Pour indiquer la valeur d'effacement à appliquer au niveau des bords de l'image :
 - a. Appuyez sur **Effacement des bords**.
 - b. Sur l'écran Effacement des bords, sélectionnez une option :
 - **Valeur identique** permet d'effacer la même quantité sur les quatre bords. Appuyez sur les flèches **Valeur identique** pour spécifier la quantité à effacer depuis les bords.
 - **Valeur différente** : cette option permet de définir les différentes zones à effacer depuis les bords. Pour indiquer la valeur d'effacement à appliquer depuis chaque bord, utilisez les flèches.
 - c. Appuyez sur **OK**.
4. Pour numériser la zone appropriée de l'image originale :
 - a. Appuyez sur **Format du document**.
 - b. Sur l'écran Format du document, sélectionnez une option :
 - **Détection auto** : Cette option permet à l'imprimante de déterminer le format des documents.
 - **Zone prédéfinie** : Cette option permet de définir la zone à numériser si elle correspond à un format de papier standard. Appuyez sur le format de votre choix dans la liste déroulante.
 - **Zone personnalisée** vous permet de spécifier la hauteur et la largeur de la zone à numériser. Pour spécifier la zone, appuyez sur les flèches **Hauteur-Y** et **Largeur-X**.
 - **Documents multiformats** vous permet de numériser des documents de formats standard mais différents.
 - c. Appuyez sur **OK**.
5. Pour gérer la façon dont le scanner traite les pages blanches :
 - a. Appuyez sur **Gestion des pages blanches**.
 - b. Sélectionnez l'une des options suivantes :
 - **Inclure les pages blanches** : Cette option inclut les pages numérisées qui sont blanches.
 - **Supprimer les pages blanches** : Cette option exclut les pages numérisées qui sont blanches.

- c. Appuyez sur **OK**.

Sélection des options d'archivage

Les options d'archivage vous permettent de mettre à jour les modèles, d'ajouter des destinations d'archivage, de définir comment l'imprimante gère un fichier si le nom de fichier existe déjà et de définir les options de qualité et de taille d'un fichier.

Pour sélectionner les options d'archivage :

1. Sélectionnez la touche **Accueil Services**, puis **Numérisation flux de travail**.
2. Sélectionnez l'onglet **Options d'archivage**.
3. Pour récupérer les nouveaux modèles et supprimer les modèles obsolètes :
 - a. Appuyez sur **Mise à jour des modèles > Mise à jour immédiate**.
 - b. Pour confirmer la mise à jour, appuyez sur **Mise à jour immédiate**.
L'écran mis à jour Choisir un flux de travail apparaît.
4. Dans l'écran Choisir un flux de travail, sélectionnez un flux de travail.
5. Pour définir des emplacements réseau supplémentaires à utiliser comme destinations des documents numérisés :
 - a. Appuyez sur **Ajouter destinations**.
 - b. Sur l'écran correspondant, sélectionnez les destinations voulues.
 - c. Sélectionnez **OK**.

Remarque : Il est impossible de modifier la Gestion de documents ou l'Ajout de destinations d'archivage avant d'avoir défini les référentiels pour la numérisation réseau ou la numérisation vers le répertoire principal. Pour plus d'informations, reportez-vous au *Guide de l'administrateur système* disponible à l'adresse www.xerox.com/office/EC78XXdocs.

6. Pour sélectionner la conduite à suivre si un fichier existe déjà :
 - a. Appuyez sur **Si le fichier existe déjà**. Sélectionnez une option.
 - b. Sélectionnez **OK**.
7. Pour définir la qualité et la taille du fichier :
 - a. Appuyez sur **Qualité / Taille fichier**.
 - b. Utilisez le curseur pour sélectionner un réglage. Les réglages vont de la compression la plus élevée pour le fichier le plus petit à la compression la moins élevée pour le fichier le plus volumineux.
 - c. Sélectionnez **OK**.

Fusion d'un travail de numérisation

Cette fonction permet de regrouper des jeux assortis de documents au sein d'un travail de numérisation unique.

Pour fusionner un travail de numérisation :

1. Appuyez sur la touche **Accueil Services**, puis sur **Numérisation flux de travail**.
2. Appuyez sur l'onglet **Assemblage documents**, puis sur **Travail fusionné > Oui**.
3. Appuyez sur **Options**.
 - a. Activez ou désactivez la case **Afficher la fenêtre récapitulative entre les segments**.
 - b. Sélectionnez ou désélectionnez la case **Désactiver le travail fusionné après soumission du travail**.
 - c. Appuyez sur **OK**.
4. Programmez et numérisez le premier segment :
 - a. Insérez les documents correspondant au premier segment.
 - b. Appuyez sur la touche verte **Marche** du panneau de commande.

Remarque : Si un mot de passe est requis, contactez votre administrateur système.

5. Programmez et numérisez les segments suivants :
 - a. Insérez les documents du segment suivant.
 - b. Lorsque l'écran Travail fusionné s'affiche, appuyez sur **Segment suivant**.
 - c. Appuyez sur la touche verte **Marche** pour numériser les documents compris dans ce segment.
6. Répétez l'étape précédente pour chaque segment restant.

Remarque : Vous pouvez à tout moment appuyer sur **Supprimer tous segments** pour modifier le travail.

7. Programmez et numérisez tous les segments, puis appuyez sur **Envoyer travail**. L'écran Progression du travail apparaît et les segments individuels sont numérisés en un seul travail.

Remarque : Si nécessaire, appuyez sur **Supprimer > Supprimer travail** pour annuler le travail.

Numérisation vers un lecteur USB

1. Placez le document sur la glace d'exposition ou dans le chargeur de documents.
2. Appuyez sur la touche **Accueil Services**, puis sur **Numérisation flux de travail**.
3. Appuyez sur **Modifier**.
4. Dans la fenêtre Choisir un flux de travail, sélectionnez **USB**.
5. Insérez le lecteur USB dans le port USB du panneau de commande de l'imprimante.
Remarque : Si le lecteur USB se trouve déjà dans le port de mémoire USB, appuyez sur **Accueil Services**, puis appuyez sur **Numérisation flux de travail**. Le flux de travail USB est sélectionné automatiquement.
6. Pour changer des paramètres de numérisation, sélectionnez des options sur l'écran Numérisation flux.
7. Appuyez sur la touche verte **Marche**.
L'écran Progression du travail apparaît et le document est numérisé. Le fichier est mémorisé sur le lecteur USB.
8. Retirez le lecteur USB de l'imprimante.

Numérisation vers une adresse électronique

Cette section aborde les points suivants :

- [Envoi d'une image numérisée vers une adresse électronique.....](#) 150
- [Définition des options de courrier électronique](#) 151

Lorsque cette fonction est utilisée, les images numérisées sont envoyées en tant que pièces jointes à un courrier électronique.

Envoi d'une image numérisée vers une adresse électronique

Avant de numériser vers un courriel, configurez les propriétés de courriel SMTP et Champ De. Au moins une adresse électronique doit exister dans le carnet d'adresses. Si les propriétés de courrier ne sont pas configurées correctement, l'icône Courriel est grisée sur l'écran tactile. Pour de plus amples informations, reportez-vous au *Guide de l'administrateur système* de votre modèle d'imprimante.

Pour numériser une image et l'envoyer vers une adresse électronique :

1. Placez le document sur la glace d'exposition ou dans le chargeur de documents.
2. Appuyez sur la touche **Accueil Services**, puis sur **Courriel**.
3. Pour entrer une adresse électronique, appuyez sur **Saisir destinataire**.
4. Utilisez le clavier affiché à l'écran pour entrer une adresse électronique.
 - a. Appuyez sur **Ajouter**.
 - b. Pour ajouter des destinataires supplémentaires, appuyez sur **Ajouter un destinataire**, puis sur **Entrer un destinataire**.
 - c. Utilisez le clavier affiché à l'écran pour entrer une adresse électronique.
 - d. Appuyez sur **Ajouter**.
 - e. Pour organiser les destinataires, appuyez sur un des destinataires de la liste, puis, dans le menu, sélectionnez **À :**, **Cc :** ou **Cci :**.
5. Pour entrer une adresse électronique depuis les favoris :
 - a. Appuyez sur la touche **Accueil Services**, puis sur **Courriel**.
 - b. Appuyez sur **Favoris**.
 - c. Appuyez sur les noms souhaités, puis, dans le menu, sélectionnez **À :**, **Cc :** ou **Cci :**.
 - d. Appuyez sur **OK**.
6. Pour entrer une adresse électronique depuis le carnet d'adresses du périphérique :
 - a. Appuyez sur la touche **Accueil Services**, puis sur **Courriel**.
 - b. Appuyez sur **Carnet d'adresses du périphérique**.
 - c. Sélectionnez une liste de contacts électroniques dans le menu.
 - d. Appuyez sur **Rechercher**, puis utilisez le clavier de l'écran tactile pour entrer une partie du nom.
 - e. Appuyez sur **Rechercher**.
 - f. Appuyez sur les noms souhaités, puis sélectionnez **À :** ou **Cc :** ou **Cci :** dans le menu.
 - g. Appuyez sur **OK**.
7. Pour ajouter une ligne d'objet :
 - a. Appuyez sur **Objet**, puis utilisez le clavier de l'écran tactile pour entrer le texte voulu.
Remarque : Pour modifier l'objet par défaut, mettez en surbrillance le texte dans le champ de texte, puis appuyez sur **X** pour le supprimer ou tapez au-dessus du texte existant.
 - b. Appuyez sur **OK**.
8. Pour modifier les paramètres de numérisation courrier électronique, utilisez les options des onglets Courrier électronique, Paramètres avancés, Mise en page et Assemblage documents.
9. Appuyez sur la touche verte **Marche**.

Définition des options de courrier électronique

Vous pouvez utiliser l'onglet Options de courrier électronique pour configurer les paramètres de courrier.

Pour modifier les paramètres de numérisation courrier électronique, utilisez les options des onglets Courrier électronique, Paramètres avancés, Mise en page et Assemblage documents. Pour de plus amples informations, reportez-vous à la section [Définition des options de numérisation](#) à la page 142.

Modification du nom et du format d'un document joint

Pour changer le nom et le format du document joint :

1. Appuyez sur **Document joint**, puis entrez un nom pour le fichier numérisé.
2. Appuyez sur le menu du format fichier, puis sélectionnez une option. Pour spécifier des options personnalisées, appuyez sur **Autre**. Pour de plus amples informations, reportez-vous à la section [Modification des options de format d'un document joint](#).
3. Appuyez sur **OK**.

Modification des options de format d'un document joint

Pour changer les options de format du document joint :

1. Appuyez sur **Document joint**.
2. Appuyez sur le menu Format de fichier, sélectionnez **Autre**.
3. Sur l'écran Format fichier, sous Format, sélectionnez une option.
4. Sous Options de fichier, pour PDF, PDF Archival, XPS ou TIFF, sélectionnez une option :
 - **Multipage** : Cette option crée un document multipage à partir des images numérisées.
 - **1 fichier par page** : Cette option crée un fichier séparé pour chaque page numérisée.
5. Sous Protection par mot de passe, sélectionnez une option pour PDF uniquement :
 - **Non** : Désactive la protection par mot de passe pour le fichier.
 - **Oui** : Active la protection par mot de passe. Appuyez sur **Entrer le mot de passe**, puis utilisez le clavier de l'écran tactile pour entrer le mot de passe.
6. Appuyez sur **OK**.
7. Pour Interrogeable, pour PDF, PDF Archival ou XPS, sélectionnez une option :
 - **Non** : Cette option crée une image du document numérisé sur laquelle il n'est pas possible d'effectuer de recherche.
 - **Oui** : Cette option crée un document des pages numérisées sur lequel il est possible d'effectuer des recherches. Si vous sélectionnez **Oui**, sélectionnez la langue de recherche dans le menu.
8. Appuyez sur **OK**.
9. Appuyez sur **OK**.

Modification de l'adresse De

Pour modifier l'adresse De :

1. Appuyez sur l'onglet **Options de courrier électronique**.
2. Appuyez sur **De**.
3. Pour modifier l'adresse De à l'aide de l'adresse électronique entrée ou des favoris :
 - Appuyez sur **Entrer l'adresse De**, puis utilisez le clavier de l'écran tactile pour entrer une adresse électronique.
 - Appuyez sur **Favoris**, puis sélectionnez des noms dans la liste.
4. Appuyez sur **OK**.
5. Modifier l'adresse De à l'aide du carnet d'adresses du périphérique :
 - a. Appuyez sur **Carnet d'adresses du périphérique**.
 - b. Sélectionnez une liste de contacts dans le menu.
 - c. Appuyez sur **Rechercher**, puis utilisez le clavier de l'écran tactile pour entrer une partie du nom.
 - d. Appuyez sur **Rechercher**.
 - e. Sélectionnez le nom dans la liste, puis appuyez sur **Ajouter**.
6. Appuyez sur **OK**.

Modification de l'adresse Répondre à

Pour modifier l'adresse Répondre à :

1. Appuyez sur l'onglet **Options de courrier électronique**.
2. Appuyez sur **Répondre à**.
3. Pour modifier l'adresse Répondre à à l'aide de l'adresse électronique entrée ou des favoris :
 - Appuyez sur **Entrer l'adresse Répondre à**, puis utilisez le clavier de l'écran tactile pour entrer une adresse électronique.
 - Appuyez sur **Favoris**, puis sélectionnez des noms dans la liste.
4. Appuyez sur **OK**.
5. Modifier l'adresse Répondre à à l'aide du carnet d'adresses du périphérique :
 - a. Appuyez sur **Carnet d'adresses du périphérique**.
 - b. Sélectionnez une liste de contacts dans le menu.
 - c. Appuyez sur **Rechercher**, puis utilisez le clavier de l'écran tactile pour entrer une partie du nom.
 - d. Appuyez sur **Rechercher**.
 - e. Sélectionnez le nom dans la liste, puis appuyez sur **Ajouter**.
6. Appuyez sur **OK**.

Modification du message

Pour modifier le message :

1. Appuyez sur l'onglet **Options de courrier électronique**.
2. Appuyez sur **Message**.
3. Tapez le message à inclure avec les images à l'aide du clavier de l'écran tactile.
4. Appuyez sur **OK**.

Définition de la qualité et de la taille du fichier

Pour définir la qualité et la taille du fichier :

1. Sélectionnez l'onglet **Options de courrier électronique**.
2. Appuyez sur **Qualité/Taille fichier**.
3. Utilisez le curseur pour sélectionner un réglage. Les réglages vont de la compression la plus élevée pour le fichier le plus petit à la compression la moins élevée pour le fichier le plus volumineux.
4. Sélectionnez **OK**.

Configuration du chiffrement

Le chiffrement permet de s'assurer que les messages électroniques ne seront pas lus par une personne autre que le destinataire prévu.

Remarque : L'administrateur système doit configurer cette fonction avant que vous puissiez l'utiliser. Pour plus d'informations, reportez-vous au *Guide de l'administrateur système* disponible à l'adresse www.xerox.com/office/EC78XXdocs.

Pour configurer le chiffrement :

1. Appuyez sur l'onglet **Options de courrier électronique**.
2. Appuyez sur **Chiffrement**.
3. Pour Chiffrement, appuyez sur **Activé** ou **Désactivé**.
4. Appuyez sur **OK**.

Numérisation vers une destination

Cette section aborde les points suivants :

- [Envoi d'une image numérisée vers une destination](#) 154

Utilisez Numériser vers destination pour envoyer des images numérisées vers une destination distante, telle qu'un serveur FTP ou un ordinateur.

Envoi d'une image numérisée vers une destination

Avant de numériser vers une destination, configurez les dossiers de destination sur le serveur ou partagez le dossier sur un ordinateur personnel. Vous devez aussi disposer d'au moins une destination de numérisation dans le carnet d'adresses. Si les propriétés de destination de numérisation ne sont pas configurées correctement, l'icône Numérisation est grisée sur l'écran tactile.

Pour numériser une image et l'envoyer vers une destination :

1. Placez le document sur la glace d'exposition ou dans le chargeur de documents.
2. Appuyez sur la touche **Accueil Services**, puis sur **Numérisation**.
3. Pour sélectionner une destination depuis les favoris :
 - a. Appuyez sur **Favoris**.
 - b. Sélectionnez les contacts souhaités dans la liste.
 - c. Sélectionnez **OK**.
4. Pour sélectionner une destination dans le carnet d'adresses du périphérique :
 - a. Appuyez sur **Carnet d'adresses du périphérique**.
 - b. Sur l'écran Carnet d'adresses du périphérique, sélectionnez une liste de contacts dans le menu.
 - c. Appuyez sur **Rechercher**, puis utilisez le clavier de l'écran tactile pour entrer une partie du nom.
 - d. Appuyez sur **Rechercher**.
 - e. Sélectionnez le contact dans la liste, puis appuyez sur **Ajouter aux destinataires**.
 - f. Sélectionnez **OK**.
5. Pour changer les paramètres de numérisation, utilisez les options de l'écran Numériser vers. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Réglage des options de numérisation](#) à la page 142.
6. Pour sélectionner la conduite à suivre si un fichier existe déjà :
 - a. Sélectionnez l'onglet **Options d'archivage**.
 - b. Appuyez sur **Si le fichier existe déjà**. Sélectionnez une option.
 - c. Sélectionnez **OK**.

7. Pour définir la qualité et la taille du fichier :
 - a. Appuyez sur l'onglet **Options d'archivage**.
 - b. Appuyez sur **Qualité / Taille fichier**.
 - c. Utilisez le curseur pour sélectionner un réglage. Les réglages vont de la compression la plus élevée pour le fichier le plus petit à la compression la moins élevée pour le fichier le plus volumineux.
 - d. Sélectionnez **OK**.
8. Appuyez sur la touche verte **Marche**.

L'écran Progression du travail apparaît et le document est numérisé. Le fichier est stocké à sa destination.

Envoi de télécopie

8

Ce chapitre contient les sections suivantes :

• Configuration de l'imprimante pour la télécopie	158
• Opérations fax de base	159
• Envoi d'un fax local	161
• Envoi d'un fax serveur	174
• Envoi d'un fax Internet	179
• Fusion d'un travail de fax.....	188
• Envoi d'un fax LAN	189
• Utilisation du carnet d'adresses	191

L'administrateur système doit configurer cette fonction avant que vous puissiez l'utiliser. Pour plus d'informations, reportez-vous au *Guide de l'administrateur système* disponible à l'adresse www.xerox.com/office/EC78XXdocs.

Configuration de l'imprimante pour la télécopie

Avant de procéder à une télécopie, vous devez configurer les paramètres fax afin de les rendre compatibles avec votre connexion locale, ainsi qu'avec la réglementation en vigueur. Ces paramètres englobent des fonctions facultatives qui permettent de configurer l'imprimante pour la télécopie.

Remarque : Toutes les imprimantes ne prennent pas en charge la totalité des options mentionnées. Certaines options s'appliquent uniquement à un modèle d'imprimante, un système d'exploitation ou un type de pilote spécifique.


Pour plus d'informations, reportez-vous au *Guide de l'administrateur système* disponible à l'adresse www.xerox.com/office/EC78XXdocs.

Opérations fax de base

Vous pouvez envoyer un fax de quatre façons différentes :



- **Fax/Fax local** : permet de numériser le document et de l'envoyer directement à un télécopieur. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Envoi d'un fax local](#) à la page 161.
- **Fax serveur** : permet de numériser le document et de l'envoyer à un serveur de fax, lequel transmet le document vers un télécopieur. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Envoi d'un fax serveur](#) à la page 174.
- **Fax Internet** : permet de numériser le document et de l'envoyer par courrier électronique à un destinataire. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Envoi d'un fax Internet](#) à la page 179.
- **Fax LAN** : permet d'envoyer le travail d'impression en cours en tant que fax. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Envoi d'un fax LAN](#) à la page 189.

Glacé d'exposition

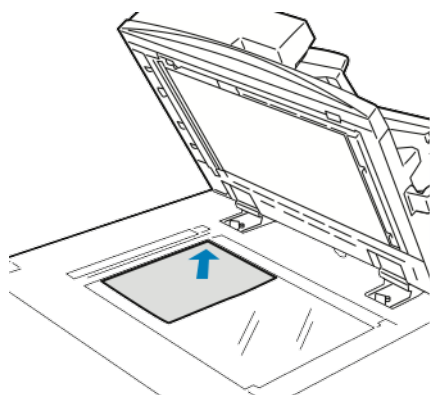

- Relevez le capot du chargeur de documents et placez la première page du document face dessous, dans l'angle supérieur gauche de la glace d'exposition.
- Alignez les documents sur le format de papier correspondant imprimé sur le bord de la glace d'exposition.
- La glace d'exposition accepte tous les formats jusqu'à 297 x 432 mm (11,7 x 17 pouces).
- Elle détecte automatiquement les formats standard.

Chargeur automatique de documents recto verso

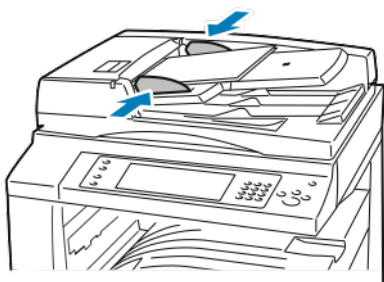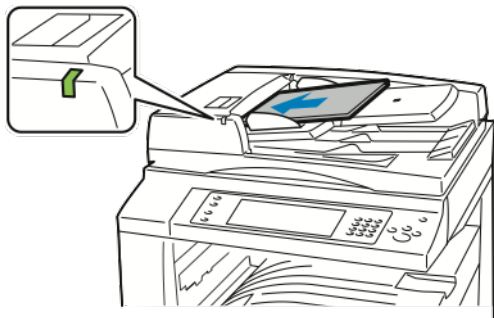

Insérez les documents face dessus, la première page en haut. Le chargeur automatique de documents recto verso numérise en même temps les deux faces des documents recto verso.

- Le voyant lumineux s'allume lorsque les documents sont correctement chargés.
- Réglez les guides de sorte qu'ils touchent légèrement le bord des documents.
- Le chargeur de documents détecte automatiquement les formats standard.
- Le chargeur automatique de documents accepte les grammages suivants : 38–128 g/m².
- Le chargeur automatique de documents accepte les formats de document suivants : entre 85 x 125 mm (3,3 x 4,9) et 297 x 432 mm (11,7 x 17 pouces).
- Capacité maximale approximative du chargeur automatique de documents, selon le grammage : 130 feuilles de papier 80g/m².

Envoi d'un fax local

Lorsque vous envoyez un fax depuis le panneau de commande de l'imprimante, le document est numérisé, puis transmis via une ligne téléphonique dédiée. Pour utiliser la fonction de fax local, vérifiez que l'imprimante peut être raccordée à une ligne téléphonique opérationnelle et qu'elle possède un numéro de téléphone.

Pour envoyer un fax local :

1. Placez le document sur la glace d'exposition ou dans le chargeur de documents.
2. Appuyez sur le bouton **Accueil Services**, puis sur **Fax**.
3. Pour entrer les détails du destinataire, appuyez sur une option ou sélectionnez **Ignorer**.
 - Appuyez sur **Entrer un destinataire**.
 - Pour entrer le numéro, utilisez le pavé alphanumérique. Pour ajouter des caractères de composition spéciaux, appuyez sur le caractère voulu au moment opportun lors de la saisie du numéro.
 - Appuyez sur **Ajouter**.
 - Pour ajouter des destinataires, appuyez sur **Ajouter destinataire**, puis sur **Entrer un destinataire**. Utilisez le pavé alphanumérique pour entrer le numéro, puis appuyez sur **Ajouter**.
- Remarque :** Une ou plusieurs pauses de composition peuvent être requises entre le numéro d'accès à une ligne extérieure et le numéro de fax. Lorsqu'elles sont insérées, les pauses de composition s'affichent sous forme de virgules dans le numéro de fax.
 - Appuyez sur **Carnet d'adresses du périphérique**.
 - Appuyez sur la flèche vers le bas, puis dans le menu, sélectionnez **Contacts fax, Groupes fax, Favoris de fax** ou **Tous les contacts**.
 - Appuyez sur le contact de votre choix, puis sélectionnez **Ajouter aux destinataires**.
 - Pour supprimer un contact de la liste, appuyez sur ce contact, puis sur **Supprimer**.
 - Ajoutez des contacts selon les besoins, puis appuyez sur **OK**.
 - Appuyez sur **Favoris**. Appuyez sur un ou plusieurs favoris, puis sur **OK**.
4. Appuyez sur **Mode de numérisation**, sélectionnez une option, puis appuyez sur **OK**.
5. Appuyez sur **Type de document**, sélectionnez une option, puis appuyez sur **OK**.
6. Appuyez sur **Résolution**, sélectionnez une option, puis appuyez sur **OK**.
7. Appuyez sur **Format du document**, sélectionnez une option, puis appuyez sur **OK**.
8. Sélectionnez des options supplémentaires, si nécessaire. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Sélection des options de fax](#) à la page 166.
9. Appuyez sur la touche verte **Marche**. D'abord, l'imprimante numérise toutes les pages, puis envoie le document.

Remarque : Pour interrompre le travail, appuyez sur le bouton **Arrêter**. Sur l'écran tactile, appuyez sur **Reprendre la numérisation** pour continuer la copie ou sur **Annuler la numérisation** pour annuler complètement le travail. Si vous n'effectuez pas de sélection dans un délai de 60 secondes, le travail reprend automatiquement.

Paramètres de fax de base

Cette section aborde les points suivants :

• Sélection des options du mode de numérisation.....	162
• Définition du type de document	162
• Définition de la résolution	163
• Définition du format du document	163
• Suppression automatique des variations de couleur de fond.....	164
• Réglage du contraste	164
• Réglage du contraste et de la définition.....	164
• Sélection de l'option de réduction ou fractionnement.....	165
• Configuration de Fax Document relié.....	165

Sélection des options du mode de numérisation

Vous pouvez utiliser les options Mode de numérisation pour paramétrer le périphérique afin qu'il numérise une face ou les deux faces d'un document.

Pour sélectionner le mode de numérisation :

1. Appuyez sur le bouton **Accueil Services**, puis sur **Fax**.
2. Pour entrer les détails du destinataire, appuyez sur une option ou sélectionnez **Ignorer**.
3. Appuyez sur **Mode de numérisation**.
4. Choisissez une option.
 - **Recto** : Cette option permet de numériser une seule face de l'image originale et d'obtenir des fichiers recto.
 - **Recto verso** : Cette option numérise les deux faces de l'image originale.
 - **Recto verso tête-bêche** : Cette option numérise les deux faces de l'image originale, avec rotation de la face verso.
5. Appuyez sur **OK**.

Définition du type de document

Vous pouvez utiliser l'option Type document pour spécifier le type d'images à numériser. Ce périphérique utilise ces informations pour optimiser les paramètres de qualité image et produire la meilleure qualité possible.

Pour spécifier le type de document :

1. Appuyez sur le bouton **Accueil Services**, puis sur **Fax**.
2. Pour entrer les détails du destinataire, appuyez sur une option ou sélectionnez **Ignorer**.
3. Appuyez sur **Type d'original**.
4. Sur l'écran Type de document, appuyez sur le type de contenu du document.
5. Appuyez sur **OK**.

Définition de la résolution

L'option Résolution détermine la qualité des images graphiques. La résolution image s'exprime en points par pouce (ppp). Lorsque la résolution est fixée à 600 ppp, les images sont rendues selon une densité de 600 points (pixels) par pouce de l'image. Plus la résolution est élevée, meilleure est la qualité d'impression.

Pour régler la résolution :

1. Appuyez sur le bouton **Accueil Services**, puis sur **Fax**.
2. Pour entrer les détails du destinataire, appuyez sur une option ou sélectionnez **Ignorer**.
3. Appuyez sur **Résolution**.
4. Sur l'écran Résolution, appuyez sur la résolution souhaitée.
 - **Norme** : utilisée pour le texte généré par une machine.-
 - **Élevée** : utilisée pour les dessins au trait, les textes en petits caractères et les textes manuscrits.
 - **Très élevée** : utilisée pour les textes en caractères fins, les dessins et les images faible résolution.
5. Appuyez sur **OK**.

Définition du format du document

Pour vous assurer que vous numérisez la zone correcte des documents, spécifiez le format du document.

Pour spécifier le format du document :

1. Appuyez sur le bouton **Accueil Services**, puis sur **Fax**.
2. Pour entrer les détails du destinataire, appuyez sur une option ou sélectionnez **Ignorer**.
3. Appuyez sur **Format du document**.
4. Sur l'écran Format du document, sélectionnez une option :
 - **Détection auto** : Cette option permet à l'imprimante de déterminer le format des documents.
 - **Zone prédéfinie** : Cette option permet de définir la zone à numériser si elle correspond à un format de papier standard. Appuyez sur le format de votre choix dans la liste déroulante.
 - **Zone personnalisée** vous permet de spécifier la hauteur et la largeur de la zone à numériser.
 - **Documents multiformats** : vous pouvez numériser des documents de formats standard mais différents. Servez-vous du schéma à l'écran pour déterminer les formats qu'il est possible de combiner au sein d'un même travail.
5. Appuyez sur **OK**.

Suppression automatique des variations de couleur de fond

Lorsque vous numérisez des documents imprimés sur du papier fin, le texte ou les images figurant sur une face sont parfois visibles sur l'autre face. Utilisez la fonction Suppression auto afin de réduire la sensibilité de l'imprimante aux variations de couleurs de fond claires.

Pour sélectionner la suppression auto :

1. Appuyez sur le bouton **Accueil Services**, puis sur **Fax**.
2. Pour entrer les détails du destinataire, appuyez sur une option ou sélectionnez **Ignorer**.
3. Appuyez sur l'onglet **Qualité image**, puis sur **Optimisation image**.
4. Sous Suppression de fond, appuyez sur **Suppression auto**.
5. Appuyez sur **OK**.

Réglage du contraste

Le contraste correspond à la différence relative entre les zones claires et foncées d'une image.

Pour régler le contraste :

1. Appuyez sur le bouton **Accueil Services**, puis sur **Fax**.
2. Pour entrer les détails du destinataire, appuyez sur une option ou sélectionnez **Ignorer**.
3. Appuyez sur l'onglet **Qualité image**, puis sur **Optimisation image**.
4. Sur l'écran Optimisation image, sélectionnez une option.
 - **Contraste manuel** : permet de régler le contraste manuellement.
 - **Contraste auto** : permet à l'imprimante de régler automatiquement le contraste.
5. Appuyez sur **OK**.

Réglage du contraste et de la définition

Vous pouvez éclaircir ou assombrir l'image, ainsi que régler sa définition.

Pour régler l'image :

1. Appuyez sur le bouton **Accueil Services**, puis sur **Fax**.
2. Pour entrer les détails du destinataire, appuyez sur une option ou sélectionnez **Ignorer**.
3. Appuyez sur l'onglet **Qualité image**, puis sur **Options image**.
4. Sur l'écran Options image, déplacez les curseurs pour obtenir le réglage voulu.
 - **Éclaircir/Foncer** : permet d'éclaircir ou de foncer l'image.
 - **Définition** : permet d'accentuer ou d'atténuer les détails de l'image.
5. Appuyez sur **OK**.

Sélection de l'option de réduction ou fractionnement

Vous pouvez spécifier la méthode à utiliser pour les images trop volumineuses.

Pour sélectionner l'option de réduction ou fractionnement :

1. Appuyez sur le bouton **Accueil Services**, puis sur **Fax**.
2. Pour entrer les détails du destinataire, appuyez sur une option ou sélectionnez **Ignorer**.
3. Appuyez sur l'onglet **Mise en page**, puis sur **Réduire/Fractionner**.
4. Choisissez une option.
 - **Adapter à la page** : permet de réduire des documents de grande taille pour qu'ils tiennent sur un format plus petit.
 - **Fractionner** : permet de fractionner une image grand format sur différentes pages.
5. Appuyez sur **OK**.

Configuration de Fax Document relié

Vous pouvez spécifier la méthode à utiliser pour la numérisation des images dans un document relié.

Pour sélectionner la fonction Fax Document relié :

1. Appuyez sur la touche **Accueil Services**, puis sur **Fax**.
2. Pour entrer les détails du destinataire, appuyez sur une option ou sélectionnez **Ignorer**.
3. Appuyez sur l'onglet **Mise en page**, puis sur **Fax Document relié**.
4. Choisissez une option.
 - **Non** : cette option est activée par défaut.
 - **Les deux pages** : permet de numériser les deux pages du livre.
 - **Page gauche uniquement** : permet de numériser la page gauche du livre.
 - **Page droite uniquement** : permet de numériser la page droite du livre.
5. Pour définir la quantité à effacer, appuyez sur les flèches **Blanc de couture**.
6. Appuyez sur **OK**.

Sélection des options de fax

Cette section aborde les points suivants :

• Impression d'un relevé de configuration.....	166
• Sélection du débit initial	166
• Ajout d'une page de garde	167
• En-tête de transmission.....	167
• Envoi d'un fax différé.....	168
• Mémorisation d'un fax dans une boîte aux lettres locale	168
• Mémorisation d'un fax dans une boîte aux lettres distante	169
• Impression de documents depuis une boîte aux lettres locale.....	169
• Impression de documents depuis une boîte aux lettres distante	170
• Suppression de documents d'une boîte aux lettres locale.....	170
• Mémorisation d'un fax pour interrogation	171
• Impression de fax mémorisés pour interrogation.....	172
• Suppression de fax mémorisés pour interrogation	173
• Fusion d'un travail de fax.....	173

Impression d'un relevé de configuration

Vous pouvez imprimer un relevé confirmant l'envoi ou la réception des fax. Le relevé contient des informations sur les problèmes de temporisation, de signal occupé et les échecs de recomposition.

Pour configurer l'impression d'un relevé de confirmation :

1. Appuyez sur la touche **Accueil Services**, puis sur **Fax**.
2. Pour entrer les détails du destinataire, appuyez sur une option ou sélectionnez **Ignorer**.
3. Appuyez sur l'onglet **Options fax**, puis sur **Relevé de confirmation**.
4. Pour générer un relevé de tous les fax, appuyez sur **Imprimer confirmation**.
5. Appuyez sur **OK**.

Sélection du débit initial

Il est conseillé de choisir le débit le plus élevé, sauf indication contraire du destinataire du fax.

Pour sélectionner la vitesse d'émission d'un fax :

1. Appuyez sur la touche **Accueil Services**, puis sur **Fax**.
2. Pour entrer les détails du destinataire, appuyez sur une option ou sélectionnez **Ignorer**.
3. Appuyez sur l'onglet **Options fax**, puis sur **Débit initial**.
4. Choisissez une option.
5. Appuyez sur **OK**.

Remarque : Certains réseaux téléphoniques peuvent nécessiter un débit initial de fax réglé sur Forcé (4800 bps). Un débit plus lent assure une transmission plus fiable des données.

Ajout d'une page de garde

Vous pouvez utiliser l'option Page de garde pour ajouter une page d'introduction au début de votre fax. Vous pouvez ajouter un court commentaire sur la page de garde, ainsi que les détails du destinataire et de l'expéditeur.

Pour inclure une page de garde :

1. Appuyez sur la touche **Accueil Services**, puis sur **Fax**.
2. Pour entrer les détails du destinataire, appuyez sur une option ou sélectionnez **Ignorer**.
3. Appuyez sur l'onglet **Options Fax**, puis sur **Page de garde > Oui**.
4. Appuyez sur la zone **À**, utilisez le clavier de l'écran tactile pour entrer le nom du destinataire, puis appuyez sur **OK**.
5. Appuyez sur la zone **De**, utilisez le clavier de l'écran tactile pour entrer le nom de l'expéditeur, puis appuyez sur **OK**.
6. Pour ajouter un commentaire, effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Appuyez sur un commentaire existant.
 - Appuyez sur un commentaire **<Available>**, appuyez sur l'icône **Modifier**, utilisez le clavier de l'écran tactile pour entrer le texte, puis appuyez sur **OK**.

Remarques :

- Pour supprimer un commentaire existant, sélectionnez-le, puis appuyez sur **X**. Pour confirmer cette opération, appuyez sur **Supprimer**.
 - Pour modifier un commentaire existant, sélectionnez-le, puis appuyez sur l'icône **Modifier**. Pour modifier le commentaire, utilisez le clavier de l'écran tactile, puis appuyez sur **OK**.
7. Appuyez sur **OK**.

En-tête de transmission

L'administrateur système doit configurer cette fonction avant que vous puissiez l'utiliser. Pour plus d'informations, reportez-vous au *Guide de l'administrateur système* disponible à l'adresse www.xerox.com/office/EC78XXdocs.

Pour inclure l'en-tête de transmission dans le fax :

1. Appuyez sur la touche **Accueil Services**, puis sur **Fax**.
2. Pour entrer les détails du destinataire, appuyez sur une option ou sélectionnez **Ignorer**.
3. Appuyez sur l'onglet **Options fax**, puis sur **Texte en-tête**.
4. Choisissez une option.
5. Appuyez sur **OK**.

Envoi d'un fax différé

Vous pouvez spécifier une heure donnée pour l'envoi du fax. Le délai peut être de 15 minutes à 24 heures.

Remarque : Avant que vous n'utilisiez cette fonction, réglez l'imprimante sur l'heure actuelle.

Pour définir l'heure d'envoi du fax :

1. Appuyez sur le bouton **Accueil Services**, puis sur **Fax**.
2. Pour entrer les détails du destinataire, appuyez sur une option ou sélectionnez **Ignorer**.
3. Appuyez sur l'onglet **Options fax**, puis sur **Envoi différé**.
4. Appuyez sur **Envoi différé**.
 - Appuyez sur la zone **Heure**, puis appuyez sur les flèches pour spécifier l'heure.
 - Appuyez sur la zone **Minute**, puis appuyez sur les flèches pour spécifier l'heure.
 - Si l'horloge de votre imprimante est réglée sur le format 12 heures, appuyez sur **AM** ou **PM**.
5. Appuyez sur **OK**.
Le fax est numérisé, enregistré et transmis à l'heure définie.

Mémorisation d'un fax dans une boîte aux lettres locale

L'administrateur système doit créer une boîte aux lettres avant que vous puissiez utiliser cette fonction. Pour plus d'informations, reportez-vous au *Guide de l'administrateur système* disponible à l'adresse www.xerox.com/office/EC78XXdocs.

Pour enregistrer un fax dans une boîte aux lettres locale :

1. Appuyez sur le bouton **Accueil Services**, puis sur **Fax**.
2. Appuyez sur **Boîtes aux lettres**.

Remarque : Si l'onglet Fax est sélectionné, appuyez sur **Ajouter des destinataires**, puis sur **Boîtes aux lettres**.
3. Appuyez sur **Mémoriser dans boîte aux lettres**.
4. Appuyez sur **Boîte aux lettres locale**.
5. Appuyez sur une boîte aux lettres dans la liste.
6. Si un mot de passe est requis, appuyez sur le champ **Mot de passe boîte aux lettres**, puis utilisez le pavé alphanumérique pour entrer le mot de passe à 4 chiffres de la boîte aux lettres. Appuyez sur **OK**.
7. Appuyez sur **OK**.
La boîte aux lettres apparaît comme destinataire du fax.
8. Pour sélectionner une boîte aux lettres différente, appuyez sur le champ du destinataire, puis sur **Supprimer** ou **Modifier**.
9. Sélectionnez des options supplémentaires si nécessaire.
10. Appuyez sur **Démarrer**. Les documents sont numérisés et mémorisés dans la boîte aux lettres.

Mémorisation d'un fax dans une boîte aux lettres distante

Pour mémoriser un fax dans une boîte aux lettres distante :

1. Appuyez sur le bouton **Accueil Services**, puis sur **Fax**.
2. Appuyez sur **Boîtes aux lettres**.
Remarque : Si l'onglet Fax est sélectionné, appuyez sur **Ajouter des destinataires**, puis sur **Boîtes aux lettres**.
3. Appuyez sur **Mémoriser dans boîte aux lettres**.
4. Appuyez sur **Boîte aux lettres distante**.
5. Appuyez sur **Entrer un numéro de fax distant**, puis utilisez le pavé numérique pour entrer le numéro de fax du périphérique distant. Appuyez sur **OK**.
6. Appuyez sur le champ **Numéro de boîte aux lettres**, puis utilisez le pavé alphanumérique pour entrer le numéro de boîte aux lettres.
7. Appuyez sur le champ **Mot de passe boîte aux lettres**, puis utilisez le pavé alphanumérique pour entrer le mot de passe à 4 chiffres.
8. Appuyez sur **OK**.
 La boîte aux lettres apparaît comme destinataire du fax. Pour sélectionner une boîte aux lettres différentes, appuyez sur le champ destinataire, puis sur **Supprimer** ou **Modifier**.
9. Sélectionnez des options supplémentaires si nécessaire.
10. Appuyez sur **Démarrer**. Les documents sont numérisés et mémorisés dans la boîte aux lettres distante.

Impression de documents depuis une boîte aux lettres locale

Pour utiliser cette fonction, des documents doivent être mémorisés dans une boîte aux lettres. Pour de plus amples informations, reportez-vous à la section Mémorisation d'un fax dans une boîte aux lettres locale.

Pour imprimer des documents d'une boîte aux lettres locale :

1. Appuyez sur le bouton **Accueil Services**, puis sur **Fax**.
2. Appuyez sur **Boîtes aux lettres**.
Remarque : Si l'onglet Fax est sélectionné, appuyez sur **Ajouter des destinataires**, puis sur **Boîtes aux lettres**.
3. Appuyez sur **Imprimer depuis boîte aux lettres**.
4. Appuyez sur **Boîte aux lettres locale**.
5. Appuyez sur une boîte aux lettres dans la liste.
6. Si un mot de passe est requis, appuyez sur le champ **Mot de passe boîte aux lettres**, puis utilisez le pavé alphanumérique pour entrer le mot de passe à 4 chiffres de la boîte aux lettres. Appuyez sur **OK**.
7. Appuyez sur **Imprimer**. Les documents de la boîte aux lettres s'impriment.
8. Pour supprimer le contenu de la boîte aux lettres une fois que le périphérique a fini d'imprimer, appuyez sur **Vider la boîte aux lettres**. Pour confirmer, appuyez sur **Vider la boîte aux lettres**.
9. Appuyez sur **Fermer**.

Impression de documents depuis une boîte aux lettres distante

Pour imprimer des documents depuis une boîte aux lettres distante :

1. Appuyez sur le bouton **Accueil Services**, puis sur **Fax**.
2. Appuyez sur **Boîtes aux lettres**.

Remarque : Si l'onglet Fax est sélectionné, appuyez sur **Ajouter des destinataires**, puis sur **Boîtes aux lettres**.

3. Appuyez sur **Imprimer depuis boîte aux lettres**.
4. Appuyez sur **Boîte aux lettres distante**.
5. Appuyez sur **Entrer un numéro de fax distant**, puis utilisez le pavé numérique pour entrer le numéro de fax du périphérique distant. Appuyez sur **OK**.
6. Appuyez sur le champ **Numéro de boîte aux lettres**, puis entrez le numéro de boîte aux lettres à l'aide du pavé alphanumérique.
7. Appuyez sur le champ **Mot de passe boîte aux lettres**, puis entrez le mot de passe à 4 chiffres à l'aide du pavé alphanumérique.
8. Appuyez sur **Imprimer**. Les documents de la boîte aux lettres distante s'impriment.
9. Appuyez sur **Fermer**.

Suppression de documents d'une boîte aux lettres locale

Pour supprimer des documents d'une boîte aux lettres locale :

1. Appuyez sur le bouton **Accueil Services**, puis sur **Fax**.
2. Appuyez sur **Boîtes aux lettres**.
3. Si l'onglet Fax est sélectionné, appuyez sur **Ajouter des destinataires**, puis sur **Boîtes aux lettres**.
4. Appuyez sur **Mémoriser dans boîte aux lettres**.
5. Appuyez sur **Boîte aux lettres locale**.
6. Appuyez sur une boîte aux lettres dans la liste.
7. Si un mot de passe est requis, appuyez sur le champ Mot de passe boîte aux lettres, puis utilisez le pavé numérique pour entrer le mot de passe à 4 chiffres de la boîte aux lettres. Appuyez sur **OK**.
8. Pour supprimer le contenu de la boîte aux lettres une fois que le périphérique a fini d'imprimer, appuyez sur **Vider la boîte aux lettres**. Pour confirmer, appuyez sur **Vider la boîte aux lettres**.

Mémorisation d'un fax pour interrogation

La fonction d'interrogation de fax vous permet de mémoriser un fax sur l'imprimante et de le mettre à la disposition d'autres télécopieurs dans le cadre d'opérations d'interrogation. Vous pouvez également récupérer des fax mémorisés sur d'autres télécopieurs. Pour qu'il soit possible de l'utiliser, cette fonction d'interrogation de fax doit être disponible à la fois sur l'imprimante d'interrogation et sur l'imprimante distante. Vous pouvez mémoriser les fax pour interrogation non protégée ou protégée. Lorsque vous sélectionnez Stockage protégé, vous créez une liste des numéros de fax des périphériques distants autorisés à accéder aux fax protégés.

Pour mémoriser un fax :

1. Appuyez sur **Interrogation**.

Remarque : Si l'onglet Fax est sélectionné, appuyez sur **Ajouter des destinataires**, puis sur **Interrogation**.

2. Appuyez sur **Mémoriser les fichiers d'interrogation**.
3. Pour mémoriser un fax non protégé pour interrogation.
 - a. Appuyez sur **Stockage non protégé**.
 - b. Appuyez sur **OK**.
 - c. Pour confirmer, appuyez sur **Mettre à jour le paramètre**.
4. Pour mémoriser un fax protégé pour interrogation.
 - a. Appuyez sur **Stockage protégé**.
 - b. Appuyez sur **Entrer un numéro de fax**, puis utilisez le pavé numérique pour entrer le numéro de fax du périphérique distant. Appuyez sur **OK**.
 - c. Appuyez sur **OK**.
 - d. Appuyez sur le bouton **+**. Le numéro de fax est ajouté à la liste d'accès.
 - e. Poursuivez la saisie des numéros de fax de tous les périphériques distants exigeant l'accès.
 - f. Appuyez sur **OK**.
 - g. Pour confirmer, appuyez sur **Mettre à jour le paramètre**.
5. Sélectionnez des options supplémentaires si nécessaire.
6. Appuyez sur **Démarrer**. Les documents sont numérisés et mémorisés pour interrogation.

Impression de fax mémorisés pour interrogation

La fonction d'interrogation de fax vous permet de mémoriser un fax sur l'imprimante et de le mettre à la disposition d'autres télécopieurs dans le cadre d'opérations d'interrogation. Vous pouvez également récupérer des fax mémorisés sur d'autres télécopieurs. Pour qu'il soit possible de l'utiliser, cette fonction d'interrogation de fax doit être disponible à la fois sur l'imprimante d'interrogation et sur l'imprimante distante. Si vous utilisez Interrogation de fax distant pour interroger un périphérique distant, vous pouvez récupérer les fax immédiatement. Vous pouvez utiliser l'option Interrogation différée pour récupérer les fax ultérieurement, à une heure spécifiée. L'imprimante peut interroger plusieurs périphériques distants à la fois.

Pour imprimer les fax mémorisés pour interrogation :

1. Appuyez sur le bouton **Accueil Services**, puis sur **Fax**.
2. Appuyez sur **Interrogation**.

Remarque : Si l'onglet Fax est sélectionné, appuyez sur **Ajouter des destinataires**, puis sur **Interrogation**.

3. Appuyez sur **Imprimer à partir du périphérique d'interrogation**.
4. Pour imprimer les fax mémorisés pour interrogation sur le périphérique local :
 - a. Appuyez sur **Interrogation de fax local**.
 - b. Appuyez sur **Imprimer**.
 - c. Pour supprimer les fax mémorisés une fois qu'ils sont imprimés, appuyez sur **Vider l'interrogation de fax**. Pour confirmer, appuyez sur **Vider la boîte aux lettres fax**.

Les fax locaux mémorisés pour interrogation s'impriment.

5. Pour imprimer les fax mémorisés pour interrogation sur un périphérique distant :
 - a. Appuyez sur **Interrogation de fax distant**.
 - b. Appuyez sur **Entrer un numéro de fax**, puis utilisez le pavé numérique pour entrer le numéro de fax du périphérique distant. Appuyez sur **OK**.
 - c. Pour ajouter un numéro à la liste, appuyez sur le bouton **+**. Entrez des numéros de fax supplémentaires selon les besoins.
 - d. Pour modifier la liste des numéros de fax, appuyez sur un numéro dans la liste, puis sur **Supprimer** ou **Modifier**.
 - e. Pour définir une heure spécifique d'interrogation du périphérique distant, appuyez sur **Interrogation différée**.
 - Appuyez sur **Interrogation différée**.
 - Appuyez sur la zone **Heure**, puis appuyez sur les flèches pour spécifier l'heure.
 - Appuyez sur la zone **Minute**, puis appuyez sur les flèches pour spécifier l'heure.
 - Si l'horloge de votre imprimante est réglée sur le format 12 heures, appuyez sur **AM** ou **PM**.
 - Appuyez sur **OK**.
 - f. Appuyez sur **Imprimer**.

Les fax mémorisés pour interrogation sur le périphérique distant s'impriment.

6. Appuyez sur **Fermer**.

Suppression de fax mémorisés pour interrogation

Pour supprimer des fax mémorisés pour interrogation :

1. Appuyez sur le bouton **Accueil Services**, puis sur **Fax**.
2. Appuyez sur **Interrogation**.

Remarque : Si l'onglet Fax est sélectionné, appuyez sur **Ajouter des destinataires**, puis sur **Interrogation**.

3. Appuyez sur **Mémoriser les fichiers d'interrogation**.
4. Choisissez une option.
5. Appuyez sur **Vider l'interrogation de fax**. Pour confirmer, appuyez de nouveau sur **Vider l'interrogation de fax**.
6. Appuyez sur **OK**.

Fusion d'un travail de fax

Pour plus d'informations, reportez-vous à [Fusion d'un travail de fax](#) à la page 188.

Envoi d'un fax serveur

Si un serveur de fax est connecté au réseau, il est possible d'envoyer un document à un télécopieur sans passer par une ligne téléphonique dédiée.

Le service Fax serveur permet de numériser des documents et de les envoyer sur le réseau. Le serveur de fax envoie ensuite le fax à un télécopieur, par le biais d'une ligne téléphonique.

L'administrateur réseau doit activer le service Fax serveur et configurer un espace d'archivage pour fax avant que cette fonction puisse être utilisée.

Pour envoyer un fax via un serveur :

1. Appuyez sur la touche **Accueil Services**, puis sur **Fax serveur**.
2. Pour entrer les détails du destinataire, appuyez sur une option ou sélectionnez **Ignorer**.
 - Appuyez sur **Entrer un destinataire**.
 - Pour entrer le numéro, utilisez le pavé alphanumérique. Pour ajouter des caractères de composition spéciaux, appuyez sur le caractère voulu au moment opportun lors de la saisie du numéro.
 - Appuyez sur **Ajouter**.
 - Pour ajouter des destinataires, appuyez sur **Ajouter destinataire**, puis sur **Entrer un destinataire**.
 - Utilisez le pavé alphanumérique pour entrer le numéro, puis appuyez sur **Ajouter**.
 - Appuyez sur **Répertoire fax**.
 - Appuyez sur le contact de votre choix, puis sélectionnez **Ajouter aux destinataires**.
 - Pour supprimer un contact de la liste, appuyez sur ce contact, puis sur **Supprimer**.
 - Ajoutez des contacts selon les besoins, puis appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur **Mode de numérisation**, sélectionnez une option, puis appuyez sur **OK**.
4. Appuyez sur **Orientation du document**, sélectionnez une option, puis appuyez sur **OK**.
5. Appuyez sur **Résolution**, sélectionnez une option, puis appuyez sur **OK**.
6. Appuyez sur **Format du document**, sélectionnez une option, puis appuyez sur **OK**.
7. Sélectionnez des options supplémentaires si nécessaire. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Sélection des options de fax serveur](#) à la page 177.
8. Appuyez sur la touche verte **Marche**. D'abord, l'imprimante numérise toutes les pages, puis envoie le document.

Paramètres de fax serveur de base

Cette section aborde les points suivants :

- [Sélection des options Mode de numérisation.....](#) 175
- [Définition de l'orientation du document.....](#) 175
- [Définition de la résolution](#) 176
- [Définition du format du document](#) 176

Sélection des options Mode de numérisation

Vous pouvez utiliser les options Mode de numérisation pour paramétrer le périphérique afin qu'il numérise une face ou les deux faces d'un document.

Pour sélectionner le mode de numérisation :

1. Appuyez sur le bouton **Accueil Services**, puis sur **Fax serveur**.
2. Pour entrer les détails du destinataire, appuyez sur une option ou sélectionnez **Ignorer**.
3. Appuyez sur **Mode de numérisation**.
4. Choisissez une option.
 - **Recto** : Cette option permet de numériser une seule face de l'image originale et d'obtenir des fichiers recto.
 - **Recto verso** : Cette option numérise les deux faces de l'image originale.
 - **Recto verso tête-bêche** : Cette option numérise les deux faces de l'image originale, avec rotation de la face verso.
5. Appuyez sur **OK**.

Définition de l'orientation du document

Vous pouvez utiliser l'option Orientation du document pour définir la mise en page des documents que vous numérisez. L'imprimante utilise les informations pour déterminer si les images nécessitent une rotation pour obtenir le résultat désiré.

Pour définir l'orientation :

1. Appuyez sur le bouton **Accueil Services**, puis sur **Fax serveur**.
2. Pour entrer les détails du destinataire, appuyez sur une option ou sélectionnez **Ignorer**.
3. Appuyez sur **Orientations du document**.
4. Sur l'écran Orientation du document, appuyez sur l'orientation souhaitée.
 - **Documents portrait** et **Documents paysage** font référence aux images des originaux.
 - **Images verticales** et **Images inclinées** désignent la direction selon laquelle les documents sont placés dans le chargeur.

Remarque : Si vous utilisez la glace d'exposition, placez le document face vers le bas, dans la même orientation que s'il était face vers le haut.

5. Appuyez sur **OK**.

Définition de la résolution

La résolution permet de déterminer la qualité ou le grain des images graphiques. La résolution de l'image s'exprime en points par pouce (ppp).

Pour régler la résolution :

1. Appuyez sur le bouton **Accueil Services**, puis sur **Fax serveur**.
2. Pour entrer les détails du destinataire, appuyez sur une option ou sélectionnez **Ignorer**.
3. Appuyez sur **Résolution**.
4. Sur l'écran Résolution, appuyez sur la résolution souhaitée.
 - **Norme** : utilisée pour le texte généré par une machine.-
 - **Élevée** : utilisée pour les dessins au trait, les textes en petits caractères et les textes manuscrits.
5. Appuyez sur **OK**.

Définition du format du document

Pour vous assurer que vous numérisez la zone correcte des documents, spécifiez le format du document.

Pour spécifier le format du document :

1. Appuyez sur le bouton **Accueil Services**, puis sur **Fax serveur**.
2. Pour entrer les détails du destinataire, appuyez sur une option ou sélectionnez **Ignorer**.
3. Appuyez sur **Format du document**.
4. Sur l'écran Format du document, sélectionnez une option :
 - **Détection auto** : Cette option permet à l'imprimante de déterminer le format des documents.
 - **Zone prédéfinie** : Cette option permet de définir la zone à numériser si elle correspond à un format de papier standard. Appuyez sur le format de votre choix dans la liste déroulante.
 - **Zone personnalisée** vous permet de spécifier la hauteur et la largeur de la zone à numériser.
 - **Documents multiformats** : vous pouvez numériser des documents de formats standard mais différents. Servez-vous du schéma à l'écran pour déterminer les formats qu'il est possible de combiner au sein d'un même travail.
5. Appuyez sur **OK**.

Sélection des options de fax serveur

Cette section aborde les points suivants :

- Réglage du contraste 177
- Suppression automatique des variations de couleur de fond..... 177
- Réglage du contraste 177
- Définition du type de document 178
- Envoi d'un fax différé..... 178
- Fusion d'un travail de fax..... 178

Réglage du contraste

Vous pouvez éclaircir ou assombrir l'image.

Pour régler l'image :

1. Appuyez sur la touche **Accueil Services**, puis sur **Fax serveur**.
2. Pour entrer les détails du destinataire, appuyez sur une option ou sélectionnez **Ignorer**.
3. Appuyez sur l'onglet **Qualité image**, puis sur **Éclaircir/Foncer**.
4. Réglez le curseur **Éclaircir/Foncer** à votre convenance.
5. Appuyez sur **OK**.

Suppression automatique des variations de couleur de fond

Lorsque vous numérisez des documents imprimés sur du papier fin, le texte ou les images figurant sur une face sont parfois visibles sur l'autre face. Utilisez la fonction Suppression auto afin de réduire la sensibilité de l'imprimante aux variations de couleurs de fond claires.

Pour sélectionner la suppression auto :

1. Appuyez sur le bouton **Accueil Services**, puis sur **Fax serveur**.
2. Pour entrer les détails du destinataire, appuyez sur une option ou sélectionnez **Ignorer**.
3. Appuyez sur l'onglet **Qualité image**, puis sur **Optimisation image**.
4. Sous Suppression de fond, appuyez sur **Suppression auto**.
5. Appuyez sur **OK**.

Réglage du contraste

Le contraste correspond à la différence relative entre les zones claires et foncées d'une image.

Pour régler le contraste :

1. Appuyez sur le bouton **Accueil Services**, puis sur **Fax serveur**.
2. Pour entrer les détails du destinataire, appuyez sur une option ou sélectionnez **Ignorer**.
3. Appuyez sur l'onglet **Qualité image**, puis sur **Optimisation image**.
4. Sur l'écran Optimisation (Amélioration) image, sélectionnez une option :
 - **Contraste manuel** : permet de régler le contraste manuellement.
 - **Contraste auto** : permet à l'imprimante de régler automatiquement le contraste.

5. Appuyez sur **OK**.

Définition du type de document

L'imprimante optimise la qualité d'image du document imprimé en fonction du type d'image dans le document original.

Pour spécifier le type de document :

1. Appuyez sur le bouton **Accueil Services**, puis sur **Fax serveur**.
2. Pour entrer les détails du destinataire, appuyez sur une option ou sélectionnez **Ignorer**.
3. Appuyez sur l'onglet **Qualité image**, puis sur **Type de document**.
4. Appuyez sur le type de contenu du document.
5. Appuyez sur **OK**.

Envoi d'un fax différé

Vous pouvez spécifier une heure donnée pour l'envoi du fax. Le délai peut être de 15 minutes à 24 heures.

Remarque : Avant que vous n'utilisiez cette fonction, réglez l'imprimante sur l'heure actuelle.

Pour définir l'heure d'envoi du fax :

1. Appuyez sur le bouton **Accueil Services**, puis sur **Fax serveur**.
2. Pour entrer les détails du destinataire, appuyez sur une option ou sélectionnez **Ignorer**.
3. Appuyez sur l'onglet **Options fax**, puis sur **Envoi différé**.
4. Appuyez sur **Envoi différé**.
 - Appuyez sur la zone **Heure**, puis appuyez sur les flèches pour spécifier l'heure.
 - Appuyez sur la zone **Minute**, puis appuyez sur les flèches pour spécifier l'heure.
 - Si l'horloge de votre imprimante est réglée sur le format 12 heures, appuyez sur **AM** ou **PM**.
5. Appuyez sur **OK**.

Le fax est numérisé, enregistré et transmis à l'heure définie.

Fusion d'un travail de fax

Pour plus d'informations, reportez-vous à [Fusion d'un travail de fax](#) à la page 188.

Envoi d'un fax Internet

Si un serveur SMTP (courrier électronique) est connecté au réseau, il est possible d'envoyer un document vers une adresse électronique. Il n'est alors pas nécessaire d'utiliser une ligne téléphonique dédiée, ce qui élimine les coûts de service afférents. Le service Fax Internet numérise le document et l'envoie vers une adresse électronique.

Pour envoyer un fax Internet :

1. Placez le document sur la glace d'exposition ou dans le chargeur de documents.
2. Appuyez sur le bouton **Accueil Services**, puis sur **Fax Internet**.
3. Pour entrer les détails du destinataire, appuyez sur une option ou sélectionnez **Ignorer**.
 - Appuyez sur **Entrer un destinataire**.
 - Pour entrer une adresse électronique, utilisez le clavier de l'écran tactile, puis appuyez sur **Ajouter**.
 - Pour ajouter des destinataires, appuyez sur **Ajouter destinataire**, puis sur **Entrer un destinataire**. Pour entrer une adresse électronique, utilisez le clavier de l'écran tactile, puis appuyez sur **Ajouter**.
 - Pour organiser les destinataires, appuyez sur l'un des destinataires de la liste, puis dans le menu, sélectionnez **À** ou **Cc**.
 - Appuyez sur **Carnet d'adresses du périphérique**.
 - Appuyez sur **Rechercher**, puis utilisez le clavier de l'écran tactile pour saisir une partie du nom.
 - Appuyez sur **Rechercher**.
 - Appuyez sur le contact désiré, puis dans le menu, sélectionnez **À** ou **Cc**.
 - Appuyez sur **OK**.
4. Appuyez sur **Mode de numérisation**, sélectionnez une option, puis appuyez sur **OK**.
5. Appuyez sur **Type de document**, sélectionnez une option, puis appuyez sur **OK**.
6. Appuyez sur **Document joint**, sélectionnez une option, puis appuyez sur **OK**.
7. Appuyez sur **Objet**, puis utilisez le clavier de l'écran tactile pour entrer le texte voulu. Appuyez sur **OK**.

Remarque : Pour modifier l'objet par défaut, mettez en surbrillance le texte dans le champ de texte, puis appuyez sur **X** afin de le supprimer ou saisissez le texte requis sur le texte existant.
8. Paramétrez les options de fax Internet selon vos besoins.
9. Appuyez sur la touche verte **Marche**.
10. L'imprimante numérise les pages, puis une fois que toutes les pages ont été numérisées, elle les envoie en tant que pièces jointes au format **.pdf** ou **.tif**.

Paramètres de fax Internet de base

Cette section aborde les points suivants :

- [Sélection des options Mode de numérisation.....](#) 180
- [Définition de l'orientation du document.....](#) 180
- [Définition du format du document joint.....](#) 181

Sélection des options Mode de numérisation

Vous pouvez utiliser les options Mode de numérisation pour paramétrer le périphérique afin qu'il numérise une face ou les deux faces d'un document.

Pour sélectionner le mode de numérisation :

1. Appuyez sur le bouton **Accueil Services**, puis sur **Fax Internet**.
2. Pour entrer les détails du destinataire, appuyez sur une option ou sélectionnez **Ignorer**.
3. Appuyez sur **Mode de numérisation**.
4. Choisissez une option.
 - **Recto** : Cette option permet de numériser une seule face de l'image originale et d'obtenir des fichiers recto.
 - **Recto verso** : Cette option numérise les deux faces de l'image originale.
 - **Recto verso tête-bêche** : Cette option numérise les deux faces de l'image originale, avec rotation de la face verso.
5. Appuyez sur **OK**.

Définition de l'orientation du document

Vous pouvez utiliser l'option Orientation du document pour définir la mise en page des documents que vous numérisez. L'imprimante utilise les informations pour déterminer si les images nécessitent une rotation pour obtenir le résultat désiré.

Pour définir l'orientation :

1. Appuyez sur le bouton **Accueil Services**, puis sur **Fax Internet**.
2. Pour entrer les détails du destinataire, appuyez sur une option ou sélectionnez **Ignorer**.
3. Appuyez sur **Orientation du document**.
4. Sur l'écran Orientation du document, appuyez sur l'orientation souhaitée.
 - **Documents portrait** et **Documents paysage** font référence aux images des originaux.
 - **Images verticales** et **Images inclinées** désignent la direction selon laquelle les documents sont placés dans le chargeur.

Remarque : Si vous utilisez la glace d'exposition, placez le document face vers le bas, dans la même orientation que s'il était face vers le haut.

5. Appuyez sur **OK**.

Définition du format du document joint

Vous pouvez utiliser l'option Document joint pour spécifier le format de fichier des images numérisées que vous envoyez sous forme de pièces jointes.

Pour définir le format du document joint :

1. Appuyez sur le bouton **Accueil Services**, puis sur **Fax Internet**.
2. Pour entrer les détails du destinataire, appuyez sur une option ou sélectionnez **Ignorer**.
3. Appuyez sur **Document joint**.
4. Sur l'écran Document joint, appuyez sur le format du document joint désiré.
 - **PDF** : permet d'obtenir un fichier PDF (Portable Document Format).
 - **Archivage .PDF** : permet d'obtenir un fichier PDF (Portable Document Format) avec polices incorporées.
 - **TIFF** : permet d'obtenir un fichier TIFF (Tagged Image File Format).
5. Appuyez sur **OK**.

Sélection des options de fax Internet

Cette section aborde les points suivants :

• Sélection d'un mode couleur.....	182
• Définition du type de document	183
• Suppression automatique des variations de couleur de fond.....	183
• Réglage du contraste	183
• Réglage du contraste et de la définition.....	184
• Réglage de la saturation	184
• Définition de la résolution	185
• Définition du format du document	185
• Définition de la qualité et de la taille du fichier	186
• Ajout d'un message	186
• Configuration d'une adresse Répondre à	186
• Impression d'un relevé de confirmation	186
• Fusion d'un travail de fax.....	187

Sélection d'un mode couleur

Lorsqu'un document original comporte des couleurs, vous pouvez l'imprimer en quadrichromie, en nuances de gris ou en noir et blanc.

Pour sélectionner le mode couleur :

1. Appuyez sur le bouton **Accueil Services**, puis sur **Fax Internet**.
2. Pour entrer les détails du destinataire, appuyez sur une option ou sélectionnez **Ignorer**.
3. Appuyez sur l'onglet **Paramètres avancés**.
4. Appuyez sur **Couleur de sortie**, puis sélectionnez une option :
 - **Détection auto** : permet de détecter le contenu couleur de l'image originale. Si l'image originale est en couleur, l'imprimante numérise en couleur. Si l'original est un document en noir et blanc, l'imprimante numérise en noir et blanc uniquement.
 - **Noir et blanc** : cette option numérise en noir et blanc uniquement.
 - **Nuances de gris** : détecte et numérise différentes nuances de gris.
 - **Couleur** : numérise en quadrichromie.
5. Appuyez sur **OK**.

Définition du type de document

Vous pouvez utiliser l'option Type document pour spécifier le type d'images à numériser. Ce périphérique utilise ces informations pour optimiser les paramètres de qualité image et produire la meilleure qualité possible.

Pour spécifier le type de document :

1. Appuyez sur le bouton **Accueil Services**, puis sur **Fax Internet**.
2. Pour entrer les détails du destinataire, appuyez sur une option ou sélectionnez **Ignorer**.
3. Appuyez sur l'onglet **Paramètres avancés**.
4. Appuyez sur **Type de document**.
5. Sur l'écran Type de document, sélectionnez les paramètres appropriés :
 - Appuyez sur le type de contenu du document.
 - Le cas échéant, indiquez la façon dont le document a été créé.
6. Appuyez sur **OK**.

Suppression automatique des variations de couleur de fond

Lorsque vous numérisez des documents imprimés sur du papier fin, le texte ou les images figurant sur une face sont parfois visibles sur l'autre face. Utilisez la fonction Suppression auto afin de réduire la sensibilité de l'imprimante aux variations de couleurs de fond claires.

Pour sélectionner la suppression auto :

1. Appuyez sur le bouton **Accueil Services**, puis sur **Fax Internet**.
2. Pour entrer les détails du destinataire, appuyez sur une option ou sélectionnez **Ignorer**.
3. Appuyez sur l'onglet **Paramètres avancés**, puis sur **Optimisation image**.
4. Sous Suppression de fond, appuyez sur **Suppression auto**.
5. Appuyez sur **OK**.

Réglage du contraste

Le contraste correspond à la différence relative entre les zones claires et foncées d'une image.

Pour régler le contraste :

1. Appuyez sur le bouton **Accueil Services**, puis sur **Fax Internet**.
2. Pour entrer les détails du destinataire, appuyez sur une option ou sélectionnez **Ignorer**.
3. Appuyez sur l'onglet **Paramètres avancés**, puis sur **Optimisation image**.
4. Sur l'écran Optimisation (Amélioration) image, sélectionnez une option :
 - **Contraste manuel** : permet de régler le contraste manuellement.
 - **Contraste auto** : permet à l'imprimante de régler automatiquement le contraste.
5. Appuyez sur **OK**.

Réglage du contraste et de la définition

Vous pouvez éclaircir ou assombrir l'image, ainsi que régler sa définition.

Pour régler l'image :

1. Appuyez sur le bouton **Accueil Services**, puis sur **Fax Internet**.
2. Pour entrer les détails du destinataire, appuyez sur une option ou sélectionnez **Ignorer**.
3. Appuyez sur l'onglet **Paramètres avancés**, puis sur **Options image**.
4. Sur l'écran Options image, déplacez les curseurs pour obtenir le réglage voulu :
 - **Éclaircir/Foncer** : permet d'éclaircir ou de foncer l'image.
 - **Définition** : permet d'accentuer ou d'atténuer les détails de l'image.
5. Appuyez sur **OK**.

Réglage de la saturation

Le réglage de la saturation permet de rendre les couleurs de l'image plus vives ou pastel.

Pour régler l'image :

1. Appuyez sur le bouton **Accueil Services**, puis sur **Fax Internet**.
2. Pour entrer les détails du destinataire, appuyez sur une option ou sélectionnez **Ignorer**.
3. Appuyez sur l'onglet **Paramètres avancés**, puis sur **Saturation**.
4. Réglez les curseurs selon les besoins.
5. Appuyez sur **OK**.

Définition de la résolution

L'option Résolution détermine la qualité des images graphiques. La résolution image s'exprime en points par pouce (ppp). Lorsque la résolution est fixée à 600 ppp, les images sont rendues selon une densité de 600 points (pixels) par pouce de l'image. Plus la résolution est élevée, meilleure est la qualité d'impression.

Pour régler la résolution :

1. Appuyez sur le bouton **Accueil Services**, puis sur **Fax Internet**.
2. Pour entrer les détails du destinataire, appuyez sur une option ou sélectionnez **Ignorer**.
3. Appuyez sur l'onglet **Paramètres avancés**, puis sur **Résolution**.
4. Sur l'écran Résolution, appuyez sur la résolution souhaitée.
 - **72 ppp** : permet d'obtenir une qualité d'image acceptable pour l'affichage sur écran, avec un fichier de taille minimale.
 - **100 ppp** : permet d'obtenir une qualité d'image satisfaisante pour l'affichage sur écran, avec un fichier de taille réduite.
 - **150 ppp** : permet d'obtenir une qualité d'image satisfaisante pour l'affichage sur écran, avec un fichier de taille réduite.
 - **200 x 100 ppp** : permet d'obtenir une bonne qualité d'image, avec un fichier de taille moyenne.
 - **200 ppp** : permet d'obtenir une bonne qualité d'image, avec un fichier de taille moyenne. Cette option est activée par défaut.
 - **300 ppp** : permet d'obtenir une qualité d'image élevée, avec un fichier de grande taille.
 - **400 ppp** : permet d'obtenir une qualité d'image très élevée, avec un fichier de très grande taille.
 - **600 ppp** : permet d'obtenir la qualité d'image la plus élevée qui soit, avec un fichier de taille maximale.
5. Appuyez sur **OK**.

Remarque : Vérifiez auprès de l'administrateur système la taille de fichier la plus grande autorisée par le système de messagerie.

Définition du format du document

Pour vous assurer que vous numérisez la zone correcte des documents, spécifiez le format du document.

Pour spécifier le format du document :

1. Appuyez sur le bouton **Accueil Services**, puis sur **Fax Internet**.
2. Pour entrer les détails du destinataire, appuyez sur une option ou sélectionnez **Ignorer**.
3. Appuyez sur l'onglet **Mise en page**, puis sur **Format du document**.
4. Sur l'écran Format du document, sélectionnez une option :
 - **Détection auto** : Cette option permet à l'imprimante de déterminer le format des documents.
 - **Zone prédéfinie** : Cette option permet de définir la zone à numériser si elle correspond à un format de papier standard. Appuyez sur le format de votre choix dans la liste déroulante.
 - **Zone personnalisée** vous permet de spécifier la hauteur et la largeur de la zone à numériser.
 - **Documents multiformats** : vous pouvez numériser des documents de formats standard mais différents. Servez-vous du schéma à l'écran pour déterminer les formats qu'il est possible de combiner au sein d'un même travail.
5. Appuyez sur **OK**.

Définition de la qualité et de la taille du fichier

L'option Qualité / Taille fichier vous permet de choisir parmi les trois paramètres qui définissent la qualité de l'image et la taille du fichier. Des images de qualité supérieure créent des fichiers volumineux, qui ne sont pas adaptés au partage et à la transmission sur le réseau.

Pour définir la qualité et la taille des fax Internet :

1. Appuyez sur le bouton **Accueil Services**, puis sur **Fax Internet**.
2. Pour entrer les détails du destinataire, appuyez sur une option ou sélectionnez **Ignorer**.
3. Appuyez sur l'onglet **Options fax Internet**, puis sur **Qualité/Taille fichier**.
4. Sur l'écran Qualité/Taille fichier, utilisez le curseur pour sélectionner un paramètre. Les paramètres varient de la compression la plus élevée avec fichier de petite taille à la compression la plus faible avec fichier de taille maximale.
5. Appuyez sur **OK**.

Ajout d'un message

Vous pouvez utiliser l'option Message pour ajouter un bref message au fichier que vous voulez envoyer.

Pour ajouter un message :

1. Appuyez sur le bouton **Accueil Services**, puis sur **Fax Internet**.
2. Pour entrer les détails du destinataire, appuyez sur une option ou sélectionnez **Ignorer**.
3. Appuyez sur l'onglet **Options fax Internet**, puis sur **Message**.
4. Tapez un message à l'aide du clavier de l'écran tactile.
5. Appuyez sur **OK**.

Configuration d'une adresse Répondre à

Vous pouvez utiliser l'option Répondre à pour inclure une adresse électronique à laquelle vous voulez que le destinataire réponde. Cette option est utile si vous voulez que le destinataire réponde à votre adresse électronique plutôt qu'à celle du périphérique.

Pour définir l'adresse Répondre à :

1. Appuyez sur le bouton **Accueil Services**, puis sur **Fax Internet**.
2. Pour entrer les détails du destinataire, appuyez sur une option ou sélectionnez **Ignorer**.
3. Appuyez sur l'onglet **Options fax Internet**, puis sur **Répondre à**.
4. Entrez les détails à l'aide d'une ou de plusieurs des options disponibles.
 - **Entrer l'adresse Répondre à** : vous permet d'entrer manuellement l'adresse électronique. Utilisez le clavier de l'écran tactile pour saisir une adresse électronique, puis appuyez sur **OK**.
 - **Carnet d'adresses du périphérique** : vous permet de sélectionner une entrée de votre carnet d'adresses. Appuyez sur le nom voulu, puis sur **OK**.

Impression d'un relevé de confirmation

Si l'état de chaque destinataire est connu, vous pouvez imprimer un relevé d'état de la transmission. L'imprimante attend un accusé de réception de chaque destinataire, puis imprime le relevé.

Remarque : Le relevé peut être retardé en fonction du délai de réponse des destinataires.

Pour imprimer un relevé de confirmation :

1. Appuyez sur le bouton **Accueil Services**, puis sur **Fax Internet**.
2. Pour entrer les détails du destinataire, appuyez sur une option ou sélectionnez **Ignorer**.
3. Appuyez sur l'onglet **Options fax Internet**, puis sur **Relevé de confirmation**.
4. Appuyez sur **Imprimer le relevé**.
5. Appuyez sur **OK**.

Fusion d'un travail de fax

Pour plus d'informations, reportez-vous à [Fusion d'un travail de fax](#) à la page 188.

Fusion d'un travail de fax

Cette fonction permet de regrouper en un fax différents documents, chacun avec des paramètres différents. Chaque segment est programmé et numérisé et les images sont stockées temporairement sur l'imprimante. Une fois que tous les segments ont été stockés, les segments individuels sont envoyés par fax en un seul travail.

Pour fusionner un travail de fax :

1. Appuyez sur la touche **Accueil Services**, puis sur la fonction de fax appropriée.
2. Entrez les détails à l'aide d'une ou de plusieurs des options disponibles.
 - **Entrer un destinataire** : vous permet d'entrer manuellement les détails d'un destinataire.

Remarque : Des pauses de numérotation peuvent être requises entre le code d'accès pour une ligne extérieure et le numéro de fax. Lorsqu'elles sont insérées, les pauses de numérotation s'affichent sous forme de virgules dans le numéro de fax.

 - **Favoris** : vous pouvez utiliser cette option pour accéder aux contacts désignés comme favoris dans votre carnet d'adresses et les sélectionner.
 - **Carnet d'adresses du périphérique** : vous permet de sélectionner des contacts dans votre carnet d'adresses et de les ajouter à votre liste de destinataires.
3. Appuyez sur l'onglet **Assemblage documents**, puis sur **Travail fusionné > Oui**.
4. Appuyez sur **Options**.
 - a. Activez ou désactivez la case **Afficher la fenêtre récapitulative entre les segments**.
 - b. Activez ou désactivez la case **Désactiver le travail fusionné après soumission du travail**.
 - c. Appuyez sur **OK**.
5. Programmez et numérisez le premier segment :
 - a. Insérez les documents correspondant au premier segment.
 - b. Sélectionnez les paramètres requis pour la mise en page, la qualité image et autres options.
 - c. Appuyez sur la touche verte **Marche** du panneau de commande.
6. Programmez et numérisez les segments suivants :
 - a. Insérez les documents du segment suivant.
 - b. Lorsque l'écran Travail fusionné s'affiche, appuyez sur **Segment suivant**.
 - c. Dans les onglets appropriés, sélectionnez les paramètres voulus.
 - d. Appuyez sur la touche verte **Marche** pour numériser les documents compris dans ce segment.
7. Répétez l'étape précédente pour chaque segment restant.

Remarque : Vous pouvez à tout moment appuyer sur **Supprimer dernier segment** ou **Supprimer tous segments** pour modifier le travail.
8. Une fois tous les segments programmés et numérisés, appuyez sur **Envoyer travail**.

L'écran Progression du travail apparaît et les segments individuels sont envoyés en un seul travail.
9. Sur l'écran de progression du travail, appuyez sur **Détails** pour afficher un récapitulatif du travail.

Remarque : Si nécessaire, appuyez sur **Supprimer > Supprimer travail** pour annuler le travail.

Envoi d'un fax LAN

La fonction de fax LAN (Local Area Network) vous permet d'envoyer des fax à partir du pilote d'imprimante installé sur votre ordinateur via une ligne téléphonique. La fenêtre Fax vous permet d'entrer les destinataires, de créer une page de garde avec des notes et de définir différentes options. Vous pouvez sélectionner les pages de confirmation, la vitesse de transmission, la résolution et l'heure d'envoi, ainsi que les options de composition de numéro de fax.

Remarques :

- Si vous sélectionnez Fax comme type de travail, certaines fonctions telles que l'effacement de bords, l'amélioration des traits fins ou du noir sont désactivées.
- Tous les modèles d'imprimante ne prennent pas en charge cette fonction.

Pour envoyer un fax LAN :

1. Le document ou le graphique voulu étant ouvert dans votre application, ouvrez la boîte de dialogue Imprimer. Pour la plupart des applications logicielles, cliquez sur **Fichier > Imprimer** ou appuyez sur **CTRL+P**.
2. Sélectionnez l'imprimante, puis cliquez sur le bouton **Propriétés** pour ouvrir la boîte de dialogue du pilote d'imprimante.
3. Dans l'onglet Options d'impression, sélectionnez **Télécopie** dans la liste Type de travail.
4. Pour ajouter des destinataires, cliquez sur **Destinataires**, puis sélectionnez une option.

Effectuez une ou plusieurs des opérations suivantes :

- Cliquez sur le bouton **Ajouter à partir du répertoire**. Dans la fenêtre Ajouter à partir du répertoire, cliquez sur la flèche, puis sélectionnez un répertoire dans la liste. Sélectionnez des noms dans la liste supérieure ou saisissez un nom, puis cliquez sur l'icône de recherche pour rechercher un destinataire. Pour ajouter un nom à la liste Destinataires de fax, sélectionnez le nom, puis cliquez sur la flèche vers le bas pour le déplacer dans la liste inférieure. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur **OK**. Pour ajouter d'autres noms, répétez cette procédure.
 - Cliquez sur le bouton **Ajouter un destinataire**, saisissez le nom du destinataire et le numéro de fax, ajoutez toute autre information supplémentaire, puis cliquez sur **OK**. Ajoutez d'autres destinataires selon les besoins.
5. Pour inclure une page de garde, cliquez sur **Page de garde**, puis, dans la liste Options de page de garde, sélectionnez **Imprimer une page de garde**. Sous l'onglet Page de garde, entrez les commentaires que vous souhaitez inclure dans la page de garde.
 6. Pour inclure un filigrane sur la page de garde, cliquez sur l'onglet **Image**, puis sous Filigrane, sélectionnez **Personnalisé**.
 - Pour inclure un filigrane de texte, sélectionnez **Texte** dans le menu. Un filigrane texte utilise les caractères saisis dans le champ Texte comme filigrane. Vous pouvez créer un filigrane texte à imprimer dans un document et sélectionner des options telles que la taille, le type et la couleur de la police, ainsi que l'angle du filigrane. Cliquez sur **OK**.
 - Pour inclure un filigrane d'image, sélectionnez **Image** dans le menu. Comme son nom l'indique, un filigrane image utilise une image comme filigrane. L'image peut être au format **.bmp**, **.gif** ou **.jpg**. Vous pouvez créer un filigrane image à imprimer dans un document et sélectionner des options, notamment la taille et la position du filigrane sur la page. Cliquez sur l'icône du dossier, naviguez vers l'emplacement du fichier, puis sélectionnez le fichier image désiré. Pour inclure le fichier, cliquez sur **Ouvrir**. Cliquez sur **OK**.

7. Dans la fenêtre Notes de page de garde, entrez les notes que vous souhaitez voir apparaître sur la page de garde.
8. Sur l'onglet Options, sélectionnez les options de cette télécopie.
 - Sous Confirmation, sélectionnez une option :
 - **Désactivé** : aucune notification de confirmation n'est envoyée.
 - **Envoyer à l'imprimante** : l'imprimante imprime une page de confirmation. Une confirmation de fax vous signale si le fax a bien été envoyé. La confirmation indique les noms et numéros de fax des destinataires.
 - **Envoyer à un courriel** : l'imprimante envoie la page de confirmation à l'adresse électronique que vous spécifiez. Entrez une adresse électronique valide.
 - **Vitesse d'envoi** : permet de sélectionner la vitesse de transmission adéquate en kilobits par seconde (kbps) ou en bits par seconde (bps). Si vous habitez dans une région où les lignes téléphoniques ne prennent pas en charge la transmission de fax/données à haut débit, sélectionnez un débit de transmission moins élevé. La sélection d'un débit de transmission plus faible permet de réduire les risques d'erreurs de transmission.
 - **Résolution fax** : la résolution fax a une incidence sur la quantité de détails reproduits au cours de la transmission d'un fax. Les transmissions de fax dont la résolution est plus élevée requièrent davantage de mémoire et sont plus lentes. Sélectionnez une option.
 - **Norme** : utilisée pour le texte généré par une machine.-
 - **Élevée** : utilisée pour les dessins au trait, les textes en petits caractères et les textes manuscrits.
 - **Très élevée** : utilisée pour les textes en caractères fins, les dessins et les images faible résolution.
 - **Heure d'envoi** : sélectionnez l'heure d'envoi du fax. Vous pouvez différer l'envoi de 24 heures au plus.
 - **Préfixe de composition** : pour accéder à une ligne externe, sélectionnez **Préfixe de composition**. Indiquez le préfixe de composition dans le champ prévu à cet effet.
 - **Carte de crédit** : pour utiliser une carte de crédit, de débit ou téléphonique pour le paiement des fax, sélectionnez **Carte de crédit**. Saisissez le numéro de la carte dans le champ prévu à cet effet.
9. Cliquez sur **OK**.
10. Dans la fenêtre Propriétés de l'imprimante, cliquez sur **OK**.
11. Dans la fenêtre Imprimer, cliquez sur **OK** ou sur **Imprimer**.

Utilisation du carnet d'adresses

Cette section aborde les points suivants :

- Ajout d'une entrée individuelle au carnet d'adresses du périphérique..... 191
- Modification d'une entrée individuelle du carnet d'adresses..... 191
- Modification ou suppression des favoris dans le carnet d'adresses du périphérique 192

Ajout d'une entrée individuelle au carnet d'adresses du périphérique

Le carnet d'adresses du périphérique peut contenir jusqu'à 5 000 contacts. Si le bouton Créer un nouveau contact n'est pas disponible, c'est que le carnet d'adresses a atteint sa capacité maximale.

Pour qu'il soit possible d'utiliser cette fonction, l'administrateur système doit permettre aux utilisateurs d'afficher et de gérer le carnet d'adresses du périphérique.

Pour ajouter un destinataire au carnet d'adresses du périphérique :

1. Appuyez sur le bouton **Accueil Services**, puis sur **Courriel**, **Fax** ou **Fax Internet**.
2. Appuyez sur **Carnet d'adresses du périphérique**.
3. Appuyez sur **Créer un nouveau contact**.
4. Appuyez sur chacun des champs requis, puis utilisez le clavier de l'écran tactile pour entrer les informations. Appuyez sur **OK**.
5. Pour ajouter un nom et des informations de société à la nouvelle entrée, appuyez sur le bouton **i** à droite du champ du contact.
 - a. Entrez un nom dans le champ Prénom, Nom ou Société, puis appuyez sur **OK**.
6. **Remarque :** La première entrée dans l'un des champs devient le nom d'affichage pour le contact.
7. Entrez des noms dans les champs restants, puis appuyez sur **OK** après chaque entrée.
8. Sur la page Coordonnées supplémentaires, appuyez sur **OK**.
6. Pour désigner des informations de contact comme favori, appuyez sur l'icône étoile.
7. Pour enregistrer le contact dans le carnet d'adresses périphérique, appuyez sur **OK**.

Modification d'une entrée individuelle du carnet d'adresses

1. Appuyez sur le bouton **Accueil Services**, puis sur **Courriel**, **Fax** ou **Fax Internet**.
2. Appuyez sur **Carnet d'adresses du périphérique**.
3. Appuyez sur le nom du contact.
4. Appuyez sur **Détails**.
5. Appuyez sur le champ approprié, puis pour modifier l'entrée, utilisez le clavier de l'écran tactile. Appuyez sur **OK**.
6. Pour changer le nom d'affichage du contact, appuyez sur le bouton **i**, modifiez les informations des champs, puis appuyez sur **OK**.
7. Pour désigner des informations de contact comme favori, appuyez sur l'icône d'étoile.
8. Pour enregistrer le contact dans le carnet d'adresses périphérique, appuyez sur **OK**.

Modification ou suppression des favoris dans le carnet d'adresses du périphérique

1. Appuyez sur le bouton **Accueil Services**, puis sur **Courriel**, **Fax** ou **Fax Internet**.
2. Appuyez sur **Carnet d'adresses du périphérique**.
3. Appuyez sur l'entrée concernée, à l'aide des flèches de défilement si nécessaire.
4. Appuyez sur **Détails**.
5. Pour désigner des informations de contact comme favori, appuyez sur l'icône d'étoile.
6. Pour supprimer un favori, appuyez sur l'icône d'étoile située à droite du champ approprié.
7. Appuyez sur **OK**.

Maintenance

9

Ce chapitre contient les sections suivantes :

• Précautions générales	194
• Nettoyage de l'imprimante.....	195
• Maintenance courante	202
• Informations de facturation et d'utilisation	222
• Commande de consommables	223
• Déplacement de l'imprimante.....	226

Précautions générales



ATTENTION : N'utilisez pas de solvants organiques ou chimiques puissants pour nettoyer l'imprimante. Ne versez pas de liquide directement sur l'imprimante. Utilisez les consommables et produits de nettoyage conformément aux instructions fournies dans cette documentation.



AVERTISSEMENT : Conservez tous les produits de nettoyage hors de portée des enfants.



AVERTISSEMENT : N'utilisez pas d'aérosol pour nettoyer l'extérieur et l'intérieur de l'imprimante. Certains de ces produits contenant des mélanges explosifs, leur utilisation dans des appareils électriques est déconseillée. Le recours à de tels produits de nettoyage augmente le risque d'explosion et d'incendie.



AVERTISSEMENT : Ne retirez pas les panneaux ou les caches fixés à l'aide de vis. Ils protègent des composants non remplaçables par l'utilisateur. Ne tentez pas d'interventions de maintenance autres que celles décrites dans la documentation fournie avec l'imprimante.



AVERTISSEMENT : Certaines pièces internes de l'imprimante peuvent être brûlantes. Soyez prudent lorsque des portes ou des capots sont ouverts.

- Ne posez rien sur l'imprimante.
- Ne laissez pas les capots et les portes ouverts pendant une période prolongée, surtout dans des endroits très éclairés. Une exposition à la lumière peut endommager les modules d'impression.
- Laissez les capots et portes fermés pendant une impression.
- N'inclinez pas l'imprimante lorsqu'elle est en cours d'utilisation.
- Ne touchez pas aux contacts électriques ou aux engrenages sous peine d'endommager le système ou de nuire à la qualité de l'impression.
- Assurez-vous que les composants retirés lors du nettoyage sont réinstallés avant de rebrancher l'imprimante.

Nettoyage de l'imprimante

Cette section aborde les points suivants :

- Nettoyage de la glace d'exposition et du cache-document 195
- Nettoyage des rouleaux d'entraînement du chargeur de documents 196
- Nettoyage du module de lentilles de numérisation verso 197
- Nettoyage de l'extérieur de l'imprimante 199
- Nettoyage de l'intérieur de l'imprimante 200


Nettoyage de la glace d'exposition et du cache-document

Pour garantir une qualité d'impression optimale, nettoyez régulièrement la glace d'exposition. Vous éviterez ainsi que les taches, salissures et autres marques pouvant figurer sur la glace soient reproduites sur les copies lors de la numérisation des documents.

1. Utilisez un chiffon non pelucheux légèrement humecté de produit de nettoyage pour lentille/miroir Xerox® ou de tout autre nettoyant pour vitres non abrasif. Nettoyez la glace d'exposition et la glace CVT qui se trouve à sa gauche.




2. Utilisez un chiffon non pelucheux, humecté de produit de nettoyage Xerox® pour nettoyer le dessous du cache-document et le chargeur de documents.

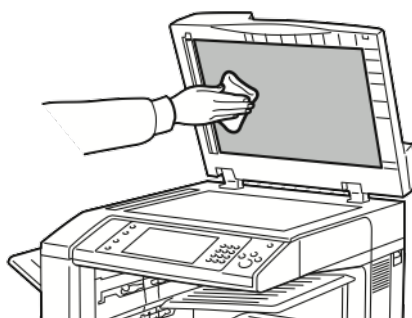

Nettoyage des rouleaux d'entraînement du chargeur de documents

Des salissures sur les têtes de départ du chargeur de documents peuvent provoquer des incidents papier ou détériorer la qualité de l'impression. Pour des performances optimales, nettoyez les têtes de départ du chargeur de documents une fois par mois.


1. Levez le levier et ouvrez le capot supérieur du chargeur de documents.

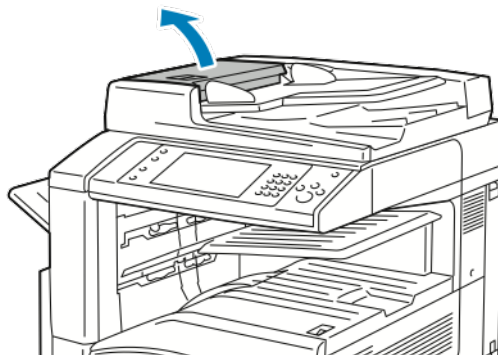

2. Faites tourner les rouleaux et essuyez-les à l'aide d'un chiffon propre, non pelucheux et imbibé d'eau.



ATTENTION : N'utilisez pas d'alcool ou de nettoyeurs chimiques sur les rouleaux d'entraînement du chargeur de documents.

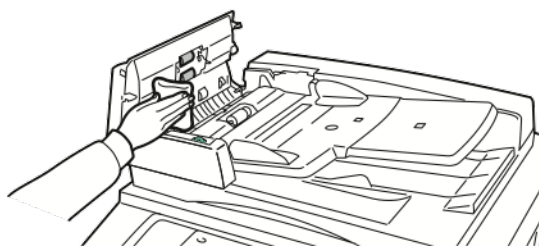


Nettoyage du module de lentilles de numérisation verso


Le module de lentilles de numérisation verso permet d'effectuer des numérisations et copies recto verso avec un seul passage du document. Si votre modèle est doté d'un module de lentilles de numérisation verso, il est situé le long du côté gauche du cache-documents. Le module se compose d'une bande vitre miroir, d'une bande métallique, d'une bande plastique blanche et de rouleaux. Pour optimiser la qualité de l'image lors d'une numérisation ou d'une copie recto verso, nettoyez tous les composants du module.

Pour nettoyer le module de numérisation verso :

1. Pour accéder au module de lentilles de numérisation verso, abaissez le levier sous le côté gauche du cache-documents.

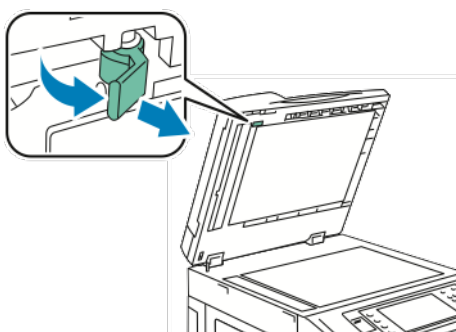


2. Pour séparer le côté gauche du cache-documents du module de lentilles, continuez à abaisser le levier.

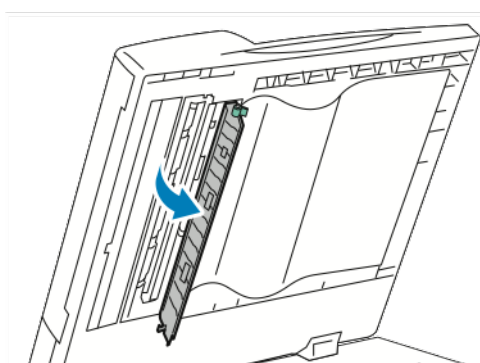


3. À l'aide d'un chiffon doux humecté d'eau, essuyez la vitre miroir, la bande métallique, les deux côtés de la bande plastique blanche et les rouleaux. Si la saleté résiste, humectez un chiffon doux avec une petite quantité de détergent neutre. Essuyez ensuite avec un chiffon sec.



ATTENTION : Pour éviter d'endommager le film entourant la vitre, n'appuyez pas trop fort sur la vitre miroir.

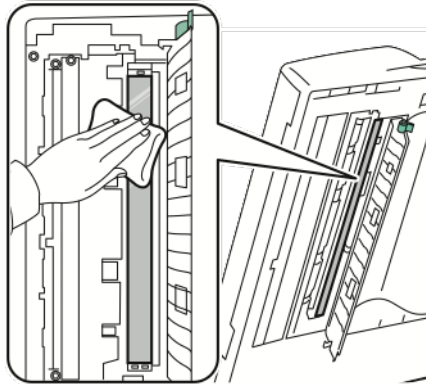

4. Remplacez le cache-documents en position initiale, en veillant à ce que le levier se verrouille en position. Si vous touchez au cache-documents, nettoyez-le avant de refermer le chargeur de documents.

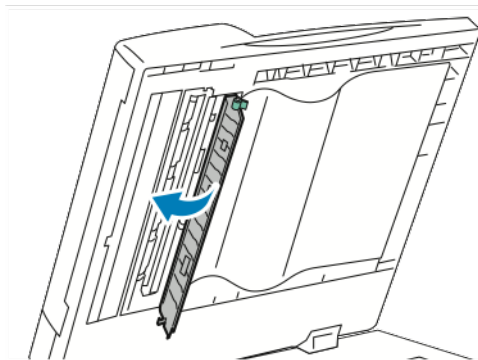


Nettoyage de l'extérieur de l'imprimante


Il est important de nettoyer régulièrement le panneau de commande et l'écran tactile pour éviter toute accumulation de poussière et de salissures.

Pour nettoyer l'extérieur de l'imprimante :

1. Pour désactiver les touches et les menus, appuyez sur la touche **Économie d'énergie**.

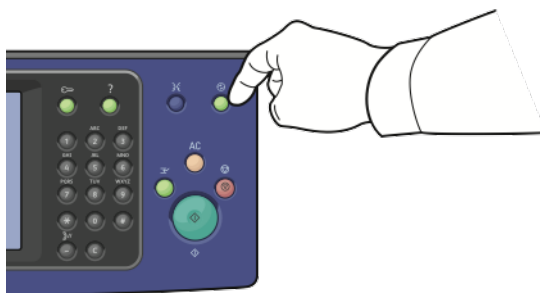

2. Pour enlever les traces de doigts et les taches, nettoyez l'écran tactile et le panneau de commande à l'aide d'un chiffon doux non pelucheux.

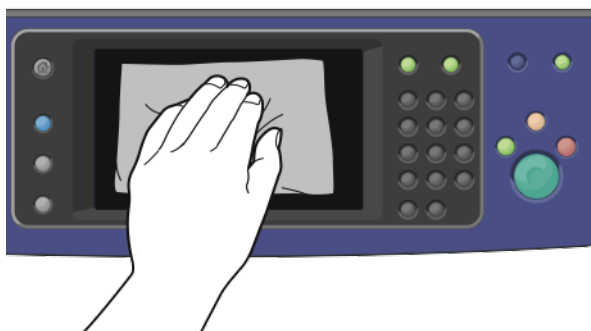

3. Pour faire repasser l'imprimante en mode Prêt, appuyez sur la touche **Économie d'énergie**.
4. Utilisez un chiffon non pelucheux pour nettoyer l'extérieur du bac de réception, des magasins et les surfaces externes de l'imprimante.




Nettoyage de l'intérieur de l'imprimante

Nettoyage des lentilles des têtes d'impression


L'imprimante est dotée de 4 lentilles de têtes d'impression. Nettoyez ces lentilles de la façon indiquée dans la procédure suivante.

 **ATTENTION :** N'exécutez pas cette procédure pendant une opération d'impression ou de copie.


1. Ouvrez le panneau avant de l'imprimante.

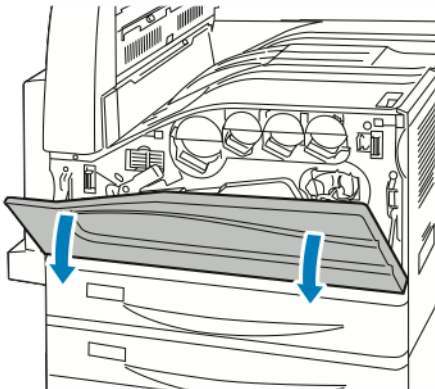

2. Tournez le levier orange de tension de la courroie vers la gauche.

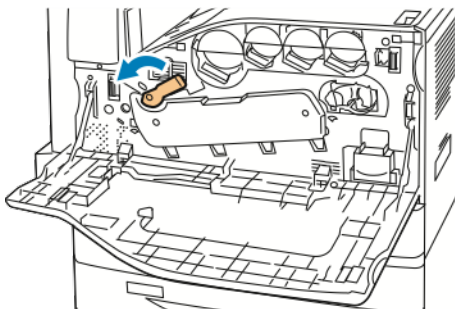


3. Abaissez le couvercle du module photorécepteur jusqu'à qu'il s'immobilise en position ouverte.

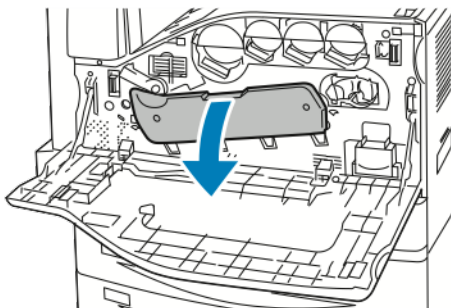


4. Chacune des quatre têtes d'impression dispose de son propre outil de nettoyage. Tirez doucement sur le nettoyeur de tête d'impression LED jusqu'à ce que trois points soient visibles.


Remarque : Le nettoyeur de lentille de la tête d'impression ne se désolidarise pas de l'imprimante.

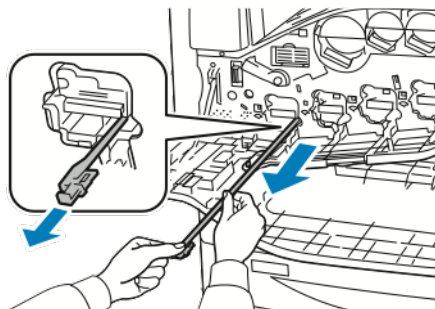


5. Repoussez doucement le nettoyeur de lentille dans la tête d'impression jusqu'à la butée.

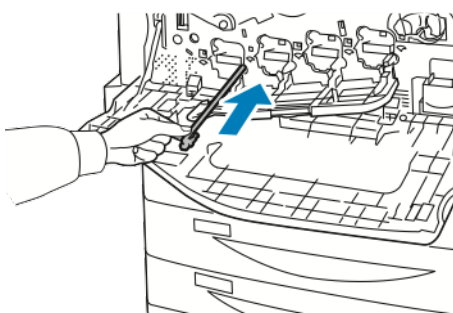

6. Répétez les étapes 4 et 5 pour chaque tête d'impression.
7. Fermez le couvercle du module photorécepteur.

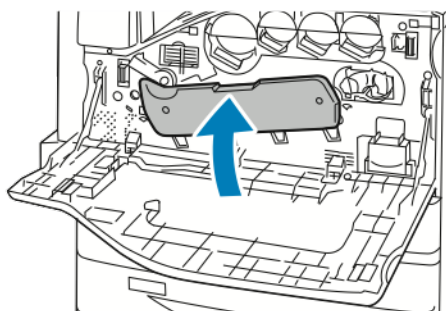

8. Tournez le levier orange de tension de la courroie vers la droite, pour le remettre en position verrouillée.

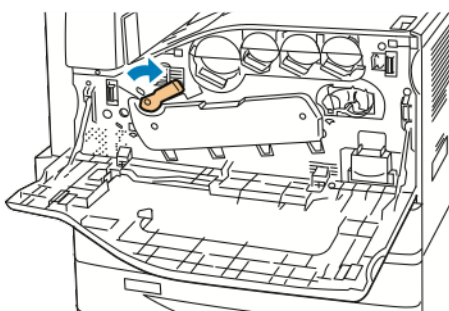

Fermez le panneau avant de l'imprimante.

Maintenance courante

Cette section aborde les points suivants :


- Remplacement des cartouches de toner 203
- Remplacement du flacon récupérateur de toner..... 205
- Remplacement des modules photorécepteurs 207
- Remplacement de l'élément de nettoyage de la courroie de transfert..... 210
- Remplacement du deuxième rouleau de transfert 212
- Réinitialisation des compteurs des modules remplaçables 214
- Remplacement des cartouches d'agrafes..... 216
- Vidage du bac de récupération de la perforeuse 220

Remplacement des cartouches de toner



Un message s'affiche sur le panneau de commande lorsqu'une cartouche de toner doit être remplacée.

 **ATTENTION :** N'exécutez pas cette procédure pendant une opération d'impression ou de copie.


1. Ouvrez le capot avant de l'imprimante.

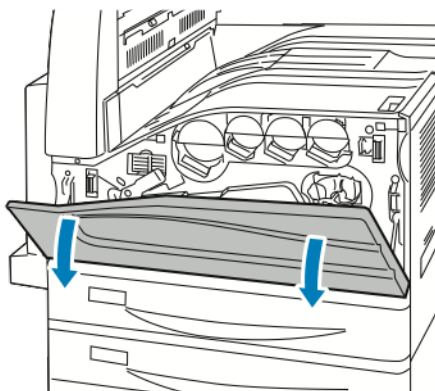


2. Placez les doigts sous le rebord de la cartouche de toner puis sortez-la complètement de l'imprimante.

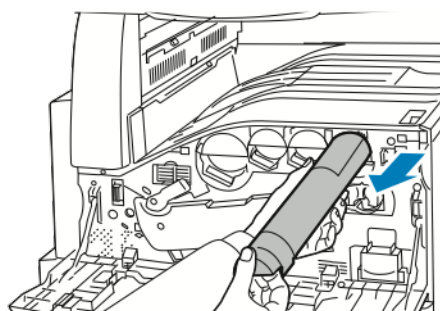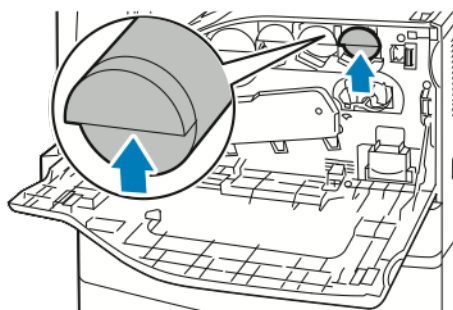


3. Retirez la nouvelle cartouche de toner de son emballage. Inclinez la cartouche de haut en bas, puis de gauche à droite, 10 fois.

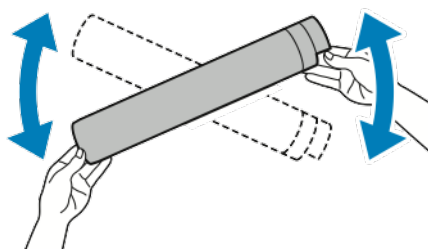

4. Tenez la nouvelle cartouche avec la flèche tournée vers le haut, puis poussez-la doucement à l'intérieur jusqu'à la butée.

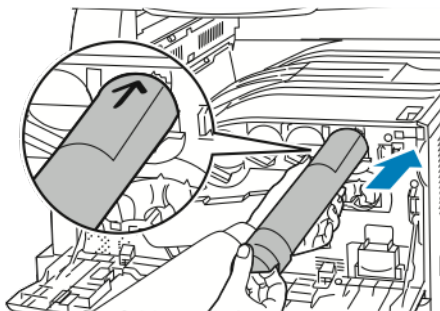

5. Poussez doucement la cartouche pour vous assurer qu'elle est bien en place.

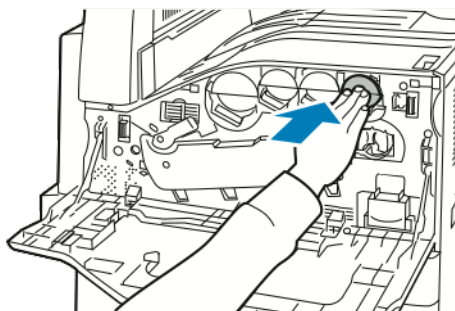

6. Fermez le capot avant de l'imprimante.

Remplacement du flacon récupérateur de toner

Un message s'affiche sur le panneau de commande lorsque le flacon récupérateur de toner doit être remplacé.

Lors du remplacement du flacon, nettoyez les lentilles des têtes d'impression. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Nettoyage des lentilles des têtes d'impression.


 **ATTENTION :** Essayez le sol pour récupérer l'éventuel toner renversé.

 **AVERTISSEMENT :** Si vous renversez du toner sur l'imprimante, essuyez-le à l'aide d'un chiffon humide. N'utilisez jamais d'aspirateur pour enlever du toner répandu dans l'imprimante. Les étincelles produites par l'aspirateur pourraient provoquer un incendie ou une explosion.


 **AVERTISSEMENT :** Si vous renversez du toner sur vos vêtements, brossez-les légèrement. S'il reste du toner sur vos vêtements, utilisez de l'eau froide, surtout pas d'eau chaude, pour rincer le toner. Si vous avez du toner sur la peau, lavez-vous avec de l'eau froide et un savon doux. Si du toner pénètre dans vos yeux, rincez-les avec de l'eau froide puis consultez un médecin.

 **ATTENTION :** N'exécutez pas cette procédure pendant une opération d'impression ou de copie.


1. Ouvrez le capot avant de l'imprimante.

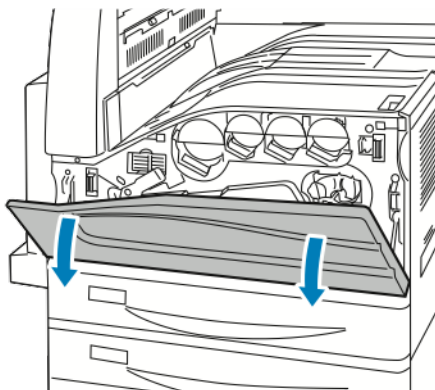


2. Retirez le nouveau flacon récupérateur de toner de son emballage. Conservez l'emballage.

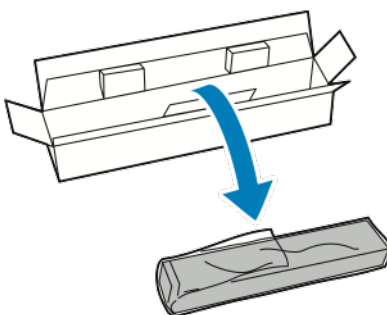


- Sortez doucement le flacon récupérateur de toner usagé tout en le tenant avec l'autre main.

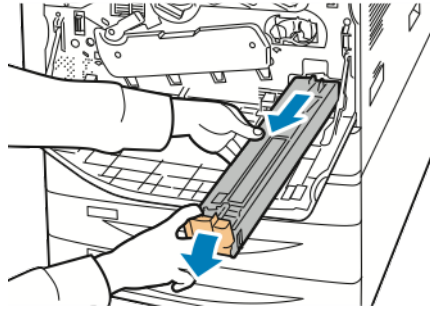


- Mettez le flacon récupérateur de toner dans le sac plastique, puis scellez-le à l'aide de la fermeture à glissière.

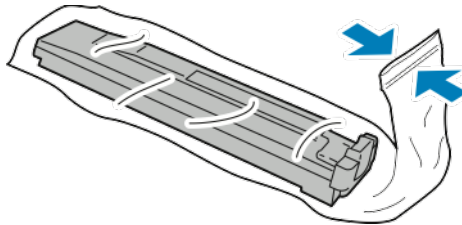

- Mettez le flacon récupérateur de toner dans la boîte vide.

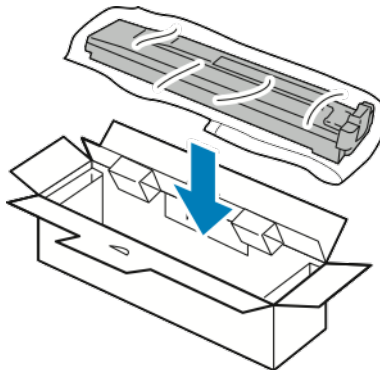

- Tenez le côté gauche du nouveau flacon récupérateur de toner et faites-le glisser à l'intérieur de l'imprimante jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

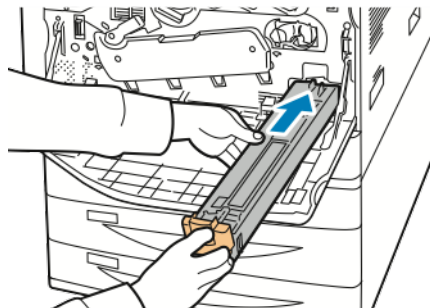


- Nettoyez les lentilles des têtes d'impression. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Nettoyage des lentilles des têtes d'impression.
- Fermez le capot avant.

Remplacement des modules photorécepteurs


Quand un module photorécepteur doit être remplacé, un message s'affiche sur le panneau de commande.

 **ATTENTION :** N'exposez pas les modules photorécepteurs directement aux rayons du soleil ou à une lumière fluorescente intérieure puissante. Veillez à ne pas toucher ni érafler la surface du module.


1. Ouvrez le panneau avant de l'imprimante.

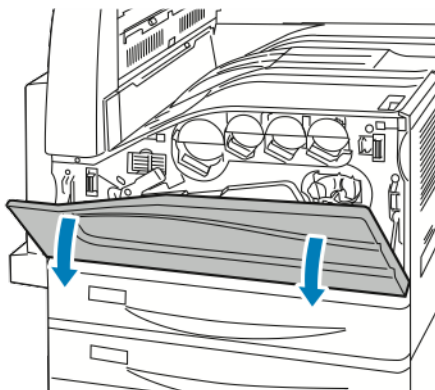

2. Tournez le levier orange de tension de la courroie vers la gauche.

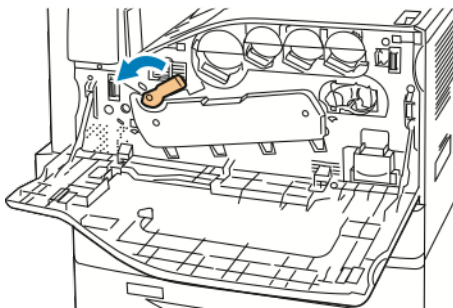

3. Abaissez le couvercle du module photorécepteur jusqu'à qu'il s'immobilise en position ouverte.

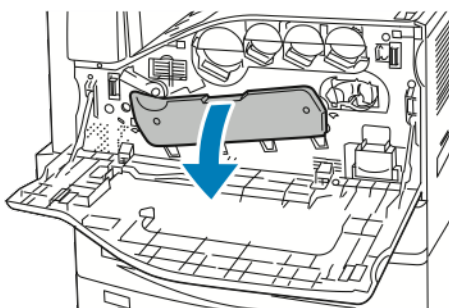


4. Saisissez la poignée orange du module photorécepteur et sortez celui-ci de l'imprimante. Placez le module photorécepteur usagé dans le sac en plastique et mettez-le dans le carton.




AVERTISSEMENT : Ne touchez pas au toner adhérent au module photorécepteur.


Remarque : Pour renvoyer les consommables usagés à des fins de recyclage, suivez les instructions fournies avec les consommables neufs. Si ces instructions ou l'étiquette d'expédition ne sont pas disponibles, consultez le site www.xerox.com/gwa pour en savoir plus.

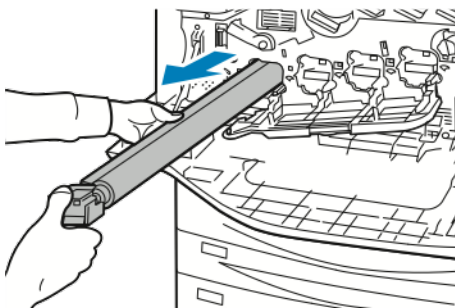


5. Retirez l'emballage à l'extrémité du nouveau module photorécepteur.
6. Placez le nouveau module, ainsi que sa protection en plastique noir, dans le logement du module. Prenez soin d'insérer le module dans le sens indiqué par la flèche sur la protection.

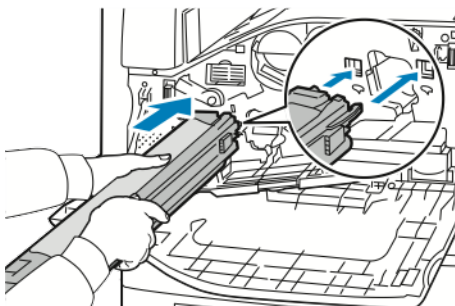


7. Tout en conservant les guides dans le logement du module, retirez la feuille de papier noir en tirant celle-ci dans le sens indiqué.
8. Retirez la bande de protection de la partie supérieure de l'emballage de protection du module photorécepteur.
9. Tenez la protection puis enfoncez le module photorécepteur dans l'imprimante, en utilisant la poignée orange.

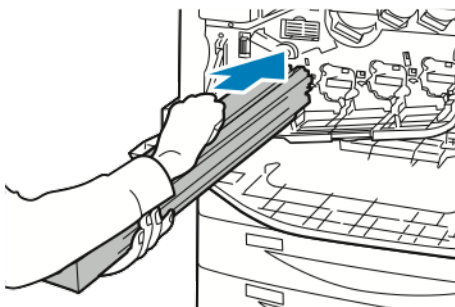


10. Continuez à pousser sur la poignée orange, jusqu'à ce qu'elle arrive en butée.

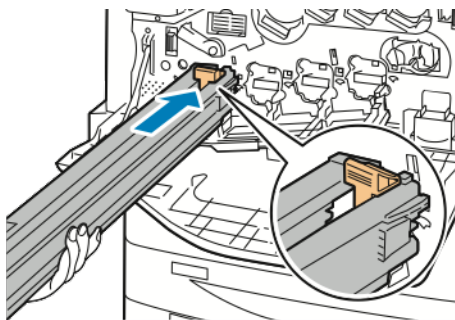


11. Retirez l'emballage de protection avec précaution.
12. Enfoncez le module photorécepteur jusqu'à ce qu'il arrive en butée.

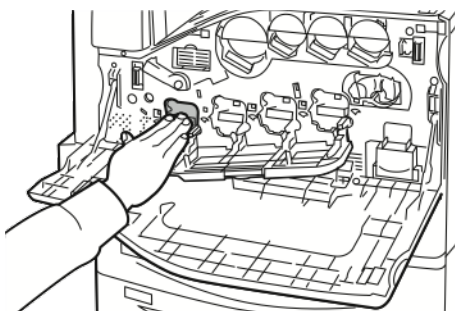

13. Fermez le couvercle du module photorécepteur.

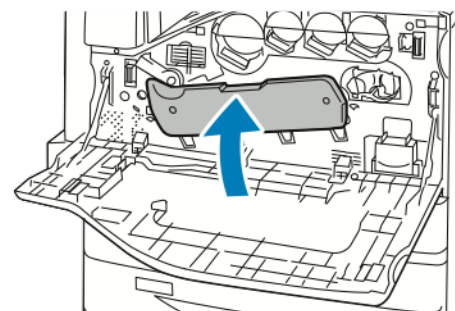

14. Tournez le levier orange de tension de la courroie vers la droite, pour le remettre en position verrouillée.

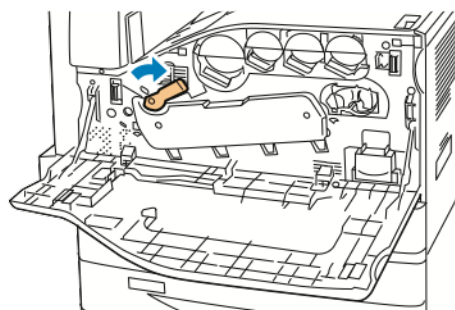


15. Fermez le panneau avant de l'imprimante.
16. Mettez au rebut l'emballage et la bande de protection comme tout autre déchet de bureau ordinaire.

Remplacement de l'élément de nettoyage de la courroie de transfert


Un message s'affiche sur le panneau de commande lorsque l'élément de nettoyage de la courroie de transfert doit être remplacé.

 **ATTENTION :** N'exécutez pas cette procédure pendant une opération d'impression ou de copie.


1. Ouvrez le capot avant de l'imprimante.

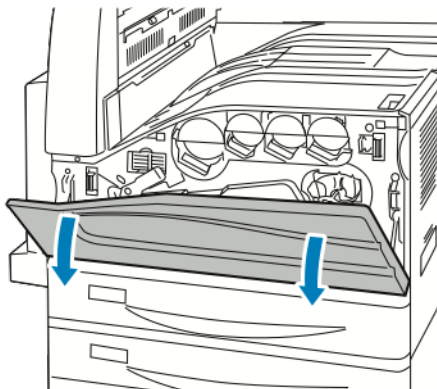

2. Tournez le levier orange sur la droite pour débloquer l'élément de nettoyage de la courroie.

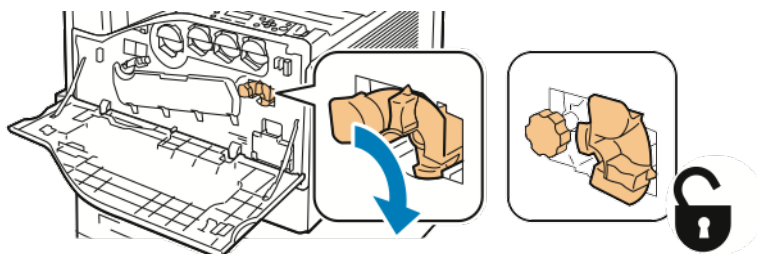


3. Tournez la molette orange dans le sens antihoraire jusqu'à ce qu'elle se libère.

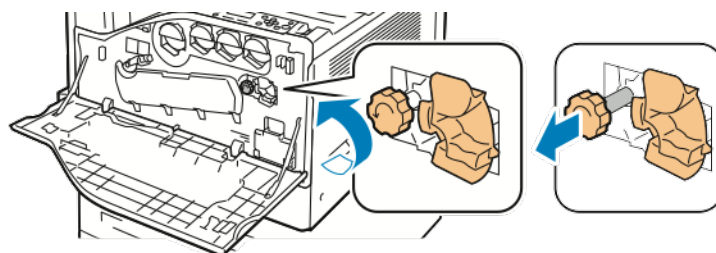


4. Sortez complètement l'élément de nettoyage de la courroie de transfert de l'imprimante.

 **AVERTISSEMENT :** Ne touchez pas au toner collé à l'élément de nettoyage de la courroie de transfert. N'inclinez pas l'élément de nettoyage de la courroie de transfert pour éviter de renverser du toner.

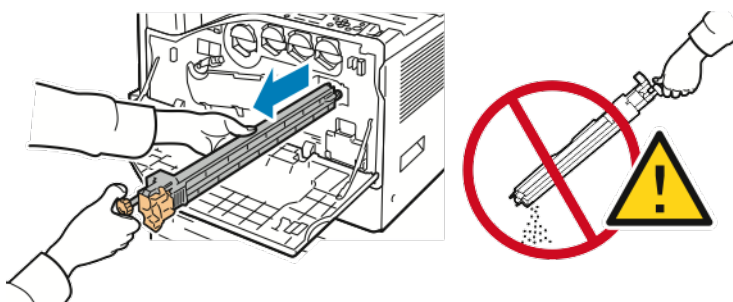


5. Retirez le nouvel élément de nettoyage de la courroie de transfert de son emballage. Conservez l'emballage.
6. Placez l'élément de nettoyage usagé dans le sac plastique.

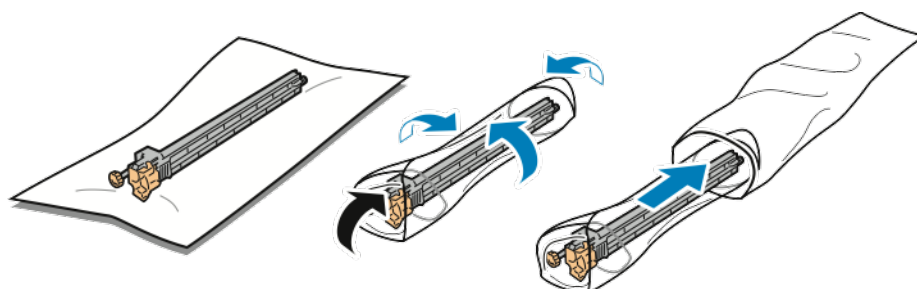


7. Retirez l'enveloppe protectrice du nouvel élément de nettoyage.


 **ATTENTION :** Ne touchez pas la surface de l'élément de nettoyage de la courroie de transfert, sous peine de détériorer la qualité de l'image.

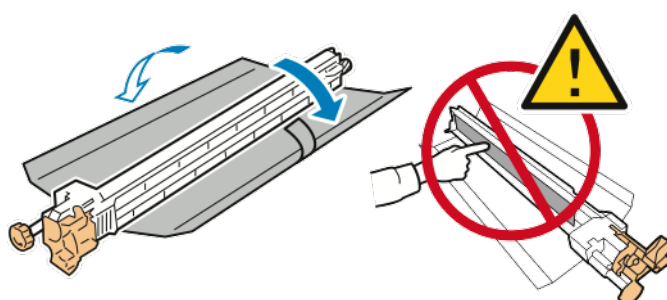


8. Tenez l'élément avec la main gauche et faites-le glisser directement dans son logement jusqu'à la butée.

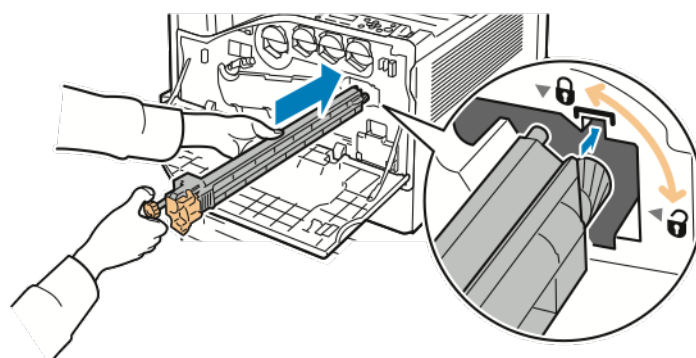

9. Repoussez la molette orange et tournez-la dans le sens horaire jusqu'à ce qu'elle se bloque.

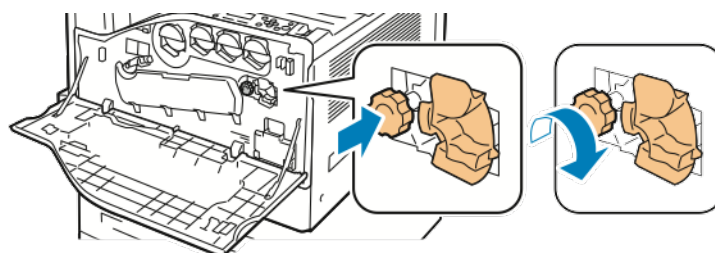


10. Tournez le levier orange sur la gauche pour verrouiller l'élément de nettoyage de la courroie.

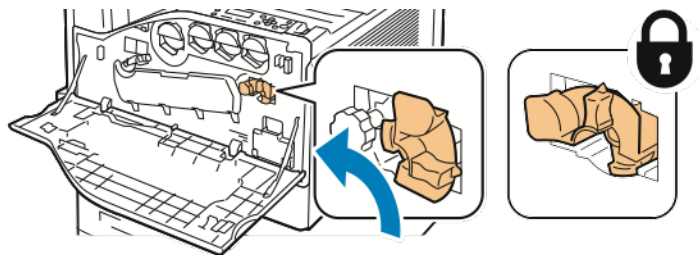


11. Fermez le capot avant de l'imprimante.

Remplacement du deuxième rouleau de transfert

1. Un message s'affiche sur le panneau de commande lorsque le deuxième rouleau de transfert doit être remplacé. Retirez le papier du magasin, puis rabattez le magasin.

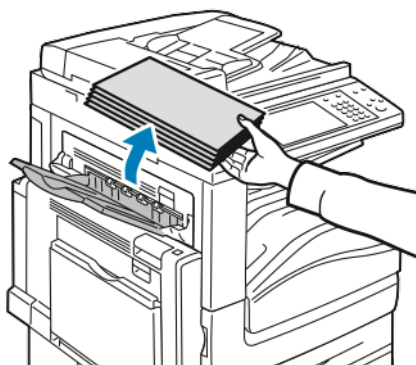

2. Ouvrez le magasin 5 (départ manuel) comme indiqué (1).
3. Tout en soulevant le levier de dégagement (2), ouvrez le capot supérieur gauche A comme indiqué (3).

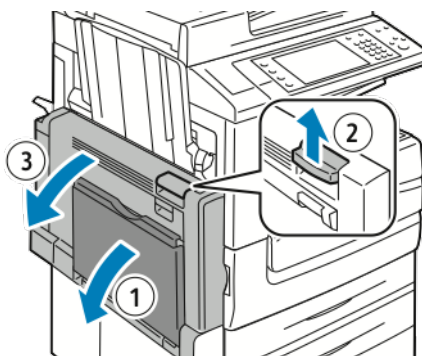





AVERTISSEMENT : La zone autour du four peut devenir très chaude. Prenez toutes les précautions nécessaires afin d'éviter de vous blesser.



ATTENTION : Ne touchez pas la courroie de transfert. Si vous touchez la courroie, vous risquez de l'endommager. Ne touchez pas le rouleau de transfert. Le fait de toucher le rouleau peut altérer la qualité de l'image.

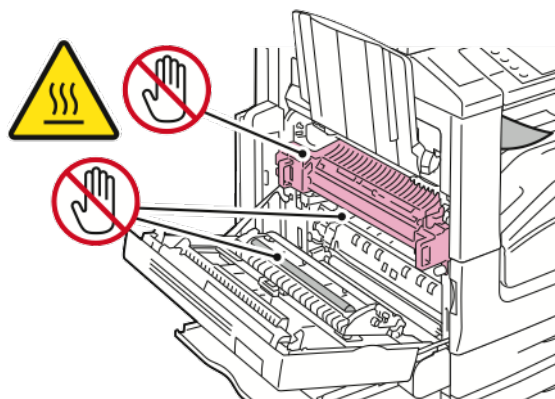


4. Retirez le nouveau rouleau de transfert de son emballage. Conservez l'emballage.
5. Poussez le levier orange dans la direction indiquée.

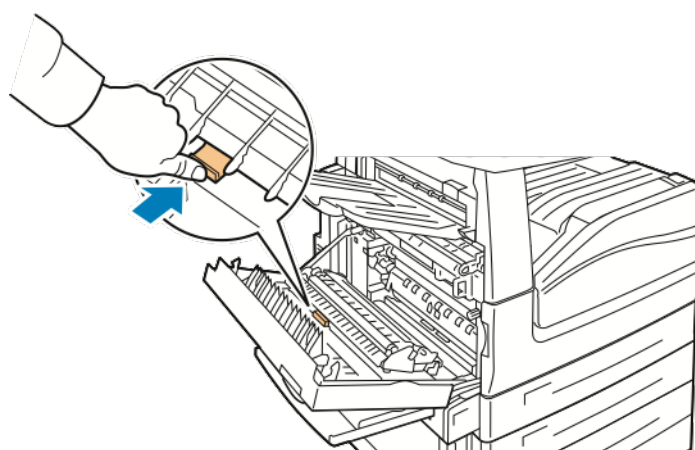


6. Enlevez le rouleau de transfert usagé de l'imprimante.


Remarque : Ne touchez pas au toner collé au rouleau de transfert.

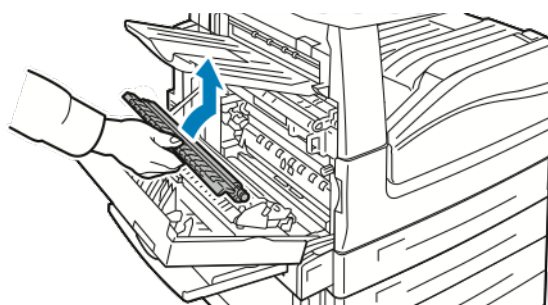


7. Placez le rouleau de transfert usagé dans le sac plastique.

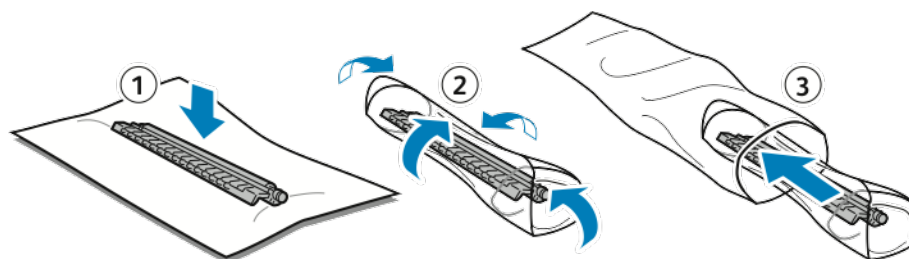

8. Placez le nouveau rouleau de transfert dans l'imprimante comme indiqué. Appuyez dessus jusqu'à ce qu'il s'enclenche en position.

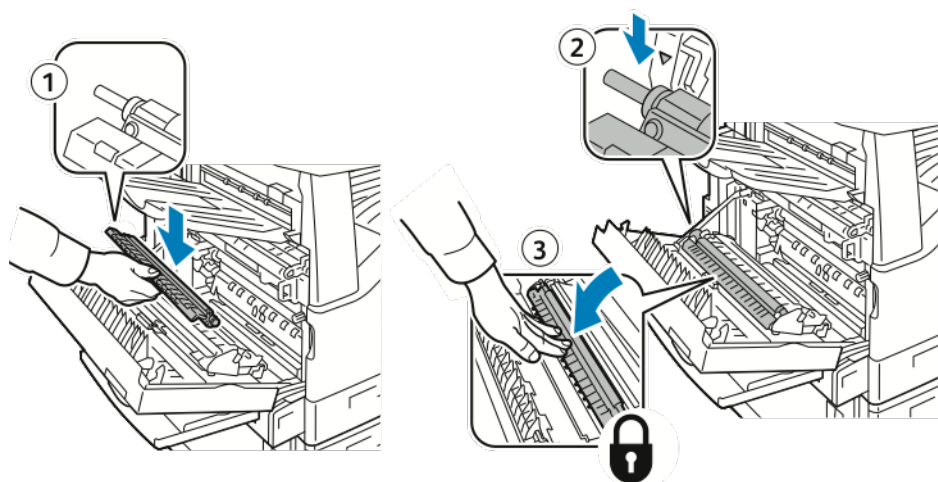

9. Retirez l'enveloppe protectrice du rouleau de transfert.

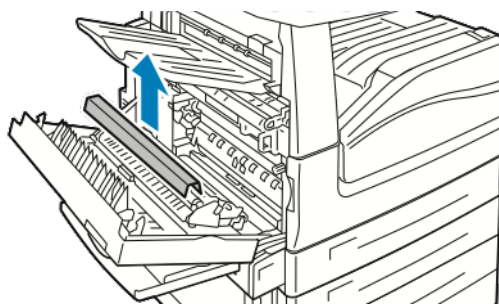

10. Fermez le capot A.

Réinitialisation des compteurs des modules remplaçables

Vous devez réinitialiser les compteurs des modules remplaçables lorsque vous remplacez certains modules.

1. Appuyez sur la touche **Connexion/Déconnexion** du panneau de commande. Saisissez les informations de connexion de l'administrateur système et appuyez sur **Entrer**. Pour plus d'informations, reportez-vous au *Guide de l'administrateur système* disponible à l'adresse www.xerox.com/office/EC78XXdocs.
2. Sur le panneau de commande, appuyez sur la touche **État machine**.
3. Sélectionnez l'onglet **Outils**, puis **Dépannage**.
4. Sélectionnez **Réinitialisations**.
5. Appuyez sur **Réinitialiser compteur de module remplaçable**.
6. Appuyez sur l'élément souhaité, puis sur **Réinitialiser compteur**.
7. Sur l'écran de confirmation, appuyez sur **Réinitialiser**.
8. Sélectionnez **Fermer**.
9. Sélectionnez la touche **Connexion/Déconnexion**, puis **Déconnexion**.

Remplacement des cartouches d'agrafes

Cette section aborde les points suivants :


- Remplacement de l'unité d'agrafes dans l'agrafeuse principale du module de finition semi-professionnel LX..... 216
- Remplacement de l'unité d'agrafes dans la plieuse/brocheuse du module de finition semi-professionnel LX..... 218

Un message s'affiche sur le panneau de commande lorsqu'une cartouche d'agrafes doit être remplacée.

Remplacement de l'unité d'agrafes dans l'agrafeuse principale du module de finition semi-professionnel LX

 **AVERTISSEMENT :** N'exécutez pas cette procédure pendant une opération d'impression ou de copie.

1. Ouvrez la porte du module de finition.

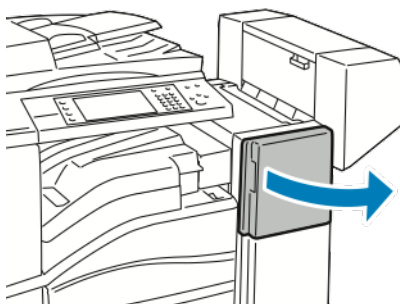


2. Insérez la main dans le logement du module de finition et tirez l'agrafeuse vers vous jusqu'à ce qu'elle arrive en butée.
3. Poussez l'agrafeuse vers la droite, comme indiqué.




4. Saisissez la cartouche d'agrafes par la poignée orange et sortez-la en la tirant fermement vers vous.



5. Retirez les agrafes ou tout autre débris de l'intérieur du module de finition.
6. Pressez les deux côtés de l'unité d'agrafes (1) et retirez-la de la cartouche (2).

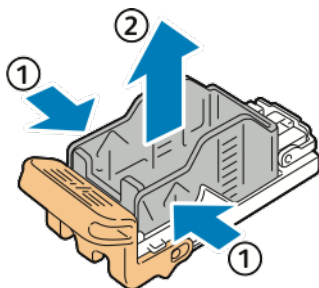

7. Insérez la partie avant de la nouvelle unité dans la cartouche d'agrafes (1), puis exercez une pression sur la partie arrière (2).

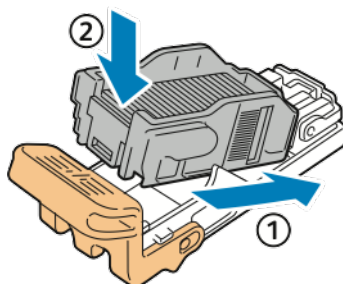

8. Saisissez la cartouche d'agrafes par la poignée orange et insérez-la dans l'agrafeuse jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.




9. Fermez la porte avant du module de finition.

Remplacement de l'unité d'agrafes dans la plieuse/brocheuse du module de finition semi-professionnel LX




AVERTISSEMENT : N'exécutez pas cette procédure pendant une opération d'impression ou de copie.


1. Ouvrez le capot latéral du module de finition.

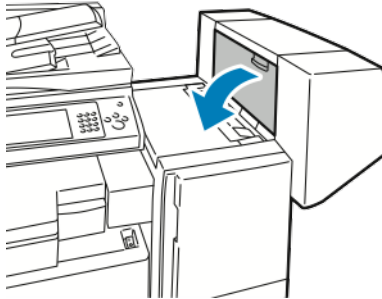

2. Si les cartouches d'agrafes ne sont pas visibles, saisissez les capots verticaux à gauche et à droite de l'ouverture et faites-les glisser vers le centre.

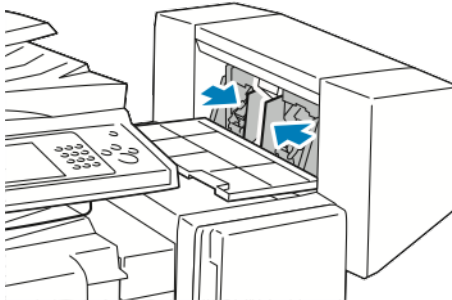


3. Saisissez les languettes sur les deux côtés de la cartouche d'agrafes et sortez la cartouche du module de finition.

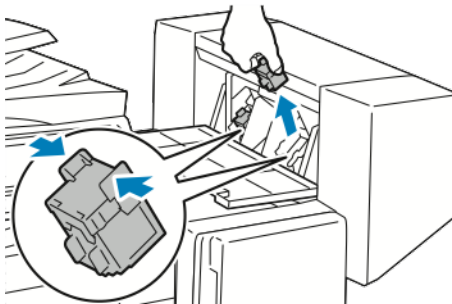

4. Saisissez les languettes sur les deux côtés de la nouvelle cartouche d'agrafes et insérez-la dans la position originale dans le module de finition.

Remarque : Si vous n'arrivez pas à insérer la cartouche, assurez-vous que les agrafes sont positionnées correctement dans la cartouche.

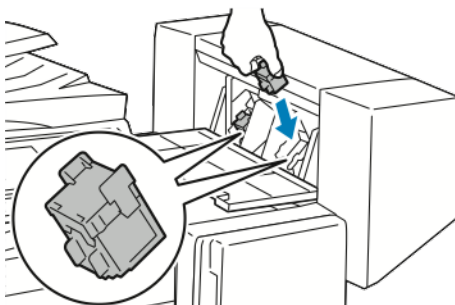

Remarque : La plieuse/brocheuse utilise deux cartouches d'agrafes. Lors de l'agrafage de cahiers, les deux cartouches doivent être chargées.

5. À partir de l'étape 2, répétez la procédure pour l'autre cartouche d'agrafes.
6. Fermez le capot latéral du module de finition.


Vidage du bac de récupération de la perforeuse

Un message s'affiche sur le panneau de commande lorsque le bac de récupération de la perforeuse est plein.


Vidage du bac de récupération de la perforeuse du module de finition semi-professionnel LX

 **AVERTISSEMENT :** N'exécutez pas cette procédure pendant une opération d'impression ou de copie.


1. Soulevez le panneau supérieur de la zone de transport du module de finition, puis ouvrez le panneau avant de la zone transport.

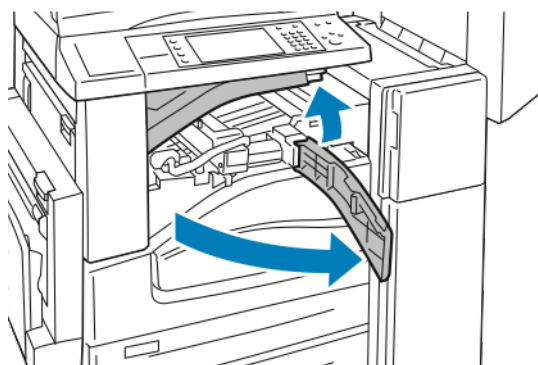


2. Sortez le bac de récupération de la perforeuse.

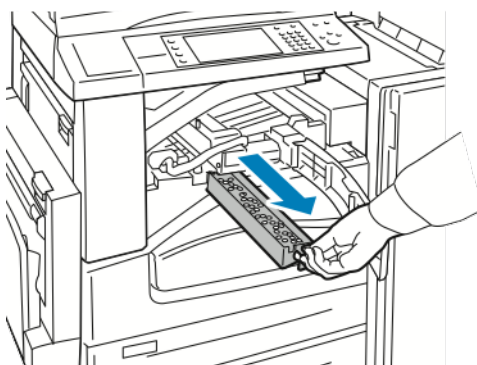

3. Videz le bac de récupération.

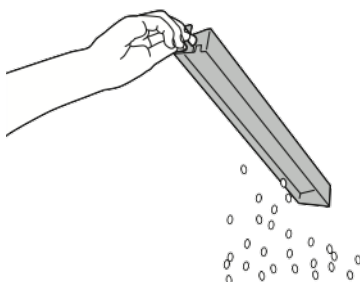

4. Insérez le bac dans le module de finition et poussez-le à fond.

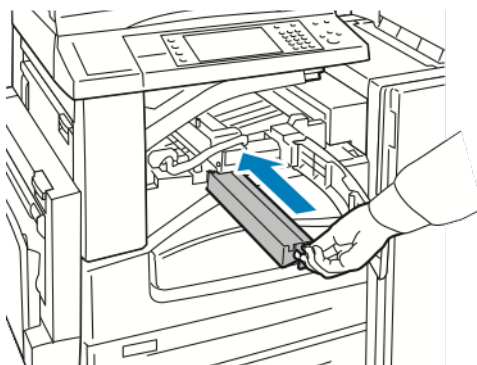

5. Refermez le panneau avant de la zone transport du module de finition, puis rabaissez le panneau supérieur de la zone de transport.

Informations de facturation et d'utilisation

Les informations de facturation et d'utilisation de l'imprimante apparaissent sur l'écran Informations de facturation. Les compteurs d'impression affichés sont utilisés pour la facturation.

Pour afficher les informations d'utilisation et de facturation :

1. Sur le panneau de commande de l'imprimante, appuyez sur la touche **État machine**.
2. Pour afficher les compteurs d'impression de base, appuyez sur l'onglet **Facturation** :
 - **Impressions noir et blanc** : nombre total de pages imprimées en noir et blanc.
 - **Impressions couleur** : nombre total de pages imprimées en couleur.
 - **Total impressions et copies** : nombre total de pages imprimées en couleur, plus nombre total de pages imprimées en noir et blanc.
3. Pour afficher des informations d'utilisation détaillées, appuyez sur **Compteurs d'utilisation**, puis sélectionnez une option.
4. Appuyez sur **Accueil Services** pour revenir au menu Accueil Services.

Commande de consommables

Cette section aborde les points suivants :

- [Emplacement du numéro de série de l'imprimante.....](#) 223
- [Consommables/fournitures.....](#) 223
- [Éléments de maintenance courante.....](#) 223
- [Autres consommables](#) 224
- [Quand faut-il commander des consommables ?.....](#) 224
- [Affichage de l'état des consommables de l'imprimante](#) 224
- [Recyclage des consommables](#) 225

Emplacement du numéro de série de l'imprimante

Pour obtenir une assistance auprès de Xerox, vous avez besoin du numéro de série de l'imprimante. Le numéro de série se trouve derrière la porte A, vers l'arrière de l'imprimante, sur une plaque métallique.

Pour afficher le numéro de série sur le panneau de commande de l'imprimante, appuyez sur la touche **État machine**, puis sur l'onglet **Informations machine**.

Consommables/fournitures

Les consommables sont des modules remplaçables de l'imprimante qui s'épuisent lorsque l'imprimante est utilisée. Les consommables utilisés dans cette imprimante sont les cartouches de toner Xerox® Genuine (Cyan, Magenta, Jaune et Noir).

Remarque : Chaque consommable est accompagné d'instructions d'installation.



ATTENTION : L'utilisation d'un toner autre que le toner de marque Xerox® risque d'affecter la qualité d'impression, ainsi que la fiabilité de l'imprimante. Ce toner est le seul toner conçu et fabriqué sous contrôles de qualité stricts par Xerox en vue d'une utilisation spécifique avec cette imprimante.

Éléments de maintenance courante

Les éléments de maintenance courante pour cette imprimante sont les suivants :

- Modules photorécepteurs (cyan, magenta, jaune et noir)
- Flacon récupérateur
- Rouleau de deuxième transfert

Remarque : Chaque élément de maintenance courante est fourni avec des instructions d'installation.

Autres consommables

Les autres consommables sont nécessaires pour les options sur certaines configurations d'imprimante ou accessoires mais ne sont pas requis pour l'utilisation quotidienne.

Les autres consommables pour cette imprimante sont les suivants :

- Recharges d'agrafes pour le module de finition Office LX
- Cartouche d'agrafes pour le module de finition Office LX
- Cartouche d'agrafes pour la plieuse/brocheuse du module de finition semi-professionnel LX

Quand faut-il commander des consommables ?

Un message d'avertissement apparaît sur le panneau de commande lorsque les consommables arrivent en fin de vie. Vérifiez que vous disposez de consommables de remplacement. Il est important de commander ces éléments dès la première apparition des messages pour éviter toute interruption de votre utilisation de l'imprimante. Un message d'erreur s'affiche sur le panneau de commande lorsque les consommables doivent être remplacés.

Vous pouvez commander des consommables auprès de votre revendeur local ou en vous rendant sur le site www.xerox.com/office/EC78XXsupplies.



ATTENTION : L'utilisation de consommables autres que ceux de marque Xerox n'est pas recommandée. La garantie, le contrat de maintenance et le programme Total Satisfaction Guarantee (Garantie de satisfaction totale) Xerox ne couvrent pas les dommages, les dysfonctionnements ou la baisse de performances de l'imprimante consécutifs à l'utilisation de consommables de marque autre que Xerox ou de consommables Xerox non spécifiés pour une utilisation avec cette imprimante. Le programme Total Satisfaction Guarantee (Garantie de satisfaction totale) est disponible aux États-Unis et au Canada. La couverture peut varier en dehors de ces pays. Veuillez prendre contact avec Xerox pour toute précision.

Affichage de l'état des consommables de l'imprimante

L'état des consommables de l'imprimante peut être consulté à tout moment.

1. Pour afficher des informations de base sur les cartouches de toner, appuyez sur la touche **État machine**, puis appuyez sur l'onglet **Consommables**.
2. Pour afficher des informations détaillées sur une cartouche spécifique, notamment le numéro de référence pour passer une commande, appuyez sur **Cyan, Magenta, Jaune** ou **Noir**.
3. Pour revenir à l'onglet des consommables, appuyez sur **Fermer**.
4. Pour plus de détails, appuyez sur **Autres consommables**. Faites défiler la liste et sélectionnez une option.
5. Pour imprimer la page Utilisation des consommables, appuyez sur **Imprimer relevé de modules**.
6. Pour revenir à l'écran Autres consommables, appuyez sur **Fermer**.
7. Pour revenir à l'écran principal, appuyez sur la touche **Accueil Services**.

Recyclage des consommables

Pour plus d'informations sur les programmes de recyclage des consommables Xerox®, rendez-vous sur le Web, à l'adresse www.xerox.com/gwa.

Les consommables sont fournis avec une étiquette de retour prépayée. Utilisez cette dernière pour renvoyer les composants usés à recycler dans leurs boîtes d'origine.

Déplacement de l'imprimante

- Mettez toujours l'imprimante hors tension et attendez que l'imprimante s'éteigne. Pour mettre l'imprimante hors tension, vérifiez que la file d'attente ne contient pas de travaux, puis désactivez l'interrupteur d'alimentation secondaire en premier. Attendez 10 secondes après l'extinction du panneau de commande, puis désactivez l'interrupteur d'alimentation principal. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Mise sous tension et hors tension de l'imprimante](#) à la page 37.
- Débranchez le câble d'alimentation au dos de l'imprimante.
- Maintenez l'imprimante à plat pour éviter tout risque de répandre du toner.

Remarque : Lorsque vous déplacez l'imprimante sur une longue distance, retirez les modules photorécepteurs et les cartouches de toner pour éviter de renverser du toner. Emballez l'imprimante dans une boîte.



ATTENTION : La garantie, le contrat de maintenance et le programme Total Satisfaction Guarantee (Garantie de satisfaction totale) Xerox® ne couvrent pas les dommages consécutifs à un emballage incorrect de l'imprimante pour son transport. La garantie, le contrat de maintenance et le programme Total Satisfaction Guarantee (Garantie de satisfaction totale) Xerox® ne couvrent pas non plus les dommages causés par le déplacement de la machine de façon inappropriée. Le programme Xerox® Total Satisfaction Guarantee (Garantie de satisfaction totale) est disponible aux États-Unis et au Canada. La couverture peut varier en dehors de ces pays. Veuillez contacter Xerox pour toute précision.

Résolution des incidents 10

Ce chapitre contient les sections suivantes :

• Dépannage général.....	228
• Incident papier.....	234
• Problèmes de qualité d'impression	258
• Problèmes relatifs à la copie et à la numérisation	267
• Problèmes de télécopie.....	268
• Pour obtenir de l'aide.....	272

Dépannage général


Cette section aborde les points suivants :

• L'imprimante possède deux interrupteurs d'alimentation	228
• Redémarrage de l'imprimante.....	229
• L'imprimante ne s'allume pas.....	229
• L'imprimante se réinitialise ou se met souvent hors tension	230
• L'impression est trop lente	230
• Le document ne s'imprime pas.....	231
• Le document ne s'imprime pas à partir du magasin correct.....	232
• L'imprimante émet des bruits inhabituels.....	232
• Problèmes d'impression recto verso automatique	232
• La date et l'heure ne sont pas correctes	233
• Erreur de scanner	233


Cette section contient des procédures vous permettant d'identifier les problèmes et de les résoudre. Vous résoudrez certains problèmes en redémarrant simplement l'imprimante.

L'imprimante possède deux interrupteurs d'alimentation

Cette imprimante possède deux interrupteurs d'alimentation. L'interrupteur d'alimentation secondaire sur le dessus de l'imprimante, sous le panneau de commande, contrôle uniquement l'alimentation des composants électroniques de l'imprimante. L'interrupteur d'alimentation principal, situé derrière le capot avant, contrôle l'alimentation de l'imprimante. Actionnez les deux interrupteurs pour allumer l'imprimante. Allumez d'abord l'interrupteur principal situé derrière le capot avant, puis allumez l'interrupteur secondaire.

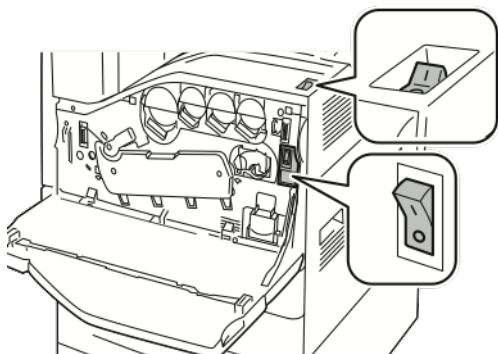

Interrupteurs

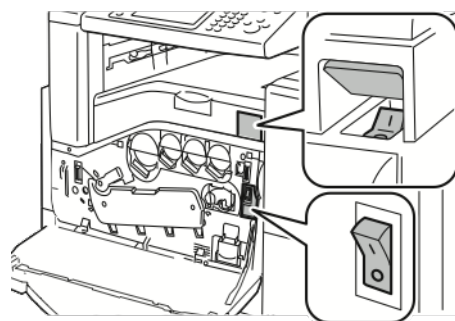

Interrupteurs d'alimentation avec module de finition Office LX

Redémarrage de l'imprimante

1. Localisez les deux interrupteurs.
2. Éteignez l'interrupteur d'alimentation situé sur le dessus de l'imprimante. Un message apparaît sur le panneau de commande pour avertir que l'imprimante s'éteint.
3. Lorsque l'imprimante est éteinte, mettez l'interrupteur en position allumée pour redémarrer l'imprimante.
4. Si l'imprimante ne s'éteint pas après 2 minutes, ouvrez alors le capot avant et éteignez le second interrupteur.
5. Mettez l'interrupteur du bas en position allumée, puis l'interrupteur du haut pour redémarrer l'imprimante.

Si le problème persiste après le redémarrage, reportez-vous à la ligne du tableau de ce chapitre décrivant le mieux le problème.

L'imprimante ne s'allume pas

Causes probables	Solutions
Le cordon d'alimentation n'est pas branché à la prise.	Mettez l'imprimante hors tension, puis branchez correctement le cordon d'alimentation sur la prise.
Il existe un problème avec la prise branchée à l'imprimante.	• Branchez un autre appareil électrique à la prise et vérifiez si elle fonctionne correctement. • Essayez avec une autre prise.
L'un des deux interrupteurs d'alimentation n'est pas en position allumée.	Éteignez les deux interrupteurs d'alimentation. Attendez 2 minutes, puis repositionnez les deux interrupteurs en position allumée.
L'imprimante est branchée sur une prise dont la tension ou la fréquence ne correspondent pas aux spécifications de l'imprimante.	Utilisez une source d'alimentation correspondant aux spécifications mentionnées à la section Spécifications électriques.



ATTENTION : Branchez le cordon trifilaire (muni d'une prise de terre) directement à une prise secteur mise à la terre uniquement. Évitez d'utiliser une multiprise. Si nécessaire, contactez un électricien agréé pour installer correctement la prise de terre.

L'imprimante se réinitialise ou se met souvent hors tension

Causes probables	Solutions
Le cordon d'alimentation n'est pas branché à la prise.	Mettez l'imprimante hors tension, assurez-vous que le cordon d'alimentation est correctement branché au niveau de l'imprimante et de la prise secteur, puis remettez l'imprimante sous tension. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Mise sous tension et hors tension de l'imprimante à la page 37.
L'imprimante est branchée sur un onduleur, une rallonge ou une barrette multiprises.	Utilisez uniquement une rallonge conçue pour prendre en charge la capacité électrique de l'imprimante.
Il y a un problème de configuration réseau.	Débranchez le câble réseau. Si le problème est résolu, contactez votre administrateur système pour reconfigurer votre installation réseau.
Une erreur système est survenue.	Contactez votre technicien Xerox pour lui communiquer le message et le code d'erreur. Vérifiez l'historique des incidents du panneau de commande. Pour plus de détails, voir Visualisation des incidents et messages d'erreur sur le panneau de commande à la page 273.

L'impression est trop lente

Causes probables	Solutions
L'imprimante est réglée pour imprimer sur un type de papier nécessitant une impression plus lente.	Certains types de papier, tels que le papier épais et les transparents, s'impriment plus lentement. Assurez-vous que le pilote d'imprimante et le panneau de commande sont réglés sur le type de papier approprié.
L'imprimante est en mode économie d'énergie.	Attendez. Le démarrage de l'imprimante peut prendre du temps lorsque l'imprimante sort du mode économie d'énergie.
Le problème pourrait venir de la façon dont l'imprimante a été installée sur le réseau.	- Déterminez si un spouleur ou un ordinateur partageant l'imprimante mettent tous les travaux d'impression en attente puis les envoient à l'imprimante. L'utilisation de spouleurs peut ralentir l'impression. - Pour tester la vitesse de l'imprimante, imprimez plusieurs copies d'une page d'informations, telle qu'une page de démonstration. Si la page s'imprime à la vitesse normale de l'imprimante, il est possible que vous ayez un problème d'installation du réseau ou de l'imprimante. Contactez l'administrateur système pour une aide supplémentaire.
Le travail est complexe.	Attendez. Aucune action n'est requise.

Le document ne s'imprime pas

Causes probables	Solutions
Le format du papier chargé dans le magasin sélectionné est incorrect.	Pour afficher l'état du travail en cas de défaillance d'impression sur l'écran tactile : 1. Sur le panneau de commande de l'imprimante, appuyez sur la touche État travail. 2. Repérez dans la liste le travail d'impression qui a échoué. 3. Notez l'état du travail d'impression ayant échoué, par exemple Suspendu : Ressources nécessaires. 4. Pour afficher d'autres détails, sélectionnez le travail d'impression, puis appuyez sur Détails. 5. Notez le numéro du magasin figurant sous Ressources et l'état du magasin sélectionné. 6. Chargez du papier de format approprié dans le magasin ou sélectionnez un autre magasin.
La couleur ou le type de papier sélectionné n'est pas disponible.	Pour afficher l'état du travail en cas de défaillance d'impression sur l'écran tactile : 1. Sur le panneau de commande de l'imprimante, appuyez sur la touche État travail. 2. Repérez dans la liste le travail d'impression qui a échoué. 3. Notez l'état du travail d'impression ayant échoué, par exemple Suspendu : Ressources nécessaires. 4. Pour afficher d'autres détails, sélectionnez le travail d'impression, puis appuyez sur Détails. 5. Notez le numéro du magasin figurant sous Ressources et l'état du magasin sélectionné. 6. Chargez du papier de couleur ou de type approprié dans le magasin ou sélectionnez un autre magasin.
Paramètres réseau incorrects.	Pour réinitialiser les paramètres réseau : 1. Sur le panneau de commande de l'imprimante, appuyez sur la touche État machine. 2. Appuyez sur Outils > Paramètres réseau > Paramètres TCP/IP. Remarque : Si cette fonction n'apparaît pas, connectez-vous en tant qu'administrateur système. Pour de plus amples informations, reportez-vous à la section Connexion en tant qu'administrateur système au panneau de commande à la page 28. 3. Appuyez sur Restaurer valeurs par défaut.
Le problème pourrait venir de la façon dont l'imprimante a été installée sur le réseau.	• Veillez à ce que l'imprimante soit connectée au réseau. • Déterminez si un spouleur ou un ordinateur partageant l'imprimante mettent tous les travaux d'impression en attente puis les envoient à l'imprimante. L'utilisation de spouleurs peut ralentir l'impression. • Pour tester l'imprimante, imprimez une page d'informations telles que la page démo. Si la page s'imprime, le problème peut être lié à l'installation de l'imprimante ou au réseau. Contactez l'administrateur système pour une aide supplémentaire.
Les pilotes de l'application et de l'imprimante présentent un conflit de sélection de magasins.	Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Le document ne s'imprime pas à partir du magasin correct à la page 232.

Le document ne s'imprime pas à partir du magasin correct

Causes probables	Solutions
Les pilotes de l'application et de l'imprimante présentent un conflit de sélection de magasins.	1. Vérifiez le magasin sélectionné dans le pilote d'impression. 2. Allez dans le paramétrage de page ou les paramètres de l'imprimante de l'application à partir de laquelle vous imprimez. 3. Définissez la source de papier pour qu'elle corresponde au magasin sélectionné dans le pilote d'impression ou réglez la source de papier sur Sélection automatique. Remarque : Pour que le pilote d'imprimante sélectionne le magasin, activez Sélection auto pour la source du papier sur l'imprimante.

L'imprimante émet des bruits inhabituels

Causes probables	Solutions
L'un des magasins n'est pas correctement installé.	Ouvrez et fermez le magasin à partir duquel vous imprimez.
Un objet obstruant ou des débris sont présents dans l'imprimante.	Mettez l'imprimante hors tension et retirez l'objet obstruant ou les débris. Si vous n'y parvenez pas, contactez un technicien du Centre Services Xerox®.

Problèmes d'impression recto verso automatique

Causes probables	Solutions
Papier non pris en charge ou incorrect	Veillez à utiliser le papier adéquat. N'utilisez pas de transparents, d'enveloppes, d'étiquettes ou de papier rechargé pour l'impression recto verso automatique. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Formats et grammages de support pris en charge pour l'impression recto verso automatique à la page 52.
Réglage incorrect.	Dans l'onglet Options d'impression du pilote d'imprimante, sélectionnez Impression recto verso .

La date et l'heure ne sont pas correctes

Causes probables	Solutions
La date et l'heure sont réglées sur Manuel (NTP désactivé).	Pour mettre la Date et l'heure sur Automatique, activez le protocole NTP dans les Xerox® CentreWare® Internet Services. Pour plus d'informations, consultez le <i>Guide de l'administrateur système</i> à l'adresse www.xerox.com/office/EC78XXdocs .
Le fuseau horaire, la date ou l'heure ne sont pas corrects.	Régalez le fuseau horaire, la date et l'heure manuellement. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Réglage du fuseau horaire et de l'heure à partir du panneau de commande à la page 42.

Erreur de scanner

Causes probables	Solutions
Aucune communication avec le scanner.	Mettez l'imprimante hors tension et vérifiez le branchement du câble du scanner. Attendez 2 minutes, puis remettez l'imprimante sous tension. Si le problème persiste, contactez un technicien du Centre Services Xerox®.

Incident papier

Cette section aborde les points suivants :

- [Dégagement des incidents papier](#) 235
- [Résolution des incidents papier dans le module de finition semi-professionnel LX](#) 247
- [Réduction des incidents papier](#) 249
- [Résolution des incidents papier](#) 251
- [Résolution d'incidents au niveau de l'agrafeuse](#) 254
- [Résolution d'incidents au niveau de la perforreuse](#) 257

Dégagement des incidents papier

Cette section aborde les points suivants :

- Résolution des incidents papier dans les magasins 1–4..... 235
- Résolution des incidents papier dans le magasin 5 (départ manuel)..... 237
- Résolution des incidents papier au niveau de la porte A 238
- Résolution des incidents papier au niveau de la porte B 241
- Résolution des incidents papier au niveau de la porte C 242
- Résolution des incidents papier au niveau de la porte D 243
- Résolution des incidents papier dans le chargeur de documents..... 245

Pour éviter tout dommage, retirez toujours délicatement les supports coincés, sans les déchirer. Essayez de retirer le papier dans le sens de son déplacement dans l'imprimante. Tout morceau de papier, même petit, laissé dans l'imprimante peut entraîner un incident. Ne rechargez pas un support qui est resté coincé.


Remarque : Lorsque vous enlevez le papier, faites attention à ne pas toucher la face imprimée du papier. Il se peut que la face imprimée des pages coincées soit tachée et que le toner adhère à vos mains. Evitez également de renverser du toner dans l'imprimante.




AVERTISSEMENT : Si vous renversez du toner sur vos vêtements, brossez-les légèrement. S'il reste du toner sur vos vêtements, utilisez de l'eau froide, surtout pas d'eau chaude, pour rincer le toner. Si vous avez du toner sur la peau, lavez-vous avec de l'eau froide et un savon doux. Si du toner pénètre dans vos yeux, rincez-les avec de l'eau froide puis consultez un médecin.

Résolution des incidents papier dans les magasins 1–4

1. Avant de retirer le magasin de l'imprimante, lisez le message concernant l'incident sur le panneau de commande. S'il affiche un autre incident papier, enlevez d'abord l'incident papier à l'intérieur de l'imprimante.
2. Tirez le magasin vers vous jusqu'à la butée.

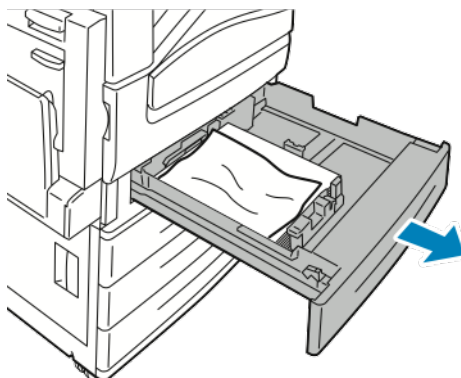

3. Retirez le papier du magasin.
4. Si le papier est déchiré, sortez complètement le magasin et retirez les morceaux de papier déchirés présents dans l'imprimante.

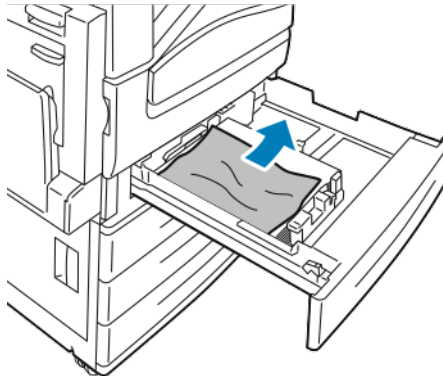


5. Rechargez le magasin avec du papier en bon état, puis refermez-le à fond. Paramètres support - Magasin X s'affiche sur le panneau de commande.
6. Vérifiez le format, le type et la couleur du papier. Modifiez la sélection en cas de paramétrage incorrect.
7. Sur l'écran tactile de l'imprimante, appuyez sur **Confirmer**.




Résolution des incidents papier dans le magasin 5 (départ manuel)

1. Dégagez le papier bloqué dans le magasin. Assurez-vous que l'entrée d'alimentation papier entre le magasin et l'imprimante est dégagée.

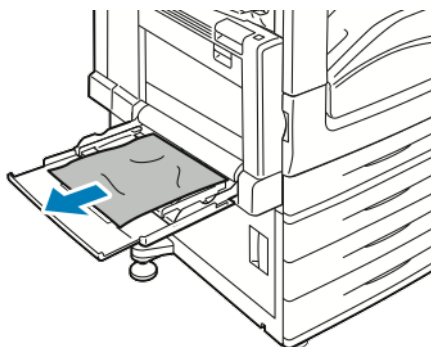

2. Si le papier est déchiré, vérifiez l'intérieur de l'imprimante et retirez les morceaux de papier qui s'y trouvent.
3. Ventilez le papier que vous avez retiré et assurez-vous que les quatre coins de la pile de papier sont correctement alignés.
4. Insérez le papier dans le magasin 5, face à imprimer vers le bas. Le bord d'attaque du papier doit légèrement toucher la zone de départ.

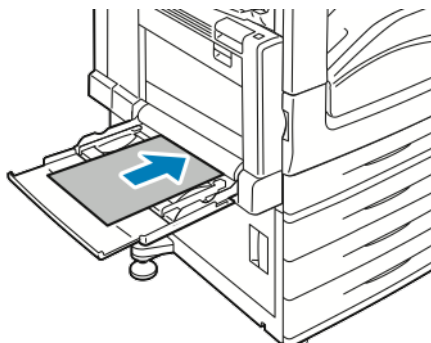


Paramètres support - Magasin 5 (départ manuel) s'affiche sur le panneau de commande.

5. Vérifiez le format, le type et la couleur du papier. Modifiez la sélection en cas de paramétrage incorrect.
6. Sur l'écran tactile de l'imprimante, appuyez sur **Confirmer**.




Résolution des incidents papier au niveau de la porte A

1. Retirez le papier du magasin, puis rabattez le magasin.

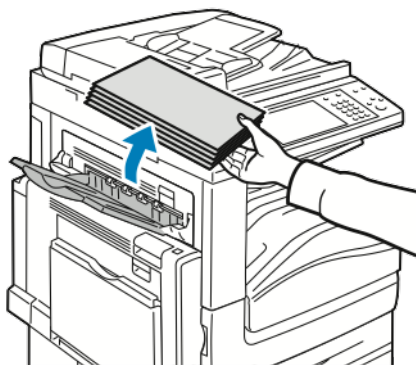


2. Ouvrez le magasin 5 comme indiqué (1).
3. Tout en soulevant le levier de dégagement (2), ouvrez la porte A comme indiqué (3).

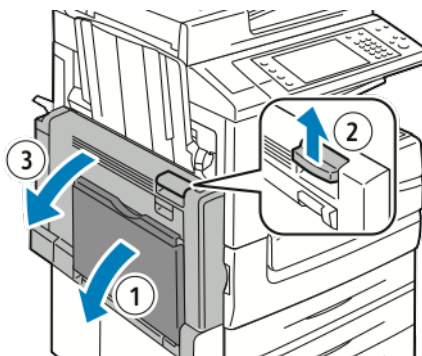


AVERTISSEMENT : La zone autour du four peut devenir très chaude. Prenez toutes les précautions nécessaires afin d'éviter de vous blesser.



ATTENTION : Ne touchez pas la courroie de transfert. Si vous touchez la courroie, vous risquez de l'endommager. Ne touchez pas le rouleau de transfert. Le fait de toucher le rouleau peut altérer la qualité de l'image.

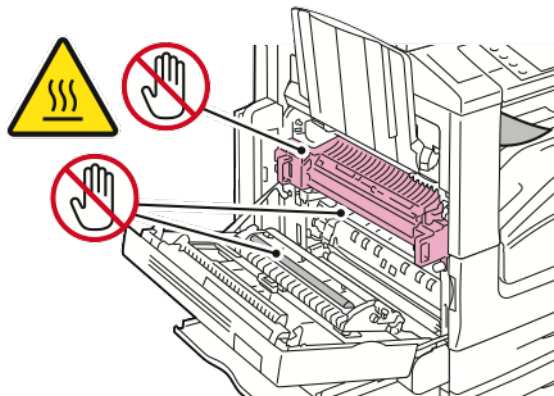


4. Retirez le papier coincé.

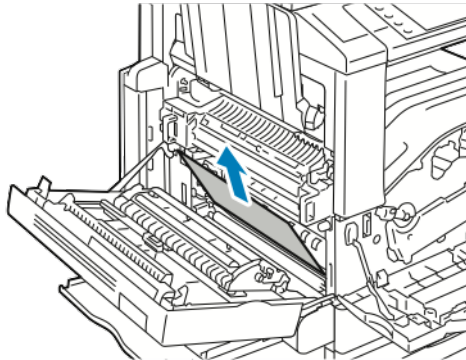


5. Si le papier est coincé dans la zone de sortie vers le bac récepteur, retirez le papier en tirant droit avec soin selon la direction indiquée.


Remarque : Le toner peut adhérer au rouleau de transfert. Ceci n'affecte pas la qualité d'impression.

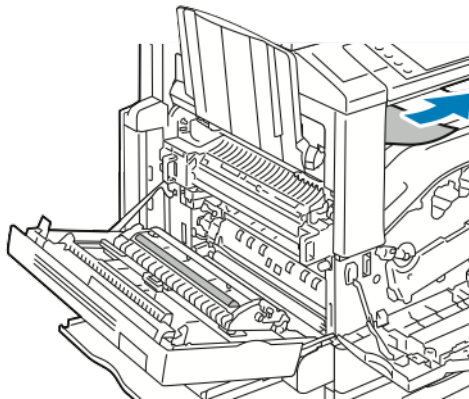

6. Si le papier est coincé dans le module four, tirez le levier vert A1 pour ouvrir la porte de sortie du module four.

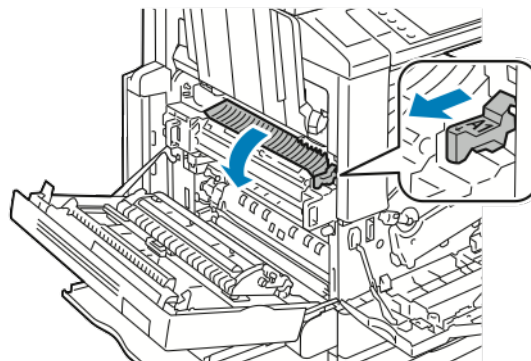


7. Retirez le papier comme indiqué.

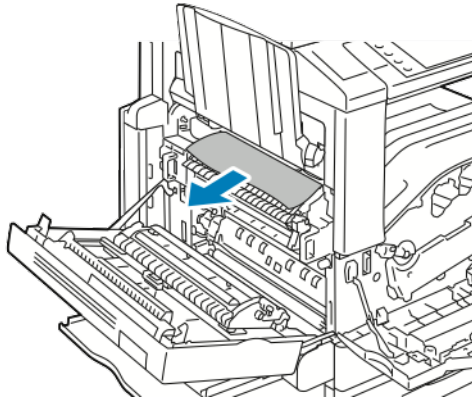


Remarque : Si le papier est déchiré, retirez de l'imprimante tous les morceaux.


Si le papier est coincé dans l'entrée inférieure du module four, retirez-le comme indiqué.

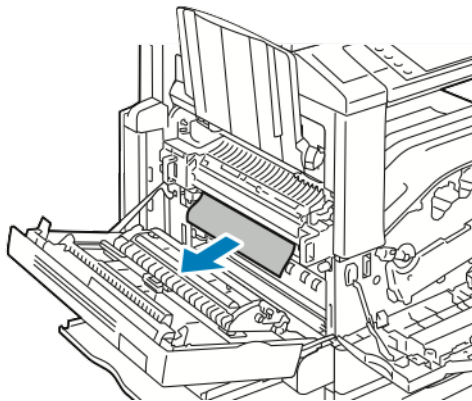

8. Remplacez le levier vert A1 dans sa position initiale.

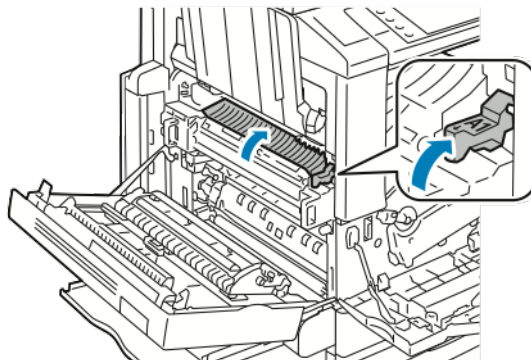


9. Fermez la porte A, puis fermez le magasin 5.

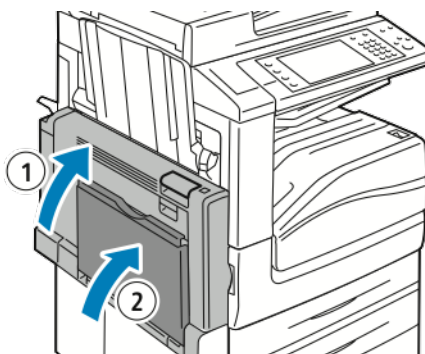


Résolution des incidents papier au niveau de la porte B

1. Ouvrez le magasin 5 comme indiqué (1).

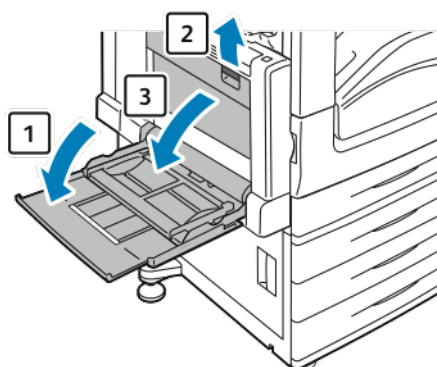

2. Tout en soulevant le levier de dégagement (2), ouvrez la porte B comme indiqué (3).
3. Retirez le papier comme indiqué.


Remarque : Si le papier est déchiré, retirez de l'imprimante tous les morceaux.

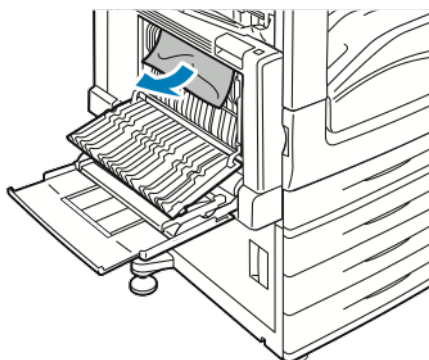

4. Fermez la porte B, puis fermez le magasin 5.


Résolution des incidents papier au niveau de la porte C

1. Tirez le levier de dégagement et ouvrez la porte C.

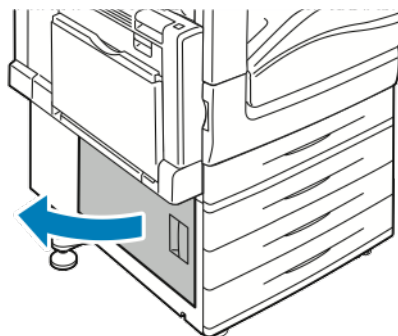

2. Retirez le papier comme indiqué.


Remarque : Si le papier est déchiré, retirez de l'imprimante tous les morceaux.

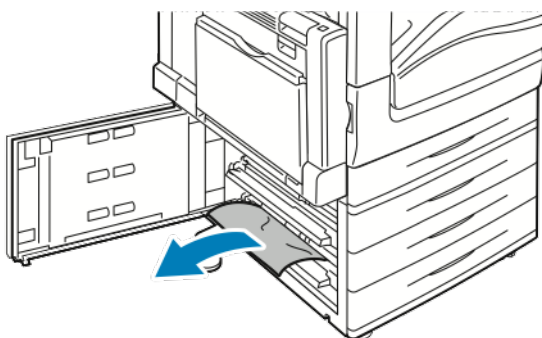

3. Si le papier est coincé dans la position supérieure, regardez à l'intérieur de l'imprimante pour le retirer.

Remarque : Si le papier n'est pas accessible, voir [Résolution des incidents papier au niveau de la porte A](#) à la page 238.


4. Si le papier est coincé dans le rouleau d'entraînement du magasin, ouvrez le magasin et retirez le papier.

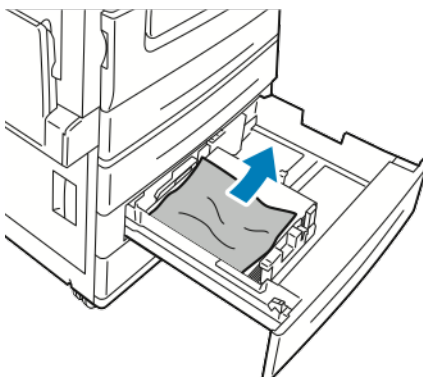


5. Fermez la porte C.

Résolution des incidents papier au niveau de la porte D

1. Retirez le papier du magasin, puis rabattez le magasin.

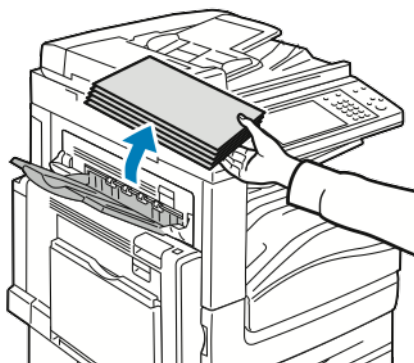


2. Ouvrez le magasin 5 comme indiqué (1).
3. Tout en soulevant le levier de dégagement (2), ouvrez le capot supérieur gauche A comme indiqué (3).

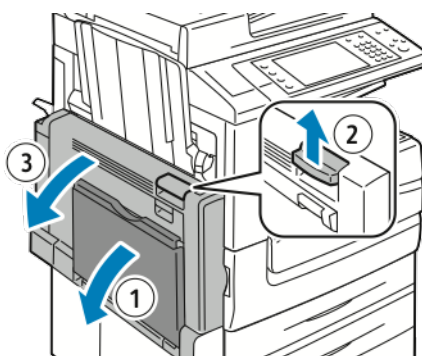


AVERTISSEMENT : La zone autour du four peut devenir très chaude. Prenez toutes les précautions nécessaires afin d'éviter de vous blesser.

ATTENTION : Ne touchez pas la courroie de transfert. Si vous touchez la courroie, vous risquez de l'endommager. Ne touchez pas le rouleau de transfert. Le fait de toucher le rouleau peut altérer la qualité de l'image.

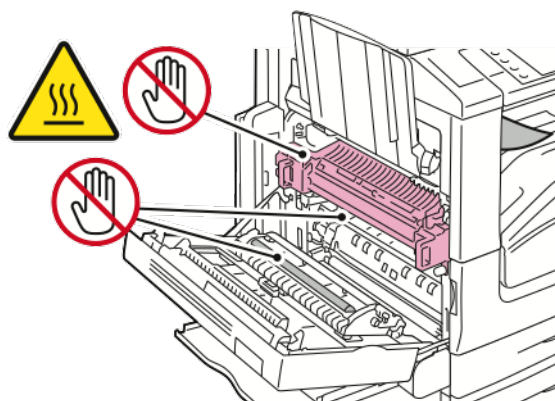


4. Ouvrez le magasin gauche selon les indications.
5. Soulevez le levier pour ouvrir la porte D.

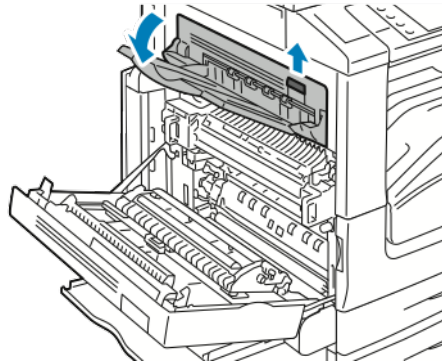

6. Retirez le papier comme indiqué.


Remarque : Si le papier est déchiré, retirez de l'imprimante tous les morceaux.

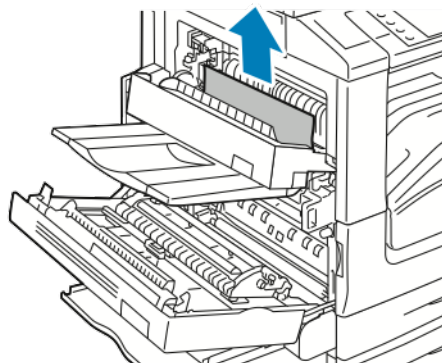


7. Fermez la porte D.
8. Fermez la porte A, puis fermez le magasin 5.

Résolution des incidents papier dans le chargeur de documents


1. Soulevez le levier et ouvrez le capot supérieur du chargeur de documents comme indiqué.

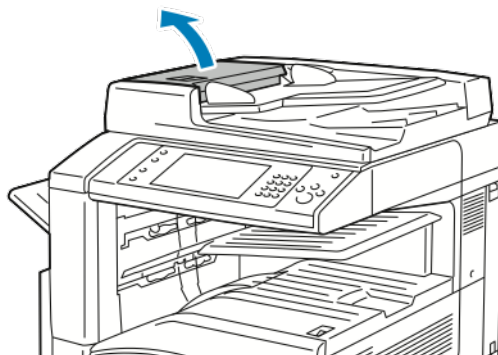


2. Si le papier n'est pas coincé à l'entrée du chargeur de documents, tirez-le tout droit dans la direction indiquée.

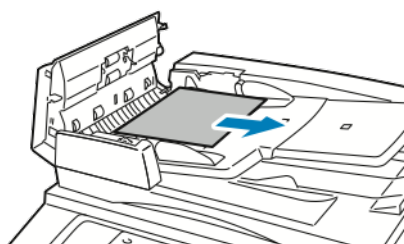


3. Si le message sur le panneau de commande vous demande de tourner la molette verte, tournez-la dans la direction indiquée. La molette verte en tournant sort le papier du chargeur.

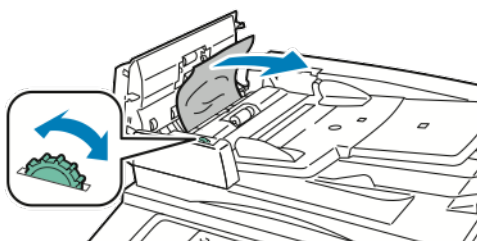


4. Si le message vous demande d'ouvrir le capot intérieur, soulevez le levier avec la languette verte pour ouvrir le capot intérieur.
5. Tournez la molette verte dans la direction indiquée pour sortir l'original du chargeur. Sortez l'original avec précaution.

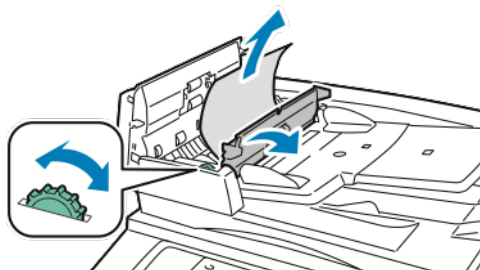

6. Fermez le capot intérieur, puis refermez le capot supérieur, en appuyant jusqu'à ce qu'il se remette en place avec un clic.
7. Si l'original n'est pas visible à l'ouverture du capot supérieur, soulevez le cache-document et retirez l'original.

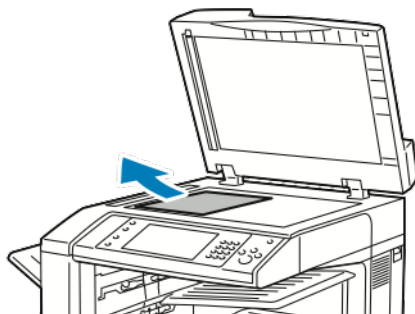

8. Si l'original n'est pas visible lorsque vous ouvrez le cache-document, soulevez le plateau du chargeur de documents, puis retirez le papier.

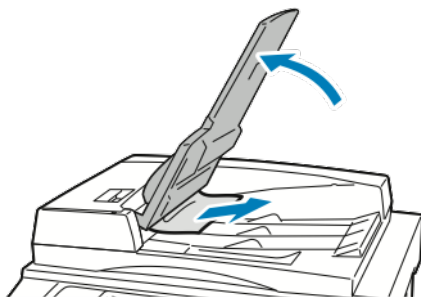

9. Abaissez le plateau du chargeur de documents.
10. Si l'original n'est pas froissé ou déchiré, chargez-le à nouveau dans le chargeur de documents et suivez les instructions sur l'écran tactile.

Remarque : Après avoir résolu un incident papier dans le chargeur de documents, rechargez tout le document, y compris les pages déjà numérisées. L'imprimante saute automatiquement les pages numérisées et numérise les pages restantes.



ATTENTION : Les documents déchirés, froissés ou pliés risquent d'entraîner des incidents papier et d'endommager l'imprimante. Pour copier des originaux, déchirés, froissés ou pliés, utilisez la glace d'exposition.

Résolution des incidents papier dans le module de finition semi-professionnel LX

Résolution des incidents papier sous le capot supérieur du module de finition

1. Soulevez le levier sur le capot supérieur.




2. Ouvrez le capot supérieur en le basculant vers la gauche.



3. Retirez le papier coincé.


Remarque : Si le papier est déchiré, retirez tous les morceaux de l'imprimante.

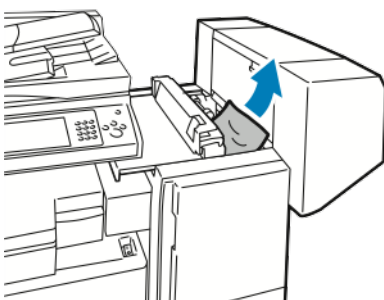

4. Fermez le capot supérieur du module de finition.


Résolution des incidents dans la zone de transport du module de finition semi-professionnel LX

1. Soulevez la poignée du bac central droit vers le haut pour ouvrir le capot de la zone de transport.

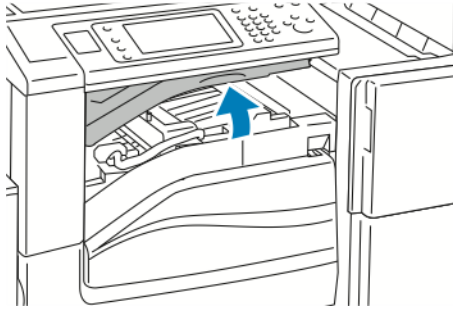

2. Retirez le papier coincé.

Remarque : Si le papier est déchiré, retirez tous les morceaux de l'imprimante.

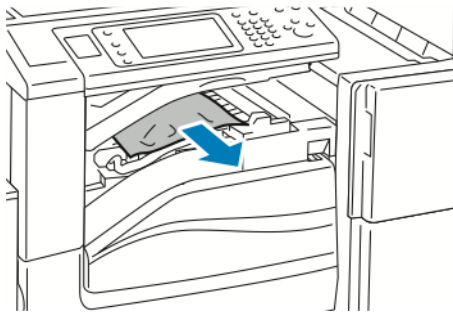

3. Fermez le panneau de la zone de transport.

Réduction des incidents papier

L'imprimante est conçue pour subir le minimum d'incidents papier, à condition d'utiliser les types de support pris en charge par Xerox. Les autres types de papier risqueraient de provoquer des incidents papier. Si un support pris en charge reste fréquemment coincé dans une zone du circuit papier, nettoyez cette dernière. Pour éviter tout dommage, retirez toujours délicatement les supports coincés, sans les déchirer. Essayez de retirer le papier dans le sens de son déplacement dans l'imprimante. Tout morceau de papier, même petit, laissé dans l'imprimante peut entraîner un incident. Ne rechargez pas un support qui est resté coincé.

Les causes suivantes peuvent provoquer des incidents papier :

- Sélection d'un type de papier incorrect dans le pilote d'impression.
- Utilisation de papier endommagé.
- Utilisation de papier non pris en charge.
- Chargement incorrect du papier
- Chargement excessif du magasin.
- Mauvais ajustement des guides de papier.

La plupart des incidents papier peuvent être évités en suivant quelques règles simples :

- Utilisez uniquement un papier pris en charge par l'imprimante. Pour de plus amples informations, reportez-vous à la section [Papier pris en charge](#) à la page 48.
- Respectez des techniques de manipulation et de chargement du papier appropriées.
- Utilisez toujours du papier propre et non endommagé.
- Evitez d'utiliser du papier recourbé, déchiré, humide, froissé ou plié.
- Afin de séparer les feuilles avant de le charger dans le magasin, ventilez le papier.
- Respectez la limite maximale du magasin ; ne chargez jamais le magasin de manière excessive.
- Retirez les transparents du bac de sortie une fois leur impression terminée.
- Réglez les guides papier dans tous les magasins après insertion du papier. Un guide qui n'est pas correctement ajusté peut provoquer une mauvaise qualité d'impression, des défauts d'alimentation, des impressions en biais et pourrait également endommager l'imprimante.
- Après avoir chargé les magasins, sélectionnez le type et le format de papier corrects dans le panneau de commande.
- Lors de l'impression, sélectionnez le type et le format de papier corrects dans le pilote d'imprimante.
- Stockez le papier dans un endroit sec.
- Utilisez uniquement le papier et les transparents Xerox conçus pour l'imprimante.

Évitez ce qui suit :

- Papier avec un couchage en polyester spécialement conçu pour les imprimantes à jet d'encre.
- Papier très glacé ou couché.
- Un papier ayant été plié, froissé ou excessivement recourbé.
- Ventiler les transparents avant de charger le magasin.
- Charger du papier de types, tailles ou grammages différents dans un même magasin.
- Charger du papier perforé ou du papier avec les coins recourbés ou des agrafes dans le chargeur de documents.
- Charger les magasins de manière excessive.
- Permettre une surcharge du bac de sortie.
- Permettre que plusieurs transparents se trouvent en même temps dans le bac de sortie.

Reportez-vous aux pages d'informations concernant le papier et les supports pour toute information concernant le papier pris en charge ou consultez la section [Supports pris en charge](#) à la page 48.

Résolution des incidents papier

Cette section aborde les points suivants :

- [Plusieurs feuilles sont entraînées en même temps](#)..... 251
- [Incidents papier dans le chargeur de documents](#) 251
- [Faux-départs et incidents liés au format papier](#)..... 252
- [Faux départ des feuilles d'étiquettes et des enveloppes](#) 252
- [Le message d'incident papier reste affiché](#) 253
- [Incidents papier au cours de l'impression recto verso automatique](#) 253

Plusieurs feuilles sont entraînées en même temps

Causes probables	Solutions
Le magasin est trop plein.	Retirez une partie du papier. Ne chargez pas de papier au-delà de la limite maximale (ligne d'indication).
Les bords du papier ne sont pas égalisés.	Retirez le papier, alignez les bords et rechargez-le.
Le papier est humide.	Retirez le papier du magasin et remplacez-le par un nouveau papier sec.
Il y a trop d'électricité statique.	• Essayez une nouvelle rame de papier. • Ne déramez pas les transparents avant de les charger dans le magasin.
Utilisation de papier non pris en charge.	Utiliser uniquement un papier approuvé par Xerox. Pour de plus amples informations, reportez-vous à la section Papier pris en charge à la page 48.
Humidité trop élevée pour le papier couché.	Insérez une feuille à la fois.

Incidents papier dans le chargeur de documents

Causes probables	Solutions
Papier non pris en charge de format, grammage ou type incorrect.	Utilisez uniquement un papier approuvé par Xerox. Pour de plus amples informations, reportez-vous à la section Papier pris en charge à la page 48.
Les documents sont déchirés, ont été agrafés, sont courbés ou pliés	Assurez-vous que les documents ne sont pas déchirés, courbés ou pliés. S'ils ont été agrafés, retirez toutes les agrafes et séparez les feuilles en les ventilant.
Les documents chargés dans le chargeur de documents dépassent la capacité maximum autorisée.	Placez moins de documents dans le chargeur de documents.
Guides du chargeur de documents mal réglés.	Ajustez les guides du papier afin qu'ils touchent légèrement le bord des documents placés dans le chargeur de documents.

Faux-départs et incidents liés au format papier

Causes probables	Solutions
Le papier n'est pas placé correctement dans le magasin.	- Retirez le papier mal inséré et remplacez-le correctement dans le magasin. - Réglez les guides papier selon le format du papier.
Le magasin est trop plein.	Retirez une partie du papier. Ne chargez pas de papier au-delà de la ligne de remplissage maximal.
Les guides papier ne sont pas réglés selon le format du papier.	- Retirez le papier. - Réglez les guides papier selon le format du papier. - Remplacez le papier.
Le magasin contient du papier courbé ou froissé.	Retirez le papier, lissez-le et remettez-le en place. S'il se coince encore, n'utilisez pas ce papier.
Le papier est humide.	Retirez le papier humide, puis remplacez-le par un nouveau papier sec.
Utilisation de papier de format, grammage ou type incorrect.	Utiliser uniquement un papier approuvé par Xerox. Pour de plus amples informations, reportez-vous à la section Papier pris en charge à la page 48.

Faux départ des feuilles d'étiquettes et des enveloppes

Causes probables	Solutions
La feuille d'étiquettes n'est pas placée dans le bon sens dans le magasin.	Chargez la feuille d'étiquettes conformément aux instructions du fabricant. - Placez les étiquettes face dessus dans les magasins 1-4. - Placez les étiquettes face dessous dans le magasin 5.
Les enveloppes sont chargées dans le mauvais magasin.	Utilisez le magasin 5 pour l'impression d'enveloppes.
Les enveloppes ne sont pas correctement chargées dans le magasin 5.	Pour charger des enveloppes dans le magasin 5 : - Chargez les enveloppes départ grand côté, en veillant à ce que les rabats soient fermés, tournés vers le haut et qu'ils entrent en premier dans l'imprimante. - Chargez les enveloppes C4 et les enveloppes de format personnalisé de longueur supérieure à 320 mm (12,6 pouces) en départ petit côté, rabats fermés et tournés vers le haut. Les rabats sont orientés vers l'arrière ou entrent en premier dans l'imprimante. Pour les enveloppes de format personnalisé, définissez un format personnalisé sur le panneau de commande.

Le message d'incident papier reste affiché

Causes probables	Solutions
Du papier est resté coincé dans l'imprimante.	Vérifiez encore une fois le chemin papier et assurez-vous d'avoir retiré tout le papier coincé.
Une des portes de l'imprimante est ouverte.	Vérifiez les portes de l'imprimante. Fermez toutes les portes ouvertes.

Remarque : Vérifiez si des morceaux de papier sont présents dans le circuit papier et retirez-les, le cas échéant.

Incidents papier au cours de l'impression recto verso automatique

Causes probables	Solutions
Utilisation de papier de format, grammage ou type incorrect.	Utilisez du papier de format, grammage et type corrects. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Formats et grammages de support pris en charge pour l'impression recto verso automatique à la page 52.
Le type de papier n'est pas défini correctement dans le pilote d'impression.	Assurez-vous que le type de papier est correctement défini dans le pilote et que le papier est chargé dans le bon magasin. Pour de plus amples informations, reportez-vous à la section Papier pris en charge à la page 48.
Le papier est chargé dans le mauvais magasin.	Le papier doit être chargé dans le bon magasin. Pour de plus amples informations, reportez-vous à la section Papier pris en charge à la page 48.
Plusieurs types de papier sont chargés dans le magasin.	Chargez un seul type et un seul format de papier dans le magasin.

Résolution d'incidents au niveau de l'agrafeuse


Cette section aborde les points suivants :

- [Résolution des incidents d'agrafes dans le module de finition semi-professionnel LX 254](#)
- [Résolution des incidents d'agrafes cahier dans le module de finition semi-professionnel LX..... 256](#)

Résolution des incidents d'agrafes dans le module de finition semi-professionnel LX

 **AVERTISSEMENT :** N'exécutez pas cette procédure pendant une opération d'impression ou de copie.


1. Ouvrez la porte du module de finition.

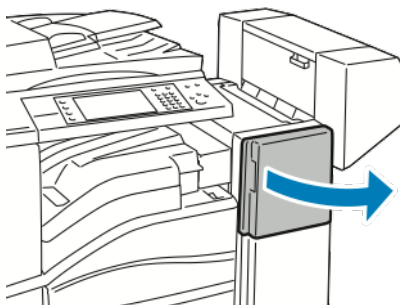


2. Insérez la main dans le logement du module de finition et tirez l'agrafeuse vers vous jusqu'à ce qu'elle arrive en butée.
3. Poussez l'agrafeuse vers la droite, comme indiqué.



4. Saisissez la cartouche d'agrafes par la poignée orange et sortez-la en la tirant fermement vers vous.

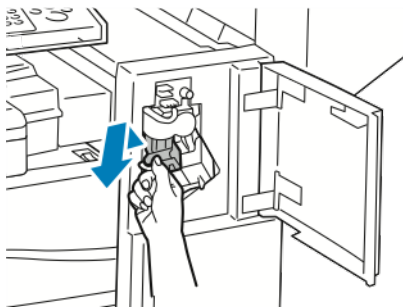


5. Retirez les agrafes ou tout autre débris de l'intérieur du module de finition.
6. Tirez la cartouche d'agrafes fermement dans le sens indiqué afin de l'ouvrir.

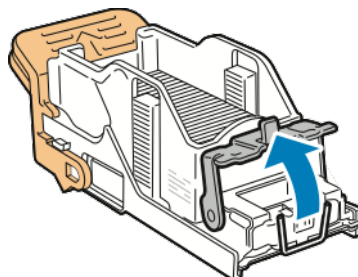

7. Retirez les agrafes coincées (1), puis abaissez la pince dans la direction indiquée de manière à la verrouiller (2).



AVERTISSEMENT : Les agrafes coincées sont pointues. Retirez les agrafes coincées avec précaution.

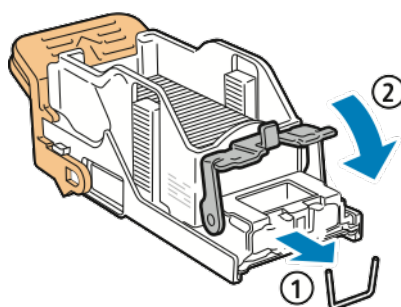

8. Saisissez la cartouche d'agrafes par la poignée orange et insérez-la dans l'agrafeuse jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.



9. Fermez la porte avant du module de finition.

Résolution des incidents d'agrafes cahier dans le module de finition semi-professionnel LX


L'agrafeuse de la plieuse/brocheuse fonctionne avec deux cartouches d'agrafes, R2 et R3. Les deux cartouches d'agrafes ne doivent contenir aucune agrafe coincée pour que la fonction d'agrafage cahier soit opérationnelle.

 **AVERTISSEMENT :** N'exécutez pas cette procédure pendant une opération d'impression ou de copie.


1. Ouvrez le capot latéral du module de finition.




2. Si les cartouches d'agrafes ne sont pas visibles, saisissez les capots verticaux à gauche et à droite de l'ouverture et faites-les glisser vers le centre.

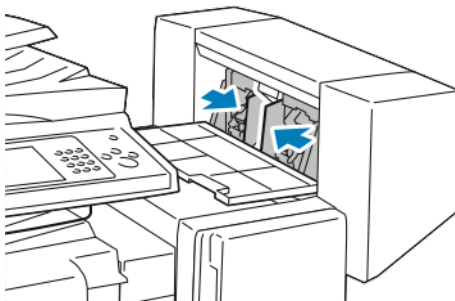

3. Saisissez les languettes sur les deux côtés de la cartouche d'agrafes et sortez la cartouche du module de finition.

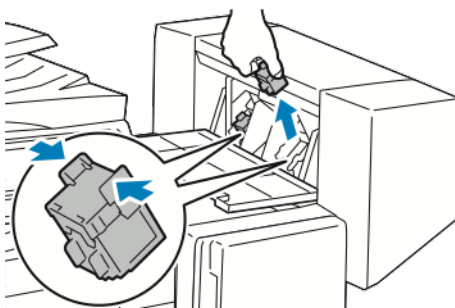


4. Dégagez les agrafes coincées en les tirant dans la direction indiquée.

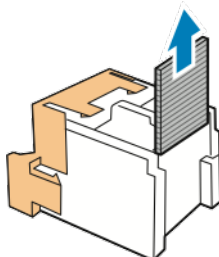

5. Saisissez les languettes sur les deux côtés de la nouvelle cartouche d'agrafes et insérez-la dans la position originale dans le module de finition.

Remarque : Si vous n'arrivez pas à insérer la cartouche, assurez-vous que les agrafes sont positionnées correctement dans la cartouche.

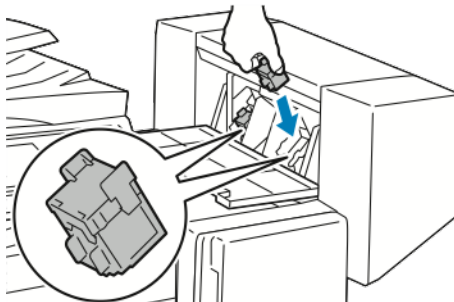

Remarque : La plieuse/brocheuse utilise deux cartouches d'agrafes. Lors de l'agrafage de cahiers, les deux cartouches doivent être chargées.

6. À partir de l'étape 2, répétez la procédure pour l'autre cartouche d'agrafes.
7. Fermez le capot latéral du module de finition.

Résolution d'incidents au niveau de la perforeuse

Résolution des incidents perforeuse dans le module de finition semi-professionnel LX

Si l'imprimante cesse de fonctionner et signale un incident perforeuse, videz le bac de récupération de la perforeuse. Pour plus de détails, reportez vous à la section [Vidage du bac de récupération de la perforeuse](#) à la page 220.

Après avoir vidé le bac de récupération de la perforeuse, localisez et retirez les incidents papier.

Problèmes de qualité d'impression

Cette section aborde les points suivants :

- [Contrôle de la qualité d'impression.....](#) 259
- [Résolution des problèmes de qualité d'impression](#) 261

L'imprimante est conçue pour offrir une excellente qualité d'impression page après page. Si vous rencontrez des problèmes de qualité d'impression, utilisez les informations contenues dans cette section pour résoudre le problème. Pour plus d'informations, reportez-vous au site Web www.xerox.com/office/EC78XXsupport.



ATTENTION : La garantie Xerox, le contrat de maintenance et le programme Total Satisfaction Guarantee (Garantie de satisfaction totale) de Xerox ne couvrent pas les dommages causés par l'utilisation de papier, de transparents ou d'autres supports spéciaux non pris en charge. Le programme Total Satisfaction Guarantee (Garantie de satisfaction totale) Xerox est disponible aux États-Unis et au Canada. La couverture peut varier en dehors de ces pays. Veuillez contacter votre représentant local pour toute précision.

Remarques :

- Pour améliorer la qualité d'impression, les cartouches de toner/d'impression et les modules photorécepteurs de nombreux modèles ont été conçus de manière à cesser de fonctionner à un moment prédéfini.
- Les images en niveaux de gris imprimées avec le paramètre noir composite sont incluses dans le compteur de pages couleur car des consommables couleur sont utilisés. Le noir composite est le paramètre par défaut sur la plupart des imprimantes.

Contrôle de la qualité d'impression

La qualité d'impression de votre imprimante dépend de plusieurs facteurs. Pour obtenir une qualité régulière et optimale, utilisez le papier conçu pour votre imprimante et réglez correctement le mode de qualité d'impression et les paramètres couleur. Suivez les instructions de cette section pour vous assurer que votre imprimante conservera une impression optimale.

La température et l'humidité ont une incidence sur la qualité des sorties imprimées. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Spécifications relatives aux conditions ambiantes](#) à la page 285.

Papier et supports

Votre imprimante est conçue pour utiliser différents types de papier et de support. Suivez les instructions de cette section pour obtenir la meilleure qualité d'impression possible et éviter les incidents papier :

- Utiliser uniquement un papier approuvé par Xerox. Pour de plus amples informations, reportez-vous à la section [Papier pris en charge](#) à la page 48.
- Utilisez uniquement du papier sec et non abîmé.



ATTENTION : Certains papiers et autres types de supports peuvent altérer la qualité d'impression, augmenter la fréquence des incidents papier ou endommager votre imprimante. N'utilisez pas les supports suivants :

- Papier rugueux ou poreux
 - Papier jet d'encre
 - Papier couché ou glacé non destiné au laser
 - Papier ayant été photocopié
 - Papier ayant été plié ou froissé
 - Papier avec découpes ou perforations
 - Papier agrafé
 - Enveloppes à fenêtre, à fermoir métallique, à joints latéraux ou à bande autocollante
 - Enveloppes matelassées
 - Supports plastique
- Assurez-vous que le type de papier sélectionné dans votre pilote d'imprimante correspond au type de papier sur lequel vous imprimez.
 - Si vous avez chargé le même format de papier dans plusieurs magasins, assurez-vous d'avoir bien sélectionné le magasin correct dans le pilote d'imprimante.
 - Stockez votre papier de manière appropriée afin d'obtenir une qualité d'impression optimale. Pour de plus amples informations, reportez-vous à la section [Conseils pour le stockage du papier](#) à la page 49.

Modes de qualité d'impression

Sélectionnez le paramètre de qualité d'impression adapté à votre travail d'impression dans le pilote d'imprimante. Pour des instructions sur le paramétrage de la qualité d'impression, reportez-vous à la section [Sélection des options d'impression](#) à la page 75. Pour contrôler la qualité d'impression :

- Utilisez les paramètres de qualité d'impression disponibles dans le pilote d'imprimante pour contrôler la qualité d'impression. Si la qualité d'impression n'est pas satisfaisante, réglez le paramètre de qualité d'impression sur un niveau supérieur.
- Utiliser uniquement un papier approuvé par Xerox. Pour de plus amples informations, reportez-vous à la section [Papier pris en charge](#) à la page 48.

Correction des couleurs et Paramètres couleur

Réglez la correction des couleurs sur Couleur automatique Xerox pour obtenir de meilleurs résultats d'impression avec les documents mixtes, contenant du texte, des graphiques et des images, sur une gamme de papiers pris en charge. Des instructions sur le paramétrage de la correction des couleurs figurent dans la section Utilisation de la correction des couleurs. Suivez les instructions ci-après pour contrôler la correction des couleurs et les paramètres couleur :

- Assurez-vous que la fonction Correction des couleurs du pilote d'imprimante est paramétrée sur **Couleur automatique Xerox** pour obtenir les meilleurs résultats sur la plupart des papiers.
- Sélectionnez un mode de correction des couleurs pour produire des tonalités plus vives. Par exemple, pour l'impression de graphiques dans lesquels le ciel ne semble pas assez bleu, sélectionnez **Couleur éclatante** pour obtenir un ciel bleu plus éclatant.
- Pour la correspondance avec une couleur imprimée sur un autre périphérique, sélectionnez une correction des couleurs personnalisée.
- Pour appliquer des corrections différentes au texte, aux graphiques et aux images, sélectionnez **Couleur automatique personnalisée**. Cette fonction fournit des corrections des couleurs personnalisées à l'aide de systèmes couleur tels que Couleur RVB, Couleur CMJN, Couleur d'accompagnement et Couleur CIE.
- Pour régler des caractéristiques spécifiques de la couleur imprimée comme, par exemple, la luminosité, le contraste, la saturation et la nuance, sélectionnez **Paramètres couleur**.

Résolution des problèmes de qualité d'impression

Cette section aborde les points suivants :

- Impression des pages Résolution d'incidents de qualité d'impression 261
- Élimination du papier ou du support comme source du problème 262
- Identification de la source du problème : application ou imprimante..... 262
- Résolution des problèmes de qualité d'impression dans l'application, le pilote et le serveur d'impression 263
- Résolution des problèmes de qualité d'impression dans l'imprimante 264
- Exécution de la procédure d'étalonnage impression 264
- Problèmes de qualité d'impression et solutions 264

L'imprimante est conçue pour offrir une excellente qualité d'impression page après page. Si vous rencontrez des problèmes de qualité d'impression, utilisez les informations contenues dans cette section pour résoudre le problème. Pour plus d'informations, reportez-vous au site Web www.xerox.com/office/EC78XXsupport.



ATTENTION : La garantie Xerox, le contrat de maintenance et le programme Total Satisfaction Guarantee (Garantie de satisfaction totale) de Xerox ne couvrent pas les dommages causés par l'utilisation de papier, de transparents ou d'autres supports spéciaux non pris en charge. Le programme Total Satisfaction Guarantee (Garantie de satisfaction totale) Xerox est disponible aux États-Unis et au Canada. La couverture peut varier en dehors de ces pays. Veuillez contacter votre représentant local pour toute précision.

Remarque : Pour améliorer la qualité d'impression, les cartouches de toner/d'impression de nombreux modèles ont été conçues de manière à cesser de fonctionner à un moment prédéfini.

Impression des pages Résolution d'incidents de qualité d'impression

1. Pour imprimer des procédures permettant de résoudre les problèmes de qualité d'impression, sur le panneau de commande de l'imprimante, appuyez sur le bouton **État machine**.
2. Appuyez sur l'onglet **Informations machine**.
3. Appuyez sur **Information Pages** (Pages d'information).
4. Appuyez sur **Page Résolution d'incidents de qualité d'impression**, puis sur **Imprimer**.
5. Comparez vos problèmes de qualité d'impression avec les exemples indiqués sur les pages.

Élimination du papier ou du support comme source du problème

Un papier ou un support endommagé ou non pris en charge peut provoquer des problèmes de qualité d'impression même lorsque l'imprimante, l'application et le pilote d'impression fonctionnent correctement. Suivez les instructions suivantes pour éliminer le papier comme source du problème de qualité d'impression :

- Assurez-vous que l'imprimante prend en charge le papier ou le support.
- Assurez-vous que l'imprimante est chargée avec un papier non endommagé et sec.
- Si vous avez des doutes concernant l'état du papier ou du support, remplacez-le par un nouveau.
- Assurez-vous que vous avez sélectionné le magasin correct dans le pilote d'impression et sur le panneau de commande.
- Assurez-vous que vous avez sélectionné le type de papier correct dans le pilote d'impression et sur le panneau de commande de l'imprimante.

Identification de la source du problème : application ou imprimante

Après vous être assuré(e) que le papier est accepté et en bon état, suivez les étapes suivantes pour identifier le problème :

1. Sur le panneau de commande de l'imprimante, imprimez les pages de diagnostic de la qualité d'impression. Pour de plus amples informations, reportez-vous à la section [Impression des pages Résolution d'incidents de qualité d'impression](#) à la page 261.
 - Si les pages ont été imprimées correctement, l'imprimante fonctionne normalement et le problème de qualité d'impression est lié à l'application, au pilote d'imprimante ou au serveur.
 - Si le problème d'impression persiste, c'est qu'il est lié à l'imprimante.
2. Si les pages ont été imprimées correctement, reportez-vous à la section [Résolution des problèmes de qualité d'impression dans l'application, le pilote et le serveur d'impression](#) à la page 263.
3. Si le problème de qualité d'impression était toujours présent ou si les pages ne se sont pas imprimées, reportez-vous à la section [Résolution des problèmes de qualité d'impression liés à l'imprimante](#) à la page 264.

Résolution des problèmes de qualité d'impression dans l'application, le pilote et le serveur d'impression

Si l'imprimante fonctionne correctement depuis le panneau de commande mais que vous rencontrez encore des problèmes de qualité d'impression, cela pourrait provenir de l'application, du pilote d'imprimante ou du serveur d'impression.

Pour identifier le problème :

1. Imprimez un document similaire à partir d'une autre application et vérifiez si les problèmes d'impression sont les mêmes.
 - Si le document présente les mêmes problèmes de qualité, il est probable que le problème concerne le pilote ou le serveur d'impression. Si le problème persiste, passez à l'étape 2.
 - Si l'impression du document est de bonne qualité, c'est que l'application est probablement en cause. Redémarrez l'imprimante, redémarrez l'application et réimprimez le document. Si le problème persiste, passez à l'étape 5. Pour des informations complémentaires, reportez-vous à la section [Redémarrage de l'imprimante](#) à la page 229.
2. Vérifiez le pilote d'imprimante utilisé pour le travail d'impression.
 - a. Accédez à la liste d'imprimantes sur votre ordinateur :
 - Sous Windows XP SP1 et version ultérieure, cliquez sur **Démarrer > Paramètres > Imprimantes et télécopieurs**.
 - Sous Windows Vista, cliquez sur **Démarrer > Panneau de configuration > Matériel et audio > Imprimantes**.
 - Sous Windows Server 2003 et version ultérieure, cliquez sur **Démarrer > Paramètres > Imprimantes**.
 - Sous Windows 7, cliquez sur **Démarrer > Périphériques et imprimantes**.
 - b. Cliquez avec le bouton droit sur le nom de l'imprimante.
 - c. Sélectionnez **Propriétés** dans la liste déroulante.
 - Assurez-vous que le nom du modèle au milieu du pilote correspond au nom du modèle de l'imprimante.
 - Si les noms ne correspondent pas, installez le pilote d'imprimante approprié pour l'imprimante.
3. Si le pilote d'impression est le bon, reportez-vous à la section [Sélection des options d'impression](#) à la page 75 pour paramétrer le mode de qualité d'impression et la correction des couleurs.
 - Réglez le mode de qualité sur Standard ou Amélioré.
 - Réglez la correction des couleurs sur Couleur automatique Xerox.
4. Si le problème persiste, supprimez puis réinstallez le pilote d'imprimante.
5. Si le problème persiste, assurez-vous que vous n'êtes pas en train d'imprimer en passant par un serveur.

Essayez d'imprimer directement via l'imprimante. Si le problème persiste, consultez le site Web www.xerox.com/office/EC78XXsupport.

Résolution des problèmes de qualité d'impression dans l'imprimante

Si vous rencontrez des problèmes de qualité d'impression lorsque vous imprimez une page de démo ou le relevé de configuration sur le panneau de commande, le problème vient de l'imprimante.

Pour trouver la source du problème :

1. Sur le panneau de commande, imprimez les pages de Résolution des problèmes de qualité d'impression. Pour de plus amples informations, reportez-vous à la section [Impression des pages Résolution d'incidents de qualité d'impression](#) à la page 261.
2. Si les impressions sont trop claires pour voir les détails de l'impression, vérifiez ce qui suit :
 - L'imprimante est chargée avec du papier non abîmé et sec.
 - Le niveau de toner d'une ou plusieurs cartouches n'est pas trop faible.
3. Si les pages sont imprimées avec une couleur trop prononcée, il est possible qu'un ou plusieurs modules photorécepteurs soient défectueux. Corrigez le problème avant de continuer.
4. Si les couleurs des pages imprimées ne répondent pas à vos attentes, effectuez un étalonnage de l'impression depuis le panneau de commande.
5. Comparez les problèmes de qualité d'impression de votre document avec les différents exemples présentés sur les pages de Résolution des problèmes de qualité d'impression.

Si l'un des exemples donnés dans les pages de Résolution des problèmes de qualité d'impression correspond, consultez la colonne Solutions, qui vous indiquera les actions à entreprendre pour résoudre le problème.

Si le problème persiste, consultez le site Web www.xerox.com/office/EC78XXsupport.


Exécution de la procédure d'étalonnage impression

1. Sur le panneau de commande de l'imprimante, appuyez sur la touche **État machine**, appuyez sur l'onglet **Outils**.
2. Appuyez sur **Résolution des incidents** > **Étalonnage** > **Étalonnage impression** > **Suivant**.
3. Suivez les instructions qui apparaissent à l'écran pour lancer la procédure d'Étalonnage impression.

Problèmes de qualité d'impression et solutions

Reportez-vous au tableau suivant pour identifier des solutions aux problèmes de qualité d'impression.

Remarque : Pour imprimer des procédures permettant de résoudre les problèmes de qualité d'impression, sur le panneau de commande de l'imprimante, appuyez sur le bouton **État machine**. Appuyez sur **Informations machine** > **Pages d'information** > **Résoudre les problèmes de qualité d'impression** > **Imprimer**.

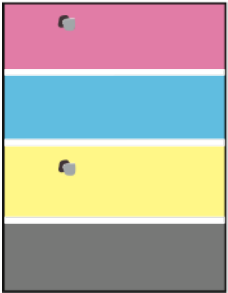Problème	Solution
Salissures, bavures et traînées Des marques sombres ou claires figurent sur les impressions. 	Exécutez un travail d'impression de plusieurs pages blanches dans l'imprimante pour retirer le toner accumulé dans le module four. Si le problème persiste, imprimez les pages de test pour identifier le composant à l'origine du problème de qualité image. • Si le défaut concerne une seule couleur, remplacez le module d'impression correspondant. • Si le défaut concerne toutes les couleurs et est visible sur toutes les pages de test, remplacez le module four.
Points ou lignes à répétition Des points ou des lignes apparaissent à intervalles réguliers sur les impressions. 	1. Pour identifier le composant de l'imprimante qui est à l'origine du problème, imprimez la page Défauts répétés. Sur le panneau de commande, appuyez sur État machine, puis appuyez sur Outils > Résolution des incidents > Pages de support > Défauts répétés > Imprimer. 2. Pour identifier le composant à l'origine des lignes ou des points récurrents, suivez les instructions figurant sur la page Défauts répétés. 3. Afin de résoudre le problème, remplacez le composant de l'imprimante identifié au moyen de la page Défauts répétés.
Couleurs erronées Les couleurs sont inexactes ou totalement erronées. 	1. Assurez-vous que l'imprimante est sur une surface robuste, plane et de niveau. 2. Effectuez la procédure d'étalonnage des couleurs. Sur le panneau de commande, appuyez sur État machine, puis appuyez sur Outils > Résolution des incidents > Étalonnage > Étalonnage impression > Suivant, puis suivez les instructions.

Problème	Solution
Couleurs trop claires ou trop foncées La densité d'impression ou des couleurs est trop faible ou l'arrière-plan est flou. 	1. Assurez-vous que le type de papier utilisé est adapté à l'imprimante et que le papier est correctement chargé. Pour de plus amples informations, reportez-vous à la section Papier pris en charge à la page 48. 2. Assurez-vous que le papier chargé dans le magasin correspond au type de papier sélectionné sur le panneau de commande et dans le pilote d'imprimante. 3. Pour imprimer des procédures permettant de résoudre les problèmes de qualité d'impression, sur le panneau de commande, appuyez sur État machine. Appuyez sur Informations machine > Pages d'information > Résoudre les problèmes de qualité d'impression > Imprimer. Si la page de référence de couleur s'imprime correctement, cela signifie que l'imprimante fonctionne comme prévu. Les problèmes de qualité image sont peut-être liés à l'application ou à des paramètres incorrects au niveau du pilote d'imprimante. 4. Si la page de référence de couleur ne s'imprime pas correctement, effectuez la procédure d'étalonnage des couleurs. Sur le panneau de commande, appuyez sur État machine, puis appuyez sur Outils > Résolution des incidents > Étalonnage > Étalonnage impression > Suivant, puis suivez les instructions.
Lignes ou traînées blanches verticales - Une couleur Des lignes ou des traînées sont visibles dans une seule couleur sur les impressions. 	1. Imprimez les pages de test pour identifier la couleur concernée. 2. Pour nettoyer les lentilles de la tête d'impression de la couleur concernée, tirez la tige de nettoyage jusqu'à ce qu'elle arrive en butée, pour repoussez-la à fond. Répétez l'opération trois fois. Reprenez ensuite cette procédure pour chaque couleur concernée. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Nettoyage des lentilles des têtes d'impression. Remarque : Pour imprimer des procédures permettant de résoudre les problèmes de qualité d'impression, sur le panneau de commande, appuyez sur État machine. Appuyez sur Informations machine > Pages d'information > Résoudre les problèmes de qualité d'impression > Imprimer.
Toner insuffisant ou facile à effacer Il manque du toner sur l'impression ou le toner se décolle facilement. 	1. Assurez-vous que le type de papier utilisé est adapté à l'imprimante et que le papier est correctement chargé. Pour de plus amples informations, reportez-vous à la section Papier pris en charge à la page 48. 2. Effectuez la procédure d'étalonnage du type de support. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Optimisation des performances de l'imprimante à la page 39. 3. Sur le panneau de commande, sélectionnez un papier plus épais. Remarques : Les types de supports, du plus fin au plus épais, sont les suivants : • Supports non couchés : ordinaire, supports cartonnés fins, supports cartonnés et supports cartonnés épais. • Supports couchés : supports cartonnés glacés fins, supports cartonnés glacés et supports cartonnés glacés épais.

Problèmes relatifs à la copie et à la numérisation

Si la copie ou la numérisation est de mauvaise qualité, reportez-vous au tableau suivant.

Problèmes	Solutions
Lignes ou stries visibles uniquement sur les copies effectuées depuis le chargeur de documents	La glace d'exposition n'est pas propre. Lors de la numérisation, le papier acheminé depuis le chargeur de documents passe au-dessus de salissures, à l'origine des lignes ou stries visibles sur les copies. Nettoyez toutes les surfaces vitrées avec un chiffon non pelucheux.
Taches visibles sur les copies effectuées depuis la glace d'exposition	La glace d'exposition n'est pas propre. Lors de la numérisation, les salissures entraînent la création de taches sur l'image. Nettoyez toutes les surfaces vitrées avec un chiffon non pelucheux.
Envers du document visible sur la copie ou l'image numérisée	Activez la suppression de fond.
Image trop claire ou trop foncée	• Copie : utilisez les paramètres de qualité image pour éclaircir ou foncer l'image ou pour régler le contraste. • Numérisation : utilisez l'onglet Paramètres avancés pour éclaircir ou foncer l'image ou pour régler le contraste.
Les couleurs ne sont pas précises.	• Copie : utilisez les paramètres de qualité image pour régler la balance des couleurs. • Numérisation : vérifiez le réglage du paramètre Type de document.

Si le problème persiste, consultez le site Web www.xerox.com/office/EC78XXsupport.

Problèmes de télécopie

Cette section aborde les points suivants :

- [Problèmes d'envoi de télécopies..... 269](#)
- [Problèmes de réception des télécopies 270](#)
- [Impression des relevés de fax 271](#)

Remarque : Si vous ne pouvez pas envoyer ou recevoir de fax, assurez-vous que vous êtes connecté à une ligne téléphonique analogue approuvée. Le télécopieur ne peut ni envoyer ni recevoir lorsqu'il est connecté directement à une ligne téléphonique numérique sans filtre analogue. Vous devez peut-être aussi régler le débit initial sur Forcé (4800 bps). Pour plus d'informations, reportez-vous à Sélection du débit initial.

Problèmes d'envoi de télécopies

Problèmes	Causes probables	Solutions
Le document ne s'alimente pas correctement dans le chargeur de documents.	Le document est trop épais, trop fin ou trop petit.	Utilisez la glace d'exposition.
Le document est numérisé de travers.	Les guides de largeur du chargeur de documents ne sont pas réglés à la largeur du document.	Régalez les guides de largeur du chargeur de documents pour qu'ils s'adaptent à la largeur du document.
La télécopie reçue par le destinataire est floue.	Le document n'est pas placé correctement.	Placez le document correctement.
	La glace d'exposition est sale.	Nettoyez la glace d'exposition
	Le texte du document est trop pâle.	Régalez la résolution. Régalez le contraste.
	Il y a un problème avec la connexion téléphonique.	Vérifiez que la ligne téléphonique fonctionne et refaites une tentative d'envoi.
	Il existe un problème avec un des télécopieurs.	Effectuez une copie pour vérifier que l'imprimante peut produire des copies et impressions propres. Si la copie a été imprimée correctement, vérifiez auprès du destinataire que son télécopieur fonctionne correctement.
La télécopie reçue par le destinataire est vierge.	Le document n'a pas été chargé correctement.	• Si vous utilisez le chargeur de documents, placez le document face vers le haut. • Si vous utilisez la glace d'exposition, placez le document face vers le bas.
La télécopie n'a pas été transmise.	Le numéro de fax est erroné.	Vérifiez le numéro de fax.
	La ligne téléphonique est mal branchée.	Vérifiez la connexion du câble de ligne téléphonique. Si la ligne téléphonique est déconnectée, connectez-la.
	Le télécopieur du destinataire présente peut-être une anomalie.	Contactez le destinataire.
	La fonction de fax n'est pas installée ou n'est pas activée.	Vérifiez que la fonction de fax est installée et activée.
	Le fax serveur est activé.	Vérifiez que le fax serveur est désactivé.
	Un numéro d'accès est requis pour se connecter à une ligne extérieure.	Si l'imprimante est connectée à un système de standard téléphonique, il peut être nécessaire d'entrer un numéro pour accéder à la ligne téléphonique extérieure.
	Le numéro de fax a besoin d'une pause entre le préfixe vers la ligne extérieure et le numéro de téléphone.	Pour insérer une pause, appuyez sur le bouton Pause numérotation . Une virgule (,) apparaît à l'endroit correspondant.

Si le problème persiste, consultez le site Web www.xerox.com/office/EC78XXsupport.

Problèmes de réception des télécopies

Problèmes	Causes probables	Solutions
La télécopie reçue par le destinataire est vierge.	La connexion téléphonique ou le télécopieur de l'expéditeur présente peut-être une anomalie.	Vérifiez que l'imprimante peut effectuer des copies correctes. Si tel est le cas, demandez à l'expéditeur de renvoyer le fax.
	L'expéditeur a peut-être chargé les pages de manière incorrecte.	Contactez l'expéditeur.
L'imprimante répond à l'appel mais n'imprime pas le fax.	La mémoire est saturée.	Pour augmenter la mémoire disponible, supprimez les travaux mémorisés et attendez que les travaux existants se terminent.
La taille du fax reçu est réduite.	Le papier disponible dans l'imprimante ne correspond pas au format d'origine des documents envoyés.	Confirmez le format des documents, puis chargez le format de papier approprié sur l'imprimante.
Les télécopies ne sont pas reçues automatiquement.	L'imprimante est réglée pour que la réception des télécopies s'effectue manuellement.	Régalez l'imprimante pour qu'elle reçoive les télécopies automatiquement.
	La mémoire est saturée.	Si l'imprimante n'a plus de papier, les télécopies et les travaux d'impression peuvent consommer la mémoire de l'imprimante. Chargez du papier et imprimez les travaux mémorisés.
	La ligne téléphonique est mal branchée.	Vérifiez la connexion du câble de ligne téléphonique. Si la ligne téléphonique est déconnectée, connectez-la.
	Le télécopieur de l'expéditeur présente peut-être une anomalie.	Effectuez une copie pour vérifier que l'imprimante peut produire des copies et impressions propres. Si la copie a été imprimée correctement, vérifiez auprès du destinataire que son télécopieur fonctionne correctement.

Si le problème persiste, consultez le site Web www.xerox.com/office/EC78XXsupport.

Impression des relevés de fax

Vous avez la possibilité d'imprimer les relevés de fax suivants depuis le panneau de commande de l'imprimante :

- Relevé d'activité
- Relevé de protocole
- Carnet d'adresses fax
- Relevé des options
- Relevé des travaux en attente

Pour imprimer un relevé de fax :

1. Sur le panneau de commande, appuyez sur la touche **État machine** puis sur l'onglet **Outils**.
2. Appuyez sur **Paramètres service > Service fax**.
3. Appuyez sur **Imprimer relevés de fax**.
4. Sélectionnez le relevé voulu, puis appuyez sur **Imprimer**.
5. Sélectionnez **Fermer**.

Remarque : Si cette fonction n'apparaît pas, connectez-vous en tant qu'administrateur système. Pour de plus amples informations, reportez-vous à la section [Connexion en tant qu'administrateur système au panneau de commande](#) à la page 28.

Pour obtenir de l'aide

Cette section aborde les points suivants :

- [Messages du panneau de commande..... 272](#)
- [Utilisation des outils intégrés de résolution des incidents..... 273](#)
- [Informations supplémentaires 277](#)


Xerox propose plusieurs outils de diagnostic automatique pour vous aider à maintenir votre productivité et à bénéficier d'une qualité d'impression optimale.

Messages du panneau de commande

Le panneau de commande de l'imprimante fournit des informations ainsi que des indications de dépannage. Lorsqu'un incident ou une condition d'alarme se produit, un message vous informant du problème s'affiche sur le panneau de commande. Très souvent, le panneau de commande affiche également un graphique animé indiquant l'emplacement du problème, comme c'est le cas lors d'un incident papier. Pour de nombreux messages d'état et d'alarme, l'Aide du panneau de commande apporte des informations complémentaires.

Aide du panneau de commande

Appuyez sur le bouton **Aide** du panneau de commande pour obtenir plus de détails sur le message d'erreur ou d'état.

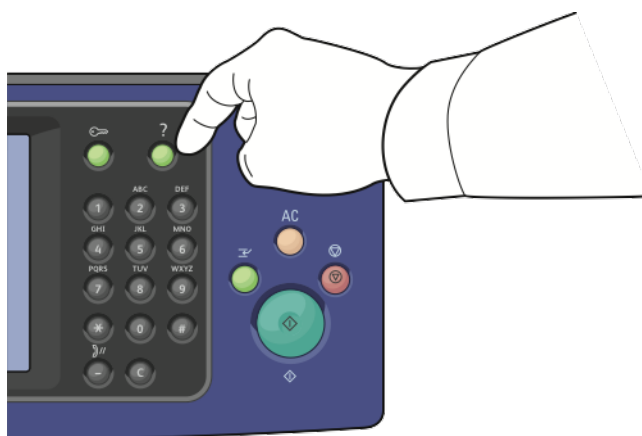

La plupart des éléments du menu du panneau de commande ont également une aide associée qui décrit l'élément du menu.

Visualisation des incidents et alarmes sur le panneau de commande

Lorsqu'un incident ou une alarme se produit, un message vous informant du problème s'affiche sur le panneau de commande. Les messages d'alarme signalent des conditions nécessitant une intervention, par exemple consommables presque épuisés ou portes de l'imprimante ouvertes. Les messages d'incident signalent des conditions qui empêchent l'impression ou altèrent les performances d'impression. En cas d'incidents multiples, un seul s'affiche sur le panneau de commande.

Pour afficher une liste complète des messages d'incident et d'alarme actifs :

1. Sur le panneau de commande de l'imprimante, appuyez sur la touche **État machine**.
2. Appuyez sur l'onglet **Messages actifs**.
3. Appuyez sur la flèche **Bas** et sélectionnez **Incidents, Alarmes** ou **Incidents et alarmes**.
4. Pour afficher les détails, appuyez sur l'incident ou l'alarme.

Affichage de l'historique des incidents sur le panneau de commande

Lorsque des incidents se produisent, ils sont consignés dans un fichier d'historique, avec la date, l'heure et le code correspondant. Utilisez cette liste pour identifier des tendances et résoudre les problèmes.

Pour afficher l'historique des incidents :

1. Sur le panneau de commande de l'imprimante, appuyez sur la touche **État machine**.
2. Appuyez sur l'onglet **Messages actifs**.
3. Appuyez sur **Historique des incidents**.
L'écran affiche le numéro, la date, l'heure et le nombre d'images pour chaque code incident.

Utilisation des outils intégrés de résolution des incidents

Pour résoudre les problèmes de qualité d'impression et les incidents papier, vous pouvez utiliser plusieurs outils intégrés tels que les pages d'informations et Xerox® CentreWare® Internet Services.

Impression des pages d'informations

1. Sur le panneau de commande de l'imprimante, appuyez sur la touche **État machine**.
2. Dans l'onglet Informations machine, appuyez sur **Pages d'informations** puis sur la page d'informations requise.
3. Appuyez sur **Imprimer**.

Remarque : Les pages d'informations peuvent également être imprimées depuis les Xerox® CentreWare® Internet Services.

Spécification du magasin source pour l'impression de pages d'informations

1. Sur le panneau de commande, appuyez sur la touche **État machine** puis sur l'onglet **Outils**.
2. Sélectionnez **Paramètres du périphérique > Gestion du papier > Paramètres magasin**.
Remarque : Si cette fonction n'apparaît pas, connectez-vous en tant qu'administrateur système. Pour de plus amples informations, reportez-vous à la section [Connexion en tant qu'administrateur système au panneau de commande](#) à la page 28.
3. Déterminez quel magasin a la priorité la moins élevée. Si vous désirez utiliser ce magasin, aucune action n'est requise.
4. Sélectionnez le magasin spécifique que vous voulez utiliser.
5. Pour Priorité, appuyez sur le numéro requis. Pour une priorité moins élevée, appuyez sur la touche Moins ou utilisez le clavier alphanumérique du panneau de commande pour taper une valeur plus basse.
Remarque : Les valeurs de priorité des magasins peuvent aller de 1 à 99, la valeur 1 étant la priorité la plus élevée et 99 la moins élevée.
6. Sélectionnez **OK**.
7. Pour retourner à l'onglet Outils, appuyez sur **Fermer**. Pour retourner à l'écran principal, appuyez sur **Accueil Services**.

Définir les droits d'accès au relevé de configuration et aux pages d'informations

1. Sur le panneau de commande, appuyez sur la touche **État machine** puis sur l'onglet **Outils**.
2. Sélectionnez **Paramètres du périphérique > Configuration/Pages d'informations**.
Remarque : Si cette fonction n'apparaît pas, connectez-vous en tant qu'administrateur système. Pour de plus amples informations, reportez-vous à la section [Connexion en tant qu'administrateur système au panneau de commande](#) à la page 28.
3. Pour restreindre l'impression du relevé de configuration et des pages d'informations, appuyez sur **Administrateur système uniquement**. Pour autoriser l'accès de tous les utilisateurs, appuyez sur **Tous les utilisateurs**.
4. Pour Imprimer le relevé de configuration à la mise sous tension, appuyez sur **Oui**. Pour désactiver ce paramètre, appuyez sur **Non**.
5. Sélectionnez **OK**.

Impression du relevé de configuration

Le relevé de configuration s'imprime chaque fois que l'imprimante est mise sous tension.

Pour imprimer le relevé de configuration :

1. Sur le panneau de commande, appuyez sur la touche **État machine**.
2. Sur l'onglet Informations machine, appuyez sur **Pages d'informations > Relevé de configuration > Imprimer**.
3. Une fois le relevé imprimé, appuyez sur **Fermer**.

Pour désactiver l'impression du relevé de configuration à la mise sous tension :

1. Sur le panneau de commande, appuyez sur la touche **État machine**.
2. Sélectionnez l'onglet **Outils**, puis **Paramètres du périphérique > Configuration/Pages d'informations**.
3. Pour **Imprimer la configuration à la mise sous tension**, appuyez sur **Non**.
4. Sélectionnez **OK**.

Affichage des informations de facturation et d'utilisation

1. Sur le panneau de commande de l'imprimante, appuyez sur la touche **État machine**.
2. Pour afficher les compteurs d'impression de base, appuyez sur l'onglet **Facturation** :
 - **Impressions noir et blanc** représente le nombre de pages imprimées en noir et blanc.
 - **Impressions couleur** représente le nombre de pages imprimées en couleur.
 - **Total impressions et copies** représente le nombre total de pages imprimées en couleur, plus le nombre total de pages imprimées en noir et blanc.

Remarque : Une page correspond à l'une des deux faces d'une feuille de papier. Une feuille peut être imprimée sur une ou deux faces. Une feuille imprimée sur les deux faces compte comme deux impressions.

3. Pour afficher des informations d'utilisation détaillées, appuyez sur **Compteurs d'utilisation**.

Localisation du numéro de série sur le panneau de commande

1. Sur le panneau de commande de l'imprimante, appuyez sur la touche **État machine**.
2. Pour afficher le modèle, le numéro de série et la version logicielle, appuyez sur l'onglet **Informations machine**.

Affichage de l'état des consommables de l'imprimante

1. Sur le panneau de commande de l'imprimante, appuyez sur la touche **État machine**, puis sur l'onglet **Consommables**.
2. Pour afficher des informations détaillées sur une cartouche de toner, notamment le numéro de référence pour passer une commande, appuyez sur **Noir**, **Cyan**, **Magenta** ou **Jaune**.
3. Pour revenir à l'onglet des consommables, appuyez sur **Fermer**.
4. Pour plus d'informations sur d'autres consommables, appuyez sur **Autres consommables**. Appuyez ensuite sur un élément pour afficher des informations supplémentaires.
5. Pour revenir à l'écran Autres consommables, appuyez sur **Fermer**.
6. Pour revenir à l'onglet des consommables, appuyez sur **Fermer**.
7. Pour imprimer la page Utilisation des consommables, appuyez sur **Imprimer relevé de modules**.
8. Pour revenir à l'écran principal, appuyez sur **Accueil Services**.

Xerox® CentreWare® Internet Services

Xerox® CentreWare® Internet Services est le logiciel d'administration et de configuration installé sur le serveur Web intégré de l'imprimante. Il vous permet de configurer et de gérer l'imprimante depuis un navigateur Web.

Configuration requise pour les Xerox® CentreWare® Internet Services :

- Une connexion TCP/IP entre l'imprimante et le réseau (en environnement Windows, Macintosh, UNIX ou Linux).
- Les protocoles TCP/IP et HTTP activés sur l'imprimante.
- Un ordinateur en réseau doté d'un navigateur Web prenant en charge JavaScript.

Pour plus d'informations, reportez-vous à l'aide dans les Xerox® CentreWare® Internet Services ou au *Guide de l'administrateur système*.

Informations supplémentaires

Ressource	Emplacement
<i>Guide d'installation</i>	Livré avec l'imprimante.
Autre documentation pour votre imprimante	www.xerox.com/office/EC78XXdocs
Recommended Media List (Liste des supports recommandés)	États-Unis : www.xerox.com/rmlna
Informations de support technique pour votre imprimante comprenant notamment le support technique en ligne, Assistant de support en ligne et les téléchargements de pilote.	www.xerox.com/office/EC78XXsupport
Informations sur les menus ou les messages d'erreur	Appuyer sur la touche Aide (?) du panneau de commande.
Pages d'informations	Pour imprimer à partir du panneau de commande, appuyez sur État machine > Informations machine > Pages d'informations . Pour imprimer à partir des Xerox® CentreWare® Internet Services, cliquez sur État > Pages d'informations .
Documentation Xerox® CentreWare® Internet Services	À partir de Xerox® CentreWare® Internet Services, cliquez sur Aide .
Commande de consommables pour votre imprimante	www.xerox.com/office/EC78XXsupplies
Ressource fournissant outils et informations, notamment des didacticiels interactifs, des modèles d'impression, des conseils utiles et des fonctionnalités personnalisées répondant à vos besoins spécifiques.	www.xerox.com/office/businessresourcecenter
Ventes et assistance locales	www.xerox.com/office/worldcontacts
Enregistrement de l'imprimante	www.xerox.com/office/register
Xerox® Magasin en ligne Xerox Direct	www.direct.xerox.com/
Logiciels tiers et logiciels libres	Pour localiser les avis de divulgation ainsi que les conditions d'utilisation des logiciels tiers et open source inclus dans ce produit, accédez à la page produit à l'adresse : www.xerox.com/office/EC78XXsupport

Spécifications



Cette annexe aborde les points suivants :

- Configuration et options de l'imprimante 280
- Spécifications matérielles 282
- Spécifications relatives aux conditions ambiantes 285
- Spécifications électriques 286
- Spécifications relatives aux performances 287
- Contact pour toute information sur l'environnement, la santé et la sécurité 288

Configuration et options de l'imprimante

Fonctions standard

L'imprimante propose les fonctions suivantes :

- Copie, Impression, Courrier électronique, Numérisation, Fax Internet et Fax serveur.
- Numérisation vers et impression depuis des périphériques de stockage de masse USB
- Vitesse maximale de copie allant jusqu'à 50 pages per minute (ppm) pour la couleur et 55 ppm le noir et blanc, sur du papier ordinaire au format 8,5 x 11 pouces (la vitesse dépend de la configuration)
- Qualité de copie et d'impression à 1200 x 2400 ppp
- Copie de documents de format pouvant aller jusqu'à A3 ou 11 x 17 pouces
- Impression de documents de format pouvant aller jusqu'à SRA3/12 x 18 pouces
- Impression recto verso automatique
- Chargeur automatique de documents recto verso d'une capacité de 110 feuilles
- Panneau de commande avec écran tactile couleur
- Magasin tandem grande capacité avec support standard SRA3/12 x 18 pouces, 2 000 feuilles A4/8,5 x 11
- Magasin 5 avec une capacité de 100 feuilles
- Mémoire de 2 Go plus 1 Go de mémoire page
- Disque dur interne de 160 G
- Ethernet 10/100/1000Base-TX
- Universal Serial Bus (USB 2.0)
- Prise en charge Adobe PostScript et PCL
- Polices PostScript et PCL
- Installation du pilote à distance
- Bonjour, SSDP et découverte de périphérique SAP
- Comptabilité externe
- Impression sécurisée
- Sécurité des données McAfee
- Xerox Extensible Interface Platform (EIP)
- Fonctions intelligentes
- Xerox® CentreWare® Internet Services
- CentreWare Web
- Alertes par courrier électronique
- Renouvellement automatisé des consommables
- Gestion proactive des consommables
- Wi-Fi Direct

Configurations disponibles

Modèle	Vitesse d'impression recto/recto verso en ppm
Imprimante multifonctions WorkCentre EC7836	35 couleur/35 noir et blanc
Imprimante multifonctions WorkCentre EC7856	50 couleur/55 noir et blanc

Options et mises à jour

- Module de finition semi-professionnel LX
- Perforeuse du module de finition semi-professionnel LX
- Plieuse/brocheuse du module de finition semi-professionnel LX
- Magasin grande capacité de 2 000 feuilles
- Surface de travail standard
- Kits télécopie à une ligne et deux lignes
- Prise en charge PDL intégrée pour XPS
- Agrafeuse externe
- Kit d'activation de la carte d'accès global Xerox®
- Xerox® Copier Assistant
- Adaptateur réseau sans fil
- Interface externe
- Impression Unicode
- Fonctions de sécurité améliorées McAfee
- Comptabilité réseau
- Solutions logicielles de numérisation. Pour plus d'informations, accédez à www.xerox.com/office/software-solutions.

Spécifications matérielles

Configuration de base


- Largeur : 640 mm (25,2 pouces)
- Profondeur : 699 mm (27,5 pouces)
- Hauteur : 1 149 mm (45,2 pouces)
- Poids : 131,7 kg (290,3 lb.) avec module tandem

Configuration avec le module de finition semi-professionnel LX et une plieuse/brocheuse


- Largeur : 1666 mm (65,6 pouces)
- Profondeur : 709 mm (27,9 pouces)
- Hauteur : 1 149 mm (45,2 pouces)
- Poids : 183 kg (403 lb)

Espace de dégagement requis

Espace de dégagement requis autour de l'imprimante pour la configuration de base

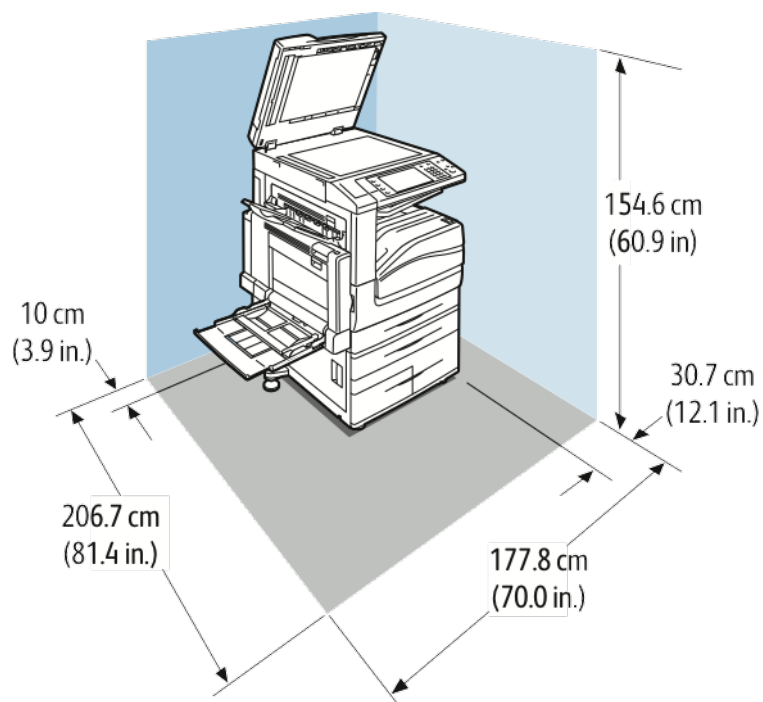

Espace de dégagement requis pour la configuration avec le module de finition semi-professionnel LX et une plieuse/brocheuse

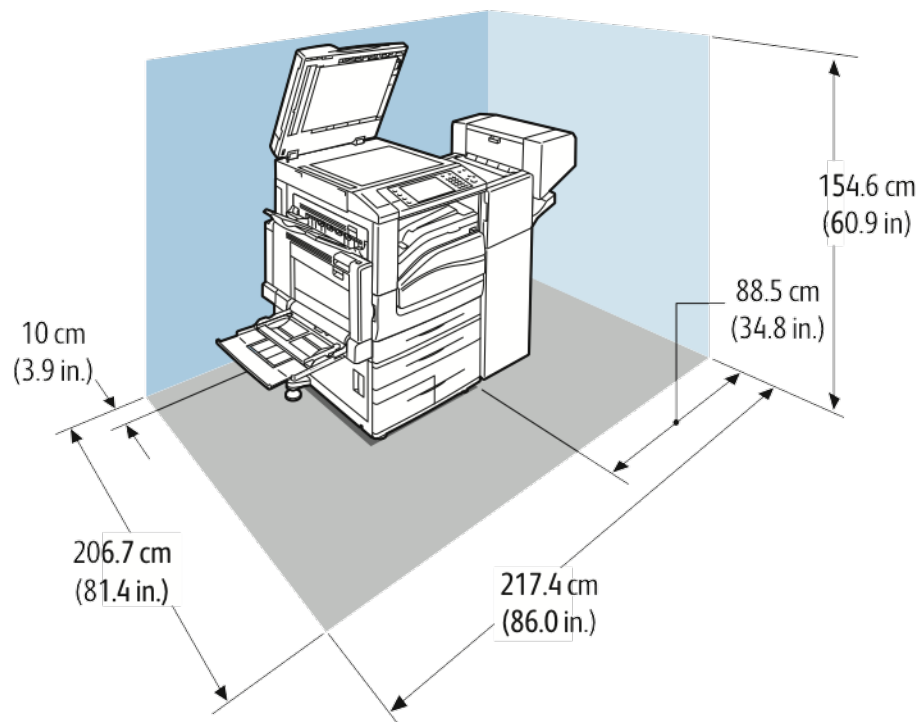

Spécifications relatives aux conditions ambiantes

Température

- En fonctionnement : 10 à 32°C (50 à 90°F)
- Qualité d'impression optimale : 15 à 28°C (59 à 82°F)

Humidité relative

En fonctionnement : 15% à 85% (sans condensation)

Altitude

Pour des performances optimales, utilisez l'imprimante à une altitude inférieure à 2 500 m (8 200 pieds).

Spécifications électriques

Tension d'alimentation	Fréquence	Courant requis
110–127 V CA +/-10%	50 Hz +/- 3 Hz 60 Hz +/- 3 Hz	12 A

Recyclage des consommables

Pour renvoyer les consommables usagés à des fins de recyclage, suivez les instructions fournies avec les consommables neufs. Si ces instructions ou l'étiquette d'expédition ne sont pas disponibles, consultez le site www.xerox.com/gwa pour en savoir plus.

Spécifications relatives aux performances

Résolution d'impression

Résolution maximum : 1200 x 2400 ppp

Vitesse d'impression

Les vitesses d'impression spécifiées concernent l'impression continue départ grand côté sur un format A4 (210 x 297 mm, 8,27 x 11,69 pouces) ou Letter (216 x 279 mm, 8,5 x 11 pouces) de grammage 64–105 g/m² (18–28 lb) depuis tout magasin autre que le magasin 5.

Modèle de l'imprimante	Couleur	Noir et blanc
Imprimante multifonctions WorkCentre EC7836	35 ppm	35 ppm
Imprimante multifonctions WorkCentre EC7856	50 ppm	55 ppm

Plusieurs facteurs peuvent affecter la vitesse d'impression :

- L'orientation du papier. Pour accélérer l'impression, chargez du papier par le départ grand côté. La mise en place du papier départ petit côté réduit la vitesse d'impression.
- Le format papier. Les formats 8,5 x 11 po. et A4 (210 x 297 mm) offrent les vitesses d'impression les plus élevées. Les formats plus grands réduisent la vitesse d'impression.
- Le gramme du papier. Le papier fin est imprimé plus rapidement que le papier épais, tel que les cartes et les étiquettes.
- Le type de support. Le type standard est imprimé plus rapidement que le papier glacé.

La vitesse d'impression maximale est obtenue lors d'une impression sur papier standard, 8,5x11/A4, départ grand côté.

La vitesse d'impression la plus lente est d'environ 7 ppm lors d'une impression depuis le magasin 5 sur un grand format, un support cartonné glacé épais.

Contact pour toute information sur l'environnement, la santé et la sécurité

Pour obtenir davantage d'informations sur l'environnement, la santé et la sécurité concernant ce produit Xerox et ses consommables, contactez les services d'assistance client suivants :

États-Unis et Canada: 1-800-ASK-XEROX (1-800-275-9376)

Pour plus d'informations sur la sécurité du produit aux États-Unis et au Canada, consultez le site www.xerox.com/environment.

B

Informations relatives aux réglementations

Cette annexe aborde les points suivants :

- [Réglementations de base](#) 290
- [Réglementations concernant la copie](#) 294
- [Réglementations concernant la télécopie.....](#) 297
- [Certification de sécurité](#) 300
- [Fiches de données de sécurité](#) 301

Réglementations de base

Xerox a testé cette imprimante et certifie qu'elle est conforme aux normes d'émission et d'immunité électromagnétiques. Ces normes ont pour but de limiter les interférences générées ou subies par ce système dans un environnement de bureau classique.

États-Unis - Réglementations FCC

Ce matériel a été testé et satisfait aux limites s'appliquant aux appareils numériques de classe A, en vertu des dispositions de l'alinéa 15 de la réglementation FCC. Ces limites visent à assurer une protection raisonnable contre les interférences lorsque le matériel est utilisé dans un environnement commercial. Ce matériel émet et utilise des fréquences radioélectriques. Il peut provoquer des interférences avec des communications radio s'il n'est pas installé ou utilisé conformément aux instructions. L'utilisation de ce matériel en zone résidentielle est susceptible de générer des interférences radio. Dans ce cas, l'utilisateur devra prendre les mesures nécessaires pour les éliminer, ce à ses propres frais.

Si l'utilisateur constate des interférences lors de la réception d'émissions de radio ou de télévision (il lui suffit pour cela d'éteindre et d'allumer successivement l'appareil), il devra prendre les mesures nécessaires pour y remédier. Pour cela, il devra:

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Eloigner le matériel du récepteur.
- Brancher le matériel sur un circuit autre que celui du récepteur.
- S'adresser au fournisseur du poste de radio ou de télévision ou à un technicien expérimenté dans ce domaine.

Toute modification du matériel effectuée sans l'autorisation de Xerox est de nature à interdire l'usage de ce matériel.

Remarque : pour assurer la conformité avec l'alinéa 15 de la réglementation FCC, l'utilisation de câbles d'interface blindés est nécessaire.

Bénéfices environnementaux de l'impression recto verso

La plupart des produits Xerox sont dotés d'une fonction d'impression recto verso. Ainsi, vous pouvez imprimer automatiquement sur les deux faces du papier et donc aider à diminuer l'utilisation de ressources précieuses en réduisant votre consommation de papier. L'accord sur les équipements de traitement d'images Lot 4 exige que sur les modèles de vitesses supérieures ou égales à 40 ppm en couleur ou 45 ppm en noir et blanc, la fonction recto verso soit activée lors de l'installation du pilote. Sur certains modèles Xerox à vitesses inférieures, les paramètres d'impression recto verso sont également activés par défaut au moment de l'installation. En continuant à utiliser la fonction recto verso, vous diminuerez l'impact environnemental de votre travail. Cependant, si vous avez besoin d'une impression recto, vous pouvez modifier les paramètres d'impression dans le pilote.

Types de support

Ce produit peut être utilisé pour imprimer sur du papier recyclé et non recyclé, approuvé par un programme de préservation de l'environnement, conforme à la norme EN12281 ou autre norme de qualité similaire. Des papiers plus fins (60 g/m²), contenant moins de matériaux bruts et donc utilisant moins de ressources par impression, peuvent être utilisés pour certaines applications. Nous vous recommandons de vérifier s'ils peuvent être appropriés à vos besoins en impression.

Consommation électrique et durée d'activation

La quantité d'électricité consommée par un périphérique dépend de la façon dont il est utilisé. Ce périphérique est conçu et configuré pour vous permettre de réduire votre consommation électrique.

Les modes d'économie d'énergie sont activés sur votre périphérique pour réduire la consommation d'énergie. Après la dernière impression, l'imprimante passe en mode Prêt. Dans ce mode, elle est prête à imprimer immédiatement si nécessaire. Si le périphérique reste inactif pendant une période déterminée, il se met en mode économie d'énergie puis en mode veille. Dans ces modes, seules les fonctions essentielles restent actives afin de réduire la consommation électrique du périphérique. Lors de la sortie du mode d'économie d'énergie, la première impression prend un peu plus de temps qu'en mode Prêt. Un tel délai est dû au fait que le système se réveille et est typique de la plupart des périphériques d'impression sur le marché.

Pour réduire la consommation d'électricité, vous pouvez activer le mode Mise hors tension automatique sur votre périphérique. Une fois qu'il est activé, vous pouvez configurer le mode Mise hors tension automatique de la façon suivante:

- **Toujours autorisé:** le périphérique se met hors tension automatiquement après une durée déterminée qui vient s'ajouter aux délais cumulés du mode économie d'énergie et du mode veille.
- **Autorisé SEULEMENT quand les conditions sont remplies:** Le périphérique se met hors tension seulement quand les délais ont expiré. Le périphérique ne se met pas hors tension si la fonction fax, le lecteur USB ainsi que les réseaux filaires et non filaires ont été activés.

Pour changer les paramètres d'économie d'énergie, reportez-vous au *Guide de l'utilisateur* à l'adresse www.xerox.com/office/EC78XXdocs. Pour obtenir de l'aide, contactez l'administrateur système ou reportez-vous à la section *Guide de l'administrateur système*.

Pour activer le mode Mise hors tension automatique, contactez l'administrateur système. Pour plus d'informations, consultez le *Guide de l'administrateur système* à l'adresse www.xerox.com/office/EC78XXdocs.

Pour en savoir plus sur la participation de Xerox à des initiatives de développement durable, accédez à : www.xerox.com/about-xerox/environment/enus.html.

Remarque: La modification du délai d'activation par défaut du mode d'économie d'énergie peut entraîner une augmentation de la consommation électrique globale du périphérique. Avant de désactiver les modes d'économie d'énergie ou de définir un long délai d'activation, pensez à l'augmentation de la consommation électrique que cela représentera.

Certification Choix environnemental pour l'équipement de bureau CCD-035



Ce produit est certifié conforme aux normes Choix environnemental pour les équipements de bureau ; il respecte toutes les conditions nécessaires pour réduire l'impact sur l'environnement. Dans le cadre de cette certification, Xerox Corporation a démontré que ce produit était conforme aux critères Choix environnemental pour une meilleure efficacité énergétique. Les produits certifiés (copieur, imprimante, multifonctions et fax) doivent aussi respecter des critères tels que la réduction des émissions chimiques et être compatibles avec les consommables recyclés. Le programme Choix environnemental a été établi en 1988 pour aider les consommateurs à trouver des produits et services présentant un impact réduit sur l'environnement. Le programme Choix environnemental procure une certification environnementale volontaire, avec attributs multiples et basée sur le cycle de vie du produit. Cette certification indique qu'un produit a passé des tests scientifiques rigoureux, des contrôles exhaustifs, ou les deux, pour prouver sa conformité avec des normes de performance environnementale strictes et indépendantes.

Informations relatives aux réglementations concernant la carte réseau sans-fil 2,4 GHz

Ce produit contient un module émetteur radio de 2,4 GHz conforme aux exigences spécifiées dans la réglementation FCC, partie 15, Industrie du Canada RSS-210.

Le fonctionnement de ce dispositif est soumis aux deux conditions suivantes: (1) ce dispositif ne peut pas provoquer d'interférences dangereuses et (2) ce dispositif doit accepter toute interférence reçue, notamment les interférences qui peuvent provoquer un fonctionnement non souhaité.

Toute modification à ce dispositif non approuvée spécifiquement par la société Xerox est de nature à interdire l'usage du matériel.

Émission d'ozone

Cette imprimante émet de l'ozone pendant son fonctionnement normal. La quantité d'ozone produite dépend du volume de copies. L'ozone est plus lourd que l'air et n'est pas produit en quantité suffisante pour blesser qui que ce soit. Installez l'imprimante dans une pièce bien ventilée.

Pour plus d'informations concernant les États-Unis et le Canada, consultez le site www.xerox.com/environment.

Réglementations concernant la copie

États-Unis

Selon la loi, le Congrès interdit la reproduction des documents suivants dans certaines conditions. La copie illégale de ces documents peut être sanctionnée par une amende ou une peine de prison.

1. Obligations ou titres émanant du gouvernement des États-Unis, tels que:
 - Titres de créance.
 - Devise de la banque nationale.
 - Coupons de bons.
 - Billets de banque de la réserve fédérale.
 - Silver Certificates.
 - Gold Certificates.
 - Bons des États-Unis.
 - Bons du Trésor.
 - Billets de la réserve fédérale.
 - Petites coupures.
 - Certificats de dépôt.
 - Papier-monnaie.
 - Bons et obligations de certaines agences du gouvernement, telles la FHA, etc.
 - Bons. Les bons d'épargne américains peuvent être photocopiés uniquement à des fins publicitaires dans le cadre d'une campagne de vente de ces bons.
 - Timbres fiscaux La copie de documents légaux portant un timbre fiscal oblitéré est autorisée dans la mesure où elle est effectuée à des fins légales.
 - Timbres postaux, oblitérés ou non La reproduction de timbres postaux à des fins philatéliques est autorisée dans la mesure où elle s'effectue en noir et blanc et à un taux de réduction inférieur à 75 %, ou d'agrandissement supérieur à 150 % des dimensions linéaires de l'original.
 - Mandats postaux.
 - Effets, chèques ou traites tirés par ou sur des responsables autorisés des États-Unis
 - Vignettes ou toute autre représentation d'une valeur déterminée, de quelque dénomination que ce soit, émise à la suite d'une loi adoptée par le Congrès
 - Certificats d'indemnité des vétérans des deux guerres mondiales
2. Obligations ou titres émanant d'un gouvernement étranger, d'une banque ou d'une entreprise étrangères

3. Matériel sous copyright, sauf dans le cas où le propriétaire du copyright donne son autorisation et où la copie respecte les dispositions relatives à une « utilisation loyale » et aux droits de reproduction des bibliothèques de la loi sur les copyrights. (De plus amples informations sur ces dispositions peuvent être obtenues auprès du Copyright Office, Library of Congress, Washington, D.C. 20559. Demandez la circulaire R21.)
4. Certificats de nationalité ou de naturalisation Les certificats de naturalisation étrangers peuvent être photocopiés.
5. Passeports Les passeports étrangers peuvent être photocopiés.
6. Papiers d'immigration
7. Ordres d'incorporation
8. Documents permettant l'intégration à un système de prestations accordées en fonction des revenus portant l'une des informations suivantes sur la personne immatriculée:
 - Salaires ou revenus.
 - Casier judiciaire.
 - Condition physique ou mentale.
 - Statut de personne à charge.
 - Antécédents militaires.
 - Exception: les certificats de libération de l'armée et de la marine américaines peuvent être photocopiés.
9. Badges, cartes d'identité, passes ou insignes portés par les personnels de l'armée ou de la marine ou par les membres des divers départements fédéraux tels que le FBI, le ministère des Finances, etc. (sauf dans le cas où la reproduction est demandée par le chef d'un tel département ou bureau).

La copie des documents suivants est également interdite dans certains états:

- Certificats d'immatriculation.
- Permis de conduire.
- Certificats de propriété automobile.

La liste ci-dessus est fournie pour information et ne se veut pas exhaustive. Aucune responsabilité ne peut être acceptée quant à son exhaustivité et son exactitude. En cas de doute, il est recommandé de s'adresser à un avocat.

De plus amples informations sur ces dispositions peuvent être obtenues auprès du Copyright Office, Library of Congress, Washington, D.C. 20559. Demandez la circulaire R21.

Canada

Conformément à la loi, le parlement interdit la reproduction des documents énumérés ci-après dans certaines conditions. La copie illégale de ces documents peut être sanctionnée par une amende ou une peine de prison.

- Billets de banque ou papier monnaie en vigueur.
- Obligations ou titres émis par un gouvernement ou une banque
- Obligations ou bons du Trésor
- Sceau du Canada ou d'une province, d'une autorité ou d'un organisme public au Canada, ou encore d'un tribunal
- Proclamations, arrêts, réglementations, notifications ou avis (dans l'intention de faire croire qu'ils ont été imprimés par l'Imprimeur royal pour le Canada ou un imprimeur doté de droits équivalents pour une province)
- Étiquettes, marques, cachets, emballages ou tout autre design utilisés par ou pour le compte du gouvernement du Canada ou d'une province, du gouvernement d'un État autre que le Canada ou d'un ministère, conseil ou organisme créé par le gouvernement canadien ou une province ou encore, un gouvernement d'État autre que le Canada.
- Timbres fiscaux, qu'ils soient utilisés par le gouvernement du Canada ou une province ou encore, par le gouvernement d'un état autre que le Canada
- Documents, registres ou archives conservés par des autorités publiques chargées de fournir des copies certifiées des documents susmentionnés, dans l'intention de faire croire que ces copies sont certifiées
- Marques ou documents protégés par la loi sur les droits d'auteur, sans le consentement du propriétaire de la marque ou des droits

La liste ci-dessus est fournie à titre d'information et ne se veut pas exhaustive. Aucune responsabilité ne peut être acceptée quant à son exhaustivité et son exactitude. En cas de doute, il est recommandé de s'adresser à un avocat.

Autres pays

La reproduction de certains documents peut être interdite dans votre pays. La copie illégale de ces documents peut être sanctionnée par une amende ou une peine de prison.

- Devises
- Billets de banque et chèques
- Obligations et titres émanant de banques ou de gouvernements
- Passeports et cartes d'identité
- Marques ou documents protégés par la loi sur les droits d'auteur, sans le consentement du propriétaire de la marque ou des droits
- Timbres postaux et autres papiers négociables

La liste ci-dessus n'est pas exhaustive. Aucune responsabilité ne peut être acceptée quant à son exhaustivité et son exactitude. En cas de doute, il est recommandé de s'adresser à un conseiller juridique.

Réglementations concernant la télécopie

États-Unis

Exigences relatives à l'en-tête des télécopies

La loi sur la protection des usagers du téléphone de 1991 (Telephone Consumer Protection Act) rend illégal l'envoi par un ordinateur ou tout autre dispositif électronique, y compris un télécopieur, de messages ne comprenant pas de marge supérieure ou inférieure (sur toutes les pages ou sur la première page de la transmission) indiquant la date et l'heure d'émission, ainsi que le nom et le numéro de téléphone de l'entreprise, de l'entité ou de l'individu émetteur du message. Le numéro de téléphone fourni ne peut pas être un numéro 900 ou tout autre numéro excédant le tarif de transmission locale ou longue distance.

Pour prendre connaissance de la programmation de l'en-tête d'envoi de télécopie, se référer à la section *Guide de l'administrateur système* sur le paramétrage des options par défaut de la transmission.

Informations relatives à l'utilisation d'un coupleur de données

Cet appareil est conforme au paragraphe 68 du règlement de la FCC et aux dispositions adoptées par l'ACTA (Administrative Council for Terminal Attachments). Il comporte, sur son panneau, une étiquette indiquant son numéro d'enregistrement au format US:AAAEQ##TXXXX. Ce numéro doit être fourni à la compagnie de téléphone si celle-ci en fait la demande.

L'appareil doit être raccordé au réseau téléphonique et aux installations de l'utilisateur à l'aide d'une fiche et d'une prise conformes aux exigences énoncées au paragraphe 68 du règlement de la FCC, ainsi qu'aux dispositions adoptées par l'ACTA. Un câble téléphonique avec fiche modulaire conforme est fourni avec cet appareil. Il se raccorde à une prise modulaire compatible également conforme. Pour plus d'informations, consultez les instructions d'installation.

Cet appareil peut être branché sans danger sur une prise modulaire standard USOC RJ-11C, à l'aide du câble téléphonique conforme (avec fiches modulaires) inclus dans le kit d'installation. Pour plus d'informations, consultez les instructions d'installation.

Le nombre d'équivalences de sonneries (REN) sert à déterminer le nombre de dispositifs qui peuvent être connectés à une ligne téléphonique. Si ce nombre est trop élevé, il est possible que les appareils ne sonnent pas en réponse à un appel entrant. Dans la plupart des zones, la somme des valeurs REN ne doit pas dépasser cinq (5). Il est conseillé de vérifier auprès de l'opérateur téléphonique le nombre de dispositifs qui peuvent être raccordés à la ligne, tel que déterminé par le nombre d'équivalences de sonneries (REN) maximum. Pour les produits homologués après le 23 juillet 2001, le REN est intégré au numéro d'identification produit qui se présente sous la forme US:AAAEQ##TXXXX.

Les chiffres représentés par deux signes ## correspondent au REN sans point décimal (par exemple, 03 correspond à un REN de 0.3). En ce qui concerne des produits plus anciens, le REN est indiqué à part sur l'étiquette.

Pour commander le service approprié auprès de l'opérateur téléphonique local, vous devrez fournir les codes indiqués ci-dessous, le cas échéant:

- Code FIC (Facility Interface Code) = 02LS2
- Code SOC (Service Order Code) = 9.0Y



ATTENTION: Demandez à votre opérateur téléphonique local de confirmer le type de prise modulaire installé sur votre ligne. Le branchement de cette machine sur une prise modulaire non autorisée peut endommager l'équipement de l'opérateur téléphonique. Vous seul, et non Xerox, devrez assumer l'entière responsabilité pour tout dommage consécutif au branchement de cette machine sur une prise non autorisée.

Si cet équipement Xerox® provoque des dommages sur le réseau téléphonique, l'opérateur téléphonique pourrait interrompre le service temporairement sur la ligne téléphonique à laquelle il est connecté. Si un avis préalable ne peut être fourni pour des raisons pratiques, l'opérateur téléphonique vous avertira dès que possible. Si l'opérateur téléphonique interrompt votre service, il peut vous signaler votre droit d'adresser une plainte à FCC si vous le jugez nécessaire.

L'opérateur téléphonique peut apporter des modifications à ses installations, son équipement, son exploitation ou ses procédures qui peuvent avoir une incidence sur le fonctionnement de cet appareil. Si l'opérateur téléphonique modifie des éléments qui affectent le fonctionnement de cet équipement, ils devraient vous avertir de façon que vous puissiez effectuer les modifications nécessaires pour maintenir la continuité du service.

Si vous rencontrez des problèmes avec cet équipement Xerox®, veuillez contacter le centre de maintenance approprié pour une réparation ou une information sur la garantie. Vous trouverez les informations de contact dans l'appli Périphérique sur l'imprimante et à la fin de la section Résolution des incidents du *Guide de l'utilisateur*. Si l'appareil est à l'origine de problèmes sur le réseau téléphonique, l'opérateur téléphonique peut demander à ce qu'il soit déconnecté jusqu'à ce qu'une solution soit trouvée.

Seul un préposé à la maintenance Xerox ou un prestataire de services Xerox autorisé peut effectuer des réparations sur l'imprimante. Ceci est valable à tout moment, pendant ou après la période de validité de la garantie. Si une réparation non autorisée est effectuée, la garantie devient nulle et non avenue.

Cet appareil ne doit pas être connecté à des lignes partagées. Ce type de connexion est soumis aux tarifs appliqués par l'État. Pour plus d'informations, contactez la commission des services publics, la commission de la fonction publique de l'État ou la commission de l'entreprise.

Il est possible que votre bureau dispose d'un équipement d'alarme à câble spécial connecté à la ligne téléphonique. Assurez-vous que l'installation de cet équipement Xerox® ne désactive pas votre équipement d'alarme.

Pour toute question concernant la désactivation du système d'alarme, adressez-vous à votre opérateur téléphonique ou à un installateur qualifié.

Canada

Ce produit est conforme aux spécifications techniques canadiennes applicables dans le domaine de l'innovation, de la science et du développement économique.

Un représentant désigné par le fournisseur devrait coordonner les réparations sur l'équipement certifié. Des réparations ou altérations effectuées par l'utilisateur, ou des dysfonctionnements de l'appareil, pourraient conduire l'opérateur téléphonique à exiger que vous débranchiez l'équipement.

Pour la protection de l'utilisateur, assurez-vous que l'imprimante est correctement mise à la terre. Les connexions électriques de mise à la terre des installations électriques, des lignes téléphoniques et des systèmes de tuyauterie métallique destinée à l'eau, si elles existent, doivent être reliées ensemble. Cette précaution est vitale dans les zones rurales.



AVERTISSEMENT: Ne tentez pas d'effectuer de telles connexions par vous-mêmes. Contactez l'autorité d'inspection électrique appropriée, ou un électricien pour effectuer la mise à la terre.

L'indice d'équivalence de sonneries (REN) indique le nombre maximum de dispositifs qui peuvent être connectés à une ligne téléphonique. Il est possible de relier n'importe quelle combinaison de dispositifs à l'interface à condition de s'assurer que la somme de tous les indices REN de ces dispositifs ne dépasse pas cinq. Pour trouver la valeur REN canadienne, veuillez vous référer à l'étiquette sur l'équipement.

Certification de sécurité

Ce périphérique est certifié par les agences suivantes conforme aux normes de sécurité indiquées.

Agence	Standard
CSA-Canadian Standards Association	UL 60950-1:2007:R10.14 CAN/CSA C22.2 No. 60950-1-07 +A1:2011 +A2:2014

Fiches de données de sécurité

Pour obtenir les fiches de données de sécurité du matériel relatives à votre imprimante, consultez les pages Web suivantes: Amérique du Nord: www.xerox.com/msds

Pour connaître les numéros de téléphone des Centres Services Xerox, consultez la page Web www.xerox.com/office/worldcontacts.

Recyclage et mise au rebut



Cette annexe aborde les points suivants :

- Tous les pays..... 304
- Amérique du Nord 305
- Autres pays 306

Tous les pays

Si vous assurez la mise au rebut de votre produit Xerox, notez que cette imprimante est susceptible de contenir du plomb, du mercure, du perchlorate et d'autres matériaux dont l'élimination peut être réglementée dans le cadre de mesures de protection de l'environnement. La présence de ces substances est parfaitement conforme aux réglementations mondiales en vigueur au moment de la commercialisation du produit. Pour plus d'informations sur le recyclage et la mise au rebut, contactez les autorités locales. Matériau contenant du perchlorate: ce produit peut inclure des composants contenant du perchlorate, tels que des batteries. Des précautions de manipulation peuvent s'appliquer. Pour plus d'informations, reportez-vous au site Web www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.

Amérique du Nord

Xerox a mis en place un programme de reprise et de réutilisation/recyclage des équipements. Contactez votre représentant Xerox pour déterminer si ce produit Xerox fait partie du programme. Pour plus d'informations sur les programmes Xerox de protection de l'environnement, consultez le site www.xerox.com/environment. Pour en savoir plus sur les programmes de recyclage et de mise au rebut, prenez contact avec les autorités locales.

Autres pays

Pour plus d'informations sur la mise au rebut des déchets, veuillez contacter les autorités locales.