

Басқару панелі

Қолжетімді қызметтер принтеріндең баптауына байланысты өзгеруі мүмкін. Қызметтер мен параметрлер жөнінде толық мәлімет алу үшін, *User Guide* (Пайдаланушы нұсқаулығы) құжатын қараңыз.



1 Services Home (Қызметтердің басты беті) көшіру, сканерлеу және факс сияқты негізгі қызметтерді көрсетеді.

2 Services (Қызметтер) Job Status (Тапсырма күйі) немесе Machine Status (Құрылғы күйі) экрандарындағы белсенді қызметке не болмаса алдын ала орнатылған қызметке орапады.

3 Job Status (Тапсырма күйі) белсенді, уақытша сақталған және аяқталған тапсырмаларды көрсетеді.

4 Machine Status (Құрылғы күйі) параметрлерді және ақпаратты көрсетеді.



5 Alphanumeric keys (Әріптік-сандық пернелер) көшірме сандарын, факс нөмірлерін және басқа сандық ақпаратты енгізу үшін пайдаланылады.

C (өшіру) сандық мәндерді немесе соғыс енгізілген санды жояды.

6 Әріптік-сандық пернетақта




2 Log In/Out (Жүйеге кіру/жүйеден шығу) құпия сөзben қорғалған функцияларға қол жеткізеді.

3 Анықтама (?) ағымдағы таңдау немесе қызмет туралы қосымша ақпаратты көрсетеді.

4 Language (Тіл) сенсорлы экран тілі мен пернетақта параметрлерін өзгертеді.

5 Power Saver (Құатты үнемдеу) параметрі үнемдеу режиміне өтеді немесе одан шығады.

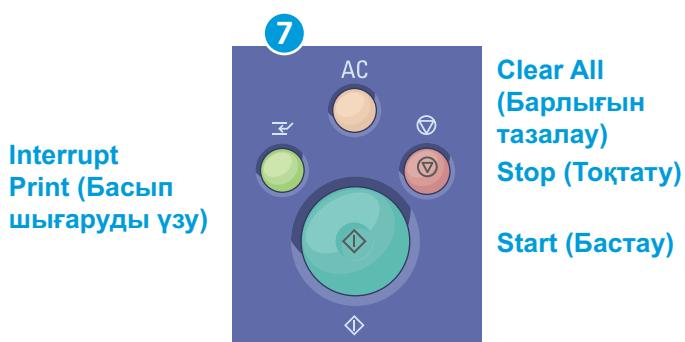

6 Clear All (Барлығын тазалау) ағымдағы қызмет үшін алдынғы және өзгертілген параметрлерді тазалаіды. Барлық әдепті мәндерді қалпына келтіріп, барлық сканерлеу параметрлерін тазалау үшін, екі рет басыңыз.

7 Start (Бастау) таңдалған тапсырманы бастайды.

8 Stop (Тоқтату) ағымдағы тапсырманы уақытша тоқтатады. Тапсырманы болдырмау немесе жалғастыру үшін экрандағы хабарды орындаңыз.

9 Interrupt Print (Басып шығаруды үзу) шұғыл тапсырманы орындау үшін, ағымдағы басып шығарылып жатқан тапсырманы кідіртеді.


Machine Status (Құрылғы күйі)

Machine Status (Құрылғы күйі) мәзірі шығын күйі, принтер ақпараты және параметрлерге кіру рұқсатымен қамтамасыз етеді. Кейбір мәзірлер мен параметрлер әкімші аты немесе құпия сөз арқылы жүйеге кіруді қажет етеді.



Есеп және пайдалану туралы ақпарат


Негізгі басып шығару есептері үшін Machine Status (Құрылғы күйі) мәзірінде **Billing Information (Есеп ақпараты)** қойындысын түртіңіз. Толық қолдану есептері үшін **Usage Counters (Пайдалану есептегіштері)** түймешігін түртіңіз. Ашылмалы мәзір қосымша есеп санаттарымен қамтамасыз етеді.

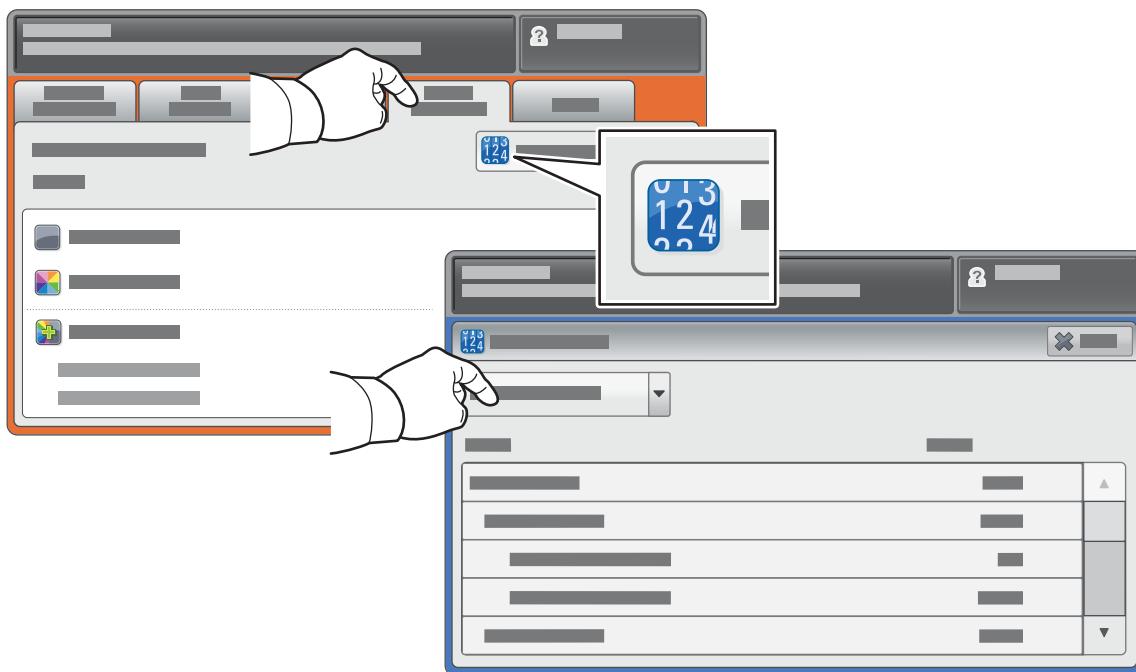


Принтер туралы жалпы ақпарат

Қосымша аксессуарлар принтер қондырғысының бір бөлігі болуы мүмкін. Толық мәліметтер үшін *User Guide* (Пайдаланушы нұсқаулығы) құжаттың қараңыз.


Дуплексті автоматты құжатты беру құралы

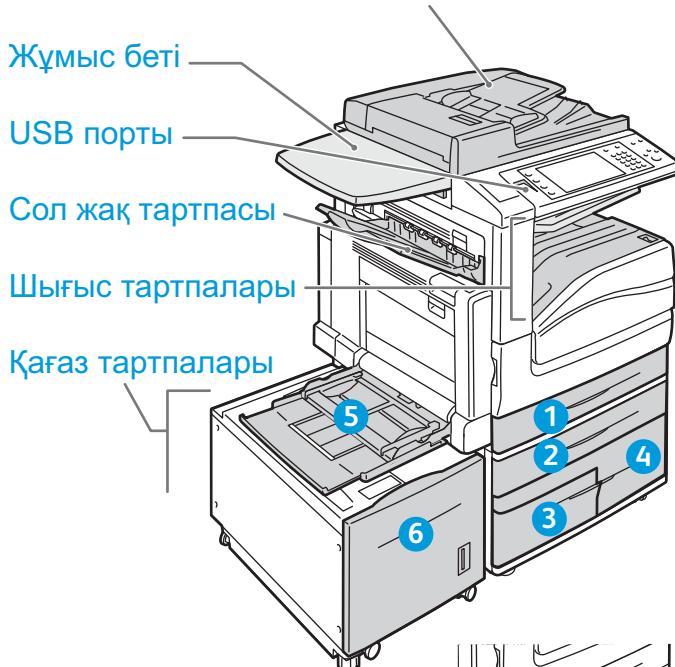

Конверт тартпасы

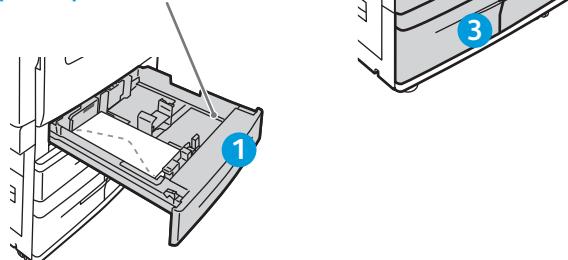

Термофиксатор

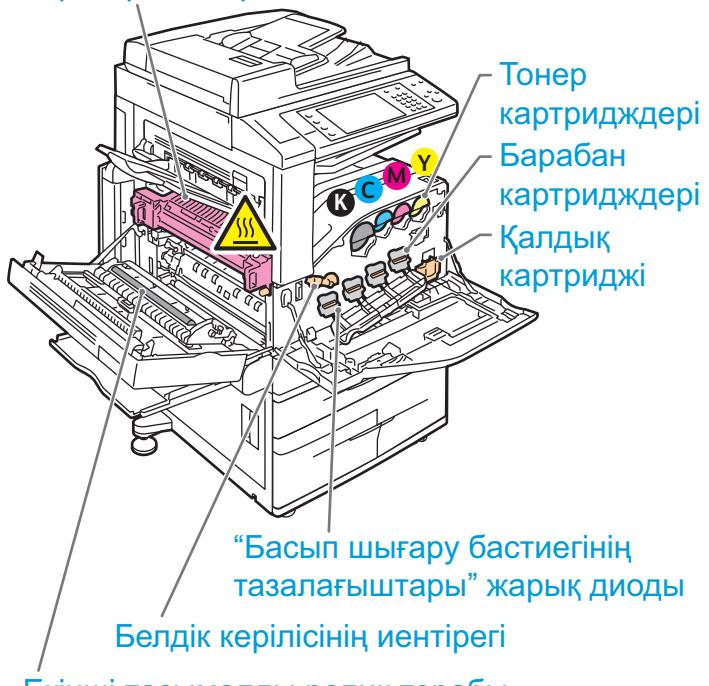

Екінші тасымалды ролик торабы



Принтерді қайта іске қосу үшін, принтердің жоғарғы жағындағы қосымша қуат қосқышын пайдаланыңыз. Толығымен өшіру үшін қосымша қуат қосқышын өшіріңіз, содан кейін алдыңғы қақпақтың артындағы негізгі қуат қосқышын өшіріңіз.

Қағазды басып шығару үшін дайындау


Принтермен жұмыс істейтін қағаздардың толық тізімін келесі сайттағы ұсынылатын тасымалдағыштар тізімінен қараңыз:

www.xerox.com/rmlna (АҚШ/Канада)

www.xerox.com/rmleu

Тартпалар және қағаз жөніндегі толық мәліметтер үшін *User Guide* (Пайдаланушы нұсқаулығы) құжатын қараңыз.


Қағазды жүктеу

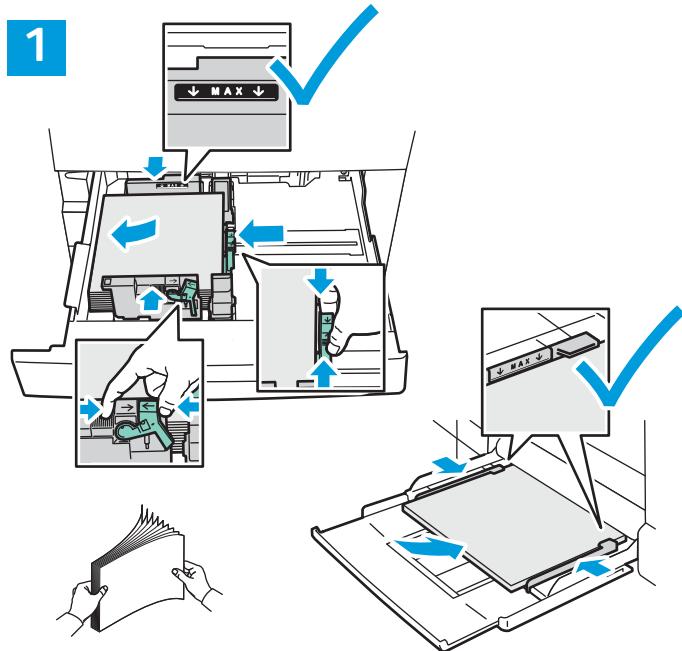

Жақсы нәтижелер үшін, қағаз шеттерін желліп ашиңыз. Қағаз өлшеміне сәйкестендіру үшін бағыттауыштарды баптаңыз. Қағазды максималды толу сызығынан артық жүктеменіз.



Қажет болса, өлшем және түр параметрлерін растаңыз немесе өзертіңіз.

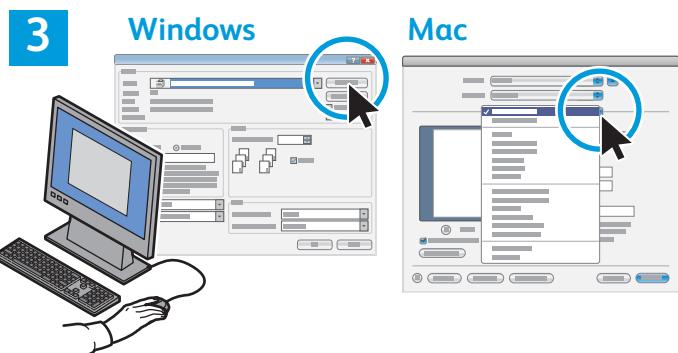

Басып шығару кезінде басып шығару драйверіндегі опцияларды таңдаңыз.


Қағаз бағыты



Баспа бланкі



Дайын саңылаулармен

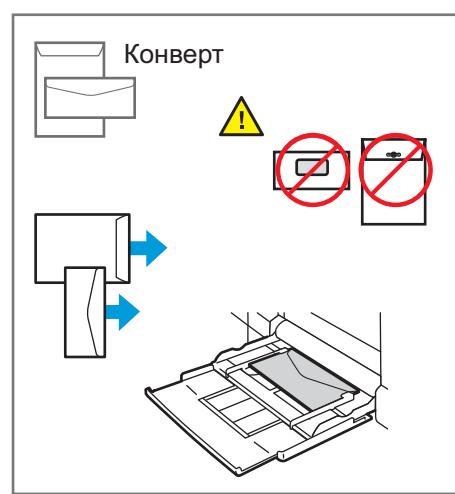

Конверт

Көшірме жасау

Толық ақпарат үшін *Software and Documentation* (Бағдарламалық жасақтама және құжаттама) дискіндегі немесе онлайн қолжетімді *User Guide* (Пайдаланушы нұсқаулығы) құжатындағы *Copying* (Көшірме жасау) бөлімін қараңыз.

1



38–128 г/м²
(26 фунт мәтін–34 фунт жоғары сұрыпты қағаз)




50–128 г/м²
(20–34 фунт жоғары сұрыпты қағаз)



X: 85–432 мм (3,3–17 дюйм)
Y: 125–297 мм (4,9–11,7 дюйм)



≤110 (80 г/м²) 7830 / 7835
≤130 (80 г/м²) 7845 / 7855

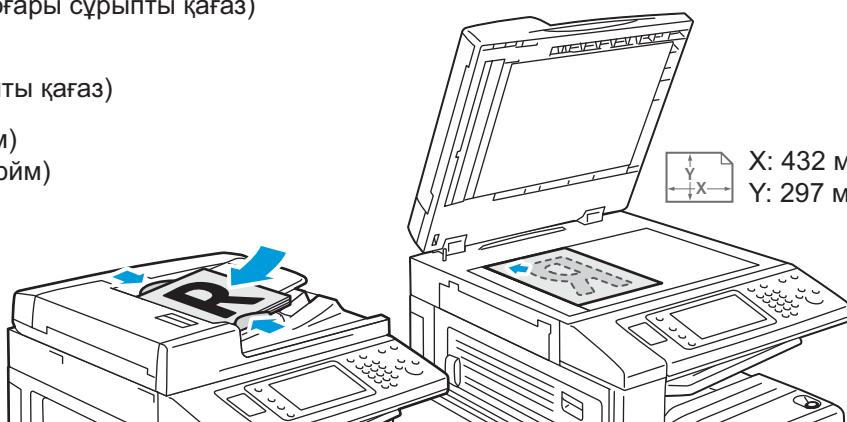


Түпнұсқаны жүктеңіз.


2



Services Home (Қызметтердің басты беті)
басып, **Copy** (Көшіру) опциясын түртіңіз.

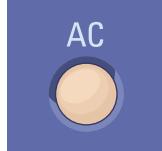


Clear All (Барлығын тазалау) ағымдағы
қызмет үшін алдыңғы және өзгертілген
параметрлерді тазалайды.

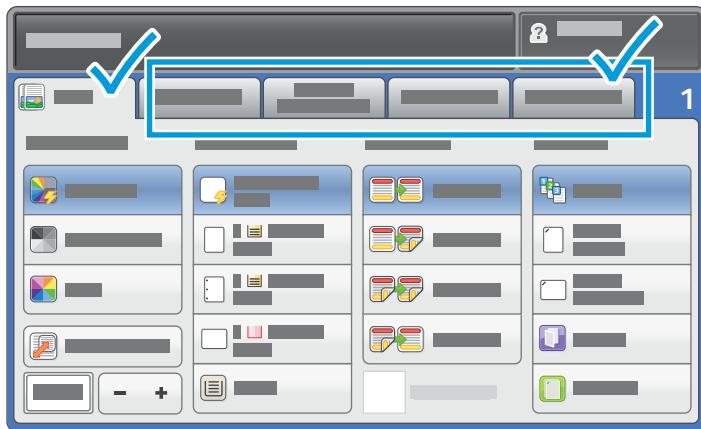3


Қажетінше параметрлерді өзгертіңіз.

4

Көшірмелер санын таңдаңыз.

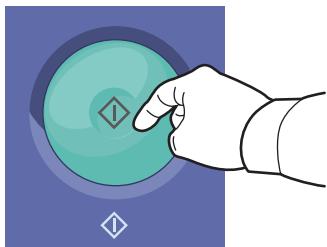5

Start (Бастау) түймешігін басыңыз.

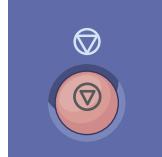

Stop (Тоқтату) ағымдағы тапсырманы уақытша тоқтатады. Тапсырманы болдырмау немесе жалғастыру үшін экрандағы хабарды орындаңыз.



Interrupt Print (Басып шығаруды ұзу) шұғыл тапсырманы орындау үшін, ағымдағы басып шығарылып жатқан тапсырманы кідіртеді.

Сканерлеу және электрондық поштамен жіберу

Принтер жалғыз компьютерге емес, әдетте желіге жалғанған, сондықтан принтердегі сканерленетін кескін тағайында масын таңдаңыз.

Осы нұсқаулықта құжаттарды арнайы баптауларды дайындаудай-ақ сканерлеу әдістері қарастырылады:

- Электрондық пошта мекенжайына құжаттарды сканерлеу.
- Құжаттарды сақталған "Таңдаулы" тізіміне, "Мекенжай кітабы" тізімдемесіне немесе USB флэш-жадына сканерлеу
- Принтердің қатты дискіндегі Жалпы қалтаға құжаттарды сканерлеу және веб-браузер арқылы оларды қалпына келтіру.

Толық мәліметтер үшін, *User Guide* (Пайдаланушы нұсқаулығы) құжатындағы *Scanning* (Сканерлеу) бөлімін қараңыз. Мекенжай кітабы және жұмыс ағыны үлгісінің баптауы жөніндегі толық мәліметтер үшін, *System Administrator Guide* (Жүйелік әкімші нұсқаулығы) құжатын қараңыз.

1



38–128 г/м²
(26 фунт мәтін–34 фунт жоғары сұрыпты қағаз)




50–128 г/м²
(20–34 фунт жоғары сұрыпты қағаз)



X: 85–432 мм (3,3–17 дюйм)
Y: 125–297 мм (4,9–11,7 дюйм)




≤110 (80 г/м²) 7830 / 7835
≤130 (80 г/м²) 7845 / 7855

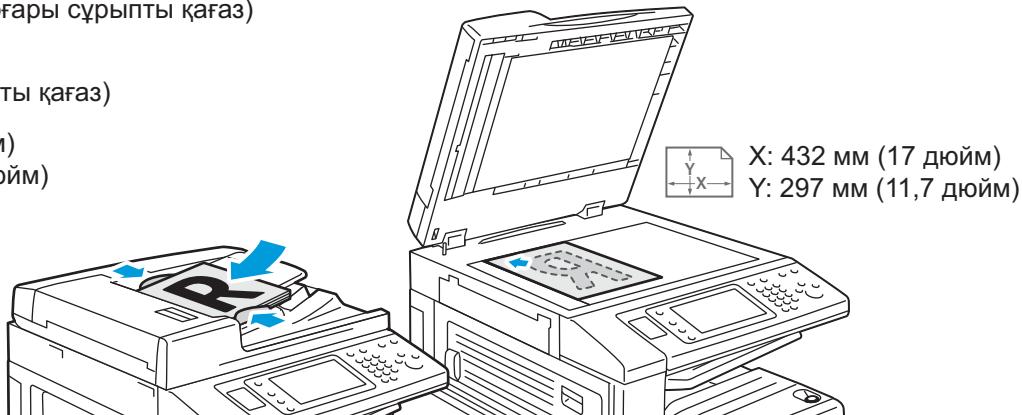


Тұпнұсқаны жүктеніз.

2

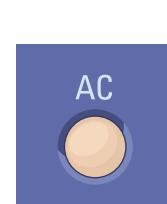

Services Home (Қызметтердің басты беті) түймешігін басыңыз, содан кейін сканерлеуді электрондық пошта арқылы жіберу үшін **Email** (Электрондық пошта) түймешігін немесе **Workflow Scanning** (Жұмыс ағынын сканерлеу) түймешігін Әдепті жалпыға ортақ қалтаға не USB флэш-жадына сканерлеу үшін түртіңіз. Сканерлеу орны Мекенжай кітабында сақталса немесе Таңдаулы ретінде сақталса, **Келесіге сканерлеу** түймешігін түртіңіз.

Clear All (Барлығын тазалау) ағымдағы қызмет үшін алдыңғы және өзгертилген параметрлерді тазалайды.

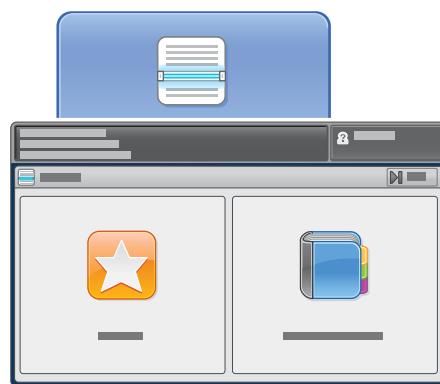
3

Email (Электрондық пошта) үшін, **Add Recipient (Алушыны енгізу)** түймешігін тұртіңіз, содан кейін сенсорлы экран пернетақтасы арқылы электрондық пошта мекенжайын енгізіңіз де, **Add (Қосу)** түймешігін тұртіңіз.


Тізімге қосымша электрондық пошта мекенжайларын қосу үшін, **Add Recipient (Алушыны қосу)** түймешігін тұртіңіз.

Сақталған электрондық пошта мекенжайларын енгізу үшін, Device Address Book (Құрылғының мекенжай кітабы) немесе Favorites (Таңдаулылар) параметрлерін пайдаланыңыз.


Workflow Scanning (Жұмыс ағынын сканерлеу) үшін, **Change (Өзгерту)** түймешігін тұртіңіз, Default Public Mailbox (Әдепті жалпы пошта жәшігі) опциясын таңдаңыз немесе USB флэш-жадын енгізіңіз.

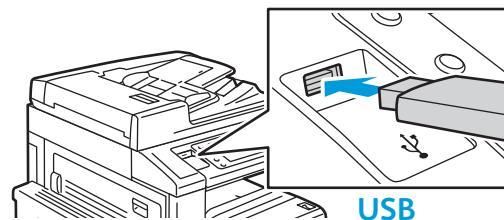


Scan To (Келесіге жіберу) үшін, сақталған бөлісуге арналған жерлерді енгізу мақсатында **Favorites (Таңдаулылар)** немесе **Device Address Book (Құрылғының мекенжайлар кітабы)** түймешігін тұртіңіз.

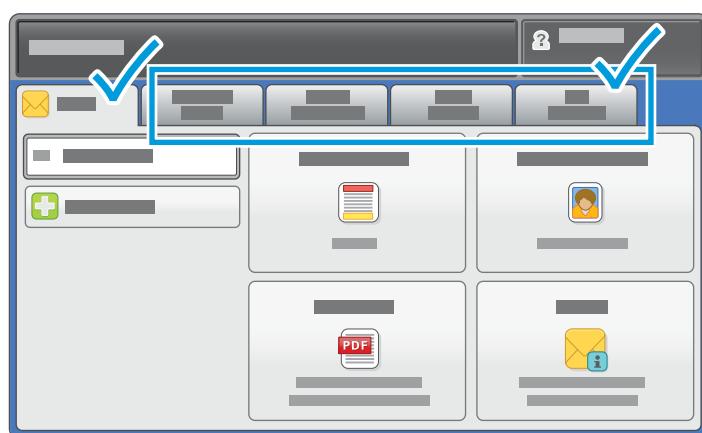4

Қажетінше параметрлерді өзгертіңіз.

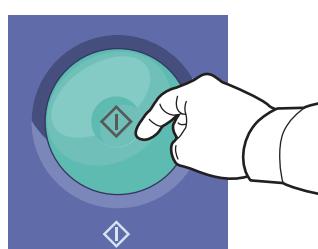5


Start (Бастау) түймешігін басыңыз.

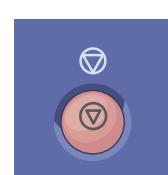

Stop (Тоқтату) ағымдағы тапсырманы уақытша тоқтатады.

Сканерлеу файлдарын қалпына келтіру

Сканерленген кескіндерді Default Public Folder (Әдепкі жалпыға ортақ қалта) ішінен қайтару үшін, сканерлеу файлдарын принтерден компьютерге көшіру мақсатында CentreWare интернет қызметтерін пайдаланыңыз. Сонымен қатар CentreWare интернет қызметтерін жеке электрондық пошта жәшіктегін және жұмыс ағынын сканерлеу үлгілерін орнату үшін пайдалануға болады. Толық мәліметтер үшін *Пайдалануышы нұсқаулығын* қараңыз.

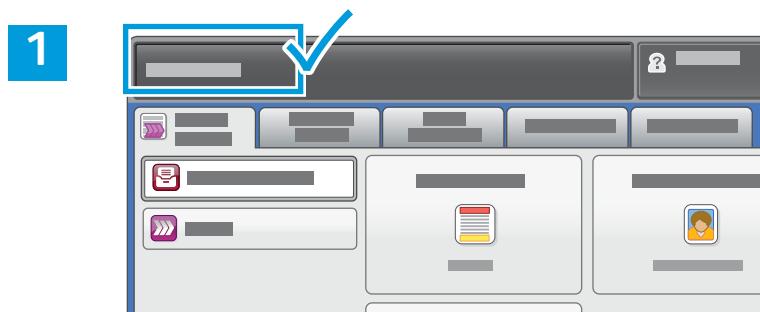


Сенсорлы экрандағы принтердің IP мекенжайына назар аударыңыз.




Егер сенсорлы экранның жоғарғы сол жақ бұрышында IP мекенжай көрсетілмесе, **Machine Status (Құрылғы күйі)** түймешігін басыңыз және ақпарат өрісін тексеріңіз.

2

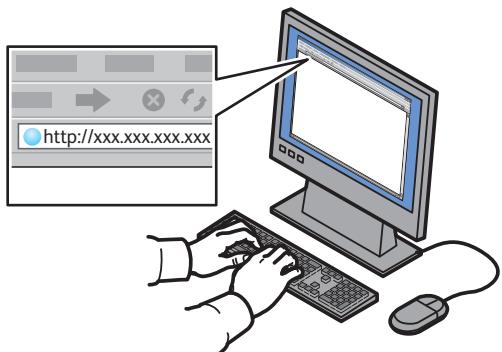


Веб-браузерде принтердің IP мекенжайын енгізіңіз, содан кейін **Enter (Енгізу)** немесе **Return (Оралу)** түймешігін басыңыз.

3

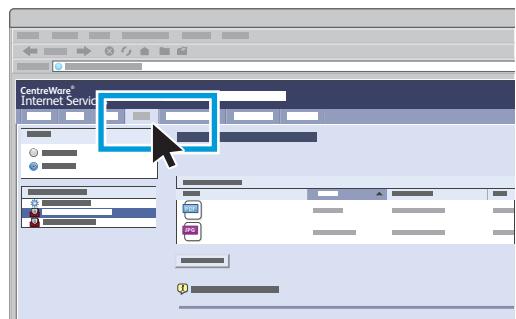


Scan (Сканерлеу) қойындысын басыңыз.

4

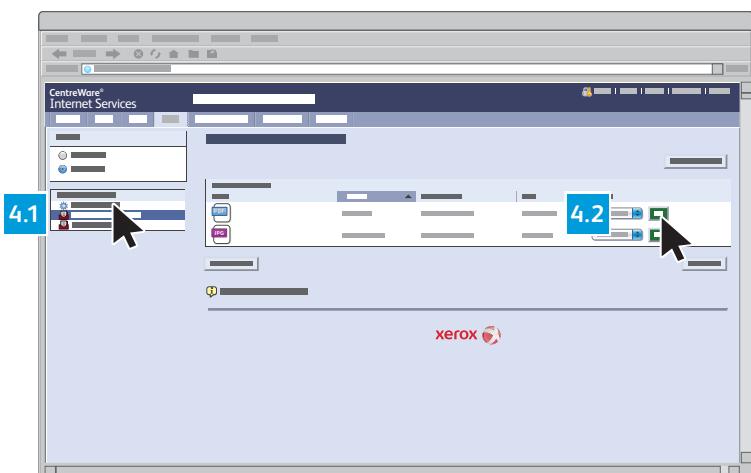

Default Public Folder (Әдепкі жалпы қалта) таңдаңыз, содан кейін сканерленген құжатты жүктеу үшін, **Go (Өту)** түймешігін басыңыз.

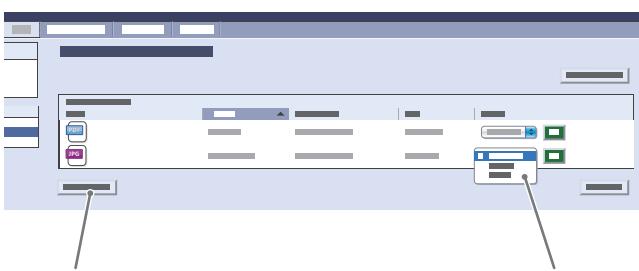

Тізімді жаңарту үшін, **Update View (Көріністі жаңарту)** түймешігін басыңыз.

Файлды компьютерге сақтау үшін, **Download (Жүктеу)** опциясын таңдаңыз.

Сақталған файлды қайта басып шығару үшін, **Reprint (Қайта басып шығару)** опциясын таңдаңыз.

Сақталған тапсырманы жою үшін, **Delete (Жою)** опциясын таңдаңыз.

Факс жіберу

Төрт әдістің бірі бойынша факс жіберуге болады:

- **Embedded Fax (Кірістірілген факс)** құжаттарды сканерлейді және оны тікелей факс құрылғысына жібереді.
- **Server Fax (Серверлік факс)** құжаттарды сканерлейді және оны құжатты факс құрылғысына тасымалдайтын серверлік факске жібереді.
- **Internet Fax (Интернеттік факс)** құжаттарды сканерлейді және оның алушысына электрондық пошталар арқылы жібереді.
- **LAN Fax (Жергілікті желілік факс)** ағымдағы басып шығару тапсырмасын факс ретінде жібереді.

Толық мәліметтер үшін, *User Guide* (Пайдаланушы нұсқаулығы) құжатындағы *Faxing* (Факс жіберу) бөлімін қараңыз. LAN Fax (Жергілікті желілік факс) жөніндегі толық мәліметтер үшін, принтер драйверінің жабдығын қараңыз. Факс баптауы және кеңейтілген параметрлер жөніндегі толық мәліметтер үшін, *System Administrator Guide* (Жүйелік әкімші нұсқаулығы) құжатын қараңыз.

1



38–128 г/м²
(26 фунт мәтін–34 фунт жоғары сұрыпты қағаз)




50–128 г/м²
(20–34 фунт жоғары сұрыпты қағаз)



X: 85–432 мм (3,3–17 дюйм)
Y: 125–297 мм (4,9–11,7 дюйм)




≤110 (80 г/м²) 7830 / 7835
≤130 (80 г/м²) 7845 / 7855

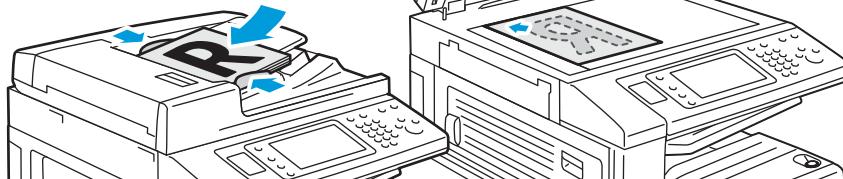

Тұпнұсқаны жүктеніз.


2

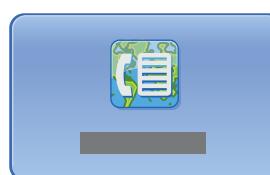

Services Home (Қызметтердің басты беті) басыңыз, содан кейін **Fax (Факс), Server Fax (Серверлік факс)** немесе **Internet Fax (Интернеттік факс)** түртіңіз.

Clear All (Барлығын тазалау) ағымдағы қызмет үшін алдыңғы және өзгертілген параметрлерді тазалайды.

3

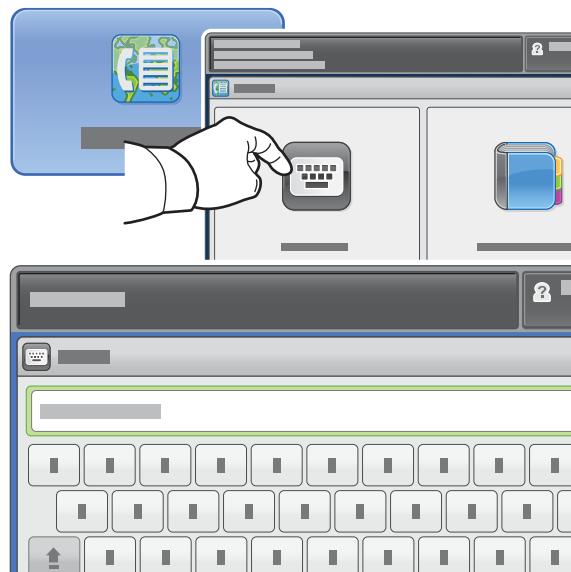


Факс нөмірлері үшін, **Enter Recipient (Алушыны енгізу)** түймешігін тұртіңіз, содан кейін сенсорлы экранның әріптік-сандық пернелері арқылы факс нөмірін енгізіңіз де, **Add (Қосу)** түймешігін тұртіңіз. Тізімге қосымша факс нөмірлерін қосу үшін, **Add Recipient (Алушыны қосу)** түймешігін тұртіңіз.

Internet Fax (Интернеттік факс) электрондық пошта мекенжайлары үшін, **Enter Recipient (Алушыны енгізу)** түймешігін тұртіңіз, содан кейін сенсорлы экран пернетақтасы арқылы электрондық пошта мекенжайын енгізіңіз де, **Add (Қосу)** түймешігін тұртіңіз. Тізімге қосымша электрондық пошта мекенжайларын қосу үшін **Add Recipient (Алушыны қосу)** түймешігін тұртіңіз.


Сақталған нөмірлерді енгізу үшін Құрылғының мекенжай кітабы, Таңдаулылар немесе Пошта жәшіктерін пайдаланыңыз немесе сақталған электрондық пошта мекенжайларын енгізу үшін, Құрылғының мекенжай кітабын пайдаланыңыз. Сақталған факс орындарына қол жеткізу үшін Polling (Саудалнама) қызметін пайдаланыңыз.

4

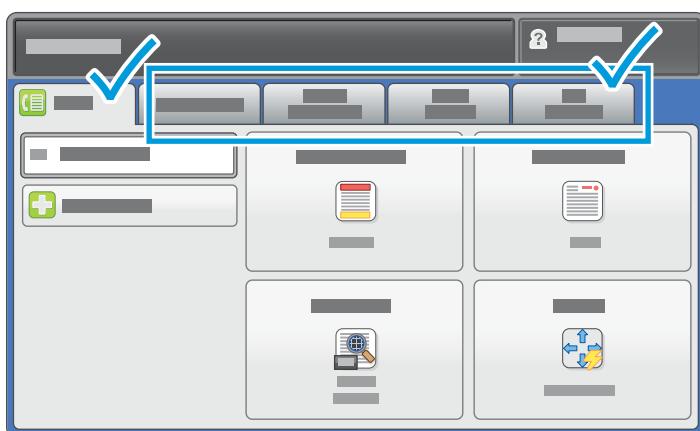


Қажетінше параметрлерді өзгертіңіз.

5

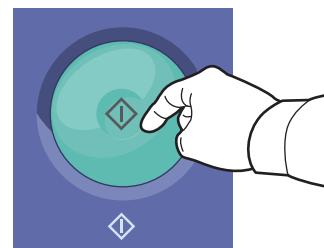

Start (Бастау) түймешігін басыңыз.

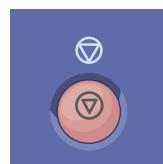


Stop (Тоқтату) ағымдағы тапсырманы уақытша тоқтатады.

USB құрылғысынан басып шығару

USB флэш-жадынан pdf, .tiff, .ps, .xps және басқа да файл түрлерін басып шығаруға болады. Қосымша ақпарат үшін *Software and Documentation* (Бағдарламалық жасақтама және құжаттама) дискіндегі немесе онлайн қолжетімді *User Guide* (Пайдаланушы нұсқаулығы) құжатындағы *Printing* (Басып шығару) бөлімін қараңыз. Осы функцияны орнату үшін, *System Administrator Guide* (Жүйелік әкімші нұсқаулығы) құжатын қараңыз.

1

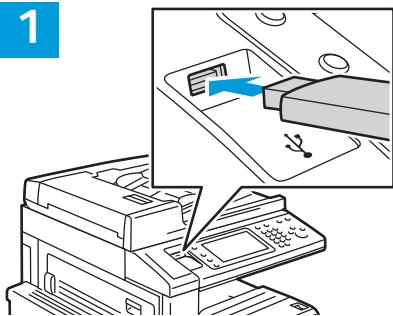

Құжатты оқу кезінде USB флэш-жадын алмаңыз. Файлдар зақымдалуы мүмкін.

USB флэш-жадын USB портына енгізіңіз.

2




3




Services Home (Қызметтердің басты беті) басып, **Print From (Басып шығару көзі)** түймешігін түртіңіз.

Print From USB (USB құрылғысынан басып шығару) түймешігін түртіңіз, содан кейін файлды немесе қалтаны таңдаңыз.

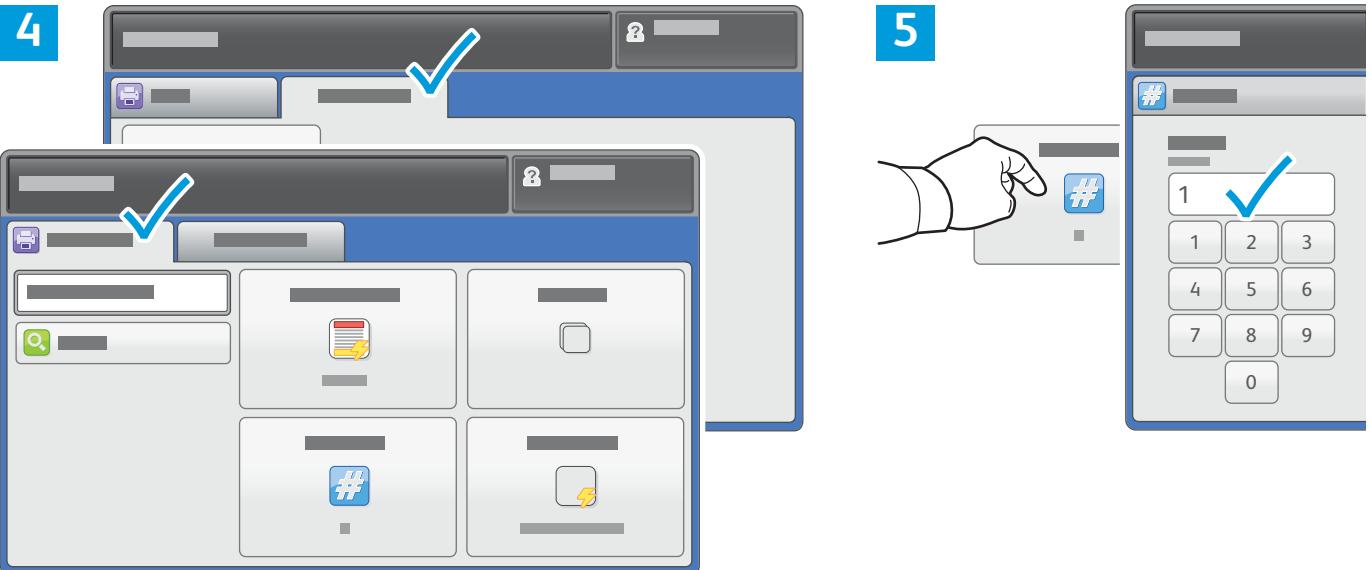


Қажетінше параметрлерді өзгертіңіз.

Басып шығару санын қажетінше өзгертіңіз, содан кейін **OK** түймешігін түртіңіз.

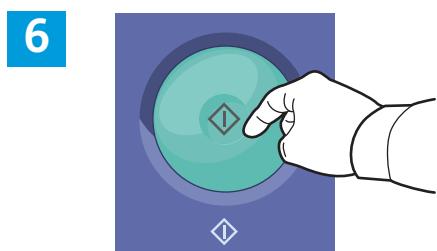

Start (Бастау) түймешігін басыңыз.

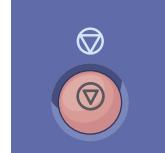

Stop (Тоқтату) ағымдағы тапсырманы уақытша тоқтатады. Тапсырманы болдырмау немесе жалғастыру үшін экрандағы хабарды орындаңыз.



Interrupt Print (Басып шығаруды ұзу) шұғыл тапсырманы орындау үшін ағымдағы басып шығарылып жатқан тапсырманы кідіртеді.