

Versión 1.0
2013 Febrero



Prensa Xerox® Color J75

Guía de iniciación rápida



©2012 Xerox Corporation. Todos los derechos reservados. Xerox® y Xerox con la marca figurativa® son marcas registradas de Xerox Corporation en EE. UU. y/o en otros países.

BR4006

Índice

1 Descripción general del producto.....	1-1
Interfaz del usuario (IU).....	1-2
Encendido/apagado.....	1-3
Dos interruptores de alimentación.....	1-3
Encendido.....	1-3
Apagado.....	1-4
2 Copia.....	2-1
Copia básica mediante el alimentador de documentos.....	2-1
Copia básica mediante el cristal de exposición.....	2-2
3 Cómo buscar ayuda.....	3-1
Ayuda en la World Wide Web.....	3-1
Documentación del servidor de impresión para el cliente.....	3-1
4 Papel y otros materiales de impresión.....	4-1
Colocación de papel en las bandejas 1, 2 y 3.....	4-1
Colocación de papel en la bandeja especial (bandeja 5).....	4-2
5 Sustitución de suministros de consumo.....	5-1
Pedido de materiales.....	5-1
Sustitución de un cartucho de tóner.....	5-2

1

Descripción general del producto

Este dispositivo es una copiadora de color/blanco y negro y una impresora de red que funciona a una velocidad de 75 copias o impresiones por minuto.

Interfaz del usuario (IU)



1. Pantalla táctil
2. Base de servicios
3. Servicios
4. Estado de trabajos
5. Estado de la máquina
6. Iniciar/Cerrar sesión
7. Ahorro de energía
8. Cancelar todo
9. Detener
10. Comenzar
11. Interrumpir
12. Teclado
13. Idioma
14. Ayuda

Encendido/apagado

Dos interruptores de alimentación



La máquina dispone de dos interruptores de alimentación:

1. Interruptor de alimentación: use el interruptor para encender o apagar la máquina.
2. Interruptor de alimentación principal: este interruptor se encuentra detrás de la cubierta/puerta delantera. El usuario de este interruptor es principalmente el técnico de servicio de Xerox. Lo usa para realizar procedimientos de mantenimiento en la máquina. En determinados casos de resolución de problemas, es posible que se le pida usar este interruptor para apagar la máquina.


IMPORTANTE

Use siempre en primer lugar el interruptor de alimentación y, después, el interruptor de alimentación principal.

Encendido

Después de encenderla, la máquina tardará unos 3 minutos en calentarse antes de poder comenzar a realizar copias.

Descripción general del producto

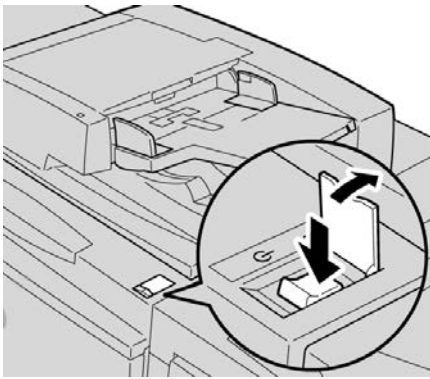

1. Abra la cubierta.
2. Pulse el interruptor de alimentación para situarlo en la posición de encendido.
El mensaje Espere... indica que la máquina se está calentando. La máquina no se puede utilizar mientras se está calentando.

Apagado


1. Pulse el interruptor de alimentación para situarlo en la posición de apagado.
2. Compruebe que la pantalla de la IU se ha apagado completamente antes de encender la máquina otra vez.

2

Copia


Copia básica mediante el alimentador de documentos

1. Ajuste las guías de documentos a la posición de anchura máxima.

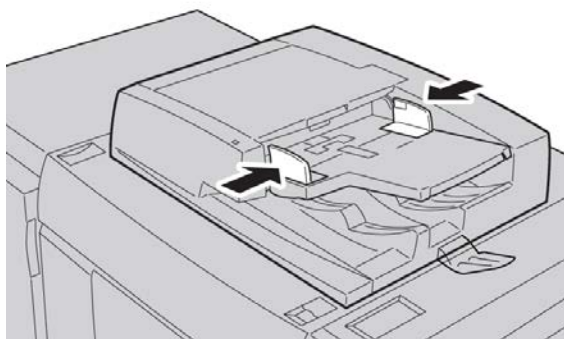

2. Coloque los documentos CARA ARRIBA con la primera página en primer lugar y el encabezado dirigido hacia la parte posterior o izquierda de la máquina.

Se enciende el indicador de confirmación para mostrar que los documentos se han colocado correctamente.

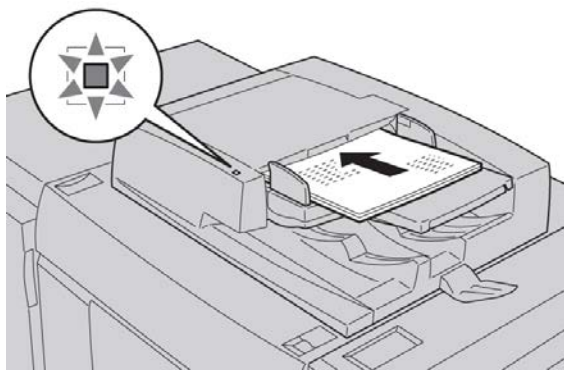

Copia


3. Pulse el botón **Base de servicios**.
4. Seleccione **Copia** en la ventana **Base de servicios**.
5. En la pantalla Copia, seleccione las funciones y las opciones deseadas.
 - Reducir/Ampliar
 - Suministro de papel
 - Color de salida
 - Salida de copias
 - Copia a 2 caras
 - Tipo de original
 - Más claro/Más oscuro

Las funciones de la pantalla principal de Copia varían en función de la configuración de la pantalla principal de Copia establecida por el administrador.


6. Especifique la cantidad.
7. Pulse **Comenzar**.

Copia básica mediante el cristal de exposición

1. Abra el alimentador de documentos.

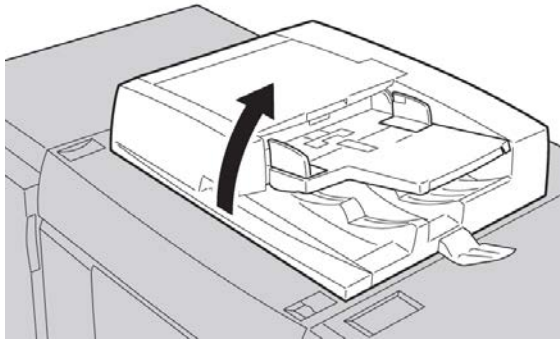

2. Coloque el documento **CARA ABAJO** y alinéelo tal como se indica en la ilustración.

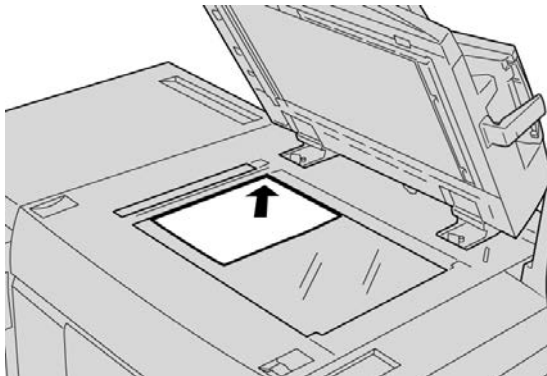

3. Pulse el botón **Base de servicios**.
4. Seleccione **Copia** en la ventana **Base de servicios**.
5. En la pantalla Copia, seleccione las funciones y las opciones deseadas.
 - Reducir/Ampliar
 - Suministro de papel
 - Color de salida
 - Salida de copias
 - Copia a 2 caras
 - Tipo de original
 - Más claro/Más oscuro

Las funciones de la pantalla principal de Copia varían en función de la configuración de la pantalla principal de Copia establecida por el administrador.

6. Especifique la cantidad.
7. Pulse **Comenzar**.

Copia

3

Cómo buscar ayuda

Ayuda en la World Wide Web

Xerox en la World Wide Web: si desea obtener ayuda sobre el sistema, ayuda de usuario, documentación del cliente o servicio técnico, visite www.xerox.com y haga clic en el enlace **Póngase en contacto con nosotros** para obtener información o números telefónicos de contacto específicos en su área.

NOTA

Para obtener la documentación más reciente del producto, visite la página web www.xerox.com. Consulte periódicamente este sitio web para obtener la información más actualizada del producto.

Es conveniente tener preparado el número de serie de su máquina antes de solicitar asistencia técnica. El número de serie de la máquina se muestra en la ficha Información de la máquina: **Estado de la máquina > Información de la máquina.**

Documentación del servidor de impresión para el cliente

La documentación de apoyo para el servidor de impresión está incluida en el CD/DVD que se envió con el servidor de impresión. Usted o el administrador del sistema deben imprimir esos documentos, después de completar la instalación.

4


Papel y otros materiales de impresión

Colocación de papel en las bandejas 1, 2 y 3

NOTA

Si se abre una bandeja mientras se está utilizando, puede producirse un atasco.

1. Seleccione el papel adecuado para su trabajo de impresión.
2. Tire lentamente de la bandeja hacia afuera hasta llegar al tope.
3. Abra la resma de papel con el lado sellado hacia arriba.
4. Aplique aire a las hojas antes de cargarlas en la bandeja.
5. Coloque y alinee el borde del papel con el lado IZQUIERDO de la bandeja.

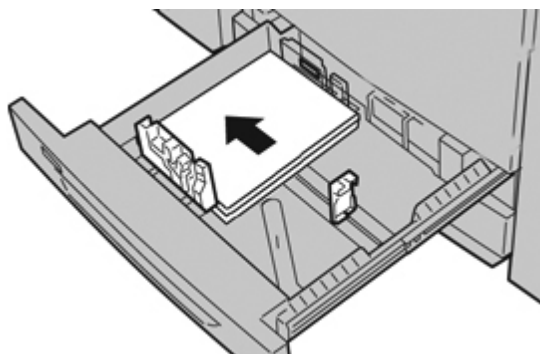

Puede colocar el papel con alimentación por el borde largo (ABL)/vertical o con alimentación por el borde corto (ABC)/horizontal.


6. Ajuste las guías del papel presionando el pistillo de liberación de la guía y moviendo cuidadosamente la guía de borde hasta que toque levemente el borde del material en la bandeja.
No cargue materiales por encima de la línea MAX en la guía de borde posterior.
7. Empuje cuidadosamente la bandeja hasta que se detenga.
Si el administrador del sistema ha habilitado la pantalla Configuración de la bandeja de papel, esta pantalla podría mostrarse en la IU.
8. Si ha realizado cambios en la bandeja de papel, seleccione el botón **Cambiar ajustes**. De lo contrario, continúe con el paso siguiente.
 - a) Realice las selecciones deseadas para **Tipo de papel/Peso del papel, Tamaño del papel y Color del papel**.
 - b) De ser necesario, realice los cambios deseados en los ajustes de alineación y curvatura del papel.

NOTA

Consulte la Guía de administración del sistema para obtener información detallada sobre las opciones de ajuste de alineación y curvatura del papel.


- c) Seleccione **Guardar** hasta regresar a la ventana de ajustes de la bandeja.
9. Seleccione **Confirmar** para cerrar la ventana.

Colocación de papel en la bandeja especial (bandeja 5)

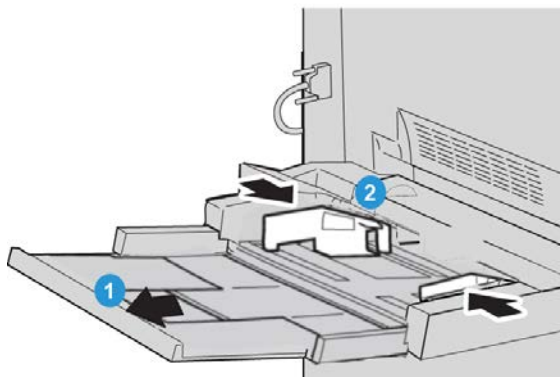

1. Extienda con cuidado la bandeja especial (bandeja 5) hasta donde necesite para colocar bien el papel.
2. Sujete las guías del papel por el centro y deslícelas hasta el tamaño de papel deseado.
3. Seleccione el papel adecuado para su trabajo de impresión.
4. Abra la resma de papel con el lado sellado hacia arriba.
5. Aplique aire a las hojas antes de cargarlas en la bandeja.

6. Inserte el papel o material de impresión en la bandeja hasta que se detenga.

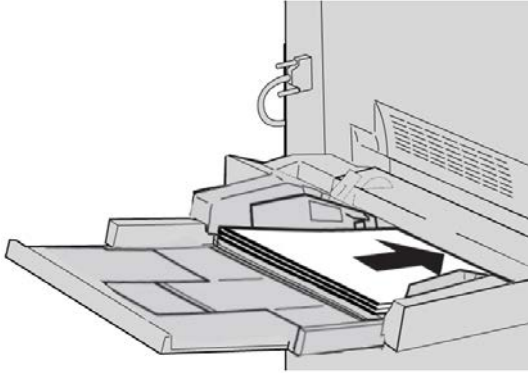

7. Ajuste las guías del papel para que rocen los bordes de la pila.
Si el administrador del sistema ha habilitado la pantalla Configuración de la bandeja de papel, esta pantalla podría mostrarse en la IU.
8. Si ha realizado cambios en la bandeja de papel, seleccione el botón **Cambiar ajustes**. De lo contrario, continúe con el paso siguiente.
 - a) Realice las selecciones deseadas para **Tipo de papel/Peso del papel, Tamaño del papel y Color del papel**.
 - b) De ser necesario, realice los cambios deseados en los ajustes de alineación y curvatura del papel.

NOTA

Consulte la Guía de administración del sistema para obtener información detallada sobre las opciones de ajuste de alineación y curvatura del papel.

- c) Seleccione **Guardar** hasta regresar a la ventana de ajustes de la bandeja.
9. Seleccione **Confirmar** para cerrar la ventana.

5

Sustitución de suministros de consumo

Pedido de materiales

Puede solicitar suministros, papeles y materiales de impresión Xerox a Xerox. Para hacerlo, visite www.xerox.com y haga clic en el enlace Póngase en contacto con nosotros para obtener información o números telefónicos de contacto específicos en su área, o haga clic en Suministros y seleccione o escriba la información específica de su máquina (familia de productos y modelo).

Almacene los artículos de consumo y piezas Xerox en sus paquetes originales en un lugar conveniente.

NOTA

Siempre consulte www.xerox.com para obtener los números de pieza de las unidades reemplazables consumibles más recientes.

Los siguientes artículos son suministros para esta máquina. Se recomienda que tenga repuestos de los suministros para evitar demoras cuando haya que reemplazarlos.

Unidades reemplazables por el cliente (CRU)

Cartuchos de tóner/tinta

- Cartucho de tóner negro; cantidad del pedido: 2 por caja
- Cartucho de tóner cian; cantidad del pedido: 1 por caja
- Cartucho de tóner magenta; cantidad del pedido: 1 por caja
- Cartucho de tóner amarillo; cantidad del pedido: 1 por caja

Unidades reemplazables por el cliente (CRU)

Cartuchos de cilindro

- Cartucho de cilindro negro; cantidad del pedido: 1 por caja
- Cartucho de cilindro cian; cantidad del pedido: 1 por caja
- Cartucho de cilindro magenta; cantidad del pedido: 1 por caja
- Cartucho de cilindro amarillo; cantidad del pedido: 1 por caja

Otras unidades reemplazables por el cliente

- Contenedor de residuos de tóner; cantidad del pedido: 1 por caja
- Módulo del fusor; cantidad del pedido: 1 por caja

Sustitución de un cartucho de tóner

PELIGRO


Sustituya el cartucho de tóner mientras la máquina está encendida. Antes de sustituir el cartucho, asegúrese de que la máquina se haya enfriado. De lo contrario, podría quemarse al tocar determinadas partes de la máquina.

1. Abra la cubierta del tóner, situada encima de la puerta/cubierta delantera de la máquina.




2. Coloque papel en el suelo antes de extraer el cartucho. Esto permitirá que el exceso de tóner caiga en el papel.


3. Sujete la palanca del color indicado en el mensaje.

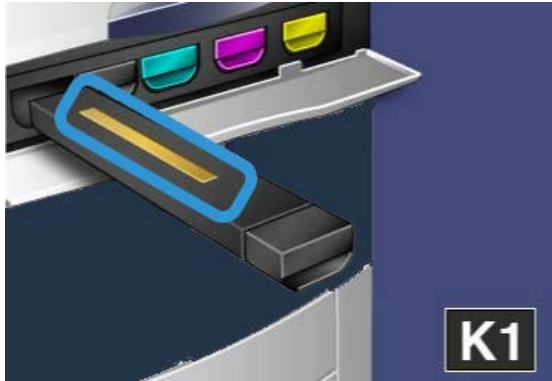

4. Para retirar el cartucho de tóner, extráigalo con cuidado. Tenga cuidado de no derramar tóner en la ropa.

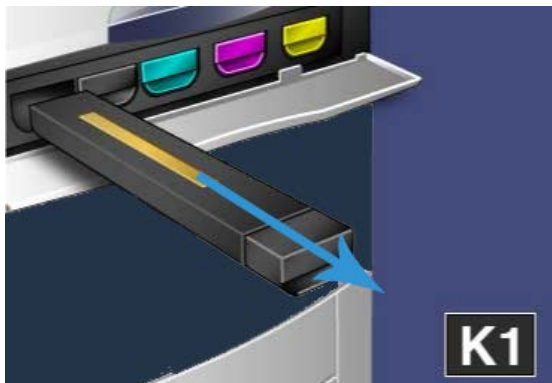

5. Deseche el cartucho de tóner viejo como material de oficina común o recicle el cartucho.
6. Saque el cartucho de tóner nuevo de su embalaje.
7. Incline suavemente el cartucho nuevo con cuidado hacia arriba y hacia abajo y, a continuación, hacia la izquierda y hacia la derecha para distribuir bien el tóner.
8. Para instalar el cartucho de tóner nuevo, alinee las flechas en el cartucho con la impresora y deslícelo suavemente en la máquina hasta que encaje en su lugar.

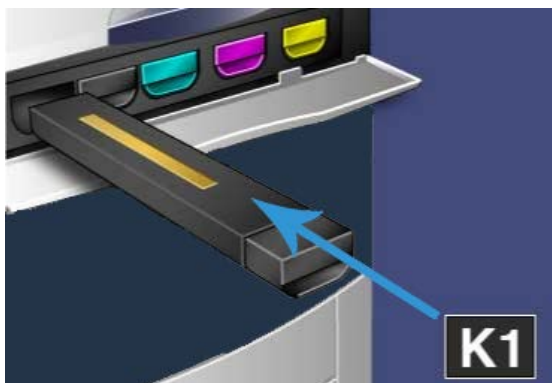

9. Cierre la cubierta del tóner. Si la cubierta no se cierra por completo, asegúrese de que el cartucho está en posición de bloqueo y de que está instalado en el lugar adecuado.

 **Precaución**

Nunca utilice una aspiradora para limpiar el tóner derramado. Si el tóner produce chispas al introducirse en la aspiradora, podría provocar una explosión. Utilice un cepillo, una escoba o un paño humedecido con un producto de limpieza neutro.

Índice alfabético

A

- Alimentador de documentos
 - copia básica mediante el alimentador de documentos 2-1
- Ayuda 3-1
 - en el CD/DVD de documentación del cliente para el servidor de impresión 3-1
 - en la World Wide Web 3-1
- Ayuda en la World Wide Web
 - www.xerox.com 3-1

B

- Bandejas
 - colocación de papel en la bandeja 5 (especial) 4-2
 - colocación de papel en las bandejas 1, 2 y 3 4-1

C

- Copia 2-1
- Cristal de exposición
 - copia básica mediante el cristal de exposición 2-2

D

- de potencia
 - interruptor de potencia
 - botón de encendido
 - encendido
 - apagado

I

- Interfaz de usuario (IU) 1-2

P

- Papel
 - colocación de papel en la bandeja especial (bandeja 5) 4-2
 - colocación de papel en las bandejas 1, 2 y 3 4-1
- Pedido de materiales
 - Unidades reemplazables por el cliente (CRU) 5-1

S

- Sustitución de suministros de consumo
 - Sustitución de un cartucho de tóner 5-2

U

- Unidades reemplazables por el cliente (CRU) 5-1

