

Xeroxin[®] sopeutuva CMYK Plus -teknologia Xerox[®] PrimeLink[™] C9065/C9070 -tulostimelle

Lisälaiteopas

©2020 Xerox Corporation. Kaikki oikeudet pidätetään. Xerox®, Xerox ja Design® ja PrimeLink™ ovat Xerox Corporationin tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.

Adobe®, Adobe PDF logo, Adobe® Reader®, Adobe® Type Manager®, ATM™, Flash®, Macromedia®, Photoshop®, JobReady®, Illustrator®, InDesign®, and PostScript® are trademarks or registered trademarks of Adobe Systems, Inc.

Fiery® and PrintMe® are registered trademarks of Electronics For Imaging, Inc.

Sisällysluettelo

1 Turvallisuus	5
Turvallisuusohjeita.....	6
Varoitussymbolit	7
Virtajohdon turvallisuustiedot	8
Imurin käyttö väriaineroiskeisiin	9
Tarvikkeet.....	10
Virran kytkeminen pois tulostimesta	11
Yleinen sammutus.....	11
Virran poiskytkentä päävirrasta	11
2 Aloittaminen	13
Yleiskatsaus.....	14
Sopeutuvat CMYK Plus -teknologia-asetukset	15
Omat väriaineen annostelijat	17
Omat kehitelokerot.....	18
Kärky	19
3 Värikasettisarjan vaihto	21
Värikasettisarjan vaihto.....	22
NVM-arvojen asettaminen	23
Virran kytkeminen pois tulostimesta	24
Värikasettien irrotus	25
Rumpukasettien irrotus	26
Väriaineen annostelijan irrotus.....	27
Kehitelokeron poistaminen.....	28
Kehitelokeron vaihto-osan asennus.....	29
Väriaineen annostelijan vaihto-osan asennus	30
Rumpukasettien takaisinasennus.....	31
Vaihtovärikasettien asennus.....	32
Virran kytkeminen tulostimeen	33
Tulostuslaadun arviointi	34
4 Huolto.....	35
5 Vianetsintä	37
Yleiset tulostuslaadun ongelmat ja ratkaisut	38
Värikasettien ristiviittauskaavio	40

Turvallisuus

Tämä luku sisältää:

• Turvallisuusohjeita.....	6
• Varoitussymbolit	7
• Virtajohdon turvallisuustiedot.....	8
• Imurin käyttö väriaineroiskeisiin	9
• Tarvikkeet.....	10
• Virran kytkeminen pois tulostimesta	11

Katso täydelliset turvallisuustiedot Xerox® PrimeLink™ C9065/C9070 -tulostimen käyttöoppaasta. Dokumentaatio löytyy Xeroxin verkkosivulta osoitteesta www.support.xerox.com/support. Kirjoita hakukenttään PrimeLink C9065/C9070 ja valitse sitten tarvittava dokumentaatio.

Turvallisuusohjeita

Ennen kuin käytät tulostinta, lue seuraavat ohjeet huolellisesti. Lukemalla nämä ohjeet varmistat tulostimen turvallisen käytön nyt ja jatkossa.

Xerox®-tulostin ja sen tarvikkeet on suunniteltu ja testattu niin, että ne täyttävät tiukat turvallisuusvaatimukset. Turvallisuusvaatimuksia ovat muun muassa turvallisuusviranomaisen arviointi ja sertifiointi sekä sähkömagneettisesta säteilystä annettujen määräysten ja voimassa olevien ympäristöstandardien noudattaminen.

Tulostimen turvallisuus-, ympäristö- ja suorituskykytesteissä on käytetty ainoastaan Xerox®-materiaaleja.

Katso täydelliset turvallisuustiedot *Xerox® PrimeLink™ C9065/C9070 -tulostimen käyttöoppaasta*. Dokumentaatio löytyy Xeroxin verkkosivulta osoitteesta www.support.xerox.com/support. Kirjoita haku- tai valintakenttään PrimeLink C9065/C9070 ja valitse sitten tarvittava dokumentaatio.

Varoitussymbolit



Tässä laitteessa on voimakas pysyvä magneetti, joka voi häiritä lääkinnällisten hoitolaitteiden toimintaa. Henkilöiden, joilla on lääkinnällisiä hoitolaitteita, kuten sydämentahdistimia, tulee pysyä 30 cm:n päässä tästä osasta.

Virtajohdon turvallisuustiedot

Ennen kuin käytät tulostinta, lue seuraavat ohjeet huolellisesti. Lisätietoja saat Xerox-edustajalta.



VAARA:

- Laitteen sähkövirransyötön täytyy täyttää laitteen takapuolella olevassa tietokilvessä ilmoitetut vaatimukset. Jollet ole varma, täyttääkö sähkövirransyöttösi nämä vaatimukset, kysy paikalliselta sähköntoimittajalta tai valtuutetulta sähköasentajalta.
- Älä käytä jatkojohtoa.
- Älä irrota tai muuta virtajohtoa.

Lukemalla nämä ohjeet varmistat tulostimen turvallisen käytön nyt ja jatkossa.

- Käytä koneen mukana toimitettua virtajohtoa.
- Liitä virtajohto suoraan maadoitettuun pistorasiaan. Varmista, että virtajohdon molemmat päät ovat varmasti kiinni. Jos et ole varma pistorasian maadoituksesta, pyydä sähköasentajaa tarkistamaan asia.
- Älä koskaan kytke konetta maadoittamattomaan pistorasiaan maadoitetun sovittimen avulla.



VAARA: Vältä sähköiskuvaara varmistamalla, että tulostin on maadoitettu oikein. Sähkölaitteet voivat olla väärinkäytettyinä vaarallisia.

- Varmista, että tulostin on liitetty sähköverkkoon, jonka jännite ja teho ovat oikeat. Tarkista tulostimen sähkövaatimukset tarvittaessa sähköasentajan kanssa.
- Älä sijoita konetta niin, että sen virtajohdon päälle voidaan astua.
- Älä sijoita johdon päälle esineitä.
- Vaihda virtajohto, jos se rispaantuu tai kuluu.
- Älä irrota tai kytke virtajohtoa, kun tulostimen virtaa kytketään päälle.
- Irrota virtajohto aina tarttumalla pistotulppaan. Näin välttyt mahdollisilta sähköiskuilta etkä aiheuta vahinkoa johdolle.
- Varmista, että pistorasia on tulostimen lähellä ja helposti ulottuvilla.

Virtajohto on liitetty koneen takaosaan. Virtajohto on irrotettava pistorasiasta silloin, kun koneesta halutaan katkaista kaikki virta. Katso lisätietoja kohdasta [Virran kytkeminen pois tulostimesta](#).

Imurin käyttö väriaineroiskeisiin

Pyyhi läikkynyt väriaine harjalla tai märällä liinalla. Minimoi pölyhiukkasten lentäminen harjalla tai pyyhkimällä hitaasti. Vältä imurin käyttöä. Jos sinun täytyy imuroida, varmista, että yksikkö on suunniteltu käsittelemään tulenarkoja hiukkasia. Varmista, että imuri sisältää räjähdysluokitellun moottorin ja ei-johtavan letkun.

Tarvikkeet

- Säilytä kaikki tarvikkeet niiden pakkauksessa tai säiliössä olevien ohjeiden mukaan.
- Pidä tarvikkeet poissa lasten ulottuvilta.
- Älä koskaan heitä väriainetta, väri- tai rumpukasetteja tai väriainesäiliöitä avotuleen.
- Varo kosketusta ihoon tai silmiin, kun käsittelet tarvikkeita. Silmäkosketus voi aiheuttaa silmien ärsytystä tai tulehtumista.
- Älä yritä purkaa tarvikkeita, se voi lisätä iho- tai silmäkosketuksen vaaraa.



Varoitus: Muiden kuin Xerox-tarvikkeiden käyttöä ei suositella. Xerox-takuu ja huoltosopimus ei korvaa vahinkoja, toimintahäiriöitä tai suorituskyvyn heikkenemistä, jotka on aiheuttanut muiden kuin Xerox-tarvikkeiden käyttö tai sellaisten Xerox-tarvikkeiden käyttö, joita ei ole tarkoitettu tälle koneelle.


Virran kytkeminen pois tulostimesta

Yleinen sammutus



Huom. Ennen kuin kytket tulostimen virran pois päältä, odota 5 sekuntia aktiivisten töiden päättymisen jälkeen.

Sammuta laite painamalla **virtapainiketta**. Yleisessä käytössä tulostimen virta kytketään päälle tai pois **virtapainikkeella**. Älä kytke tulostimen virtaa päälle ja pois päävirtakytkimestä, ellei se ole tarpeen.

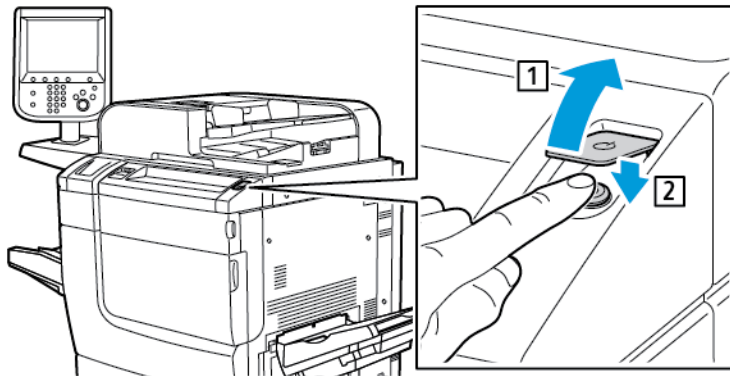

Jos valitset **virransäästövalintoehdon**, tulostin siirtyy välittömästi virransäästötilaan. Jos tulostusjonossa on töitä, näyttöön tulee työn tilaviesti.



Huom. Aktivoi tulostin uudelleen energiansäästötilasta painamalla **energiansäästöpainiketta**.

Virran poiskytkentä päävirrasta

Päävirtakytkin ohjaa tulostimeen tulevaa päävirtaa. Tulostimen normaalia toimintaa varten jätä päävirta päälle. Ennen kuin kytket johdon tai puhdistat tulostimen, tai kun uudelleenkäynnistys on tarpeen, paina päävirtakytkin pois päältä.




Varoitus:

- Paina päävirtakytkin Ei (O) -asentoon ennen virtajohdon irrottamista. Muutoin tulostin voi vaurioitua tai tulostimen toimintahäiriö voi aiheutua.
- Kun olet kytkenyt tulostimeen virran, odota muutama sekunti ennen kuin katkaiset päävirran. Muutoin tulostimen kiintolevy voi vaurioitua tai tulostimen toimintahäiriö voi aiheutua.
- Kun olet painanut tulostimen virtapainiketta, odota muutama sekunti ennen kuin painat päävirtakytkimen Ei-asentoon. Muutoin tulostimen kiintolevy voi vaurioitua tai tulostimen toimintahäiriö voi aiheutua. Kun olet kytkenyt tulostimen pois päältä, odota, kunnes ohjaustaulun kosketusnäyttö pimenee. Odota 10 sekuntia, ja paina sitten päävirtakytkin Ei-asentoon.

- Älä katkaise päävirtaa työn käsittelyn aikana tai virransäästönapäimen vilkuessa. Tulostimen kiintolevy saattaa vaurioitua tai tulostimeen tulla toimintahäiriö.

Virran poiskytkentä päävirtakytkimestä:

1. Avaa etuovi ja paina päävirtakytkin pois päältä.

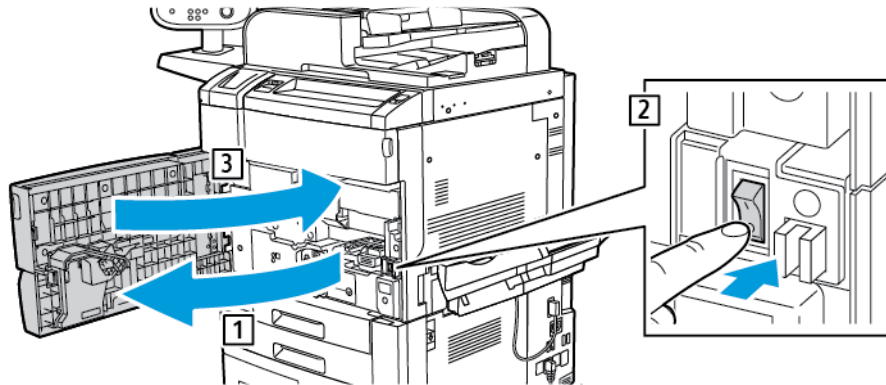

2. Sulje etulevy.

Aloittaminen

Tämä luku sisältää:

- Yleiskatsaus..... 14
- Sopeutuvat CMYK Plus -teknologia-asetukset..... 15
- Omat väriaineen annostelijat 17
- Omat kehitelokerot..... 18
- Kärry 19

Tämä opas on tarkoitettu vain koulutetuille käyttäjille.

Yleiskatsaus

Xeroxin® sopeutuvan CMYK Plus -teknologian avulla voit lisätä tulostimeen uusia väriaineen väri-
vaihtoehtoja perinteisten mustan, syaanin, magentan ja keltaisen lisäksi.

Kukin Xeroxin® sopeutuva CMYK Plus -teknologiasarja koostuu yksilöllisestä sarjasta värikasetteja,
väriaineen annostelijasta, kehitelokerosta ja käärrystä.

Sopeutuvat CMYK Plus -teknologia-asetukset

Saatavana olevat erikoisvärikasettisarjat Xerox® PrimeLink™ C9065/C9070 -tulostimelle sopeutuvalla CMYK Plus -teknologialla:

Eloisa värikasettisarja, tilausnumero 097N02388
Kärry
Oma väriaineen annostelija
Oma kehitelokero
Kultainen (GLD) väriaine
Valkoinen (WHT) väriaine
Hopea (SLV) väriaine
Kirkas (CLR) väriaine

Eloisa ja fluoresoiva yhdistelmävärikasettisarja, tilausnumero 097N02389
Kärry
Oma väriaineen annostelija
Oma kehitelokero
Kultainen (GLD) väriaine
Valkoinen (WHT) väriaine
Hopea (SLV) väriaine
Kirkas (CLR) väriaine
Fluoresoiva syaani (C-fl) väriaine
Fluoresoiva magenta (M-fl) väriaine
Fluoresoiva keltainen (Y-fl) väriaine

Saatavana olevat erikoisväriaineet Xerox® PrimeLink™ C9065/C9070 -tulostimelle sopeutuvalla CMYK Plus -teknologialla:

Erikoisväriaineet Xerox® PrimeLink™ C9065/C9070 -tulostimelle sopeutuvalla CMYK Plus -teknologialla:	Tilausnumero
Xeroxin® kultainen väriaine Xerox® PrimeLink™ C9065/C9070 -tulostimeen	006R01802
Xeroxin® valkoinen väriaine Xerox® PrimeLink™ C9065/C9070 -tulostimeen	006R01803
Xeroxin® hopea väriaine Xerox® PrimeLink™ C9065/C9070 -tulostimeen	006R01804
Xeroxin® kirkas väriaine Xerox® PrimeLink™ C9065/C9070 -tulostimeen	006R01805
Xeroxin® fluoresoiva syaani väriaine Xerox® PrimeLink™ C9065/C9070 -tulostimeen	006R01792

Erikoisväriaineet Xerox® PrimeLink™ C9065/C9070 -tulostimelle sopeutuvalla CMYK Plus -teknologialla:	Tilausnumero
Xeroxin® fluoresoiva magenta väriaine Xerox® PrimeLink™ C9065/C9070 -tulostimeen	006R01793
Xeroxin® fluoresoiva keltainen väriaine Xerox® PrimeLink™ C9065/C9070 -tulostimeen	006R01794

Omat väriaineen annostelijat

Väriaineiden sekoittumisen estämiseksi kukin värikasettisarja sisältää oman väriaineen annostelijan.



Omat kehittelokerot

Väriaineiden sekoittumisen estämiseksi kukin värikasettisarja sisältää oman kehittelokeron.



Kärry

Kunkin värikasettisarjan säilytystä varten on käytössä mukautettu kärry.



Värikasettisarjan vaihto

Tämä luku sisältää:

• Värikasettisarjan vaihto.....	22
• NVM-arvojen asettaminen.....	23
• Virran kytkeminen pois tulostimesta	24
• Värikasettien irrotus	25
• Rumpukasettien irrotus.....	26
• Väriaineen annostelijan irrotus	27
• Kehitelokeron poistaminen	28
• Kehitelokeron vaihto-osan asennus.....	29
• Väriaineen annostelijan vaihto-osan asennus	30
• Rumpukasettien takaisinasennus.....	31
• Vaihtovärikasettien asennus.....	32
• Virran kytkeminen tulostimeen	33
• Tulostuslaadun arviointi.....	34

Tässä luvussa on vaiheittaiset ohjeet värikasettisarjan vaihtamiseen Xerox® PrimeLink™ C9065/C9070 -tulostimessa. Ennen kuin teet nämä vaiheet, varmista, että tulostin on määritetty tukemaan Xerox® sopeutuvaa CMYK Plus -teknologiaa. Lisätietoja saat Xeroxin teknisestä asiakastuesta.

Värikasettisarjan vaihto



Huom. Käytä kaikissa toimenpiteissä käsiäsi.

Vaihda värikasettisarja suorittamalla kaikki seuraavat toimenpiteet annetussa järjestyksessä.

1. [NVM-arvojen asettaminen](#)
2. [Virran kytkeminen pois tulostimesta](#)
3. [Värikasettien irrotus](#)
4. [Rumpukasettien irrotus](#)
5. [Väriaineen annostelijan irrotus](#)
6. [Kehitelokeron poistaminen](#)
7. [Kehitelokeron vaihto-osan asennus](#)
8. [Väriaineen annostelijan vaihto-osan asennus](#)
9. [Rumpukasettien takaisinasennus](#)
10. [Vaihtovärikasettien asennus](#)
11. [Virran kytkeminen tulostimeen](#)
12. [Tulostuslaadun arviointi](#)

NVM-arvojen asettaminen

Ennen kuin asennat tai vaihdat erikoisvärikasettisarjan, määritä NVM (Non-Volatile Memory) -arvot kullekin värikasettisarjalle.

NVM-arvojen määrittäminen kullekin värikasettisarjalle:

1. Kirjaudu ohjaustaulussa sisään järjestelmänvalvojana.
 - a. Paina **Log In/Out (kirjaudu sisään/ulos)** -painiketta.
 - b. Näppäile `admin` ja kosketa **Seuraava**.
 - c. Näppäile järjestelmänvalvojan salasana ja kosketa **Enter**.
2. Paina **Machine Status (koneen tila)** -näppäintä ja kosketa sitten **Tools (työkalut)** -välilehteä.
3. Kosketa **System Settings (järjestelmäasetukset)** → **Common Service Settings (yleiset palveluasetukset)** → **Maintenance (ylläpito)** → **NVM Read/Write (NVM:n luku/kirjoitus)**.
4. Anna NVM-koodi 762–998 näppäilemällä kohdan Chain-Link ensimmäiseen ruutuun 762. Näppäile toiseen ruutuun 998. Kosketa **Confirm (vahvista)**.

Nykyinen NVM-arvo tulee näkyviin.

5. Näppäile asennettavalle värikasettisarjalle kohdassa New Value (uusi arvo) arvo 0–2 tarpeen mukaan ja kosketa **Tallenna**.
Väriaineiden arvot on lueteltu seuraavasti:

- 0: Musta, syaani, magenta, keltainen
- 1: Kultainen, valkoinen, hopea, kirkas (eloisa värikasettisarja)
- 2: Musta, fluoresoiva syaani, fluoresoiva magenta, fluoresoiva keltainen (fluoresoiva värikasettisarja)

6. Käynnistä tulostin uudelleen koskettamalla **Reboot Now (käynnistä uudelleen nyt)**.

Tulostin käynnistyy uudelleen ja hyväksyy uuden arvon.



Huom. Jos NVM-asetus ja asennettu värikasettisarja eivät täsmää, näyttöön tulee virheviesti. Varmista, että NVM-asetus on oikea asennetulle värikasettisarjalle. Jos virheviesti näkyy edelleen, varmista, että asennettu värikasettisarja on oikea.

Virran kytkeminen pois tulostimesta

 **Huom.** Varmista ennen tulostimen virran poiskytkentää, että aktiivisia töitä ei ole.

1. Ennen kuin kytket tulostimen virran pois päältä, odota noin 60 virransäästötilasta poistumista varten.
2. Kytke tulostimen virta pois päältä ylemmän etupaneelin oikealla puolella sijaitsevalla **virtapainikkeella**.
3. Odota, että virransäästön merkkivalo lakkaa vilkkumasta, ennen kuin jatkat seuraavaan vaiheeseen.

 **Huom.** Älä kytke tulostimen virtaa pois päältä päävirtakytkimestä.

 **Varoitus:** Virtajohdon irtikytkeminen päävirran ollessa päällä voi vaurioittaa tulostimen sisäistä kiintolevyä tai aiheuttaa tulostimen toimintahäiriön.

 **Varoitus:** Päävirran poiskytkentä heti päävirran päällekytkennän jälkeen voi vaurioittaa tulostimen sisäistä kiintolevyä tai aiheuttaa tulostimen toimintahäiriön.

 **Varoitus:** Päävirran poiskytkentä heti virtapainikkeen painamisen jälkeen voi vaurioittaa tulostimen sisäistä kiintolevyä tai aiheuttaa tulostimen toimintahäiriön.

 **Varoitus:** Päävirran poiskytkentä työn käsittelyn aikana tai kun energiansäästön merkkivalo vilkkuu voi vaurioittaa tulostimen sisäistä kiintolevyä tai aiheuttaa tulostimen toimintahäiriön.

4. Kytke pääkytkin pois päältä avaamalla etuovi ja painamalla päävirtakytkin pois päältä.
5. Sulje etuovi.
6. Irrota pistorasiasta tulostimeen menevä virtajohto.

Värikasettien irrotus

1. Suojaa työskentelyalue, ennen kuin irrotat kasetteja. Aseta lattialle paperia, niin että ylimääräinen väriaine putoaa paperille.
2. Avaa väriaineluukku tulostimen etuoven yläpuolelta.
3. Pidä kasetti suorassa ja vältä koskettamasta kasetin pohjaa.
4. Irrota kasetit tarttumalla kasetin kahvaan ja vetämällä ne suoraan ulos tulostimesta.



Varoitus: Varo, ettei väriainetta roisku vaatteillesi tai ympäristöön.



VAARA: Älä koskaan käytä imuria roiskuneen väriaineen puhdistukseen. Seurauksena voi olla räjähdys, kun väriaine täyttää imurin ja luo kipinän. Käytä roiskuneen väriaineen puhdistamiseen harjaa tai neutraalilla pesuaineella kostettua liinaa.

Rumpukasettien irrotus



Varoitus: Älä altista rumpukasetteja suoralle auringonvalolle tai voimakkaalle sisätilojen loistevalolle yli 2 minuutin ajan. Kun rumpukasetit altistuvat valolle, kuvanlaatu voi heiketä.

1. Anna tulostimen virran olla pois päältä. Avaa etuovi.
2. Avaa kehittelokero laskemalla salpa R1–R4, pidä lokeron kahvasta ja vedä kehittelokeroa ulos, kunnes se pysähtyy.
3. Irrota kukin rumpukasetti käyttämällä rumpukasettien molemmissa päissä olevia sormirenkaita.
4. Nosta kukin kasetti varovasti suoraan ylös ja ulos tulostimesta.



5. Peitä rumpukasetit ja säilytä niitä puhtaassa, pimeässä paikassa. Rumpukasetit asennetaan toimenpiteessä uudelleen myöhemmin.

Väriaineen annostelijan irrotus

1. Jätä tulostimen virta pois päältä ja pidä etuovi auki.
2. Jotta väriaineen annostelijaan pääsee helposti käsiksi, liu'uta kehitelokero puoliväliin tulostimen sisään.
3. Laske väriaineen ovea, jotta pääset käsiksi väriaineen annostelijaan.
4. Irrota väriaineen annostelija tarttumalla molempiin sivuihin ja vetämällä se ulos tulostimesta.



5. Säilytä väriaineen annostelijaa kärryssä.


Kehitelokeron poistaminen

1. Poista kehitelokero liu'uttamalla kehitelokeroa ulos, kunnes se pysähtyy.



Varoitus: Varo, ettei väriainetta roisku vaatteillesi tai ympäristöön.

2. Nosta kehitelokero pois kiskoilta molemmiin käsin.

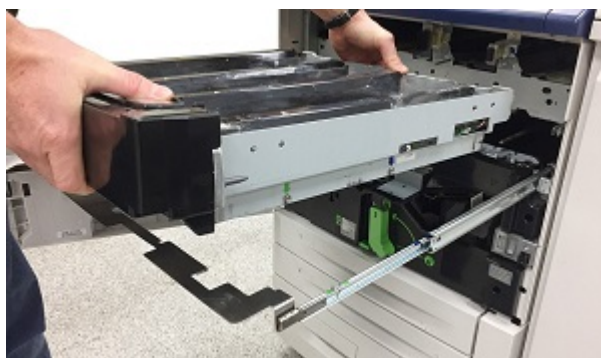


3. Aseta kehitelokero kärryn sisälle sisäänrakennettujen kiskojen avulla, samalle tasolle jolle asetit vastaavan värikasetin annostelijan.



Kehitelokeron vaihto-osan asennus

1. Irrota kärrystä tarvittavaan värikasettisarjaan liittyvä kehitelokero.
2. Pidä kehitelokeroa kiskojen yläpuolella ja kohdista lokeron kehyksen nuoliohjaimet kiskojen uriin.

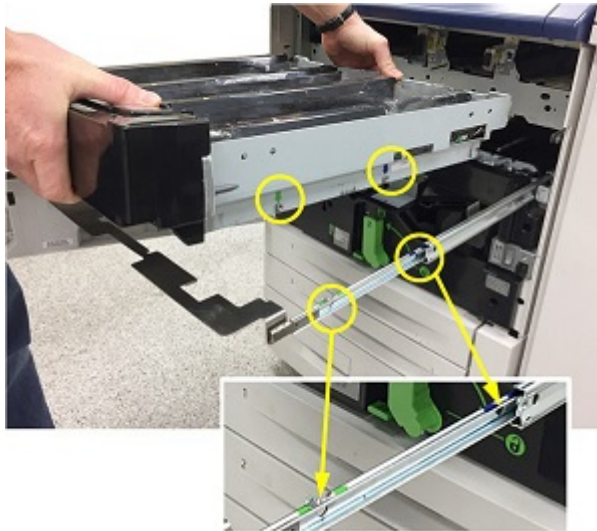

3. Laske kehitelokero paikalleen kiskoille.
4. Työnnä kehitelokeroa tulostimeen, kunnes kehitelokero naksahtaa paikalleen.



Vihje: Naksahdus ilmoittaa, että kehitelokero on asetettu kunnolla tulostimen sisään.

Väriaineen annostelijan vaihto-osan asennus

1. Jotta pääset helposti käsiksi tulostinrunkoon, vedä kehitelokeroa ulos noin 254 mm (10 in.).
2. Irrota kärrystä tarvittavaan värikasettisarjaan liittyvä väriaineen annostelija.
3. Avaa väriaineovi, liu'uta väriaineen annostelija tulostimeen ja työnnä kunnolla paikalleen.



4. Sulje väriaineluukku.

Rumpukasettien takaisinasennus

1. Vedä kehitelokero kokonaan ulos.
2. Jos käytät kehitelokeroa ensimmäistä kertaa, vedä kunkin kehityslaitteen kansi taakse ja poista suojaliuska.



3. Rumpukaseteissa on tarrat, jotka merkitsevät kasetin etu- ja takapuolen. Kohdista rumpukasetin etuosa kehitelokeron etuosaan ja aseta kasetti lokeroon.



! **Varoitus:** Älä kosketa tai naarmuta rumpukasettien pintaa.

! **Varoitus:** Kun rumpukasetit altistuvat valolle, kuvanlaatu voi heiketä.

4. Paina rumpukasetin molempia päitä, jotta varmistetaan rumpukasettien kunnollinen asennus.
5. Työnnä kehitelokeroa tulostimeen, kunnes kehitelokero naksahtaa paikalleen. Kiinnitä lokero paikalleen laskemalla lokeron kahva ja nostamalla salpa R1–R4.



Vihje: Naksahdus ilmoittaa, että kehitelokero on asetettu kunnolla tulostimen sisään.

6. Sulje tulostimen ovi.

Vaihtovärikasettien asennus

1. Avaa väriaineluukku tulostimen etuoven yläpuolelta.
2. Irrota kärrystä tarvittavat värikasetit värikasettisarjasta.
 - ⚠ **Varoitus:** Älä sekoita eri erikoisvärikasettisarjojen värikasetteja keskenään. Varmista, että kullekin sarjalle asennetaan oikeat värikasetit. Jos värikasetit asetetaan väärin, väriaineen annostelija likaantuu ja huoltokäynti on tarpeen.
3. Aseta kukin värikasettisarja pitämällä kasettia molemmin käsin ja kohdistamalla kasetin nuoli tulostimeen. Työnnä kasettia väriaineen annostelijaan, kunnes kasetti naksahtaa paikalleen.




 **Huom.** Varmista värikasettien oikea asennus tarkistamalla väriaineen oven sisäpuolella olevat tarrat. Aseta oikea värikasetin väri oikeaan tulostimen kohtaan.

4. Sulje väriaineluukku.
5. Jos väriainetta roiskuu, pyyhi alue kostealla liinalla.

Virran kytkeminen tulostimeen

Varoitus: Päävirran päällekytkentä heti päävirran poiskytkennän jälkeen voi vaurioittaa tulostimen sisäistä kiintolevyä tai aiheuttaa tulostimen toimintahäiriön.

1. Kytke pistorasiasta tulostimeen menevä virtajohto.
2. Kytke tulostimen päävirta päälle avaamalla etuovi ja painamalla päävirtakytkin päälle.
3. Sulje etulevy.
4. Kytke tulostimen virta päälle ylemmän etupaneelin oikealla puolella sijaitsevalla **virtapainikkeella**.

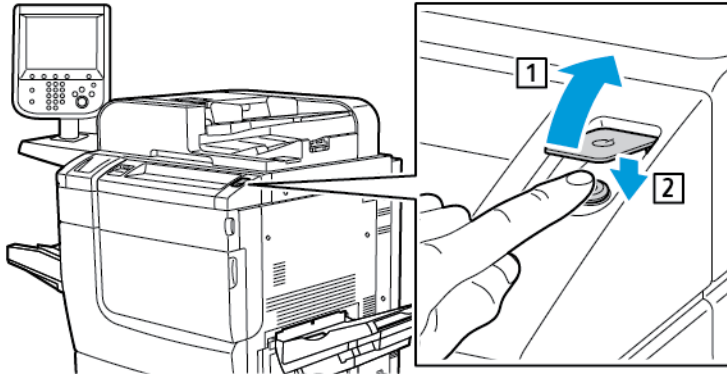

Kun tulostimen virta on päällä, näyttöön tulee tilaviesti. Viesti muodostetaan, koska eloisa värikasettisarja sisältää yhden kultaisen aloitusvärikasetin. Tulostuslaatu ei heikkene, ja voit jatkaa tulostusta. Kun toinen kultainen värikasetti lisätään, viestiä ei näytetä.

Tulostuslaadun arviointi

1. Arvioi tulostuslaatua kopioimalla testituloste ja varmistamalla, että tulosteessa ei ole vikoja.
2. Käytä ominaisuutta Adjust Image Transfer (sääda kuvansiirtoa) tarpeen mukaan.

Huolto

Käytä roiskuneen väriaineen puhdistamiseen harjaa tai neutraalilla pesuaineella kostettua liinaa.



Varoitus: Varo, ettei väriainetta roisku vaatteillesi tai ympäristöön.



VAARA: Älä koskaan käytä imuria roiskuneen väriaineen puhdistukseen. Seurauksena voi olla räjähdys, kun väriaine täyttää imurin ja luo kipinän. Käytä roiskuneen väriaineen puhdistamiseen harjaa tai neutraalilla pesuaineella kostettua liinaa.

Jos tarvitset apua tulostimen huoltoon:

- Mene Xeroxin verkkosivulle osoitteeseen www.support.xerox.com/support. Kirjoita hakukenttään PrimeLink C9065/C9070 ja valitse sitten tarvittava dokumentaatio.
- Ota yhteyttä Xeroxin tekniseen asiakastukeen.

Vianetsintä

Tämä luku sisältää:

- Yleiset tulostuslaadun ongelmat ja ratkaisut..... 38
- Värikasettien ristiviittauskaavio 40

Yleiset tulostuslaadun ongelmat ja ratkaisut

Käytä seuraavaa taulukkoa tulostuslaadun ongelmien ratkaisujen etsintään.

Ongelma	Ratkaisu
Tahrat, läiskät ja juovat: Tulosteissa on tummia tai vaaleita merkkejä.	Poista kiinnityslaitteeseen kerääntynyt väriaine suorittamalla useista tyhjästä sivuista muodostuva tulostustyö. Jos ongelma ei poistu, tulosta testisivut, jotta tiedät, mikä komponentti aiheuttaa kuvanlaatuongelman. - Jos vika esiintyy vain yhdessä värissä, vaihda vastaava kuvannusyksikkö. - Jos vika esiintyy kaikissa väreissä ja näkyy testisivuilla, vaihda kiinnityslaitte.
Toistuvat pilkut tai viivat: Tulosteissa esiintyy säännöllisin välein pilkkuja tai viivoja.	- Jotta voit tunnistaa osan, joka aiheuttaa toistuvat pilkut tai viivat, mittaa merkintöjen tai pilkkujen välit. - Korjaa ongelma vaihtamalla kyseisen välin avulla tunnistettu tulostusosa.
Värit näyttävät vääriltä: Värit ovat hieman tai täysin väärät.	- Varmista, että olet asentanut oikean väriaineen annostelijan ja kehitelokeron. - Tee värien kalibroititoimenpide.
Värit ovat liian vaaleita tai tummia: Tuloste tai tummuusaste on liian vaalea, puuttuu tai tausta on sumea.	- Varmista, että käyttämäsi paperi on oikeantyyppistä tulostintasi varten ja että paperi on ladattu oikein. - Varmista, että alustaan ladattu paperi vastaa ohjaustaulussa ja tulostusajurissa valittua paperityyppiä. - Voit maksimoida tulostuksen kuvalaadun säätämällä toisen siirron (2nd Transfer) asetusta. - Sovelluksesi tai tulostusajurin väärät asetukset voivat aiheuttaa tulostuslaatuongelmia.

Ongelma	Ratkaisu
Väriaine puuttuu tai hankautuu helposti pois: Väriaine näyttää puuttuvan tulosteesta, tai se on helppo hangata pois.	1 Varmista, että käyttämäsi paperi on oikeantyyppistä tulostintasi varten ja että paperi on ladattu oikein. 2 Kalibroi paperityyppi. 3 Nosta tai laske kiinnityslaitteen lämpötila-asetusta. 4 Valitse ohjaustaulusta raskaampi paperi.  Huom. Paperit kevyimmästä raskaimpaan ovat: • Päälystämätön paperi: Tavallinen, ohut kartonki, kartonki ja paksu kartonki • Päälystetty paperi: Ohut kiiltokartonki, kiiltokartonki ja paksu kiiltokartonki.
Virheviesti ilmoittaa, että NVM-asetus ja asennettu värikasettisarja eivät täsmää.	1 Varmista, että NVM-asetus on oikea asennetulle värikasettisarjalle. Katso lisätietoja kohdasta NVM-arvojen asettaminen. 2 Jos NVM-asetus on oikea ja viesti näkyy edelleen, varmista, että asennettu värikasettisarja on oikea.

Värikasettien ristiviittauskaavio

Värikasetti-sarja	Asento 1	Asento 2	Asento 3	Asento 4	Asento 5
Normaali	Musta 1	Musta 2	Syaani	Magenta	Keltainen
Eloisa		Kultainen (GLD)	Valkoinen (WHT)	Hopea (SLV)	Kirkas (CLR)
Fluoresoiva	Musta 1	Musta 2	Fluoresoiva syaani (C-fl)	Fluoresoiva magenta (M-fl)	Fluoresoiva keltainen (Y-fl)

