

Versjon 1,0
Mars 2020
702P08306

Xerox[®] adaptiv CMYK Plus-teknologi for Xerox[®] PrimeLink[™] C9065/C9070 skriver

Tilbehørsguide

©2020 Xerox Corporation. Med enerett. Xerox®, Xerox og figurativt merke® og PrimeLink™ er varemerker for Xerox Corporation i USA og/eller andre land.

Adobe®, Adobe PDF logo, Adobe® Reader®, Adobe® Type Manager®, ATM™, Flash®, Macromedia®, Photoshop®, JobReady®, Illustrator®, InDesign®, and PostScript® are trademarks or registered trademarks of Adobe Systems, Inc.

Fiery® and PrintMe® are registered trademarks of Electronics For Imaging, Inc.

Innholdsfortegnelse

1 Sikkerhet.....	5
Notifikasjoner og sikkerhet	6
Varselsymboler	7
Sikkerhetsinformasjon om strømledningen	8
Bruk av støvsuger til å fjerne fargepulversøl	9
Forbruksartikler.....	10
Slå av skriveren.....	11
Slå av skriveren.....	11
Slå av hovedbryteren.....	11
2 Komme i gang	13
Oversikt.....	14
Alternativer for Adaptiv CMYK Plus-teknologi.....	15
Dedikerte fargepulverdispenserenheter.....	17
Dedikert frekallerskuffenhet.....	18
Tralle.....	19
3 Skifte ut et fargepulversett	21
Skifte ut et fargepulversett	22
Angi NVM-verdiene	23
Slå av skriveren.....	24
Fjerne fargepulverkassetten	25
Fjerne trommelkassetten	26
Fjerne fargepulverdispenseren	27
Fjerne fremkallerskuffen	28
Installere ny fremkallerskuff	29
Installere fargepulverdispenseren	30
Sette inn nye trommelkassetter	31
Installere nye fargepulverkassetter	32
Slå på skriveren	33
Evaluerer av utskriftskvalitet	34
4 Vedlikehold	35
5 Feilsøking	37
Vanlige utskriftskvalitetsproblemer og løsninger	38
Kryssreferanseskjema for fargepulver.....	40

Sikkerhet

Dette kapitlet inneholder:

- Notifikasjoner og sikkerhet 6
- Varselsymboler 7
- Sikkerhetsinformasjon om strømledningen 8
- Bruk av støvsuger til å fjerne fargepulversøl 9
- Forbruksartikler..... 10
- Slå av skriveren..... 11

Se *Brukerhåndboken for Xerox® PrimeLink™ C9065/C9070* for mer sikkerhetsinformasjon. Du finner mer dokumentasjon på Xerox-nettstedet www.support.xerox.com/support. Skriv inn PrimeLink C9065/C9070, og velg dokumentasjonen du trenger.

Notifikasjoner og sikkerhet

Før du tar skriveren i bruk må du lese følgende informasjon nøye. Følg disse instruksjonene for å sikre at du bruker skriveren på en trygg måte.

Alle Xerox®-skrivere og -forbruksartikler er utviklet og testet for å oppfylle strenge krav til sikkerhet. Dette omfatter undersøkelser og godkjenning som er foretatt av uavhengige klassifiseringsorganer, og samsvar med etablerte elektromagnetiske forskrifter og miljøstandarder.

Bare materialer fra Xerox® ble benyttet under sikkerhets-, miljø- og ytelsestesting av denne maskinen.

Se *Brukerhåndboken for Xerox® PrimeLink™ C9065/C9070* for mer sikkerhetsinformasjon. Du finner mer dokumentasjon på Xerox-nettstedet www.support.xerox.com/support. Skriv inn PrimeLink C9065/C9070 i søke- eller valgfeltet, og velg dokumentasjonen du trenger.

Varselsymboler



Denne enheten inneholder en sterk, permanent magnet som kan påvirke medisinske enheter. Personer med medisinske enheter som pacemakere, bør holde en avstand på minst 30 cm (12 t.) mellom seg og denne komponenten.

Sikkerhetsinformasjon om strømledningen

Før du tar skriveren i bruk må du lese følgende informasjon nøye. Kontakt din lokale Xerox-representant for mer informasjon.



ADVARSEL:

- Den elektriske tilførselen til enheten må oppfylle kravene som er oppført på dataplatten på bakdekselet på enheten. Hvis du ikke er sikker på om strømuttaket ditt oppfyller disse kravene, bør du sjekke med strømleverandøren eller en godkjent elektriker.
- Bruk ikke skjøteledning.
- Strømledningen må ikke fjernes eller modifiseres på noen måte.

Følg disse instruksjonene for å sikre at du bruker skriveren på en trygg måte.

- Bruk strømledningen som følger med skriveren.
- Strømledningen må koples til et forskriftsmessig jordet strømuttak. Kontroller at hver ende av ledningen er satt riktig inn. Hvis du ikke er sikker på om en kontakt er jordet, må du få hjelp av en elektriker.
- Bruk aldri skriveren med en jordet adapter i et strømuttak som ikke er jordet.



ADVARSEL: Sørg for at skriveren er forskriftsmessig jordet slik at du unngår risiko for elektrisk støt. Elektriske produkter kan være farlige hvis de brukes på feil måte.

- Sjekk at skriveren er koplet til et strømuttak med riktig spenning og strøm. Gå gjennom skriverens elektriske spesifikasjoner med en elektriker om nødvendig.
- Skriveren må ikke plasseres slik at strømledningen kan bli tråkket på eller utgjør en snublefare.
- Det må aldri stå møbler eller gjenstander på strømledningen.
- Skift ut strømledningen hvis den viser tegn til slitasje.
- Strømledningen må ikke koples til eller fra strømuttaket mens skriveren er på.
- Unngå elektrisk støt og skade på ledningen ved å holde i støpselet når du trekker det ut av strømuttaket, aldri i ledningen.
- Strømuttaket må være nær skriveren og lett tilgjengelig.

Strømledningen koples til en kontakt på baksiden av skriveren. Hvis det blir nødvendig å kople skriveren helt fra strømmettet, må du trekke ut støpselet fra strømuttaket. Se [Slå av skriveren](#) for mer informasjon.

Bruk av støvsuger til å fjerne fargepulversøl

Fjern fargepulversøl med en kost eller en fuktig klut. Kost eller tørk forsiktig opp fargepulveret for å redusere mengden av støvpartikler i luften. Unngå bruk av støvsuger. Hvis du må bruke støvsuger, må du sørge for å bruke en støvsuger som er godkjent for bruk med brannfarlig støv. Sørg for at støvsugeren har eksplosjonsklassifisert motor og isolert slange.

Forbruksartikler


- Oppbevar alle forbruksartikler i samsvar med instruksjonene på pakken eller beholderen.
 - Hold alle forbruksartikler utenfor barns rekkevidde.
 - Fargepulver, skriverkassetter, trommelkassetter og fargepulverbeholdere må aldri utsettes for åpen ild eller brennes.
 - Unngå kontakt med hud og øyne når du håndterer forbruksartikler. Kontakt med øyne kan forårsake irritasjon og betennelse.
 - Forsøk aldri å demontere forbruksartikler. Dette kan øke risikoen for hud- eller øyekontakt.
-  **Forsiktig:** Vi anbefaler ikke bruk av forbruksartikler fra andre produsenter. Xerox-garantien og serviceavtalen dekker ikke skader, feil eller redusert ytelse som skyldes bruk av forbruksartikler fra tredjeparter, eller bruk av forbruksartikler fra Xerox som ikke er beregnet for denne skriveren.

Slå av skriveren

Slå av skriveren

 **Merk:** Du må vente i fem sekunder etter at en aktiv jobb er fullført, før du slår av skriveren.

Trykk på **Av/på**-knappen for å slå av maskinen. Trykk på **Av/på**-knappen for å slå av og på maskinen til generelt bruk. Bruk ikke hovedbryteren til å slå av og på skriveren med mindre nødvendig.

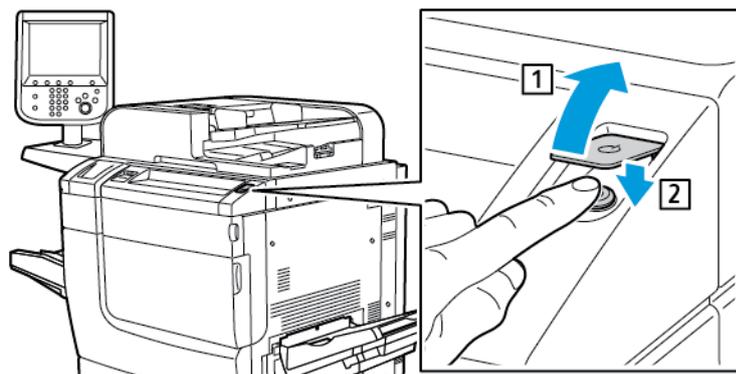

Hvis du velger **strømsparing**-alternativet, settes skriveren omgående i strømsparingsmodus. Hvis det er jobber i utskriftskøen, vises en jobbstatusmelding.

 **Merk:** Trykk på **Strømsparing**-knappen for å aktivere skriveren når den står i strømsparingsmodus.

Slå av hovedbryteren

Hovedbryteren kontrollerer strømforsyningen til skriveren. Når skriveren er i drift, skal hovedbryteren være på. Før du kople til en ledning, rengjør skriveren eller skal starte maskinen på nytt, må du trykke hovedbryteren av.

 **Forsiktig:**


- Slå av hovedstrømbryteren før du trekker ut strømledningen. Hvis du ikke gjør dette, kan skriveren bli skadet, eller det kan føre til funksjonsfeil.
- Når du har slått på skriveren, må du vente i noen sekunder før du slår av hovedstrømbryteren. Hvis du ikke gjør dette, kan skriverens harddisk bli skadet, eller det kan føre til funksjonsfeil.
- Etter at du har trykket på av/på-knappen på skriveren, må du vente i noen sekunder før du slår av hovedstrømbryteren. Hvis du ikke gjør dette, kan skriverens harddisk bli skadet, eller det kan føre til funksjonsfeil. Etter at du har slått av skriveren, må du vente til skjermen på kontrollpanelet blir mørk. Vent i 10 sekunder, og slå deretter av hovedstrømbryteren.

Sikkerhet

- Ikke slå på hovedstrømbryteren mens en jobb behandles, eller mens strømsparingstasten blinker. Det kan føre til skriverfeil og skade på skriverens harddisk.

Slik slår du av hovedbryteren:

1. Åpne frontdekselet og sett hovedbryteren i Av-stilling.

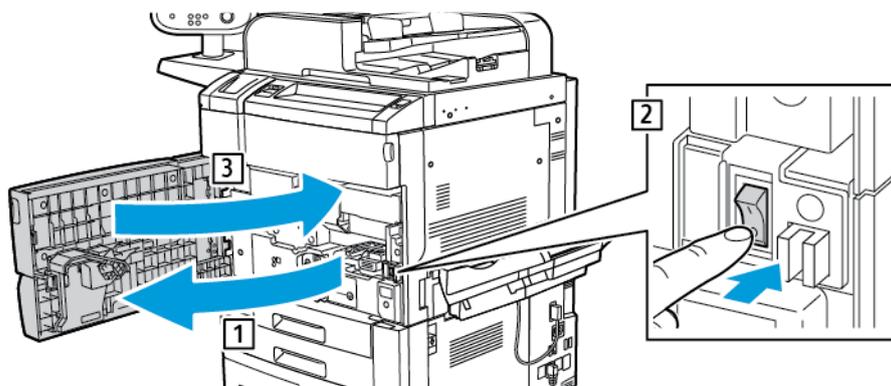

2. Lukk frontdøren.

Komme i gang

Dette kapitlet inneholder:

- Oversikt..... 14
- Alternativer for Adaptiv CMYK Plus-teknologi..... 15
- Dedikerte fargepulverdispenserenheter..... 17
- Dedikert frekallerskuffenhet..... 18
- Tralle..... 19

Denne referansehandboken er for brukere som har mottatt opplæring.

Komme i gang

Oversikt

Med den adaptive CMYK Plus-teknologien fra Xerox® er det enkelt å legge til en ny farge i skriveren din, i tillegg til de vanlige CMYK-fargene.

Hvert sett med adaptiv CMYK-teknologi fra Xerox® består av et unikt sett med fargepulverkassetter, en dispenser enhet, en fremkallingskuff og en tralle.

Alternativer for Adaptiv CMYK Plus-teknologi

Tilgjengelige spesialfargepulversett for Xerox® PrimeLink™ C9065/C9070 skriver med adaptiv CMYK Plus-teknologi:

Vivid (livlig) fargepulversett, bestillingsnummer 097N02388
Tralle
Dedikert fargepulverdispenserenheter
Dedikert frekallerskuffenhet
Gull (GLD) fargepulver
Hvitt (WHT) fargepulver
Sølv (SLV) fargepulver
Klart (CLR) fargepulver

Vivid (livlig) og fluorescerende kombinasjonsfargepulversett, bestillingsnummer 097N02389
Tralle
Dedikert fargepulverdispenserenheter
Dedikert frekallerskuffenhet
Gull (GLD) fargepulver
Hvitt (WHT) fargepulver
Sølv (SLV) fargepulver
Klart (CLR) fargepulver
Fluorescerende cyan (C-fl) fargepulver
Fluorescerende magenta (M-fl) fargepulver
Fluorescerende gul (Y-fl) fargepulver

Tilgjengelige spesialfargepulver for Xerox® PrimeLink™ C9065/C9070 skriver med adaptiv CMYK Plus-teknologi:

Spesialfargepulver for Xerox® PrimeLink™ C9065/C9070 skriver med adaptiv CMYK Plus-teknologi:	Bestillingsnummer
Xerox® Gull fargepulver for Xerox® PrimeLink™ C9065/C9070 fargeskriver	006R01802
Xerox® Hvitt fargepulver for Xerox® PrimeLink™ C9065/C9070 fargeskriver	006R01803
Xerox® Sølv fargepulver for Xerox® PrimeLink™ C9065/C9070 fargeskriver	006R01804
Xerox® Klart fargepulver for Xerox® PrimeLink™ C9065/C9070 fargeskriver	006R01805
Xerox® Fluorescerende cyan fargepulver for Xerox® PrimeLink™ C9065/C9070 fargeskriver	006R01792

Komme i gang

Spesialfargepulver for Xerox® PrimeLink™ C9065/C9070 skriver med adaptiv CMYK Plus-teknologi:	Bestillingsnummer
Xerox® Fluorescerende magenta fargepulver for Xerox® PrimeLink™ C9065/C9070 fargeskriver	006R01793
Xerox® Fluorescerende gult fargepulver for Xerox® PrimeLink™ C9065/C9070 fargeskriver	006R01794

Dedikerte fargepulverdispenserenheter

For å forhindre krysskontaminering av fargepulver leveres hvert fargepulversett med en dedikert dispenser enhet.



Komme i gang

Dedikert frekallerskuffenhet

For å forhindre krysskontaminering av fargepulver leveres hvert fargepulversett med en dedikert fremkallerskuffenhet.



Tralle

Det leveres en spesialtilpasset tralle for å oppbevare hvert fargepulversett.



Komme i gang

Skifte ut et fargepulversett

Dette kapitlet inneholder:

- Skifte ut et fargepulversett 22
- Angi NVM-verdiene 23
- Slå av skriveren..... 24
- Fjerne fargepulverkassetene 25
- Fjerne trommelkassetene 26
- Fjerne fargepulverdispenseren 27
- Fjerne fremkallerskuffen 28
- Installere ny fremkallerskuff 29
- Installere fargepulverdispenseren 30
- Sette inn nye trommelkassetter 31
- Installere nye fargepulverkassetter 32
- Slå på skriveren 33
- Evaluering av utskriftskvalitet 34

Dette kapitlet gir trinnvise instruksjoner for å skifte fargepulversett i Xerox® PrimeLink™ C9065/C9070 skriver. Før du fullfører disse trinnene må du sørge for at skriveren er konfigurert til å støtte adaptiv CMYK Plus-teknologi fra Xerox®. Kontakt Xerox teknisk kundestøtte for mer informasjon.

Skifte ut et fargepulversett



Merk: Bruk hansker for å utføre alle prosedyrer.

For å skifte ut et fargepulversett må du være nøye med å utføre prosedyrene under i riktig rekkefølge.

1. Angi NVM-verdiene
2. Slå av skriveren
3. Fjerne fargepulverkassetene
4. Fjerne trommelkassetene
5. Fjerne fargepulverdispenseren
6. Fjerne fremkallerskuffen
7. Installere ny fremkallerskuff
8. Installere fargepulverdispenseren
9. Sette inn nye trommelkassetter
10. Installere nye fargepulverkassetter
11. Slå på skriveren
12. Evaluering av utskriftskvalitet

Angi NVM-verdiene

Før du installerer eller skifter et spesialfargepulversett må du angi NVM-verdier for hvert fargepulversett.

Slik angir til NVM-verdier for hvert fargepulversett:

1. Logg på som administrator på kontrollpanelet.
 - a. Trykk på **Logg på/av**-knappen.
 - b. Skriv `admin`, og trykk deretter på **Neste**.
 - c. Skriv administratorpassordet, og trykk deretter på **Enter**.
2. Trykk på **Maskinstatus**-knappen, og trykk deretter på **Verktøy**-kategorien.
3. Trykk på **Systeminnstillinger** → **Innstillinger for alle tjenester** → **Vedlikehold** → **NVM Read/Write**.
4. Angi NVM-kode 762–998 ved å skrive 762 for Chain-Link i den første boksen. Skriv 998 i den andre boksen. Trykk på **Bekreft**.

Den gjeldende NVM-verdien vises.
5. For fargepulversettet som skal installeres, skriver du 0–2 for Ny verdi og trykker deretter på **Lagre**.

Verdiene for fargepulver er oppført som følger:

 - 0: Svart, cyan, magenta, gul
 - 1: Gull, hvitt, sølv, klart (livlig fargepulversett)
 - 2: Svart, flo-cyan, flo-magenta, flo-gul (fluorescerende fargepulversett)
6. Trykk på **Start på nytt nå** for å starte skriveren på nytt.

Skriveren starter på nytt og godtar den nye verdien.

 **Merk:** Hvis NVM-innstillingen og det installerte fargepulversettet ikke samsvarer, vises en feilmelding. Kontroller at NVM-innstillingen er riktig for det installerte fargepulversettet. Hvis feilmeldingen fortsatt vises, må du kontrollere at korrekt fargepulversett er installert.

Slå av skriveren

 **Merk:** Kontroller at ingen jobber er aktive før du slår av skriveren.

1. Før du slår av skriveren må du vente i ca. 60 sekunder til skriveren går ut av strømsparingsmodus.
2. Trykk på **Av/på**-knappen til høyre på frontpanelet øverst for å slå av skriveren.
3. Vent til strømsparingsindikatoren har sluttet å blinke før du går videre til neste trinn.

 **Merk:** Du må aldri slå av skriveren med hovedbryteren i vanlige driftssituasjoner.

-  **Forsiktig:** Hvis du trekker ut støpselet før du har slått av hovedbryteren, kan dette forårsake skade på den interne harddisken og feil på skriveren.
-  **Forsiktig:** Hvis du slår av hovedbryteren for raskt etter at du har trykket på Av/på-knappen, kan dette forårsake skade på den interne harddisken og feil på skriveren.
-  **Forsiktig:** Hvis du slår av hovedbryteren for raskt etter at du har trykket på Av-/på-knappen, kan dette forårsake skade på den interne harddisken og feil på skriveren.
-  **Forsiktig:** Du kan skade den interne harddisken i skriveren og forårsake feil hvis du slår av hovedbryteren mens skriveren behandler en jobb, eller mens strømsparingsindikatoren blinker.

4. For å slå av hovedbryteren må du åpne frontdøren og sette hovedbryteren i Av-stilling.
5. Lukk frontdøren.
6. Trekk støpselet på skriverens strømledning ut av strømuttaket.

Fjerne fargepulverkassetten

1. Beskytt området rundt skriveren før du fjerner noen av fargepulverkassetten. Legg papir på gulvet under arbeidsområdet for å fange opp eventuelt søl.
2. Åpne fargepulverdekselet over skriverens frontdør.
3. Hold kassetten vannrett og unngå å berøre bunnen av kassetten.
4. Du fjerner hver kasset ved å holde i håndtaket på kassetten og trekk den rett ut av skriveren.



Forsiktig: Vær forsiktig så du ikke søler når du skifter ut fargepulveret.



ADVARSEL: Du må aldri støvsuge opp fargepulversøl. Fargepulveret kan forårsake gnister inne i støvsugeren, som kan føre til eksplosjon. For å fjerne fargepulversøl anbefaler vi å bruke en kost eller en klut fuktet med nøytralt rengjøringsmiddel.

Fjerne trommelkassetten

! **Forsiktig:** Ikke utsett trommelkassetter for direkte sollys eller sterkt fluorescerende innendørs belysning i mer enn to minutter. Bildekvaliteten kan forringes når trommelkassetter utsettes for lys.

1. Skriveren skal være avslått. Åpne frontdøren.
2. For å åpne fremkallerskuffen senker du hendel R1–R4, holder deretter skuffhåndtaket og drar ut fremkallerskuffen til den stopper.
3. Fjern hver trommelkassett ved hjelp av fingerringene i begge endene av kassetten.
4. Løft hver kassett forsiktig rett opp og ut av skriveren.



5. Dekk trommelkassetten og oppbevar dem på et rent, mørkt sted. Trommelkassetten installeres på nytt senere i prosedyren.

Fjerne fargepulverdispenseren

1. Skriveren skal være avslått med frontdøren åpen.
2. For å få tilgang til fargepulverdispenseren må fremkallerskuffen være halvveis uttrukket.
3. Åpne fargepulverdekselet for å få tilgang til dispenserenheten.
4. Hold dispenserenheten på begge sider og trekk den ut av skriveren.



5. Oppbevar fargepulverdispenseren inne i trallen.


Fjerne fremkallerskuffen

1. Fjern fremkallerskuffen ved å skyve ut fremkallerskuffen til den stopper.



! **Forsiktig:** Vær forsiktig så du ikke søler når du skifter ut fargepulveret.

2. Bruk begge hendene og løft fremkallerskuffen ut av skinnen.

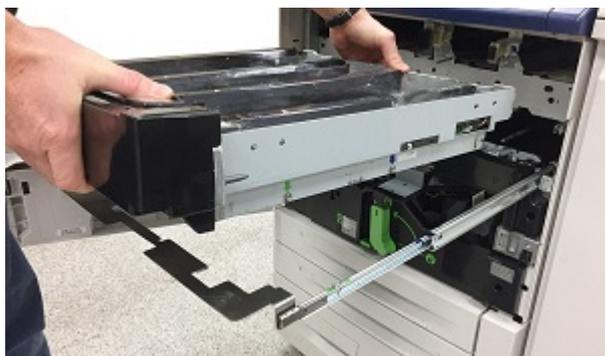


3. Plasser fremkallerskuffen inne i trallen ved hjelp av de innebygde skinnene, på den samme hyllen som du satte den tilhørende fargepulverdispenseren.



Installere ny fremkallerskuff

1. Ta fremkallerskuffen som hører til fargepulversettet du skal bruke, ut av trallen.
2. Hold fremkallerskuffen over skinnen, og juster pilen på skufframmen med sporene på skinnen.

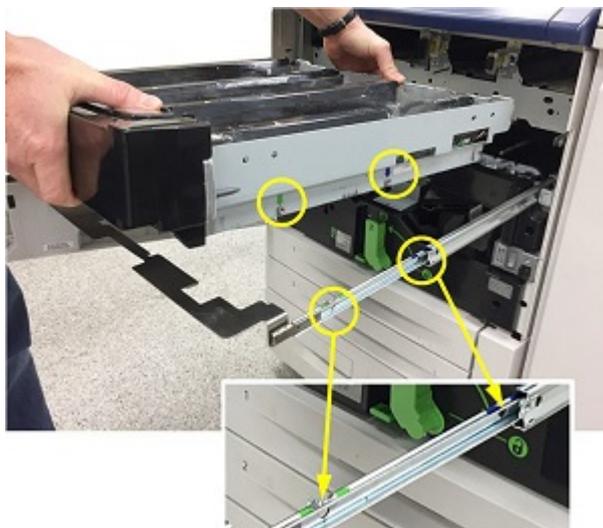

3. Senk fremkallerskuffen på plass på skinnen.
4. Trykk fremkallerskuffen inn i skriveren til fremkallerskuffen klikker på plass.



Tips: Klukkelyden bekrefter at fremkallerskuffen er riktig plassert inne i skriveren.

Installere fargepulverdispenseren

1. For å få tilgang til skriverrammen må fremkallerskuffen være trukket ut ca. 254 mm.
2. Finn fargepulverdispenseren for det aktuelle fargepulversettet på trallen.
3. Åpne fargepulverdøren, skyv deretter fargepulverdispenseren inn i skriveren og skyv enheten godt på plass.



4. Lukk fargepulverdekslet.

Sette inn nye trommelkassetter

1. Dra fremkallerskuffen helt ut.
2. Hvis du bruker fremkallerskuffen for første gang, må du for hver fremkallerhus dra tilbake husdekslet og fjerne beskyttelsestappen.



3. Trommelkassetten har merker som indikerer fremre og bakre del av kassetten. Juster frontenden av trommelkassetten med fronten av fremkallerskuffen, og plasser kassetten i skuffen.



! **Forsiktig:** Ikke rør eller skrap på overflaten til trommelkassetten.

! **Forsiktig:** Bildekvaliteten kan forringes når trommelkassetter utsettes for lys.

4. Trykk ned begge ender av trommelkassetten for å sikre at den sitter riktig.
5. Trykk fremkallerskuffen inn i skriveren til fremkallerskuffen klikker på plass. Sikre skuffen på plass ved å senke skuffhåndtaket og løft deretter hendel R1–R4.



Tips: Klikkelyden bekrefter at fremkallerskuffen er riktig plassert inne i skriveren.

6. Lukk skriverdøren.

Installere nye fargepulverkassetter

1. Åpne fargepulverdekselet over skriverens frontdør.
2. Finn de aktuelle fargepulverkassetene i fargepulversettet på trallen.
 - ⚠ **Forsiktig:** Ikke bland fargepulverkassetter fra forskjellige spesialfargepulversett. Sørg for at de riktige fargepulverkassetene er installert for hvert sett. Hvis fargepulverkassetene settes inn feil, blir fargepulverdispenserenheten kontaminert og et servicebesøk er nødvendig.
3. Du setter inn hver fargepulverkassett ved å holde den med begge hender og justerer deretter pilen på kassetten med skriveren. Skyv kassetten inn i dispenserenheten helt til kassetten klikker på plass.




- ✎ **Merk:** Se etikettene på innsiden av fargepulverdekselet for å kontrollere om fargepulverkassetene er riktig plassert. Sørg for at du setter riktig fargepulverkassett på riktig sted i skriveren.
4. Lukk fargepulverdekselet.
 5. Hvis du har sølt fargepulver, må du rengjøre området med en fuktig klut.

Slå på skriveren

! **Forsiktig:** Hvis du slår på hovedbryteren for raskt etter at du har trykket på Av/på-knappen, kan dette forårsake skade på den interne harddisken og feil på skriveren.

1. Sett støpselet på skriverens strømledning inn i strømuttaket.
2. For å slå på hovedbryteren må du åpne frontdøren og sette hovedbryteren i På-stilling.
3. Lukk frontdøren.
4. Trykk på **Av/på**-knappen til høyre på frontpanelet øverst for å slå på skriveren.

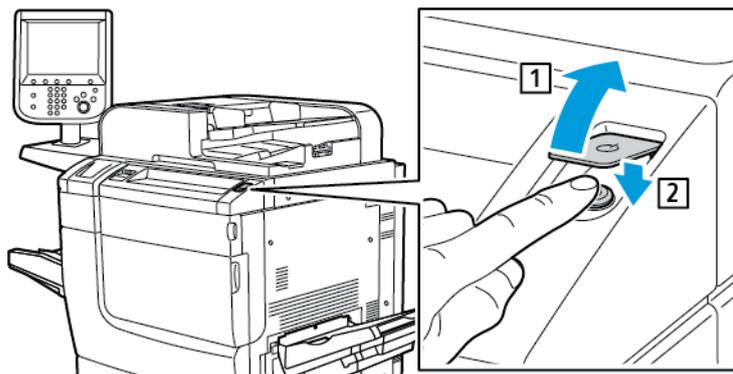

Når skriveren er slått på, vises en statusmelding. Meldingen genereres fordi Vivid (livlig) fargepulversettet inneholder én gull fargepulverstartkassett. Utskriftskvalitet påvirkes ikke, og du kan fortsette å skrive ut. Hvis enda en gull fargepulverkassett er installert, vises ikke meldingen.

Evaluering av utskriftskvalitet

1. Du kan evaluere utskriftskvaliteten ved å kopiere en testutskrift og kontrollere om det finnes utskriftsproblemer.
2. Ved behov kan du justere kvaliteten ved hjelp av funksjonen Juster bildeoverføring.

Vedlikehold

For å fjerne fargepulversøl anbefaler vi å bruke en kost eller en klut fuktet med nøytralt rengjøringsmiddel.



Forsiktig: Vær forsiktig så du ikke søler når du skifter ut fargepulveret.



ADVARSEL: Du må aldri støvsuge opp fargepulversøl. Fargepulveret kan forårsake gnister inne i støvsugeren, som kan føre til eksplosjon. For å fjerne fargepulversøl anbefaler vi å bruke en kost eller en klut fuktet med nøytralt rengjøringsmiddel.

Hvis du trenger hjelp med vedlikeholdsoppgaver:

- Gå til nettstedet til Xerox på www.support.xerox.com/support. Skriv inn PrimeLink C9065/C9070, og velg dokumentasjonen du trenger.
- Kontakt Xerox teknisk kundestøtte.

Feilsøking

Dette kapitlet inneholder:

- Vanlige utskriftskvalitetsproblemer og løsninger 38
- Kryssreferanseskjema for fargepulver 40

Vanlige utskriftskvalitetsproblemer og løsninger

Tabellen under inneholder løsninger på en rekke vanlige utskriftskvalitetsproblemer.

Problem	Løsning
<p>Flekker, merker og streker: Mørke eller lyse merker på utskriftene.</p>	<p>Du blir kvitt fargepulver som er oppsamlet i fikseringsmodulen ved å kjøre en utskriftsjobb med flere blanke sider.</p> <p>Hvis problemet vedvarer, kan du skrive ut testsidene for å få hjelp til å finne ut hvilken del som forårsaker kvalitetsproblemet.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hvis problemet bare dukker opp i én av fargene, kan du prøve å skifte ut den aktuelle bildeenheten. • Hvis problemet dukker opp i alle fargene og på alle testsidene, kan du prøve å skifte ut fikseringsmodulen.
<p>Gjentatte flekker eller linjer: Flekker eller linjer forekommer med jevne mellomrom på utskriftene.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1 Mål distansen mellom hver flekk eller strek for å identifisere hvilken maskindel som forårsaker problemet. 2 Korrigjer problemet ved å skifte ut den aktuelle delen.
<p>Fargene ser ikke riktig ut: Fargene ser ikke helt som de skal være, eller de er helt feil.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1 Sjekk at du har installert riktig fargepulverenhet og fremkallerskuff. 2 Utfør prosedyren for fargekalibrering.
<p>Fargene er for lyse eller for mørke: Utskrifts- eller fargetettheten er for lys eller mangler, eller bakgrunnen er dunkel.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1 Kontroller at du bruker riktig type papir for skriveren og at papiret ligger riktig i magasinet. 2 Kontroller at papiret i magasinet samsvarer med papirtypen som er valgt på kontrollpanelet og i skriverdriveren. 3 Du kan også justere innstillingen for 2. overføringsvalse for å maksimere utskriftskvaliteten. 4 Appen eller programmet du bruker, eller feil innstillinger i skriverdriveren, kan forårsake problemer med utskriftskvaliteten.

Problem	Løsning
<p>Fargepulveret mangler eller gnis lett av arket:</p> <p>Det ser ut som om det mangler fargepulver, eller fargepulveret gnis lett av.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1 Kontroller at du bruker riktig type papir for skriveren og at papiret ligger riktig i magasinet. 2 Kalibrer papirtypen. 3 Øk eller senk fikseringstemperaturen. 4 Velg en tykkere papirtype på kontrollpanelet. <p> Merk: Papirtykkelsene (fra det tynneste til det tykkeste):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ubestrøket papir: Vanlig, tynn kartong, kartong, tykk kartong • Bestrøket papir: Tynn glanset kartong, glanset kartong, tykk glanset kartong.
<p>Feilmeldinger indikerer at NVM-innstillingen og det installerte fargepulversettet ikke samsvarer.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1 Kontroller at NVM-innstillingen er riktig for det installerte fargepulversettet. Se Angi NVM-verdiene for mer informasjon. 2 Hvis NVM-innstillingen er feil, og meldingen fortsatt viser, må du kontrollere at korrekt fargepulversett er installert.

Kryssreferanseskjema for fargepulver

Fargepulver-sett	Posisjon 1	Posisjon 2	Posisjon 3	Posisjon 4	Posisjon 5
Standard	Sort 1	Sort 2	Cyan	Magenta	Gul
Vivid (livlig)		Gull (GLD)	Hvitt (WHT)	Sølv (SLV)	Klart (CLR)
Fluorescerende	Sort 1	Sort 2	Fluorescerende cyan (C-fl)	Fluorescerende magenta (M-fl)	Fluorescerende gul (Y-fl)

