

Xerox® PrimeLink™ C9065/C9070 Yazıcı için Xerox® Uyarlamalı CMYK Plus Teknolojisi

Aksesuar Referans Kılavuzu

©2020 Xerox Corporation. Tüm hakları saklıdır. Xerox®, Xerox ve figüratif işareti® ve PrimeLink™, Xerox Corporation'ın Amerika Birleşik Devletleri ve/veya diğer ülkelerdeki ticari markalarıdır.

Adobe®, Adobe PDF logo, Adobe® Reader®, Adobe® Type Manager®, ATM™, Flash®, Macromedia®, Photoshop®, JobReady®, Illustrator®, InDesign®, and PostScript® are trademarks or registered trademarks of Adobe Systems, Inc.

Fiery® and PrintMe® are registered trademarks of Electronics For Imaging, Inc.

İçindekiler

1 Güvenlik.....	5
Uyarılar ve Güvenlik.....	6
Uyarı Sembolleri.....	7
Güç Kablosu Güvenlik Bilgileri.....	8
Dökülen Toneri için Elektrikli Süpürge.....	9
Yazıcı Sarf Malzemeleri.....	10
Yazıcıyı Kapatma.....	11
Genel Güç Kapatma.....	11
Ana Gücü Kapatma.....	11
2 Başlarken.....	13
Genel Bakış.....	14
Uyarlamalı CMYK Plus Teknolojisi Seçenekleri.....	15
Özel Toner Dağıtıcı Tertibatları.....	17
Özel Geliştirici Çekmecesini Tertibatları.....	18
Araba.....	19
3 Toner Kitini Değiştirme.....	21
Toner Kitini Değiştirme.....	22
NVM Değerlerini Ayarlama.....	23
Yazıcıyı Kapatma.....	24
Toner Kartuşlarını Çıkarma.....	25
Tambur Kartuşlarını Çıkarma.....	26
Toner Dağıtıcı Tertibatını Çıkarma.....	27
Geliştirici Çekmecesini Tertibatını Çıkarma.....	28
Yedek Geliştirici Çekmecesini Tertibatını Takma.....	29
Yedek Toner Dağıtıcı Tertibatını Takma.....	30
Tambur Kartuşlarını Yeniden Takma.....	31
Yedek Toner Kartuşlarını Takma.....	33
Yazıcıyı Açma.....	34
Baskı Kalitesini Değerlendirme.....	35
4 Bakım.....	37
5 Sorun Giderme.....	39
Genel Baskı Kalitesi Sorunları ve Çözümleri.....	40
Toner Çapraz Referans Grafiği.....	41

Güvenlik

Bu bölüm şunları içerir:

- Uyarılar ve Güvenlik..... 6
- Uyarı Sembolleri..... 7
- Güç Kablosu Güvenlik Bilgileri 8
- Dökülen Toneri için Elektrikli Süpürge..... 9
- Yazıcı Sarf Malzemeleri 10
- Yazıcıyı Kapatma..... 11

Tüm güvenlik bilgisi için bkz. *Xerox® PrimeLink™ C9065/C9070 Yazıcı Kullanım Kılavuzu*. Dokümanları www.support.xerox.com/support adresindeki Xerox Web sitesinden alabilirsiniz. Arama alanında, PrimeLink C9065/C9070 yazın, ardından gerekli dokümanları seçin.

Uyarılar ve Güvenlik

Yazıcınızı çalıştırmadan önce aşağıdaki talimatları dikkatlice okuyun. Yazıcınızın sürekli güvenli çalışmasını sağlamak için bu talimatlara bakın.

Xerox® yazıcınız ve sarf malzemeleri, katı güvenlik gereksinimlerini karşılamak üzere tasarlanmış ve test edilmiştir. Güvenlik gereksinimleri, güvenlik temsilciliği değerlendirmesi ve sertifikası, elektromanyetik yönetmeliklere ve belirlenmiş çevre standartlarına uyumluluk da dahildir.

Bu ürünle ilgili güvenlik ve çevre testi ile performans yalnızca Xerox® malzemeleri kullanılarak doğrulanmıştır.

Tüm güvenlik bilgisi için bkz. *Xerox® PrimeLink™ C9065/C9070 Yazıcı Kullanım Kılavuzu*. Dokümanları www.support.xerox.com/support adresindeki Xerox Web sitesinden alabilirsiniz. Arama ya da Seçim alanında PrimeLink C9065/C9070 yazın, ardından gerekli dokümanları seçin.

Uyarı Sembolleri



Bu cihaz güçlü bir kalıcı mıknatıs ile donatılmıştır ve tıbbi cihazların çalışmasını etkileyebilir. Kalp pili gibi tıbbi cihazları olan bireyler bu bileşen ile arasında en az 30 cm (12 in.) mesafe bırakmalıdır.

Güç Kablosu Güvenlik Bilgileri

Yazıcınızı çalıştırmadan önce aşağıdaki talimatları dikkatlice okuyun. Ayrıntılar için, Xerox temsilcinizle görüşün.



UYARI:

- Aygıtın elektrik beslemesinin, cihazın arka tarafındaki veri plakasında belirtilen gereksinimleri karşılaması gerekir. Elektrik beslemenizin gereksinimleri karşılayıp karşılamadığından emin değilseniz yerel elektrik tedarikçinize veya ehliyetli bir elektrikçiye danışın.
- Uzatma kablosu kullanmayın.
- Güç kablosunu çıkamayın ya da değiştirmeyin.

Yazıcınızın sürekli güvenli çalışmasını sağlamak için bu talimatlara bakın.

- Yazıcınızla birlikte gelen güç kablosunu kullanın.
- Güç kablosunu doğrudan, düzgün şekilde topraklanmış bir elektrik prizine takın. Kablonun her iki ucunun da sıkıca takılı olduğundan emin olun. Prizin toprak hatlı olup olmadığını bilmiyorsanız bir elektrikçi den prizi kontrol etmesini isteyin.
- Yazıcıyı, topraklaması olmayan bir elektrik prizine bağlamak için topraklı bir adaptör fişi kullanmayın.



UYARI: Yazıcının uygun şekilde topraklanmasını sağlayarak elektrik çarpması olasılığını önleyin. Elektrikli ürünler, yanlış kullanılırlarsa tehlikeli olabilirler.

- Yazıcının, doğru voltaj ve güç sağlayan bir prize bağlı olduğundan emin olun. Gerekirse yazıcının elektriksel özelliklerini bir elektrikçiyle gözden geçirin.
- Yazıcıyı, insanların güç kablosuna basabilecekleri bir yere yerleştirmeyin.
- Güç kablosunun üzerine eşya koymayın.
- Yıpranmışsa veya aşınmışsa güç kablosunu değiştirin.
- Yazıcı açıkken güç kablosunu fişten çıkarmayın ve fişe takmayın.
- Elektrik çarpmasını veya kablounun hasar görmesini engellemek için, güç kablosunu fişten tutarak prizden çıkarın.
- Elektrik prizinin yazıcıya yakın ve kolay erişilir olduğundan emin olun.

Güç kablosu yazıcının arkasında bir eklenti cihazı olarak yazıcıya takılıdır. Yazıcının tüm elektrik bağlantısını kesmek gerekirse güç kablosunu elektrik prizinden çıkarın. Ayrıntılar için bkz. [Yazıcıyı Kapatma](#).

Dökülen Toneri için Elektrikli Süpürge

Sıçrayan toneri temizlemek için süpürge ya da ıslak bir bez kullanın. Toz parçacıklarının oluşmasını en aza indirmek için yavaşça süpürün veya silin. Elektrikli süpürge kullanmaktan kaçının. Elektrikli süpürge kullanmanız gerekiyorsa cihazın yanıcı tozları içermek üzere tasarlandığından emin olun. Elektrikli süpürge patlama sınıfı bir motoru ve iletken olmayan hortumu olduğundan emin olun.

Yazıcı Sarf Malzemeleri


- Tüm sarf malzemelerini ambalaj ya da kabı üzerindeki talimatlara göre saklayın.
 - Tüm sarf malzemelerini çocukların ulaşamayacağı bir yerde tutun.
 - Asla toneri, baskı kartuşlarını, tambur kartuşlarını ya da toner kaplarını açık alev içine atmayın.
 - Sarf malzemelerini kullanırken, cilt ve göz temasından kaçının. Göz teması tahrişe ve yanmaya neden olabilir.
 - Sarf malzemelerini sökmeye çalışmayın, bu cilt ya da göz teması riskini artırır.
-  **Dikkat:** Xerox haricindeki sarf malzemelerinin kullanılması önerilmez. Xerox Garantisi ve Hizmet Sözleşmesi, Xerox haricindeki sarf malzemelerinin kullanımı veya bu yazıcı için belirtilmemiş Xerox sarf malzemelerinin kullanılması nedeniyle meydana gelen hasar, arıza veya performans düşüklüğünü kapsamaz.

Yazıcıyı Kapatma

Genel Güç Kapatma

 **Not:** Yazıcıyı kapatmadan önce, herhangi bir aktif iş tamamlandıktan sonra 5 saniye bekleyin.

Cihazı kapatmak için, güç **Açma/Kapatma** düğmesine basın. Genel kullanımda yazıcıyı açmak ve kapatmak için güç **Açma/Kapatma** düğmesine basın. Gerekeceği kadar yazıcıyı açmak ve kapatmak için ana güç anahtarını kullanmayın.

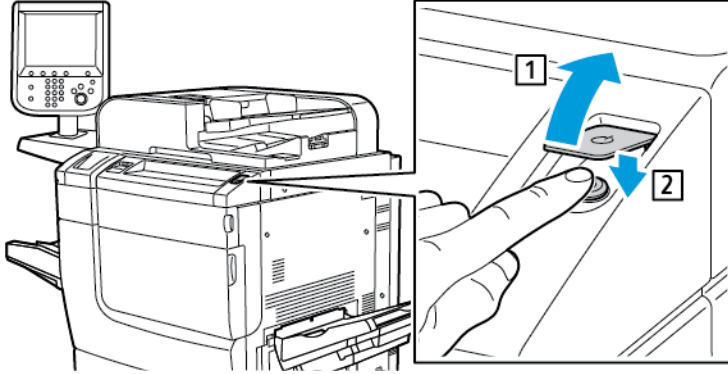

Enerji Tasarrufu seçeneğini belirlediyseniz yazıcı hemen bir enerji tasarrufu moduna girer. Yazdırma kuyruğunda işler varsa bir iş durumu mesajı görünür.

 **Not:** Yazıcı Enerji Tasarrufu modundayken yeniden etkinleştirmek için **Enerji Tasarrufu** düğmesine basın.

Ana Gücü Kapatma

Ana güç anahtarı, yazıcıya gelen ana gücü kontrol eder. Normal yazıcı çalışması için ana gücü açık bırakın. Bir kablo bağlamadan, yazıcıyı temizlemeden önce ya da bir yeniden başlatma gerektiğinde, ana güç anahtarını Kapalı konuma getirin.



Dikkat:


- Güç kordonunu çıkarmadan önce ana güç anahtarını Kapalı konumuna getirin. Bu şekilde yapılmadığında yazıcı zarar görebilir ya da bir yazıcı arızasına neden olabilir.
- Yazıcı açıldıktan sonra, ana güç anahtarını kapatmadan önce birkaç saniye bekleyin. Bu şekilde yapılmadığında yazıcı sabit sürücüsü zarar görebilir ya da bir yazıcı arızasına neden olabilir.
- Yazıcı Açma/Kapatma güç düğmesine bastıktan sonra, ana güç anahtarını Kapalı konuma almadan önce birkaç saniye bekleyin. Bu şekilde yapılmadığında yazıcı sabit sürücüsü zarar görebilir ya da bir yazıcı arızasına neden olabilir. Yazıcı kapatıldıktan sonra, kontrol paneli dokunmatik ekranı kararana kadar bekleyin. 10 saniye bekleyin, ardından ana güç anahtarını Kapalı konuma getirin.

Güvenlik

- Bir işlem sürerken ya da Enerji Tasarrufu düğmesi yanıp sönerken, ana güç anahtarına basmayın. Bu, yazıcı sabit sürücüsüne zarar verebilir ya da bir yazıcı arızasına neden olabilir.

Ana güç anahtarını kapatmak için:

1. Ön kapağı açın, ardından ana güç anahtarını Kapalı konuma getirin.

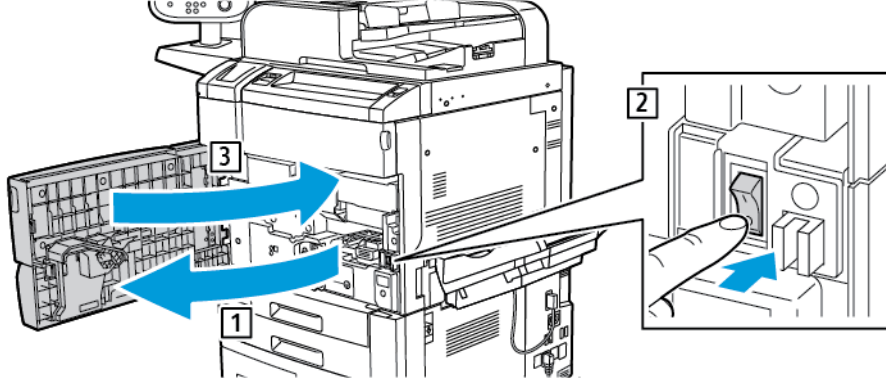

2. Ön kapağı kapatın.

Başlarken

Bu bölüm şunları içerir:

- Genel Bakış 14
- Uyarlamalı CMYK Plus Teknolojisi Seçenekleri 15
- Özel Toner Dağıtıcı Tertibatları..... 17
- Özel Geliştirici Çekmecesini Tertibatları 18
- Araba..... 19

Bu referans kılavuzu yalnızca eğitimli kullanıcılar içindir.

Genel Bakış

Xerox® Uyarlamalı CMYK Plus Teknolojisi geleneksel siyah, cam göbeği, macenta ve sarıya ek olarak yazıcınıza yeni toner renk seçenekleri eklemenizi sağlar.

Her Xerox® Uyarlamalı CMYK Plus Teknoloji kiti, toner kartuşları, bir toner dağıtıcı tertibatı, bir geliştirici çekmecesini tertibatı ve bir arabadan oluşan benzersiz bir set içerir.

Uyarlamalı CMYK Plus Teknolojisi Seçenekleri

Uyarlamalı CMYK Plus Teknolojisi içeren bir Xerox® PrimeLink™ C9065/C9070 Yazıcı için kullanılabilir özel toner kitleri:

Vivid Toner Kiti, Sipariş Numarası 097N02388
Araba
Özel toner dağıtıcı tertibatı
Özel geliştirici çekmecesini tertibatı
Altın (GLD) toner
Beyaz (WHT) toner
Gümüş (SLV) toner
Şeffaf (CLR) toner

Vivid ve Floresan Kombinasyonu Toner Kiti, Sipariş Numarası 097N02389
Araba
Özel toner dağıtıcı tertibatı
Özel geliştirici çekmecesini tertibatı
Altın (GLD) toner
Beyaz (WHT) toner
Gümüş (SLV) toner
Şeffaf (CLR) toner
Floresan Cam Göbeği (C-fl) toner
Floresan Macenta (M-fl) toner
Floresan Sarı (Y-fl) toner

Uyarlamalı CMYK Plus Teknolojisi içeren bir Xerox® PrimeLink™ C9065/C9070 Yazıcı için kullanılabilir özel tonerler:

Uyarlamalı CMYK Plus Teknolojisi içeren bir Xerox® PrimeLink™ C9065/C9070 Yazıcı için Özel Tonerler:	Sipariş Numarası
Xerox® PrimeLink™ C9065/C9070 Yazıcı için Xerox® Altın Toner	006R01802
Xerox® PrimeLink™ C9065/C9070 Yazıcı için Xerox® Beyaz Toner	006R01803
Xerox® PrimeLink™ C9065/C9070 Yazıcı için Xerox® Gümüş Toner	006R01804
Xerox® PrimeLink™ C9065/C9070 Yazıcı için Xerox® Şeffaf Toner	006R01805
Xerox® PrimeLink™ C9065/C9070 Yazıcı için Xerox® Floresan Cam Göbeği Toner	006R01792

Uyarlamalı CMYK Plus Teknolojisi içeren bir Xerox® PrimeLink™ C9065/C9070 Yazıcı için Özel Tonerler:	Sipariş Numarası
Xerox® PrimeLink™ C9065/C9070 Yazıcı için Xerox® Floresan Macenta Toner	006R01793
Xerox® PrimeLink™ C9065/C9070 Yazıcı için Xerox® Floresan Sarı Toner	006R01794

Özel Toner Dağıtıcı Tertibatları

Tonerlerin çapraz kontaminasyonunu önlemek için her bir toner kiti özel bir toner dağıtıcı tertibatı içerir.



Özel Geliştirici Çekmecesi Tertibatları

Tonerlerin çapraz kontaminasyonunu önlemek için her bir toner kiti özel bir geliştirici çekmecesi tertibatı içerir.



Araba

Her toner kitini saklamak için özel bir araba sunulmuştur.



Toner Kitini Deęiřtirme

Bu bölüm řunları ięerir:

• Toner Kitini Deęiřtirme	22
• NVM Deęerlerini Ayarlama	23
• Yazıcıyı Kapatma	24
• Toner Kartuřlarını ıkarma	25
• Tambur Kartuřlarını ıkarma	26
• Toner Daęıtıcı Tertibatını ıkarma	27
• Geliřtirici ekmecesini Tertibatını ıkarma	28
• Yedek Geliřtirici ekmecesini Tertibatını Takma	29
• Yedek Toner Daęıtıcı Tertibatını Takma	30
• Tambur Kartuřlarını Yeniden Takma	31
• Yedek Toner Kartuřlarını Takma	33
• Yazıcıyı Ama	34
• Baskı Kalitesini Deęerlendirme	35

Bu bölüm Xerox® PrimeLink™ C9065/C9070 Yazıcınızdaki bir toner kitinin deęiřtirilmesine yönelik adım adım talimatları sunar. Bu adımları tamamlamadan önce yazıcınızın Xerox® Uyarlamalı CMYK Plus Teknolojisini destekleyecek řekilde yapılandırıldığından emin olun. Dięer bilgiler iin Xerox Teknik Müřteri Desteęi ile görüřün.

Toner Kitini Deęiřtirme



Not: Tm prosedrlerde eldiven kullanın.

Bir toner kitini deęiřtirmek iin ařaęıdaki prosedrlerin her birini verilen sırada gerekleřtirin.

1. [NVM Deęerlerini Ayarlama](#)
2. [Yazıcıyı Kapatma](#)
3. [Toner Kartuřlarını ıkarma](#)
4. [Tambur Kartuřlarını ıkarma](#)
5. [Toner Daęıtıcı Tertibatını ıkarma](#)
6. [Geliřtirici ekmecesini Tertibatını ıkarma](#)
7. [Yedek Geliřtirici ekmecesini Tertibatını Takma](#)
8. [Yedek Toner Daęıtıcı Tertibatını Takma](#)
9. [Tambur Kartuřlarını Yeniden Takma](#)
10. [Yedek Toner Kartuřlarını Takma](#)
11. [Yazıcıyı Ama](#)
12. [Baskı Kalitesini Deęerlendirme](#)

NVM Deęerlerini Ayarlama

Bir özel toner kitini takmadan ya da deęiřtirmeden önce her toner kiti için Geçici Olmayan Bellek (NVM) deęerlerini atayın.

Her toner kitine NVM deęerleri atamak için:

1. Cihaz kontrol panelinde Yönetici olarak oturum açın.
 - a. **Oturum Aç/Kapat** düğmesine basın.
 - b. `admin` yazın ve sonra **İleri**'ye dokununuz.
 - c. Yönetici parolasını yazın, ardından **Enter**'a dokununuz.
2. **Makine Durumu** düğmesine basın, ardından **Araçlar** sekmesine dokununuz.
3. **Sistem Ayarları** → **Genel Hizmet Ayarları** → **Bakım** → **NVM Okuma/Yazma**'ya dokununuz.
4. NVM kodu 762-998'yi girmek amacıyla Zincir Bağlantısı için, ilk kutuda 762 yazın. İkinci kutuda 998 yazın. **Onayla** öğesine dokununuz.

Geçerli NVM deęeri görünür.

5. Takılmakta olan toner kiti için Yeni Deęer adımında 0-2 arasında uygun olan deęeri yazın, ardından **Kaydet**'e dokununuz.

Tonerlerin deęerleri ařağıdaki gibi listelenir:

- 0: Siyah, Cam göbeęi, Macenta, Sarı
- 1: Altın, Beyaz, Gümüş, řeffaf (Vivid Toner Kiti)
- 2: Siyah, Flo-Cam göbeęi, Flo-Macenta, Flo-Sarı (Floresan Toner Kiti)

6. Yazıcıyı yeniden başlatmak için **řimdi Yeniden Başlat**'a dokununuz.

Yazıcı yeniden başlatılır ve yeni deęeri kabul eder.



Not: NVM ayarı ile takılan toner kiti arasında bir uyumsuzluk varsa bir hata mesajı görünür. NVM ayarının takılan toner kiti için doęru olduęunu doęrulayın. Hata mesajı hala görünüyorsa doęru toner kitinin takıldığını doęrulayın.

Yazıcıyı Kapatma

 **Not:** Yazıcıyı kapatmadan önce aktif iř olmadığından emin olun.

1. Güç tasarrufu modundan çıkmak için yazıcıyı kapatmadan önce yaklaşık 60 saniye bekleyin.
2. Yazıcıyı kapatmak için üst ön panelin sağ tarafındaki **Güç Açma/Kapatma** düğmesine basın.
3. Sonraki adıma geçmeden önce güç tasarrufu göstergesinin yanıp sönmeyi durdurmasını bekleyin.

 **Not:** Yazıcıyı kapatmak için ana güç anahtarını kullanmayın.



Dikkat: Güç kablosunun ana güç açıkken çıkarılması, yazıcının dahili sabit sürücüsünde hasar olmasına veya yazıcı arızasına neden olabilir.



Dikkat: Ana gücü açtıktan hemen sonra kapatmak yazıcının dahili sabit diskine zarar verebilir ya da bir yazıcı arızasına neden olabilir.



Dikkat: Güç Açma/Kapatma düğmesine bastıktan hemen sonra ana gücü kapatmak yazıcının dahili sabit diskine zarar verebilir ya da bir yazıcı arızasına neden olabilir.



Dikkat: Bir işlem devam ederken ya da Enerji Tasarrufu göstergesi yanıp sönerken ana gücü kapatmak yazıcının dahili sabit sürücüsünde hasar olmasına veya yazıcı arızasına neden olabilir.

4. Ana anahtarı kapatmak için ön kapağı açın, ardından ana güç anahtarını Kapalı konuma getirin.
5. Ön kapağı kapatın.
6. Elektrik prizinden gelen güç kablosunu yazıcıdan çıkarın.

Toner Kartuřlarını ıkarma

1. Herhangi bir kartuřu ıkarmadan nce alıřma alanını korumaya alın. Zemine kaęıt yerleřtirin, bu sayede fazla toner kaęıda dklr.
2. Yazıcının n kapaęının hemen altında yer alan toner kapaęını aın.
3. Kartuřu yatay tutun ve altına dokunmaktan kaının.
4. Her bir kartuřu ıkarmak iin kartuř kolunu kavrayın, ardından kartuřu dz bir řekilde yazıcıdan ıkarın.



Dikkat: řtnze ya da evrenize toner bulařmamasına dikkat edin.



UYARI: Toner dklrse kesinlikle elektrikli sprge kullanmayın. Toner sprgeye dolup kıvılcım yaratarak bir patlamaya neden olabilir. Dklen toneri temizlemek iin ntr deterjanla nemlendirilmiř bir sprge ya da bir bez kullanın.

Tambur Kartuřlarını ıkarma

! Dikkat: Tambur kartuřlarını doęrudan gneř iřıęına ya da i mekan floresan aydınlatmasından gelen gl iřıęa 2 dakikadan uzun sre maruz bırakmayın. Tambur kartuřları iřıęa maruz bırakıldıklarında grnt kalitesi bozulabilir.

1. Yazıcıyı kapalı bırakın. n kapaęı aın.
2. Geliřtirici ekmecesini amak iin R1–R4 mandalını indirin, ardından ekmece sapını tutun ve geliřtirici ekmecesini durana kadar dıřarı ekin.
3. Her bir tambur kartuřunu ıkarmak iin tambur kartuřunun her iki yanındaki parmak halkalarını kullanın.
4. Dikkatle, her kartuř dz yukarı kaldırın ve yazıcıdan ıkarın.



5. Tambur kartuřlarını rtp temiz ve koyu bir alanda saklayın. Tambur kartuřları prosedrde sonradan yeniden takılır.

Toner Daęıtıcı Tertibatını ıkarma

1. Yazıcıyı kapalı ve n kapaęı aık bırakın.
2. Toner daęıtıcı tertibatına kolay eriřim iin geliřtirici ekmecesini yarısına kadar yazıcıya sokun.
3. Toner daęıtıcı tertibatına eriřmek iin toner kapaęını indirin.
4. Toner daęıtıcı tertibatını ıkarmak iin her iki tarafı kavrayın ve tertibatı yazıcıdan dıřarı ekin.



5. Toner daęıtıcı tertibatını arabanın iinde saklayın.

Geliřtirici ekmecesini Tertibatını ıkarma

1. Geliřtirici ekmecesini tertibatını ıkarmak iin geliřtirici ekmecesini durana kadar dıřarı ekin.




Dikkat: Üřtünüze ya da evrenize toner bulařmamasına dikkat edin.

2. Her iki eli kullanarak geliřtirici ekmecesini tertibatından dıřarı kaldırın.




3. Geliřtirici ekmecesini tertibatını arabanın iine yerleřtirin, karřılık gelen toner daęıtıcı tertibatını yerleřtirdiđiniz raf üzerindeki dahili kızakları kullanın.

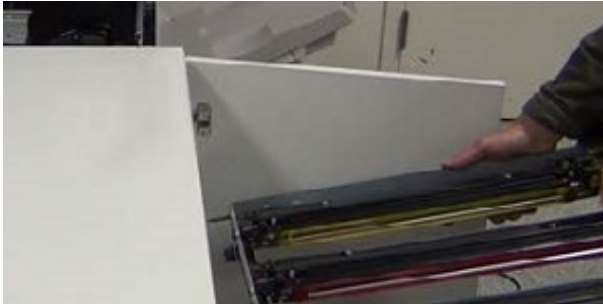

Yedek Geliřtirici ekmecesi Tertibatını Takma

1. Gerekli toner kiti ile iliřkilendirilen geliřtirici ekmecesi tertibatını arabadan ıkarın.
2. Geliřtirici ekmecesi tertibatını ray tertibatının zerinde tutun ve ekmece řasesi zerindeki ok kılavuzlarını ray tertibatı zerindeki yuvalara hizalayın.

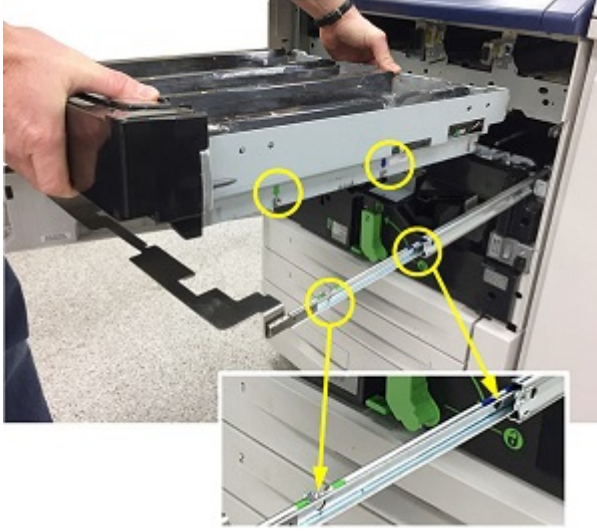

3. Geliřtirici ekmecesi tertibatını ray tertibatı zerindeki konuma indirin.
4. Geliřtirici ekmecesi tıklayarak yerine oturana kadar geliřtirici ekmecesini yazıcıya itin.



İpucu: Tıklama sesi, geliřtirici ekmecesinin yazıcıya dzgn řekilde oturduęunu belirtir.

Yedek Toner Daęıtıcı Tertibatını Takma

1. Yazıcı řasesine kolay erişim için geliştirici çekmecesini yaklaşık 254 mm (10 inç) dışarı çekin.
2. Arabadan, gerekli toner kitinin toner daęıtıcı tertibatını çıkarın.
3. Toner daęıtıcı tertibatını açın, ardından toner daęıtıcı tertibatını yazıcıya kaydırın ve tertibatı sıkıca yerine itin.



4. Toner kapaęını kapatın.

Tambur Kartuřlarını Yeniden Takma

1. Geliřtirici çekmecesini tamamen dıřarı çekin.
2. Geliřtirici çekmecesini ilk kez kullanıyorsanız her geliřtirici muhafazası için muhafaza kapaęını geri çekin ve koruyucu sekmeyi çıkarın.



3. Tambur kartuřlarında, kartuřların önünü ve arkasını belirten etiketler vardır. Tambur kartuřunun ön kısmını geçiřtirici çekmecesinin ön kısmı ile hizalayın ve kartuřu çekmeceye yerleřtirin.



Dikkat: Tambur kartuřlarının yüzeyine dokunmayın ve çizmeyin.



Dikkat: Tambur kartuřları ıřıęa maruz bırakıldıklarında görüntü kalitesi bozulabilir.

4. Tambur kartuřlarının tam oturduęundan emin olmak için tambur kartuřlarının her iki tarafına bastırın.

Toner Kitini Deęiřtirme

5. Geliřtirici çekmecesini tıklayarak yerine oturana kadar geliřtirici çekmecesini yazıcıya itin. Çekmeceyi yerine sabitlemek için çekmece sapını indirin, ardından R1–R4 mandalını kaldırın.



İpucu: Tıklama sesi, geliřtirici çekmecesinin yazıcıya düzgün řekilde oturduęunu belirtir.

6. Yazıcı kapaęını kapatın.

Yedek Toner Kartuřlarını Takma

1. Yazıcının ön kapaęının hemen altında yer alan toner kapaęını açın.
2. Arabadan gerekli toner kartuřlarını toner kitinden çıkarın.
! Dikkat: Farklı özel toner kitlerinden toner kartuřlarını karıřtırmayın. Her kit için doęru toner kartuřlarının takıldıęından emin olun. Renk toner kartuřları yanlıř takılırsa toner daęıtıcı tertibatı kirlenir ve bir Servis Araması gerekir.
3. Her toner kartuřunu takmak için kartuřu iki elle tutun, ardından kartuř üzerindeki oku yazıcı ile hizalayın. Kartuř tıklayarak yerine oturana kadar kartuřu toner daęıtıcı tertibatına itin.



Not: Toner kartuřlarının düzgün konumlarda takıldıęından emin olmak için toner kapaęı içindeki etiketleri inceleyin. Yazıcıdaki doęru konuma doęru toner kartuřu rengini takın.


4. Toner kapaęını kapatın.
5. Toner dökülürse alanı nemli bir bezle silin.

Yazıcıyı Ama



Dikkat: Ana gc kapattıktan hemen sonra amak yazıcının dahili sabit diskine zarar verebilir ya da bir yazıcı arızasına neden olabilir.

1. Elektrik prizinden gelen gc kablosunu yazıcıya takın.
2. Ana yazıcı gcn amak iin n kapaęı aın, ardından ana gc anahtarını Aık konuma getirin.
3. n kapaęı kapatın.
4. Yazıcıyı amak iin st n panelin saę tarafındaki **Gc Ama/Kapatma** dęmesine basın.

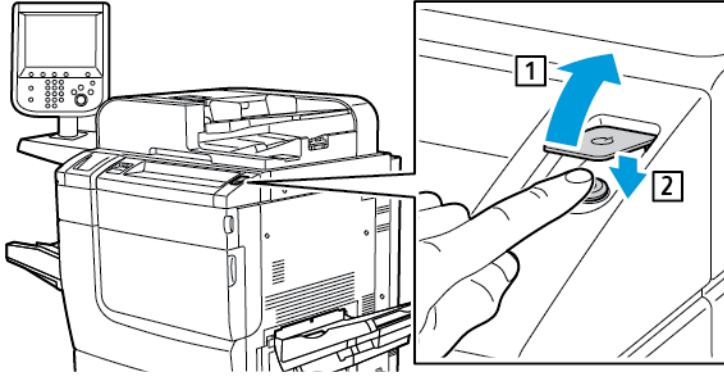

Yazıcı aıldıktan sonra bir durum mesajı grnr. Bu mesaj, Vivid Toner Kiti bir altın toner bařlangı kartuřu ierdięinden retilir. Baskı kalitesi etkilenmez ve yazdırmaya devam edebilirsiniz. İkinci bir altın toner kartuř takıldıęında mesaj grnmez.

Baskı Kalitesini Deęerlendirme

1. Baskı kalitesini deęerlendirmek için bir test baskını kopyalayın, ardından baskıda kusur olmadığından emin olun.
2. Gerekliyse, Görüntü Aktarımını Ayarla özellięini kullanın.

Bakım

Dökülen toneri temizlemek için nötr deterjanla nemlendirilmiş bir süpürge ya da bir bez kullanın.



Dikkat: Üstünüze ya da çevrenize toner bulaşmamasına dikkat edin.



UYARI: Toner dökülürse kesinlikle elektrikli süpürge kullanmayın. Toner süpürgeye dolup kıvılcım yaratarak bir patlamaya neden olabilir. Dökülen toneri temizlemek için nötr deterjanla nemlendirilmiş bir süpürge ya da bir bez kullanın.

Yazıcınızı korumak için herhangi bir yardıma ihtiyacınız olursa:

- www.support.xerox.com/support adresindeki Xerox web sitesini ziyaret edin. Arama alanında, PrimeLink C9065/C9070 yazın, ardından gerekli dokümanları seçin.
- Xerox Teknik Müşteri Desteği ile görüşün.

Sorun Giderme

Bu bölüm şunları içerir:

- Genel Baskı Kalitesi Sorunları ve Çözümleri 40
- Toner Çapraz Referans Grafiği..... 41

Genel Baskı Kalitesi Sorunları ve Çözümleri

Baskı kalitesi sorunlarının çözümlerini bulmak için aşağıdaki tabloyu kullanın.

Sorun	Çözüm
Lekeler, kirliler ve akıntılar: Çıktınızda koyu veya açık işaretler görünüyor.	Isıtıcıdaki toner birikimini temizlemek, birkaç boş sayfadan oluşan bir yazdırma işi çalıştırın. Sorun devam ederse görüntü kalitesi sorunu neden olan bileşeni bulmak için sınaama sayfalarını yazdırın. - Kusur yalnızca bir renkteyse ilgili görüntüleme birimini değiştirin. - Kusur tüm renklerdeyse ve tüm sınaama sayfalarında görünüyorsa ısıtıcıyı değiştirin.
Tekrarlayan benekler veya çizgiler: Baskınızda düzenli aralıklarla benekler veya çizgiler görünüyor.	- Yinelenen noktalar ya da çizgilerin nedeni olan parçayı tanımlamak için, işaretler ya da noktalar arasındaki aralıklara bakın. - Sorunu gidermek için aralık ile tanımlanan yazıcı parçasını değiştirin.
Renkler hatalı görünüyor: Renkler düzgün görünmüyor ya da ciddi şekilde yanlış görünüyor.	- Doğru toner dağıtıcı tertibatını ve geliştirici çekmecesini taktığınızdan emin olun. - Renk Kalibrasyonunu yordamını gerçekleştirin.
Renkler çok açık veya çok koyu: Baskı veya renk yoğunluğu çok açık, eksik ya da arka plan sisli.	- Kullandığınız kağıdın yazıcı için doğru türde olduğunu ve düzgün yerleştirildiğini doğrulayın. - Kasete yerleştirilen kağıdın kontrol panelinde ve yazdırma sürücüsünde seçilen kağıt türü ile aynı olduğunu doğrulayın. - Yazdırılan görüntü kalitesini en üst düzeye çıkarmak için 2. Aktarım ayarını yapın. - Uygulamanız ya da yazdırma sürücüsündeki yanlış ayarlar baskı kalitesi sorunlarına neden olabilir.
Toner eksik veya kolay siliniyor: Toner, baskı üzerinde eksik görünüyor veya kolay siliniyor.	- Kullandığınız kağıdın yazıcı için doğru türde olduğunu ve düzgün yerleştirildiğini doğrulayın. - Kağıt türünü kalibre edin. - Isıtıcı sıcaklığı ayarını artırın ya da azaltın. - Kontrol panelinde, daha ağır bir kağıt seçin.  Not: En hafiften en ağıra kağıtlar şu şekildedir: - Kaplamasız kağıt için: Düz, Hafif Kart Stoku, Kart Stoku ve Ağır Kart Stoku - Kaplamalı kağıt için: Hafif Parlak Kart Stoku, Parlak Kart Stoku ve Ağır Parlak Kart Stoku.
Hata mesajı, NVM ayarı ile takılan toner kiti arasında bir uyumsuzluk olduğunu belirtiyor.	- NVM ayarının takılan toner kiti için doğru olduğunu doğrulayın. Ayrıntılar için bkz. NVM Değerlerini Ayarlama. - NVM ayar doğruysa ve mesaj hala görünüyorsa doğru toner kitinin takıldığını doğrulayın.

Toner Çapraz Referans Grafiği

Toner Kiti	Konum 1	Konum 2	Konum 3	Konum 4	Konum 5
Standart	Siyah 1	Siyah 2	Cam göbeği	Macenta	Sarı
Vivid		Altın (GLD)	Beyaz (WHT)	Gümüş (SLV)	Şeffaf (CLR)
Floresan	Siyah 1	Siyah 2	Floresan Cam Göbeği (C-fl)	Floresan Macenta (M-fl)	Floresan Sarı (Y-fl)

