11_chap11.fm Page 299 Thursday, March 3, 2005 12:48 PM

NOTA: *se la rimozione dello sporco risulta difficile, pulire delicatamente con un panno morbido inumidito con una piccola quantità di detergente neutro.*

2. Rimuovere eventuale acqua in eccesso dall'esterno della macchina con un panno morbido.

Pulizia della lastra di esposizione e della relativa copertura

È importante pulire regolarmente la lastra di esposizione e la copertura per ottenere la migliore qualità immagine possibile per la stampa o la copia. Se la lastra di esposizione e la relativa copertura sono sporche, sulle copie potrebbero apparire delle macchie e la macchina potrebbe non rilevare correttamente il formato dei documenti. Pertanto, è importante pulire regolarmente la copertura e la lastra di esposizione.

NOTA: *è possibile che venga visualizzato il messaggio "Lo scanner potrebbe essere sporco. Per pulire la lastra di scansione, vedere la Guida per l'utente o le istruzioni sull'etichetta dell'alimentatore automatico." Se viene visualizzato questo messaggio, eseguire la procedura di pulizia per la lastra di esposizione e la copertura del documento.*

Durante la procedura di pulizia, è consigliabile pulire tutti i componenti della copertura e della lastra di esposizione allo stesso tempo. I componenti sono: la copertura, la lastra di esposizione e il gruppo lenti di scansione retro.

Per pulire i tre componenti, procedere come segue.

ATTENZIONE: non utilizzare benzene, diluente per vernici o altri solventi organici in quanto potrebbero danneggiare la vernice o il rivestimento delle parti in plastica.

ATTENZIONE: non utilizzare troppa acqua per pulire la macchina poiché ciò potrebbe provocare un malfunzionamento o potrebbe danneggiare i documenti durante il processo di copiatura.

11_chap11.fm Page 300 Thursday, March 3, 2005 12:48 PM

Pulire la copertura.

NOTA: *la copertura è la superficie piatta e bianca sul lato inferiore del DADF. La copertura mantiene il documento nella posizione corretta sulla lastra di esposizione.*

1. Durata del DADF.

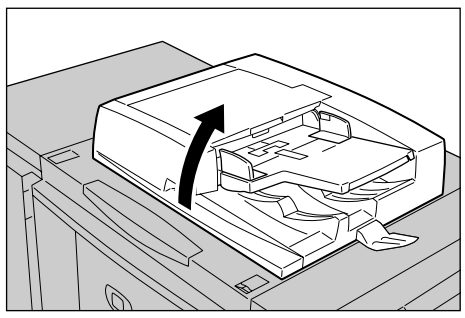

2. Pulire la copertura della lastra con un panno morbido inumidito con acqua per rimuovere lo sporco, quindi asciugarla con un panno morbido e asciutto.

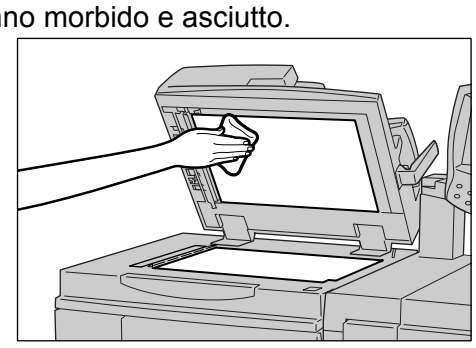

NOTA: *se la rimozione dello sporco risulta difficile, pulire delicatamente con un panno morbido inumidito con una piccola quantità di detergente neutro.*

11_chap11.fm Page 301 Thursday, March 3, 2005 12:48 PM

Pulizia della lastra di esposizione

NOTA: *la lastra di esposizione e composta da due parti: la lastra stessa e la striscia di vetro. Sulla lastra viene posizionato il documento per copiarlo. La striscia di vetro si trova a sinistra della lastra di esposizione ed ha una larghezza di circa 25 millimetri (1 pollice).*

3. Pulire la lastra di esposizione con un panno morbido inumidito con acqua per rimuovere lo sporco, quindi asciugarla con un panno morbido e asciutto.

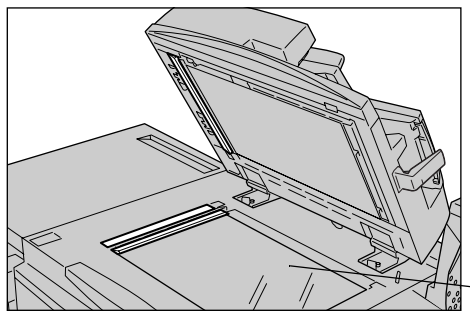

NOTA: *se la rimozione dello sporco risulta difficile, pulire delicatamente con un panno morbido inumidito con una piccola quantità di detergente neutro.*

ATTENZIONE: per evitare di danneggiare la superficie della lastra di esposizione, non esercitare pressione su di essa.

11_chap11.fm Page 302 Thursday, March 3, 2005 12:48 PM

Pulizia del gruppo lenti di scansione retro

NOTA: *le lenti di scansione del secondo lato si trovano sul lato sinistro della copertura. Questo componente è costituito da una striscia riflettente, una striscia di metallo, una striscia di plastica bianca e dei rulli. Tutte le parti del gruppo devono essere pulite per garantire la migliore qualità immagine durante la copiatura.*

4. Con il DADF aperto, tirare la leva presente nella parte superiore della copertura. Vedere la figura seguente.

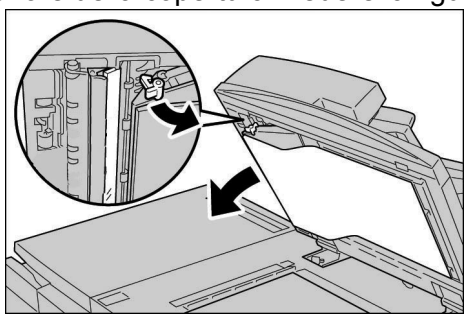

Parte della copertura viene allontanata dal gruppo consentendo un accesso migliore al gruppo lenti di scansione retro.

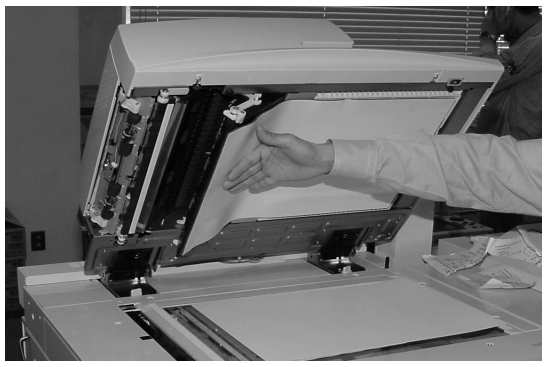

5. Pulire il vetro riflettente, la striscia di metallo, entrambi i lati della striscia di plastica bianca e i rulli con un panno morbido inumidito con acqua per rimuovere lo sporco, quindi pulire con un panno morbido e asciutto.

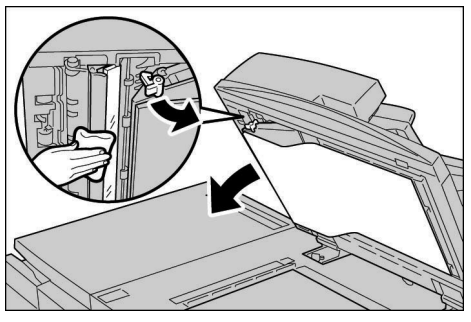

ATTENZIONE: per evitare di danneggiare la superficie della lastra riflettente, non esercitare pressione su di essa.

11_chap11.fm Page 303 Thursday, March 3, 2005 12:48 PM

NOTA: *se la rimozione dello sporco risulta difficile, pulire delicatamente con un panno morbido inumidito con una piccola quantità di detergente neutro.*

6. Dopo aver pulito il gruppo di scansione retro, riportare la copertura nella posizione originale e verificare che la leva venga bloccata in posizione.

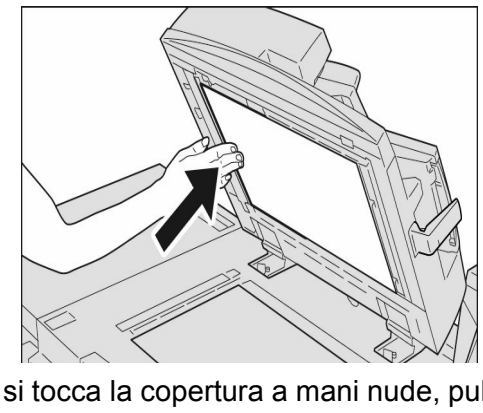

Se si tocca la copertura a mani nude, pulirla prima di chiudere il DADF.

7. Chiudere il DADF.

Pulizia dei rulli dell'alimentatore automatico

Se la macchina è dotata di alimentatore automatico e i rulli di quest'ultimo sono sporchi, sulle copie potrebbero apparire delle macchie e la macchina potrebbe non rilevare correttamente il formato dei documenti.

Per evitare la comparsa di macchie sulle copie, pulire questi componenti almeno una volta al mese.

NOTA IMPORTANTE: Non utilizzare benzene, diluente per vernici o altri solventi organici. In caso contrario, la vernice e il rivestimento delle parti in plastica potrebbero riportare danni.

Non pulire la macchina con una quantità di acqua eccessiva, in quanto ciò può provocare malfunzionamenti o danneggiare i documenti durante la copiatura o la stampa.

1. Sganciare e sollevare la copertura superiore del DADF finché non è completamente aperta.

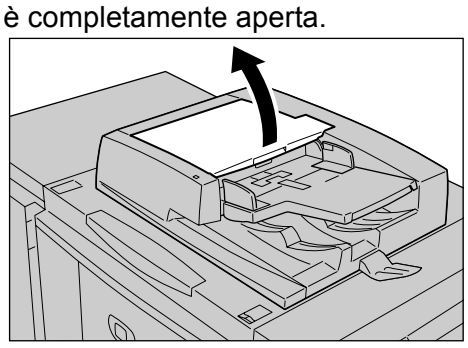

NOTA: *Una volta aperta completamente, la copertura assume una posizione fissa. Aprirla delicatamente.*

11_chap11.fm Page 304 Thursday, March 3, 2005 12:48 PM

2. Pulire delicatamente i rulli con un panno morbido inumidito con acqua facendoli contemporaneamente ruotare.

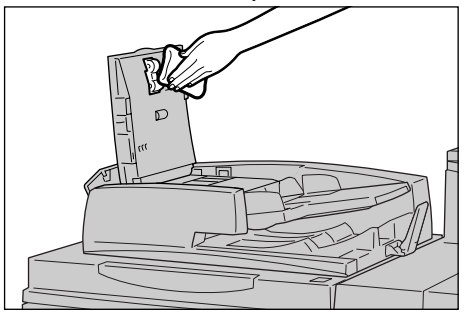

NOTA IMPORTANTE: Utilizzare un panno accuratamente strizzato in modo da evitare la caduta di gocce d'acqua nella macchina. La presenza di acqua nei componenti interni può provocare malfunzionamenti.

NOTA: *se la rimozione dello sporco risulta difficile, pulire delicatamente con un panno morbido inumidito con una piccola quantità di detergente neutro.*

3. Chiudere la copertura superiore dell'alimentatore finché non si blocca.
4. Chiudere la copertura sinistra dell'alimentatore finché non si blocca.