


1 → 2
3

1. Limpe o exterior com um pano macio umedecido com água.

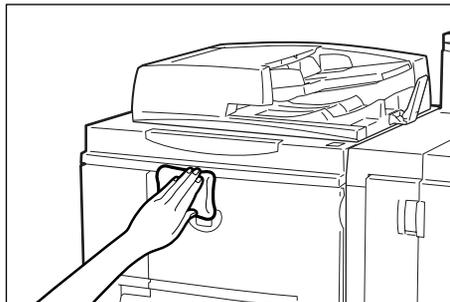

NOTA: Caso seja difícil remover a sujeira, tente esfregar com cuidado usando um pano macio umedecido com uma quantidade pequena de detergente neutro.

2. Retire o excesso de água do exterior com um pano macio.

Limpeza da tampa e do vidro de originais

A limpeza periódica da tampa e do vidro de originais é importante para proporcionar a melhor qualidade de imagem possível a sua saída impressa ou de cópia. Se a tampa e o vidro de originais estiverem sujos, podem aparecer manchas nas cópias e a máquina pode não detectar corretamente os tamanhos do documento. Por isso, é preciso que a tampa e o vidro de originais estejam sempre limpos.

NOTA: Ocasionalmente a máquina pode exibir uma mensagem dizendo que "O Scanner pode estar sujo. Consulte o Guia do Usuário ou as instruções na etiqueta do Alimentador de Originais para limpar o vidro de digitalização". Se a mensagem aparecer, execute o procedimento de limpeza da tampa e do vidro de originais.

Ao executar o procedimento de limpeza, recomendamos que você limpe também todos os componentes da tampa e do vidro de originais. Esses componentes consistem em tampa de originais, vidro de originais e o conjunto da lente de digitalização do verso.

1 → 2
3

Para limpar esses três componentes, use o procedimento a seguir.



CUIDADO: Não use benzeno, tiner ou outro solvente orgânico, pois eles podem danificar a pintura ou o revestimento das partes plásticas.

CUIDADO: Não use quantidade excessiva de água para limpar a máquina. Isso pode causar mal funcionamento da máquina ou fazer com que ela danifique os documentos durante o processo de cópia.


11. Manutenção

Limpeza da tampa de originais




NOTA: A tampa de originais é a superfície branca e plana da parte de baixo do AAOFV. A tampa de originais mantém os documentos no vidro de originais.

1. Levante o AAOFV.

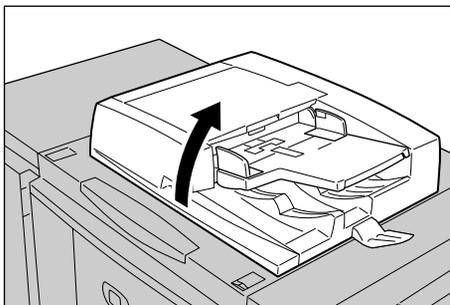

2. Limpe a tampa de originais com um tecido macio umedecido com água para remover a sujeira e, em seguida, use um pano macio seco.

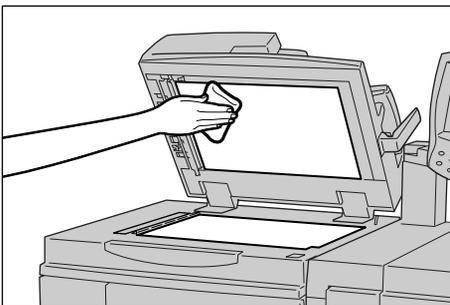


NOTA: Caso seja difícil remover a sujeira, tente esfregar com cuidado usando um pano macio umedecido com uma quantidade pequena de detergente neutro.

Limpeza do vidro de originais.



NOTA: O vidro de originais consiste em duas partes: o vidro de originais propriamente dito e uma tira de vidro. O vidro de originais é o vidro no qual são colocados os originais para cópia. A tira de vidro é a parte localizada à esquerda do vidro de originais. A tira de vidro tem aproximadamente 2,54 centímetros de largura.

3. Limpe o vidro de originais com um tecido macio umedecido com água para remover a sujeira e, em seguida, use um pano macio seco.

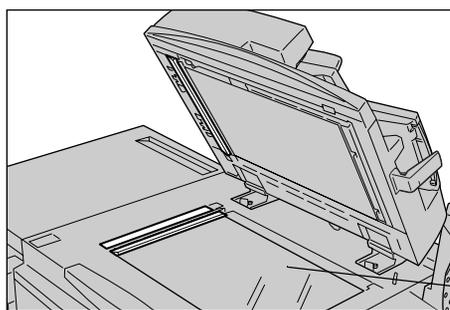

Vidro de Originais



NOTA: Caso seja difícil remover a sujeira, tente esfregar com cuidado usando um pano macio umedecido com uma quantidade pequena de detergente neutro.



CUIDADO: Não pressione com força excessiva o vidro de originais. Isso resultará em danos à superfície do vidro.


11. Manutenção

Limpeza do conjunto da lente de digitalização do verso



NOTA: O conjunto da lente de digitalização do verso localiza-se na lateral esquerda do vidro de originais. O conjunto consiste em uma tira de vidro espelhado, uma tira de metal, uma tira de plástico branca e rolos. Todas as peças do conjunto devem ser limpas para assegurar a melhor qualidade de imagem ao fazer cópias.


- Com o AAOFV aberto, puxe a alavanca localizada na parte superior da tampa de originais; consulte a figura abaixo.

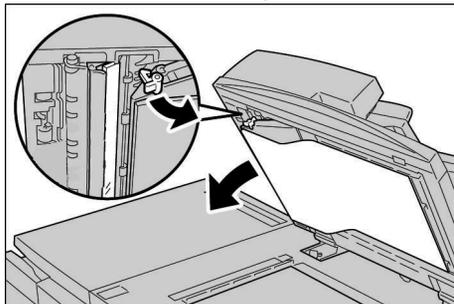

Parte da tampa de originais é liberada do módulo, permitindo melhor acesso ao conjunto da lente de digitalização do verso.



- Limpe o vidro espelhado, a tira de metal, os dois lados da tira de plástico branca e os rolos usando um pano macio umedecido com água para remover qualquer sujeira e, em seguida, limpe-os com um pano macio e seco.

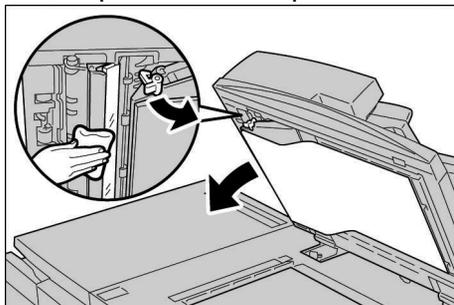


CUIDADO: Não pressione com força excessiva o vidro espelhado. Isso resultará em danos ao filme ao redor da superfície do vidro.



NOTA: Caso seja difícil remover a sujeira, tente esfregar com cuidado usando um pano macio umedecido com uma quantidade pequena de detergente neutro.

- Assim que o conjunto de digitalização do verso estiver limpo, retorne a tampa de originais à posição original e assegure-se que a alavanca esteja travada.

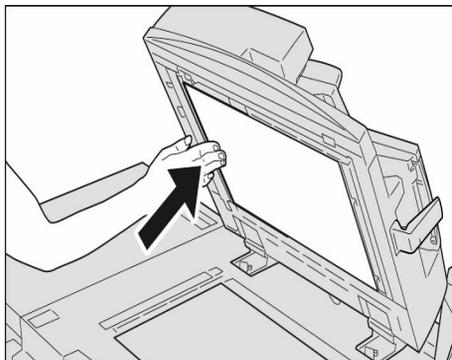

Se você tocar o vidro de originais com as mãos desprotegidas, limpe-o antes de fechar o AAOFV.

- Feche o AAOFV com cuidado.

Limpeza dos rolos do alimentador de originais

Se a máquina estiver equipada com um alimentador de originais e os rolos do alimentador estiverem sujos, a sujeira pode aparecer nas cópias e a máquina pode ter dificuldade para detectar os tamanhos dos documentos.

Para garantir a produção de cópias nítidas, limpe essa área uma vez por mês.




PONTO-CHAVE: Não use benzeno, tiner ou outro solvente orgânico. Isso pode danificar a pintura ou o revestimento das partes plásticas.

Limpar a máquina com muita água pode causar o mal funcionamento da máquina ou fazer com que ela danifique os documentos durante a cópia ou a impressão.



- Levante o prendedor da tampa do alimentador automático de originais até abri-la completamente.

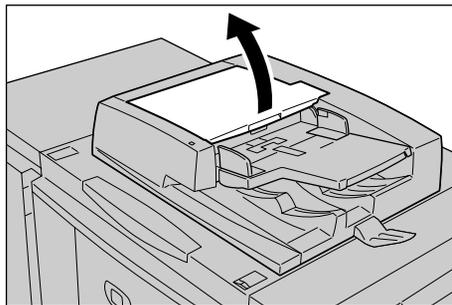


11. Manutenção



NOTA: Quando a tampa é aberta completamente, ela fica numa posição fixa. Abra a tampa com cuidado.

2. Ao girar os rolos, limpe-os com cuidado usando um pano macio umedecido com água.

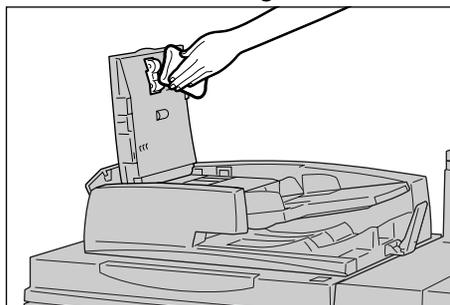

PONTO-CHAVE: Torça bastante o pano para evitar cair água dentro da máquina. Gotas d'água podem causar mal funcionamento em componentes internos.



NOTA: Caso seja difícil remover a sujeira, tente esfregar com cuidado usando um pano macio umedecido com uma quantidade pequena de detergente neutro.

3. Feche a tampa superior do alimentador de originais até ouvir um clique, indicando que está no lugar.
4. Feche a tampa esquerda do alimentador de originais até ouvir um clique, indicando que está no lugar.