



Fiery[®] EXP4110
SERVER & CONTROLLER SOLUTIONS



Opzioni di stampa

© 2005 Electronics for Imaging, Inc. Per questo prodotto, il trattamento delle informazioni contenute nella presente pubblicazione è regolato da quanto previsto in *Avvisi legali*.

45051957

26 settembre 2005

INDICE





INTRODUZIONE	5
<hr/>	
Terminologia e convenzioni	5
<hr/>	
Informazioni su questo manuale	5
INFORMAZIONI GENERALI SULLE OPZIONI DI STAMPA	6
<hr/>	
Informazioni sui driver di stampa e sui file di descrizione della stampante	6
<hr/>	
Impostazione delle opzioni di stampa	7
Ordine gerarchico per la modifica delle opzioni di stampa	8
OPZIONI DI STAMPA	9
<hr/>	
Opzioni ed impostazioni di stampa	9
<hr/>	
Informazioni aggiuntive	18
Creazione booklet	18
Regolazione centratura	20
Fascicola in vassoio unico	20
Regolazione scorrimento	21
Fronte-retro	21
Spostamento immagine	22
Scala	22
INDICE ANALITICO	23

INTRODUZIONE

Questo manuale fornisce una descrizione delle opzioni di stampa di Fiery EXP4110. Fornisce inoltre spiegazioni relative a ciascuna opzione di stampa e informazioni relative ai requisiti e alle restrizioni.

Terminologia e convenzioni

In questo manuale viene utilizzata la seguente terminologia e le seguenti convenzioni.

Termini o convenzione	Si riferisce a
Aero	Fiery EXP4110 (nelle illustrazioni e negli esempi)
Fiery EXP4110	Fiery EXP4110
Mac OS	Apple Mac OS X
Stampante	Xerox 4110
Titoli in <i>corsivo</i>	Altri manuali della documentazione
Windows	Microsoft Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003
	Argomenti per i quali la Guida del software fornisce informazioni aggiuntive
	Suggerimenti e informazioni
	Informazione importante
	Informazione importante su azioni che potrebbero causare danni fisici all'utente o a terzi

Informazioni su questo manuale

Questo manuale comprende i seguenti argomenti:

- Informazioni relative ai driver di stampa, ai file PPD/PDD (file di descrizione della stampante) e alle impostazioni delle opzioni di stampa di Fiery EXP4110.
- Descrizioni di ciascuna opzione di stampa comprese le impostazioni predefinite e gli eventuali requisiti e restrizioni.

INFORMAZIONI GENERALI SULLE OPZIONI DI STAMPA

Il presente capitolo contiene una descrizione dei driver di stampa e dei file PPD, nonché delle opzioni di stampa di Fiery EXP4110; spiega inoltre dove impostare le opzioni di stampa.

Informazioni sui driver di stampa e sui file di descrizione della stampante

Fiery EXP4110 riceve i file dai computer in rete, li elabora (RIP) e li invia alla stampante. I computer Windows e Mac OS comunicano con Fiery EXP4110 tramite il driver di stampa e i file di descrizione delle stampanti (PPD). I computer Windows possono comunicare con Fiery EXP4110 anche mediante undriver di stampa PCL (Printer Control Language) e i file PDD (l'equivalente PCL dei file PPD). Entrambi i driver consentono di utilizzare alcune funzioni speciali di Fiery EXP4110 dalla finestra di dialogo Stampa.

Il driver di stampa gestisce le comunicazioni di stampa tra l'applicazione e la stampante. Esso interpreta le istruzioni generate dall'applicazione, le unisce alle opzioni specifiche della stampante e le converte tutte nel linguaggio Adobe PostScript o PCL supportato dalla stampante. In altri termini, il driver di stampa genera un file PostScript o PCL basandosi sul file originale e sulle opzioni impostate nella finestra di dialogo Stampa.

Inoltre, il driver consente di selezionare le opzioni di stampa per la stampante utilizzata. Per fare ciò, il driver di stampa deve essere associato al file PPD/PDD della propria unità Fiery EXP4110. Il file PPD/PDD contiene le informazioni sulle funzioni e le capacità di una particolare unità di stampa (ad esempio, i formati carta ed i tipi di supporto previsti). Il driver legge i dati contenuti nel file PPD/PDD e li trasforma in opzioni selezionabili dalla finestra di dialogo Stampa. Il file PPD/PDD per Fiery EXP4110 comprende le informazioni relative alle funzioni sia della stampante che di Fiery EXP4110. Per informazioni sulle opzioni di stampa specifiche per l'unità Fiery EXP4110, vedere la tabella a [pagina 10](#).

Impostazione delle opzioni di stampa

Le opzioni di stampa consentono di accedere a tutte le funzioni speciali della stampante e di Fiery EXP4110. È possibile specificare le opzioni di stampa usando i metodi seguenti:

- Durante la configurazione

Alcune impostazioni vengono specificate dall'amministratore durante la configurazione. Per informazioni sulle impostazioni predefinite del server, rivolgersi all'amministratore o all'operatore.

- Dalle applicazioni

Con i driver di stampa Adobe PostScript e PCL, è possibile specificare le impostazioni di stampa per i lavori nel momento in cui si invia in stampa un lavoro. Per informazioni su come specificare le impostazioni per il lavoro dalle applicazioni Windows, vedere il manuale *Stampa da Windows*. Per informazioni su come specificare le impostazioni per il lavoro dalle applicazioni Mac OS, vedere il manuale *Stampa da Mac OS*.

- Da Hot Folders

È possibile assegnare un gruppo di opzioni di stampa ad una cartella automatica Hot Folders. Quando si specificano le opzioni di stampa per una cartella automatica, queste vengono assegnate a tutti i lavori inviati tramite quella cartella. Queste opzioni di stampa sovrascrivono qualsiasi opzione predefinita.

Per ulteriori informazioni, vedere la Guida di Hot Folders.



- Dalla finestra per sovrascrivere le impostazioni di Command WorkStation

Per modificare le impostazioni di stampa da Command WorkStation, fare doppio clic sul lavoro per visualizzare la finestra di dialogo Proprietà.



Per ulteriori informazioni su Command WorkStation, vedere la Guida di Command WorkStation.

Ordine gerarchico per la modifica delle opzioni di stampa

L'ordine gerarchico per la modifica è il seguente:

- Le impostazioni del driver di stampa definite dall'utente sovrascrivono quelle definite nei menu di configurazione di Fiery EXP4110.
- Le impostazioni specificate dalle applicazioni per la gestione dei lavori sovrascrivono quelle del driver di stampa definite dall'utente.

OPZIONI DI STAMPA

In questo capitolo vengono illustrate le opzioni di stampa di Fiery EXP4110, le impostazioni predefinite ed ogni eventuale vincolo o restrizione. Vengono inoltre fornite informazioni dettagliate sulle opzioni di stampa specifiche.

Opzioni ed impostazioni di stampa

Nella seguente tabella, le impostazioni sottolineate nella colonna Opzione e impostazioni indicano i valori predefiniti del driver di stampa (valori predefiniti del file PPD/PDD). Se non si utilizza l'interfaccia del driver di stampa per configurare una particolare opzione, Fiery EXP4110 stampa il lavoro con l'impostazione sottolineata.

Per le opzioni che possono essere impostate durante la configurazione da FieryBar, Command WorkStation o Configure, se si seleziona Valore predefinito della stampante, il lavoro verrà stampato su Fiery EXP4110 con l'impostazione specificata durante la configurazione. Per le opzioni che non possono essere impostate durante la configurazione, il lavoro verrà stampato su Fiery EXP4110 con l'impostazione Valore predefinito della stampante. Per ulteriori informazioni, vedere la colonna Requisiti, restrizioni e informazioni nella tabella di seguito riportata.

Per conoscere le impostazioni predefinite di configurazione, stampare la pagina di configurazione da Command WorkStation.

Opzione e impostazioni (l'impostazione predefinita è sottolineata)	Descrizione	Requisiti, restrizioni e informazioni
Adatta a booklet <u>Si/No</u>	Selezionare Sì quando il formato del documento originale deve essere stampato sullo stesso formato carta dimezzando le dimensioni dell'immagine.	
Alim. foglio separazione <u>Vassoio 1/Vassoio 2/Vassoio 3/Vassoio 4/ Vassoio 5 (MSI)/Vassoio 6 (HCF1)/ Vassoio 7 (HCF2)/Inseritore</u> (stazione di finitura-D)	Specificare il vassoio da utilizzare per il foglio di separazione.	
Alimentaz copertina booklet <u>Come il lavoro/</u> <u>Inseritore (stazione di finitura-D)/</u> <u>Vassoio 1/Vassoio 2/Vassoio 3/Vassoio 4/ Vassoio 5 (MSI)/ Vassoio 6 (HCF1)/ Vassoio 7 (HCF2)</u>	Specificare il vassoio di alimentazione che si desidera utilizzare per la copertina esterna.	Questa opzione è disponibile solo dai driver di stampa per Windows 2000/XP e Mac OS X. Questa opzione è supportata solo con le impostazioni booklet A sella e Stampa multipla.
Alimentazione fogli tra lucidi <u>Vassoio 1/Vassoio 2/Vassoio 3/ Vassoio 4/Vassoio 6 (HCF1)/ Vassoio 7 (HCF2)</u>	Specificare il vassoio da utilizzare per i fogli da inserire tra i lucidi.	
Alimentazione <u>Selezione automatica/Vassoio 1/Vassoio 2/ Vassoio 3/Vassoio 4/Vassoio 5 (MSI)/ Vassoio 6 (HCF1)/Vassoio 7 (HCF2)/ Inseritore (stazione di finitura-D)</u>	Specificare il vassoio da utilizzare per il lavoro di stampa. NOTA: Specificare il vassoio di alimentazione in questa opzione piuttosto che dall'applicazione dalla quale si stampa.	Specificando Selezione automatica viene automaticamente selezionato il cassetto contenente il formato pagina specificato per il lavoro.
Allinea immagini fronte-retro <u>Si/No</u>	Specificare se si desidera che l'immagine della copertina anteriore sia allineata a quella della copertina posteriore quando si utilizza l'opzione Spostamento immagine.	Questa opzione è disponibile solo nei driver di stampa per Windows 2000/XP/Server 2003 o in Command WorkStation. Per ulteriori informazioni, vedere pagina 22 . Questa opzione non è supportata dal driver PCL.
Allineamento cassette <u>Abilita/Disabilita</u>	Specificare se si desidera abilitare l'allineamento dei cassette.	Per ulteriori informazioni, vedere il manuale <i>Programmi di utilità</i> .
Anteprima master <u>Fare clic per visualizzare l'anteprima</u>	Fare clic se si desidera generare un'immagine a bassa risoluzione del master FreeForm selezionato.	Questa opzione può essere selezionata solo se l'opzione Usa master è abilitata. Per ulteriori informazioni, vedere il manuale <i>Stampa di dati variabili</i> .

Opzione e impostazioni (l'impostazione predefinita è sottolineata)	Descrizione	Requisiti, restrizioni e informazioni
Anteriore (asse X e asse Y) <i>definire un valore numerico</i>	Specificare i valori per lo spostamento dell'immagine Anteriore.	Se il valore immesso sposta l'immagine oltre le dimensioni della pagina, l'immagine apparirà tagliata oppure non potrà essere stampata. Per ulteriori informazioni, vedere pagina 22 .
Copertina anteriore No/Stampa su fronte/ Stampa su retro/ Fronte e retro vuoti/ Stampa su entrambi i lati	Specificare se si desidera stampare una copertina anteriore all'inizio del proprio lavoro di stampa. Selezionare Stampa su fronte per stampare sulla parte anteriore della copertina anteriore. Selezionare Stampa su retro per stampare sulla parte posteriore della copertina anteriore. Selezionare Fronte e retro vuoti se si desidera che la copertina anteriore sia vuota. Selezionare Stampa su entrambi i lati per stampare sulla parte anteriore e posteriore della copertina anteriore.	Questa opzione è disponibile solo se l'opzione Creazione booklet è abilitata.
Copertina posteriore No/Stampa su fronte / Stampa su retro/ Fronte e retro vuoti / Stampa su entrambi i lati	Specificare se si desidera stampare una copertina posteriore alla fine del proprio lavoro di stampa. Selezionare Stampa su fronte per stampare sulla parte anteriore della copertina posteriore. Selezionare Stampa su retro per stampare sulla parte posteriore della copertina posteriore. Selezionare Fronte e retro vuoti se si desidera che la copertina posteriore sia vuota. Selezionare Stampa su entrambi i lati per stampare sulla parte anteriore e posteriore della copertina posteriore.	Questa opzione è disponibile solo se l'opzione Creazione booklet è abilitata.
Copie 1- (il numero massimo di copie dipende dal sistema operativo)	Specificare quante copie del lavoro si desidera stampare.	

Opzione e impostazioni (l'impostazione predefinita è sottolineata)	Descrizione	Requisiti, restrizioni e informazioni
Crea master <u>No/1-15</u>	Per creare un master FreeForm dal lavoro corrente, specificare un numero da assegnare al file master FreeForm.	Per ulteriori informazioni, vedere il manuale <i>Stampa di dati variabili</i> . Command WorkStation consente di selezionare fino a 100 master FreeForm. Per ulteriori informazioni, vedere la Guida di Command WorkStation.
Creazione booklet <u>No/A sella/A sella-rilegatura lato dx/ Senza cuciture/Senza cuciture-rileg. lato dx/Stampa multipla-stampa veloce/Stampa multipla-doppia stampa</u>	Specificare il modo in cui si desidera che siano disposte le pagine del lavoro in layout speciali per la piegatatura e il taglio dopo la stampa.	Per ulteriori informazioni, vedere pagina 18 .
Fascicola in vassoio unico <u>Si/No</u>	Specificare come si desidera che vengano fascicolati lavori di più pagine e in più copie.	Per ulteriori informazioni, vedere pagina 20 .
Foglio di separazione <u>Si/No</u>	Specificare se si desidera inserire un foglio di separazione tra le copie o le pagine di lavori in più copie.	Questa opzione è disponibile solo per i lavori non fascicolati o fascicolati in vassoio unico.
Formato di stampa <u>Come formato documento/Lettera/ Lettera SEF/ A4/A4 SEF/A5/A5 SEF/ A3 SEF/B5/B5 SEF/ Statement SEF/ Executive LEF/Executive SEF/8x10/ 8x10 SEF/8,5x13/Legale SEF/ 11x17 SEF/Copertina A4/ 9x11/12x18/SR-A3 SEF/13x19 SEF/ Cartolina SEF/ Busta Choukei (Size 3)/ Return Postcard SEF/Legale 13,5 SEF/ 16-kai/16-kai SEF/Statement</u>	Specificare le dimensioni di stampa del documento. Se le dimensioni del documento sono diverse dal formato di stampa selezionato, il documento viene ridotto/ingrandito e stampato in base al formato di stampa specificato.	
Formato foglio separaz. <u>Lettera/Lettera SEF/A4/A4 SEF/A5/ A5 SEF/A3 SEF/B5/B5 SEF/B4 SEF/ Statement SEF/8x10/8x10 SEF/8,5x13 SEF/Legale SEF/11x17 SEF/12x18 SEF/ SR-A3 SEF/B4 SEF</u>	Specificare il formato pagina da utilizzare per il foglio di separazione.	

Opzione e impostazioni (l'impostazione predefinita è sottolineata)	Descrizione	Requisiti, restrizioni e informazioni
Formato pagina <u>Lettera</u> /Lettera SEF/A4/ A4 SEF/A6 SEF/A5/A5 SEF/ A3 SEF/B6 SEF/B5/B5 SEF/ 5,5x8,5 (Statement) SEF/7,25 x10,5 (Executive) LEF/7,25 x10,5 (Executive) SEF/ 8x10/ 8x10 SEF/Spagnolo (8,46x12,4) SEF/8,5x13 SEF/ 8,5x14 (Legale) SEF/11x15 SEF/ 11x17 (Ledger) SEF/ Copertina A4/ Copertina A4 SEF/Lettera-Copertina (9x11) LEF/Lettera-Copertina (9x11) SEF/12x18 SEF/ SRA3 (12,6 x17,7 SEF)/ 12,6x19,2 SEF/13x18 SEF/13x19 SEF/ Cartolina (4,6) SEF/Cartolina (5x7) SEF/ Dimensione personalizzata pagina PostScript/9 x 11/A5/A4/A3/Executive/ Legale/Tabloid/Personalizzato	Specificare il formato pagina su cui si desidera stampare il documento.	Per i formati pagina personalizzati, vedere il manuale <i>Stampa da Windows</i> o <i>Stampa da Mac OS</i> .
Fronte-retro <u>No</u> /Alto-Alto/Alto-Basso	Specificare se si desidera stampare su facciata singola o in fronte-retro selezionando l'orientamento delle immagini stampate.	Per ulteriori informazioni sulla stampa fronte-retro, vedere pagina 21 .
Interponi fogli tra lucidi Si/ <u>No</u>	Selezionare Sì per stampare più lucidi separati da fogli bianchi di carta comune.	
Istruzioni	Immettere le istruzioni per il lavoro indirizzate all'operatore.	Questo campo può contenere un massimo di 127 caratteri (caratteri alfanumerici e speciali).
Luminosità <u>Valore predefinito della stampante</u> / 85% chiarissimo/90% molto chiaro/ 95% chiaro/100% normale/105% scuro/ 110% molto scuro/115% scurissimo	Selezionare 85% per un'immagine più chiara, 115% per un'immagine più scura o usare una delle impostazioni comprese fra questi due valori.	Questa opzione non è supportata dal driver PCL.
Modo graffatura <u>No</u> /Singola in basso a sinistra/Singola in basso a destra/Singola in alto a sinistra/Singola in alto a destra/Doppia (a sinistra o in alto)/Doppia (a destra o in basso)/Singola (a sinistra o in alto)/Singola (a destra o in basso)	Specificare il numero e la posizione delle graffe.	
Modo retinatura stampante <u>Grafica</u> /Foto/Testo	Selezionare una retinatura mezzitoni predefinita per impostare il valore in lpi dell'immagine raster utilizzata durante la stampa.	

Opzione e impostazioni (l'impostazione predefinita è sottolineata)	Descrizione	Requisiti, restrizioni e informazioni
Modo sfalsamento <u>Si/No/Valore predefinito della stampante</u>	Specificare se i diversi lavori di stampa debbano essere alternati nel cassetto della fotocopiatrice.	È necessario disporre di una stazione di finitura per applicare lo sfalsamento al lavoro.
Nome gruppo	Se sono abilitati i gruppi di stampa, l'amministratore avrà assegnato gli utenti ai gruppi di stampa e le password a ciascun gruppo. Immettere il nome del gruppo appropriato per il lavoro di stampa.	
Note 1	Immettere le informazioni relative al lavoro.	Il campo Note può contenere un massimo di 31 caratteri.
Ordine pagine <u>Normale/Inverso</u>	Selezionare Normale per stampare le pagine del proprio lavoro dalla prima all'ultima. Selezionare Inverso per stampare le pagine del proprio lavoro dall'ultima alla prima.	
Orientamento <u>Verticale/Orizzontale</u>	Specificare se si desidera assegnare al documento un orientamento verticale o orizzontale.	Questa opzione è disponibile solo dai driver di stampa per Windows.
Ottimizza PowerPoint <u>Valore predefinito della stampante/</u> <u>Si/No</u>	Selezionare Sì quando si stampano file di Microsoft PowerPoint su Fiery EXP4110.	Impostando questa opzione su Sì, si riduce il tempo di elaborazione dei lavori PowerPoint.
Ottimizzazione testo/grafica <u>Valore predefinito della stampante/</u> <u>Si/No</u>	Specificare se si desidera arrotondare i bordi di testo o grafica vettoriale.	Questa opzione non è disponibile per PCL.
Password gruppo	Se sono abilitati i gruppi di stampa, l'amministratore avrà assegnato gli utenti ai gruppi di stampa e le password a ciascun gruppo. Immettere la password del gruppo appropriata per il lavoro di stampa.	
Percorso di ricerca file <i>definire il percorso di ricerca del file</i>	Alcuni lavori PPML e Creo VPS non contengono in un solo file tutte le risorse relative ai lavori con dati variabili. In questi casi è necessario specificare, lavoro per lavoro, l'ubicazione delle risorse esterne del lavoro con dati variabili in modo tale da consentire a Fiery EXP4110 di accedervi.	Questa opzione è disponibile solo nel driver di stampa o nella finestra per la modifica delle opzioni di Command WorkStation, Windows Edition. Per ulteriori informazioni sulla stampa dei lavori PPML e Creo VPS, vedere il manuale <i>Stampa di dati variabili</i> .
Perforazione <u>No/2 fori/ 3 fori/4 fori</u>	Specificare il tipo di perforazione per il lavoro.	

Opzione e impostazioni (l'impostazione predefinita è sottolineata)	Descrizione	Requisiti, restrizioni e informazioni
Pianificazione stampa <u>Si/No</u>	Specificare se si desidera eseguire la pianificazione della stampa in base alla data e all'ora. Se l'opzione è abilitata, selezionare la data e l'ora per il lavoro di stampa.	Il lavoro viene stampato in base alla data e all'ora impostate su Fiery EXP4110, non sulla stazione di lavoro client. Se vengono selezionati più lavori e la loro stampa viene pianificata con la stessa data e ora, i lavori verranno stampati in ordine alfabetico.
Piegatura No, Piegatura a metà, Piegatura booklet, Piegatura e graffatura booklet, Piegatura a Z, Piegatura a Z con margine, Piegatura a C	Specificare il modo in cui si desidera che siano disposte le pagine del lavoro in layout speciali per la piegatura e il taglio dopo la stampa.	
Posizione perforatura <u>No/A sinistra o in alto/A destra o in basso</u>	Specificare la posizione della perforatura per il lavoro.	
Posteriore (asse X e asse Y) <i>definire un valore numerico</i>	Specificare i valori per lo spostamento dell'immagine Posteriore. Se l'opzione "Allinea immagini fronte-retro" è abilitata, le impostazioni per Posteriore sono disabilitate.	Se si immette un valore che sposta l'immagine oltre le dimensioni della pagina, l'immagine apparirà tagliata o non potrà essere stampata. Per ulteriori informazioni, vedere pagina 22 .
Regolazione centratura <u>XY/Alto X/Basso X/Sinistra Y/Destra Y</u>	Specificare come si desidera che le immagini vengano posizionate sulla pagina per la stampa del lavoro di imposizione.	Per ulteriori informazioni, vedere pagina 20 .
Regolazione scorrimento <u>No/Normale/Spessa</u>	Usare questa opzione per regolare la posizione delle immagini che possono allontanarsi dal centro del foglio a seguito dell'allestimento del booklet. Selezionare Spessa se si utilizza un supporto spesso per il proprio lavoro di stampa. Selezionare Normale se si usa un supporto normale per il proprio lavoro di stampa	Lo scorrimento può verificarsi quando i lavori booklet sono costituiti da un numero elevato di pagine o quando vengono stampati su supporti spessi. Per ulteriori informazioni, vedere pagina 21 . Questa opzione non è supportata dal driver PCL.
Riduzione toner <u>Valore predefinito della stampante/No/Sì</u>	Selezionare Sì per risparmiare la quantità di toner da utilizzare per la stampa di un lavoro.	
Rimuovi sfondo bianco per PPT <u>Si/No</u>	Selezionare Sì quando si utilizza PowerPoint per creare dati variabili in combinazione con FreeForm.	Questa opzione è disponibile anche da Command WorkStation e WebSpooler.

Opzione e impostazioni (l'impostazione predefinita è sottolineata)	Descrizione	Requisiti, restrizioni e informazioni
Salva ristampa veloce <u>Si/No/Solo RIP</u>	Specificare se si desidera salvare i dati raster su disco al termine della stampa di un lavoro, in modo da poterli ristampare senza rielaborarlo (RIP).	Se si imposta l'opzione su Sì, tutte le impostazioni delle opzioni di stampa resteranno associate ai dati raster salvati ogni volta che si ristampa il lavoro. Per stampare il lavoro impostando nuove opzioni, è necessario rimuovere i dati raster e rielaborare (RIP) il lavoro.
Scala <u>25-400%</u> <u>100%</u>	Specificare un valore per modificare la scala del lavoro di stampa.	Questa opzione è disponibile solo come modifica dalle applicazioni per la gestione dei lavori. NOTA: L'intervallo supportato va da 25 a 400 %. NOTA: Questa opzione non è uguale all'opzione Scala del driver di stampa.
Stampa faccia giù <u>Faccia giù/Faccia su</u>	Selezionare Faccia giù per stampare il documento sulla parte del foglio rivolta verso l'alto. Selezionare Faccia su per stampare il documento sulla parte del foglio rivolta verso il basso (ad esempio, il documento uscirà dalla stampante con il testo rivolto verso il basso).	
Stampa master <u>Valore predefinito della stampante/</u> <u>No/Sì</u>	Quando si crea una pagina master da un'applicazione e si abilita questa opzione, verrà stampato il file master. Selezionare questa opzione per controllare la pagina Master.	L'impostazione Valore predefinito della stampante riflette l'impostazione specificata durante la configurazione di Fiery EXP4110. Questa opzione può essere selezionata solo se l'opzione Crea master è abilitata. Per ulteriori informazioni, vedere il manuale <i>Stampa di dati variabili</i> . NOTA: La stampa del documento master comporta costi aggiuntivi.
Stampa protetta	Per proteggere la stampa, è necessario immettere una password a piacere e digitarla nuovamente nel display a sfioramento della stampante. Per ulteriori dettagli, vedere la documentazione fornita con la stampante.	Questa opzione non è disponibile per PCL.
Supporti misti <u>Definisci (definire i supporti misti)</u>	Fare clic su Definisci per specificare i tipi di supporto da utilizzare per pagine specifiche.	Per ulteriori informazioni, vedere il manuale <i>Programmi di utilità</i> .

Opzione e impostazioni (l'impostazione predefinita è sottolineata)	Descrizione	Requisiti, restrizioni e informazioni
Tipo di supporti <u>Usa impostazioni macchina/</u> Carta comune (64-105gsm)/Trasparente/ Carta comune (retro 2) (64-105 gsm)/ Divisori 1 (106-216 gsm)/Etichetta/ Carta riciclata (64-105 gsm)/ Perforato (64-105 gsm)/ Carta pesante 1 (106-216 gsm)/ Carta pesante 2 (217-253 gsm)/ Sottile (52-63 gsm)/ Divisori 2 (217-253 gsm)/ Personalizzato 1 (64-105gsm) - Personalizzato 5 (64-105gsm)	Selezionare il tipo di supporto da caricare nel cassetto selezionato.	Per ulteriori informazioni sui tipi di supporto e la selezione della carta, vedere la documentazione fornita con la stampante.
Unità di misura <u>Millimetri/Pollici/Punti</u>	Specificare l'unità di misura che si desidera utilizzare con l'opzione Spostamento immagine.	Per ulteriori informazioni sull'opzione Spostamento immagine, vedere pagina 22 .
Usa master <u>No/1-15</u>	Per i lavori di stampa con dati variabili, specificare il master FreeForm che si desidera utilizzare.	Per ulteriori informazioni, vedere il manuale <i>Stampa di dati variabili</i> . Command Workstation consente di selezionare fino a 100 master FreeForm. Per ulteriori informazioni sulla creazione dei master FreeForm in Command Workstation, vedere la Guida di Command WorkStation.
Vassoio di ricezione <u>Selezione automatica/</u> Vassoio super. staz. finitura/ Vassoio raccolta staz finitura/ Vassoio booklet/Vassoio piegatrice buste	Specificare il vassoio di uscita per il lavoro di stampa.	

Informazioni aggiuntive

Le sezioni che seguono forniscono informazioni aggiuntive sulle opzioni di stampa. Per ulteriori informazioni sulle impostazioni, i requisiti e le restrizioni relative a queste opzioni, vedere “Opzioni ed impostazioni di stampa” a pagina 9.

Creazione booklet

Utilizzare questa opzione per disporre le pagine del lavoro di stampa in layout speciali per la piegatura o il taglio dopo la stampa.


NOTA: I formati pagina personalizzati non sono supportati con questa opzione.

No: il lavoro viene stampato senza che venga applicata alcuna funzione di imposizione booklet.

A sella: selezionare questa impostazione se si desidera che l'intero documento venga piegato e raccolto per la stampa in formato booklet. Le pagine finite possono essere graffate o cucite intorno alla piegatura centrale o al dorso.

È inoltre possibile utilizzare lo scorrimento per regolare lo spostamento dell'immagine che può verificarsi per la stampa di booklet. Per ulteriori informazioni, vedere “Regolazione centratura” a pagina 20.

A sella

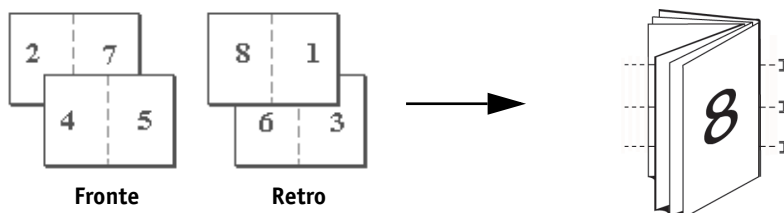


A sella-rilegatura lato dx: questa opzione è simile all'opzione A sella, ma la sequenza del numero di pagina va da destra a sinistra.

Senza cuciture: selezionare questa impostazione per stampare pagine in piegatura separate che vengono raccolte per il formato booklet. Le pagine finite vengono cucite in sequenza per il rifilo o per l'incollatura.

Senza cuciture-rileg. lato dx: questa opzione è simile all'opzione Senza cuciture, ma la sequenza del numero di pagina va da destra a sinistra.


Senza cuciture

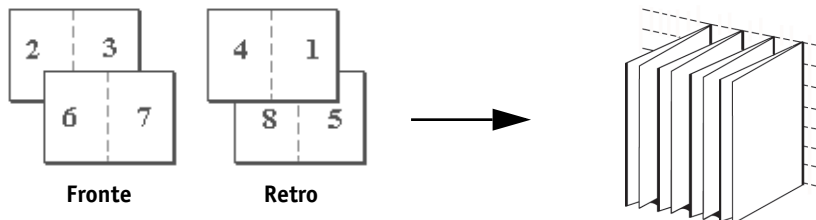

Doppia stampa: selezionare questa impostazione se si desidera stampare un lavoro in modo che i dati della prima pagina vengano duplicati sul primo foglio. Il foglio successivo duplicherà i dati relativi alla seconda pagina e così via. Ad esempio, quando ciascuna delle copie stampate viene tagliata a metà, vengono creati due set completi dello stesso documento.


Doppia stampa

Lato singolo

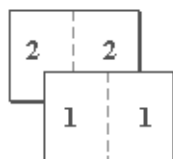

Solo fronte

Stampa fronte-retro

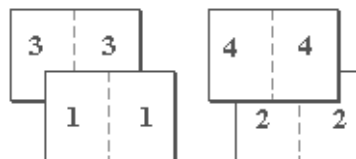


Fronte

Retro

Stampa veloce: selezionare questa impostazione se si desidera accelerare la stampa di un lavoro in modo che, quando i fogli vengono fascicolati e tagliati dalla posizione centrale, il lavoro venga numerato nell'ordine corretto e separato in due gruppi. L'ordine di stampa è tale che quando i fogli vengono tagliati a metà, possono essere combinati per formare un unico set completo del documento, con tempi di stampa più brevi.


Stampa veloce

Lato singolo

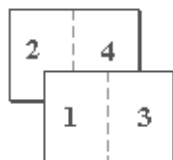

Solo fronte

Stampa fronte-retro

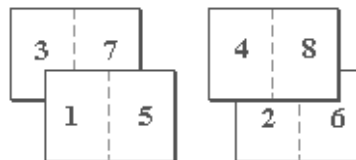

Fronte






Retro

Regolazione centratura

Usare questa opzione per specificare come si desidera che le immagini vengano posizionate sulla pagina.

NOTA: L'opzione Regolazione centratura è disponibile solo quando Creazione booklet è selezionata, Orientamento è impostata su Verticale e Layout è impostata su 1 pagina o 2 pagine.

Nella seguente tabella vengono descritte le impostazioni relative all'opzione Regolazione centratura:

Impostazione Regolazione centratura	Posizione dell'immagine sulla pagina
XY Posiziona l'immagine al centro della pagina.	
Alto X Posiziona l'immagine in modo che questa sia a filo con la parte superiore della pagina.	
Basso X Posiziona l'immagine in modo che questa sia a filo con la parte inferiore della pagina.	
Sinistra Y Posiziona l'immagine in modo che questa sia a filo con la parte sinistra della pagina.	
Destra Y Posiziona l'immagine in modo che questa sia a filo con la parte destra della pagina.	

Fascicola in vassoio unico

Usare questa opzione per specificare le opzioni di fascicolazione.

Si: le copie di un lavoro completo vengono fascicolate secondo l'ordine 1-N, 1-N.

No: le copie di un lavoro completo vengono fascicolate secondo l'ordine 1,1, 2,2, 3,3.

NOTA: La fascicolazione dei lavori di stampa con supporti misti e dati variabili viene eseguita in maniera differente rispetto agli altri lavori. Per i lavori con supporti misti, le copie di un lavoro completo vengono fascicolate per gruppi di finitura. Per i lavori di stampa con dati variabili, le copie di un lavoro completo vengono fascicolate per record.

Regolazione scorrimento

Usare questa opzione per regolare la posizione delle immagini che possono allontanarsi dal centro del foglio a seguito dell'allestimento del booklet. Lo scorrimento può verificarsi quando i booklet sono costituiti da un numero elevato di pagine o quando vengono stampati su supporti spessi.

NOTA: Per usare questa opzione, è necessario impostare l'opzione Creazione booklet su A sella, A sella-rilegatura lato dx, Senza cuciture o Senza cuciture-rileg. lato dx e l'opzione Fronte-retro su Alto-Alto.

Fronte-retro

La stampante Fiery EXP4110 può eseguire la stampa fronte-retro automatica. Quando l'opzione per la stampa fronte-retro è abilitata, la stampante gira automaticamente i fogli per la stampa sul lato opposto.

PER STAMPARE PAGINE IN FRONTE-RETRO AUTOMATICAMENTE

- 1 **Selezionare Stampa dall'applicazione utilizzata ed individuare l'opzione di stampa Fronte-retro.**





L'ubicazione delle opzioni di stampa di Fiery EXP4110 varia a seconda del driver di stampa utilizzato.

- 2 **Selezionare un'impostazione per la stampa fronte-retro.**

Alto-Alto: l'immagine sul lato 1 viene stampata in modo che il bordo superiore corrisponda al bordo superiore dell'immagine stampata sul lato 2.

Alto-Basso: l'immagine sul lato 1 viene stampata in modo che il suo bordo superiore corrisponda al bordo inferiore dell'immagine stampata sul lato 2.

Nella seguente tabella sono riportate le impostazioni dell'opzione Fronte-retro con il corrispondente risultato di stampa:

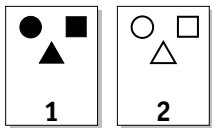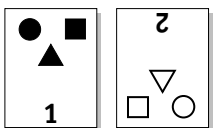	Alto-Alto	Alto-Basso
Verticale		
Orizzontale		

Spostamento immagine

Questa opzione consente di specificare di quanto si desidera spostare l'immagine su ciascuna pagina in relazione all'asse X (orizzontale) e Y (verticale). Tale spostamento consente di applicare numerose opzioni di finitura, come ad esempio la graffatura e la legatura. Selezionando questa opzione, è possibile evitare che le immagini vengano troncate.

NOTA: Questa opzione è disponibile per i driver di stampa PostScript per Windows o in Command WorkStation.

NOTA: Questa opzione viene attivata solo per i lavori in cui l'opzione Layout è impostata su 1 pagina.

PER DEFINIRE LO SPOSTAMENTO DELL'IMMAGINE PER UN LAVORO DI STAMPA

- 1 Nel driver di stampa, fare clic sulla barra delle opzioni di stampa **Spostamento immagine**.



- 2 Selezionare l'unità di misura che si desidera utilizzare.
 - 3 Immettere le impostazioni per Anteriore e Posteriore nei campi relativi agli assi X e Y. È anche possibile utilizzare i pulsanti freccia su e freccia giù per impostare i valori desiderati.
- NOTA:** Il valore massimo per l'asse X e per l'asse Y è 999,99 punti/13,88 pollici/352,77 millimetri.
- 4 Selezionare **Allinea immagini fronte-retro** se si desidera allineare le immagini sul fronte e sul retro in modo proporzionale.

Scala

L'operatore può specificare un valore per la riduzione e l'ingrandimento, ma questo valore viene applicato a qualsiasi altro valore di scala precedentemente impostato per il lavoro. Ad esempio, se un utente invia un lavoro con un valore di scala di 50% e l'operatore specifica un valore di ingrandimento di 200%, il lavoro viene stampato con un valore pari al 100% del formato del documento originale, che corrisponde al 50% di 200%.

INDICE ANALITICO

A

A sella, impostazione 18
Adatta a booklet, opzione 10
Alim. foglio separazione, opzione 10
Alimentaz. copertina booklet, opzione 10
Allineamento cassette, opzione 10
Anteprima master, opzione 10
Anteriore, opzione 11

C

Copertina anteriore, opzione 11
Copertina posteriore, opzione 11
Copie, opzione 11
Crea master, opzione 12
Creazione booklet, opzione 12, 18

D

Doppia stampa, impostazione booklet 19

F

Fascicolazione, opzione 12, 20
file di descrizione della stampante,
vedere PPD
Foglio di separazione, opzione 12
Formato di stampa, opzione 12
Formato foglio separaz., opzione 12
Formato pagina, opzione 13
Fronte-retro, opzione 13, 21

H

Hot Folders, modifica delle
impostazioni di stampa 7

I

Interponi fogli tra lucidi, opzione 10, 13
Istruzioni, campo 13

L

Luminosità, opzione 13

M

modifica delle impostazioni di stampa 7
impostazioni di stampa 7
opzione Adatta a booklet 10
opzione Alim. foglio separazione 10
opzione Alimentaz. copertina booklet 10
opzione Allineamento cassette 10
opzione Anteprima master 10
opzione Anteriore 11
opzione Copertina anteriore 11
opzione Copertina posteriore 11
opzione Copie 11
opzione Crea master 12
opzione Creazione booklet 12
opzione Fascicolazione 12
opzione Foglio di separazione 12
opzione Formato di stampa 12
opzione Formato foglio separaz. 12
opzione Formato pagina 13
opzione Fronte-retro 13, 21
opzione Interponi fogli tra lucidi 10, 13
opzione Luminosità 13
opzione Modo graffatura 13
opzione Modo sfalsamento 14
opzione Ordine pagine 14
opzione Orientamento 14
opzione Ottimizza PowerPoint 14
opzione Ottimizzazione testo/grafica 14
opzione Perforazione 14
opzione Pianificazione stampa 15
opzione Posizione perforatura 15
opzione Posteriore 15
opzione Regolazione centratura 15
opzione Regolazione scorrimento 15
opzione Riduzione toner 15
opzione Rimuovi sfondo bianco
per PPT 15
opzione Salva ristampa veloce 16

- opzione Scala 16
- opzione Stampa faccia giù 16
- opzione Stampa master 16
- opzione Supporti misti 16
- opzione Tipo di supporti 17
- opzione Usa master 17

Modo graffatura, opzione 13

Modo sfalsamento, opzione 14

N

Nome gruppo, campo 14

Note, campo 14

O

Ordine pagine, opzione 14

Orientamento, opzione 14

Ottimizza PowerPoint, opzione 14

Ottimizzazione bordi testo/grafica,
opzione 14

P

Password gruppo, campo 14

PCL, file di descrizione della stampante 6

PDD, opzioni 7

Percorso di ricerca file, campo 14

Perforazione, opzione 14

Pianificazione stampa, opzione 15

Posizione perforatura, opzione 15

Posteriore, opzione 15

PostScript, driver di stampa
spiegazione 6

PPD (PostScript Printer Description),
file
opzioni 7

Printer Control Language, *vedere* PCL

R

Regolazione centratura 20

Regolazione centratura, opzione 15

Regolazione scorrimento, opzione 15

Riduzione toner, opzione 15

Rimuovi sfondo bianco per PPT,
opzione 15

RIP, elaborazione 6

S

Salva ristampa veloce, opzione 16

Scala, opzione 16, 22

Senza cuciture, impostazione booklet 18

Spostamento immagine 22

stampa
fronte-retro 13, 21

Stampa faccia giù, opzione 16

Stampa master, opzione 16

Stampa multipla-stampa veloce,
impostazione booklet 19

Stampa protetta 16

Supporti misti, opzione 16

T

Tipo di supporti, opzione 17

U

Unità di misura, opzione 17

Usa master, opzione 17

V

valori predefiniti della stampante
dove impostarli 7