

# Xerox® Versant® 80 and Versant® 2100 Presses

## Výměna tiskové jednotky

### Poznámka

Tento dokument obsahuje dvě stránky. Před výměnou tiskové jednotky se seznamte s celým postupem.

### Poznámka

Po výměně tiskové jednotky systém automaticky nastaví počítadlo HFSI u této uživatelem vyměnitelné součásti na hodnotu nula (0). Vynulování a nový stav počítadla zkontrolujte na obrazovce Spotřební materiál.

### VÝSTRAHA


Tiskové kazety vyměňujte, když je tiskový stroj ZAPNUTÝ.

1. Zkontrolujte, zda je stroj v klidu a netiskne žádné úlohy. Přejděte k dalšímu kroku.
2. Otevřete levá a prostřední přední dvířka.
3. Otočte rukojeť zásuvky válců R1-R4 do odjištěné polohy.
4. Otevřete sáček s novou tiskovou jednotkou. Odložte novou tiskovou jednotku poblíž stroje.

### VÝSTRAHA

Při vysunování z obalu se nedotkněte povrchu válce a nepoškrábejte jej.

5. Odstraňte z nové tiskové jednotky krycí list a umístěte jej pod jednotku. Některé tiskové jednotky mohou být chráněny fólií. Pokud je jednotka chráněna fólií, odstraňte ji z tiskové jednotky.

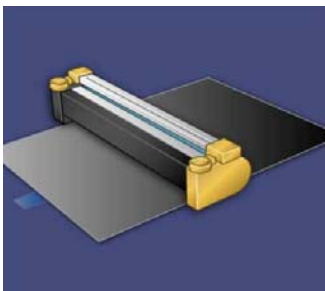


6. Uchopte **vysunovací rukojeť** a vytáhněte zásuvku s válci rovně ven.



7. Abyste mohli vyjmout starou tiskovou jednotku, postavte se na levou stranu zásuvky tiskové jednotky.

Uchopte prsty současně oba kroužky **a vodorovně** tiskovou jednotku zlehka zvedněte.

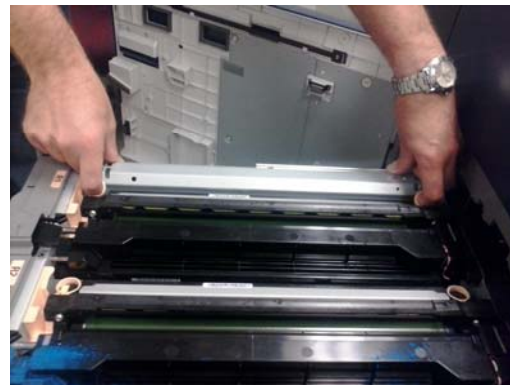


## VÝSTRAHA

Válce jsou citlivé na světlo. Při výměně válců nenechávejte zásuvku s tiskovou jednotkou otevřenou déle než jednu minutu. Vystavení tiskových jednotek přímému slunečnímu světlu nebo silnému světlu z osvětlení v interiéru na dobu delší než jedna minuta může způsobit vady v kvalitě tisku.

**8.** Při instalaci nové tiskové jednotky se postavte na levou stranu zásuvky tiskové jednotky.

Uchopte jednotku za kroužky a vodorovně ji zasuňte **do tiskárny** pomocí vodiček tak, aby přední strana směřovala k přední části přístroje.

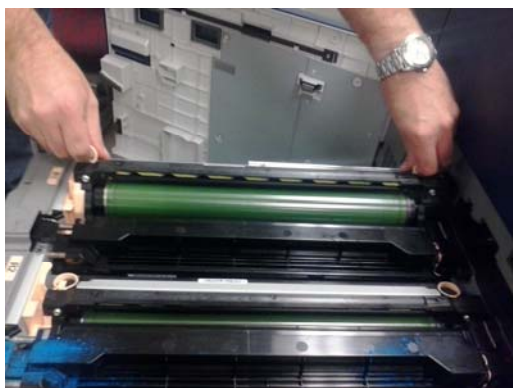

**9. Současně** zatlačte na oba konce tiskové jednotky **vodorovně**, aby jednotka zapadla na místo.



**10.** Ihned zavřete zásuvku s tiskovými jednotkami, aby byly válce chráněny před světlem.

**11.** Vraťte **vysunovací rukojeť** do původní polohy.

**12.** Vraťte páku **R1-R4** do původní polohy a zavřete přední dvířka/kryt.

**13.** Vložte použitou tiskovou jednotku do prázdného obalu k recyklaci.