











# Xerox® Versant® 2100 Press

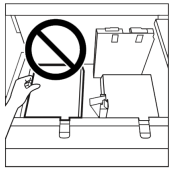




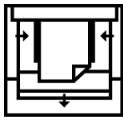




## Produktsymboler





Se følgende tabel over produktsymboler og definitioner af dem.

Symbol	Navn og definition (hvis det er påkrævet)
	<b>Forsigtig</b> Dette symbol angiver en handling, der skal udføres for at undgå beskadigelse af disse områder.
	<b>Advarsel</b> Dette symbol advarer brugere om områder, hvor der er risiko for personskade.
	<b>Advarsel om varm overflade</b> Dette symbol advarer brugere om områder med varme overflader, som ikke må berøres.
	<b>Advarsel om laser</b> Dette symbol angiver, at der benyttes en laser og advarer brugeren om at læse de relevante sikkerhedsoplysninger.
	<b>Fare for klemning</b> Dette advarselssymbol advarer brugere om områder, hvor der er risiko for personskade.
	Lås
	Lås op
	Må ikke berøres
	<b>Tonerpatronen må ikke berøres</b> Rør ikke ved tromlemodulets overflade for at undgå beskadigelse.
	Må ikke bortskaffes i åben ild/brændes

Symbol	Navn og definition (hvis det er påkrævet)
	<p><b>Tonerpatronen må ikke brændes</b> Læs altid genbrugsvejledningen for det område, du er i/det marked, du er på, for oplysninger om korrekt bortskaffelse.</p>
	<p><b>Affaldsflaske med toner må ikke brændes</b> Læs altid genbrugsvejledningen for det område, du er i/det marked, du er på, for oplysninger om korrekt bortskaffelse.</p>
	<p><b>Tonerpatronen må ikke brændes</b> Læs altid genbrugsvejledningen for det område, du er i/det marked, du er på, for oplysninger om korrekt bortskaffelse.</p>
	<p><b>Overføringsrulle 2 må ikke brændes</b> Læs altid genbrugsvejledningen for det område, du er i/det marked, du er på, for oplysninger om korrekt bortskaffelse.</p>
	<p><b>Mærkat med lyn/100 ampere strøm</b> Dette symbol angiver, at apparatet kun må bruges på steder, hvor strømmen er på 100 ampere eller derover per fase.</p>
	<p><b>Jord/almindelig/jordet apparat</b></p>
	<p><b>LAN</b> Local Area Network (lokalt områdenetværk)</p>
	<p><b>USB</b> Universal Serial Bus</p>
	<p><b>Hold området ryddet</b> Der må ikke opbevares noget her.</p>
	<p><b>Hold området ryddet</b> Der må ikke opbevares noget her.</p>

Symbol	Navn og definition (hvis det er påkrævet)
	<p><b>Hold området ryddet</b> Der må ikke opbevares noget her.</p>
	<p><b>Undgå brug af transparenter med en hvid kant/ark til overheadprojektor med en hvid kant</b></p>
	<p><b>Der må ikke benyttes åbne konvolutter</b></p>
	<p><b>Der må ikke benyttes foldet, krøllet eller bukket papir</b></p>
	<p><b>Der må ikke benyttes ink jet-papir</b></p>
	<p><b>Papirstyrene skal røre ved mediet</b></p>
	<p><b>Postkort ilægges i den viste retning</b></p>
	<p><b>Ilæg hullet papir som vist</b></p>
	<p><b>Tændt</b> Dette symbol angiver, at tænd-/slukknappen er i <b>ON</b>-position.</p>
	<p><b>Slukket</b> Dette symbol angiver, at tænd-/slukknappen er i <b>OFF</b>-position.</p>

Symbol	Navn og definition (hvis det er påkrævet)
	<p><b>Standby</b>            Dette symbol angiver, at den sekundære tænd-/slukknop er i <b>Standby</b>-position.</p>
	<p><b>Må ikke bortskaffes med almindeligt husholdningsspildevand</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Anvendelsen af dette symbol bekræfter, at ting, såsom Customer Replaceable Units (enheder, der kan udskiftes af kunden, CRU'er), ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsspildevand. Du skal bortskaffe disse ting i henhold til gældende nationale procedurer.</li> <li>• Dette symbol vises ofte sammen med batterier og angiver, at i overensstemmelse med europæisk lovgivning skal elektrisk, brugt elektronisk udstyr og batterier kasseres separat fra almindeligt affald.</li> <li>• Kontakt dine lokale affaldsmyndigheder for yderligere information om indsamling og genbrug af brugte batterier.</li> </ul>