











Prensa Xerox® Versant® 2100

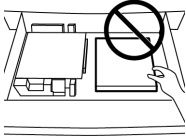
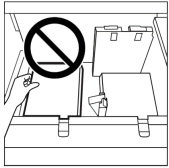







Símbolos de los productos







Consulte la siguiente tabla para conocer los símbolos de los productos y sus definiciones.

Símbolo	Nombre y definición (en caso de que sea necesario)
	Precaución Este símbolo indica una acción obligatoria que se debe realizar para evitar dañar estas áreas.
	Advertencia Este símbolo alerta a los usuarios sobre áreas donde hay posibilidad de que se produzcan lesiones.
	Aviso de superficie caliente Este símbolo alerta a los usuarios sobre áreas donde hay superficies calientes que no deben tocarse.
	Aviso de radiación láser Este símbolo indica que se está usando un láser y alerta al usuario para que consulte la información de seguridad correspondiente.
	Peligro de compresión Este símbolo de advertencia alerta a los usuarios sobre áreas donde hay posibilidad de que se produzcan lesiones.
	Trabar
	Destrabar
	No tocar
	No tocar el cartucho del cilindro Para evitar ocasionar daños, no toque la superficie del cartucho del cilindro.

Símbolo	Nombre y definición (en caso de que sea necesario)
	No arrojar al fuego / incinerar
	No incinerar el cartucho del tóner Siempre consulte las instrucciones de reciclado para su región o mercado a fin de obtener la información y los procedimientos correctos de disposición del producto.
	No incinerar la botella de tóner usado Siempre consulte las instrucciones de reciclado para su región o mercado a fin de obtener la información y los procedimientos correctos de disposición del producto.
	No incinerar el cartucho del cilindro Siempre consulte las instrucciones de reciclado para su región o mercado a fin de obtener la información y los procedimientos correctos de disposición del producto.
	No incinerar el segundo rodillo de transferencia de polarización Siempre consulte las instrucciones de reciclado para su región o mercado a fin de obtener la información y los procedimientos correctos de disposición del producto.
	Etiqueta flicker/Corriente de 100 amperios Este símbolo indica que solo debe usarse en instalaciones con una capacidad de corriente de servicio de 100 amperios por fase o superior.
	Terminal de conexión a tierra / Común / tierra
	LAN Red de área local
	USB Bus serie universal
	Mantener el área despejada No guarde ningún objeto en este lugar.

Símbolo	Nombre y definición (en caso de que sea necesario)
	<p>Mantener el área despejada No guarde ningún objeto en este lugar.</p>
	<p>Mantener el área despejada No guarde ningún objeto en este lugar.</p>
	<p>No usar transparencias con una banda blanca/Hojas de retroproyector con una banda blanca</p>
	<p>No usar sobres abiertos</p>
	<p>No usar papel doblado, plegado, curvado ni arrugado</p>
	<p>No usar papel para inyección de tinta</p>
	<p>Las guías de la bandeja deben tocar el material de impresión</p>
	<p>Colocar las postales en la dirección indicada</p>
	<p>Cargar papel perforado según lo indicado</p>

Símbolo	Nombre y definición (en caso de que sea necesario)
	<p>Encendido Este símbolo indica que el interruptor de encendido principal está en la posición Encendido.</p>
	<p>Desactivar Este símbolo indica que el interruptor de encendido principal está en la posición Apagado.</p>
	<p>En espera Este símbolo indica que el interruptor de encendido secundario está en la posición En espera.</p>
	<p>No desechar en el proceso normal de eliminación de desechos domésticos</p> <ul style="list-style-type: none"> • La aplicación de este símbolo confirma que no debe desechar los artículos, como unidades reemplazables por el cliente (CRU), en el proceso normal de eliminación de desechos domésticos. Debe eliminarlos cumpliendo con los procedimientos aceptados a nivel nacional. • Este símbolo suele acompañar baterías, e indica que los productos eléctricos y electrónicos usados y las baterías no se deben mezclar con los desechos domésticos generales. • Si desea obtener más información acerca de la recolección y el reciclados, póngase en contacto con su gobierno municipal, con el servicio de eliminación de desechos de su localidad, o con el establecimiento donde usted compró los artículos.