

# Xerox® Versant® 80 and Versant® 2100 Presses

## Rumpukasetin vaihtaminen

### Huom.

Ennen rumpun vaihtoa lue kaikki tässä kaksisivuisessa ohjeessa annetut työvaiheet.

### Huom

Kun rumpukasetti on vaihdettu, järjestelmä nolaa automaattisesti sen HFSI-laskurin. Tila voidaan tarkistaa Kulutustarvikkeet-ikkunasta.

### Varoitus


Vaihda rumpukasetit koneen virran ollessa kytkettynä.

1. Varmista, että kone on pysähdyksissä eikä töitä ole käynnissä. Siirry seuraavaan vaiheeseen.
2. Avaa vasen ja keskimäinen etuovi.
3. Käännä **R1-R4**-rumpukasettialueen kahva auki-asentoon.
4. Avaa uuden rumpukasetin pakkaus. Aseta uusi rumpukasetti koneen viereen.

### Varoitus

Älä kosketa tai naarmuta rumpun pintaa, kun poistat rumpukasetin pakkauksesta.

5. Avaa uuden rumpukasetin kääre ja aseta se kasetin alle. Joissakin rumpukaseteissa voi olla suojakalvo. Poista kalvo kasetista.

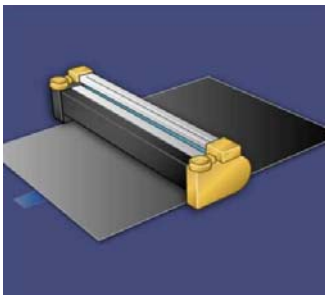


6. Vedä rumpukasettialue **vapautuskahvasta** suoraan ulos.



7. Vanhan rumpun irrottamista varten seiso rumpukasettiosiston vasemmalla puolella.

Tartu rumpukasetin päissä oleviin renkaisiin ja nosta kasetti **vaakasuorassa** varovasti ulos koneesta.

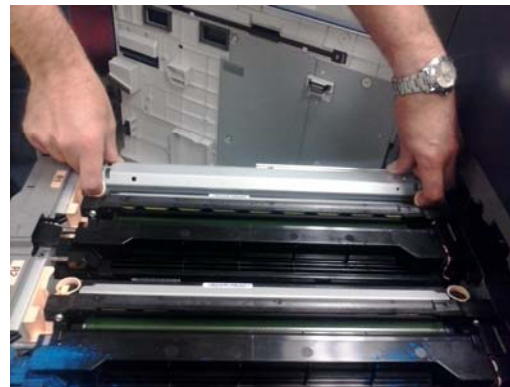


### Varoitus

Rummut ovat valoherkkiä. Älä jätä rumpukasettialuetta auki yhtä minuuttia pidemmäksi ajaksi, kun vaihdat kasetteja. Rumpukasettien altistuminen yli minuutin ajan suoralle auringonvalolle tai voimakkaalle keinovalolle voi aiheuttaa virheitä kuvalaadussa.

8. Uuden rummun asentamista varten seiso rumpukasettiosiston vasemmalla puolella.

Tartu kasetin päissä oleviin renkaiisiin ja aseta kasetti koneeseen **vaakasuorassa** ohjainten mukaan niin, että "front"-merkinnällä varustettu puoli on koneen etuosaan päin.

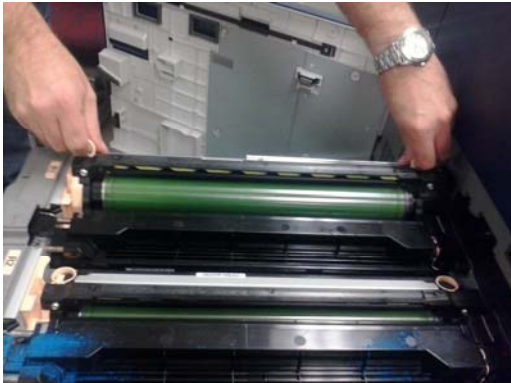

9. Paina **samanaikaisesti** rumpukasetin molempia päitä, kunnes kasetti on **vaakasuorassa** paikallaan.



10. Sulje rumpukasettialue välittömästi suojataksesi muita rumpuja valolta.

11. Palauta **vapautusvipu** alkuperäiseen asentoonsa.

12. Käännä **R1-R4**-kahva alkuperäiseen asentoonsa ja sulje etuovet.

13. Aseta käytetty rumpukasetti tyhjään pakkaukseen kierrätystä varten.