

Xerox® Versant® 80 and Versant® 2100 Presses

A dobkazetta cseréje

Megjegyzés

Ez egy kétoldalas dokumentum. A dob cseréje előtt tekintse át az összes lépést.

Megjegyzés

A dobkazetta cseréje után a rendszer automatikusan lenullázza ennek a felhasználó által cserélhető HFSI-alkatrésznek a használati számlálóját. Ellenőrizze a nullázást és az új állapotot a Fogyóeszközök képernyőn.

VIGYÁZAT


A dobkazetta cseréje közben a nyomdagép legyen BEKAPCSOLVA.

1. Győződjön meg róla, hogy a nyomdagép áll, és nem futtat munkát. Folytassa a következő lépéssel.
2. Nyissa ki a nyomdagép bal és középső elülső ajtóit.
3. Fordítsa el az **R1-R4** dobfiókkart a „nyitva” helyzetbe.
4. Nyissa ki az új dobkazettát tartalmazó zacskót. Helyezze az új dobkazettát a nyomdagép közelébe.

VIGYÁZAT

Vigyázzon, hogy ne érintse vagy karcolja meg a dob felületét, amikor kiveszi a zacskóból.

5. Tekerje le a csomagolófóliát az új dobkazettáról, és helyezze a kazetta alá. Egyes dobkazettákon védőfólia is van. Ha a kazettán védőfólia is található, vegye le a védőfóliát.

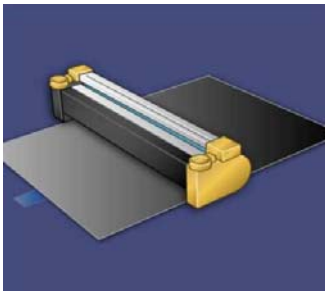


6. Ragadja meg a **kioldófogantyút**, és húzza ki egyenesen a dobfiókot.



7. A régi dobkazetta eltávolításához álljon a dobkazetta fiókjának a bal oldalához.

Fogja meg egyszerre a két ujjgyűrűt, és **vízszintesen** emelje ki a dobkazettát óvatosan a gépből.

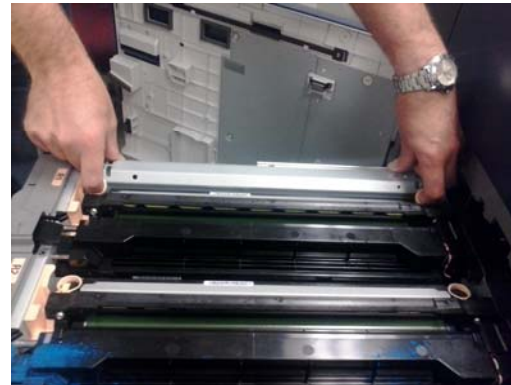


VIGYÁZAT

A dobok fényérzékenyek. A kazetta cseréje közben a dobkazetta fiókját egy percnél tovább ne hagyja nyitva. Ha a dobkazettát egy percnél tovább közvetlen napfénynek vagy beltéri fénycső erős fényének teszi ki, az képminőségi problémákat idézhet elő.

8. Az új dobkazetta behelyezéséhez álljon a dobkazetta fiókjának a bal oldalához.

Az ujjgyűrűk segítségével helyezze a dobkazettát a nyomdagépbe **vízszintesen** úgy, hogy az elejeként megjelölt oldala legyen a gép elejénél.

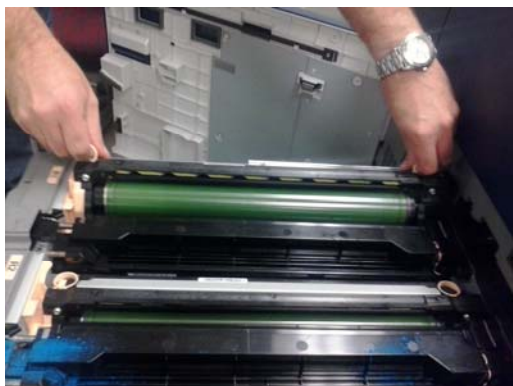

9. Ezzel egy időben nyomja le a dobkazetta mindkét oldalát úgy, hogy az **vízszintesen** a helyére kerüljön.



10. Azonnal csukja be a dobkazetta fiókját, hogy a többi dob ne érje fény.

11. Állítsa vissza a **kioldófogantyút** eredeti helyzetébe.

12. Állítsa vissza az **R1-R4** kart eredeti helyzetébe, és csukja be az elülső ajtót/fedelet.

13. Tegye a használt dobkazettát egy üres tartályba újrahasznosítás céljából.