

## Xerox® Versant® 80 and Versant® 2100 Presses

# Sostituzione della cartuccia fotoricettore

### Nota

Questo documento ha due pagine. Leggere l'intera procedura prima di sostituire il fotoricettore.

### Nota

After replacing the drum cartridge, the system automatically resets the usage counter (HFSI) of this CRU component to zero (0). Dopo aver sostituito la cartuccia del fotoricettore, il sistema resettando automaticamente il contatore di utilizzo HFSI di questo componente CRU a zero (0). Controllare la schermata materiali di consumo per assicurarsi che il reset sia avvenuto e per controllare il nuovo stato.

### Attenzione


Sostituire le cartucce del fotoricettore quando la stampante è ACCESA.

1. Assicurarsi che la stampante sia inattiva, cioè che non ci siano lavori in esecuzione. Procedere al punto seguente.
2. Aprire gli sportelli sinistro e frontale centrale.
3. Ruotare e girare la maniglia del cassetto della cartuccia **R1-R4** in posizione di sblocco.
4. Aprire la confezione contenente la nuova cartuccia del fotoricettore. Posizionare la nuova cartuccia vicino alla stampante.

### Attenzione

Non toccare o rigare la superficie della cartuccia durante la rimozione dalla confezione.

5. Scartare l'incartamento della nuova cartuccia del fotoricettore e lasciarla sotto la cartuccia. Alcune cartucce del fotoricettore potrebbero avere una pellicola protettiva. Se presente, rimuovere la pellicola dalla cartuccia.

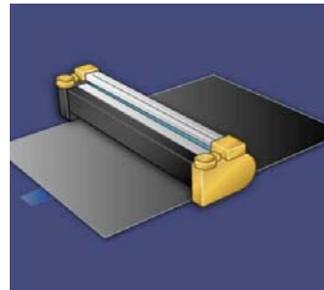


6. Afferrare la **maniglia di rilascio** ed estrarre il cassetto della cartuccia.



7. Per rimuovere la vecchia cartuccia del fotoricettore, posizionarsi sulla sinistra del cassetto della cartuccia fotoricettore.

Utilizzare gli anelli in dotazione. Afferrare i due anelli simultaneamente e sollevare lentamente la cartuccia mantenendola in posizione **orizzontale**.

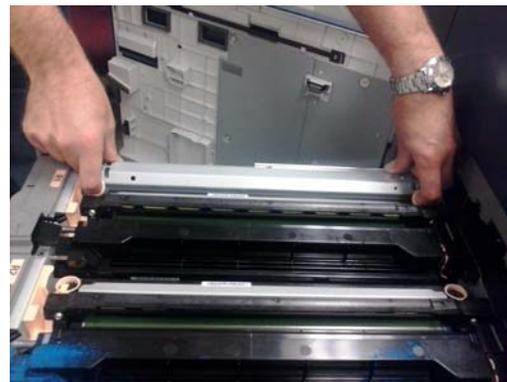


### Attenzione


Le cartucce sono sensibili alla luce. Durante la sostituzione delle cartucce, non lasciare aperto il cassetto della cartuccia del fotoricettore per più di un minuto. Esporre le cartucce del fotoricettore alla luce solare diretta o a una forte di luce artificiale fluorescente per più di un minuto può causare difetti nella qualità dell'immagine.

**8.** Per installare la nuova cartuccia del fotoricettore, posizionarsi sulla sinistra del cassetto della cartuccia fotoricettore.

Utilizzare gli anelli in dotazione. Inserire la cartuccia nella stampante mantenendola **orizzontale** e seguendo le guide con il lato frontale marcato verso la parte anteriore.

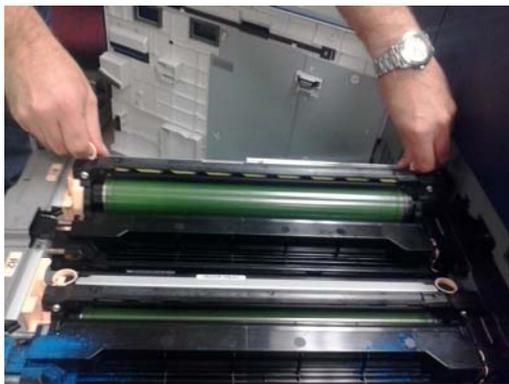

**9. Simultaneamente** abbassare entrambe le estremità della cartuccia del fotoricettore per inserirla in posizione **orizzontale**.

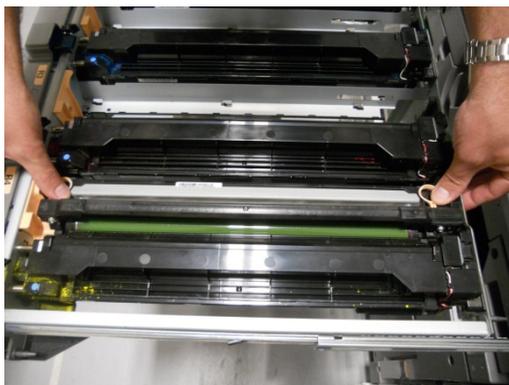

**10.** Chiudere immediatamente il cassetto della cartuccia fotoricettore per proteggere le altre cartucce dalla luce.

**11.** Riportare la **maniglia di rilascio** nella posizione originale.

**12.** Riportare la maniglia **R1-R4** nella posizione originale e chiudere lo sportello/coperchio frontale.

**13.** Inserire la cartuccia fotoricettore usata in un contenitore vuoto per poterla riciclare.