

Xerox® Versant® 80 and Versant® 2100 Presses

Afdrukmodule vervangen

Opmerking

Dit is een document van twee pagina's. Lees alle stappen door, voordat u de trommel vervangt.

Opmerking

Nadat u de nieuwe afdrukmodule hebt geplaatst, zet het systeem automatisch de HFSI-gebruiksteller voor deze vervangbare eenheid op nul (0). U kunt de nieuwe instelling en status op het scherm Verbruiksartikelen controleren.

Voorzichtig


Vervang afdrukmodules wanneer de pers aan staat.

1. Zorg dat de pers is gestopt en momenteel geen afdrukopdrachten uitvoert. Ga verder met de volgende stap.
2. Open de linkervoordeur en de middelste voordeur.
3. Draai de hendel van de lade van de afdrukmodule **R1-R4** in de ontgrendelde positie.
4. Open de zak waarin de nieuwe afdrukmodule zit. Plaats de nieuwe afdrukmodule bij de pers.

Voorzichtig

Raak het oppervlak van de module niet aan en zorg dat er geen krassen op komen als u de module uit de zak haalt.

5. Verwijder het vel dat rond de nieuwe afdrukmodule is gewikkeld en plaats het onder de cassette. Sommige afdrukmodules kunnen van een beschermende laag zijn voorzien. Verwijder het beschermfolie van de afdrukmodule, indien aanwezig.

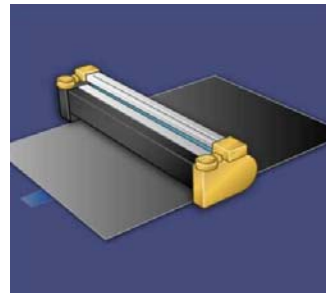


6. Pak de **ontgrendelingshendel** en trek de lade van de afdrukmodule recht naar buiten.



7. Voor het verwijderen van de oude drukmodule gaat u links van de drukmodulelade staan.

Gebruik de aanwezige vingerringen. Houd beide ringen tegelijk vast en til de drukmodule voorzichtig **horizontaal** op.

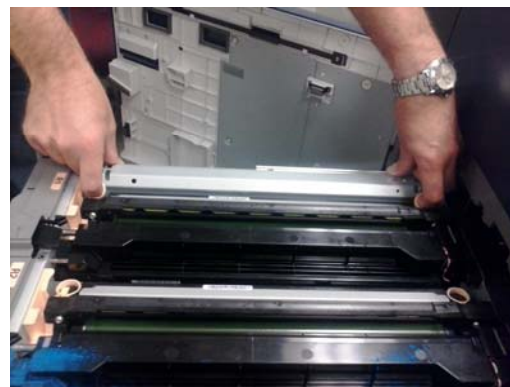


Voorzichtig

Afdrukmodules zijn gevoelig voor licht. Laat de afdrukmodulelade niet langer dan één minuut openstaan als u afdrukmodules vervangt. Stel de afdrukmodules niet langer dan één minuut bloot aan direct zonlicht of aan sterke TL-verlichting, anders kan dit problemen met de afdrukkwaliteit veroorzaken.

8. Voor het plaatsen van de nieuwe drukmodule gaat u links van de drukmodulelade staan.

Gebruik de aanwezige vingerringen. Plaats de nieuwe drukmodule **horizontaal** langs de geleiders in de pers, met de als voorzijde aangeduide zijde naar voren wijzend.

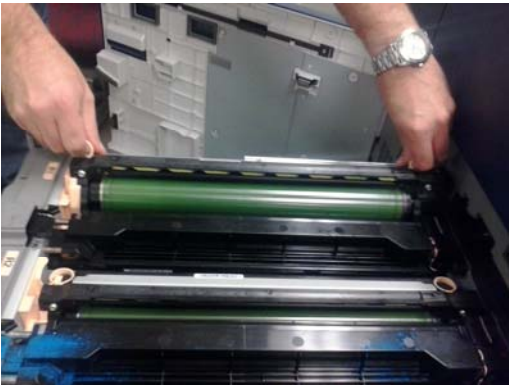

9. Druk beide uiteinden van de drukmodule **tegelijk** naar beneden voor het **horizontaal** op zijn plek plaatsen van de afdrukmodule.



10. Sluit de afdrukmodulelade onmiddellijk om de andere modules tegen het licht te beschermen.

11. Zet **ontgrendelingshendel** terug in de oorspronkelijke stand.

12. Zet hendel **R1-R4** terug in de oorspronkelijke stand en sluit de voordeur/klep.

13. Plaats de gebruikte afdrukmodule in een lege container voor recycling.