

Xerox® Versant® 80 and Versant® 2100 Presses

Bytte trommelkassett

Merk

Dette dokumentet består av to sider. Gå gjennom alle trinn før du skifter trommelen.

Merk

Etter at du har byttet trommelkassetten, setter systemet automatisk HFSI-telleren for denne CRU-komponenten til null (0). Kontroller vinduet Forbruksartikler for å bekrefte tilbakestillingen og den nye statusen.

FORSIKTIG


Bytt trommelkassetter mens trykkpressen er slått PÅ.

1. Sørg for at trykkpressen er stoppet og ikke kjører utskriftsjobber. Fortsett til neste trinn.
2. Åpne de fremre dekslene til venstre og i midten.
3. Roter og vri trommelkassetts R1-R4-håndtak til opplåst stilling.
4. Åpne posen som inneholder den nye trommelkassetten. Plasser den nye trommelkassetten inntil trykkpressen.

FORSIKTIG

Ikke ta på eller kom borti trommeloverflaten når du tar den ut av posen.

5. Fjern trekket rundt den nye trommelkassetten og legg det under kassetten. Noen trommelkassetter kan ha en beskyttelsesfolie. Fjern folien hvis den fortsatt dekker trommelkassetten.

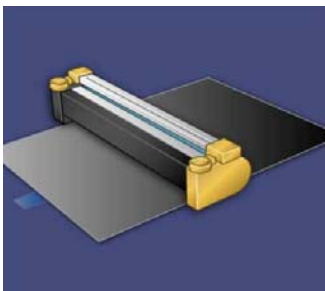


6. Ta tak i **utløserhåndtaket** og trekk trommelskuffen rett ut.



7. Når du skal ta ut den gamle trommelkassetten, må du stå til venstre for trommelkassettskuffen.

Hold i begge fingerringene samtidig, og løft trommelkassetten forsiktig i **vannrett** retning.

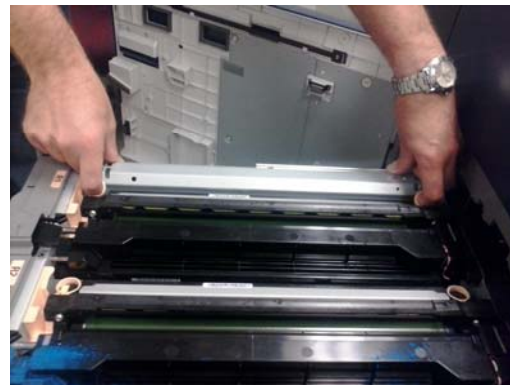


FORSIKTIG

Tromlene er følsomme for lys. Ikke la trommelkassettskuffen være åpen i mer enn ett minutt når du bytter kassetter. Hvis trommelkassetten blir utsatt for sollys eller sterkt lys fra innendørsbelysning i mer enn ett minutt, kan det føre til dårligere bilde kvalitet.

8. Når du skal sette inn den nye trommelkassetten, må du stå til venstre for trommelkassettskuffen.

Bruk fingerringene, og sett trommelen inn i trykkpressen **vannrett** med siden merket som forside vendt forover.

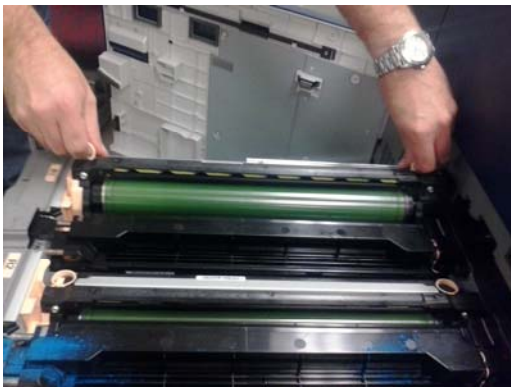

9. Trykk ned begge endene av trommelkassetten **samtidig** for å sette trommelkassetten på plass i **vannrett** stilling.



10. Lukk trommelkassettskuffen umiddelbart for å beskytte de andre tromlene mot lysutsetting.

11. Sett **utløserhåndtaket** i opprinnelig stilling.

12. Sett **R1-R4-håndtaket** i opprinnelig stilling og lukk frontdekslet.

13. Legg den brukte trommelkassetten i en tom beholder for resirkulering.