



Símbolos de Produto da Impressora Xerox® Versant® 2100

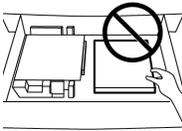

Consulte a tabela a seguir para obter os símbolos do produto e suas definições.

Símbolo	Nome e Definição (se necessário)
	Cuidado Esse símbolo indica uma ação obrigatória a ser executada para evitar danos a essas áreas.
	Aviso Esse símbolo alerta os usuários para áreas em que existe a possibilidade de ferimentos pessoais.
	Aviso de superfície quente Esse símbolo alerta os usuários para áreas onde existem superfícies quentes, as quais não devem ser tocadas.
	Aviso de laser Esse símbolo indica que um laser está sendo usado e alerta o usuário a consultar as informações de segurança apropriadas.
	Risco de aperto Esse símbolo alerta os usuários para áreas em que existe a possibilidade de ferimentos pessoais.
	Bloquear
	Desbloquear
	Não toque
	Não toque no cartucho do fotorreceptor Para evitar danos, não toque na superfície do cartucho do fotorreceptor.
	Não descartar em fogo / Incinerar

Símbolo	Nome e Definição (se necessário)
	<p>Não incinere o cartucho de toner Sempre consulte as instruções de reciclagem de sua região/mercado para obter informações e procedimentos sobre o descarte correto.</p>
	<p>Não incinere o frasco de toner usado Sempre consulte as instruções de reciclagem de sua região/mercado para obter informações e procedimentos sobre o descarte correto.</p>
	<p>Não incinere o cartucho do fotorreceptor Sempre consulte as instruções de reciclagem de sua região/mercado para obter informações e procedimentos sobre o descarte correto.</p>
	<p>Não incinere o segundo rolo polarizado de transferência Sempre consulte as instruções de reciclagem de sua região/mercado para obter informações e procedimentos sobre o descarte correto.</p>
	<p>Etiqueta de cintilação/Corrente de 100 Amp Esse símbolo indica o uso somente em locais que tenham uma capacidade de corrente de serviço igual a ou maior que 100 Amp por fase.</p>
	<p>Terra / Comum / Terminal de terra</p>
	<p>LAN Local Area Network</p>
	<p>USB Barramento serial universal</p>
	<p>Mantenha a área limpa Não armazene quaisquer objetos neste local.</p>
	<p>Mantenha a área limpa Não armazene quaisquer objetos neste local.</p>

Símbolo	Nome e Definição (se necessário)
	<p>Mantenha a área limpa Não armazene quaisquer objetos neste local.</p>
	<p>Não use transparências com uma tarja branca/folhas do retroprojektor com uma tarja branca</p>
	<p>Não usar envelopes abertos</p>
	<p>Não usar papel dobrado, amassado, com curvatura ou enrugado</p>
	<p>Não usar papel para jato de tinta</p>
	<p>As guias da bandeja devem encostar no material</p>
	<p>Coloque os cartões postais na direção indicada</p>
	<p>Coloque o papel perfurado conforme indicado</p>
	<p>Ligado Esse símbolo indica que o interruptor de alimentação principal está na posição Ligado.</p>
	<p>Desligado Esse símbolo indica que o interruptor de alimentação principal está na posição Desligado.</p>

Símbolo	Nome e Definição (se necessário)
	<p>Em espera Esse símbolo indica que o interruptor de alimentação secundário está na posição Espera.</p>
	<p>Não descartar no lixo residencial normal</p> <ul style="list-style-type: none"> • A aplicação desse símbolo é a confirmação de que você não deve descartar itens, como Unidades substituíveis pelo cliente (CRUs), no lixo residencial normal. Você deve descartar esses itens de acordo com os procedimentos nacionais acordados. • Esse símbolo geralmente acompanha baterias e indica que se forem usados produtos elétricos e eletrônicos e bateria eles não devem ser misturados com o lixo residencial geral. • Para obter mais informações sobre a coleta e a reciclagem, entre em contato com a prefeitura, com o serviço de limpeza urbana ou com o ponto de venda em que você comprou os itens.