

Xerox[®] Versant[®] 80 and Versant[®] 2100 Presses

Substituir o cartucho do fotorreceptor

Observação

Este é um documento de duas páginas, revise todas as etapas antes de substituir o fotorreceptor.

Observação

Depois de substituir o cartucho do fotorreceptor, o sistema redefine automaticamente o contador de uso (IAMF) desse componente CRU para zero (0). Verifique a redefinição e o novo status na tela de consumíveis.

Cuidado

Substitua os cartuchos do fotorreceptor enquanto a impressora está ligada.

1. Verifique se a impressora está parada e não está imprimindo nenhum trabalho. Passe para a etapa seguinte.

2. Abra as portas esquerda e direita centrais da impressora.


3. Gire a Alça da gaveta do fotorreceptor **R1-R4** para a posição destravada.

4. Abra o saco que contém o novo cartucho do fotorreceptor. Coloque o novo cartucho do fotorreceptor perto da impressora.

Cuidado

Não toque nem arranhe a superfície do fotorreceptor quando retirá-lo do saco.

5. Retire a folha que cobre o novo cartucho do fotorreceptor e coloque-a embaixo do cartucho. Alguns cartuchos do fotorreceptor podem incluir uma película protetora. Remova a película do cartucho do fotorreceptor, se houver.

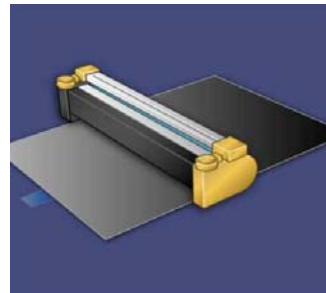


6. Segure a **Alça de liberação** e retire a Gaveta do fotorreceptor.



7. Para remover o cartucho do fotorreceptor usado, posicione-se à esquerda da gaveta do cartucho do fotorreceptor.

Usando os anéis fornecidos, segure os dois anéis ao mesmo tempo e **horizontalmente** levante o cartucho do fotorreceptor com cuidado.

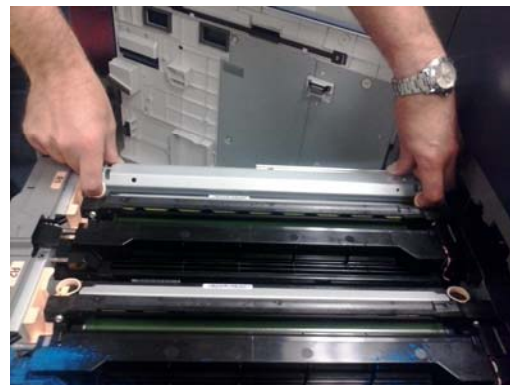


Cuidado

Os fotorreceptores são sensíveis à luz. Não deixe a gaveta do cartucho do fotorreceptor aberta por mais de um minuto ao substituir os cartuchos. Expor os cartuchos do fotorreceptor à luz solar direta ou à luz forte da iluminação fluorescente interna por mais de um minuto pode causar defeitos de qualidade de imagem.

8. Para instalar o novo cartucho do fotorreceptor, posicione-se à esquerda da gaveta do cartucho do fotorreceptor.

Usando os anéis fornecidos, coloque o fotorreceptor na impressora **horizontalmente** seguindo as guias com o lado marcado para frente voltado para a frente.

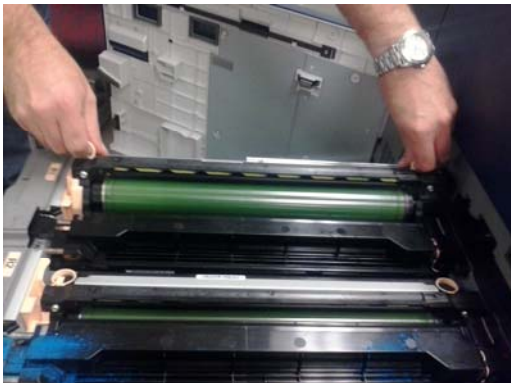

9. **Simultaneamente** pressione as duas extremidades do cartucho do fotorreceptor para colocar **horizontalmente** o cartucho do fotorreceptor na posição.



10. Feche imediatamente a gaveta do cartucho do fotorreceptor para proteger os outros fotorreceptores contra a luz.

11. Retorne a **Alça de liberação** à posição original.

12. Retorne a alça **R1-R4** à posição original e feche a porta/tampa dianteira.

13. Insira o cartucho do fotorreceptor usado em um recipiente vazio para reciclagem.