

Xerox® Versant® 80 and Versant® 2100 Presses

Замена принт-картриджа

Примечание

Эта инструкция состоит из двух страниц. Прежде чем приступить к замене принт-картриджа, ознакомьтесь с ней полностью.

Примечание

After replacing the drum cartridge, the system automatically resets the usage counter (HFSI) of this CRU component to zero (0) После замены принт-картриджа счетчик HFSI для данного модуля автоматически обнуляется. Чтобы убедиться, что счетчик обнулится, откройте окно «Расходные материалы»

ВНИМАНИЕ!


Замену принт-картриджей следует выполнять при включенном аппарате.

1. Убедитесь, что на аппарате не печатаются никакие работы. Перейдите к следующему пункту.
2. Откройте передние левую и среднюю дверцы аппарата.
3. Возьмитесь за ручку **R1-R4** секции принт-картриджей и поверните ее в положение отпирания.
4. Откройте пакет с новым принт-картриджем. Поместите новый принт-картридж рядом с аппаратом.

ВНИМАНИЕ!

Не касайтесь поверхности барабана и не царапайте ее, когда будете вынимать картридж из пакета.

5. Разверните лист, закрывающий новый принт-картридж, и положите его под картридж. Некоторые принт-картриджи могут закрываться защитной пленкой. Снимите пленку с принт-картриджа, если она имеется.

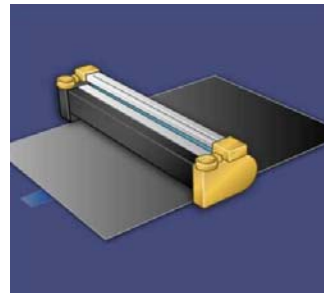


6. Взявшись за **ручку**, выдвиньте секцию принт-картриджей.



7. Для извлечения старого принт-картриджа встаньте слева от секции принт-картриджей.

Возьмитесь за кольца с обеих сторон картриджа и аккуратно снимите его **в горизонтальном направлении**.

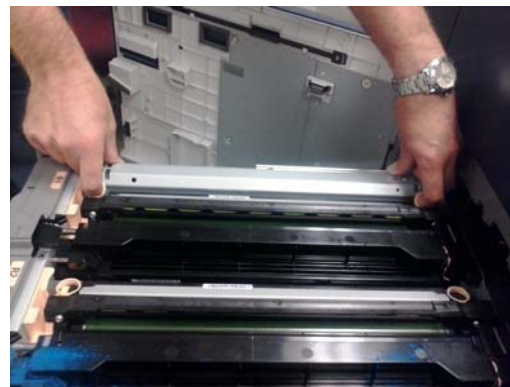


ВНИМАНИЕ!


Барбаны чувствительны к воздействию света. При замене принт-картриджей не оставляйте секцию открытой дольше одной минуты. Воздействие на принт-картриджи прямого солнечного света и сильного света люминесцентных ламп в течение более одной минуты может стать причиной появления дефектов изображения.

8. Для установки нового принт-картриджа встаньте слева от секции принт-картриджей.

Установите принт-картридж в аппарат **в горизонтальном направлении**, ориентируясь по направляющим, стороной с пометкой front (передняя часть) к передней части аппарата.

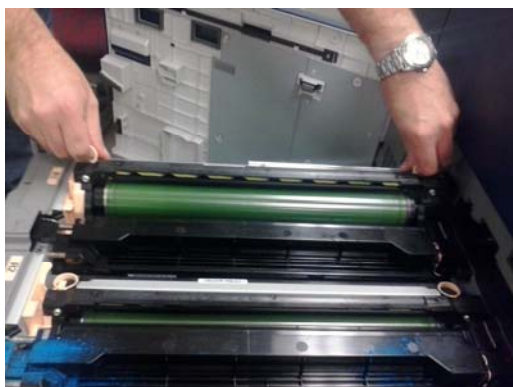

9. Нажмите на оба конца принт-картриджа **одновременно**, чтобы зафиксировать его **в горизонтальном положении**.

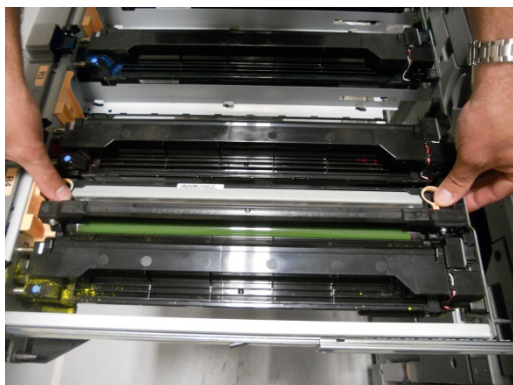

10. Сразу же закройте секцию принт-картриджей, чтобы защитить другие картриджи от воздействия света.

11. Верните **ручку** в исходное положение.

12. Верните ручку **R1-R4** в исходное положение и закройте переднюю дверцу.

13. Поместите старый принт-картридж в пустой контейнер для отправки на вторичную переработку.