

Xerox® Versant® 80 and Versant® 2100 Presses

Byta trumkassett

Obs!

Det här är ett tvåsidigt dokument. Läs igenom alla stegen innan du byter ut trumman.

Obs!

När du har bytt trumkassetten nollställer systemet automatiskt HFSI-räkneverket för denna förbrukningsvara. Kontrollera på skärmen Förbrukningsvaror att värdet har återställts och vad det nya värdet är.

Försiktighet!


Byt trumkassetterna när tryckpressen är PÅ.

1. Se till att tryckpressen har stannat och att inga jobb pågår. Fortsätt till nästa steg.
2. Öppna vänster frontlucka och mittfrontluckan.
3. Roter och vrid handtag **R1-R4** till trumkassettlådan till upplåst läge.
4. Öppna påsen med den nya trumkassetten. Ställ den nya trumkassetten i närheten av tryckpressen.

Försiktighet!

Var försiktig så att du inte tar på eller repar ytan på trumkassetten när du tar ut den ur påsen.

5. Ta bort omslaget som täcker trumkassetten och lägg det under kassetten. På vissa trumkassetter sitter en skyddsfilm. Ta bort den om det är aktuellt i ditt fall.

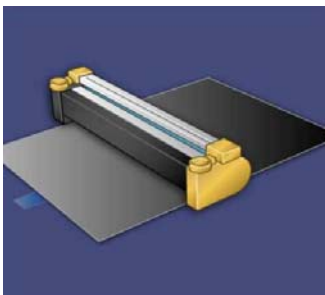


6. Fatta tag i frigöringshandtaget och dra trumkassettlådan rakt ut.



7. För att avlägsna den gamla trumkassetten, ställ dig till vänster om trumkassettlådan.

Håll i båda fingerringarna samtidigt och lyft försiktigt upp trumkassetten **horisontellt**.

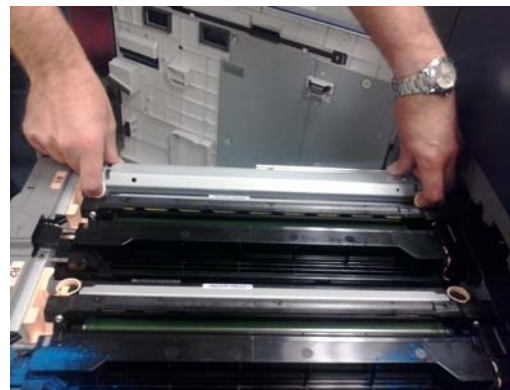


Försiktighet!


Trumkassetter är ljuskänsliga. Låt inte trumkassettlådan vara öppen mer än någon minut när du byter trumkassett. Om trumkassetterna utsätts för direkt solljus eller starkt sken från lysrör i mer än en minut kan bildkvaliteten försämrans.

8. För att installera den nya trumkassetten, ställ dig till vänster om trumkassettlådan.

Håll i båda fingerringarna samtidigt och lägg ned trumman **horisontellt** i maskinen. Passa in märkena med sidan märkt "front" vänd framåt.

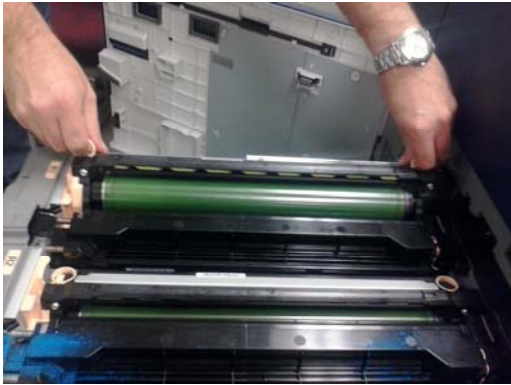

9. Tryck samtidigt ned båda ändarna av trumkassetten så att den sätts i **horisontellt** läge.

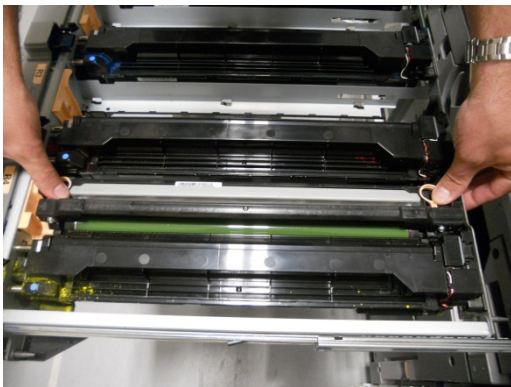

10. Stäng trumkassettlådan omedelbart för att skydda de andra trumkassetterna från ljus.

11. För tillbaka frigöringshandtaget till sitt utgångsläge.

12. För tillbaka handtaget **R1-R4** till sitt utgångsläge och stäng luckan.

13. Sätt trumkassetten i en tom kartong för återvinning.