

# Xerox® Versant® 80 and Versant® 2100 Presses Tambur Kartuşunu Deęiřtirme

## Not

Bu iki sayfalık bir dokümandır, lütfen tambur deęiřiminden önce tüm adımları inceleyin.

## Not

Tambur kartuşu deęiřtirildikten, sistem, bu CRU bileřenin kullanım sayaçlarını (HFSI) otomatik olarak sıfırlar (0). Sıfırlama ve yeni durum için Sarf Malzemeleri ekranını kontrol edin.

## İKAZ


Tambur kartuşunu baskı makinesi AÇIK iken deęiřtirin.

1. Baskı makinesinin durduęundan ve o anda iř yazdırmadıęından emin olun. Sonraki adıma geçin.
2. Baskı makinesinin Sol ve Orta Ön Kapaklarını açın.
3. R1-R4 Tambur Çekmecesi Kolunu çevirerek kilit açık konuma getirin.
4. Yeni tambur kartuşunu içeren torbayı açın. Yeni tambur kartuşunu baskı makinesinin yakınına yerleřtirin.

## İKAZ

Torbadan çıkarırken tamburun yüzeyine dokunmayın ya da çizmeyin.

5. Yeni tambur kartuşunu kaplayan kaęıdı çıkarın ve kartuşun altında yerleřtirin. Bazı tambur kartuşları koruyucu bir film içerebilir. Varsa, tambur kartuşu üzerindeki filmi sökün.

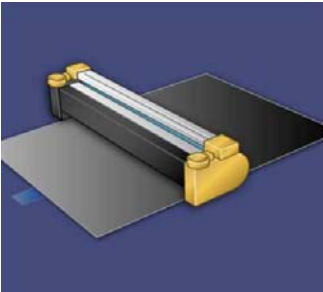


6. Serbest Bırakma Kolunu kavrayın ve Tambur Çekmecesini dıřarı çekin.



7. Eski tambur kartuşunu deęiřtirmek için Tambur Kartuşu Çekmecesinin sol tarafından durun.

Verilen parmak halkalarını kullanarak her iki halkayı da aynı anda tutun ve tambur kartuşunu **yatay olarak** yavařça yukarı kaldırın.

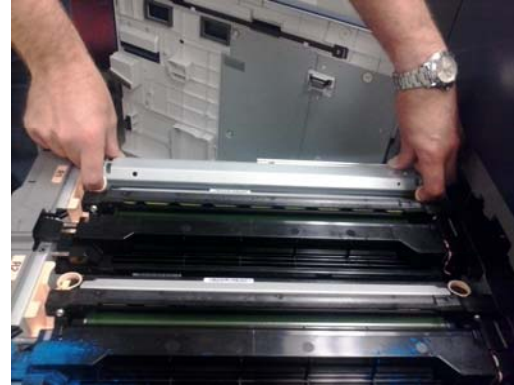


## İKAZ

Tamburlar iřığa duyarlıdır. Kartuşları deęiřtirirken Tambur Kartuşu Çekmecesini bir dakikadan uzun süre açık bırakmayın. Tambur kartuşunu doęrudan güneř iřığına veya güçlü iç ortam flüoresan lambasına maruz bırakmanız görüntü kalitesi kusurlarına yol açabilir.

8. Yeni tambur kartuşunu takmak için Tambur Kartuşu Çekmecesinde sol tarafından durun.

Verilen parmak halkalarını kullanarak tamburu baskı makinesine **yatay olarak** ve kılavuzları kullanarak, yan tarafı işaretli ön tarafın öne geleceği şekilde yerleştirin.

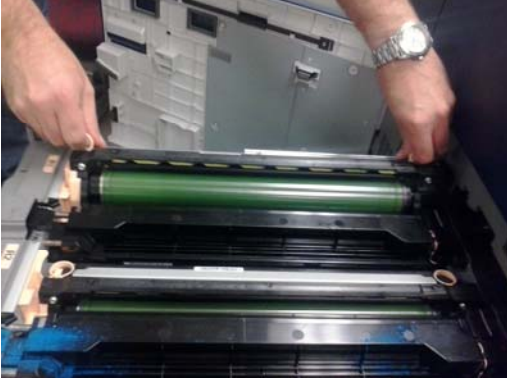

9. Aynı anda tambur kartuşunun her iki ucunu da **yatay olarak** aşağı bastırıp tambur kartuşunu yerine yerleştirin.



10. Diğer tamburları ışıktan korumak için tambur kartuşu çekmecesinde hemen kapatın..

11. Serbest Bırakma Kolunu ilk konumuna getirin.

12. R1-R4 kolunu ilk konumuna getirin ve ön kapağı kapatın.

13. Kullanılmış tambur kartuşunu geri dönüşüm için boş bir kaba yerleştirin.