

VERSİYON 2.0  
MART 2024  
702P09167

# Xerox® Versant® 4100 Baskı Makinesi

Güvenlik, Mevzuat, Geri Dönüşüm ve Atık Bertarafı  
Kılavuzu

© 2024 Xerox Corporation. Tüm hakları saklıdır. Xerox® ve Versant®, Xerox Corporation firmasının ABD ve/veya diğer ülkelerdeki ticari markalarıdır.

Adobe® ve Adobe logosu, InDesign®, Illustrator®, PageMaker®, Photoshop®, Acrobat®, Distiller®, PostScript ve Acrobat logosu, Adobe Systems Incorporated firmasının ABD ve/veya diğer ülkelerdeki tescilli ticari markaları veya ticari markalarıdır.

Macintosh®, macOS®, Power Mac®, TrueType®, ve Mac®, Apple Computer, Inc. firmasının ABD ve/veya diğer ülkelerdeki tescilli ticari markalarıdır.

Microsoft®, Windows® ve Windows Server®, Microsoft Corporation firmasının ABD ve/veya diğer ülkelerdeki ticari markalarıdır.

Mozilla ve Firefox, The Mozilla Foundation'ın (Mozilla Vakfı) ticari markalarıdır.

CentOS Markaları, Red Hat, Inc. firmasının ticari markalarıdır.

Bu dokümanda periyodik olarak değişiklikler yapılmaktadır. Değişiklikler, teknik yanlışlıklar ve baskı hataları yeni baskılarda düzeltilecektir.

# İçindekiler

Güvenlik .....	5
Ürün Sembolleri.....	6
Uyarılar ve Güvenlik .....	10
Elektrik Güvenliği .....	11
Genel Talimatlar .....	11
Acil Durum Güç Kesimi.....	11
Güç Kablosu ve Elektrik Beslemesi.....	11
Bağlantı Kesme Cihazı .....	12
Lazer Güvenliği.....	13
Kuzey Amerika Lazer Güvenliği.....	13
Avrupa Birliği (AB) Lazer Güvenliği.....	13
Çalışma Güvenliği .....	14
Ozon Bilgisi .....	15
Bakım Bilgileri .....	16
Kuru Mürekkep/Toner Dökülmeleri için Vakumlu Temizleyici Kullanımı.....	16
Sarf Malzemesi Bilgileri .....	17
Pil Güvenliği.....	18
Çevre, Sağlık ve Güvenlik İrtibat Bilgisi .....	19
Yasal Bilgiler .....	21
Temel Yönetmelikler .....	22
ABD'deki FCC Yönetmelikleri .....	22
Kanada .....	22
Avrupa Birliği ve Avrupa Ekonomik Alanı Uygunluğu .....	23
Güç Tüketimi ve Aktivasyon Zamanı.....	24
Avrasya Ekonomik Birliği Uygunluğu .....	25
Türkiye RoHS Yönetmeliği .....	25
Ukrayna RoHS Uygunluğu.....	25
Kopyalama Yönetmelikleri .....	27
ABD.....	27
Kanada .....	28
Diğer Ülkeler .....	29
Güvenlik Onayı .....	30
Güvenlik Bilgi Formları .....	31
Gerİ Dönüşüm ve Atık Bertarafı .....	33
Tüm Ülkeler .....	34
Pilin Çıkarılması.....	34
Kuzey Amerika .....	35
Avrupa Birliği .....	36
Avrupa Birliği'nin Dışında Bertaraf Etme.....	36
Diğer Ülkeler.....	37



# Güvenlik











Bu bölüm şunları içerir:











Ürün Sembolleri .....	6
Uyarılar ve Güvenlik .....	10
Elektrik Güvenliği .....	11
Lazer Güvenliği .....	13
Çalışma Güvenliği .....	14
Bakım Bilgileri .....	16
Sarf Malzemesi Bilgileri .....	17
Pil Güvenliği .....	18
Çevre, Sağlık ve Güvenlik İrtibat Bilgisi .....	19






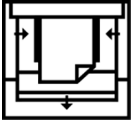




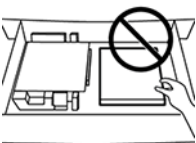Baskı makineniz ve tavsiye edilen malzemeler, sıkı güvenlik şartlarını karşılamak için tasarlanmış ve test edilmiştir. Aşağıdaki bilgilere dikkat etmeniz, Xerox® Baskı Makinenizin sürekli güvenli işletimini garanti eder.

## Ürün Sembolleri



Bu üründe çeşitli semboller kullanılmıştır; bu sembollerin listesi ve tanımları için aşağıdaki tabloya bakın.

SEMBOL	İSİM VE TANIM (GEREKİYORSA)
	<b>Dikkat</b> Bu sembol, bu bölgelerde hasardan kaçınmak için yapılması gereken zorunlu bir eylemi belirtir.
	<b>Uyarı</b> Bu sembol, yaralanma olasılığı bulunan bölgelerde kullanıcıları uyarır.
	<b>Sıcak Yüzey Uyarısı</b> Bu sembol, dokunulmaması gereken sıcak yüzeylerin bulunduğu bölgelerde kullanıcıları uyarır.
	<b>Lazer Uyarısı</b> Bu sembol, bir lazer kullanıldığını belirtir ve uygun güvenlik bilgilerine başvurması için kullanıcıyı uyarır.
	<b>Yaralanma uyarısı</b> Bu uyarı, yaralanma olasılığı olan bölgelerde kullanıcıları uyarır.
	<b>Kilitli</b>
	<b>Kilit Açık</b>
	<b>Dokunma</b>
	<b>Tambur Kartuşuna Dokunma</b> Hasardan kaçınmak için Tambur Kartuşunun yüzeyine dokunmayın.
	<b>Açık Aleve Atmayın veya Yakmayın</b>

SEMBOL	İSİM VE TANIM (GEREKİYORSA)
	<b>Toner Kartuşunu Yakmayın</b> Doğru atma bilgisi ve prosedürleri için daima bölgeniz ve pazarınız için geçerli geri dönüşüm talimatlarına bakın.
	<b>Toner Atık Şişesini Yakmayın</b> Doğru atma bilgisi ve prosedürleri için daima bölgeniz ve pazarınız için geçerli geri dönüşüm talimatlarına bakın.
	<b>Tambur Kartuşunu Yakmayın</b> Doğru atma bilgisi ve prosedürleri için daima bölgeniz ve pazarınız için geçerli geri dönüşüm talimatlarına bakın.
	<b>İkinci Verev Aktarma Valsini Yakmayın</b> Doğru atma bilgisi ve prosedürleri için daima bölgeniz ve pazarınız için geçerli geri dönüşüm talimatlarına bakın.
	<b>100 Amp Akımlı Titreşen Etiket</b> Bu sembol, sadece faz başına 100 Amp veya daha yüksek bir servis akım kapasitesine sahip tesislerde kullanımı belirtir.
	<b>Toprak, Ortak veya Toprak Terminali</b>
	<b>LAN</b> Yerel Alan Ağı
	<b>USB</b> Evrensel Seri Veriyolu
	<b>Bölgeyi Boş Tutun</b> Buraya herhangi bir nesne koymayın.
	<b>Bölgeyi Boş Tutun</b> Buraya herhangi bir nesne koymayın.

SEMBOL	İSİM VE TANIM (GEREKİYORSA)
	<b>Bölgeyi Boş Tutun</b> Buraya herhangi bir nesne koymayın.
	<b>Beyaz Şeritli Saydamlar veya Beyaz Şeritli Tepegöz Sayfaları Kullanmayın</b>
	<b>Açık Zarflar Kullanmayın</b>
	<b>Katlanmış, Kıvrılmış, Buruşuk veya Kırışık Kağıt Kullanmayın</b>
	<b>Mürekkep Püskürtücü Kağıdı Kullanmayın</b>
	<b>Tepsi Yatakları Medyaya Dokunmalıdır</b>
	<b>Kartpostalları Gösterilen Yönde Yükleyin</b>
	<b>Delgeçle Delinmiş Kağıdı Görüldüğü Gibi Yükleyin</b>
	<b>Açık</b> Bu sembol, ana güç şalterinin <b>AÇIK</b> konumda olduğunu gösterir.
	<b>Kapalı</b> Bu sembol, ana güç şalterinin <b>KAPALI</b> konumda olduğunu gösterir.



SEMBOL	İSİM VE TANIM (GEREKİYORSA)
	<p><b>Bekleme</b></p> <p>Bu sembol, ikincil güç şalterinin <b>Bekleme</b> konumunda olduğunu belirtir.</p>
	<p><b>Normal Evsel Atıklarla Birlikte Atmayın</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Bu sembol, Tüketici Sarf Maddeleri (CRU'lar) gibi parçaları normal evsel atıklarla birlikte atmamanız gerektiğini belirtir. Bu parçaları kabul edilmiş ulusal prosedürlere göre atmalısınız.</li> <li>Genellikle pillerin üzerinde bulunan bu sembol, kullanılmış olan elektrikli ve elektronik ürün ve pil atıklarının genel evsel atıklarla karıştırılmaması gerektiğini belirtir.</li> <li>Toplama ve geri dönüşüm hakkında ayrıntılı bilgi için, lütfen belediyenizle, atık imha tesisleriyle veya ürünleri satın aldığınız satış noktasıyla irtibata geçin.</li> </ul>

## Uyarılar ve Güvenlik

Baskı makinenizi çalıştırmadan önce aşağıdaki talimatları dikkatlice okuyun. Baskı makinenizin sürekli güvenli işletimini sağlamak için bu talimatlara uyun.

Xerox® baskı makineniz ve gereçleriniz sıkı güvenlik şartlarını karşılamak için tasarlanmış ve test edilmiştir. Güvenlik gereklilikleri, güvenlik ajansı değerlendirme ve sertifikasyonunu ve elektro-manyetik yönetmeliklerine ve tespit edilmiş çevresel standartlara uygunluğu içermektedir.

Bu ürünün güvenlik ve çevre testleri ile performansı sadece Xerox® malzemeleri kullanılarak doğrulanmıştır.

Yeni fonksiyonlar eklenmesi veya harici cihazlar bağlanması gibi yetkisiz değişiklikler ürün sertifikasyonunu etkileyebilir. Ayrıntılı bilgi için Xerox temsilcinizle irtibata geçin.

## Elektrik Güvenliği

### GENEL TALİMATLAR



**Uyarı:** Aşağıdaki uyarıları okuyun.

- Baskı makinesinin üzerindeki yuva veya açıklıklara nesnelere sokmayın. Bir gerilim noktasına dokunulması veya bir parçanın kısa devre yaptırılması yangına veya elektrik çarpmasına neden olabilir.
- Opsiyonel ekipman monte etmedikçe ve bu yönde talimat almadıkça, vidalarla tespit edilmiş olan kapak ve muhafazaları çıkarmayın. Bu montaj işlemlerini yaparken baskı makinesinin gücünü kapatın. Opsiyonel ekipman monte etmek için kapakları ve muhafazaları çıkarırken elektrik kablosunun fişini prizden çekin. Montajı kullanıcı tarafından yapılabilen opsiyonlar haricinde, bu kapakların arkasında bakım veya tamir yapabileceğiniz parçalar yoktur.

### ACİL DURUM GÜÇ KESİMİ

Aşağıda güvenliğinizi için tehlike kaynakları verilmiştir:

- Hasar görmüş veya yıpranmış elektrik kablosu.
- Baskı makinesinin içine sıvı dökülmesi.
- Baskı makinesinin suya maruz kalması.
- Baskı makinesinin duman çıkarması veya yüzeyin olağan dışı şekilde ısınması.
- Baskı makinesinin anormal ses ve koku çıkarması.
- Baskı makinesinin bir devre kesiciyi, sigortayı veya başka bir güvenlik cihazını etkinleştirmesi.

Eğer bu koşullardan herhangi biri oluşursa, aşağıdaki işlemleri yapın:

1. Derhal baskı makinesinin gücünü kapatın.
2. Makinenin elektrik fişini prizden çıkarın.
3. Yetkili servis temsilcisini arayın.

### GÜÇ KABLOSU VE ELEKTRİK BESLEMESİ

- Baskı makinenizle birlikte verilen güç kablolarını kullanın.
- Güç kablosunu çıkarmayın veya üzerinde değişiklik yapmayın.
- Elektrik prizi yazıcıya yakın ve kolayca ulaşılabilir olmalıdır.
- Güç kablosunu doğrudan uygun şekilde topraklanmış bir elektrik prizine takın. Kablonun her bir ucunun emniyetli şekilde bağlandığından emin olun. Eğer prizini topraklanıp topraklanmadığını bilmiyorsanız bir elektrikçiye kontrol ettirin.



**Uyarı:** Yangın veya elektrik çarpması riskinden kaçınmak için, uzatma kabloları, çoklu prizler veya elektrik fişleri kullanmayın. Kablo uzunluğu, iletken ölçüsü, topraklama ve korumayla ilgili ulusal ve yerel yapı, yangın ve elektrik yönetmeliklerine daima uyun.

- Baskı makinesini toprak bağlantı ucu bulunmayan bir elektrik prize bağlamak için topraklı adaptör fişi kullanmayın.
- Baskı makinesi için elektrik beslemesi, makinenin arkasında yer alan veri plakasında belirtilen gereklilikleri karşılamalıdır. Gerekirse bölgenizdeki elektrik hizmet sağlayıcısına veya ruhsatlı bir elektrikçiye danışın.
- Baskı makinesini insanların elektrik kablosunun üzerine basabileceği bir bölgeye yerleştirmeyin.
- Elektrik kablosunun üzerine herhangi bir eşya koymayın.
- Elektrik kablosunun fişini makinenin güç düğmesi Açık konumda iken takmayın ve çıkarmayın.
- Eğer elektrik kablosu yıpranmış veya aşınmış ise, değiştirin.
- Elektrik çarpmasını ve kablounun zarar görmesini önlemek için elektrik kablosunu prizden ayırırken fişten tutarak çekin.

#### BAĞLANTI KESME CİHAZI

Elektrik kablosu, bu ekipman için bağlantı kesme cihazıdır. Makinenin tüm elektrik gücünü kesmek için, elektrik kablosunun fişini prizden çıkarın.

## Lazer Güvenliği

### KUZEY AMERİKA LAZER GÜVENLİĞİ

Bu ürün güvenlik standartlarına uygundur ve ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nin (FDA) Araçlar ve Radyolojik Sağlık Merkezi (CDRH) tarafından lazer ürünleri için uygulanan yönetmeliklere göre Sınıf 1 Lazer ürünü olarak onaylanmıştır. Bu ürün, 24 Temmuz 2007 tarihli ve 50 No'lu Lazer Bildirimi uyarınca sapmalar haricinde Lazer ürünleri için FDA performans standartlarına uygundur. Bu yönetmelikler ABD'de pazarlanan lazer ürünleri için geçerlidir. Üretim Baskı Makinesi üzerindeki etiket CDRH yönetmeliklerine uygunluğu belirtir ve ABD'de pazarlanan lazer ürünlerine takılmalıdır. Bu ürün tehlikeli lazer radyasyonu yaymaz.



**Lazer Uyarısı:** Burada belirtilenler dışındaki kontrol noktalarının kullanılması, ayarlamalar yapılması veya prosedürlerin uygulanması tehlikeli düzeyde lazer ışığına maruz kalmaya yol açabilir.

Bu ürünün içinde yayılan radyasyon tamamen koruyucu muhafaza ve dış kapaklarla hapsedildiğinden, kullanıcı işleminin herhangi bir aşaması sırasında lazer ışını Baskı Makinesinden dışarı çıkamaz.

Bu üründe lazer uyarı etiketleri mevcuttur. Bu etiketler Xerox Servis Temsilcisinin kullanımı içindir ve çıkarılması için özel aletler gereken panel veya zırhların üzerine veya yanına yerleştirilmiştir. Bu panelleri çıkarmayın. Bu kapaklarda kullanıcının müdahale edebileceği yerler yoktur.

### AVRUPA BİRLİĞİ (AB) LAZER GÜVENLİĞİ

Bu ürün, IEC güvenlik standardı EN 60825-1:2014'e uygundur.

Bu cihaz resmî, ulusal ve uluslararası kurumlar tarafından Sınıf 1 Lazer Ürünü olarak belirtilen lazer ürünü performans standartlarına uygundur. Müşterinin kullanım ve bakım işlemlerinin tüm aşamalarında lazer ışını tamamen hapsedildiğinden, tehlikeli radyasyon yaymaz.



**Uyarı:** Burada belirtilenler dışındaki kontrol noktalarının kullanılması, ayarlamalar yapılması veya prosedürlerin uygulanması tehlikeli düzeyde radyasyona maruz kalmaya yol açabilir.

Ürün konusunda veya Xerox'un sağladığı malzemeler hakkında ilave güvenlik bilgisine ihtiyacınız varsa, talebinizi e-posta ile şu adrese bildirebilirsiniz: [EHS-Europe@xerox.com](mailto:EHS-Europe@xerox.com).

## Çalışma Güvenliği

Xerox araç-gereç ve donanımlarınız, sıkı güvenlik şartlarını karşılamak için tasarlanmış ve test edilmiştir. Bu şartlar güvenlik ajansı incelemesini, onayı ve tespit edilmiş çevresel standartlara uygunluğu içermektedir.

Aşağıdaki güvenlik talimatlarına dikkat etmeniz, Baskı Makinesizin sürekli güvenli işletimini sağlamanıza yardımcı olacaktır.

- Baskı Makinesi baskı yaparken herhangi bir tepsiyi çıkarmayın.
- Baskı Makinesi baskı yaparken kapakları açmayın.
- Ellerinizi, saçlarınızı, boyunbağınızı vb. çıkıştan ve besleme silindirlerinden uzak tutun.
- Çıkarılması için alet gereken kapaklar, Baskı Makinesinin içindeki tehlikeli bölgeleri korumaktadır. Koruyucu kapakları çıkarmayın.
- Baskı Makinesinin içinde derin bir yerde sıkışan kağıdı çıkarmaya çalışmayın. Derhal Baskı Makinesinin gücünü kapatın ve bölgenizdeki Xerox temsilcisini arayın.
- Devrilme tehlikesinden kaçınmak için, cihazı tüm kağıt tepsileri açılmış olarak itmeyin veya hareket ettirmeyin
- Baskı Makinesini titreşime maruz kalabilecek mekanlara yerleştirmeyin.
- İdeal performans için, Baskı Makinesini Kullanıcı Dokümanının *Çevresel Spesifikasyonlar* kısmında belirtilen *yükseklikte* kullanın.
- Baskı Makineniz için özel olarak tasarlanmış malzeme ve gereçleri kullanın. Uygun olmayan malzemelerin kullanılması Baskı Makinesinin performansının düşmesine ve muhtemelen tehlikeli bir duruma neden olabilir.
- Baskı Makinesinin üzerindeki ve kullanım kılavuzundaki tüm uyarı ve talimatlara uyun.
- Baskı Makinesini havalandırma ve servis için yeterli yer bulunan bir odaya yerleştirin.
- Baskı Makinesini kalın bir dokuma halı üzerine değil, Makinenin ağırlığını desteklemek için yeterli mukavemete sahip düz ve sert bir yüzey üzerine yerleştirin.
- Baskı Makinesini hareket ettirmeye çalışmayın. Baskı Makineniz kurulduğunda indirilmiş olan dengeleme aleti, halıya veya yere zarar verebilir.
- Baskı Makinesini ısı kaynaklarından uzakta bir yere kurun.
- Baskı Makinesini doğrudan güneş ışığı alan bir yere kurmayın.
- Baskı Makinesini çok sıcak, soğuk veya nemli bir ortamda saklamayın ve kullanmayın.
- Baskı Makinesini bir klima sisteminden gelen soğuk hava akışı doğrultusunda kurmayın.
- Kahve veya başka sıvı kaplarını Baskı Makinesinin üzerine koymayın.
- Baskı Makinesinin üzerindeki yuva ve açıklıkları engellemeyin veya kapatmayın.
- Herhangi bir elektrikli veya mekanik kilitleme cihazını devreden çıkarmaya çalışmayın.



**İKAZ—SICAK YÜZEY:** Bu uyarı sembolüyle tanımlanmış bölgelerde çalışırken dikkatli olun. Bu bölgeler çok sıcak olabilir ve dokunulmamalıdır.

Baskı Makinesi veya malzemeler hakkında herhangi bir ilave güvenlik bilgisine ihtiyacınız varsa, Xerox

temsilcinizle irtibata geçin.

### **OZON BİLGİSİ**

Bu ürün, normal kullanım sırasında ozon üretmektedir. Ozon havadan daha ağırdır ve miktarı baskı hacmine bağlıdır. Sistemi iyi havalandırılan bir odaya kurun.

Daha fazla bilgi için [www.xerox.com/EHS](http://www.xerox.com/EHS) ve [www.xerox.com/EHS-eu](http://www.xerox.com/EHS-eu) adreslerindeki *Ozon hakkındaki gerçekler* ve *Havalandırma hakkındaki gerçekler* bölümlerine bakın.

## Bakım Bilgileri

Bu ürün üzerinde bu müşteri dokümanında açıklanmamış olan herhangi bir bakım işlemi yapmayın.



**Uyarı:** Aerosol temizleyiciler kullanmayın. Aerosol temizleyiciler, elektromekanik ekipman üzerinde kullanıldığında patlayıcı veya yanıcı olabilir.

Malzemeleri ve temizlik maddelerini sadece talimatlardaki gibi kullanın.

Vidalarla tespit edilmiş olan kapak ve muhafazaları çıkarmayın. Müşteri servis parçaları bu kapakların arkasında bulunmaz.



Not: Xerox Üretim Baskı Makineniz, Makine kullanımında değilken güç tasarrufu sağlamak için bir güç tasarrufu cihazıyla teçhiz edilmiştir. Üretim Baskı Makinesi sürekli olarak açık bırakılabilir.



**İKAZ—SICAK YÜZEY:** Yayıcı bölgesindeki metal yüzeyler sıcaktır. Bu bölgedeki kağıt sıkışmalarını giderirken dikkatli olun ve herhangi bir metal yüzeye dokunmaktan kaçınin.

### KURU MÜREKKEP/TONER DÖKÜLMELERİ İÇİN VAKUMLU TEMİZLEYİCİ KULLANIMI

Dökülen kuru mürekkebi/toneri temizlemek için bir süpürge veya ıslak bir bez kullanın. Temizleme sırasında toz oluşumunu asgariye indirmek için yavaşça süpürün. Vakumlu temizleyici kullanmaktan kaçınin. Eğer vakum kullanmak gerekiyorsa, ünite yanıcı tozlar için tasarlanmış olmalıdır (örneğin, patlamaya dayanıklı motor ve iletken olmayan hortum).



## Sarf Malzemesi Bilgileri



**Dikkat:** Xerox harici malzemeler kullanılması önerilmez. Xerox Garantisi, Servis Sözleşmesi ve Toplam Memnuniyet Garantisi, Xerox harici malzemeler kullanılmasından veya bu Üretim Baskı Makinesi için uygun olmayan Xerox malzemeleri kullanılmasından kaynaklanan hasarı, arızayı veya performans düşmesini kapsamaz. Toplam Memnuniyet Garantisi, ABD ve Kanada'da geçerlidir. Bu bölgelerin dışında kapsam değişebilir. Ayrıntılı bilgi için Xerox temsilcinizle irtibata geçin.



**Uyarı:** Mürekkep veya yayıcı gibi kartuşlarla işlem yaparken cilt veya göz temasından kaçının. Göz teması, tahriş ve iltihaba neden olabilir. Kartuşu sökmeye çalışmayın. Bu, cilt veya göz teması riskini artırabilir.

Tüm sarf malzemelerini ambalaj veya kutu üzerindeki talimatlara uygun olarak depolayın.

Tüm sarf malzemelerini çocukların ulaşamayacağı bir yerde muhafaza edin.

Kesinlikle kuru mürekkebi/toneri, baskı kartuşlarını veya kuru mürekkep/toner kaplarını açık alev üzerine atmayın.

Xerox® malzemelerinin geri dönüşüm programları hakkında bilgi için, bkz:

- ABD veya Kanada için: [www.xerox.com/recycling](http://www.xerox.com/recycling)
- Avrupa ve diğer piyasalar için: [www.xerox.com/recycling-eu](http://www.xerox.com/recycling-eu)

## Pil Güvenliđi

Bu yazıcıdaki bir veya daha fazla devre kartında lityum pil vardır.

Lityum pili tamir etmeye veya deđiřtirmeye çalışmayın. Eđer pille ilgili bir sorun varsa, sorunu çözmek için yetkili bir servis temsilcisiyle irtibata geçin.

Bu yazıcıdaki lityum pil Perklorat malzeme içerir. Perklorat malzemeyle ilgili özel kullanma prosedürleri hakkında bilgi için, bkz: [www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate](http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate).



**Uyarı:** Eđer bir devre kartı üzerindeki pil yanlış şekilde takılırsa, patlama tehlikesi söz konusudur.

## Çevre, Sağlık ve Güvenlik İrtibat Bilgisi

Bu Xerox® ürünü ve malzemeleriyle ilgili Çevre, Sağlık ve Güvenlik konularında ayrıntılı bilgi için aşağıdaki iletişim bilgilerini kullanın:

- ABD ve Kanada: 1-800-ASK-XEROX (1-800-275-9376)
- Avrupa için e-posta: [EHS-Europe@xerox.com](mailto:EHS-Europe@xerox.com).
- Web adresi: [www.xerox.com/environment](http://www.xerox.com/environment) veya [www.xerox.com/environment\\_europe](http://www.xerox.com/environment_europe).



## Yasal Bilgiler

Bu bölüm şunları içerir:

Temel Yönetmelikler .....	22
Kopyalama Yönetmelikleri .....	27
Güvenlik Onayı.....	30
Güvenlik Bilgi Formları .....	31

## Temel Yönetmelikler

Xerox,<sup>®</sup> bu yazıcıyı elektromanyetik emisyon ve bağışıklık standartlarına göre test etmiştir. Bu standartlar, tipik bir ofis ortamında bu yazıcının neden olduğu veya aldığı paraziti azaltmak için tasarlanmıştır.

Bu cihazda Xerox<sup>®</sup> Corporation tarafından tam olarak onaylanmayan değişiklik ve modifikasyonlar yapılması kullanıcının cihazı kullanma yetkisini geçersiz kılabilir.

### ABD'DEKİ FCC YÖNETMELİKLERİ

Bu cihaz test edilmiş ve Federal İletişim Komisyonu (FCC) Kuralları, Kısım 15'e göre A sınıfı dijital cihaz için geçerli limitlere uygun olduğu tespit edilmiştir. Bu limitler, cihaz bir ticari ortamda kullanıldığında zararlı parazite karşı makul koruma sağlamak amacıyla belirlenmiştir. Bu cihaz radyo frekans enerjisi üretir, kullanır ve yayabilir; kullanım kılavuzuna uygun şekilde kurulmaz ve kullanılmazsa radyo iletişimi için zararlı parazite neden olabilir. Bu cihazın bir yerleşim bölgesinde kullanılması muhtemelen zararlı parazite neden olacaktır; bu durumda kullanıcının masrafları kendisine ait olmak üzere paraziti sorununu çözmesi gerekecektir.

Bu cihazda Xerox<sup>®</sup> Corporation tarafından tam olarak onaylanmayan değişiklik ve modifikasyonlar yapılması kullanıcının cihazı kullanma yetkisini geçersiz kılabilir.

FCC yönetmeliklerine uygunluğu sürdürmek için, bu cihazla birlikte blendajlı kablolar kullanılmalıdır. Onaylanmamış ekipmanla veya blendajsız kablolarla kullanım, muhtemelen radyo ve TV alıcısında parazite neden olacaktır.

Bu cihaz, FCC Kuralları, Kısım 15'e uygundur. Çalıştırılması, aşağıdaki iki şarta bağlıdır:

1. Bu cihaz zararlı parazite neden olmamaktadır ve
2. Bu cihaz, istenmeyen çalışmaya yol açabilecek parazit dahil, parazit alımını kabul etmelidir.

Sorumlu Taraf: Xerox<sup>®</sup> Corporation

Adres: 800 Phillips Road, Webster, NY 14580

Web adresi: [www.xerox.com/environment](http://www.xerox.com/environment)

### KANADA

Bu A Sınıfı dijital cihaz, Kanada ICES-003 ve ICES-001 şartlarına uygundur.

Cet appareil numérique de la classe A est conforme à la norme NMB-003 et NMB-001 du Canada.

Bu cihaz, Industry Canada'nın lisanstan muaf RSS'lerine uygundur. Çalıştırılması, aşağıdaki iki şarta bağlıdır:

1. Bu cihaz parazite neden olmamaktadır ve
2. Bu cihaz, cihazın istenmeyen şekilde çalışmasına yol açabilecek parazit alımını kabul etmelidir.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

1. l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
2. l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

## AVRUPA BİRLİĞİ VE AVRUPA EKONOMİK ALANI UYGUNLUĞU



Bu ürüne uygulanan CE işareti, geçerli AB Direktiflerine uygunluğu gösterir. AB Uygunluk Beyanının tam metni için, bkz: [www.xerox.com/environment\\_europe](http://www.xerox.com/environment_europe).

### Avrupa Birliği Grup 4 Görüntüme Ekipmanı Anlaşması

Xerox,® Avrupa Birliği (AB) Enerjiyle İlgili Ürünler Direktifi, özellikle Grup 4 - Görüntüme Ekipmanı kapsamında olan ürünlerimizin enerji verimliliği ve çevresel performans için tasarım kriterlerini kabul etmiştir.

Kapsamdaki ürünler, aşağıdaki kriterleri karşılayan Ev ve Ofis gereçlerini içerir:

- Maksimum hızı dakikada 66'dan az A4 resmi olan standart siyah-beyaz formatlı ürünler.
- Maksimum hızı dakikada 51'den az A4 resmi olan standart renkli formatlı ürünler.

BU KONU HAKKINDA AYRINTILI BİLGİ İÇİN	BURAYA GİDİN
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Güç Tüketimi ve Aktivasyon Zamanları</li> <li>• Varsayılan Güç Tasarrufu Ayarları</li> </ul>	<p><i>Kullanıcı Dokümanları veya Sistem Yöneticileri Kılavuzu</i></p> <p><a href="http://www.xerox.com/VERSANT_4100docs">www.xerox.com/VERSANT_4100docs</a></p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• ENERGY STAR® belgeli ürünler satın almanın avantajları</li> </ul>	<p><a href="http://www.energystar.gov">www.energystar.gov</a></p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Çift Taraflı Yazdırmanın Çevresel Yararları</li> <li>• Daha küçük kağıt ağırlıkları (60 g/m<sup>2</sup>) kullanmanın ve Geri Kazanılabirliğin avantajları</li> <li>• Kartuşun atılması ve işlenmesi</li> <li>• Xerox'un sürdürülebilirlik inisiyatiflerine katılımı</li> </ul>	<p><a href="http://www.xerox.com/environment">www.xerox.com/environment</a> veya <a href="http://www.xerox.com/environment_europe">www.xerox.com/environment_europe</a></p>

### Avrupa Birliği Lot 19 Eko Tasarım Direktifi

Avrupa Komisyonu Eko Tasarım Direktifi uyarınca, bu üründe veya bileşenlerinde bulunan ışık kaynağı sadece Görüntü Yakalama veya Görüntü Koruma amacıyla tasarlanmıştır ve diğer uygulamalarda kullanım için uygun değildir.

### Çift Taraflı Yazdırmanın Çevresel Yararları

Çoğu Xerox® ürünü aynı zamanda 2 taraflı yazdırma olarak da bilinen dubleks baskı özelliğine sahiptir. Bu özellik, otomatik olarak kağıdın her iki tarafına yazdırmanızı mümkün kılar ve dolayısıyla kağıt tüketiminizi azaltarak değerli kaynakların kullanımını azaltmanıza yardımcı olur. Grup 4 Görüntüme Ekipmanı anlaşması, 40 ppm veya üzeri renkli ve 45 ppm veya üzeri siyah-beyaz modellerde ayarlama ve sürücü kurulumu sırasında dubleks baskı fonksiyonunun otomatik olarak etkinleştirilmesini şart koşmaktadır. Bu hız bantlarının altındaki bazı Xerox modelleri de kurulum sırasında çift taraflı yazdırma varsayılan ayarlarıyla etkinleştirilebilir. Dubleks

baskı fonksiyonunun kullanılması, işinizin çevresel etkisini azaltacaktır. Bununla birlikte, simpleks veya tek taraflı yazdırmaya ihtiyaç duyduğunuzda yazıcı sürücüsünde yazdırma ayarlarını değiştirebilirsiniz.

### Kağıt Tipleri

Bu ürünü, EN12281 veya benzer bir kalite standardına uyan, çevrenin bilinçli şekilde kullanılması planına göre onaylanmış geri dönüşümlü veya orijinal kağıt üzerine yazdırmak için kullanabilirsiniz. Daha az ham madde içeren, dolayısıyla baskı başına kaynaklardan tasarruf sağlayan daha hafif kağıt (60 g/m<sup>2</sup>) belirli uygulamalarda kullanılabilir. Bunun sizin yazdırma ihtiyaçlarınız için uygun olup olmadığını kontrol etmenizi tavsiye ediyoruz.

### ENERGY STAR



ENERGY STAR programı, çevresel etkiyi azaltmaya yardım eden enerji tasarruflu modellerin geliştirilmesini ve satın alınmasını teşvik etmeyi amaçlayan bir gönüllülük programıdır. ENERGY STAR programı ve ENERGY STAR belgeli modeller hakkında ayrıntılı bilgiyi şu web sitesinde bulabilirsiniz: [www.energystar.gov](http://www.energystar.gov).

ENERGY STAR ve ENERGY STAR markası, tescilli ABD ticari markalarıdır.

ENERGY STAR Görüntüme Ekipmanı Programı, enerji tasarruflu fotokopi makineleri, yazıcılar, faks, çok fonksiyonlu baskı makineleri, PC'ler ve monitörleri teşvik etmek amacıyla ABD, Avrupa Birliği ve Japonya hükümetleri ile ofis ekipmanı endüstrisi arasında yürütülen bir takım çalışmasıdır. Ürün enerji tüketiminin azaltılması, elektrik üretiminden kaynaklanan emisyonları azaltmak suretiyle duman, asit yağmuru ve uzun dönem iklim değişiklikleriyle savaşmaya yardımcı olur.

Enerji ve ilgili diğer konular hakkında ayrıntılı bilgi için, bkz:

- [www.xerox.com/environment](http://www.xerox.com/environment) veya
- [www.xerox.com/environment\\_europe](http://www.xerox.com/environment_europe)

### GÜÇ TÜKETİMİ VE AKTİVASYON ZAMANI

Bir cihazın tükettiği elektrik miktarı cihazı kullanma şekline bağlıdır. Bu cihaz, elektrik kullanımını azaltmanızı mümkün kılacak şekilde tasarlanmış ve yapılandırılmıştır.

Cihazınızda enerji tüketimini azaltan Güç Tasarrufu modları mevcuttur. Son baskı işleminden sonra cihaz "Hazır" moduna girer. Bu modda cihaz derhal tekrar baskı yapabilir. Eğer cihaz belirli bir süre kullanılmazsa, Düşük Güç moduna ve daha sonra Uyku moduna girer. Bu modlarda, düşük güç tüketimini sağlamak için sadece temel fonksiyonlar etkin kalır. Cihazın Güç Tasarrufu modlarından çıktıktan sonra ilk baskıyı yapması, Hazır modunda yazdırmasından daha uzun sürer. Bu gecikme sistem uyanmasının sonucudur ve piyasadaki çoğu görüntüleme cihazının tipik özelliğidir.

Elektrik tasarrufu yapmak için, cihazınızda Otomatik Güç Kapama modunu etkinleştirebilirsiniz. Otomatik Güç Kapama modu etkinleştirildiğinde, modu aşağıdaki gibi ayarlayabilirsiniz:



- **Always Allowed** (Daima İzin Ver): Belirtilen süreden sonra otomatik olarak cihazın gücü kapanır ve kümülatif Düşük Güç modu ve Uyku modu zaman aşımaları geçer.
- **Allowed ONLY When the Conditions are Met** (SADECE Koşullar Karşılandığında İzin Ver): Cihaz sadece zaman aşımaları geçtikten sonra otomatik olarak kapanır. Aynı zamanda USB Bellek ve Kablolü ve Kablosuz Ağ etkinleştirilmediğinde de cihazın gücü kapanır.

Güç Tasarrufu ayarlarını değiştirmek için, [www.xerox.com/VERSANT\\_4100docs](http://www.xerox.com/VERSANT_4100docs) adresinden *Kullanıcı Dokümanına* bakın. Ayrıntılı bilgi için Sistem Yöneticinizle irtibata geçin veya *sistem Yöneticisi Kılavuzuna* bakın.

Otomatik Güç Kapama modunu etkinleştirmek için, Sistem Yöneticinizle irtibata geçin. Ayrıntılı bilgi için, [www.xerox.com/VERSANT\\_4100docs](http://www.xerox.com/VERSANT_4100docs) adresinden *Sistem Yöneticisi Kılavuzuna* bakın.

Xerox'un sürdürülebilirlik inisiyatiflerine katılımı hakkında ayrıntılı bilgi için, bkz:

- [www.xerox.com/environment](http://www.xerox.com/environment) veya
- [www.xerox.com/environment\\_europe](http://www.xerox.com/environment_europe)

### Varsayılan Güç Tasarrufu Ayarları

Bu cihaz, Görüntüme Ekipmanı® için ENERGY STAR Programı Gerekliliklerine göre ENERGY STAR belgelidir. Düşük-Güç modu süresi 30 dakikaya kadar yapılandırılabilir. Varsayılan değer 15 dakikadır. Uyku modu süresi 30 dakikaya kadar yapılandırılabilir. Varsayılan değer 30 dakikadır. Uyku modu, Düşük Güç modundan sonra değil, ayarlanan eylemsizlik süresinden sonra başlar.

Varsayılan Güç Tasarrufu ayarlarını değiştirmek için, Sistem Yöneticinizle irtibata geçin veya *Sistem Yöneticisi Kılavuzuna* bakın: [www.xerox.com/VERSANT\\_4100docs](http://www.xerox.com/VERSANT_4100docs).



Not: Varsayılan Güç Tasarrufu aktivasyon zamanlarının değiştirilmesi, cihazın toplam enerji tüketiminin artmasına neden olabilir. Güç Tasarrufu modlarını kapatmadan veya uzun bir aktivasyon zamanı ayarlamadan önce, cihazın güç tüketimindeki artışı dikkate alın.

### AVRASYA EKONOMİK BİRLİĞİ UYGUNLUĞU



Bu ürüne uygulanan EAC işareti, Gümrük Birliği'ne Üye Devletlerin pazarlarında kullanılan sertifikayı belirtir.

### TÜRKİYE ROHS YÖNETMELİĞİ

İşbu yazıyla, Madde 7(d)'ye göre "ürünün EEE yönetmeliğine uygun" olduğunu onaylarız. (EEE Yönetmeliklerine uygundur).

### UKRAYNA ROHS UYGUNLUĞU

Обладнання відповідає вимогам Технічного регламенту щодо обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному

обладнані, затверженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 № 1057

(Ekipman, elektrikli ve elektronik cihazlarda belirli tehlikeli maddelerin kullanımı için kısıtlamalar konusunda 3 Aralık 2008 itibarıyla Ukrayna Bakanlar Kurulu'nun Kararıyla onaylanan Teknik Yönetmelik şartlarına uygundur.)

## Kopyalama Yönetmelikleri

### ABD

Kongre, belirli şartlar altında aşağıdaki nesnelerin çoğaltılmasını kanunla yasaklamıştır. Bu tür çoğaltma eylemlerinde bulunan suçlulara para veya hapis cezaları verilebilir.

#### 1. Aşağıdakiler gibi, Birleşik Devletler Hükümeti'nin Borç ve Tahvilleri:

- Hazine Bonoları
- Ulusal Para
- Tahvilat Kuponları
- ABD Merkez Bankası Banknotları
- Gümüş Sertifikaları
- Altın Sertifikaları
- ABD Bonoları
- Devlet Tahvilleri
- Banknotlar
- Küçük Senetler
- Mevduat Sertifikaları
- Kâğıt Para
- FHA gibi belirli hükümet ajanslarının Tahvil ve Senetleri
- Bonolar. Birleşik Devletler Tasarruf Bonoları sadece bu bonoların satış kampanyası için tanıtım amaçlarıyla fotoğraflanabilir
- Dahili Damga Pulları. Eğer üzerinde iptal edilmiş bir damga pulu bulunan yasal bir belgeyi çoğaltmak gerekiyorsa, belgenin yasal amaçlarla çoğaltılması şartıyla bu işlem yapılabilir.
- Posta Pulları, geçerli veya geçersiz. Posta Pulları, çoğaltma işleminin siyah-beyaz yapılması ve orijinal belgenin doğrusal boyutlarının % 75'inden küçük ve % 150'sinden büyük olması şartıyla fotoğraflanabilir.
- Posta Havaleleri
- Birleşik Devletler yetkilileri tarafından çekilen veya bunlar üzerine düzenlenen Faturalar, Çekler veya Poliçeler
- Herhangi bir Kongre Kararı kapsamında yayınlanmış veya yayınlanabilecek, hangi ad altında olursa olsun Pullar ve değer temsil eden başka evrak
- Dünya Savaşı Gazileri için Düzenlenen Tazminat Belgeleri

#### 2. Herhangi bir Yabancı Hükümet, Banka veya Şirketin Borç ve Tahvilleri

3. Telif hakkı sahibinin izni alınmadıkça veya çoğaltma işlemi adil kullanım veya telif hakkı kanununun kütüphane çoğaltma hakları hükümleri kapsamına girmediği, telifli materyaller. Bu hükümlerle ilgili ayrıntılı bilgi, Copyright Office, Library of Congress, Washington, D.C. 20559 adresinden edinilebilir. Genelge R21'i isteyin.
4. Vatandaşlık Belgesi veya Vatandaşlığa Kabul. Yabancı Vatandaşlığa Kabul Belgeleri fotoğraflanabilir.
5. Pasaportlar. Yabancı Pasaportlar fotoğraflanabilir.
6. Göçmen evrakları
7. Taslak Kayıt Kartları
8. Aşağıdaki Tescil Ettiren bilgilerinden herhangi birini taşıyan Kur'a ile Askerlik Celp Evrakları:
  - Kazançlar veya Gelir
  - Mahkeme Tutanağı
  - Fiziksel veya zihinsel durum
  - Bağımlılık durumu
  - Önceki askerlik hizmeti
  - İstisna: Birleşik Devletler askerlik terhis belgeleri fotoğraflanabilir
9. Askeri personel veya FBI, Hazine Bakanlığı vb. çeşitli Federal Bölümlerin üyelerinin taşıdığı Bröveler, Nüfus Cüzdanları, Geçiş İzinleri veya Rütbe İşaretleri (bu bölüm veya bürolar fotoğraf talep etmedikçe).

Aşağıdaki maddelerin çoğaltılması bazı eyaletlerde yasaklanmıştır:

- Otomobil Lisansları
- Ehliyetler
- Otomobil Sahiplik Belgeleri

Yukarıdaki liste çoğaltılması kanunsuz olabilecek tüm materyalleri kapsamaz ve Xerox listenin tamlığı veya doğruluğu için sorumluluk kabul etmez. Tereddüt halinde, avukatınıza danışın.

Bu hükümlerle ilgili ayrıntılı bilgi için, Copyright Office, Library of Congress, Washington, D.C. 20559 adresiyle irtibata geçin. Genelge R21'i isteyin.

## KANADA

Parlamento, belirli şartlar altında aşağıdaki nesnelerin çoğaltılmasını kanunla yasaklamıştır. Bu tür çoğaltma eylemlerinde bulunan suçlulara para veya hapis cezaları verilebilir:

- Geçerli banknotlar veya geçerli kağıt para
- Bir hükümet veya bankanın borç veya tahvilleri
- Devlet hazine bonusu veya kâr evrakı
- Kanada veya eyalet resmi mührü veya Kanada'daki bir devlet kuruluşunun veya otoritesinin veya bir mahkemenin mührü.

- Duyurular, emirler, yönetmelikler veya atamalar veya bunların tebliğleri (yanlış şekilde Queen's Printer for Canada tarafından veya bir eyalet için eşdeğer matbaa makinesi tarafından basıldığı görünümünü vermek amacıyla)
- Kanada Hükümeti veya bir eyalet, Kanada dışında bir devletin hükümeti veya Kanada Hükümeti tarafından kurulmuş bir departman, kurul, Komisyon veya temsilcilik veya Kanada dışındaki bir devletin bir eyaleti veya hükümeti tarafından veya onun adına kullanılan işaretler, markalar, mühürler, örtüler veya tasarımlar
- Kanada Hükümeti veya Kanada dışında bir devletin bir eyaleti veya hükümeti tarafından gelir amacıyla kullanılan soğuk damgalar veya yapıştırıcı pullar
- Çoğaltma işleminin yanlış şekilde onaylı bir kopya görünümü vermek amacıyla yapılması durumunda, onaylı nüshaları yapmak veya düzenlemekten sorumlu kamu görevlileri tarafından muhafaza edilen evraklar, siciller veya kayıtlar
- Telif hakkı veya ticari marka sahibinin izni olmadan her tarz ve cinsten telifli materyal veya ticari marka

Bu liste size kolaylık ve destek sağlamak için sunulmuştur, fakat çoğaltılması kanunsuz olabilecek tüm materyalleri kapsamaz ve Xerox listenin tamlığı veya doğruluğu için sorumluluk kabul etmez. Tereddüt durumunda avukatınıza danışın.

## DİĞER ÜLKELER

Bazı dokümanların kopyalanması ülkenizde yasa dışı olabilir. Bu tür çoğaltma eylemlerinden suçlu bulunanlara para veya hapis cezaları verilebilir.

- Hazine banknotları
- Banknotlar ve çekler
- Banka ve devlet tahvil ve senetleri
- Pasaportlar ve kimlik kartları
- Telif hakkı materyalleri veya mal sahibinden izinsiz olarak markalar
- Posta pulları ve diğer kıymetli evraklar

Bu liste, çoğaltılması kanunsuz olabilecek tüm materyalleri kapsamaz ve Xerox listenin tamlığı veya doğruluğu için sorumluluk kabul etmez. Tereddüt halinde avukatınıza danışın.

## Güvenlik Onayı

Bu cihaz, bir Ulusal Düzenleyici Test Laboratuvarı (NRTL) tarafından onaylanmış IEC ve EN ürün güvenlik standartlarına uygundur.

## Güvenlik Bilgi Formları

Yazıcınıza ilişkin Malzeme Güvenlik Veri bilgileri için aşağıdaki iletişim bilgilerini kullanın:

- Web adresi: [www.xerox.com/sds](http://www.xerox.com/sds) veya [www.xerox.co.uk/sds\\_eu](http://www.xerox.co.uk/sds_eu)
- ABD ve Kanada: 1-800-ASK-XEROX (1-800-275-9376)
- Diğer pazarlar için, şu adrese e-posta talebi gönderin: [EHS-Europe@xerox.com](mailto:EHS-Europe@xerox.com)





# Gerİ Dönüşüm ve Atık Bertarafı

Bu bölüm şunları içerir:

Tüm Ülkeler .....	34
Kuzey Amerika .....	35
Avrupa Birliđi .....	36
Diđer Ülkeler.....	37

## Tüm Ülkeler

Eğer Xerox ürününüzü atacaksanız, yazıcının kurşun, cıva, perklorat ve çevrenin kirlenmesini önlemek amacıyla bertaraf edilmesi yönetmeliklerle düzenlenmiş olabilecek başka maddeler içerebileceğine dikkat edin. Bu malzemelerin mevcudiyeti, ürünün piyasaya sürüldüğü zamanda geçerli olan küresel yönetmeliklere tamamen uygundur. Geri dönüşüm ve imha etme bilgileri için, yerel yönetimlerinle irtibata geçin.

Perklorat Malzeme: Bu üründe, piller gibi bir veya daha fazla sayıda perklorat içeren cihaz bulunabilir. Özel işlem uygulanması gerekebilir. Ayrıntılı bilgi için, bkz: [www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate](http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate).

## PİLİN ÇIKARILMASI


Pilleri sadece üreticinin onayladığı bir servis değiştirebilir.

## Kuzey Amerika

Xerox bir ekipman geri alma ve tekrar kullanma veya geri dönüşüm programı yürütmektedir. Bu Xerox ürününün programın bir parçası olduğundan emin olmak için Xerox temsilcinizle irtibata geçin (1-800-ASK-XEROX). Xerox çevre programları hakkında ayrıntılı bilgi için, bkz: [www.xerox.com/environment](http://www.xerox.com/environment).

Geri dönüşüm ve imha etme bilgileri için, yerel yönetimlerinle irtibata geçin.

## Avrupa Birliği

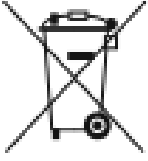

Bu semboller, Atık Elektrikli ve Elektronik Ekipman (WEEE) direktifine (2012/19/EU) ve Pil Direktifine (2006/66/EC) ve bu Direktifleri uygulayan ulusal mevzuata göre bu ürünün evsel atıklarınızla birlikte atılmaması gerektiğini belirtir.

Eğer Pil Direktifine göre yukarıda görülen sembolün altında bir kimyasal sembol varsa, bu pilde veya bataryada Pil Direktifinde belirtilen geçerli eşik değerin üzerindeki bir konsantrasyonda ağır metal (Hg = Cıva, Cd = Kadmiyum, Pb = Kurşun) var demektir.

Bazı ekipmanlar hem evde hem profesyonel veya iş uygulamasında kullanılabilir. Avrupa Birliği'ndeki özel konutlar kullanılmış elektrikli ve elektronik cihazları belirlenmiş toplama tesislerine ücretsiz olarak iade edebilmektedir. Eski ürünlerin ve pillerin toplanması ve geri dönüşümü hakkında ayrıntılı bilgi için belediyenizle, atık imha tesisleriyle veya ürünleri satın aldığınız satış noktasıyla irtibata geçin. Bazı üye ülkelerde, yeni bir ekipman satın aldığınızda yerel perakendecinizin eski ekipmanınızı ücretsiz olarak geri alması gerekebilir. Ayrıntılı bilgi için perakendecinizle irtibata geçin:

Avrupa Mevzuatı'na göre, Avrupa Birliği ülkelerindeki Ticari Kullanıcılar, kullanım ömrü biten atılacak elektrikli ve elektronik ekipmanı mutabakata varılan prosedürler dahilinde yönetmelidir. Eğer elektrikli ve elektronik cihazı atacaksanız, atmadan önce kullanım ömrü sonu geri alma bilgisi için bayinizle veya tedarikçinizle, yerel satıcınızla veya Xerox temsilcinizle irtibata geçin.

Bu tür atığın yanlış yönetilmesi, genellikle EEE ile ilişkili olan potansiyel olarak tehlikeli maddeler nedeniyle çevre ve insan sağlığı üzerinde olası bir etkiye sahip olabilir. Bu ürünün doğru şekilde bertaraf edilmesi konusundaki işbirliğiniz, doğal kaynakların etkili kullanımına katkıda bulunacaktır.

## AVRUPA BİRLİĞİ'NİN DIŞINDA BERTARAF ETME

Bu semboller sadece Avrupa Birliği ülkelerinde geçerlidir. Eğer bu maddeleri atmak isterseniz, yerel yönetiminizle veya bayinizle irtibata geçin ve doğru atma yöntemi hakkında bilgi edinin.

## Diğer Ülkeler

Bertaraf etme yardımı istemek için bölgenizdeki atık yönetimi otoritesiyle irtibata geçin.





