











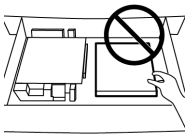
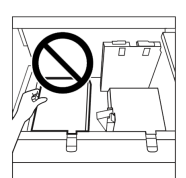
Tiskový stroj Xerox® Versant® 80







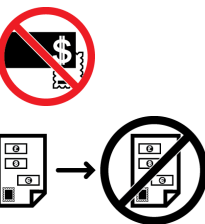


- symboly produktu










V následující tabulce naleznete symboly produktu a jejich definice.

Symbol	Definice
	Varování Tento symbol označuje povinné opatření, které je třeba provést k zabránění poškození těchto oblastí.
	Varování Tento symbol upozorňuje uživatele na oblasti, kde by mohlo dojít ke zranění.
	Varování - horké Tento symbol upozorňuje uživatele na oblasti s horkým povrchem, kterého je zakázáno se dotýkat.
	Varování - laser Tento symbol označuje používání laseru a upozorňuje uživatele, aby postupoval dle bezpečnostních zásad.
	Nebezpečí poranění Tento symbol upozorňuje uživatele na oblasti, kde by mohlo dojít ke zranění.
	Uzamknutí
	Odemknutí
	Nedotýkejte se
	Nedotýkejte se tiskového válce Aby se zabránilo poškození, nedotýkejte se povrchu tiskového válce
	Nelikvidujte otevřeným plamenem / nepalte

Symbol	Definice
	<p>Náplň s barvou nevhazujte do ohně Vždy dbejte na místní pokyny k recyklaci a postupujte dle schváleného postupu pro likvidace nebezpečného odpadu.</p>
	<p>Nepalte odpadní nádobku na toner Vždy dbejte na místní pokyny k recyklaci a postupujte dle schváleného postupu pro likvidace nebezpečného odpadu.</p>
	<p>Nepalte tiskový válec Vždy dbejte na místní pokyny k recyklaci a postupujte dle schváleného postupu pro likvidace nebezpečného odpadu.</p>
	<p>Nepalte druhý přenosový válec Vždy dbejte na místní pokyny k recyklaci a postupujte dle schváleného postupu pro likvidace nebezpečného odpadu.</p>
	<p>Uzemnění / kostra / zemnicí koncovka</p>
	<p>LAN Local Area Network</p>
	<p>USB Universal Serial Bus</p>
	<p>Udržujte oblast uklizenou V této oblasti neskladujte žádné předměty.</p>
	<p>Udržujte oblast uklizenou V této oblasti neskladujte žádné předměty.</p>

Symbol	Definice
	Nepoužívejte fólie s bílým pruhem / fólie pro zpětný projektor s bílým pruhem
	Nepoužívejte obálky s otevřenými chlopněmi
	Nepoužívejte skládaný, zmačkaný, zkroucený ani pomačkaný papír
	Nepoužívejte papír pro inkoustovou tiskárnu
	Nevkládejte pohlednice vyznačeným směrem
	Nepoužívejte média spojená svorkami ze sešivačky nebo kancelářskými sponkami
	Nekopírujte peníze
	Vodítka zásobníku se musí dotýkat média
	Pohlednice vkládejte vyznačeným směrem

Symbol	Definice
	Vkládejte děrovací papír dle instrukcí
	Média/dokumenty vkládejte lícem dolů
	IC čtečka karet Čtečka karet s integrovaným obvodem / chytrá čtečka karet / čipová čtečka karet
	Zapnuto Tento symbol označuje pozici přepínače hlavního zdroje v pozici ON .
	Vypnuto Tento symbol označuje pozici přepínače hlavního zdroje v pozici OFF .
	Pohotovostní režim Tento symbol označuje pozici přepínače záložního zdroje v pozici Pohotovostní režim .
	Nelikvidujte s komunálním odpadem <ul style="list-style-type: none"> • Použití tohoto symbolu označuje, že je zakázáno vyhazovat předměty, jako např. Vyměnitelné jednotky odběratelů (CRU), do běžného komunálního odpadu. Tyto předměty musíte zlikvidovat v souladu se schválenými předpisy. • Tento symbol je uváděn často v souvislosti s bateriemi a značí, že vysloužilé elektrické a elektronické produkty a baterie by neměly být likvidovány stejným způsobem jako běžný domácí odpad. • Chcete-li získat další informace o sběru a recyklaci, kontaktujte místní správní orgány, službu likvidace odpadů nebo prodejnu, ve které jste dané produkty zakoupili.