

Xerox® Versant® 80 Press










Produktsymboler







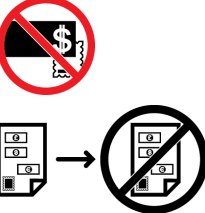


Se følgende tabel over produktsymboler og definitioner af dem.

Symbol	Betydning
	Forsigtig Dette symbol angiver en handling, der skal udføres for at undgå beskadigelse af disse områder.
	Advarsel Dette symbol advarer brugere om områder, hvor der er risiko for personskade.
	Advarsel om varm overflade Dette symbol advarer brugere om områder med varme overflader, som ikke må berøres.
	Advarsel om laser Dette symbol angiver, at der benyttes en laser og advarer brugeren om at læse de relevante sikkerhedsoplysninger.
	Fare for klemning Dette advarselssymbol advarer brugere om områder, hvor der er risiko for personskade.
	Lås
	Lås op
	Må ikke berøres
	Tonerpatronen må ikke berøres Rør ikke ved tromlemodulets overflade for at undgå beskadigelse.
	Må ikke bortskaffes i åben ild/brændes

Symbol	Betydning
	<p>Tonerpatronen må ikke brændes Læs altid genbrugsvejledningen for det område, du er i/det marked, du er på, for oplysninger om korrekt bortskaffelse.</p>
	<p>Affaldsflaske med toner må ikke brændes Læs altid genbrugsvejledningen for det område, du er i/det marked, du er på, for oplysninger om korrekt bortskaffelse.</p>
	<p>Tonerpatronen må ikke brændes Læs altid genbrugsvejledningen for det område, du er i/det marked, du er på, for oplysninger om korrekt bortskaffelse.</p>
	<p>Overføringsrulle 2 må ikke brændes Læs altid genbrugsvejledningen for det område, du er i/det marked, du er på, for oplysninger om korrekt bortskaffelse.</p>
	<p>Jord/almindelig/jordet apparat</p>
	<p>LAN Local Area Network (lokalt områdenetværk)</p>
	<p>USB Universal Serial Bus</p>
	<p>Hold området ryddet Der må ikke opbevares noget her.</p>
	<p>Hold området ryddet Der må ikke opbevares noget her.</p>

Symbol	Betydning
	Undgå brug af transparenter med en hvid kant/ark til overheadprojektor med en hvid kant
	Der må ikke benyttes konvolutter med åbne klapper
	Der må ikke benyttes foldet, krøllet eller bukket papir
	Der må ikke benyttes ink jet-papir
	Der må ikke benyttes postkort i den viste retning
	Der må ikke benyttes medier, der er hæftet sammen eller sat sammen med papirklips
	Penge må ikke kopieres
	Papirstyrene skal røre ved mediet
	Postkort ilægges i den viste retning

Symbol	Betydning
	Ilæg hullet papir som vist
	Ilæg medier/dokumenter med forsiden nedad
	IC-kortlæser Integreret læser til kredsløbskort/smartkortlæser/chipkortlæser
	Tændt Dette symbol angiver, at tænd-/slukknappen er i ON -position.
	Slukket Dette symbol angiver, at tænd-/slukknappen er i OFF -position.
	Standby Dette symbol angiver, at den sekundære tænd-/sluknap er i Standby -position.
	Må ikke bortskaffes med almindeligt husholdningsspildevand <ul style="list-style-type: none"> Anvendelsen af dette symbol bekræfter, at ting, såsom Customer Replaceable Units (enheder, der kan udskiftes af kunden, CRU'er), ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsspildevand. Du skal bortskaffe disse ting i henhold til gældende nationale procedurer. Dette symbol vises ofte sammen med batterier og angiver, at i overensstemmelse med europæisk lovgivning skal elektrisk, brugt elektronisk udstyr og batterier kasseres separat fra almindeligt affald. Kontakt dine lokale affaldsmyndigheder for yderligere information om indsamling og genbrug af brugte batterier.