















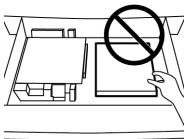










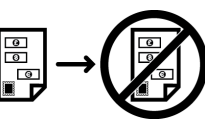
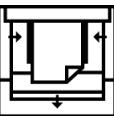

Xerox® Versant® 80 Tryckpress produktsymboler










Se följande tabell för produktsymbolerna och deras definitioner.

Symbol	Definition
	Försiktighet! Denna symbol indikerar en obligatorisk åtgärd som ska vidtas för att undvika skada på dessa områden.
	Varning Den här symbolen varnar användaren för områden där det finns risk för personskador.
	Varning för hetta Den här symbolen varnar användaren för områden där det finns heta ytor som inte bör vidröras.
	Laservarning Den här symbolen anger att en laser används och uppmanar användaren att läsa den tillhörande säkerhetsinformationen.
	Klämrisk Den här symbolen varnar användaren för områden där det finns risk för personskador.
	Lås
	Lås upp
	Vidrör inte
	Vidrör inte trumkassetten För att undvika skada, vidrör inte ytan på trumkassetten.
	Kasta inte i öppen eld/bränn inte

Symbol	Definition
	<p>Bränn inte trumkassetten Läs alltid återvinningsanvisningarna för ditt område/ marknad för att få korrekt avyttringsinformation och procedurer.</p>
	<p>Bränn inte toneruppsamlingsflaskan Läs alltid återvinningsanvisningarna för ditt område/ marknad för att få korrekt avyttringsinformation och procedurer.</p>
	<p>Bränn inte trumkassetten Läs alltid återvinningsanvisningarna för ditt område/ marknad för att få korrekt avyttringsinformation och procedurer.</p>
	<p>Bränn inte den andra biasöverföringsrullen Läs alltid återvinningsanvisningarna för ditt område/ marknad för att få korrekt avyttringsinformation och procedurer.</p>
	<p>Mark-/gemensam/jordterminal</p>
	<p>LAN Lokalt nätverk</p>
	<p>USB Universell seriebuss</p>
	<p>Håll området rent Förvara inga föremål på denna plats.</p>
	<p>Håll området rent Förvara inga föremål på denna plats.</p>

Symbol	Definition
	Använd inga OH-blad/overheadprojektorblad med vit remsa/overheadprojektorblad med vit remsa
	Använd inte kuvert med öppna flikar
	Använd inte vikta, böjda, hoprullade eller skrynkliga papper
	Använd inte bläckstrålepapper
	Mata inte in vykort i den angivna riktningen
	Använd inte material fäst med häftklamrar eller pappers-/metallklämmor
 	Kopiera inte pengar
	Pappersstöden måste vidröra materialet
	Mata in vykort i den angivna riktningen

Symbol	Definition
	Ladda hålslogna papper som anvisats
	Mats in material/dokument med framsidan nedåt
	IC-kortläsare Läsare av integrerade kretskort/smartkortläsare/chipkortläsare
	På Denna symbol anger att huvudströmmen finns i PÅ -läget.
	Av Denna symbol anger att huvudströmbrytaren finns i PÅ -läget.
	Standby Denna symbol anger att den sekundär strömbrytaren finns i Standby -läget.
	Kasta inte i vanligt hushållsavfall <ul style="list-style-type: none"> • Användning av denna symbol är en bekräftelse på att du inte skall avyttra föremål, såsom enheter som kan ersättas av kunder (CRUs), i det vanliga hushållsavfallet. Du måste avyttra dessa artiklar i enlighet med överenskomna nationella procedurer. • Denna symbol åtföljer ofta batterier och indikerar att begagnade elektriska och elektroniska produkter och batterier inte får blandas med vanligt hushållsavfall. • Kontakta kommunen, renhållningsleverantören eller inköpsstället om du vill ha mer information om insamling och återvinning.