

**EN More Information****ES Más información****CA Més informació****PT Mais informações****EL Περισσότερες πληροφορίες**

[www.xerox.com/office/B71XXsupport](http://www.xerox.com/office/B71XXsupport)  
[www.xerox.com/msds](http://www.xerox.com/msds)  
[www.xerox.com/security](http://www.xerox.com/security)

**EN** Before operating your printer, read the safety and regulatory chapters in the *User Guide* available on Xerox.com, or the *Safety, Regulatory, Recycling, and Disposal Reference Guide* on the *Software and Documentation* disc.

*Material Safety Data Sheets* (US/Canada) and environmental information (Europe) are available online.

Refer to the Xerox security website for the security certification status. If you use the printer as an ISO/IEC 15408 certified product, refer to the *Security Function Supplementary Guide* for this model from the Xerox security website and configure the settings appropriately.

**ES** Antes de utilizar la impresora, lea los capítulos sobre seguridad y normativas en la *Guía del usuario* disponible en Xerox.com, o bien, la *Guía de referencia de seguridad, normativa, reciclaje y eliminación de productos* en el disco de *Software and Documentation* (Software y documentación).

Las *Material Safety Data Sheets* (EE.UU./Canadá) y la información medioambiental (Europa) están disponibles online.

Consulte el sitio web de seguridad de Xerox para el estado de la certificación de seguridad. Si utiliza la impresora como un producto con certificado ISO/IEC 15408, consulte la guía *Security Function Supplementary Guide* (Guía complementaria de la función de seguridad) para este modelo en el sitio web de seguridad de Xerox y configure las opciones adecuadamente.

**CA** Abans d'utilitzar la impressora, llegiu els capítols de normatives i seguretat al *Manual d'usuari* disponible a Xerox.com, o la *Guia de seguretat, normatives, reciclatge i deposició de rebuig*s al disc *Software and Documentation* (Programari i documentació).

*Material Safety Data Sheets* (EUA/Canadà) i informació mediambiental (Europa) en línia.

TConsulteu el lloc web de seguretat de Xerox per determinar l'estat de la certificació de seguretat. Si utilitzeu una impressora com a producte certificat ISO/IEC 15408, consulteu la *Security Function Supplementary Guide* (Guia complementaria de funcions de seguretat) d'aquest model al lloc web de seguretat de Xerox i configureu les opcions com calgui.

**PT** Antes de operar a impressora, leia os capítulos sobre segurança e regulamentação no *Guia do usuário* disponível em Xerox.com ou o *Guia de referência sobre segurança, regulamentação, reciclagem e descarte* no *Software and Documentation* disc (CD de software e documentação). (Software e Documentação).

As *Material Safety Data Sheets* (EUA/Canadá) e informações ambientais (Europa) estão disponíveis on-line.

Consulte o site de segurança da Xerox para obter o status do certificado de segurança. Se você usar a impressora como um produto certificado ISO/IEC 15408, consulte o *Security Function Supplementary Guide* (Guia suplementar da função de segurança) para este modelo no site de segurança da Xerox e defina as configurações apropriadamente.

**EL** Πριν τη λειτουργία του εκτυπωτή, διαβάστε τα κεφάλαια για την ασφάλεια και τους κανονισμούς στον Οδηγό χρήσης που διατίθεται στον ιστότοπο Xerox.com, ή στο Οδηγός αναφοράς για την ασφάλεια, τους κανονισμούς, την ανακύκλωση και την απόρριψη που περιέχεται στο CD *Software and Documentation* (Λογισμικό και συνδευτικά έγγραφα).

Τα *Material Safety Data Sheets* (ΗΠΑ/Καναδάς) και οι περιβαλλοντικές πληροφορίες (Ευρώπη) είναι διαθέσιμα online.

Ανατρέξτε στον ιστότοπο για την ασφάλεια της Xerox για την κατάσταση του πιστοποιητικού ασφάλειας. Αν χρησιμοποιείτε τον εκτυπωτή ως ένα προϊόν με πιστοποίηση ISO/IEC 15408, ανατρέξτε στο *Security Function Supplementary Guide* (Συμπληρωματικός Οδηγός για τη λειτουργία Ασφάλειας) για αυτό το μοντέλο από τον ιστότοπο για την ασφάλεια της Xerox και διαμορφώστε τις ρυθμίσεις κατάλληλα.

## Xerox® VersaLink® B7125/B7130/B7135

Multifunction Printer • Equipo multifunción •

Impressora multifuncional • Impressora multifuncional • Πολυλειτουργικός εκτυπωτής •

### Quick Use Guide

**ES** Español Guía de uso rápido


**CA** Català Guia d'ús ràpid

**PT** Português Guia de utilização rápida

**EL** Ελληνικά Εγχειρίδιο άμεσης χρήσης



**EN** Contents**ES** Índice**CA** Continguts**PT** Conteúdo**EL** Περιεχόμενα**EN** Printer Basics ..... 3**ES** Aspectos básicos de la impresora**CA** Informació bàsica de la impressora**PT** Noções básicas da impressora**EL** Βασικά στοιχεία του εκτυπωτή**EN** Supported Papers ..... 8**ES** Papeleras admitidas**CA** Paper admès**PT** Papel compatível**EL** Υποστηριζόμενο χαρτί**EN** Scanning ..... 13**ES** Escaneado**CA** Escaneig**PT** Digitalização**EL** Σάρωση**EN** Basic Faxing ..... 19**ES** Envío de fax básico**CA** Fax bàsic**PT** Fax básico**EL** Βασική λειτουργία φαξ**EN** Printer Tour ..... 3**ES** Recorrido por la impresora**CA** Presentació de la impressora**PT** Roteiro da impressora**EL** Γνωριμία με τον εκτυπωτή**EN** Basic Printing ..... 9**ES** Impresión básica**CA** Impressió bàsica**PT** Impressão básica**EL** Βασική εκτύπωση**EN** Using the Scan To App ..... 14**ES** Uso de la aplicación Escanear a**CA** Utilització de l'aplicació Escaneig a**PT** Utilização do aplicativo Digitalizar para**EL** Χρήση της εφαρμογής "Σάρωση σε"**EN** Control Panel ..... 4**ES** Panel de control**CA** Tauler de control**PT** Painel de controle**EL** Πίνακας ελέγχου**EN** Printing from a USB Flash Drive ..... 10**ES** Impresión desde unidad flash USB**CA** Impressió mitjançant una unitat flaix USB**PT** Impressão de uma unidade flash USB**EL** Εκτύπωση από μονάδα Flash USB**EN** Scanning to a USB Flash Drive ..... 15**ES** Escaneado a una unidad flash USB**CA** Escaneig a una unitat flaix USB**PT** Digitalização para uma unidade flash USB**EL** Σάρωση σε μονάδα Flash USB**EN** Embedded Web Server ..... 5**ES** Servidor web interno**CA** Servidor web incorporat**PT** Servidor da Web incorporado**EL** Ενσωματωμένος διακομιστής Web**EN** Printing Jobs Stored on the Printer ..... 11**ES** Impresión de trabajos almacenados en la impresora**CA** Impressió de treballs emmagatzemats a la impressora**PT** Impressão de trabalhos armazenados na impressora**EL** Εκτύπωση εργασιών που είναι αποθηκευμένες στον εκτυπωτή**EN** Scanning to Email ..... 16**ES** Escaneado a e-mail**CA** Escaneig a correu electrònic**PT** Digitalização para e-mail**EL** Σάρωση σε email**EN** Customizing Your Workflow ..... 6**ES** Personalización del flujo de trabajo**CA** Personalització del vostre flux de treballs**PT** Personalização do fluxo de trabalho**EL** Προσαρμογή της ροής εργασίας σας**EN** Copying ..... 12**ES** Copia**CA** Còpia**PT** Cópia**EL** Αντιγραφή**EN** Scanning to a Default Folder ..... 17**ES** Escaneado a carpeta predeterminada**CA** Escaneig a una carpeta predefinida**PT** Digitalização para uma pasta padrão**EL** Σάρωση σε προεπιλεγμένο φάκελο**EN** Printing ..... 8**ES** Impresión**CA** Impressió**PT** Impressão**EL** Εκτύπωση**EN** Basic Copying ..... 12**ES** Copia básica**CA** Còpia bàsica**PT** Cópia básica**EL** Βασική αντιγραφή**EN** Faxing ..... 18**ES** Fax**CA** Enviament per fax**PT** Envio de fax**EL** Φαξ

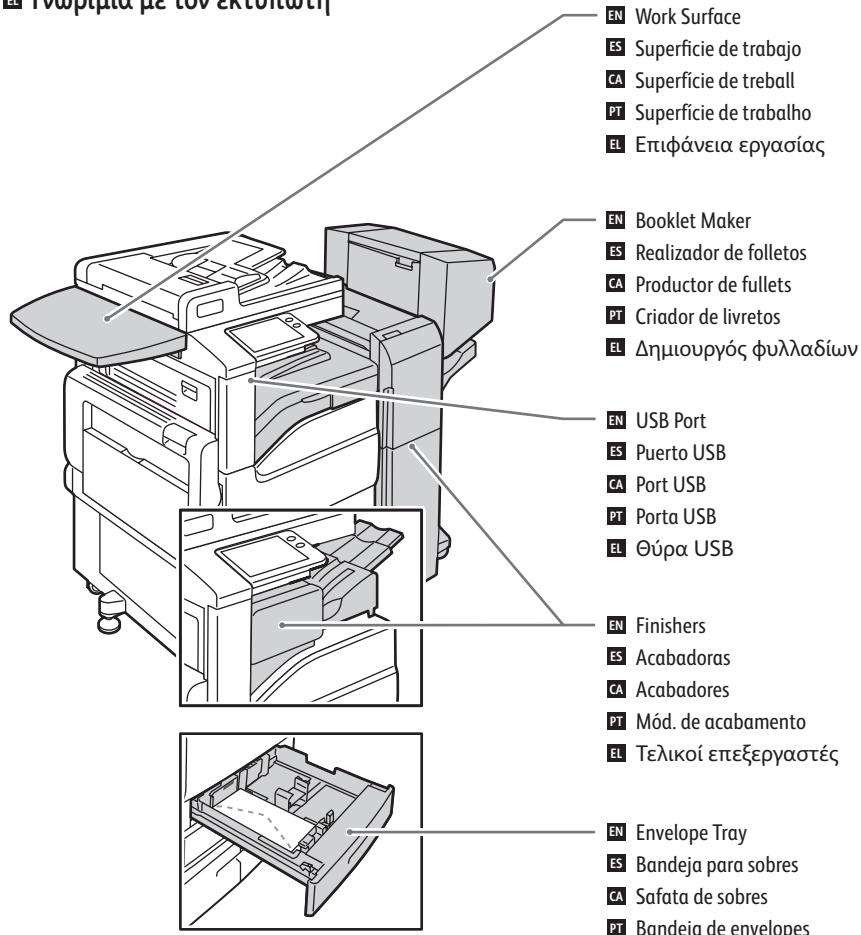**EN Printer Tour****ES Recorrido por la impresora****CA Presentació de la impressora****PT Roteiro da impressora****EL Γνωριμία με τον εκτυπωτή**


**EN** Optional accessories may be part of your printer setup.  
See the *User Guide* for more information.


**ES** La impresora puede que disponga de accesorios opcionales.  
Consulte la *Guía del usuario* para más información.

**CA** Determinats accessoris opcionals poden ser part de la vostra configuració d'impresora.  
Consulteu el *Manual d'usuari* per obtenir més informació.

**PT** Acessórios opcionais podem fazer parte da configuração de sua impressora.  
Consulte o *Guia do Usuário* para mais informações.

**EL** Τα προαιρετικά εξαρτήματα ενδέχεται να αποτελούν μέρος της διαμόρφωσης του εκτυπωτή σας. Ανατρέξτε στον Οδηγό χρήσης για περισσότερες πληροφορίες.

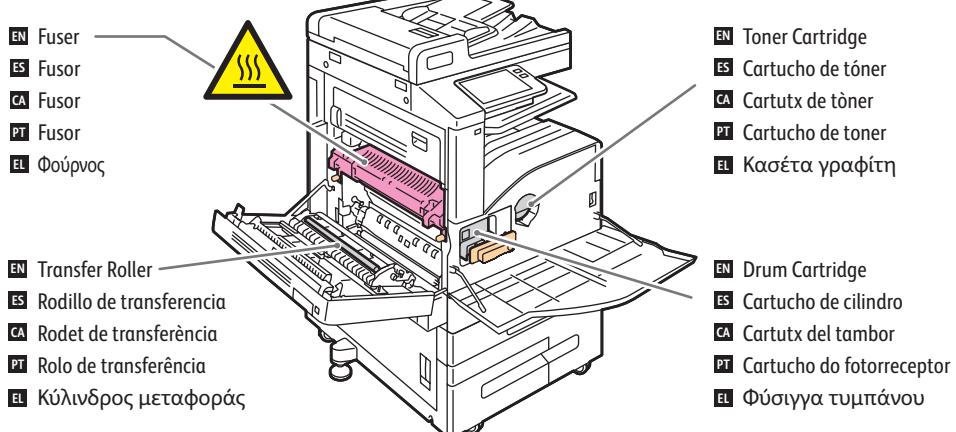**EN Reversing Automatic Document Feeder (RADF)****ES Alimentador automático de documentos a doble cara (DADF)****CA Alimentador automàtic de documents invers (RADF)****PT Alimentador automático de originais reversível (RADF)****EL Αυτόματος τροφοδότης εγγράφων με αναστροφή (RADF)****EN Bypass Tray****ES Bandeja especial****CA Safata especial****PT Bandeja manual****EL Δίσκος Bypass****EN Fuser****ES Fusor****CA Fusor****PT Fusor****EL Φούρνος****EN Transfer Roller****ES Rodillo de transferencia****CA Rotel de transferència****PT Rolo de transferência****EL Κύλινδρος μεταφοράς**

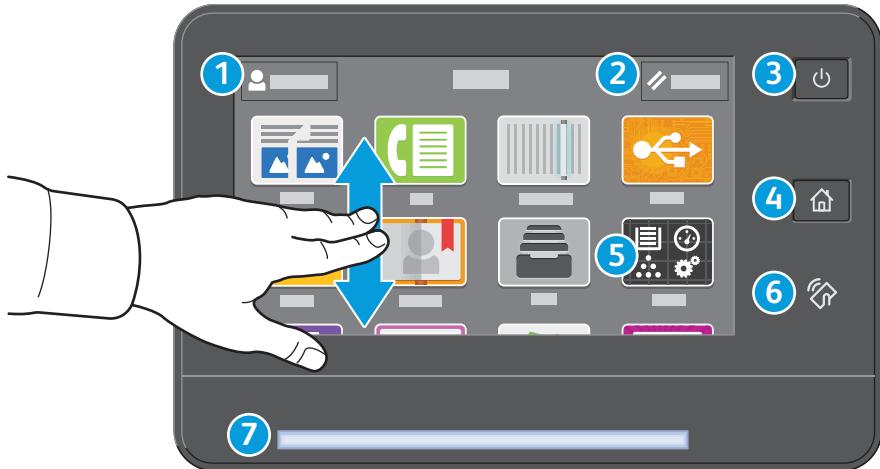**EN Control Panel****ES Panel de control****CA Tauler de control****PT Painel de controle****EL Πίνακας ελέγχου****1****EN Log in for special access and customizing your experience.****ES Conéctese para acceder a funciones especiales y personalizar su experiencia.****CA Inicie una sessió per tenir possibilitats addicionals d'accés i per personalitzar la vostra experiència.****PT Faça login para acesso especial e personalização de sua experiência.****EL Συνδεθείτε για ειδική πρόσβαση και προσαρμογή της εμπειρίας σας.****2****EN Reset clears settings for all apps.****ES Restablecer borra los ajustes de todas las aplicaciones.****CA L'opcio Restableixer esborra la configuració de totes les aplicacions.****PT Reiniciar limpa as configurações para todos os aplicativos.****EL Το πλήκτρο επαναφοράς διαγράφει τις ρυθμίσεις για όλες τις εφαρμογές.****3****EN Power/Wake****ES Encendido/activación****CA Alimentació/Reactivació****PT Energia/Despertar****EL Ενεργοποίηση/Επανενεργοποίηση****4****EN Home returns to the main app screen.****ES Principal vuelve a la pantalla principal de aplicaciones.****CA Inicia torna a la pantalla de l'aplicació principal.****PT Retornar à tela principal do aplicativo.****EL Το πλήκτρο Αρχική σελίδα επαναφέρει στην κύρια οθόνη της εφαρμογής.****5****EN The Device app provides access to printer information and settings.****ES La aplicación Dispositivo proporciona acceso a la información y los ajustes de la impresora.****CA L'aplicació Dispositiu proporciona accés a la informació i configuració de la impressora.****PT O aplicativo Dispositivo fornece acesso às informações e configurações da impressora.****EL Η εφαρμογή Συσκευή παρέχει πρόσβαση σε πληροφορίες και ρυθμίσεις του εκτυπωτή.****6****EN NFC Area allows pairing with a mobile device to print or scan from an app.****ES El área NFC permite el emparejamiento con dispositivos móviles para imprimir o escanear desde una aplicación.****CA L'àrea d'NFC permet realitzar l'aparellament amb dispositius mòbils per imprimir o escanejar mitjançant una aplicació.****PT A Área NFC permite o emparelhamento com um dispositivo móvel para impressão ou digitalização a partir de um aplicativo.****EL Η περιοχή NFC επιτρέπει σύζευξη με κινητή συσκευή για εκτύπωση ή σάρωση από εφαρμογή.****7****EN Status LED indicates printer status. For detailed information, refer to the *User Guide*.****ES LED de estado: indica el estado de la impresora. Para más información, consulte la *Guía del usuario*.****CA El LED d'estat indica l'estat de la impressora. Per obtenir més informació, consulteu el *Manual d'usuari*.****PT O LED de status indica o status da impressora. Para obter informações detalhadas, consulte o *Guia do usuário*.****EL Η ενδεικτική λυχνία LED κατάστασης υποδεικνύει την κατάσταση του εκτυπωτή. Για αναλυτικές πληροφορίες, ανατρέξτε στον Οδηγό χρήσης.**

**EN** Embedded Web Server

**ES** Embedded Web Server

**CA** Servidor web incorporat

**PT** Servidor da Web incorporado

**EL** Ενσωματωμένος διακομιστής Web



[www.xerox.com/office/B71XXdocs](http://www.xerox.com/office/B71XXdocs)

**EN** The Xerox® Embedded Web Server enables you to access printer configuration details, paper and supplies status, job status, and diagnostic functions over a network. You can also manage fax, email, and address books. For details on using the Embedded Web Server, refer to the *User Guide* located on Xerox.com.

**ES** El servidor web interno de Xerox® permite acceder a los datos de configuración de la impresora, el estado de consumibles y papel, el estado del trabajo y las funciones de diagnóstico a través de una red. También se pueden gestionar las libretas de direcciones, el correo electrónico y el fax.

Para más información sobre el uso del servidor web interno, consulte la *Guía del usuario* en Xerox.com.

**CA** El servidor web incorporat de Xerox® permet accedir a informació de configuració de la impressora, d'estat dels subministraments, del paper i dels treballs, i a funcions de diagnòstics en xarxa. També podeu gestionar les llibretes d'adreces, correu electrònic i fax.


Per obtenir informació sobre el servidor web incorporat, consulteu el *Manual d'usuari* a Xerox.com.

**PT** O Servidor da Web incorporado Xerox® permite o acesso aos detalhes da configuração da impressora, status do papel e suprimentos, status do trabalho e funções de diagnóstico pela rede. Também é possível gerenciar o fax, e-mail e catálogos de endereço.

Para obter detalhes sobre como utilizar o Servidor da Web incorporado, consulte o *Guia do usuário* localizado no site Xerox.com.

**EL** O Xerox® Ενσωματωμένος διακομιστής Web σας επιτρέπει να έχετε πρόσβαση μέσω δικτύου σε στοιχεία διαμόρφωσης του εκτυπωτή, στην κατάσταση του χαρτιού και των αναλωσίμων, στην κατάσταση εργασιών και σε διαγνωστικές λειτουργίες. Μπορείτε επίσης να διαχειριστείτε φαξ, email και βιβλία διευθύνσεων.

Για λεπτομέρειες για τη χρήση του Ενσωματωμένου διακομιστή Web, ανατρέξτε στον Οδηγό χρήσης στον ιστότοπο Xerox.com.

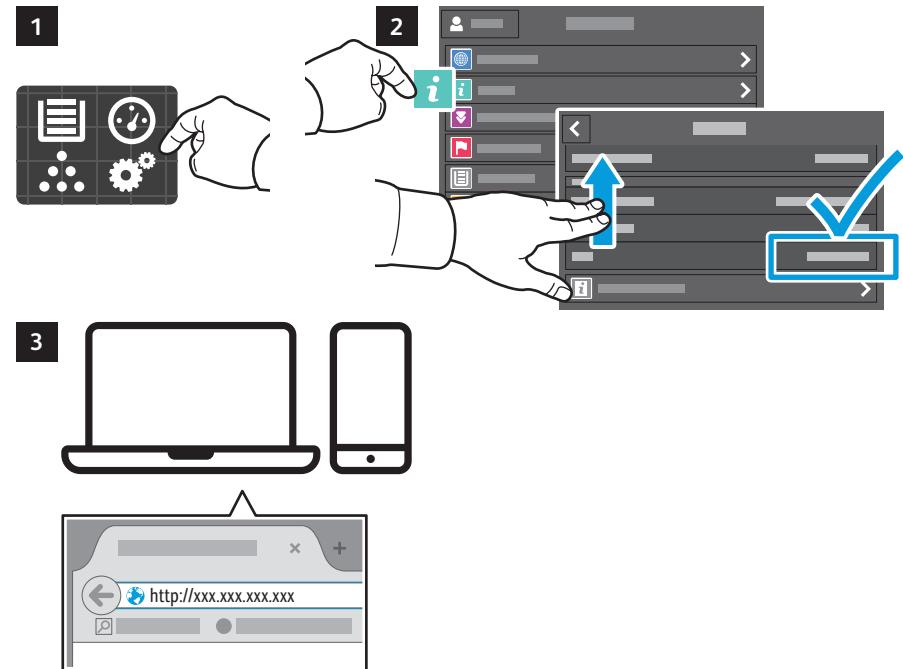

**EN** To connect, in a Web browser, type the printer IP address. The network IPv4 address is available on the control panel touch screen. Touch **Device** app > **About**, then scroll down.

**ES** Para conectarse desde un navegador web, escriba la dirección IP. La dirección IPv4 de la red está disponible en el panel de control táctil. Toque la aplicación **Dispositivo** > **Acerca de** y desplácese hacia abajo.

**CA** Per conectar-vos, en un navegador web, introduïu l'adreça IP de la impressora. L'adreça IPv4 de la xarxa està disponible a la pantalla tàctil del tauler de control. Toqueu l'aplicació **Dispositiu** > **Quant a i**, a continuació, desplaceu-vos cap avall.

**PT** Para conectar-se, em um navegador de Web, digite o endereço IP da impressora. O endereço IPv4 da rede está disponível na tela de seleção por toque do painel de controle. Toque no app **Dispositivo** > **Sobre** e depois role para baixo.

**EL** Για να συνδεθείτε, σε ένα πρόγραμμα περιήγησης Web πληκτρολογήστε τη διεύθυνση IP του εκτυπωτή. Η διεύθυνση IPv4 του δικτύου υπάρχει στην οθόνη αφής του πίνακα ελέγχου. Επιλέξτε εφαρμογή **Συσκευή** > **Πληροφορίες** και μετακινηθείτε προς τα κάτω.

## EN Customizing Your Workflow

ES Personalización del flujo de trabajo

CA Personalització del vostre flux de treballs

PT Personalização do fluxo de trabalho

EL Προσαρμογή της ροής εργασίας σας



[www.xerox.com/office/B71XXdocs](http://www.xerox.com/office/B71XXdocs)

EN The printer offers options for personalizing your experience by saving settings presets, customizing app and setting list layout, and expanding your app collection.

Note: access to login and personalization features may be limited by your system administrator. For details, refer to the *User Guide* and *System Administrator Guide*.

ES La impresora dispone de opciones para personalizar su experiencia con funciones para guardar valores prefijados, personalizar aplicaciones y configurar el formato de lista, además de ampliar la colección de aplicaciones.

Nota: es posible que el administrador del sistema haya limitado el acceso al inicio de sesión y a las funciones de personalización. Para más información, consulte la *Guía del usuario* y la *Guía del administrador del sistema*.

CA La impressora disposa d'opcions per personalitzar la vostra experiència (mitjançant l'emmagatzematge de valors predefinits, la personalització d'aplicacions i l'establiment del format de les llistes) i per ampliar la vostra recopilació d'aplicacions.


Nota: l'administrador del sistema pot limitar l'accés a les funcions de personalització i d'inici de sessió. Per obtenir més informació, consulteu el *Manual d'usuari* i la *System Administrator Guide* (Guia de l'administrador del sistema).

PT A impressora oferece opções para personalizar sua experiência como salvar pré-ajustes de configurações, personalizar o aplicativo, configurar o layout da lista e expandir sua coleção de aplicativos.

Nota: o acesso ao login e funções de personalização pode ser limitado pelo administrador do sistema. Para mais detalhes, consulte o *Guia do Usuário* e o *Guia do Administrador do Sistema*.

EL Ο εκτυπωτής προσφέρει επιλογές για εξατομίκευση της εμπειρίας σας με αποθήκευση προεπιλογών των ρυθμίσεων, προσαρμογή διάταξης της λίστας εφαρμογών και ρυθμίσεων, και επέκταση της συλλογής των εφαρμογών σας.

Σημείωση: η πρόσβαση σε λειτουργίες σύνδεσης και εξατομίκευσης ενδέχεται να περιορίζεται από τον διαχειριστή του συστήματός σας. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στον Οδηγό χρήσης και στο *System Administrator Guide* (Οδηγός διαχειριστή συστήματος).

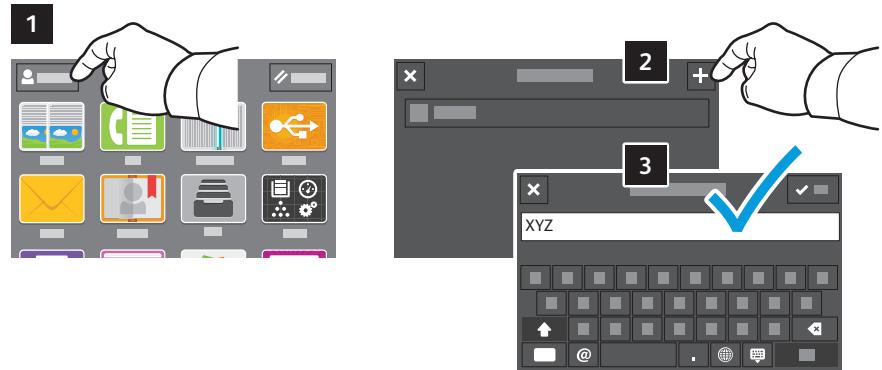


EN To begin creating your personalized experience, first create a login identity. Touch **Login**, then touch **+** (add). Type your user name, then touch **OK**. You are now logged in and can start saving presets and customizing app layout.

ES Para personalizar su experiencia, primero cree su identidad de inicio de sesión. Toque **Conexión** y después toque **+** (agregar). Introduzca su nombre de usuario y toque **Aceptar**. Ahora ya está conectado y puede comenzar a guardar los valores prefijados y a personalizar el diseño de la aplicación.

CA Per començar a crear la vostra experiència personalitzada, creeu una identitat d'inici de sessió. Toqueu **Inicia la sessió** i, a continuació, toqueu **+** (afegeix). Introduïu el vostre nom i, a continuació, toqueu **D'acord**. Heu iniciat una sessió i ara podeu desar valors predefinits i personalitzar el format de les aplicacions.

PT Para começar a criar sua experiência personalizada, primeiro crie uma identidade de login. Toque em **Login** e, em seguida, toque em **+** (adicionar). Digite seu nome de usuário e, em seguida, toque em **OK**. Agora você está conectado e pode começar a salvar pré-ajustes e personalizar o layout do aplicativo.

EL Για να ξεκινήσετε τη δημιουργία της εξατομικευμένης εμπειρίας σας, πρώτα δημιουργήστε μια ταυτότητα σύνδεσης. Επιλέξτε **Σύνδεση** και μετά **+** (προσθήκη). Πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη και στη συνέχεια επιλέξτε **OK**. Τώρα είστε συνδεδεμένοι και μπορείτε να ξεκινήσετε την αποθήκευση προεπιλογών και την προσαρμογή της διάταξης εφαρμογών.

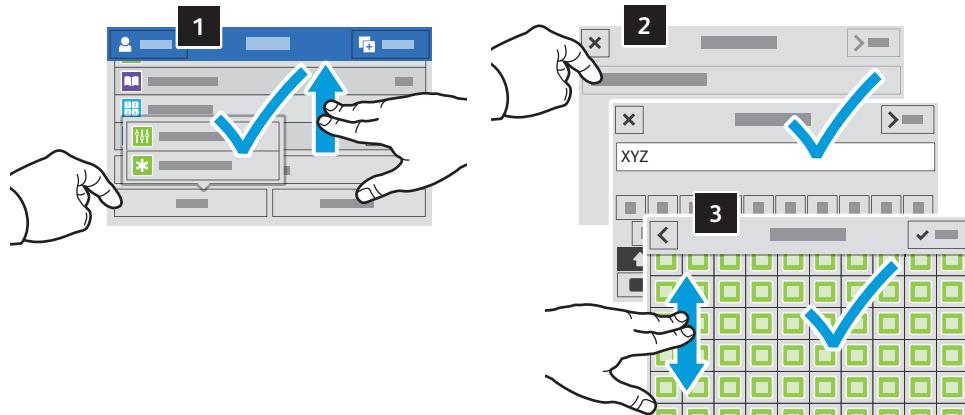


**EN** To save your commonly used feature settings in an app, enter your settings, then scroll to the bottom of the list and touch **Save**. Save as New Preset adds your settings as a Preset (top of the settings list). Save as Default changes the default settings. For New Preset, type a name and choose an icon. To manage your feature list and presets, touch the Customize menu.

**ES** Para guardar las opciones de la función más utilizada en una aplicación, introduzca sus opciones, desplácese al final de la lista y toque **Guardar**. Guardar como Valor prefijado nuevo añade las opciones como un Prefijado (a la cabeza de la lista de opciones). Guardar como valor prefijado cambia las opciones prefijadas. En Nuevo valor prefijado, escriba un nombre y elija un ícono. Para gestionar la lista de funciones y los valores prefijados, toque el menú Personalizar.

**CA** Per desar la configuració de les funcions utilitzades més habitualment d'una determinada aplicació, especificeu les opcions i, a continuació, aneu al final de la llista i toqueu **Desa**. La funció Desa com a nou valor predefinit afageix la vostra configuració com a valor predefinit (a l'inici de la llista de configuracions). Desa com a valor predefinit canvia la configuració predefinida. A Nou valor predefinit, introduïu un nom i seleccioneu una icona. Per gestionar els valors predefinitos i la llista de funcions, toqueu el menú Personalitza.

**PT** Para salvar as configurações de funções comumente usadas em um aplicativo, digite suas configurações, percorra até o final da lista e toque em **Salvar**. Salvar como novo pré-ajuste adiciona suas configurações como um pré-ajuste (topo da lista de configurações). Salvar como padrão altera as configurações-padrão. Em Novo pré-ajuste, digite um nome e escolha um ícone. Para gerenciar sua lista de funções e pré-ajustes, toque no menu Personalizar.

**EL** Για να αποθηκεύσετε τις πιο συχνά χρησιμοποιούμενες ρυθμίσεις λειτουργιών σε μια εφαρμογή, εισαγάγετε τις ρυθμίσεις σας και μετά πραγματοποιήστε κύλιση στο κάτω μέρος της λίστας και επιλέξτε Αποθήκευση. Η επιλογή "Αποθήκευση ως νέα προεπιλογή" προσθέτει τις ρυθμίσεις σας ως προεπιλογή (στην κορυφή της λίστας ρυθμίσεων). Η επιλογή "Αποθήκευση ως προεπιλογή" αλλάζει τις προεπιλεγένες ρυθμίσεις. Για τη νέα προεπιλογή, πληκτρολογήστε ένα όνομα και επιλέξτε ένα εικονίδιο. Για τη διαχείριση της λίστας με τις λειτουργίες σας και των προεπιλογών σας, επιλέξτε το μενού "Προσαρμογή".

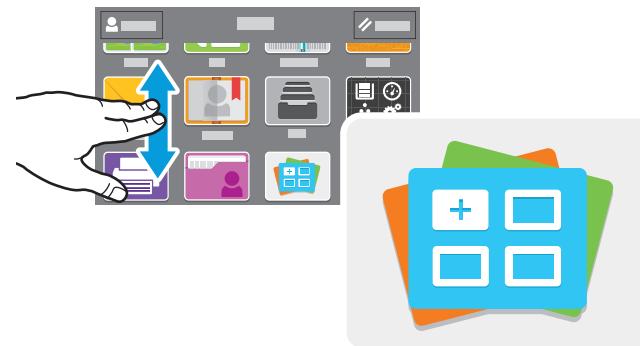


**EN** The Xerox® App Gallery has a growing collection of productivity apps that you can install on your printer. Find the app on your home screen and create your login directly, or go to [www.xerox.com/appgallery](http://www.xerox.com/appgallery) to log in and add your device. To simplify app installation, use the same name for your app gallery login credentials that you used for the printer login.

**ES** En Xerox® App Gallery encontrará una amplia colección de aplicaciones de productividad que podrá instalar en su impresora. Busque la aplicación en la pantalla principal y cree su acceso directo o vaya a [www.xerox.com/appgallery](http://www.xerox.com/appgallery) para conectarse y agregar su dispositivo. Para simplificar la instalación de la aplicación, como identidad de conexión de la galería de aplicaciones utilice el mismo nombre que utilizó para conectarse a la impresora.

**CA** El Xerox® App Gallery disposa d'una recopilació cada cop més gran d'applicacions de productivitat que podeu instal·lar a la impressora. Trobeu l'aplicació a la pantalla inicial i creeu el vostre inici de sessió directament, o aneu a [www.xerox.com/appgallery](http://www.xerox.com/appgallery) per iniciar una sessió i afegir el vostre dispositiu. Per simplificar la instal·lació de l'applicació, utilitzeu per a les credencials d'inici de sessió de l'App Gallery el mateix nom que es va utilitzar per a l'inici de sessió de la impressora.

**PT** O Xerox® App Gallery possui uma crescente coleção de aplicativos de produtividade que podem ser instalados na impressora. Localize o aplicativo em sua tela inicial e crie o login diretamente ou acesse [www.xerox.com/appgallery](http://www.xerox.com/appgallery) para login e adicione em seu dispositivo. Para simplificar a instalação do aplicativo, use o mesmo nome que você usou para login na impressora como suas credenciais de login na galeria do aplicativo.

**EL** Το Xerox® App Gallery διαθέτει μια εκτεταμένη συλλογή εφαρμογών παραγωγικότητας τις οποίες μπορείτε να εγκαταστήσετε στον εκτυπωτή σας. Βρείτε την εφαρμογή στην αρχική οθόνη σας και δημιουργήστε απευθείας τη σύνδεσή σας ή μεταβείτε στη διεύθυνση [www.xerox.com/appgallery](http://www.xerox.com/appgallery) για να συνδέθετε και να προσθέσετε τη συσκευή σας. Για να απλοποιήσετε την εγκατάσταση εφαρμογής, χρησιμοποιήστε το ίδιο όνομα με τα διαπιστευτήρια σύνδεσης του App Gallery που χρησιμοποιήσατε για τη σύνδεση του εκτυπωτή.

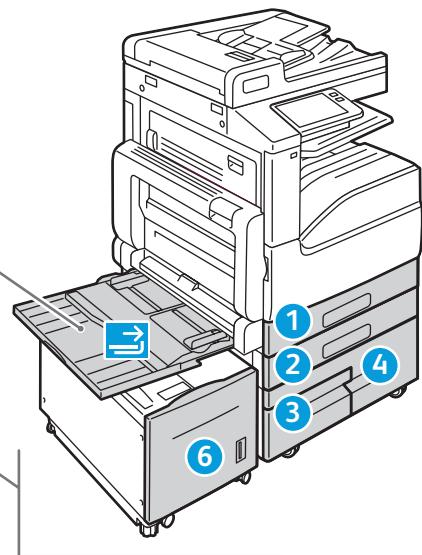**EN Supported Paper****ES Papeles admitidos****CA Paper admès****PT Papel compatível****EL Υποστηριζόμενο χαρτί****EN Bypass Tray****ES Bandeja especial****CA Safata especial****PT Bandeja manual****EL Δίσκος Bypass****EN Trays 1–6****ES Bandejas 1-6****CA Safates 1-6****PT Bandejas 1 e 6****EL Δίσκοι 1-6**

**60–216 g/m<sup>2</sup>**  
**(16 lb. Bond – 80 lb. Cover)**

4 x 6	.....4 x 6 in.
5 x 7	.....5 x 7 in.
Statement	.....5.5 x 8.5 in.
Executive	.....7.25 x 10.5 in.
8 x 10	.....8 x 10 in.
Letter	.....8.5 x 11 in.
8.5 x 13	.....8.5 x 13 in.
Legal	.....8.5 x 14 in.
11 x 15	.....11 x 15 in.
Tabloid	.....11 x 17 in.
A6	.....105 x 148 mm
B6	.....128 x 182 mm
A5	.....148 x 210 mm
B5	.....182 x 257 mm
A4	.....210 x 297 mm
215 x 315 mm	.....215 x 315 mm
B4	.....257 x 364 mm
A3	.....297 x 420 mm

Monarch	.....3.9 x 7.5 in.
Commercial #10	.....4.1 x 9.5 in.
DL	.....110 x 220 mm
C5	.....162 x 229 mm

**1 2**


**60–256 g/m<sup>2</sup>**  
**(16 lb. Bond – 140 lb Index)**

Statement	.....5.5 x 8.5 in.
Executive	.....7.25 x 10.5 in.
Letter	.....8.5 x 11 in.
8.5 x 13	.....8.5 x 13 in.
Legal	.....8.5 x 14 in.
Tabloid	.....11 x 17 in.
A5	.....148 x 210 mm
B5	.....182 x 257 mm
A4	.....210 x 297 mm
B4	.....257 x 364 mm
A3	.....297 x 420 mm

**3 4**

**60–256 g/m<sup>2</sup>**  
**(16 lb. Bond – 140 lb Index)**


Executive	.....7.25 x 10.5 in.
Letter	.....8.5 x 11 in.
B5	.....182 x 257 mm
A4	.....210 x 297 mm

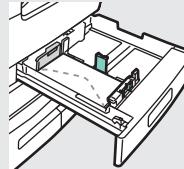**EN Envelope Tray****ES Bandeja para sobres****CA Safata de sobres****PT Bandeja de envelopes****EL Δίσκος φακέλων**

**75–90 g/m<sup>2</sup>**  
**(20–24 lb. Bond)**

Monarch .....3.9 x 7.5 in.  
Commercial #10 .....4.1 x 9.5 in.


DL .....110 x 220 mm  
C5 .....162 x 229 mm

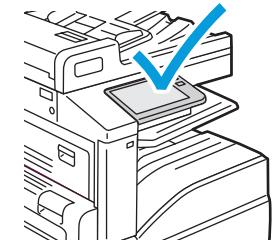

**60–105 g/m<sup>2</sup>**  
**(16–28 lb. Bond)**

**EN Plain****ES Común****CA Normal****PT Comum****EL Κοινό**

**EN Custom Size**  
**ES Tamaño personalizado**  
**CA Mida personalitzada**  
**PT Tamanho Personalizado**  
**EL Ειδικό μέγεθος**

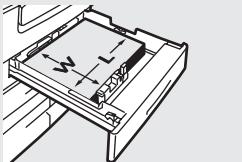**1 2**

W: 140–297 mm (5.5–11.7 in.)  
L: 182–432 mm (7.2–17 in.)



W: 89–297 mm (3.5–11.7 in.)  
L: 98–483 mm (3.9–19 in.)

**106–169 g/m<sup>2</sup>**  
**(28 lb. Bond–63 lb. Cover)**

**EN Lightweight Cardstock****ES Cartulina ligera****CA Paper de targetes lleger****PT Cartão de baixa gramatura****EL Ελαφρύ χαρτί καρτών/εξωφ.**

**170–216 g/m<sup>2</sup>**  
**(63–80 lb. Cover)**

**EN Cardstock****ES Cartulina para tarjeta****CA Paper de targetes****PT Cartão****EL Χαρτί καρτών/εξωφ.**

**217–256 g/m<sup>2</sup>**  
**(80 lb. Cover – 140 lb Index)**

**EN Heavyweight Cardstock****ES Cartulina gruesa****CA Paper de targetes de cartolina****PT Cartão de alta gramatura****EL Βαρύ χαρτί καρτών/εξωφύλλων**








**EN Basic Printing**

**ES Impresión básica**

**CA Impressió bàsica**

**PT Impressão básica**

**EL Βασική εκτύπωση**

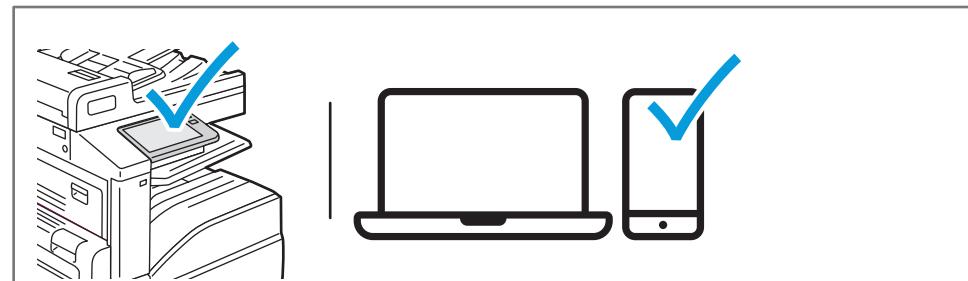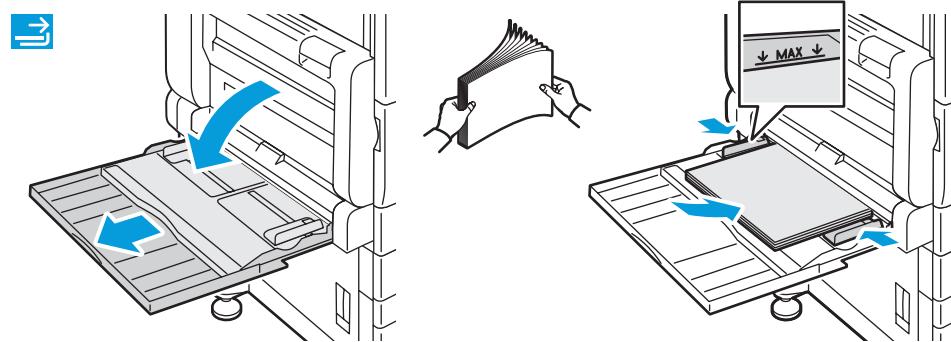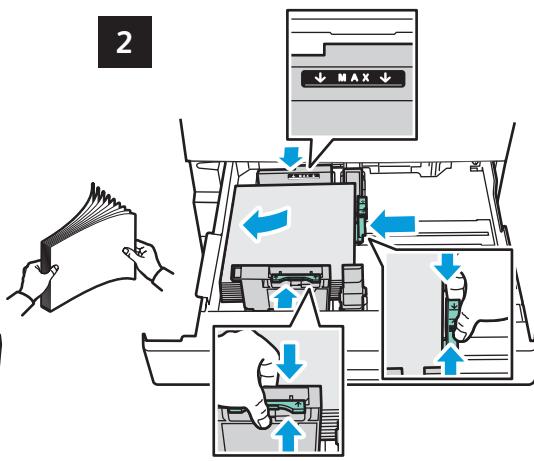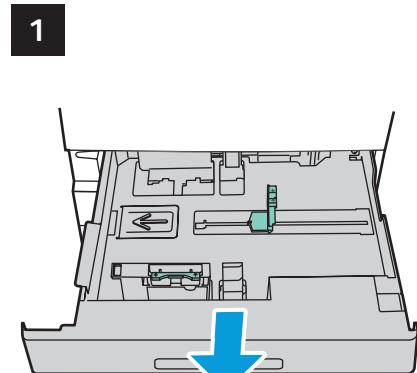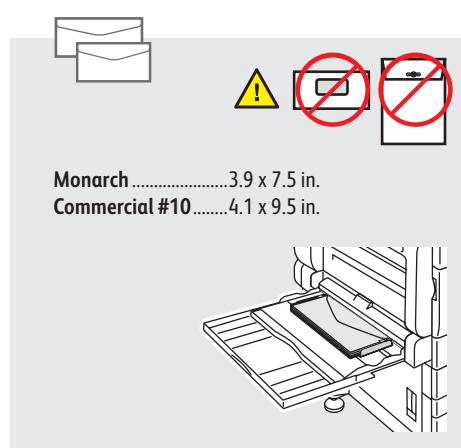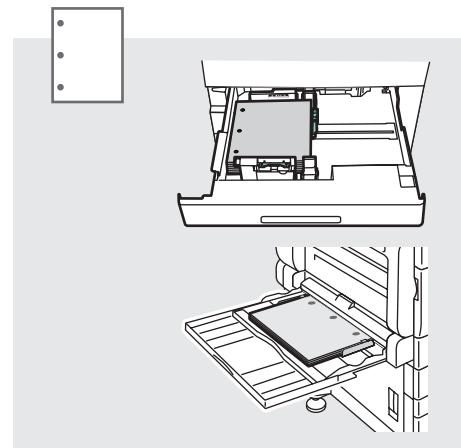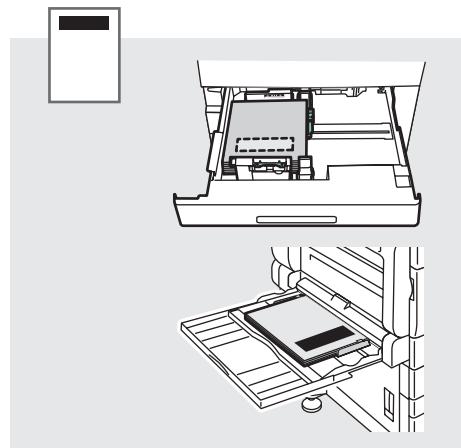

**EN** At the printer control panel, change size and type settings. In the Xerox® print driver, select printing options.

**ES** En el panel de control, cambie las opciones de tipo y tamaño de papel. En el controlador de impresión Xerox®, seleccione las opciones de impresión.

**CA** Al tauler de control de la impressora, canieu la configuració de tipus i mida. Al controlador d'impressió de Xerox®, seleccioneu les opcions d'impressió.

**PT** No painel de controle da impressora, altere as configurações de tamanho e tipo. No driver de impressão Xerox®, selecione as opções de impressão.

**EL** Στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή, αλλάζετε τις ρυθμίσεις μεγέθους και είδους. Στο πρόγραμμα οδήγησης εκτύπωσης της Xerox®, ορίζετε επιλογές εκτύπωσης.


## EN Printing from a USB Flash Drive

ES Impresión desde unidad flash USB

CA Impressió mitjançant una unitat flaix USB

PT Impressão de uma unidade flash USB

EL Εκτύπωση από μονάδα Flash USB

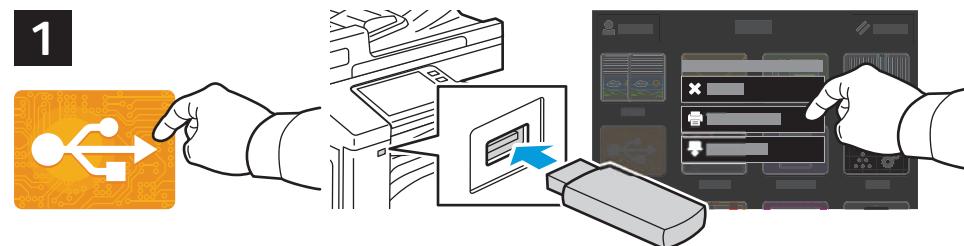


EN Touch USB or insert your USB Flash Drive, then choose Print from USB.

ES Toque USB o inserte la unidad flash USB y seleccione Imprimir desde USB.

CA Toqueu USB o inseriu la unitat flaix USB i, a continuació, seleccioneu Imprimeix des d'USB.

PT Selecione o dispositivo USB ou insira a unidade USB e depois escolha Imprimir de USB.

EL Επιλέξτε USB ή εισάγετε τη μονάδα Flash USB και επιλέξτε Εκτύπωση από USB.

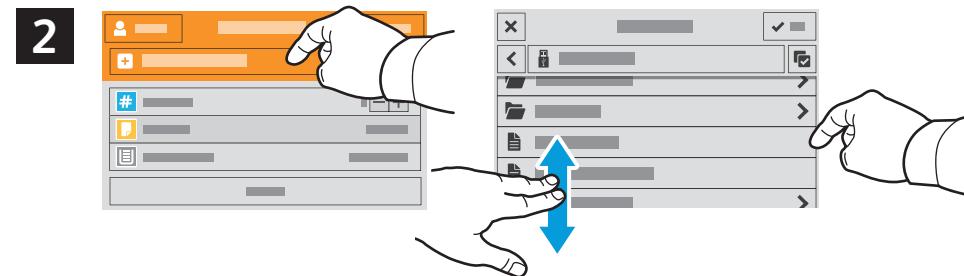

EN Touch Add Document, then navigate to your files and select them.

ES Toque Agregar documento, vaya a los archivos y selecciónelos.

CA Toqueu Afegeix el document i, a continuació, aneu als vostres fitxers i seleccioneu-los.

PT Selecione Adicionar documento, navegue até os arquivos e selecione-os.

EL Επιλέξτε Προσθήκη εγγράφου, μεταβείτε στα αρχεία και επιλέξτε τα.




EN To select the number of copies, touch + or -. For larger numbers, touch Quantity and enter a number.

ES Para seleccionar el número de copias, toque + o -. Para grandes cantidades, toque Cantidad e introduzca un número.

CA Per seleccionar el nombre de còpies, toqueu + o -. Per a números més alts, toqueu Quantitat i, a continuació, introduïu un número.

PT Para selecionar a quantidade de cópias, selecione + ou -. Para quantidades maiores, selecione Quantidade e insira um número.

EL Για να επιλέξετε τον αριθμό των αντιγράφων, πατήστε στο + ή στο -. Για μεγαλύτερους αριθμούς, επιλέξτε Ποσότητα και εισαγάγετε αριθμό.

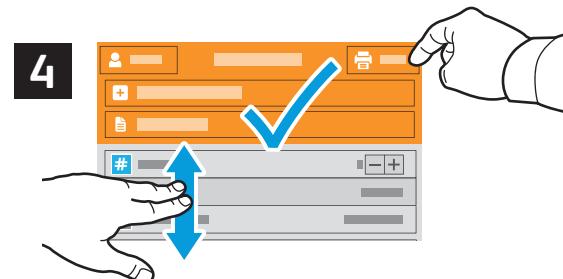

EN If more documents are needed, touch Add Document. Select settings as desired, then touch Print.

ES Si se necesitan más documentos, toque Agregar documento. Seleccione las opciones deseadas y toque Imprimir.

CA Si calen més documents, toqueu Afegeix el document. Seleccioneu la configuració com calgui i, a continuació, toqueu Imprimeix.

PT Se mais documentos forem necessários, selecione Adicionar documento. Selecione as configurações, como necessário, e depois selecione Imprimir.

EL Εάν χρειάζονται περισσότερα έγγραφα, επιλέξτε Προσθήκη εγγράφου. Επιλέξτε τις ρυθμίσεις που θέλετε και μετά επιλέξτε Εκτύπωση.

## EN Printing Jobs Stored on the Printer

ES Impresión de trabajos almacenados en la impresora

CA Impressió de treballs emmagatzemats a la impressora

PT Impressão de trabalhos armazenados na impressora

EL Εκτύπωση εργασιών που είναι αποθηκευμένες στον εκτυπωτή

1



**EN** You can send a print job to save to the printer, then select the job from the printer control panel to print at a later time. Jobs can be saved in the public folder or be password protected. In the Xerox® printer driver, select **Properties** (Windows) or **Xerox Features** (Mac OS), then **Job Type**. Select **Saved Job** or **Secure Print**. For Secure Print, type a passcode.

**ES** Se puede enviar un trabajo de impresión para guardarla en la impresora y más adelante seleccionarlo desde el panel de control de la impresora para imprimirlo. Los trabajos se pueden guardar en una carpeta pública o protegidos con clave. En el controlador de impresión Xerox®, seleccione **Propiedades** (Windows) o **Funciones Xerox** (Mac OS) y después **Tipo de trabajo**. Seleccione Trabajo guardado o **Impresión protegida**. En Impresión protegida, introduzca una clave.

**CA** Podeu enviar un treball d'impressió per desar-lo a la impressora i seleccionar-lo al tauler de control per imprimir-lo posteriorment. Els treballs es poden desar a la carpeta pública o es poden protegir amb contrasenya. Al controlador de la impressora de Xerox®, seleccioneu **Propietats** (Windows) o **Funcions de Xerox** (Mac OS) i, a continuació, **Tipus del treball**. Seleccioneu **Treball desat** o **Impressió protegida**. Per a Impressió protegida, introduïu una clau.

**PT** É possível enviar um trabalho de impressão para salvar na impressora e posteriormente selecioná-lo no painel de controle para impressão. Os trabalhos podem ser salvos na pasta pública ou ser protegidos por senha. No driver de impressora Xerox®, selecione **Propriedades** (Windows) ou **Funções Xerox** (Mac OS) e depois **Tipo de trabalho**. Seleccione **Trabalho salvo** ou **Impressão protegida**. Para **Impressão protegida**, digite uma senha.

**EL** Μπορείτε να στείλετε μια εργασία εκτύπωσης για αποθήκευση στον εκτυπωτή και μετά να επιλέξετε την εργασία από τον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή για μεταγενέστερη εκτύπωση. Οι εργασίες μπορούν να αποθηκευτούν στο δημόσιο φάκελο ή να προστατεύονται με κωδικό πρόσβασης. Στο πρόγραμμα οδήγησης εκτύπωσης Xerox®, επιλέξτε **Ιδιότητες** (Windows) ή **Λειτουργίες Xerox** (Mac OS) και μετά **Είδος εργασίας**. Επιλέξτε **Αποθηκευμένη εργασία** ή **Ασφαλής εκτύπωση**. Για την Ασφαλή εκτύπωση, πληκτρολογήστε κωδικό πρόσβασης.

2



**EN** To print stored jobs from the control panel, touch **Jobs**, then touch **Saved Jobs** or **Personal & Secure Jobs**. Select the folder or job.


**ES** Para imprimir trabajos guardados desde el panel de control, toque **Trabajos** y, después **Trabajos guardados o Trabajos personales y protegidos**. Seleccione la carpeta o el trabajo.

**CA** Per imprimir treballs desats mitjançant el tauler de control, toqueu **Treballs** i, a continuació, toqueu **Treballs desats o Treballs personals i protegits**. Seleccioneu la capeta o el treball.

**PT** Para imprimir trabalhos armazenados a partir do painel de controle, selecione **Trabalhos** e depois **Trabalhos salvos ou Trabalhos pessoais e protegidos**. Selecione a pasta ou trabalho.

**EL** Για εκτύπωση αποθηκευμένων εργασιών από τον πίνακα ελέγχου, επιλέξτε **Εργασίες** και μετά **Αποθηκευμένες εργασίες ή Προσωπ. & Ασφαλ. εργασίες**. Επιλέξτε το φάκελο ή την εργασία.

3

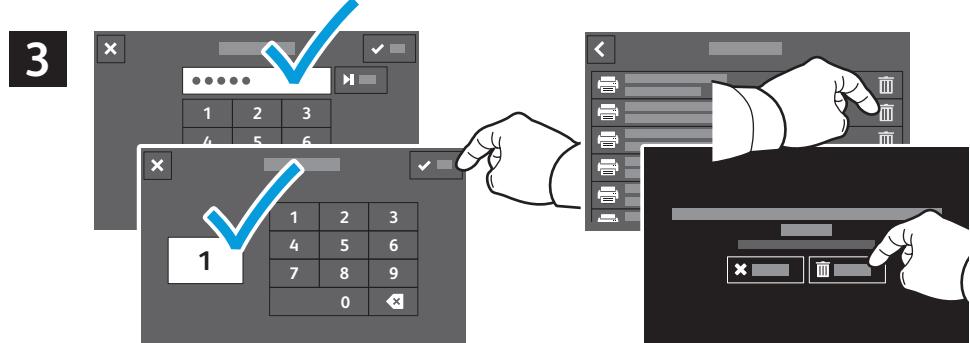


**EN** If requested, type the password. Select the quantity. To print the job, touch **OK**. To delete the job, touch the trash icon, then touch **Delete**.

**ES** Si se solicita, introduzca la clave. Seleccionne la cantidad. Para imprimir el trabajo, toque **Aceptar**. Para eliminar el trabajo, toque el ícono de papelera y toque **Eliminar**.


**CA** Si se us demana, introduïu la contrasenya. Seleccioneu la quantitat. Per imprimir el treball, toqueu **D'acord**. Per suprimir el treball, toqueu l'ícone de la paperera i, a continuació, toqueu **Suprimeix**.

**PT** Se solicitado, digite a senha. Selecione a quantidade. Para imprimir o trabalho, selecione **OK**. Para excluir o trabalho, selecione o ícone de lixeira e depois **Excluir**.

**EL** Εάν ζητηθεί, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης. Επιλέξτε την ποσότητα. Για εκτύπωση της εργασίας, επιλέξτε **OK**. Για διαγραφή της εργασίας, επιλέξτε το εικονίδιο του κάδου απορριμάτων και μετά **Διαγραφή**.

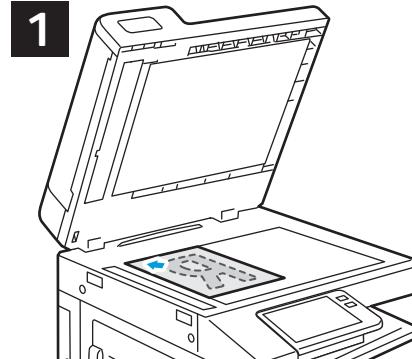**EN Basic Copying****ES Copia básica****CA Còpia bàsica****PT Cópia básica****EL Βασική αντιγραφή**

- EN** Load the original images.  
**ES** Coloque las imágenes originales.  
**CA** Carregueu les imatges originals.  
**PT** Coloque as imagens originais.  
**EL** Τοποθετήστε τα είδωλα πρωτοτύπων.

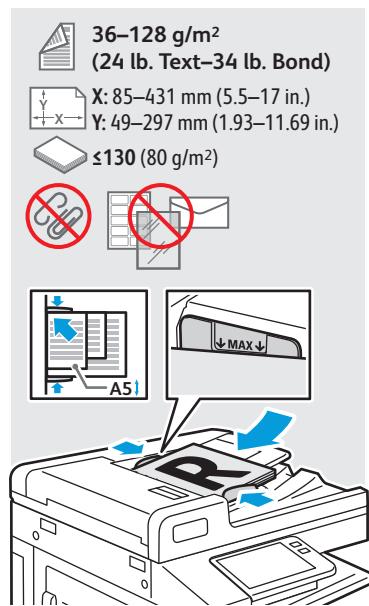

- EN** Touch **Copy** and select the number of copies desired.  
**ES** Toque **Copiar** y seleccione el número de copias deseado.  
**CA** Toqueu **Còpia** i seleccioneu el nombre de còpies desitjades.  
**PT** Selecione **Cópia** e depois o número de cópias desejadas.  
**EL** Επιλέξτε **Αντιγραφή** και μετά τον αριθμό των αντιγράφων που θέλετε.



- EN** Select settings from the list, then touch **Start**.  
**ES** Seleccione las opciones de la lista y toque **Comenzar**.  
**CA** Seleccioneu la configuració de la llista i, a continuació, toqueu **Inicia**.  
**PT** Selecione as configurações na lista e depois toque em **Iniciar**.  
**EL** Επιλέξτε ρυθμίσεις από τη λίστα και μετά επιλέξτε **Έναρξη**.



- EN** Note: Settings from previous users remain for a short time. To clear the temporary settings in all apps, on the Home screen, touch **Reset**.  
**ES** Nota: las opciones de los usuarios anteriores se mantienen durante un breve periodo de tiempo. Para borrar las opciones temporales de todas las aplicaciones, vaya a Pantalla principal y toque **Restablecer**.  
**CA** Nota: la configuració d'usuaris anteriors es manté durant un curt interval de temps. Per esborrar la configuració temporal de totes les aplicacions, a la pantalla Inici, toqueu **Reinicialtza**.  
**PT** Nota: as configurações de usuários anteriores permanecem ativas por um algum tempo. Para limpar as configurações temporárias em todos os aplicativos, na tela Dispositivo, toque em **Reinicializar**.  
**EL** Σημείωση: Οι ρυθμίσεις των προηγούμενων χρηστών διατηρούνται για λίγο. Για απαλούφη των προσωρινών ρυθμίσεων σε όλες τις εφαρμογές, στην Αρχική οθόνη, επιλέξτε **Επαναφορά**.

**EN Scanning**  
**ES Escaneado**  
**CA Escaneig**  
**PT Digitalização**  
**EL Σάρωση**



[www.xerox.com/office/B71XXdocs](http://www.xerox.com/office/B71XXdocs)

**EN** The printer is connected typically to a network rather than a single computer. You select a destination for the scanned image at the printer. Some methods are available to anyone. Other methods require network access or prepared destinations. This guide covers several methods and focuses on key advantages of each. For detailed procedures and more scanning options, refer to the *User Guide*.

**ES** Generalmente la impresora está conectada a una red en lugar de a un solo PC. Seleccione un destino en la impresora para las imágenes escaneadas. Algunos métodos están disponibles para todos. Otros requieren acceso a la red o destinos preparados. Esta guía abarca varios métodos y se centra en las ventajas clave de cada uno de ellos. Para procedimientos detallados y más opciones de escaneado, consulte la *Guía del usuario*.

**CA** La impressora es connecta habitualment a una xarxa i no a un ordinador individual. Seleccioneu una destinació per a la imatge escanejada a la impressora. Alguns mètodes estan disponibles per a tothom. Altres mètodes requereixen l'accés de xarxa o destinacions preparades. Aquesta guia analitza diversos mètodes i els seus corresponents avantatges clau.



Per obtenir més informació sobre opcions d'escaneig i procediments addicionals, consulteu el *Manual d'usuari*.

**PT** A impressora geralmente é conectada a uma rede, em vez de a um único computador. Você seleciona um destino para a imagem digitalizada na impressora. Alguns métodos estão disponíveis para todos. Outros métodos exigem o acesso de rede ou destinos preparados. Este guia abrange diversos métodos e se concentra nas principais vantagens de cada um.

Para ver procedimentos detalhados ou mais opções de digitalização, consulte o *Guia do usuário*.

**EL** Τυπικά ο εκτυπωτής συνδέεται σε ένα δίκτυο και όχι σε έναν υπολογιστή. Επιλέγετε έναν προορισμό για το σαρωμένο είδωλο στον εκτυπωτή. Ορισμένες μέθοδοι είναι διαθέσιμες σε όλους. Άλλες μέθοδοι απαιτούν πρόσβαση δικτύου ή προετοιμασμένους προορισμούς. Αυτός ο οδηγός καλύπτει αρκετές μεθόδους και εστιάζει στα βασικά πλεονεκτήματα της καθεμίας.

Για αναλυτικές πληροφορίες και περισσότερες επιλογές σάρωσης, ανατρέξτε στον Οδηγό χρήσης.

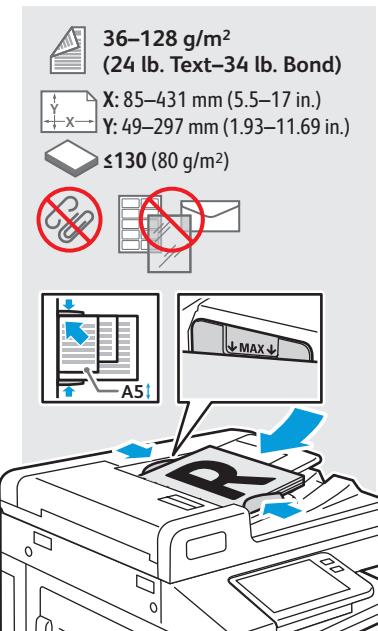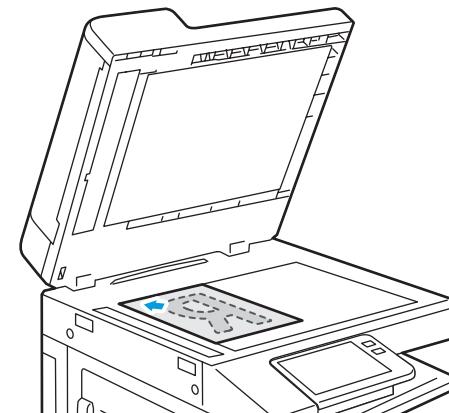

**EN** Load original images on the document glass or in the document feeder.

**ES** Coloque las imágenes originales en el cristal de exposición o en el alimentador automático de documentos.

**CA** Col-loqueu imatges originals al vidre d'exposició o a l'alimentador de documents.

**PT** Coloque as imagens originais sobre o vidro de originais ou no alimentador de originais.

**EL** Τοποθετήστε τα είδωλα πρωτοτύπων στην επιφάνεια σάρωσης ή στον τροφοδότη εγγράφων.

## EN Using the Scan To App



ES Uso de la aplicación Escanear a

CA Utilització de l'aplicació Escaneig a

PT Utilização do aplicativo Digitalizar para

EL Χρήση της εφαρμογής "Σάρωση σε"

1

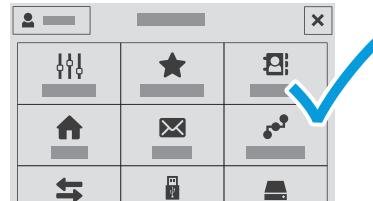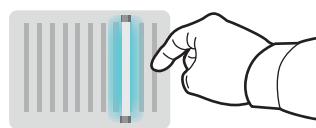

EN Scan To offers a variety of scan destinations to choose from and allows you to send to multiple destinations not accessible to single-purpose apps such as scanning to Email or USB. Touch **Scan To** then choose your first destination.

To prepare destinations, refer to the *User Guide*.

ES Escanear a ofrece distintos destinos de escaneado y permite enviar a varios destinos no disponibles para aplicaciones de un solo propósito como el escaneado a e-mail o USB. Toque **Escanear a** y elija el primer destino.

Para preparar los destinos, consulte la *Guía del usuario*.

CA L'opció Escaneig a proporciona una gran varietat de destinacions d'escaneig i permet realitzar enviaments a diverses destinacions a les quals no es pot accedir mitjançant aplicacions d'una sola funció com ara l'escaneig a correu electrònic o USB. Toqueu **Escaneig a** i seleccioneu la primera destinació.

Per preparar destinacions, consulteu el *Manual d'usuari*.


PT Digitalizar para oferece vários destinos de digitalização para escolha e permite o envio para diversos destinos não acessíveis a aplicativos de finalidade única, como a digitalização para e-mail ou USB. Toque em **Digitalizar para** e depois escolha o primeiro destino.

Para preparar os destinos, consulte o *Guia do usuário*.

EL Η εφαρμογή "Σάρωση σε" προσφέρει διάφορους προορισμούς σάρωσης για να επιλέξετε και σας επιτρέπει να κάνετε αποστολή σε πολλούς προορισμούς που δεν είναι προσπελάσιμοι σε εφαρμογές μίας χρήσης όπως η σάρωση σε email ή USB. Επιλέξτε **Σάρωση σε** και μετά τον πρώτο προορισμό.

Για την προετοιμασία προορισμών, ανατρέξτε στον *Οδηγό χρήσης*.

2

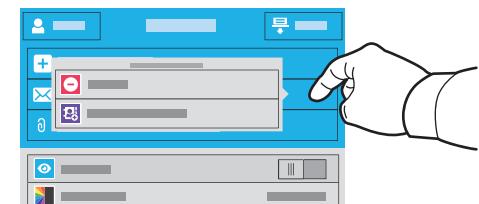

EN To include more destinations of any available type, touch **Add Destination**. For a menu to remove a destination or add it to the address book, touch the destination.



ES Para incluir más destinos de cualquier tipo disponible, toque **Agregar destino**. Para obtener un menú para eliminar o agregar un destino a la libreta de direcciones, toque el destino.

CA Per incloure més destinacions de qualsevol tipus disponible, toqueu **Afegeix la destinació**. Per utilitzar un menú per treure una destinació o afegir-la a la llibreta d'adres, toqueu la destinació.

PT Para incluir mais destinos de qualquer tipo disponível, toque em **Adicionar destino**. Para um menu remover um destino ou adicioná-lo ao catálogo de endereço, selecione o destino.

EL Για να συμπεριλάβετε περισσότερους προορισμούς για οποιοδήποτε διαθέσιμο είδος, επιλέξτε **Προσθήκη προορισμού**. Για το μενού για κατάργηση ή προσθήκη προορισμού στο βιβλίο διευθύνσεων, πατήστε στον προορισμό.

3

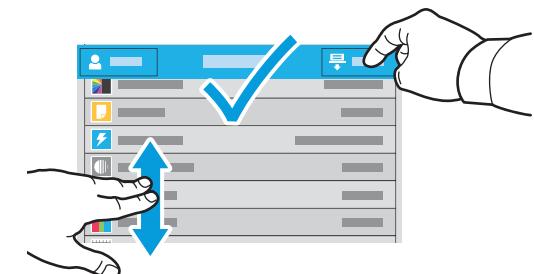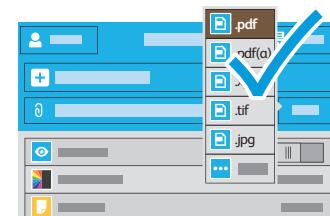

EN Choose the file type and other scan settings. To edit the default scan name, touch the name, and type the changes. Touch **Scan**.

ES Elija el tipo de archivo y otras opciones de escaneado. Para editar el nombre de escaneado predeterminado, toque el nombre y escriba los cambios. Toque **Escaneado**.

CA Seleccioneu el tipus de fitxer i les altres opcions d'escaneig. Per editar el nom d'escaneig predefinit, toqueu el nom i introduiu els canvis. Toqueu **Escaneig**.

PT Escolha o tipo de arquivo e outras configurações de digitalização. Para editar o nome da digitalização padrão, selecione o nome e digite as alterações. Toque em **Digitalizar**.

EL Επιλέξτε το είδος αρχείου και άλλες ρυθμίσεις σάρωσης. Για επεξεργασία του προεπιλεγμένου ονόματος σάρωσης, επιλέξτε το όνομα και πληκτρολογήστε τις αλλαγές. Επιλέξτε **Σάρωση**.

## EN Scanning to a USB Flash Drive


ES Escaneado a una unidad flash USB

CA Escaneig a una unitat flaix USB

PT Digitalização para uma unidade flash USB

EL Σάρωση σε μονάδα Flash USB

1

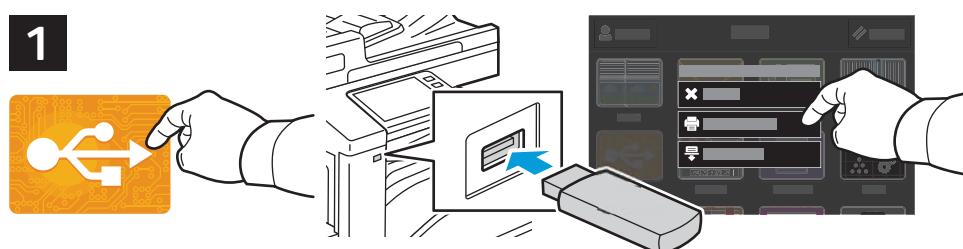

EN Scan to USB is a simple way to acquire a scan if you do not have prepared destinations or network access. Touch **USB** or insert your USB Flash Drive, then choose **Scan to USB**.


ES Escanear a USB es una forma sencilla de escanear si no se tienen destinos preparados o acceso a la red. Toque **USB** o inserte la unidad flash USB y seleccione **Escanear a USB**.

CA Escaneig a USB és una manera fàcil d'obtenir un escaneig si no teniu destinacions preparades o accés de xarxa. Toqueu **USB** o inseriu la unitat flaix USB i, a continuació, seleccioneu **Escaneig a USB**.

PT Digitalizar para USB é uma maneira simples de obter uma digitalização, quando não há destinos preparados ou acesso à rede. Selecione o dispositivo **USB** ou insira a unidade USB e depois escolha **Digitalizar para USB**.

EL Η Σάρωση σε USB είναι ένας απλός τρόπος για να λάβετε μια σάρωση εάν δεν έχετε προετοιμασμένους προορισμούς ή πρόσβαση σε δίκτυο. Επιλέξτε **USB** ή εισάγετε τη μονάδα Flash USB και επιλέξτε **Σάρωση σε USB**.

2

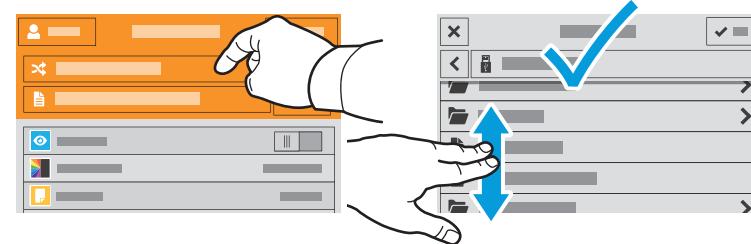

EN Touch **Switch Destination**, then navigate to your preferred destination.


ES Toque **Cambiar destino** y desplácese a su destino preferido.

CA Toqueu **Canvia la destinació** i aneu a la vostra destinació preferida.

PT Toque em **Trocar destino** e depois navegue até o destino de preferência.

EL Επιλέξτε **Αλλαγή προορισμού** και μεταβείτε στον προτιμώμενο προορισμό.

3

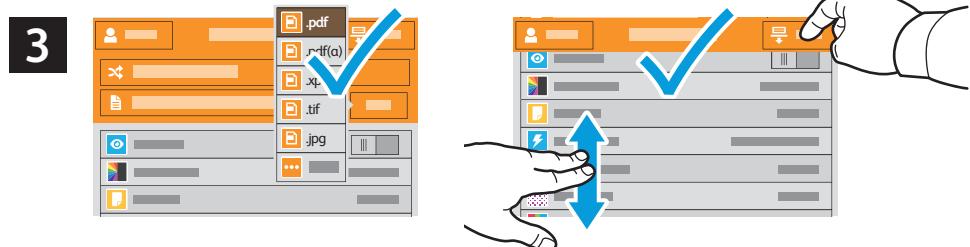

EN Choose the file type and other scan settings. To edit the default scan name, touch the name, and type the changes. Touch **Scan**.

ES Elija el tipo de archivo y otras opciones de escaneado. Para editar el nombre de escaneado predeterminado, toque el nombre y escriba los cambios. Toque **Escanear**.

CA Seleccioneu el tipus de fitxer i les altres opcions d'escaneig. Per editar el nom d'escaneig predefinit, toqueu el nom i introduïu els canvis. Toqueu **Escaneig**.

PT Escolha o tipo de arquivo e outras configurações de digitalização. Para editar o nome da digitalização padrão, selecione o nome e digite as alterações. Toque em **Digitalizar**.

EL Επιλέξτε το είδος αρχείου και άλλες ρυθμίσεις σάρωσης. Για επεξεργασία του προεπιλεγμένου ονόματος σάρωσης, επιλέξτε το όνομα και πληκτρολογήστε τις αλλαγές. Επιλέξτε **Σάρωση**.

**EN** Scanning to Email


**ES** Escaneado a e-mail

**CA** Escaneig a correu electrònic

**PT** Digitalização para e-mail

**EL** Σάρωση σε email

**1**

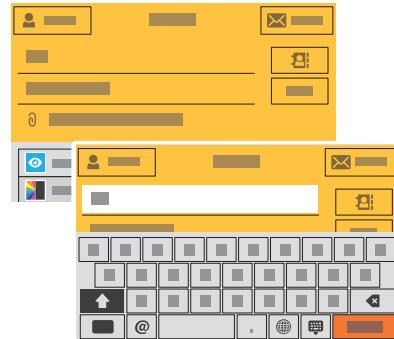

**EN** The Email app offers a variety of controls for sending scanned images in emails. Touch **Email**, then touch **To** and type an address. To add more recipients, touch the address field again.

For details about email and address book features, refer to the *User Guide*.

**ES** La aplicación de e-mail dispone de distintos controles para enviar imágenes escaneadas por e-mail. Toque **E-mail**, a continuación, toque **A:** y escriba una dirección. Para agregar más destinatarios, toque de nuevo el campo de la dirección.

Para más información sobre las funciones de la libreta de direcciones y el correo electrónico, consulte la *Guía del usuario*.

**CA** L'aplicació Correu electrònic ofereix diversos controls per enviar imatges escanejades en correus electrònics. Toqueu **Correu electrònic**, toqueu **A** i introduïu una adreça. Per afegir més destinataris, toqueu el camp adreça de nou.

Per obtenir més informació de funcions de llibreta d'adres i correu electrònic, consulteu el *Manual d'usuari*.

**PT** O aplicativo E-mail oferece vários controles para o envio de imagens digitalizadas em e-mails. Toque em **E-mail** e depois selecione **Para** e digite um endereço. Para adicionar mais destinatários, toque no campo de endereço novamente.

Para obter detalhes sobre os recursos de e-mail e catálogo de endereços, consulte o *Guia do usuário*.

**EL** Η εφαρμογή Email προσφέρει διάφορα στοιχεία ελέγχου για αποστολή σαρωμένων ειδώλων σε διεύθυνσεις email. Επιλέξτε **Email**, μετά επιλέξτε **Προς** και πληκτρολογήστε μια διεύθυνση. Για να προσθέστε περισσότερους παραλήπτες, επιλέξτε ξανά το πεδίο διεύθυνσης.

Για λεπτομέρειες σχετικά με τις λειτουργίες του email και του βιβλίου διεύθυνσεων, ανατρέξτε στον *Οδηγό χρήσης*.

**2**



**EN** To add stored addresses to the email, touch the address book button. For a menu to remove an address or add it to the address book, touch the address. To create a subject line, touch the subject line.


**ES** Para agregar direcciones guardadas a un correo electrónico, toque el botón de la libreta de direcciones. Para obtener un menú para eliminar o agregar una dirección a la libreta de direcciones, toque la dirección. Para introducir el asunto, toque la línea del asunto.

**CA** Per afegir adreces emmagatzemades al correu electrònic, toqueu el botó de la llibreta d'adreces. Per utilitzar un menú per treure una adreça o afegir-la a la llibreta d'adreces, toqueu l'adreça. Per crear una línia de tema, toqueu la línia de tema.

**PT** Para adicionar endereços armazenados ao e-mail, toque no botão de catálogo de endereços. Para um menu remover um endereço ou adicioná-lo ao catálogo de endereço, selecione o endereço. Para criar uma linha de assunto, toque na linha de assunto.

**EL** Για να προσθέστε αποθηκευμένες διευθύνσεις στο email, επιλέξτε το πλήκτρο του βιβλίου διεύθυνσεων. Για το μενού για κατάργηση ή προσθήκη διεύθυνσης στο βιβλίο διεύθυνσεων, πατήστε στη διεύθυνση. Για τη δημιουργία μιας γραμμής θέματος, πατήστε στη γραμμή θέματος.

**3**

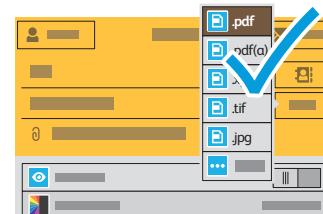

**EN** Choose the file type and other scan settings. From, Reply To, and Message settings are at the bottom of the list. To edit the default scan name, touch the name, then type the desired name. Touch **Send**.

**ES** Elija el tipo de archivo y otras opciones de escaneado. Las opciones de Responder a, Mensaje y De: están al final de la lista. Para editar el nombre de escaneado predeterminado, toque el nombre y escriba el nombre deseado. Toque **Enviar**.

**CA** Seleccioneu el tipus de fitxer i les altres opcions d'scaneig. La configuració de l'adreça del remitent, de Contesta a i del missatge es troba a la part inferior de la llista. Per editar el nom d'escaneig predefinit, toqueu el nom i introduïu el nom desitjat. Toqueu **Envia**.

**PT** Escolha o tipo de arquivo e outras configurações de digitalização. As configurações de De, Responder a e Mensagem estão na parte inferior da lista. Para editar o nome da digitalização padrão, selecione o nome e digite o nome desejado. Toque em **Enviar**.

**EL** Επιλέξτε το είδος αρχείου και άλλες ρυθμίσεις σάρωσης. Οι ρυθμίσεις Από, Απάντηση σε και Μήνυμα βρίσκονται στο κάτω μέρος της λίστας. Για επεξεργασία του προεπιλεγμένου ονόματος σάρωσης, επιλέξτε το Όνομα και πληκτρολογήστε το επιθυμητό όνομα. Επιλέξτε **Αποστολή**.

## EN Scanning to a Default Folder

ES Escaneado a carpeta predeterminada

CA Escaneig a una carpeta predefinida

PT Digitalização para uma pasta padrão

EL Σάρωση σε προεπιλεγμένο φάκελο




**EN** You can set up a scan-to folder on the network or online. To create a location, touch **Device > Apps > Scan To...** then choose **Network** or **FTP**. To scan to FTP, enter the FTP settings. To select a folder on the network or online, navigate to the desired location.

**ES** Se puede configurar una carpeta de Escanear a en la red u online. Para crear una ubicación, toque **Dispositivo > Aplicaciones > Escanear a...**, y, a continuación, seleccione **Red** o **FTP**. Para escanear a FTP, introduzca las opciones de FTP. Para seleccionar una carpeta en la red o en línea, vaya a la ubicación deseada.

**CA** Podeu configurar una carpeta d'escaneig a la xarxa o en línia. Per crear una ubicació, toqueu **Dispositiu > Aplicacions > Escaneig a...**, i, a continuació, seleccioneu **Xarxa** o **FTP**. Per escanear a FTP, introduïu la configuració d'FTP. Per seleccionar una carpeta a la xarxa o en línia, navegueu a la ubicació desitjada.

**PT** É possível configurar uma pasta para onde digitalizar na rede ou on-line. Para criar um local, toque em **Dispositivo > Aplicativos > Digitalizar para** e depois selecione **Rede** ou **FTP**. Para digitalizar para FTP, digite as configurações de FTP. Para selecionar uma pasta na rede ou on-line, navegue até o local desejado.

**EL** Μπορείτε να ρυθμίσετε ένα φάκελο στον οποίο θα γίνεται σάρωση, στο δίκτυο ή online. Για τη δημιουργία μιας θέσης, επιλέξτε **Συσκευή > Εφαρμογές > Σάρωση σε...** και μετά επιλέξτε Δίκτυο ή FTP. Για σάρωση σε FTP, εισαγάγετε τις ρυθμίσεις FTP. Για επιλογή ενός φακέλου στο δίκτυο ή online, μεταβείτε στην επιθυμητή θέση.

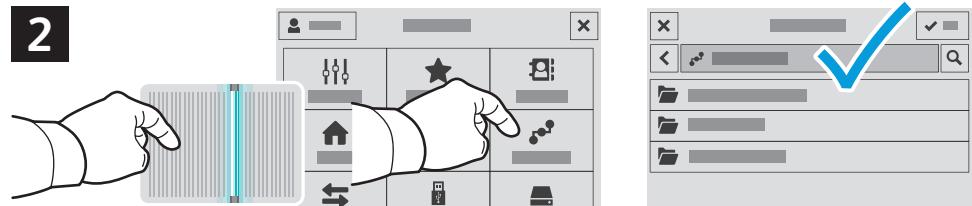


**EN** To scan to your prepared network location, touch **Scan To...** and choose **Network**. Select a subfolder as needed.

**ES** Para escanear a la ubicación de red preparada, toque **Escanear a...** y elija **Red**). Seleccione una subcarpeta según sea necesario.

**CA** Per escanear a la ubicació de xarxa preparada, toqueu **Escaneja a...** i seleccioneu **Xarxa**. Seleccioneu una subcarpeta com calgui.

**PT** Para digitalizar para o local de rede preparado, toque em **Digitalizar para...** e selecione **Rede**. Selecione uma subpasta, como necessário.

**EL** Για να πραγματοποιήσετε σάρωση στην τοποθεσία δικτύου που έχετε προετοιμάσει, επιλέξτε **Σάρωση σε...** και μετά Δίκτυο. Ορίστε έναν υποφάκελο, όπως απαιτείται.

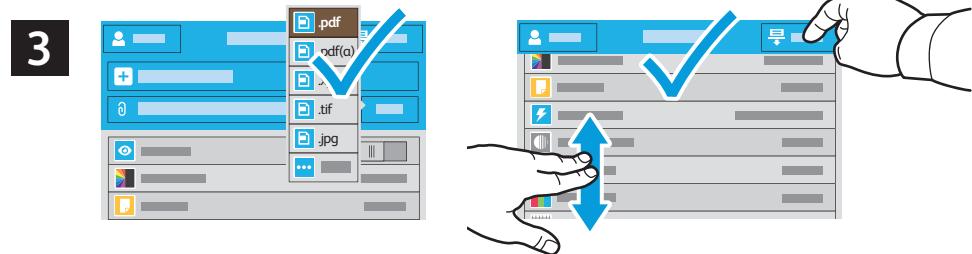

**EN** Choose the file type and other scan settings. To edit the default scan name, touch the name, and type the changes. Touch **Scan**.

**ES** Elija el tipo de archivo y otras opciones de escaneado. Para editar el nombre de escaneado predeterminado, toque el nombre y escriba los cambios. Toque **Escanear**.

**CA** Seleccioneu el tipus de fitxer i les altres opcions d'escaneig. Per editar el nom d'escaneig predefinit, toqueu el nom i introduïu els canvis. Toqueu **Escaneig**.

**PT** Escolha o tipo de arquivo e outras configurações de digitalização. Para editar o nome da digitalização padrão, selecione o nome e digite as alterações. Toque em **Digitalizar**.

**EL** Επιλέξτε το είδος αρχείου και άλλες ρυθμίσεις σάρωσης. Για επεξεργασία του προεπιλεγμένου ονόματος σάρωσης, επιλέξτε το όνομα και πληκτρολογήστε τις αλλαγές. Επιλέξτε **Σάρωση**.

## EN Faxing

### ES Fax

### CA Enviament per fax

### PT Envio de fax

### EL Φαξ



[www.xerox.com/office/B71XXdocs](http://www.xerox.com/office/B71XXdocs)

EN You can enter fax numbers manually and store them in the address book, or select fax numbers from the address book. For information about fax settings and managing stored fax numbers in the address book, refer to the *User Guide*.

ES Los números de fax se pueden introducir a mano y almacenarlos en la libreta de direcciones, o bien, seleccionarlos de la libreta de direcciones.

Para más información sobre las opciones de fax y la gestión de números de fax almacenados en la libreta de direcciones, consulte la *Guía del usuario*.

CA Podeu introduir números de fax manualment i emmagatzemar-los a la llibreta d'adreces, o seleccionar números de fax de la llibreta d'adreces.


Per obtenir informació sobre la configuració del fax i la gestió de números de fax emmagatzemats a la llibreta d'adreces, consulteu el *Manual d'usuari*.

PT É possível inserir os números de fax manualmente e armazená-los no catálogo de endereços ou selecioná-los no catálogo de endereços.

Para obter mais informações sobre as configurações de fax e o gerenciamento dos números de fax armazenados no catálogo de endereços, consulte o *Guia do usuário*.

EL Μπορείτε να εισαγάγετε αριθμούς φαξ χειροκίνητα και να τους αποθηκεύσετε στο βιβλίο διευθύνσεων ή να επιλέξετε αριθμούς φαξ από το βιβλίο διευθύνσεων.

Για πληροφορίες σχετικά με τις ρυθμίσεις φαξ και τη διαχείριση αποθηκευμένων αριθμών φαξ στο βιβλίο διευθύνσεων, ανατρέξτε στον Οδηγό χρήσης.

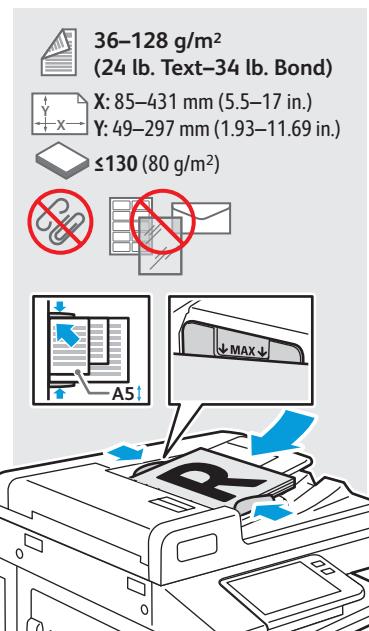

## EN Basic Faxing


ES Envío de fax básico

CA Fax bàsic

PT Envio de fax básico

EL Βασική λειτουργία φαξ

1

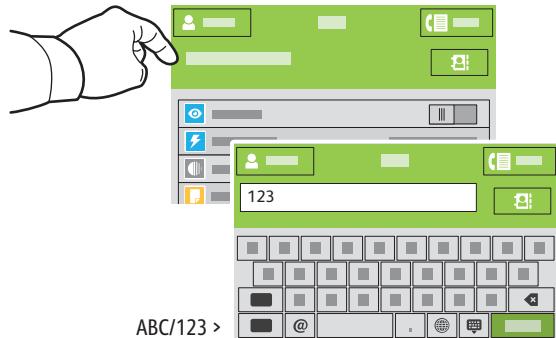

EN Touch Fax, then touch Destination and type a fax number. To add more recipients, touch the destination field again.

ES Toque Fax y, a continuación, toque Destino e introduzca un número de fax. Para agregar más destinatarios, toque de nuevo el campo de destino.

CA Toqueu Fax i, a continuació, toqueu Destinació i introduïu un número de fax. Per afegir més destinataris, toqueu el camp de destinació de nou.

PT Toque em Fax e depois selecione Destino e digite um número de fax. Para adicionar mais destinatários, toque no campo de destino novamente.

EL Επιλέξτε Φαξ, μετά Προορισμός και πληκτρολογήστε έναν αριθμό φαξ. Για να προσθέστε περισσότερους παραλήπτες, επιλέξτε ξανά το πεδίο προορισμού.

2



EN To add stored destinations to the fax, touch the address book button. To add, edit or remove a number from the address book, touch and hold the number and select an option.


ES Para agregar destinos guardados a un fax, toque el botón de la libreta de direcciones. Para agregar, editar o eliminar un número de la libreta de direcciones, toque y mantenga pulsado el número y seleccione una opción.

CA Per afegir destinacions emmagatzemades al fax, toqueu el botó de la llibreta d'adreces. Per afegir, editar o treure un número de la llibreta d'adreces, toqueu i mantingueu premut el número i, a continuació, seleccioneu una opció.

PT Para adicionar destinos armazenados ao fax, toque no botão do catálogo de endereços. Para adicionar, editar ou remover um número do catálogo de endereços, toque e retenha o número e selecione uma opção.

EL Για να προσθέστε αποθηκευμένους προορισμούς στο φαξ, επιλέξτε το πλήκτρο του βιβλίου διευθύνσεων. Για προσθήκη, επεξεργασία ή κατάργηση ενός αριθμού από το βιβλίο διευθύνσεων, πατήστε παρατεταμένα στον αριθμό και ορίστε μια επιλογή.

3

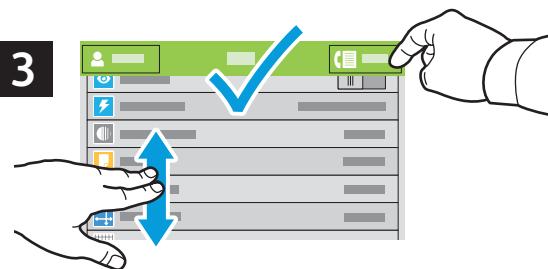

EN Choose fax settings as desired, then touch Send.

ES Seleccione las opciones de fax deseadas y toque Enviar.

CA Seleccioneu la configuració del fax desitjada i, a continuació, toque Envia.

PT Selecione as configurações de fax, como desejado, e depois selecione Enviar.

EL Επιλέξτε τις ρυθμίσεις φαξ που θέλετε και μετά επιλέξτε Αποστολή.


**EN** Paper Jams

**ES** Atascos de papel

**CA** Encallaments del paper

**PT** Atolamentos de Papel

**EL** Εμπλοκές χαρτιού

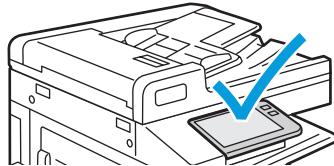

**EN** When a jam occurs, the control panel displays graphics showing how to clear the jam.



[www.xerox.com/office/B71XXdocs](http://www.xerox.com/office/B71XXdocs)

For tips on avoiding paper jams, refer to the *User Guide*.

**ES** Cuando se produce un atasco, el panel de control muestra ilustraciones que indican cómo eliminar el atasco.

Para obtener consejos para evitar atascos de papel, consulte la *Guía del usuario*.

**CA** Si es produeix un encallament, el taulell de control mostra imatges per solucionar-lo.

Per obtenir consells per evitar encallaments de paper, consulteu el *Manual d'usuari*.

**PT** Quando ocorre um atolamento, o painel de controle exibe gráficos mostrando como eliminar o atolamento.

Para dicas sobre como evitar atolamentos de papel, consulte o *Guia do usuário*.

**EL** Αν παρουσιάστει εμπλοκή, στον πίνακα ελέγχου εμφανίζονται γραφικά που απεικονίζουν τον τρόπο αποκατάστασης της εμπλοκής.

Για συμβουλές για την αποφυγή της εμπλοκής χαρτιών, ανατρέξτε στον Οδηγό χρήσης.

**EN** **CAUTION:** To avoid damage, remove misfed media gently and avoid tearing it. Try to remove the media in the direction that it would normally feed. Any pieces left in the printer can cause further misfeeds. Do not reload media that has misfed.

The printed side may smudge, and toner may stick to your hands. Avoid spills, and wash off any toner with cool water and soap. Do not use hot water.

**ES** **PRECAUCIÓN:** Para evitar daños, retire el papel atascado con cuidado para que no se rompa. Intente extraer el papel en la dirección que se alimenta normalmente. Los trozos que queden en la impresora pueden causar más atascos. No vuelva a alimentar el papel atascado.

La cara impresa puede manchar y puede pegarse tóner en las manos. Evite que se derrame tóner y limpie el tóner con agua fría y jabón. No use agua caliente.

**CA** **PRECAUCIÓ:** Per evitar malmetre el dispositiu, trateu el paper encallat amb cura i eviteu que s'estripi. Proveu de treure el paper en la direcció d'alimentació. Si queden trossos de paper a la impressora, es poden produir més encallaments. No torneu a col·locar paper que s'hagi encallat.

La cara impresa podria tacar, i el tòner es podria adherir a les mans. Procereu evitar que el tòner es vessi, i netegeu les taques de tòner amb aigua freda i sabó. No utilizeu aigua calenta.

**PT** **CUIDADO:** Para evitar danos, retire o material atolado com cuidado e evite que se rasgue. Tente remover o material na direção em que ele normalmente seria alimentado. Qualquer pedaço deixado na impressora pode causar futuros atolamentos. Não recoloque o material que foi alimentado incorretamente.

A face impressa pode borrar e o toner pode aderir em suas mãos. Evite que se espalhe e lave quaisquer resíduos de toner com água fria e sabão. Não use água quente.

**EL** **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Για να αποφύγετε τις ζημιές, αφαιρέστε προσεκτικά τα μέσα εκτύπωσης που έχουν τροφοδοτηθεί εσφαλμένα, χωρίς να τα σκίζετε. Δοκιμάστε να αφαιρέσετε τα μέσα εκτύπωσης προς την κατεύθυνση που γίνεται η τροφοδοσία. Τυχόν κομμάτια που απομένουν στον εκτυπωτή μπορούν να προκαλέσουν κι άλλα σφάλματα τροφοδοσίας. Μην τοποθετείτε ξανά τα μέσα εκτύπωσης που έχουν τροφοδοτηθεί εσφαλμένα.

Ενδέχεται να παρουσιαστούν μουτζούρες στην εκτυπωμένη όψη και ο γραφίτης ενδέχεται να κολλήσει στα χέρια σας. Προσέξτε να μην χυθεί γραφίτης και ξεπλύνετε τυχόν γραφίτη με κρύο νερό και σαπούνι. Μην χρησιμοποιείτε ζεστό νερό.