


لوحة التحكم

قد تختلف التطبيقات المتوفرة استناداً إلى إعداد الطابعة. للاطلاع على تفاصيل حول التطبيقات والميزات، ارجع إلى دليل المستخدم.

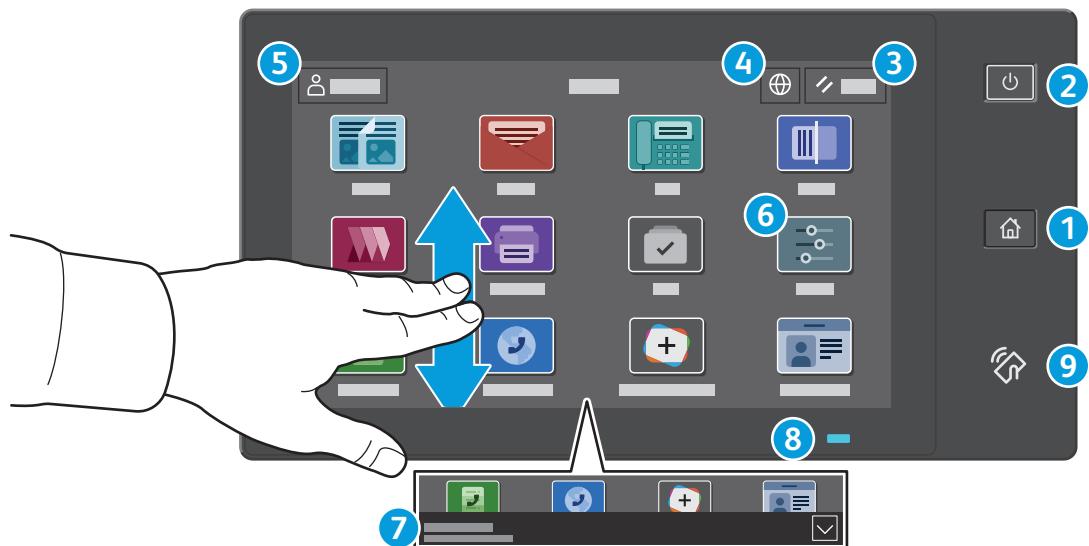

1 الصفحة الرئيسية للرجوع إلى شاشة التطبيقات الرئيسية.

2 طاقة/تنشيط لبدء تشغيل الطابعة أو توفير خيارات سكون الطابعة أو إعادة تشغيلها أو إيقاف تشغيلها.

3 إعادة تعيين لاستعادة الإعدادات إلى قيمها الافتراضية في جميع التطبيقات.

4 اللغة لتقديم اختيار لغات الشاشة.

5 تسجيل الدخول لتوفير وصول خاص إلى الأدوات والإعدادات.

6 تطبيق الجهاز الوصول إلى معلومات الطابعة والإعدادات.


7 شعار الإعلام يُظهر حالة الطابعة والتحذيرات. لمشاهدة جميع الإعلامات، المس الشعار. لإغلاق الشعار، المس السهم لأسفل.

8 حالة **Status** تشير إلى حالة الطابعة. للحصول على معلومات تفصيلية، ارجع إلى دليل المستخدم.

9 منطقة **NFC** للسماع بالإقران مع جهاز محمول للطباعة أو المسح الصوتي من تطبيق.


تطبيق الجهاز

يوفّر تطبيق الأجهزة الوصول إلى حالة المستلزمات ومعلومات الطابعة والإعدادات. تتطلّب بعض القوائم والإعدادات تسجيل الدخول باستخدام اسم المسؤول وكلمة المرور.

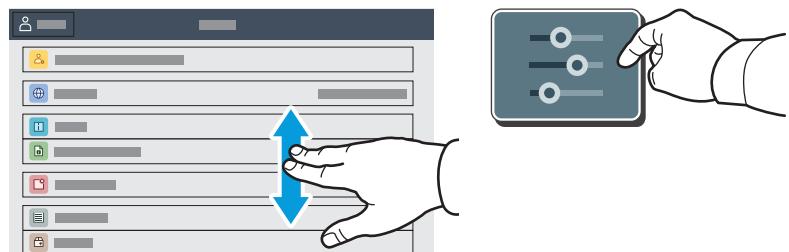

معلومات الفوترة والاستخدام

من قائمة ميزات الجهاز، لعرض أعداد المطبوعات الأساسية، المس الفوترة/الاستخدام. لعرض أعداد الاستخدام التفصيلية، المس عادات الاستخدام. توفر القائمة فئات أعداد المطبوعات التفصيلية.

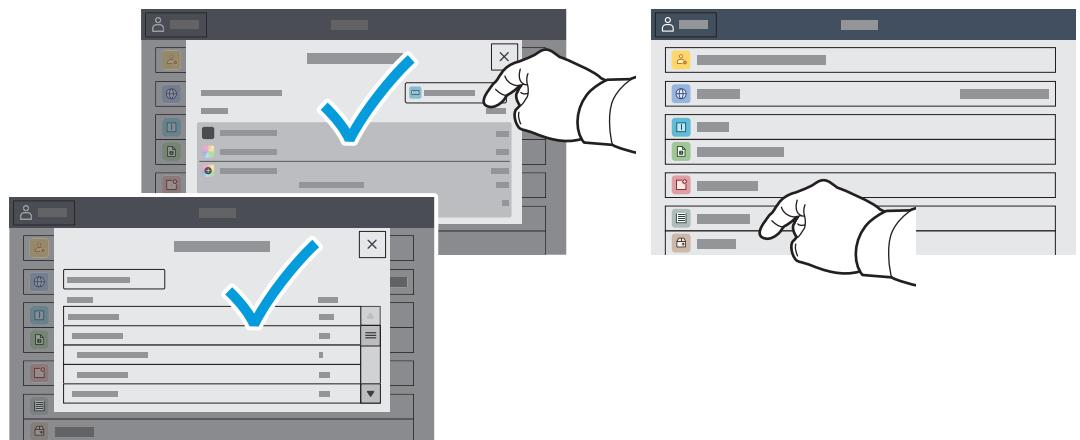


خادم الويب المضمن

خادم الويب المضمن[®] Xerox[®] الوصول إلى تفاصيل تكوين الطابعة، والورق وحالة المستلزمات وحالة المهمة ووظائف التشخيص عبر الشبكة. يمكنك أيضًا إدارة الفاكس والبريد الإلكتروني ودفاتر العنوانين.


للاتصال، في مستعرض الويب، اكتب عنوان IP للطابعة. يتتوفر عنوان IPv4 الخاص بالشبكة على شاشة اللمس بلوحة التحكم. المس **الجهاز التطبيقات > حول**، ثم قم بالتمرير لأسفل.

للاطلاع على تفاصيل حول استخدام خادم الويب المضمن، ارجع إلى دليل المستخدم الموجود على Xerox.com.

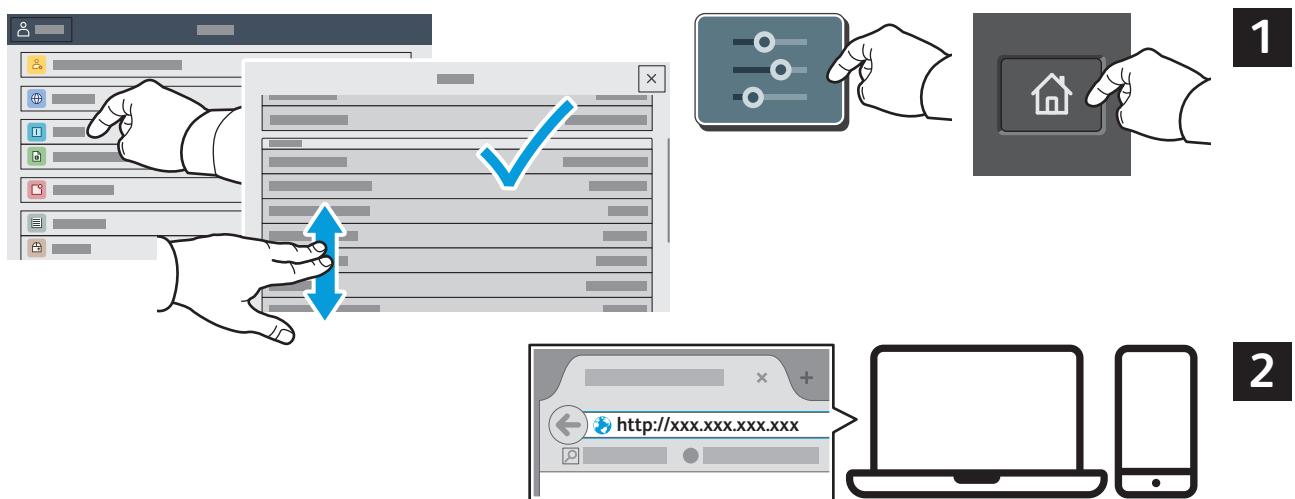

عرض التطبيقات




يحتوي تطبيق Xerox[®] App Gallery على مجموعة كبيرة من تطبيقات الإنتاجية التي يمكن تثبيتها على الطابعة. حدد التطبيق على الشاشة الرئيسية وأنشئ تسجيل الدخول مباشر، أو انقل إلى www.xerox.com/appgallery لتسجيل الدخول وإضافة الجهاز. لتبسيط عملية تثبيت التطبيق، استخدم نفس الاسم لبيانات اعتماد تسجيل دخول معرض التطبيقات التي استخدمتها لتسجيل دخول الطابعة.

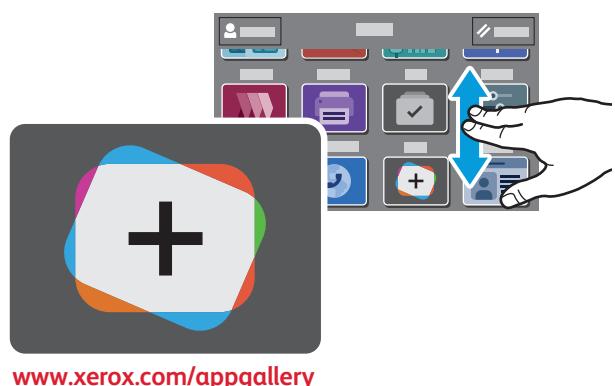

جولة الطابعة

قد تكون الملحقات الاختيارية جزءاً من إعداد الطابعة. للاطلاع على التفاصيل ارجع إلى دليل المستخدم.

وحدة تغذية تلقائية للمستندات للطباعة المزدوجة أحادية المرور

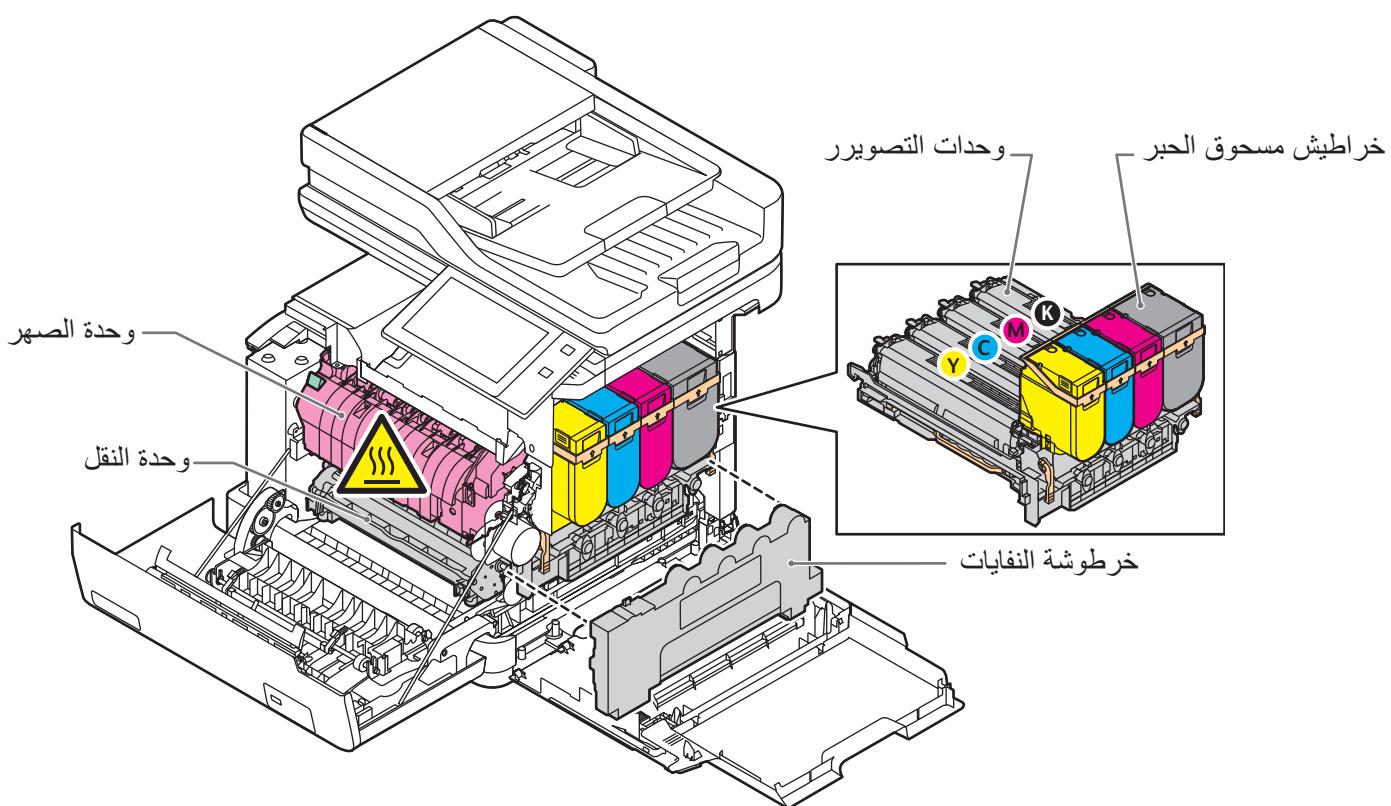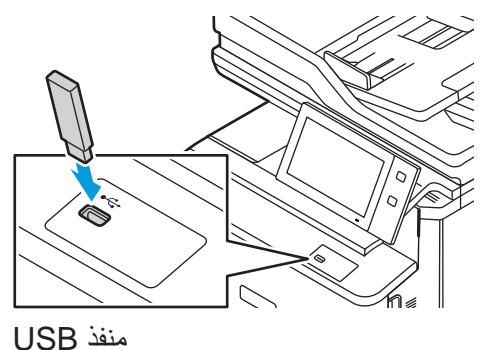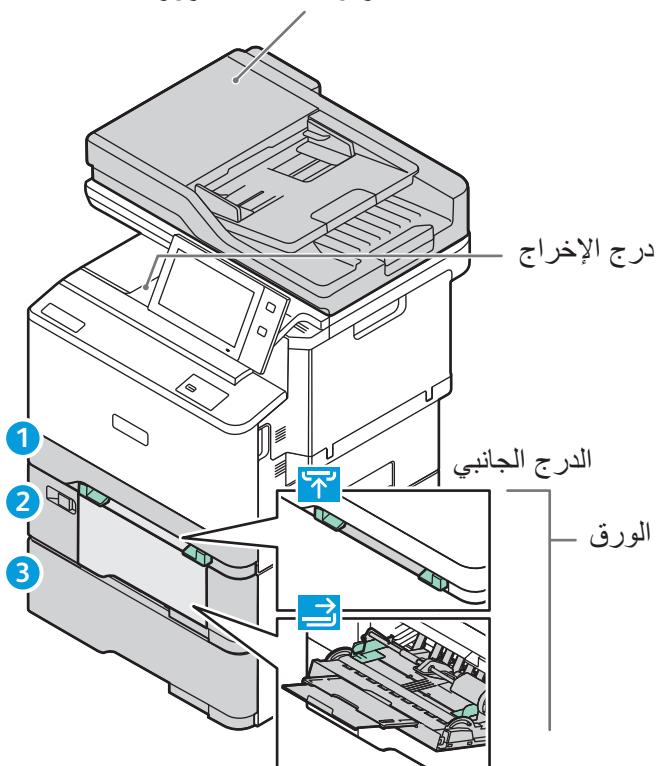

معالجة الورق


للحصول على قائمة كاملة بأنواع الورق التي تعمل مع الطابعة، انظر Recommended Media List (قائمة الوسائل المفضلة) على الموقع:

(الولايات المتحدة وكندا) www.xerox.com/rmlna

(أوروبا) www.xerox.com/rmleu

للاطلاع على تفاصيل حول الأدراج والورق، ارجع إلى دليل المستخدم.

تحميل الورق

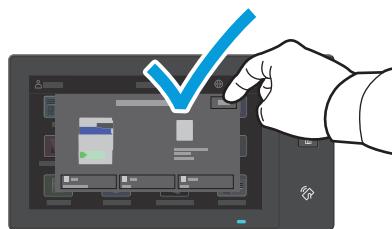


2

قم بتأكيد أو تغيير إعدادات الحجم والنوع إذا لزم الأمر.




3

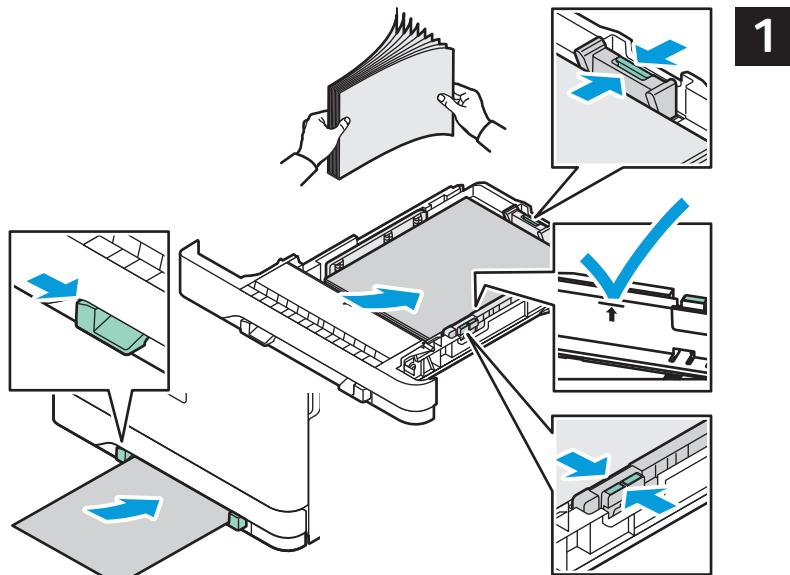


في أثناء الطباعة، حدد الخيارات في برنامج تشغيل الطابعة.

للحصول على أفضل النتائج، قم بالنفح في أحرف الورق. اضبط الموجهات لتناسب حجم الورق. لا تقم بتحميل الورق فوق الحد الأقصى لخط الماء.


اتجاه الورق

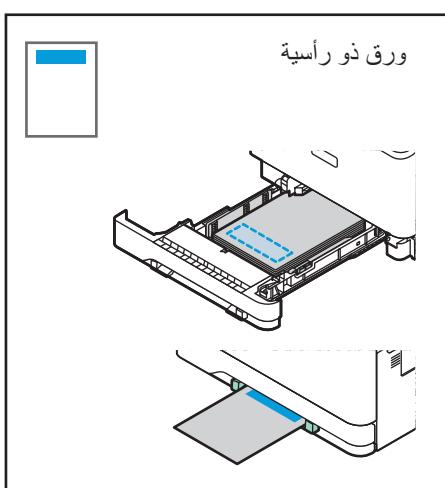

ورق ذو رأسية

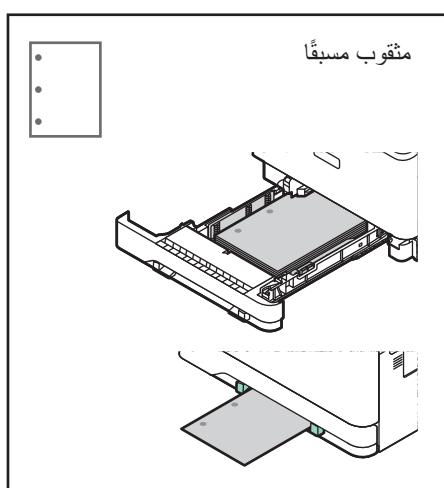

متقوب مسبقاً

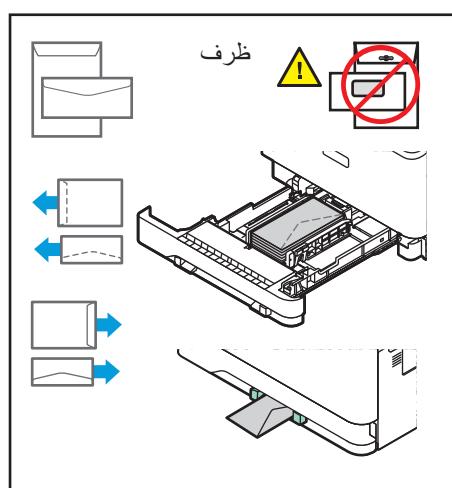

ظرف

النسخ

للاطلاع على التفاصيل، ارجع إلى دليل المستخدم.


148–356:X مم (14–5.8 بوصة)
105–216:Y مم (8.5–4.1 بوصة)



ورق النصوص 14 رطلًا – ورق السندات 32 رطلًا
120–52 جم/م²



ورق النصوص 14 رطلًا – ورق السندات 32 رطلًا
75 جم/م²، ورق السندات 20 رطلًا

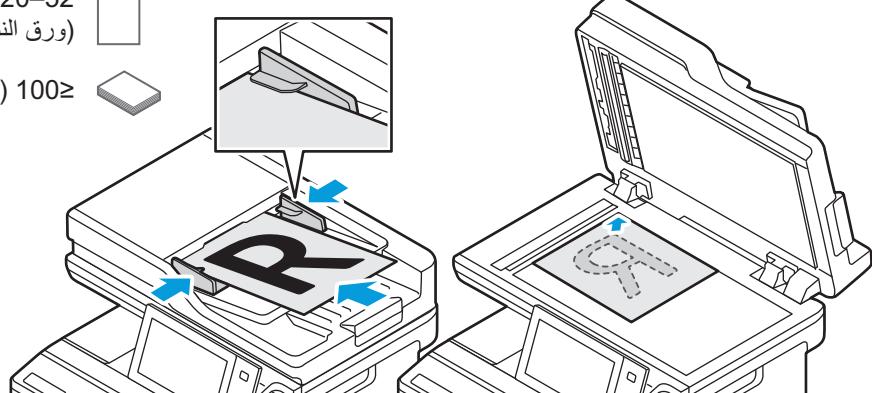

25–356:X مم (14–1 بوصة)
25–216:Y مم (8.5–1 بوصة)



1

قم بتحميل المستندات الأصلية.



2

المس نسخ، ثم حدد عدد النسخ.



3

ملاحظة: تظل الإعدادات من المستخدمين السابقين على الشاشة لفترة قصيرة. لاستعادة الإعدادات الافتراضية في تطبيق، قم بالتمرير إلى أسفل قائمة الميزات والمس إعادة تعيين.

حدد إعدادات الميزة من القائمة، ثم المس بـ.

المسح الضوئي وإرسال البريد الإلكتروني

إذا كانت الطابعة متصلة بشبكة، فيمكنك تحديد وجهة للصورة الممسوحة ضوئياً على لوحة التحكم بالطابعة.

يحدد هذا الدليل أساليب مسح المستندات ضوئياً دون الحاجة إلى عمل إعدادات خاصة:

- مسح المستندات ضوئياً إلى عنوان بريد إلكتروني.

- المسح الضوئي للمستندات إلى المفضلة أو قائمة دفتر العنوانين أو محرك أقراص USB المحمول.

- المسح الضوئي للمستندات إلى المجلد العمومي الافتراضي على محرك القرص الثابت للطابعة واستعادتها باستخدام مستعرض الويب.

للاطلاع على التفاصيل ومزيد من إعدادات المسح الضوئي، ارجع إلى دليل المستخدم. للاطلاع على تفاصيل حول إعداد دفتر العنوانين و قالب سير العمل، ارجع إلى **System Administrator Guide** (دليل مسؤول النظام).

(14-5.8 مم X 356-148 مم) (بوصة 8.5-4.1 Y 216-105 مم)


(14-1 بوصة X 356-25 مم) (بوصة 8.5-1 Y 216-25 مم)

1


120 جم/م²

(ورق النصوص 14 رطلاً – ورق السننات 32 رطلاً)

100≥ (75 جم/م²، ورق السننات 20 رطلاً)

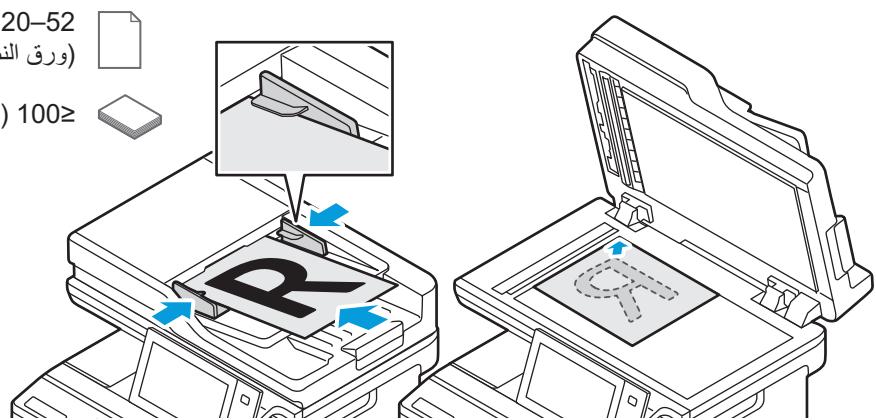

قم بتحميل المستندات الأصلية.

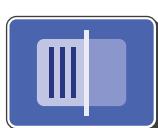

2



اضغط على الصفحة الرئيسية، ثم لإرسال المسح الضوئي بالبريد الإلكتروني، المس البريد الإلكتروني. للمسح الضوئي إلى "المجلد العام الافتراضي" أو محرك أقراص USB محمول، المس مسح سير العمل ضوئياً. إذا كانت وجهة المسح الضوئي الخاصة بك مخزنة في دفتر العنوانين أو تم حفظها كمفضلة، المس المسح الضوئي إلى.



يؤصل حسمل (Scan To) قفي ظول
لخدا مث، تهجو عون سمل (إلى)
رثكأ ففاصيلو. قبسانمل اتامول عمل
Add سمل، فمياقل ايلإ تهجو نم
دهج و ففاصيل (Destination).

لمس سير العمل ضوئياً، المس المجلد العام
الافتراضي، أو أدخل محرك أقراص USB
محمول.

للبريد الإلكتروني، المس إدخال يدوياً، ثم
اكتب عنوان البريد الإلكتروني باستخدام لوحة
مفاتيح شاشة اللمس، ثم المس إضافة. لإضافة
أكثر من عنوان بريد إلكتروني إلى القائمة،
المس إضافة مستلم. لكتابة سطر موضوع
للبريد، المس الموضوع. لتحديد عناوين بريد
الإلكترونية محفوظة، استخدم دفتر عناوين بريد
الجهاز أو حدد من المفضلة.

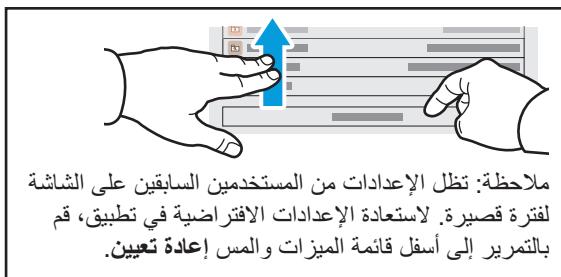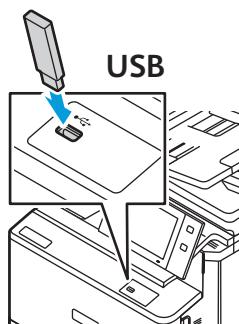


ملاحظة: تظل الإعدادات من المستخدمين السابقين على الشاشة
لفترة قصيرة. لاستعادة الإعدادات الافتراضية في تطبيق، قم
بالتمرير إلى أسفل قائمة الميزات والمس إعادة تعيين.



قم بتغيير الإعدادات عند الحاجة، ثم المس مسح ضوئي أو للبريد الإلكتروني، المس
إرسال.

استرداد ملفات المسح الضوئي


لتزيل صورك الممسوحة ضوئياً من "المجلد العام الافتراضي" على الطابعة، استخدم "خادم الويب المضمن". يمكنك إعداد المجلدات الشخصية وقوالب مسح سير العمل ضوئياً في "خادم الويب المضمن". لمعرفة التفاصيل، ارجع إلى دليل المستخدم.

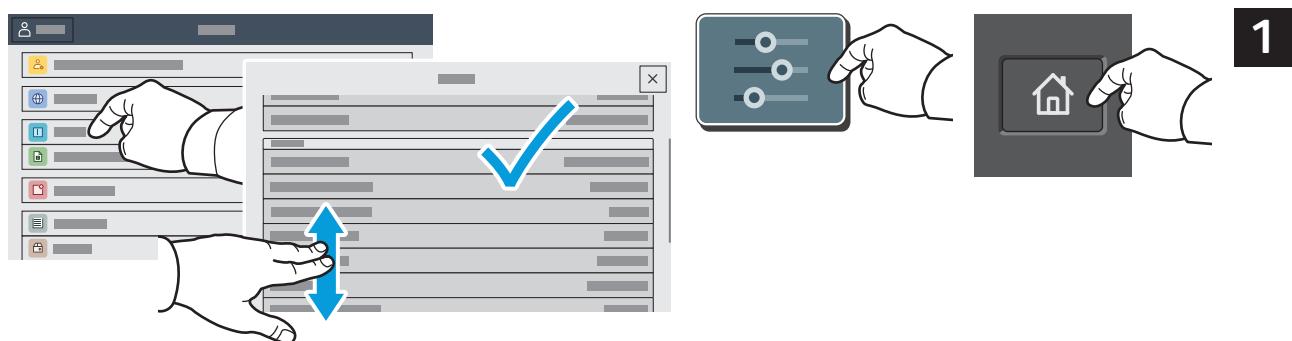

لاحظ عنوان IP الخاص بالطابعة على شاشة اللمس. إذا لم يظهر عنوان IP في الجزء العلوي من شاشة اللمس، فاضغط على الصفحة الرئيسية، والمس **الجهاز > نبذة عن**، ثم مرر للتحقق من عنوان IP.



انقر فوق علامة تبويب المسح الضوئي.

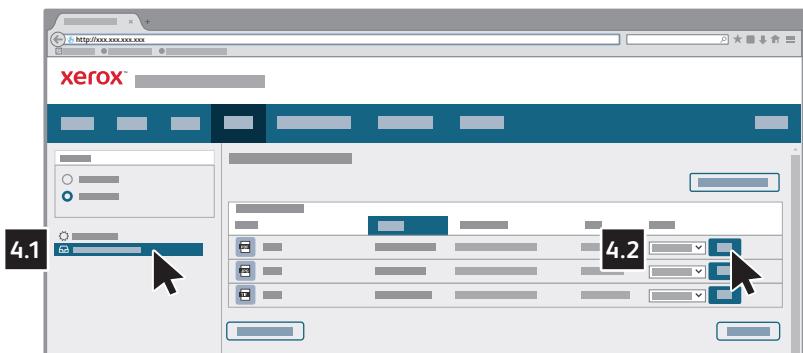

حدد المجلد العام الافتراضي، ثم ابحث عن المسح الضوئي الخاص بك في القائمة. لتنزيل المسح الضوئي، انقر فوق انتقال.

لتحديث القائمة، انقر فوق تحديث طريقة العرض.


لحفظ الملف إلى الكمبيوتر، حدد تنزيل.
لطباعة الملف المحفوظ مرة أخرى، حدد إعادة الطباعة.
لإزالة المهمة المخزنة بشكل نهائي، حدد حذف.
لفتح دليل، حدد فتح.

إرسال الفاكس واستلامه

يمكنك إرسال فاكس بوحدة من الطرق الأربع التالية:

- **فاكس يقوم المستند ضوئياً، ثم إرساله مباشرةً إلى جهاز فاكس.**
- **فاكس الخادم يقويمسح المستند المستند ضوئياً ثم إرساله إلى خادم فاكس، والذي يرسل المستند إلى جهاز فاكس.**
- **الفاكس عبر الإنترنت يقوم بمسح المستند ضوئياً ثم إرساله عبر البريد الإلكتروني إلى أحد المستلمين.**
- **فاكس LAN** يرسل مهمة الطباعة الحالية كفاكس.

للاطلاع على التفاصيل، ارجع إلى دليل المستخدم. للاطلاع على تفاصيل حول فاكس LAN، ارجع إلى برنامج تشغيل الطباعة. للاطلاع على تفاصيل حول إعداد الفاكس والإعدادات المتقدمة، ارجع إلى **System Administrator Guide** (دليل مسؤول النظام).

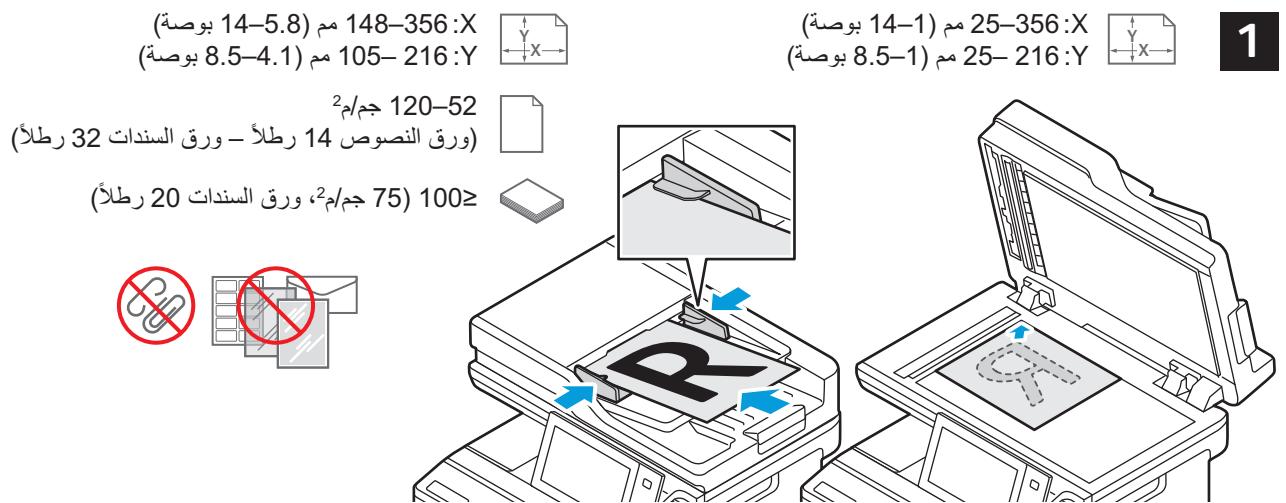



قم بتحميل المستندات الأصلية.



لإرسال فاكس إلى جهاز فاكس، اضغط على **الصفحة الرئيسية**، ثم المس فاكس أو **فاكس الخادم**.
لإرسال الفاكس كمرفق ببريد إلكتروني، المس **الصفحة الرئيسية**، ثم المس **الفاكس عبر الإنترنت**.

الطباعة من محرك USB محمول


يمكن طباعة ملفات pdf و ps. و xps. و tiff. وأنواع الملفات الأخرى مباشرةً من محرك أقراص USB Flash. لمزيد من المعلومات، ارجع إلى دليل المستخدم.

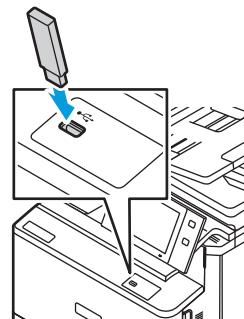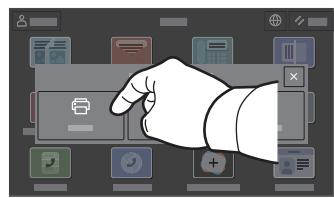


1



المس طباعة من أو محرك USB المحمول، ثم اختر الطباعة من USB.

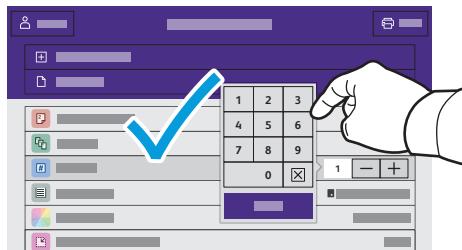


3

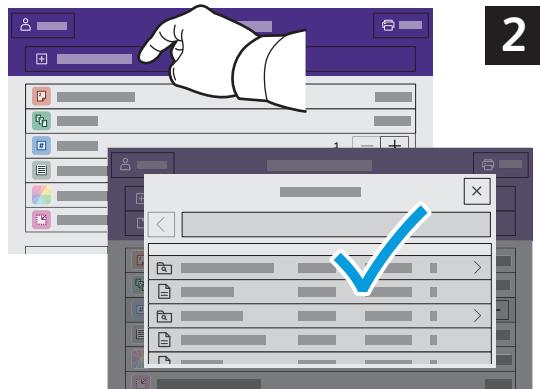

2

لتحديد عدد النسخ، المس علامة الموجب (+) أو علامة السالب (-). للأعداد الكبيرة، المس الكمية ثم أدخل رقمًا.

المس إضافة مستند، ثم انقل إلى الملفات وحددها.

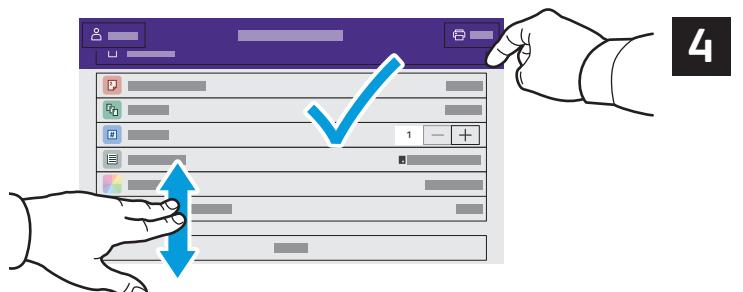



4

حدد الإعدادات حسب الحاجة، ثم المس طباعة.



طباعة المهام المخزنة على الطابعة



يمكنك إرسال مهمة الطباعة إلى الطابعة، ثم تحديد المهمة من لوحة التحكم بالطابعة لطباعتها في وقت لاحق. يمكن حفظ المهام المحفوظة في المجلد العام أو محمية بكلمة مرور. في برنامج تشغيل الطابعة Xerox®، حدد **Properties** (خصائص) (النظام التشغيل Windows) أو **Xerox Features** (ميزات Xerox) (نظام التشغيل Mac OS) ثم **Job Type** (نوع المهمة). حدد المهمة المحفوظة أو الطابعة الآمنة. للطباعة الآمنة، اكتب رمز المرور. انقر فوق **OK** (موافق) واطبع المهمة.

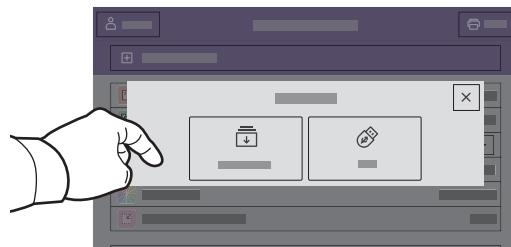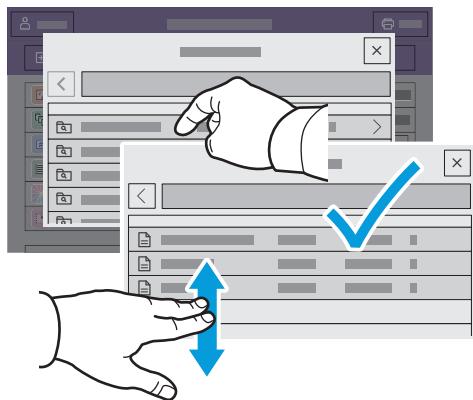

المس الطابعة من ثم المس المهام المحفوظة. حدد المجلد العام الافتراضي، ثم حدد مهمتك.

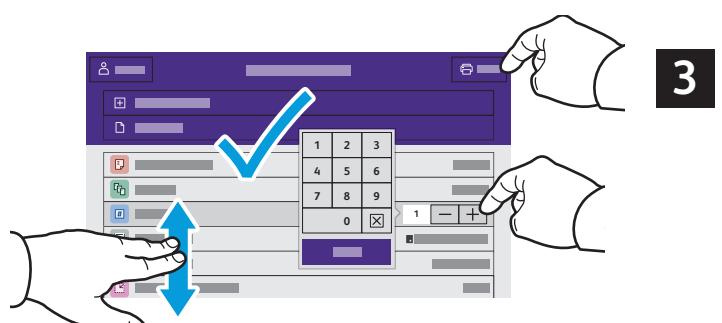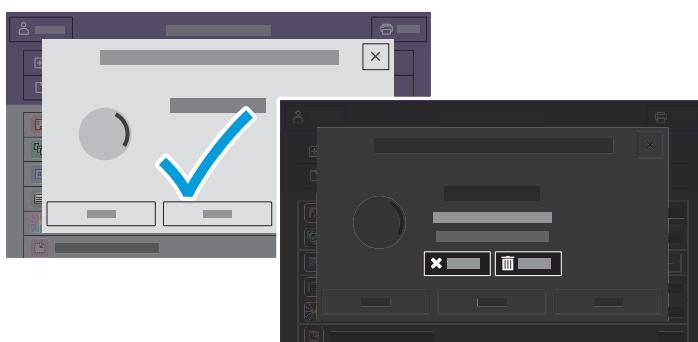

حدد الإعدادات من القائمة. لتحديد عدد النسخ، المس علامة الموجب (+) أو علامة السالب (-). للأعداد الكبيرة، المس الكمية ثم أدخل رقمًا. المس طباعة. لحذف المهمة، في شاشة الطابعة وشاشة التأكيد، المس حذف.