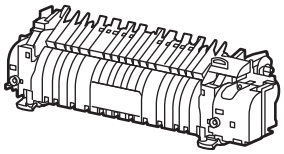

Fuser • Module four • Fusore • Fixiermodul • Fusor • Fusor • Fusor • Fuser • Fixeringsenhet
Fikseringsmodul • Fusermodul • Kiinnityslaite • Фьюзер • Fixační jednotka
Urządzenie utrwalające • Beégető • Cuptor • Isıtıcı • Φούρνος

EN Typical product shown
FR Produit standard illustré
IT In figura è illustrato il prodotto tipico
DE Die Abbildung zeigt ein typisches Produkt
ES Se muestra un producto típico
CA Es mostra el producte habitual
PT Produto típico ilustrado
NL Weergave van standaardproduct
SV Referensprodukt visas i illustrationen
NO Eksempel på produkt
DA Illustrationen viser et eksempel på et typisk produkt
FI Kuvassa tyypillinen tuote
RU Показан типовой образец
CS Zobrazen je typický produkt
PL Widoczny typowy produkt
HU A termék általános megjelenése
RO În ilustrație apare un produs tipic
TR Tipik ürün gösteriliyor
EL Εμφάνιση τυπικού προϊόντος
AR المنتج النموذجي موضح

1

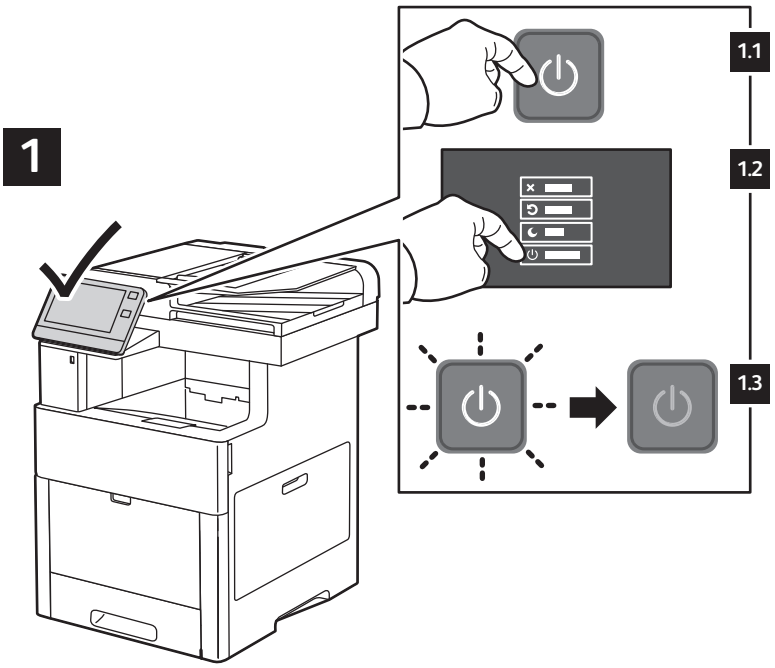

2

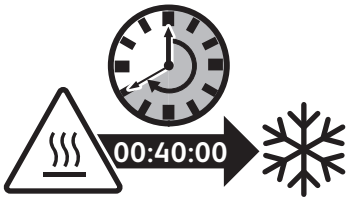

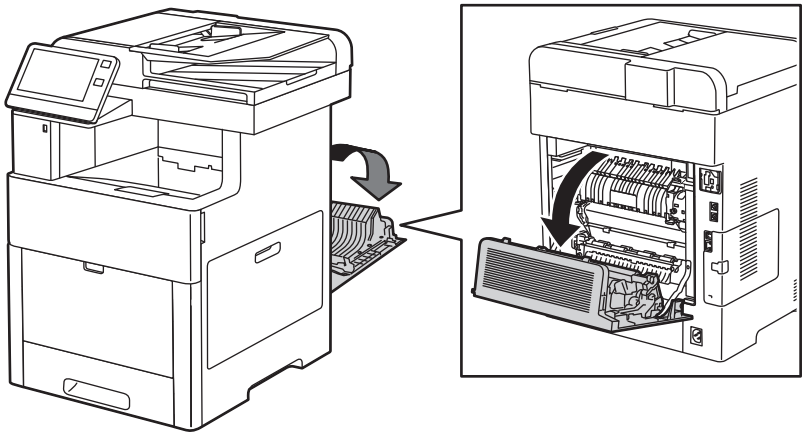

3

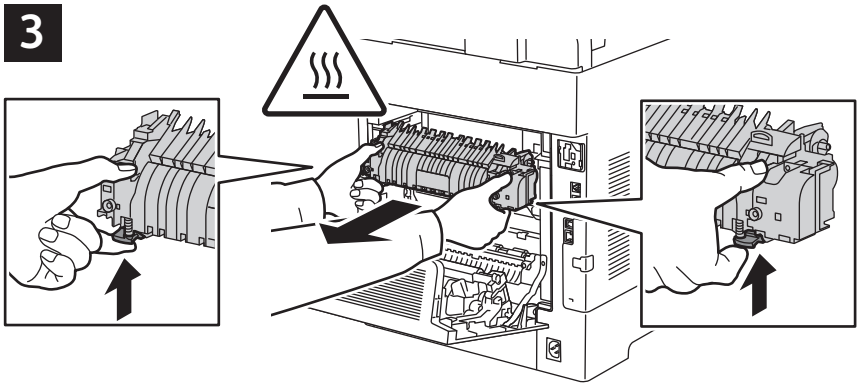

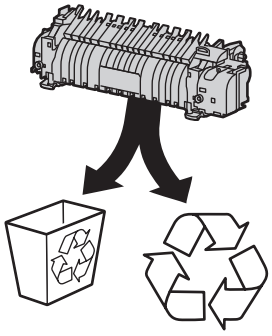

4

www.xerox.com/gwa

4

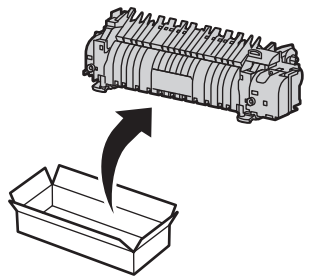

5

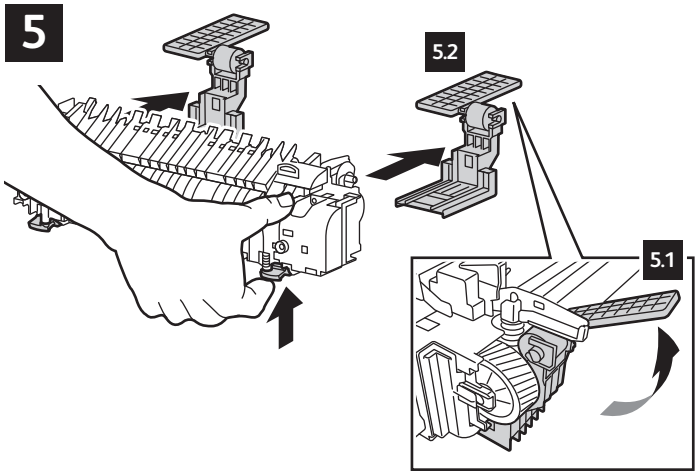

6

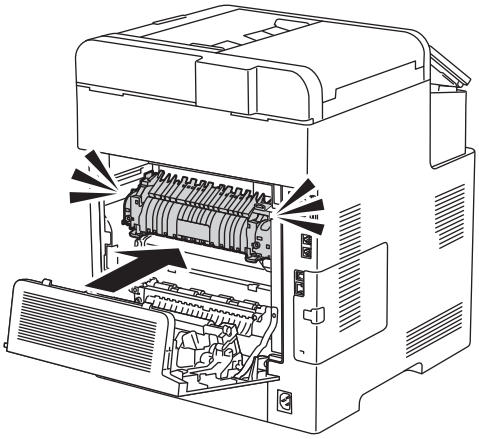

7

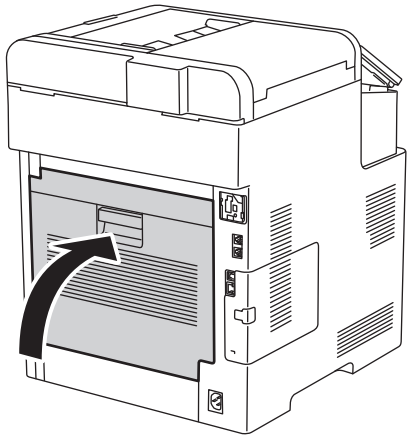

8

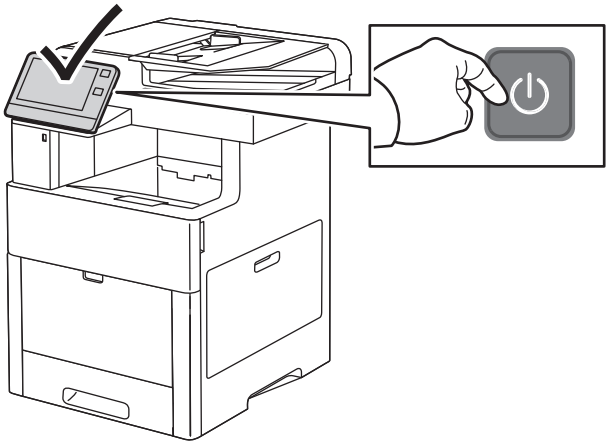

9

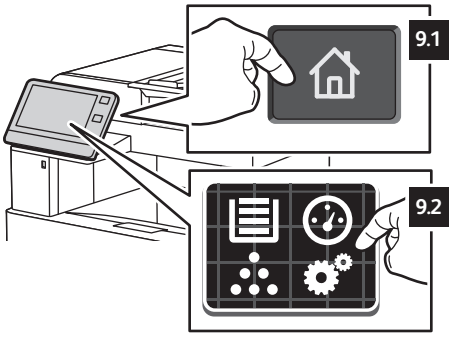

10

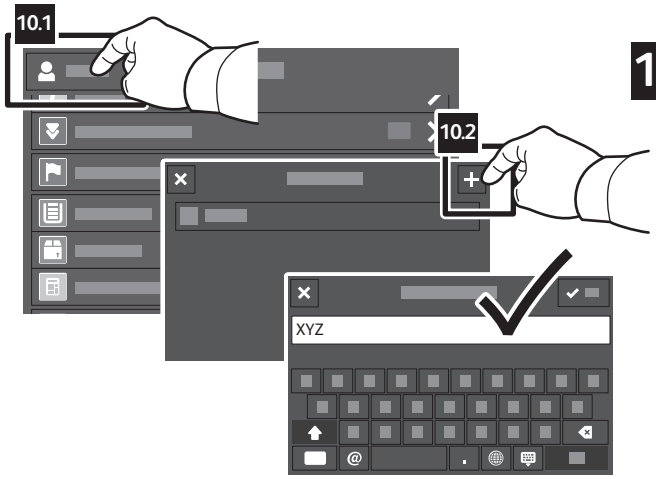

11

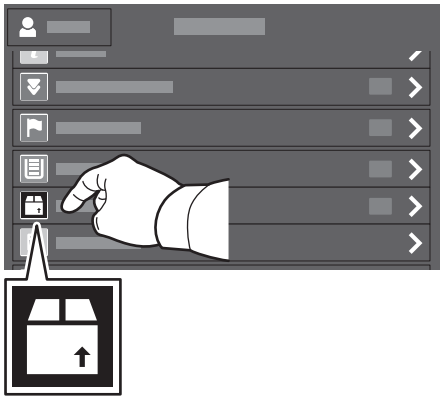

12

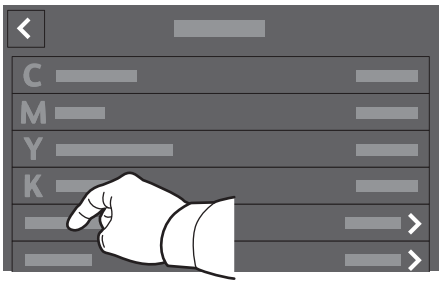

EN To reset the counter, touch **Fuser**.
FR Pour réinitialiser le compteur, appuyer sur **Module four**.
IT Per ripristinare il contatore, premere **Fusore**.
DE **Fixiermodul** antippen, um den Zähler zurückzusetzen.
ES Para restaurar el contador, pulse **Fusor**.
CA Per reinicialitzar el comptador, toqueu **Fusor**.
PT Para restaurar o contador, toque em **Fusor**.
NL Als u de teller op nul wilt zetten, selecteert u **Fuser**.
SV Tryck på **Fixeringsenhet** för att nollställa räkneverket.
NO Trykk på **Fikseringsmodul** for å tilbakestille telleverket.
DA Hvis du vil nulstille tælleren, skal du trykke på **Fuser**.
FI Laskurin nollaamista varten kosketa **Kiinnityslaite**.
RU Для сброса счетчика нажмите **Фьюзер**.
CS Chcete-li vynulovat počitadlo, stiskněte položku **Fixační jednotka**.
PL Aby zresetować licznik, dotknij pozycji **Urządzenie utrwalające**.
HU A számláló visszaállításához érintse meg a **Beégető** lehetőséget.
RO Pentru a reseta contorul, atingeți **Cuptor**.
TR Sayacı sıfırlamak için **Isıtıcı**'ya dokunun.
EL Για να επαναφέρετε το μετρητή, πατήστε στην επιλογή **Φούρνος**.

13

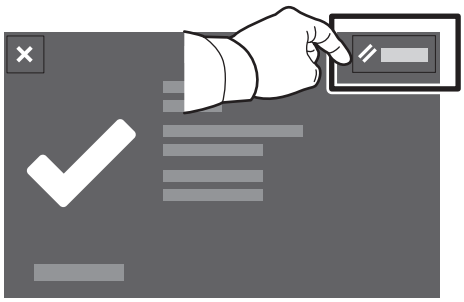

14

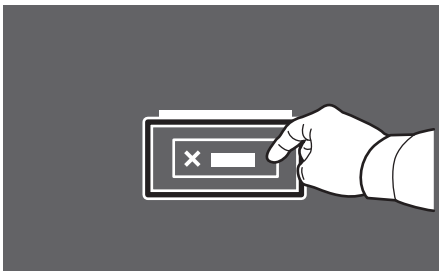

15

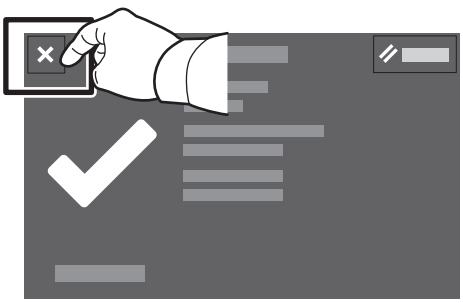

© 2016 Xerox Corporation. All rights reserved.
Xerox®, Xerox and Design®, and VersaLink® are trademarks of
Xerox Corporation in the United States and/or other countries.