

Xerox® VersaLink® C505/C605

Color Multifunction Printer • Многофункциональное цветное устройство •
Renkli Çok İşlevli Yazıcı • Έγχρωμος πολυλειτουργικός εκτυπωτής •
Көп функциялы принтер • طابعة متعددة الوظائف بالألوان •

Quick Use Guide

RU Русский	Краткое руководство пользователя
TR Türkçe	Hızlı Kullanım Kılavuzu
EL Ελληνικά	Εγχειρίδιο άμεσης χρήσης
KK Қазақша	Қысқаша пайдалану бойынша нұсқаулық
AR العربية	دليل الاستخدام السريع



EN Contents

RU Содержание

TR İçerik

EL Περιεχόμενα

KK Мазмұны

AR المحتويات

EN Printer Basics 4

RU Основные сведения о принтере

TR Yazıcı Temelleri

EL Βασικά στοιχεία του εκτυπωτή

KK Принтер бойынша негізгі мәліметтер

AR أساسيات الطابعة

EN Printer Tour 4

RU Общие сведения о принтере

TR Yazıcı Turları

EL Γνωριμία με τον εκτυπωτή

KK Принтерге шолу

AR جولة الطابعة

EN Control Panel 6

RU Панель управления

TR Kontrol Paneli

EL Πίνακας ελέγχου

KK Басқару панелі

AR لوحة التحكم

EN Embedded Web Server 8

RU Встроенный веб-сервер

TR Gömülü Web Sunucusu

EL Ενσωματωμένος διακομιστής Web

KK Кірістірілген веб-сервер

AR خادم الويب المضمن

EN Customizing Your Workflow 10

RU Настройка рабочего процесса

TR İş Akışınızı Özelleştirme

EL Προσαρμογή της ροής εργασίας σας

KK Жұмыс процесін реттеу

AR تخصيص مهام سير العمل

EN Printing 14

RU Печать

TR Yazdırma

EL Εκτύπωση

KK Басып шығару

AR الطباعة

EN Supported Papers 14

RU Поддерживаемые виды бумаги

TR Desteklenen Kağıt

EL Υποστηρίξιμο χαρτί

KK Қолдау көрсетілетін қағаз

AR الورق المدعوم

EN Basic Printing 16

RU Основные сведения о печати

TR Temel Yazdırma

EL Βασική εκτύπωση

KK Негізгі басып шығару

AR الطباعة الأساسية

EN Printing from a USB Flash Drive 18

RU Печать с USB-накопителя

TR USB Flash Sürücüsünden Yazdırma

EL Εκτύπωση από μονάδα Flash USB

KK USB флэш-жадынан басып шығару

AR الطباعة من محرك فلاش USB

EN Printing Jobs Stored on the Printer 20

RU Печать сохраненных на принтере работ

TR Yazıcıda Kayıtlı İşleri Yazdırma

EL Εκτύπωση εργασιών που είναι αποθηκευμένες στον εκτυπωτή

KK Принтерде сақталған тапсырмаларды басып шығару

AR طباعة المهام المخزنة على الطابعة

EN Copying 22

RU Копирование

TR Kopyalama

EL Αντιγραφή

KK Көшіру

AR النسخ

EN Basic Copying 22

RU Основные сведения о копировании

TR Temel Kopyalama

EL Βασική αντιγραφή

KK Негізгі көшіру

AR استخدام المسح الضوئي إلى التطبيق

EN Scanning 24

RU Сканирование

TR Tarama

EL Σάρωση

KK Сканирлеу

AR المسح الضوئي

EN Using the Scan To App 26

RU Использование приложения «Скан. (куда)»

TR Uygulamaya Tarama Özelliğinin Kullanımı

EL Χρήση της εφαρμογής "Σάρωση σε"

KK Scan To (Басқа орынға сканирлеу)

қолданбасын пайдалану

AR استخدام المسح الضوئي إلى التطبيق

EN Scanning to a USB Flash Drive 28

RU Сканирование на USB-накопитель

TR USB Flash Sürücüsüne Tarama

EL Σάρωση σε μονάδα Flash USB

KK USB флэш-жадына сканирлеу

AR المسح الضوئي إلى محرك أقراص USB محمول

EN Scanning to Email 30

RU Сканирование в электронную почту

TR E-postaya Tarama

EL Σάρωση σε email

KK Электрондық хатқа сканирлеу

AR المسح الضوئي إلى البريد الإلكتروني

EN Scanning to a Default Folder 32

RU Сканирование в папку по умолчанию

TR Varsayılan Klasöre Tarama

EL Σάρωση σε προεπιλεγμένο φάκελο

KK Өдепкі қалтаға сканирлеу

AR المسح الضوئي إلى المجلد الافتراضي

EN Faxing 34

RU Факс

TR Faks Gönderme

EL Φαξ

KK Факс жіберу/қабылдау

AR إرسال الفاكس

EN Basic Faxing 36

RU Основные сведения о работе с факсом

TR Temel Faks Gönderme

EL Βασική λειτουργία φαξ

KK Негізгі факс жіберу/қабылдау

AR إرسال الفاكس الأساسي

EN Troubleshooting 38

RU Устранение проблем

TR Sorun Giderme

EL Αντιμετώπιση προβλημάτων

KK Ақаулықтарды жою

AR استكشاف الأخطاء وإصلاحها

EN Paper Jams 38

RU Застревание бумаги

TR Kağıt Sıkışması

EL Εμπλοκές χαρτιού

KK Қағаз кептелістері

AR انحصار الورق

EN More Information: Back cover

RU Дополнительные сведения – на задней обложке

TR Daha Fazla Bilgi – Arka kapak

EL Περισσότερες πληροφορίες – Οπισθόφυλλο

KK Толық ақпарат – артқы мұқабада

AR مزيد من المعلومات – الغلاف الخلفي

EN Printer Tour

RU Общие сведения о принтере

TR Yazıcı Turu

EL Γνωριμία με τον εκτυπωτή

KK Принтерге шолу

AR جولة الطابعة

EN Single-Pass Duplex Automatic Document Feeder (DADF)

RU Однопроходной дуплексный автоматический податчик оригиналов (DADF)

TR Tek Geçişli, Çift Taraflı Otomatik Doküman Besleyici (DADF)

EL Αυτόματος τροφοδότης εγγράφων διπλής όψης (DADF) μονού περάσματος

KK Бир айналымды дуплексті автоматты құжат бергіш (DADF)

AR وحدة تغذية تلقائية للمستندات للطباعة المزدوجة أحادية المرور

EN Bypass Tray

RU Обходной лоток

TR Bypass Kaseti

EL Δίοκος Bypass

KK Айналма науа

AR الدرج الجانبي

EN Trays 1–5

RU Лотки 1-5

TR Kaset 1–5

EL Δίοκοι 1–5

KK 1–5 науалары

AR الأدرج 1–5

VersaLink® C505/C605

EN USB Port


RU Порт USB

TR USB Bağlantı Noktası

EL Θύρα USB

KK Көп функциялы принтер

AR منفذ USB

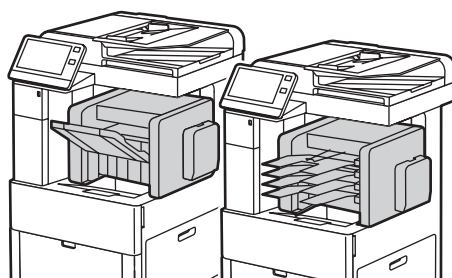

VersaLink® C605

EN Finisher and Mailbox available for VersaLink® C605 Multifunction Color Printer only.

RU Финишер и сортировщик доступны только для цветного МФУ VersaLink® C605.

TR Sonlandırıcı ve Posta Kutusu yalnızca VersaLink® C605 Çok İşlevli Renkli Yazıcı için kullanılabilir.

EL Ο τελικός επεξεργαστής και η θυρίδα είναι διαθέσιμα μόνο για τον έγχρωμο πολυλειτουργικό εκτυπωτή VersaLink® C605.

KK Тек VersaLink® C605 түрлі-түсті көп функциялы принтері үшін қолжетімді финишер мен пошта жәшігі.

AR وحدة الإنهاء وصندوق البريد متاحة لطباعة متعددة الوظائف بالألوان VersaLink® C605 فقط.

www.xerox.com/office/VLC505support
www.xerox.com/office/VLC605support

EN Toner Cartridges

RU Тонер-картриджи

TR Toner Kartuşları

EL Κασέτες γραφίτη

KK Тонер-картридждер

AR خراطيش الحبر

EN Drum Cartridges

RU Принт-картриджи

TR Tambur Kartuşlar

EL Φύσιγγες τυμπάνου

KK Принт-картридждер

AR خراطيش الأسطوانة

EN Waste Cartridge

RU Сборник отработанного тонера

TR Atık Kartuşu

EL Κασέτα υπολειμμάτων

KK Қалдық картриджі

AR خرطوشة النفايات

EN Fuser


RU Фьюзер

TR Isıtıcı

EL Φούρνος

KK Термобекіткіш

AR وحدة الصهر

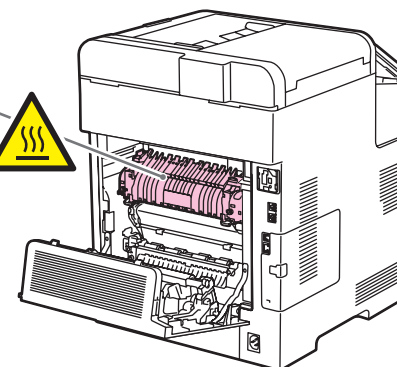

www.xerox.com/office/VLC505supplies

www.xerox.com/office/VLC605supplies

EN For ordering supplies, contact your local reseller, or visit the Xerox® Supplies website.

RU Для заказа расходных материалов обращайтесь к региональному дилеру или на сайт Xerox® по расходным материалам.


TR Sarf malzemeleri sipariş etmek için, yerel bayinize başvurun veya Xerox® Sarf Malzemeleri web sitesini ziyaret edin.

EL Για παραγγελία αναλωσίμων, επικοινωνήστε με τον μεταπωλητή στην περιοχή σας ή επισκεφθείτε την τοποθεσία Web αναλωσίμων Xerox®.

KK Шығын материалдарына тапсырыс беру үшін, жергілікті сатушыға хабарласыңыз немесе Xerox® шығын материалдары веб-сайтына кіріңіз.

AR لطلب المستلزمات، اتصل بالبائع المحلي أو تفضل بزيارة موقع الويب Xerox® Supplies.

- EN Control Panel
 RU Панель управления
 TR Kontrol Paneli
 EL Πίνακας ελέγχου
 KK Басқару панелі
 AR لوحة التحكم

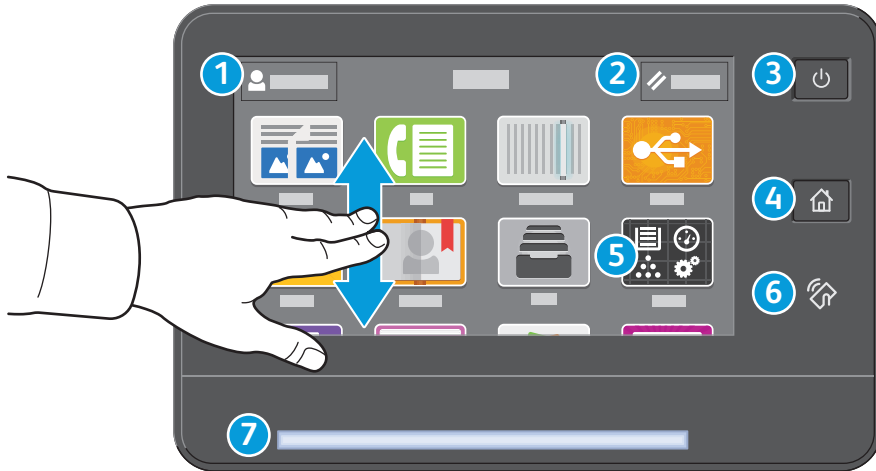

1

- EN Log in for special access and customizing your experience.
 RU Вход в систему обеспечивает особый доступ и возможности индивидуальной настройки.
 TR Özel erişim sağlamak ve deneyiminizi özelleştirmek için oturum açın.
 EL Συνδεθείτε για ειδική πρόσβαση και προσαρμογή της εμπειρίας σας.
 KK Арнайы қатынасу және тәжірибеңізді реттеу үшін кіріңіз.
 AR سجل الدخول للوصول الخاص وتخصيص تجربتك.

2

- EN Reset clears settings for all apps.
 RU Сброс настроек для всех приложений.
 TR Sıfırla, tüm uygulamaların ayarlarını siler.
 EL Το πλήκτρο επαναφοράς διαγράφει τις ρυθμίσεις για όλες τις εφαρμογές.
 KK Reset (Қалпына келтіру) барлық қолданбалар үшін параметрлерді тазартады.
 AR تؤدي إعادة الضبط إلى مسح الإعدادات لجميع التطبيقات.

3

- EN Power/Wake
 RU Питание/Выход из режима сна
 TR Güç/Uyanma
 EL Ενεργοποίηση/Επανεργοποίηση
 KK Қуат/ояту
 AR الطاقة/التنبيه

4

- EN Home returns to the main app screen.
 RU Возврат на экран основных приложений.
 TR Ana Sayfa, ana uygulama sayfasına geri döndürür.
 EL Το πλήκτρο Αρχική σελίδα επαναφέρει στην κύρια οθόνη της εφαρμογής.
 KK Басты бет опциясы басты қолданба экранына қайтарады.
 AR الصفحة الرئيسية للرجوع إلى شاشة التطبيقات الأساسية.

5

- EN The Device app provides access to printer information and settings.
 RU Приложение «Устройство» обеспечивает доступ к сведениям о принтере и настройкам.
 TR Aygıt uygulaması yazıcı bilgilerine ve ayarlarına erişim sunar.
 EL Η εφαρμογή Συσκευή παρέχει πρόσβαση σε πληροφορίες και ρυθμίσεις του εκτυπωτή.
 KK Device (Құрылғы) қолданбасы принтер туралы ақпаратқа және параметрлерге қатынасу мүмкіндігін береді.
 AR يوفر تطبيق الأجهزة الوصول إلى معلومات الطابعة والإعدادات.

6

- EN NFC Area allows pairing with a mobile device to print or scan from an app.
 RU В зоне связи NFC можно подключаться с моб. устр-ва для печати или сканир. из приложений.
 TR NFC Alanı, bir uygulamadan yazdırma ya da taramak için bir mobil aygıt ile eşleştirme sağlar.
 EL Η περιοχή NFC επιτρέπει σύζευξη με κινητή συσκευή για εκτύπωση ή σάρωση από εφαρμογή.
 KK NFC аймағы қолданба арқылы басып шығару немесе сканерлеу үшін мобильді құрылғымен жұптастыру мүмкіндігін береді.
 AR تتيح منطقة NFC إقران بجهاز محمول للطباعة أو المسح الضوئي من تطبيق.

7

- EN Status LED indicates printer status. For detailed information, refer to the User Guide.
 RU Этот индикатор показывает состояние принтера. Дополнительные сведения см. Руководство пользователя.
 TR Durum LED'i yazıcının durumunu gösterir. Ayrıntılı bilgiler için bkz. Kullanım Kılavuzu.
 EL Η ενδεικτική λυχνία LED κατάστασης υποδεικνύει την κατάσταση του εκτυπωτή. Για αναλυτικές πληροφορίες, ανατρέξτε στον Οδηγό χρήσης.
 KK Күй жарық диоды принтердің күйін көрсетеді. Толық ақпаратты User Guide (Пайдаланушы нұсқаулығы) ішінен қараңыз.
 AR يشير مؤشر LED للحالة إلى حالة الطابعة. للاطلاع على معلومات تفصيلية، ارجع إلى User Guide (دليل المستخدم).

EN Embedded Web Server**RU Встроенный веб-сервер****TR Gömülü Web Sunucusu****EL Ενσωματωμένος διακομιστής Web****KK Кірістірілген веб-сервер****AR خادم الويب المضمن**

www.xerox.com/office/VLC505docs

www.xerox.com/office/VLC605docs

EN The Xerox® Embedded Web Server enables you to access printer configuration details, paper and supplies status, job status, and diagnostic functions over a network. You can also manage fax, email, and address books.

For details on using the Embedded Web Server, refer to the *User Guide* located on Xerox.com.

RU Встроенный веб-сервер Xerox® обеспечивает доступ по сети к сведениям о конфигурации принтера, состоянии бумаги и расходных материалов, статусе работы и функциям диагностики. Также предусмотрена возможность управления функциями факса, электронной почты и адресными книгами.

Сведения об использовании встроенного факс-сервера см. Руководство пользователя, доступное на сайте Xerox.com.


TR Xerox® Gömülü Web Sunucusu, yazıcı yapılandırma ayrıntıları, kağıt ve sarf malzemesi durumu, iş durumu ve arıza teşhis işlemlerine bir ağ üzerinden erişmenizi sağlar. Ayrıca faks, e-posta ve adres defterlerini de yönetebilirsiniz. Gömülü Web Sunucusu kullanımına ilişkin ayrıntılar için bkz. Xerox.com'da yer alan Kullanım Kılavuzu.

EL Ο Xerox® Ενσωματωμένος διακομιστής Web σας επιτρέπει να έχετε πρόσβαση μέσω δικτύου σε στοιχεία διαμόρφωσης του εκτυπωτή, στην κατάσταση του χαρτιού και των αναλωσίμων, στην κατάσταση εργασιών και σε διαγνωστικές λειτουργίες. Μπορείτε επίσης να διαχειριστείτε φαξ, email και βιβλία διευθύνσεων.

Για λεπτομέρειες για τη χρήση του Ενσωματωμένου διακομιστή Web, ανατρέξτε στον *Οδηγό χρήσης* στον ιστότοπο Xerox.com.

KK Xerox® кірістірілген веб-сервері принтер конфигураціясы туралы толық мәліметтер, қағаз бен шығын материалдарының күйі, тапсырма күйі мен диагностикалық функцияларға желі арқылы қатынасуға мүмкіндік береді. Сондай-ақ, факс, электрондық пошта және мекенжай кітапшаларын басқаруға болады. Кірістірілген веб-серверді пайдалану бойынша толық ақпаратты Xerox.com сайтындағы *User Guide* (Пайдаланушы нұсқаулығы) ішінен қараңыз.

AR خادم الويب المضمن Xerox® الوصول إلى تفاصيل تكوين الطابعة، والورق وحالة المستلزمات وحالة المهمة ووظائف التشخيص عبر الشبكة. يمكنك أيضًا إدارة الفاكس والبريد الإلكتروني ودفاتر العناوين. للاطلاع على تفاصيل حول استخدام خادم الويب المضمن، ارجع إلى *User Guide* (دليل المستخدم) الموجود على Xerox.com.

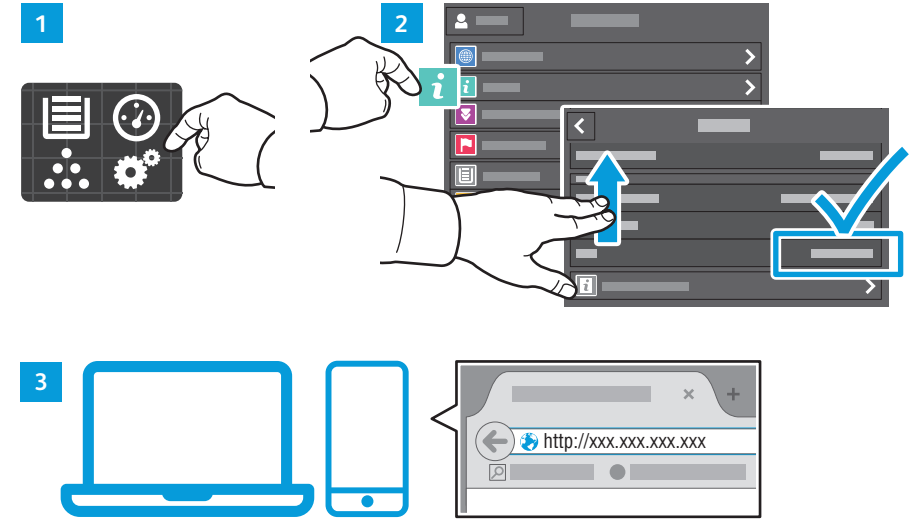

EN To connect, in a Web browser, type the printer IP address. The network IPv4 address is available on the control panel touch screen. Touch **Device app** > **About**, then scroll down.

RU Для подключения введите в окне браузера IP-адрес принтера. Сетевой адрес IPv4 отображается на сенсорном экране панели управления. Выберите приложение **Устройство** > **Об аппарате** и перейдите вниз.

TR Bağlanmak için bir tarayıcıda yazıcının IP adresini yazın. Ağ IPv4 adresi, kontrol paneli dokunmatik ekranında mevcuttur. **Bağlanmak** için bir tarayıcıda > **Hakkında**'ya dokunun, ardından aşağı kaydırın.

EL Για να συνδεθείτε, σε ένα πρόγραμμα περιήγησης Web πληκτρολογήστε τη διεύθυνση IP του εκτυπωτή. Η διεύθυνση IPv4 του δικτύου υπάρχει στην οθόνη αφής του πίνακα ελέγχου. Επιλέξτε εφαρμογή **Συσκευή** > **Πληροφορίες** και μετακινηθείτε προς τα κάτω.

KK Қосылу үшін, веб-браузерде принтердің IP мекенжайын енгізіңіз. Желінің IPv4 мекенжайы басқару панелінің сенсорлық экранында қолжетімді. **Device** (Құрылғы) қолданбасы > **About** (Туралы) опциясын түртіп, төмен айналдырыңыз.

AR للاتصال، في مستعرض الويب، اكتب عنوان IP للطابعة. يتوفر عنوان IPv4 الخاص بالشبكة على شاشة اللمس بلوحة التحكم. المس **Device** (الجهاز) التطبيقات < **About** (حول)، ثم قم بالتمرير لأسفل.

- EN Customizing Your Workflow
 RU Настройка рабочего процесса
 TR İş Akışınızı Özelleştirme
 EL Προσαρμογή της ροής εργασίας σας
 KK Жұмыс процесін реттеу
 AR تخصيص مهام سير العمل



www.xerox.com/office/VLC505docs
www.xerox.com/office/VLC605docs

EN The printer offers options for personalizing your experience by saving settings presets, customizing app and setting list layout, and expanding your app collection.

Note: access to login and personalization features may be limited by your system administrator. For details, refer to the *User Guide* and *System Administrator Guide*.

RU Данный аппарат предлагает возможности для персональной настройки ваших предпочтений за счет сохранения предустановок, пользовательской настройки приложений, задания макета списка настроек и расширения коллекции приложений.

Примечание. Доступ к входу в систему и функциям персональной настройки может быть ограничен системным администратором. Дополнительные сведения см. в *Руководстве пользователя* и *System Administrator Guide* (Руководство системного администратора).

TR Yazıcı, ayar önerilerini kaydederek, uygulama ve ayar listesi düzenini özelleştirerek ve uygulama koleksiyonunuzu genişleterek deneyiminizi kişiselleştirmek için seçenekler sunar.

Not: Oturum açma ve kişiselleştirme özelliklerine erişim, sistem yöneticiniz ile sınırlanmış olabilir. Ayrıntılar için, *Kullanım Kılavuzu* ve *System Administrator Guide* (Sistem Yöneticisi Kılavuzu)'na bakın.

EL Ο εκτυπωτής προσφέρει επιλογές για εξατομίκευση της εμπειρίας σας με αποθήκευση προεπιλογών των ρυθμίσεων, προσαρμογή διάταξης της λίστας εφαρμογών και επέκταση της συλλογής των εφαρμογών σας.


Σημείωση: η πρόσβαση σε λειτουργίες σύνδεσης και εξατομίκευσης ενδέχεται να περιορίζεται από τον διαχειριστή του συστήματός σας. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στον *Οδηγό χρήσης* και στο *System Administrator Guide* (Οδηγός διαχειριστή συστήματος).

KK Принтер алдын ала орнатылған параметрлерді сақтау, қолданба және реттеулер тізімінің орнын реттеу және қолданбалар жинағын кеңейту арқылы тәжірибеңізді жекелендіруге ұсыныстар ұсынады.

Ескертпе: жүйеге кіру және жекелендіру мүмкіндіктерін жүйе әкімшісі шектеуі мүмкін. Мәліметтерді *User Guide* (Пайдаланушы нұсқаулығы) және *System Administrator Guide* (Жүйе әкімшісінің нұсқаулығы) бөлімінен қараңыз.

AR توفر الطابعة خيارات لتخصيص التجربة من خلال حفظ إعدادات المسبقة وتخصيص التطبيق وضبط تخطيط القائمة، وتوسيع مجموعة التطبيق.

ملاحظة: ربما تكون إمكانية الوصول إلى ميزات التخصيص وتسجيل الدخول محدودة بواسطة مسؤول النظام. لمعرفة التفاصيل، ارجع إلى دليل المستخدم و *System Administrator Guide* (دليل مسؤول النظام).

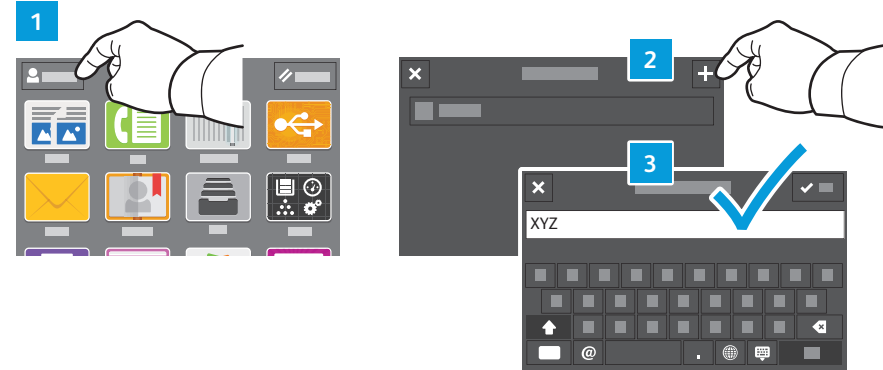

EN To begin creating your personalized experience, first create a login identity. Touch **Login**, then touch **+** (add). Type your user name, then touch **OK**. You are now logged in and can start saving presets and customizing app layout.


RU Чтобы приступить к персонализации необходимо предварительно создать идентификацию для входа в систему. Нажмите **Вход**, затем **+** (добавить). Введите свое имя пользователя, затем нажмите **OK**. Теперь вы зарегистрированы в системе и можете приступить к сохранению предустановок и пользовательской настройки приложений.

TR Kişiselleştirilmiş deneyiminizi oluşturmaya başlamak için, önce bir oturum açma kimliği oluşturun. **Oturum Aç**'a ve **+** (artı) simgesine dokununuz. Kullanıcı adınızı yazın ve **Tamam**'a dokununuz. Oturumunuz açılmıştır ve önerileri kaydetmeye ve uygulama düzenini özelleştirmeye başlayabilirsiniz.

EL Για να ξεκινήσετε τη δημιουργία της εξατομικευμένης εμπειρίας σας, πρώτα δημιουργήστε μια ταυτότητα σύνδεσης. Επιλέξτε **Σύνδεση** και μετά **+** (προσθήκη). Πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη και στη συνέχεια επιλέξτε **OK**. Τώρα είστε συνδεδεμένοι και μπορείτε να ξεκινήσετε την αποθήκευση προεπιλογών και την προσαρμογή της διάταξης εφαρμογών.

KK Жекелендірілген тәжірибені жасауды бастау үшін алдымен жүйеге кіру идентификаторын жасаңыз. **Login** (Жүйеге кіру) түймесін түртіп, **+** (қосу) түймесін түртіңіз. Пайдаланушы атын теріп, **OK** түймесін түртіңіз. Қазір жүйеге кірдіңіз және алдын ала орнатуларды сақтауды және қолданба орнын реттеуді бастауға болады.

AR لبدء إنشاء تجربة مخصصة، قم أولاً بإنشاء هوية تسجيل دخول. المس **Login** (تسجيل الدخول)، ثم المس **+** (إضافة). اكتب اسم المستخدم الخاص بك، ثم المس **OK** (موافق). حينئذ، يكون قد تم تسجيل دخولك ويمكنك البدء في حفظ الإعدادات المسبقة وتخصيص تخطيط التطبيق.

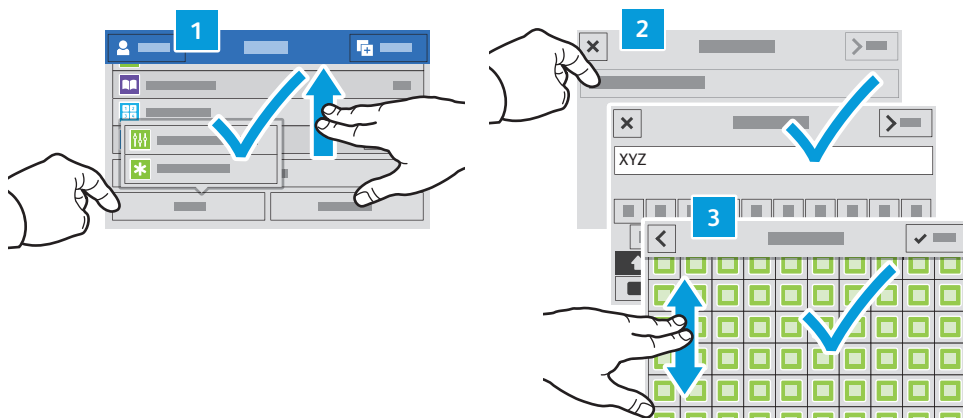

EN To save your commonly used feature settings in an app, enter your settings, then scroll to the bottom of the list and touch **Save**. Save as New Preset adds your settings as a Preset (top of the settings list). Save as Default changes the default settings. For New Preset, type a name and choose an icon. To manage your feature list and presets, touch the Customize menu.


RU Чтобы сохранить обычно используемые настройки приложения, задайте их, затем перейдите в конец списка и нажмите **Сохранить**. Функция "Сохр. как новую предустр." обеспечивает сохранение настроек в качестве предустановки (в самом верху списка настроек). Сохранение в качестве настройки по умолчанию меняет настройки по умолчанию. Для новой предустановки необходимо ввести имя и выбрать пиктограмму. Для управления списком функций и предустановками следует воспользоваться меню "Настроить".

TR Bir uygulamadaki sık kullanılan özellik ayarlarınızı kaydetmek için, ayarlarınızı girin, listenin altına gidin ve **Kaydet**'e dokunun. Yeni Önaray Olarak Kaydet, ayarlarınızı bir Önaray (ayarlar listesinin üstü) olarak kaydeder. Varsayılan olarak Kaydet, varsayılan ayarları değiştirir. Yeni Önaray için bir ad yazın ve bir simge seçin. Özellik listenizi ve önaraylarınızı yönetmek için, Özelleştir menüsüne dokununuz.

EL Για να αποθηκεύσετε τις πιο συχνά χρησιμοποιούμενες ρυθμίσεις λειτουργιών σε μια εφαρμογή, εισαγάγετε τις ρυθμίσεις σας και μετά πραγματοποιήστε κύλιση στο κάτω μέρος της λίστας και επιλέξτε Αποθήκευση. Η επιλογή "Αποθήκευση ως νέα προεπιλογή" προσθέτει τις ρυθμίσεις σας ως προεπιλογή (στην κορυφή της λίστας ρυθμίσεων). Η επιλογή "Αποθήκευση ως προεπιλογή" αλλάζει τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις. Για τη νέα προεπιλογή, πληκτρολογήστε ένα όνομα και επιλέξτε ένα εικονίδιο. Για τη διαχείριση της λίστας με τις λειτουργίες σας και των προεπιλογών σας, επιλέξτε το μενού "Προσαρμογή".

KK Қолданбадағы жиі пайдаланылатын мүмкіндіктің параметрлерін сақтау үшін параметрлеріңізді енгізіңіз, содан соң тізімнің соңына айналдырып, **Save** (Сақтау) түймесін түртіңіз. «Жаңа алдын ала орнату ретінде сақтау» мүмкіндігі параметрлерді «Алдын ала орнату» (параметрлер тізімінің үсті) ретінде қосады. «Әдепкі ретінде сақтау» мүмкіндігі әдепкі параметрлерді өзгертеді. «Жаңа алдын ала орнату» мүмкіндігі үшін атауды теріп, белгішені таңдаңыз. Мүмкіндіктер тізімі мен алдын ала орнатуларды басқару үшін «Реттеу» мәзірін түртіңіз.

AR لحفظ إعدادات الميزات المستخدمة بكثرة في أحد التطبيقات، أدخل الإعدادات، ثم مرر لأسفل القائمة والمس **Save** (حفظ). يعمل حفظ الضبط المسبق باسم على إضافة الإعدادات كضبط مسبق (أعلى قائمة الإعدادات). يعمل الحفظ كافتراضي على تغيير الإعدادات الافتراضية. بالنسبة إلى الإعداد المسبق الجديد، اكتب اسمًا واختار رمزًا. لإدارة قائمة الميزات وإعدادات الضبط المسبق، المس القائمة تخصيص.

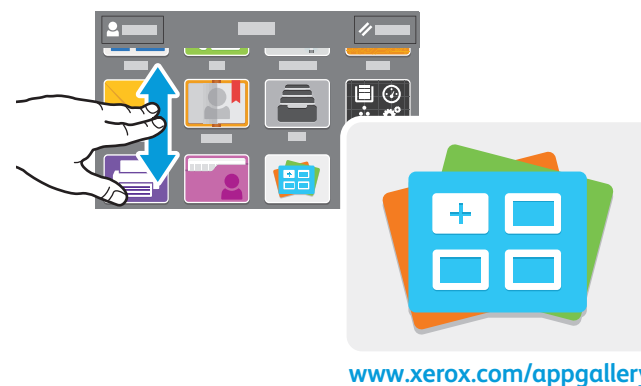

EN The Xerox® App Gallery has a growing collection of productivity apps that you can install on your printer. Find the app on your home screen and create your login directly, or go to www.xerox.com/appgallery to log in and add your device. To simplify app installation, use the same name for your app gallery login credentials that you used for the printer login.

RU Xerox® App Gallery предлагает растущий выбор приложений для повышения продуктивности, которые можно установить на вашем аппарате. Найдите приложение на основном экране и создайте идентификацию для входа в систему напрямую, или перейдите на веб-сайт www.xerox.com/appgallery, войдите в систему и зарегистрируйте свой аппарат. Для упрощения установки приложения используйте то же имя, для входа в систему, которое используется для входа в систему аппарата.

TR Xerox® Uygulama Galerisi'nde yazıcınıza yükleyebileceğiniz giderek artan sayıda üretkenlik uygulaması vardır. Ana sayfa ekranınızda uygulamayı bulun ve oturum açmanızı doğrudan oluşturun veya oturum açmak için www.xerox.com/appgallery adresine gidin ve aygıtınızı ekleyin. Uygulama yüklemeyi basitleştirmek için, uygulama galerisi oturum açma kimlik bilgileriniz için yazıcı oturum açması ile aynı adı kullanın.

EL Το Xerox® App Gallery διαθέτει μια εκτεταμένη συλλογή εφαρμογών παραγωγικότητας τις οποίες μπορείτε να εγκαταστήσετε στον εκτυπωτή σας. Βρείτε την εφαρμογή στην αρχική οθόνη σας και δημιουργήστε απευθείας τη σύνδεσή σας ή μεταβείτε στη διεύθυνση www.xerox.com/appgallery για να συνδεθείτε και να προσθέσετε τη συσκευή σας. Για να απλοποιήσετε την εγκατάσταση εφαρμογής, χρησιμοποιήστε το ίδιο όνομα με τα διαπιστευτήρια σύνδεσης του App Gallery που χρησιμοποιήσατε για τη σύνδεση του εκτυπωτή.

KK Xerox® App Gallery порталында принтерге орнатуға болатын өнімділікті қолданбалардың өсіп жатқан жинағы бар. Негізгі экранда қолданбаны тауып, жүйеге кіру каталогын жасаңыз немесе жүйеге кіріп, құрылғыны қосу үшін www.xerox.com/appgallery мекенжайына өтіңіз. Қолданбаның орнатылуын жеңілдету үшін принтердің жүйеге кіруі үшін пайдаланылатын App Gallery порталының жүйеге кіру тіркелгі деректерінің бірдей атауын пайдаланыңыз.

AR يحتوي تطبيق Xerox® App Gallery على مجموعة كبيرة من تطبيقات الإنتاجية التي يمكن تثبيتها على الطابعة. حدد التطبيق على الشاشة الرئيسية وأنشئ تسجيل الدخول مباشرة، أو انتقل إلى www.xerox.com/appgallery لتسجيل الدخول وإضافة الجهاز. لتبسيط عملية تثبيت التطبيق، استخدم نفس الاسم لبيانات اعتماد تسجيل دخول معرض التطبيقات التي استخدمتها لتسجيل دخول الطابعة.

Supported Paper

Поддерживаемые виды бумаги

Desteklenen Kağıt

Υποστηρίξιμο χαρτί

Қолдау көрсетілетін қағаз

الورق المدعوم

Bypass Tray

Обходной лоток

Bypass Kaseti

Δίοκος Bypass

Айналма науа

الدرج الجانبي

Trays 1–5


Лотки 1–5

Kaset 1–5

Δίοκοι 1–5

1–5 науалары

الأدراج 5–1

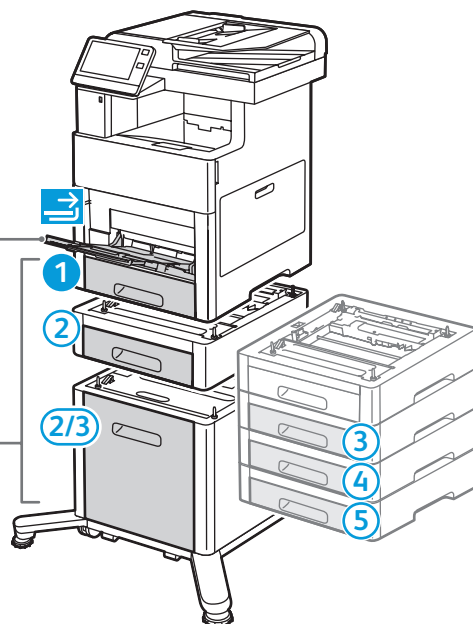

60–220 g/m²
(16 lb. Bond–80 lb. Cover)

4 x 6 4 x 6 in.
5 x 7 5 x 7 in.
Statement* 5.5 x 8.5 in.
Executive* 7.25 x 10.5 in.
8 x 10* 8 x 10 in.
Letter* 8.5 x 11 in.
Folio* 8.5 x 13 in.
Legal* 8.5 x 14 in.

A6 105 x 148 mm
A5* 148 x 210 mm
A4* 210 x 297 mm
B5 ISO* 176 x 250 mm
215 x 315* 215 x 315 mm

Monarch 3.9 x 7.5 in.
#10 4.12 x 9.5 in.
DL 110 x 220 mm
C5 162 x 229 mm



60–220 g/m²
(16 lb. Bond–80 lb. Cover)

Executive* 7.25 x 10.5 in.
Letter* 8.5 x 11 in.
Folio* 8.5 x 13 in.
Legal* 8.5 x 14 in.
A5* 148 x 210 mm
A4* 210 x 297 mm
B5 ISO* 176 x 250 mm




60–176 g/m²
(16 lb. Bond–65 lb. Cover)

Letter* 8.5 x 11 in.
A4* 210 x 297 mm



*60–176 g/m²
(16 lb. Bond–65 lb. Cover)

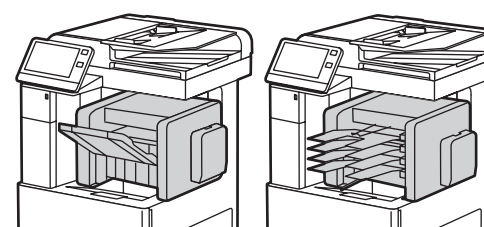


VersaLink® C605

60–220 g/m²
(16 lb. Bond–80 lb. Cover)


Executive* 7.25 x 10.5 in.
Letter* 8.5 x 11 in.
Legal* 8.5 x 14 in.
B5 ISO* 176 x 250 mm
A4* 210 x 297 mm



Custom Size
Пользоват. формат
Özel Boyut
Ειδικό μέγεθος
Қалыпты өлшем
حجم مخصص

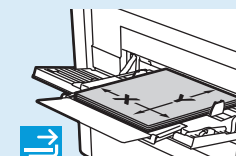

X: 76–216 mm (3–8.5 in.)
Y: 127–356 mm (5–14 in.)

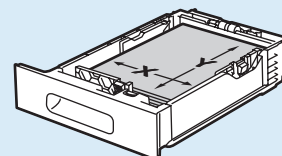

X: 76–216 mm (3–8.5 in.)
Y: 148–356 mm (7.5–14 in.)

X: 140–216 mm (5.5–8.5 in.)
Y: 208–356 mm (8.2–14 in.)

60–80 g/m²
(16–20 lb. Bond)

Recycled
Переработанная
Dönüştürülmüş
Ανακυκλωμένο
Қайта өңделген
معاد تدويره

60–90 g/m²
(20–24 lb. Bond)

Custom 1
Пользоват. 1
Özel 1
Ειδικό 1
Теңшелмені 1
مخصص 1

75–105 g/m²
(20–28 lb. Bond)

Plain
Обычная
Düz
Κοινό
Kədimi
عادي

106–176 g/m²
(28 lb. Bond–65 lb. Cover)

Lightweight Cardstock
Тонкие карточки
Hafif Kart Stoğu
Ελαφρύ χαρτί καρτών/εξωφ.
Жеңіл ашық хат қағазы
حزمة بطاقات خفيفة الوزن

177–220 g/m²
(65–80 lb. Cover)

Cardstock
Карточки
Kart Stoğu
Χαρτί καρτών/εξωφ.
Ашық хат қағазы
حزمة بطاقات

www.xerox.com/rmlna (U.S./Canada)
www.xerox.com/rmleu

www.xerox.com/office/VLC505support
www.xerox.com/office/VLC605support

EN Basic Printing

RU Основные сведения о печати

TR Temel Yazdırma


EL Βασική Εκτύπωση

KK Негізгі басып шығару


AR الطباعة الأساسية

1

- EN Trays 1-5
- RU Лотки 1-5
- TR Kaset 1-5
- EL Δίσκοι 1-5
- KK 1-5 науалары
- AR الأدرج 5-1

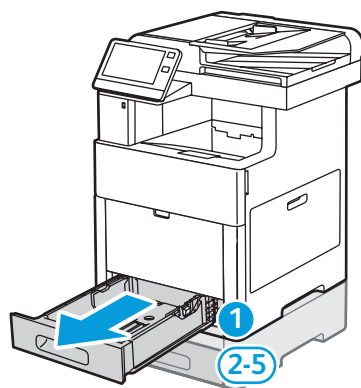


2



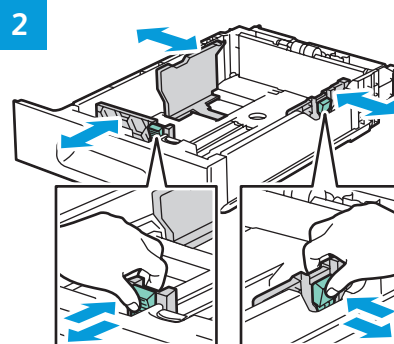


1



- EN Bypass Tray
- RU Обходной лоток
- TR Bypass Kaseti
- EL Δίσκος Bypass
- KK Айналма науа
- AR الدرج الجانبي

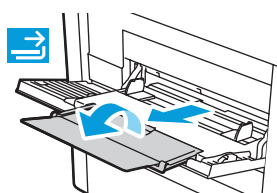


2

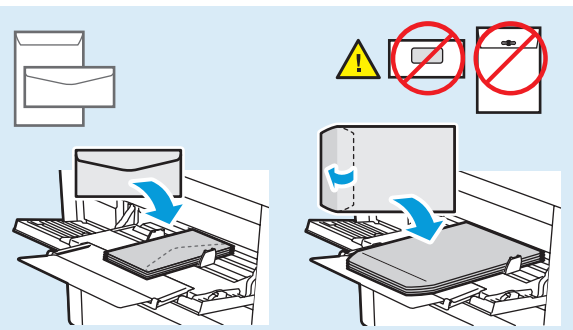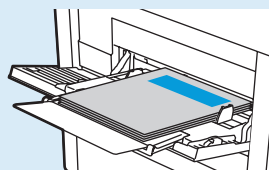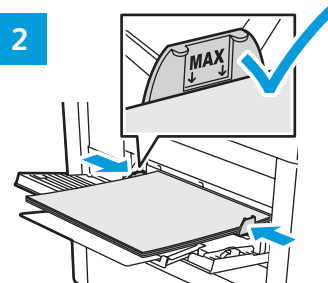


www.xerox.com/office/VLC505support
www.xerox.com/office/VLC605support

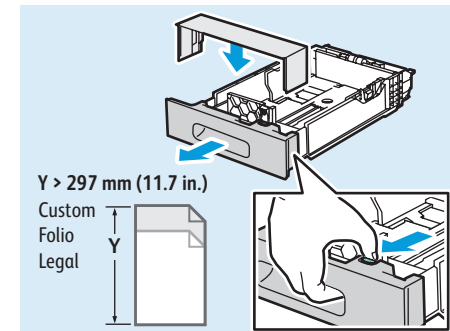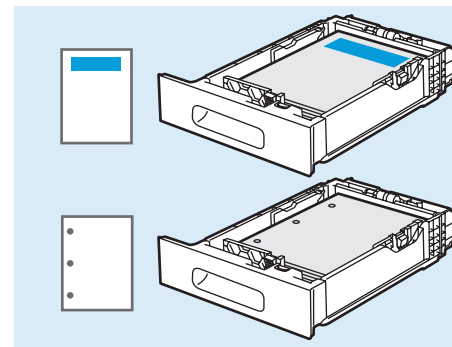

3

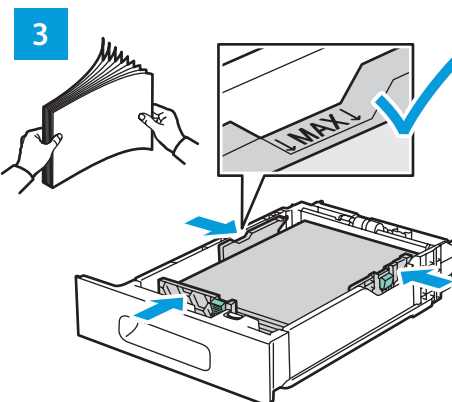

4

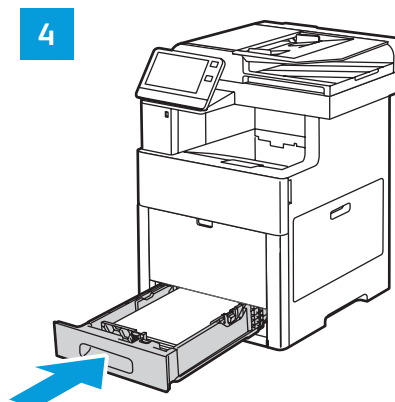

EN At the printer control panel, change size and type settings. In the Xerox print driver, select printing options.

RU На панели управления принтера установите настройки формата и типа бумаги. В интерфейсе драйвера принтера Xerox выберите параметры печати.

TR Yazıcı kontrol panelinde, boyut ve tür ayarlarını değiştirin. Xerox yazdırma sürücüsünde, yazdırma seçeneklerini belirleyin.


EL Στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή, αλλάξτε τις ρυθμίσεις μεγέθους και είδους. Στο πρόγραμμα οδήγησης εκτύπωσης της Xerox, ορίστε επιλογές εκτύπωσης.

KK Принтердің басқару панелінде өлшем және түр параметрлерін өзгертіңіз. Xerox басып шығару драйверінде, басып шығару опцияларын таңдаңыз.

AR في لوحة التحكم بالطابعة، قم بتغيير إعدادات الحجم والنوع. في برنامج تشغيل Xerox، حدد خيارات الطباعة.


- EN Printing from a USB Flash Drive
 RU Печать с USB-накопителя
 TR USB Flash Sürücüsünden Yazdırma
 EL Εκτύπωση από μονάδα Flash USB
 KK USB флэш-жадынан басып шығару
 AR الطباعة من محرك فلاش

1

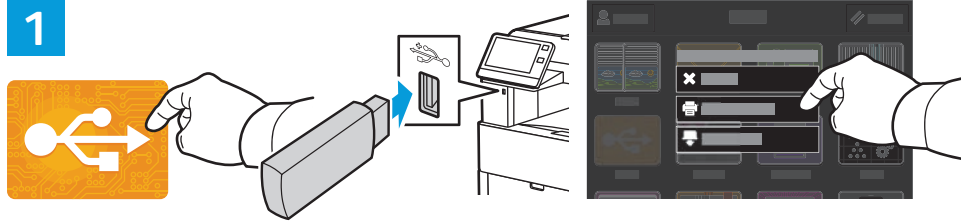


- EN Touch **USB** or insert your USB Flash Drive, then choose **Print from USB**.
 RU Нажмите **USB** или вставьте USB-накопитель и выберите **Печать с USB**.
 TR **USB**'ye dokunun ya da USB Flash Sürücünüzü takın, ardından **USB'den Yazdır**'ı seçin.
 EL Επιλέξτε USB ή εισάγετε τη μονάδα Flash USB και επιλέξτε **Εκτύπωση από USB**.
 KK **USB** түймөсін түртүңіз немесе USB флэш-жадын салып, **Print from USB** (USB арқылы басып шығару) опциясын таңдаңыз.
 AR المس USB أو أدخل محرك فلاش USB، ثم اختر **Print from USB** (الطباعة من USB).

2

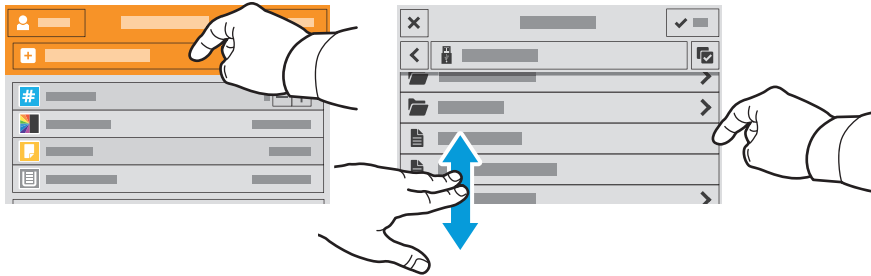


- EN Touch **Add Document**, then navigate to your files and select them.
 RU Выберите **Добавить документ**, перейдите к файлам и выделите их.
 TR **Doküman Ekle**'ye dokunun, ardından dosyalarınıza gidin ve bunları seçin.
 EL Επιλέξτε **Προσθήκη εγγράφου**, μεταβείτε στα αρχεία και επιλέξτε τα.
 KK **Add Document** (Құжат қосу) тармағын түртүңіз, содан кейін файлдарға өтіп, оларды таңдаңыз.
 AR المس (إضافة مستند)، ثم انتقل إلى الملفات وحددها.

3

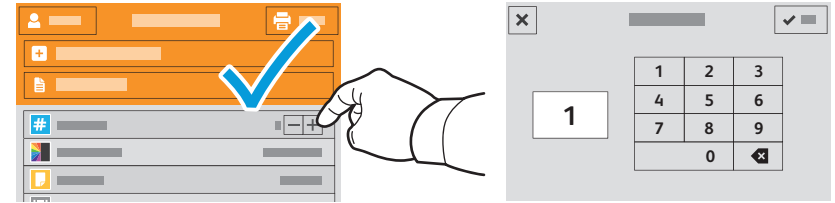

- EN To select the number of copies, touch **+** or **-**. For larger numbers, touch **Quantity** and enter a number.
 RU Выберите количество копий с помощью кнопки **+** или **-**. Чтобы указать большое количество копий, нажмите **Количество** и введите число.
 TR Kopya sayısını seçmek için **+** ya da **-**'ye dokunun. Daha büyük sayılar için **Miktar**'a dokunun ve bir sayı girin.
 EL Για να επιλέξετε τον αριθμό των αντιγράφων, πατήστε στο **+** ή στο **-**. Για μεγαλύτερους αριθμούς, επιλέξτε **Ποσότητα** και εισαγάγετε αριθμό.
 KK Көшірмелер санын таңдау үшін, **+** немесе **-** түймөсін түртүңіз. Көшірмелер санын арттыру үшін, **Quantity** (Мөлшер) опциясын түртүп, санын енгізіңіз.
 AR لتحديد عدد النسخ، المس **+** أو **-**. للأعداد الكبيرة، المس **Quantity** (الكمية) وأدخل رقمًا.

4

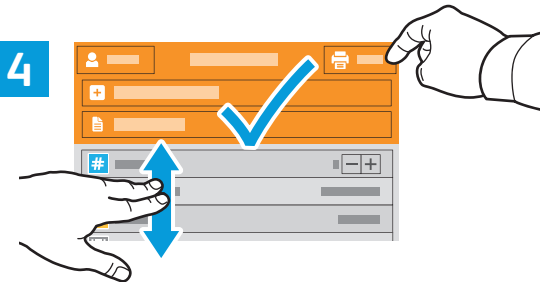

- EN If more documents are needed, touch **Add Document**. Select settings as desired, then touch **Print**.
 RU Для добавления других документов выберите **Добавить документ**. Выберите настройки и нажмите **Печать**.
 TR Daha fazla doküman gerekiyorsa, **Doküman Ekle**'ye dokunun. Ayarları istediğiniz gibi seçin, ardından **Yazdır**'a dokunun.
 EL Εάν χρειάζονται περισσότερα έγγραφα, επιλέξτε **Προσθήκη εγγράφου**. Επιλέξτε τις ρυθμίσεις που θέλετε και μετά επιλέξτε **Εκτύπωση**.
 KK Көбірек құжат қажет болса, **Add Document** (Құжат қосу) тармағын түртүңіз. Параметрлерді қажетінше таңдап, **Print** (Басып шығару) түймөсін түртүңіз.
 AR في حالة الحاجة إلى مزيد من المستندات، المس **Add Document** (إضافة مستند). حدد الإعدادات حسب الطلب، ثم المس **Print** (طباعة).

EN Printing Jobs Stored on the Printer

RU Печать сохраненных на принтере работ

TR Yazıcıda Kayıtlı İşleri Yazdırma

EL Εκτύπωση εργασιών που είναι αποθηκευμένες στον εκτυπωτή

KK Принтерде сақталған тапсырмаларды басып шығару

AR طباعة المهام المخزنة على الطابعة

1



EN You can send a print job to save to the printer, then select the job from the printer control panel to print at a later time. Jobs can be saved in the public folder or be password protected. In the Xerox® printer driver, select **Properties** (Windows) or **Xerox Features** (Mac OS), then **Job Type**. Select **Saved Job** or **Secure Print**. For Secure Print, type a passcode.

RU Работу печати можно отправить для сохранения на принтере, а позднее выбрать ее для печати с панели управления принтера. Работы можно сохранять в общей папке или защищать паролем. В интерфейсе драйвера принтера Xerox® выберите **Свойства** (Windows) или **Функции Xerox** (Mac OS), затем **Тип работы**. Выберите опцию **Сохраненная работа** или **Защищенная печать**. Для защищенной печати введите пароль.

TR Bir yazdırma işini yazıcıya kaydetmek için gönderebilir, ardından işi daha sonra yazıcı kontrol panelinde yazdırmak için seçebilirsiniz. İşler ortak klasörde saklanabilir ya da parola korumalı olabilir. Xerox® yazdırma sürücüsünde, **Özellikler** (Windows) ya da **Xerox Features** (Mac OS) öğesini seçin, ardından **İş Türü**'nü seçin. **Kaydedilmiş İş** ya da **Güvenli Yazdırma**'yı seçin. Güvenli Yazdırma için bir parola yazın.

EL Μπορείτε να στείλετε μια εργασία εκτύπωσης για αποθήκευση στον εκτυπωτή και μετά να επιλέξετε την εργασία από τον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή για μεταγενέστερη εκτύπωση. Οι εργασίες μπορούν να αποθηκευτούν στο δημόσιο φάκελο ή να προστατεύονται με κωδικό πρόσβασης. Στο πρόγραμμα οδήγησης εκτύπωσης Xerox®, επιλέξτε **Ιδιότητες** (Windows) ή **Λειτουργίες Xerox** (Mac OS) και μετά **Είδος εργασίας**. Επιλέξτε **Αποθηκευμένη εργασία** ή **Ασφαλής εκτύπωση**. Για την Ασφαλή εκτύπωση, πληκτρολογήστε κωδικό πρόσβασης.

KK Басып шығару тапсырмасын сақтап қою үшін принтерге жіберіп, кейінірек басып шығару үшін тапсырманы принтердің басқару панелінен таңдауға болады. Құжаттарды ортақ қалтада сақтауға немесе құпиясөзбен қорғауға болады. Xerox® принтер драйверінде, **Properties** (Сипаттар) (Windows) немесе **Xerox Features** (Xerox мүмкіндіктері) (Mac OS), содан кейін **Job Type** (Тапсырма түрі) тармағын таңдаңыз. **Saved Job** (Сақталған тапсырма) немесе **Secure Print** (Қауіпсіз басып шығару) тармағын таңдаңыз. Қауіпсіз басып шығару үшін, құпия коды енгізіңіз.

AR يمكنك إرسال مهمة الطباعة إلى الطابعة، ثم تحديد المهمة من لوحة التحكم بالطابعة لطباعتها في وقت لاحق. يمكن حفظ المهام المحفوظة في المجلد العام أو محمية بكلمة مرور. في برنامج Xerox®، حدد **Properties** (الخصائص) (Windows) أو **ميزات Xerox** (Mac OS)، ثم **Job Type** (نوع المهمة). حدد **Saved Job** (المهمة المحفوظة) أو **Secure Print** (الطباعة الآمنة). لـ **Secure Print** (الطباعة الآمنة)، اكتب رمز المرور.

2



EN To print stored jobs from the control panel, touch **Jobs**, then touch **Saved Jobs** or **Personal & Secure Jobs**. Select the folder or job.

RU Чтобы распечатать сохраненные работы с панели управления, выберите **Работы**, затем **Сохраненные работы** или **Личные и защищ. работы**. Выберите папку или работу.


TR Kayıtlı işleri kontrol panelinden yazdırmak için, **İşler**'e dokun, ardından **Kayıtlı İşler** ya da **Kişisel ve Güvenli İşler**'e dokun. Klasörü ya da işi seçin.

EL Για εκτύπωση αποθηκευμένων εργασιών από τον πίνακα ελέγχου, επιλέξτε **Εργασίες** και μετά **Αποθηκευμένες εργασίες** ή **Προσωπ. & Ασφαλ. εργασίες**. Επιλέξτε το φάκελο ή την εργασία.

KK Сақталған тапсырмаларды басқару панелінен басып шығару үшін, **Jobs** (Құжаттар) тармағын түртіп, содан кейін **Saved Jobs** (Сақталған тапсырмалар) немесе **Personal & Secure Jobs** (Жеке және қорғалған тапсырмалар) тармағын түртіңіз. Қалтаны немесе тапсырманы таңдаңыз.

AR لطباعة المهام المخزنة من لوحة التحكم، المس **Jobs** (المهام)، ثم المس **Saved Jobs** (المهام المحفوظة) أو **Personal & Secure Jobs** (المهام الشخصية والأمنة). حدد المجلد أو المهمة.

3

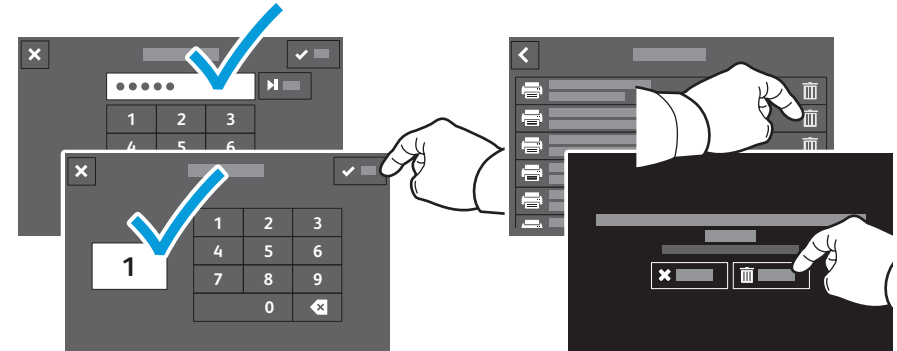

EN If requested, type the password. Select the quantity. To print the job, touch **OK**. To delete the job, touch the trash icon, then touch **Delete**.

RU При необходимости введите пароль. Выберите количество копий. Для печати работы нажмите кнопку **OK**. Для удаления работы нажмите значок корзины, затем кнопку **Удалить**.

TR İstenirse, parolayı yazın. Miktarı seçin. İş yazdırmak için **Tamam**'a dokun. İş iptal etmek için, çöp kutusu simgesine, ardından **Sil**'e dokun.

EL Εάν ζητηθεί, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης. Επιλέξτε την ποσότητα. Για εκτύπωση της εργασίας, επιλέξτε **OK**. Για διαγραφή της εργασίας, επιλέξτε το εικονίδιο του κάδου απορριμμάτων και μετά **Διαγραφή**.

KK Сұралған жағдайда, құпиясөзді енгізіңіз. Мөлшерді таңдаңыз. Тапсырманы басып шығару үшін, **OK** түймесін түртіңіз. Тапсырманы жою үшін, себет белгішесін түртіп, **Delete** (Жою) түймесін түртіңіз.

AR اكتب كلمة المرور، إذا طلبت ذلك. حدد الكمية. لطباعة المهمة، المس "موافق". لحذف المهمة، المس رمز سلة القمامة، ثم المس **Delete** (حذف).

EN Basic Copying

RU Основные сведения о копировании


TR Temel Kopyalama

EL Βασική αντιγραφή

KK Негізгі көшіру

AR النسخ الأساسي

1

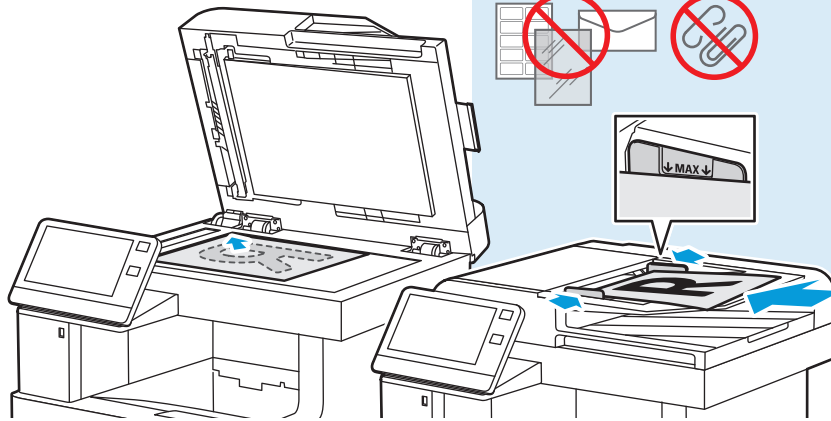

EN Load the original images.

RU Вложите оригиналы.


TR Asıl görselleri yükleyin.

EL Τοποθετήστε τα είδωλα πρωτοτύπων.

KK Бастапқы кескіндерді жүктеп алыңыз.

AR تحميل الصور الأصلية.

2

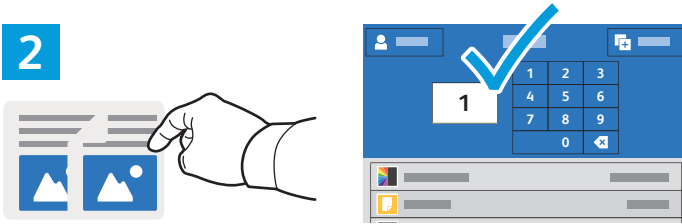

EN Touch **Copy** and select the number of copies desired.

RU Нажмите кнопку **Копия** и выберите количество копий.


TR **Kopyala**'ya dokunun ve istenen kopya sayısını seçin.

EL Επιλέξτε **Αντιγραφή** και μετά τον αριθμό των αντιγράφων που θέλετε.

KK **Сору** (Көшіру) түймесін түртіп, қажетті көшірмелер санын таңдаңыз.

AR المس **Copy** (نسخ) وحدد عدد النسخ المطلوبة.

3

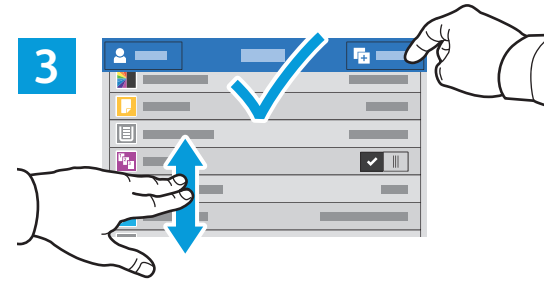

EN Select settings from the list, then touch **Start**.

RU Выберите настройки в списке и нажмите кнопку **Старт**.

TR Ayarları listeden seçin, ardından **Başlat**'a dokununuz.

EL Επιλέξτε ρυθμίσεις από τη λίστα και μετά επιλέξτε **Έναρξη**.

KK Тізімнен параметрлерді таңдап, **Start** (Бастау) түймесін түртіңіз.

AR حدد الإعدادات من القائمة، ثم المس **Start** (بدء).



EN Note: Settings from previous users remain for a short time. To clear the temporary settings in all apps, on the Home screen, touch **Reset**.

RU Примечание. Некоторое время остаются настройки предыдущих пользователей. Для сброса временных настроек во всех приложениях нажмите на главном экране кнопку **Сброс**.

TR Not: Önceki kullanıcıların ayarları kısa bir süre daha tutulur. Tüm uygulamalardaki geçici ayarları temizlemek için Ana ekranda **Sıfırla**'ya dokununuz.

EL Σημείωση: Οι ρυθμίσεις των προηγούμενων χρηστών διατηρούνται για λίγο. Για απαλοιφή των προσωρινών ρυθμίσεων σε όλες τις εφαρμογές, στην Αρχική οθόνη, επιλέξτε **Επαναφορά**.

KK Ескертпе: Алдыңғы пайдаланушылар орнатқан параметрлер қысқа уақытқа сақталады. Барлық қолданбалардағы уақытша параметрлерді тазарту үшін, Басты экранда **Reset** (Қалпына келтіру) түймесін түртіңіз.

AR ملاحظة: تظل الإعدادات من المستخدمين السابقين لفترة قصيرة. لمسح الإعدادات المؤقتة في جميع التطبيقات، على الشاشة الرئيسية، المس **Reset** (إعادة الضبط).



www.xerox.com/office/VLC505docs

www.xerox.com/office/VLC605docs

EN The printer is connected typically to a network rather than a single computer. You select a destination for the scanned image at the printer. Some methods are available to anyone. Other methods require network access or prepared destinations. This guide covers several methods and focuses on key advantages of each.

For detailed procedures and more scanning options, refer to the *User Guide*.

RU Принтер, как правило, подключается к сети, а не к отдельному компьютеру. Вы выбираете назначение для сканируемого изображения на принтере. Одни способы доступны для всех пользователей. Другие способы требуют доступа к сети или подготовленных назначений. В данном руководстве приведено несколько способов и их основные преимущества.

Дополнительные сведения о вариантах сканирования см. *Руководство пользователя*.

TR Yazıcı, normalde tek bir bilgisayar yerine bir ağa bağlıdır. Yazıcıda taranan görüntü için bir hedef seçeceksiniz. Bazı yöntemler herkesin kullanımına açıktır. Diğer yöntemler ağ erişimi ve hazırlanmış hedefler gerektirir. Bu kılavuz çeşitli yöntemleri kapsar ve her birinin önemli avantajlarını vurgular.

Ayrıntılı prosedürler ve diğer tarama seçenekleri için bkz. Kullanım Kılavuzu.

EL Τοπικά ο εκτυπωτής συνδέεται σε ένα δίκτυο και όχι σε έναν υπολογιστή. Επιλέγετε έναν προορισμό για το σαρωμένο είδωλο στον εκτυπωτή. Ορισμένες μέθοδοι είναι διαθέσιμες σε όλους. Άλλες μέθοδοι απαιτούν πρόσβαση δικτύου ή προετοιμασμένους προορισμούς. Αυτός ο οδηγός καλύπτει αρκετές μεθόδους και εστιάζει στα βασικά πλεονεκτήματα της καθεμίας.


Για αναλυτικές πληροφορίες και περισσότερες επιλογές σάρωσης, ανατρέξτε στον *Οδηγό χρήσης*.

KK Принтер әдетте бөлек компьютерге емес, желіге қосылады. Принтерде сканерленген сурет үшін межелі орынды сіз таңдайсыз. Кейбір әдістер кез келгені үшін қолжетімді болады. Басқа әдістер желіге кіруді немесе дайындалған межелі орындарды қажет етеді. Бұл нұсқаулық бірнеше әдісті қамтиды және әрқайсысының негізгі артықшылықтарға назар аударады.

Процедуралардың толық сипаттамасын және қосымша сканерлеу опцияларын *User Guide* (Пайдаланушы нұсқаулығы) ішінен қараңыз.

AR يتم توصيل الطابعة عادةً بالشبكة بدلاً من جهاز كمبيوتر واحد. يمكنك تحديد وجهة للصورة الممسوحة ضوئياً على الطابعة. تتوفر بعض الطرق لأي شخص. تتطلب الطرق الأخرى الوصول إلى الشبكة أو الوجهات التي تم إعدادها. يشمل هذا الدليل العديد من الطرق ويركز على الميزات الرئيسية لكل طريقة. للاطلاع على الإجراءات التفصيلية ومزيد من إجراءات النسخ الضوئي، راجع *User Guide* (دليل المستخدم).

www.xerox.com/office/VLC505support
www.xerox.com/office/VLC605support

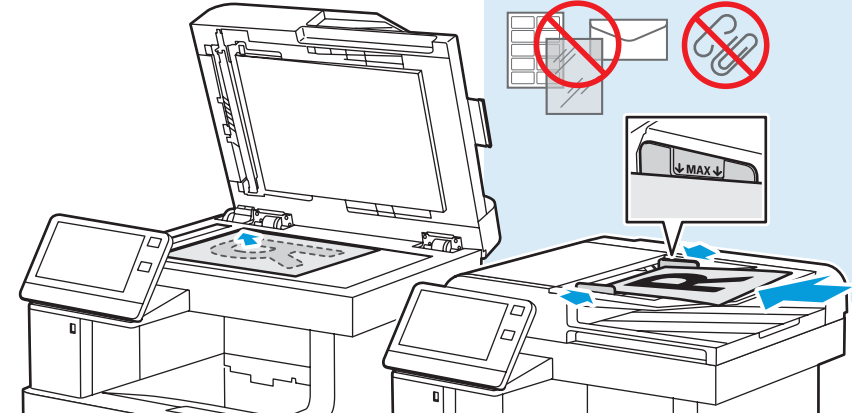

EN Load original images on the document glass or in the document feeder.

RU Поместите оригиналы на стекло экспонирования или в автоподатчик.

TR Asıl görselleri doküman camına ya da doküman besleyiciye yükleyin.

EL Τοποθετήστε τα είδωλα πρωτοτύπων στην επιφάνεια σάρωσης ή στον τροφοδότη εγγράφων.

KK Бастапқы суреттерді құжат әйнегіне немесе құжат бергішке салыңыз.

AR تحميل الصور الأصلية على زجاج المستندات أو في وحدة تغذية المستندات.

EN Using the Scan To App

RU Использование приложения «Скан. (куда)»


TR Uygulamaya Tarama Özelliğinin Kullanımı

EL Χρήση της εφαρμογής "Σάρωση σε"

KK Scan To (Басқа орынға сканерлеу) қолданбасын пайдалану

AR استخدام المسح الضوئي إلى التطبيق

1

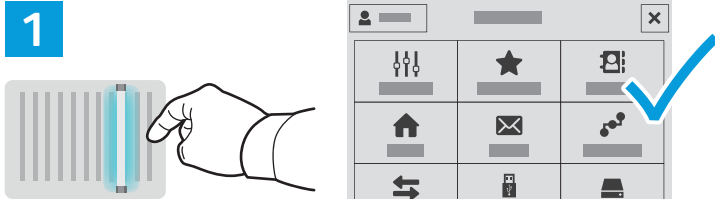

EN Scan To offers a variety of scan destinations to choose from and allows you to send to multiple destinations not accessible to single-purpose apps such as scanning to Email or USB. Touch Scan To then choose your first destination.

To prepare destinations, refer to the *User Guide*.

RU В приложении «Скан. (куда)» можно выбирать различные назначения и отправлять в несколько назначений, что недоступно для таких приложений, как сканирование в эл. почту или на USB. Нажмите **Скан. (куда)** и выберите первое назначение.

Порядок подготовки назначений см. *Руководство пользователя*.

TR Tarama Hedefi, çeşitli tarama hedefi seçimleri sunar ve E-postaya ya da USB'ye Tarama gibi tek amaçlı uygulamalar için erişilebilir olmayan birden çok hedefe göndermenizi sağlar. Tarama Hedefi'ne dokununuz, ardından ilk hedefinizi seçin.

Hedefleri hazırlamak için bkz. *Kullanım Kılavuzu*.

EL Η εφαρμογή "Σάρωση σε" προσφέρει διάφορους προορισμούς σάρωσης για να επιλέξετε και σας επιτρέπει να κάνετε αποστολή σε πολλούς προορισμούς που δεν είναι προσπελάσιμοι σε εφαρμογές μίας χρήσης όπως η σάρωση σε email ή USB. Επιλέξτε **Σάρωση σε** και μετά τον πρώτο προορισμό.


Για την προετοιμασία προορισμών, ανατρέξτε στον *Οδηγό χρήσης*.

KK Scan To (Басқа орынға сканерлеу) қолданбасы таңдауға болатын межелі сканерлеу орындарының кең ауқымын ұсынады және электрондық поштаға немесе USB құрылғысына сканерлеу сияқты бір мақсатты қолданбалар үшін қолжетімді емес бірнеше межелі орынға жіберу мүмкіндігін береді. Scan To (Басқа орынға сканерлеу) түймесін түртіп, содан кейін бірінші межелі орынды таңдаңыз.

Межелі орындарды дайындау үшін, *User Guide* (Пайдаланушы нұсқаулығы) құжатын қараңыз.

AR يوفر المسح الضوئي إلى مجموعة متنوعة من وجهات المسح الضوئي للاختيار منها وإيصالها إلى وجهات متعددة لا يمكن وصولها إلى التطبيقات أحادية الغرض مثل المسح الضوئي إلى البريد الإلكتروني أو BSU. المسح الضوئي (المسح الضوئي إلى) ثم اختر وجهتك الأولى. لإعداد الوجهات، ارجع إلى *User Guide* (دليل المستخدم).

2

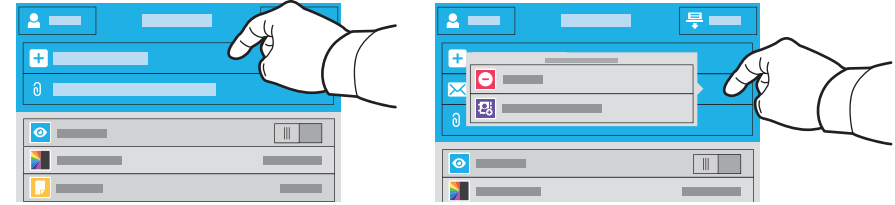

EN To include more destinations of any available type, touch **Add Destination**. For a menu to remove a destination or add it to the address book, touch the destination.

RU Для добавления назначений любого доступного типа выберите **Добавить назначение**. Для вывода меню для удаления назначения или его добавления в адресную книгу нажмите назначение.


TR Herhangi bir türde daha fazla hedef eklemek için **Hedef Ekle**'ye dokununuz. Bir hedefi adres defterinden kaldırma ya da adres defterine eklemeye yönelik bir menü için hedefe dokununuz.

EL Για να συμπεριλάβετε περισσότερους προορισμούς για οποιοδήποτε διαθέσιμο είδος, επιλέξτε **Προσθήκη προορισμού**. Για το μενού για κατάργηση ή προσθήκη προορισμού στο βιβλίο διευθύνσεων, πατήστε στον προορισμό.

KK Кез келген жарамды түрге жататын көбірек межелі орын қосу үшін, Add Destination (Межелі орын қосу) опциясын түртіңіз. Межелі орынды жоюға немесе мекенжай кітапшасына қосуға арналған мәзір үшін межелі орынды түртіңіз.

AR لتضمين مزيد من الوجهات من أي نوع متاح، المسح (إضافة وجهة). بالنسبة للقائمة لإزالة وجهة أو إضافتها إلى دفتر العناوين، المسح الوجهة.

3

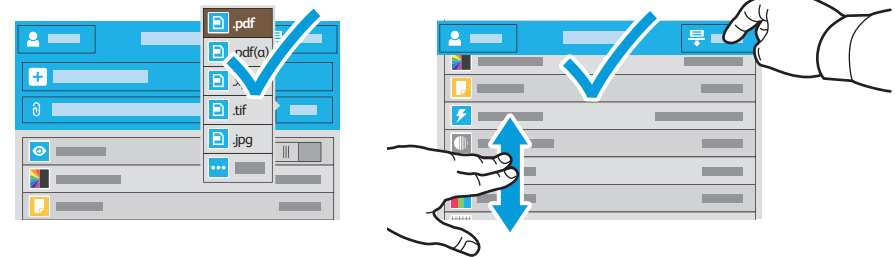

EN Choose the file type and other scan settings. To edit the default scan name, touch the name, and type the changes. Touch **Scan**.

RU Выберите тип файла и другие настройки сканирования. Для изменения имени сканирования по умолчанию нажмите его и измените. Нажмите кнопку **Сканирование**.

TR Dosya türünü ve diğer tarama ayarlarını seçin. Varsayılan taramam adını düzenlemek için ada dokununuz ve değişiklikleri yazın. **Tara**'ya dokununuz.

EL Επιλέξτε το είδος αρχείου και άλλες ρυθμίσεις σάρωσης. Για επεξεργασία του προεπιλεγμένου ονόματος σάρωσης, επιλέξτε το όνομα και πληκτρολογήστε τις αλλαγές. Επιλέξτε **Σάρωση**.

KK Файл түрін және басқа да сканерлеу параметрлерін таңдаңыз. Өдепкі кескін атауын өзгерту үшін, атауды түртіп, өзгеріс енгізіңіз. **Scan** (Сканерлеу) түймесін түртіңіз.

AR اختر نوع الملف وإعدادات المسح الضوئي الأخرى. لتحرير اسم المسح الضوئي الافتراضي، المسح (المسح الضوئي). الاسم واكتب التغييرات. المسح Scan (المسح الضوئي).

EN Scanning to a USB Flash Drive

RU Сканирование на USB-накопитель


TR USB Flash Sürücüsüne Tarama

EL Σάρωση σε μονάδα Flash USB

KK USB флэш-жадына сканерлеу

AR المسح الضوئي إلى محرك أقراص USB محمول

1

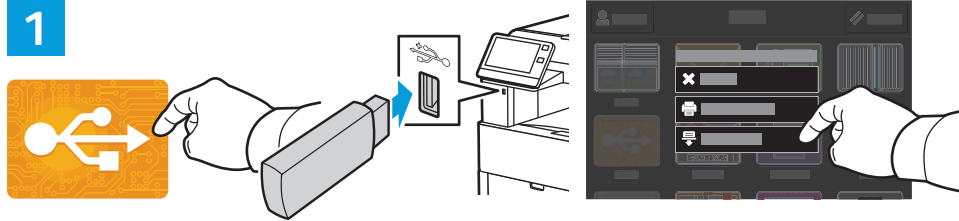

EN Scan to USB is a simple way to acquire a scan if you do not have prepared destinations or network access. Touch **USB** or insert your USB Flash Drive, then choose **Scan to USB**.

RU Сканирование на USB-накопитель — это простой способ получения изображения, когда нет подготовленных назначений или доступа к сети. Нажмите **USB** или вставьте USB-накопитель и выберите **Сканировать на USB**.


TR USB'ye Tara, hazırlanmış hedefleriniz ya da ağ erişiminiz olmadığında bir taramayı almak için kolay bir yoldur. USB'ye dokunun ya da USB Flash Sürücünüzü takın, ardından **USB'ye Tara**'yı seçin.

EL Η Σάρωση σε USB είναι ένας απλός τρόπος για να λάβετε μια σάρωση εάν δεν έχετε προετοιμασμένους προορισμούς ή πρόσβαση σε δίκτυο. Επιλέξτε **USB** ή εισάγετε τη μονάδα Flash USB και επιλέξτε **Σάρωση σε USB**.

KK Дайын межелі орындарыңыз немесе желіге қатынасу мүмкіндігі болмаған жағдайда, USB құрылғысына сканерлеу мүмкіндігі сканерленген кескінге қол жеткізудің қарапайым тәсілі болып табылады. **USB** түймесін түртіңіз немесе USB флэш-жадын салып, **Scan to USB** (USB құрылғысына сканерлеу) опциясын таңдаңыз.

AR المسح الضوئي إلى USB هي طريقة سهلة للحصول على النسخ الضوئي إذا لم تكن لديك وجهات تم إعدادها أو الوصول إلى الشبكة. المسح USB أو أدخل محرك فلاش USB محمول، ثم اختر **Scan to USB** (المسح الضوئي إلى).

2

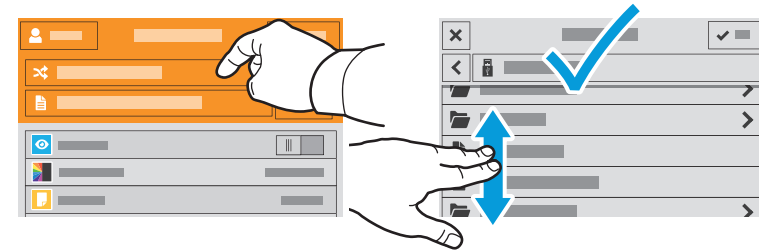

EN Touch **Switch Destination**, then navigate to your preferred destination.

RU Нажмите **Изменить назначение** и выберите назначение.


TR **Hedefi Değiştir**'e dokunun, ardından tercih edilen hedefinize dokunun.

EL Επιλέξτε **Αλλαγή προορισμού** και μεταβείτε στον προτιμώμενο προορισμό.

KK **Switch Destination** (Межелі орынды ауыстыру) түймесін түртіп, өзіңіз қалаған межелі орынға өтіңіз.

AR **Switch Destination** (تبدیل الوجهة)، ثم انتقل إلى الوجهة المفضلة لديك.

3

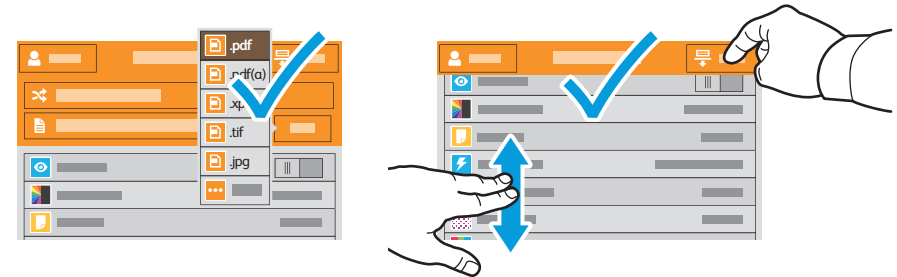

EN Choose the file type and other scan settings. To edit the default scan name, touch the name, and type the changes. Touch **Scan**.

RU Выберите тип файла и другие настройки сканирования. Для изменения имени сканирования по умолчанию нажмите его и измените. Нажмите кнопку **Сканирование**.

TR Dosya türünü ve diğer tarama ayarlarını seçin. Varsayılan taramam adını düzenlemek için ada dokunun ve değişiklikleri yazın. **Tara**'ya dokunun.

EL Επιλέξτε το είδος αρχείου και άλλες ρυθμίσεις σάρωσης. Για επεξεργασία του προεπιλεγμένου ονόματος σάρωσης, επιλέξτε το όνομα και πληκτρολογήστε τις αλλαγές. Επιλέξτε **Σάρωση**.

KK Файл түрін және басқа да сканерлеу параметрлерін таңдаңыз. Әдепкі кескін атауын өзгерту үшін, атауды түртіп, өзгеріс енгізіңіз. **Scan** (Сканерлеу) түймесін түртіңіз.

AR اختر نوع الملف وإعدادات المسح الضوئي الأخرى. لتحرير اسم المسح الضوئي الافتراضي، المسح Scan (المسح الضوئي).

EN Scanning to Email

RU Сканирование в электронную почту


TR E-postaya Tarama

EL Σάρωση σε email

KK Электрондық хатқа сканерлеу

AR المسح الضوئي إلى البريد الإلكتروني

1

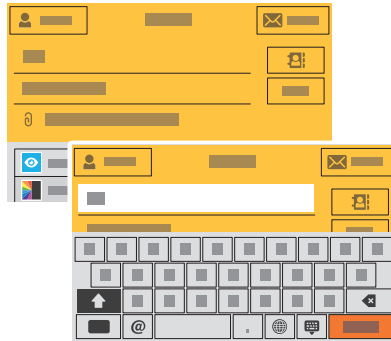

EN The Email app offers a variety of controls for sending scanned images in emails. Touch **Email**, then touch **To** and type an address. To add more recipients, touch the address field again.

For details about email and address book features, refer to the *User Guide*.

RU В приложении «Эл. почта» предусмотрены различные настройки для отправки по электронной почте изображений после сканирования. Нажмите кнопку **Эл. почта**, выберите **Кому** и введите адрес. Чтобы добавить других получателей, снова нажмите поле адреса.

Дополнительные сведения о функциях электронной почты и адресной книги см. *Руководство пользователя*.

TR E-posta uygulaması taranan görüntülerin e-postalarda gönderilmesi için çeşitli kontroller sunar. **E-posta**'ya, ardından **Kime** ögesine dokunun ve bir adres yazın. Daha fazla alıcı eklemek için adres alanına yeniden dokununuz.

E-posta ve adres defteri özellikleri hakkındaki ayrıntılar için bkz. *Kullanım Kılavuzu*.

EL Η εφαρμογή Email προσφέρει διάφορα στοιχεία ελέγχου για αποστολή σαρωμένων ειδώλων σε διεύθυνσεις email. Επιλέξτε **Email**, μετά επιλέξτε **Προς** και πληκτρολογήστε μια διεύθυνση. Για να προσθέσετε περισσότερους παραλήπτες, επιλέξτε ξανά το πεδίο διεύθυνσης.

Για λεπτομέρειες σχετικά με τις λειτουργίες του email και του βιβλίου διεύθυνσεων, ανατρέξτε στον *Οδηγό χρήσης*.

KK Email (Электрондық пошта) қолданбасы сканерленген кескіндерді электрондық хатпен жіберу үшін әртүрлі басқару элементтерін ұсынады. Email (Электрондық пошта) түймесін түртіп, To (Қайда) түймесін түртіңіз де, мекенжайды енгізіңіз. Көбірек алушылар қосу үшін, мекенжай өрісін қайта түртіңіз.

Электрондық пошта және мекенжай кітапшасының мүмкіндіктері туралы толық ақпаратты *User Guide* (Пайдаланушы нұсқаулығы) ішінен қараңыз.

AR يوفر تطبيق البريد الإلكتروني مجموعة متنوعة من عناصر التحكم لإرسال الصور الممسوحة ضوئياً في رسائل البريد الإلكتروني. المسح (البريد الإلكتروني)، ثم المسح (إلى) واكتب عنواناً. لإضافة مزيد من المستلمين، المسح حقل العنوان مرة أخرى.

للاطلاع على تفاصيل حول البريد الإلكتروني وميزات دفتر العناوين، ارجع إلى *User Guide* (دليل المستخدم).

2



EN To add stored addresses to the email, touch the address book button. For a menu to remove an address or add it to the address book, touch the address. To create a subject line, touch the subject line.

RU Чтобы добавить сохраненные адреса в сообщение, нажмите кнопку адресной книги. Для вывода меню для удаления адреса или его добавления в адресную книгу нажмите адрес. Чтобы создать тему, нажмите строку темы.



TR Kayıtlı adresleri e-postaya eklemek için adres defteri düğmesine dokununuz. Bir adresi adres defterinden kaldırma ya da adres defterine eklemeye yönelik bir menü için adrese dokununuz. Bir konu satırı oluşturmak için, konu satırına dokununuz.

EL Για να προσθέσετε αποθηκευμένες διεύθυνσεις στο email, επιλέξτε το πλήκτρο του βιβλίου διεύθυνσεων. Για το μενού για κατάργηση ή προσθήκη διεύθυνσης στο βιβλίο διεύθυνσεων, πατήστε στη διεύθυνση. Για τη δημιουργία μιας γραμμής θέματος, πατήστε στη γραμμή θέματος.

KK Сақталған мекенжайларды электрондық хатқа қосу үшін, мекенжай кітапшасының түймесін түртіңіз. Мекенжайды жоюға немесе мекенжай кітапшасына қосуға арналған мәзір үшін мекенжайды түртіңіз. Тақырып жолын жасау үшін, тақырып жолын түртіңіз.

AR لإضافة العناوين المخزنة إلى البريد الإلكتروني، المسح زر دفتر العناوين. بالنسبة للقائمة لإزالة عنوان أو إضافته إلى دفتر العناوين، المسح العنوان. لإنشاء سطر الموضوع، المسح سطر الموضوع.

3

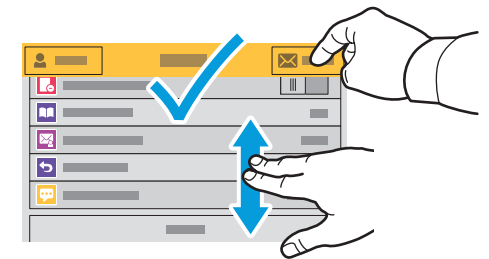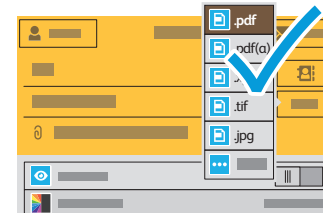

EN Choose the file type and other scan settings. From, Reply To, and Message settings are at the bottom of the list. To edit the default scan name, touch the name, then type the desired name. Touch **Send**.

RU Выберите тип файла и другие настройки сканирования. Настройки «От», «Ответить кому» и «Сообщение» отображаются в конце списка. Для изменения имени сканирования по умолчанию нажмите его и введите другое имя. Нажмите кнопку **Отправить**.

TR Dosya türünü ve diğer tarama ayarlarını seçin. Kimden, Yanıtla ve Mesaj ayarları listenin altındadır. Varsayılan tarama adını düzenlemek için ada dokununuz ve ardından istenilen adı yazın. **Gönder**'e dokununuz.

EL Επιλέξτε το είδος αρχείου και άλλες ρυθμίσεις σάρωσης. Οι ρυθμίσεις Από, Απάντηση σε και Μήνυμα βρίσκονται στο κάτω μέρος της λίστας. Για επεξεργασία του προεπιλεγμένου ονόματος σάρωσης, επιλέξτε το όνομα και πληκτρολογήστε το επιθυμητό όνομα. Επιλέξτε **Αποστολή**.

KK Файл түрін және басқа да сканерлеу параметрлерін таңдаңыз. From (Кімнен), Reply To (Жауап алушы) және Message (Хабар) параметрлері тармақтары тізімнің төменгі жағында орналасқан. Өдепкі кескін атауын өзгерту үшін, атауды түртіп, қалаулы атауды енгізіңіз. **Send** (Жіберу) түймесін түртіңіз.

AR اختر نوع الملف وإعدادات المسح الضوئي الأخرى. توجد الحقول من، ورد على وإعدادات الرسالة بالجزء السفلي من القائمة. لتحرير اسم المسح الضوئي الافتراضي، المسح الاسم ثم اكتب الاسم المطلوب. المسح Send (إرسال).

EN Scanning to a Default Folder

RU Сканирование в папку по умолчанию

TR Varsayılan Klasöre Tarama

EL Σάρωση σε προεπιλεγμένο φάκελο

KK Өдепкі қалтаға сканерлеу

AR المسح الضوئي إلى المجلد الافتراضي

1



EN You can set up a scan-to folder on the network or online. To create a location, touch **Device > Apps > Scan To...** then choose **Network** or **FTP**. To select a folder on the network or online, navigate to the desired location. To scan to FTP, enter the FTP settings.

RU Папку для сканирования можно настроить в сети или в интернете. Для создания местоположения нажмите **Устройство > Приложения > Скан.** (куда) и выберите **Сеть** или **FTP**. Для выбора папки в сети или в интернете перейдите в соответствующее местоположение. Для сканирования в FTP введите настройки FTP.


TR Ağ üzerinde ya da çevrimiçi bir tarama hedefi klasörü ayarlayabilirsiniz. Bir konum oluşturmak için, **Aygıt > Uygulamalar > Tarama Hedefi...** ni seçin ve ardından **Ağ** veya **FTP**'yi seçin. Ağ üzerinde ya da çevrimiçi bir klasör seçmek için istenen konuma gidin. FTP'ye taramak için FTP ayarlarını girin.

EL Μπορείτε να ρυθμίσετε ένα φάκελο στον οποίο θα γίνεται σάρωση, στο δίκτυο ή online. Για τη δημιουργία μιας θέσης, επιλέξτε **Συσκευή > Εφαρμογές > Σάρωση σε...** και μετά επιλέξτε **Δίκτυο** ή **FTP**. Για επιλογή ενός φακέλου στο δίκτυο ή online, μεταβείτε στην επιθυμητή θέση. Για σάρωση σε FTP, εισαγάγετε τις ρυθμίσεις FTP.

KK Сканерлеудің жежелі қалтасын желіде немесе онлайн орнатуға болады. Орынды жасау үшін **Device (Құрылғы) > Apps (Қолданбалар) > Scan To...** (Басқа орынға сканерлеу...) тармағын түртіңіз, содан соң **Network (Желі)** немесе **FTP** опциясын таңдаңыз. Қалтаны желіде немесе онлайн таңдау үшін қалаулы орынға өтіңіз. FTP жүйесіне сканерлеу үшін FTP параметрлерін енгізіңіз.

AR يمكنك إعداد خيار المسح الضوئي إلى مجلد على الشبكة أو عبر الإنترنت. لإنشاء موقع، المس **Device (الجهاز) < Apps (التطبيقات) < Scan To...** (المسح الضوئي إلى...) ثم اختر **Network (الشبكة)** أو **FTP**. لتحديد مجلد على الشبكة أو عبر الإنترنت، انتقل إلى الموقع المطلوب. لإجراء مسح ضوئي إلى FTP، أدخل إعدادات FTP.

2

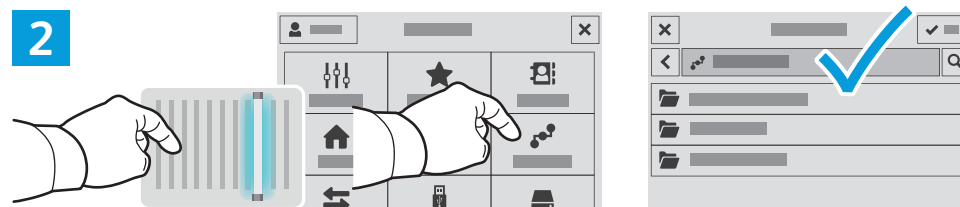

EN To scan to your prepared network location, touch **Scan To...** and choose **Network**. Select a subfolder as needed.

RU Для сканирования в подготовленный сетевой каталог нажмите **Scan To...** и выберите **Сеть**. Если требуется, выберите подпапку.


TR Hazırlanan ağ konumunuza taramak için **Tarama Hedefi...** düğmesine dokununuz ve **Ağ** seçeneğini belirleyin. Gerekirse bir alt klasör seçin ya da oluşturun.

EL Για να πραγματοποιήσετε σάρωση στην τοποθεσία δικτύου που έχετε προετοιμάσει, επιλέξτε **Σάρωση σε...** και μετά **Δίκτυο**. Ορίστε έναν υποφάκελο, όπως απαιτείται.

KK Дайын желі орнына сканерлеу үшін **Scan To...** (Сканерлеу орны) түймесін басып, **Network (Желі)** тармағын таңдаңыз. Қажетінше ішкі қалтаны таңдаңыз.

AR للمسح الضوئي إلى موقع الشبكة المُعدة، المس **Scan To (مسح ضوئي إلى...)** واختر **Network (الشبكة)**. حدد مجلدًا فرعيًا حسب الحاجة.

3

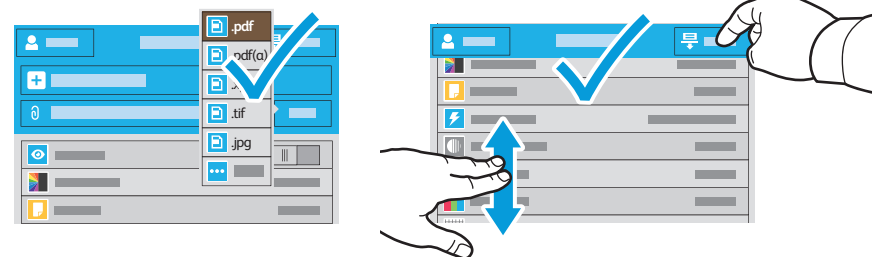

EN Choose the file type and other scan settings. To edit the default scan name, touch the name, and type the changes. Touch **Scan**.

RU Выберите тип файла и другие настройки сканирования. Для изменения имени сканирования по умолчанию нажмите его и измените. Нажмите кнопку **Сканирование**.

TR Dosya türünü ve diğer tarama ayarlarını seçin. Varsayılan tarama adını düzenlemek için ada dokununuz ve değişiklikleri yazın. **Tara**'ya dokununuz.

EL Επιλέξτε το είδος αρχείου και άλλες ρυθμίσεις σάρωσης. Για επεξεργασία του προεπιλεγμένου ονόματος σάρωσης, επιλέξτε το όνομα και πληκτρολογήστε τις αλλαγές. Επιλέξτε **Σάρωση**.

KK Файл түрін және басқа да сканерлеу параметрлерін таңдаңыз. Өдепкі кескін атауын өзгерту үшін, атауды түртіп, өзгеріс енгізіңіз. **Scan** (Сканерлеу) түймесін түртіңіз.

AR اختر نوع الملف وإعدادات المسح الضوئي الأخرى. لتحرير اسم المسح الضوئي الافتراضي، المس **Scan (المسح الضوئي)** الاسم واكتب التغييرات.

EN Faxing

RU Факс

TR Faks Gönderme

EL Φαξ

KK Факс жіберу/қабылдау

AR إرسال الفاكس



www.xerox.com/office/VLC505docs

www.xerox.com/office/VLC605docs

EN You can enter fax numbers manually and store them in the address book, or select fax numbers from the address book. For information about fax settings and managing stored fax numbers in the address book, refer to the *User Guide*.


RU Номера факсов можно вводить вручную и сохранять в адресной книге или выбирать в адресной книге. Сведения о настройках факса и управлении номерами факса, сохраненными в адресной книге, см. *Руководство пользователя*.

TR Faks numaralarını manuel olarak girebilir ve bunları adres defterinde saklayabilir, ya da faks numaralarını adres defterinden seçebilirsiniz. Faks ayarları ve adres defterinde kayıtlı faks numaralarının yönetilmesi hakkındaki bilgiler için bkz. *Kullanım Kılavuzu*.

EL Μπορείτε να εισαγάγετε αριθμούς φαξ χειροκίνητα και να τους αποθηκεύσετε στο βιβλίο διευθύνσεων ή να επιλέξετε αριθμούς φαξ από το βιβλίο διευθύνσεων. Για πληροφορίες σχετικά με τις ρυθμίσεις φαξ και τη διαχείριση αποθηκευμένων αριθμών φαξ στο βιβλίο διευθύνσεων, ανατρέξτε στον *Οδηγό χρήσης*.

KK Факс нөмірлерін қолмен енгізіп, оларды мекенжай кітапшасында сақтауға немесе факс нөмірлерін мекенжай кітапшасынан таңдауға болады. Факс параметрлері және мекенжай кітапшасында сақталған факс нөмірлерін басқару жөнінде толық ақпаратты *User Guide* (Пайдаланушы нұсқаулығы) ішінен қараңыз.

AR يمكنك إدخال أرقام الفاكس يدويًا وتخزينها في دفتر العناوين، أو تحديد أرقام الفاكس من دفتر العناوين. للاطلاع على معلومات حول إعدادات الفاكس وإدارة أرقام الفاكس المخزنة في دفتر العناوين، ارجع إلى *User Guide* (دليل المستخدم).

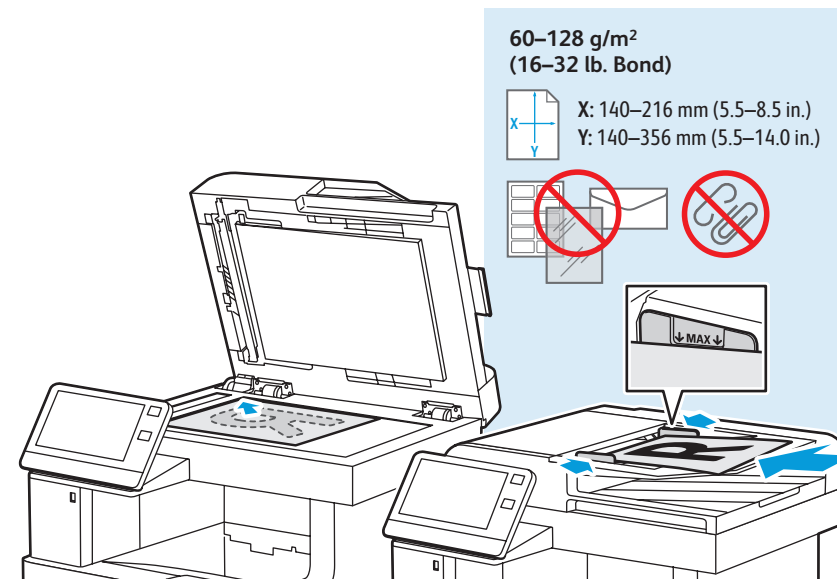

EN Load original images on the document glass or in the document feeder.

RU Поместите оригиналы на стекло экспонирования или в автоподатчик.

TR Asıl görselleri doküman camına ya da doküman besleyiciye yükleyin.

EL Τοποθετήστε τα είδωλα πρωτοτύπων στην επιφάνεια σάρωσης ή στον τροφοδότη εγγράφων.

KK Бастапқы суреттерді құжат әйнегіне немесе құжат бергішке салыңыз.

AR تحميل الصور الأصلية على زجاج المستندات أو في وحدة تغذية المستندات.

EN Basic Faxing

RU Основные сведения о работе с факсом


TR Temel Faks Gönderme

EL Βασική λειτουργία φαξ

KK Негізгі факс жіберу/қабылдау

AR إرسال الفاكس الأساسي

1

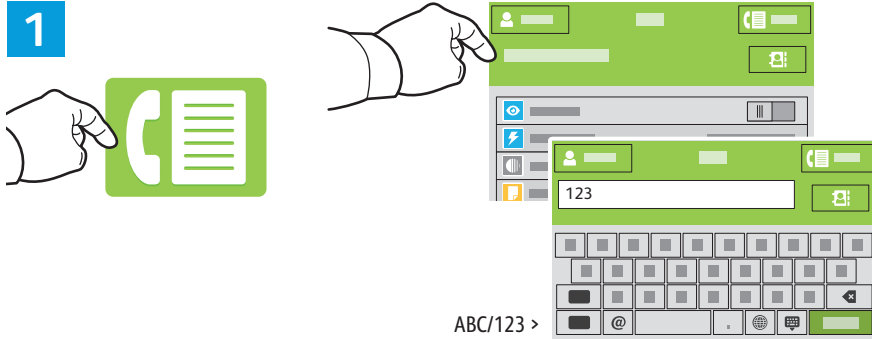

EN Touch **Fax**, then touch **Destination** and type a fax number. To add more recipients, touch the destination field again.

RU Выберите **Факс**, нажмите **Назначение** и введите номер факса. Чтобы добавить других получателей, снова нажмите поле назначения.


TR Sırasıyla **Faks** ve **Hedef**'e dokunun ve bir faks numarası yazın. Daha fazla alıcı eklemek için hedef alanına yeniden dokun.

EL Επιλέξτε **Φαξ**, μετά **Προορισμός** και πληκτρολογήστε έναν αριθμό φαξ. Για να προσθέσετε περισσότερους παραλήπτες, επιλέξτε ξανά το πεδίο προορισμού.

KK **Факс** (Факс) түймесін түртіп, содан кейін **Destination** (Межелі орын) түймесін түртіңіз де, факс нөмірін енгізіңіз. Көбірек алушылар қосу үшін межелі орын өрісін қайта түртіңіз.

AR المس (لفاكس)، ثم المس **Destination** (لوجهة) واكتب رقم الفاكس. لإضافة مزيد من المستلمين، المس حقل الوجهة مرة أخرى.

2

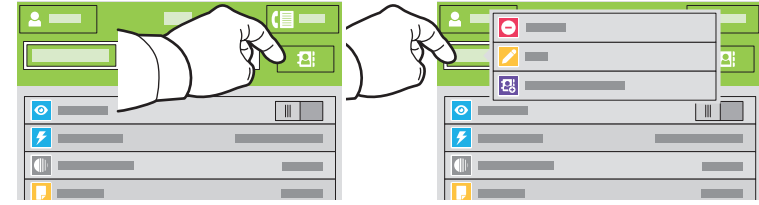

EN To add stored destinations to the fax, touch the address book button. To add, edit or remove a number from the address book, touch and hold the number and select an option.

RU Чтобы добавить сохраненные адреса в сообщение, нажмите кнопку адресной книги. Чтобы добавить, изменить или удалить номер в адресной книге, нажав и удерживая его, выберите команду.


TR Kayıtlı hedefleri faksa eklemek için adres defteri düğmesine dokun. Adres defterinde bir numara eklemek, düzenlemek ya da kaldırmak için, numarayla basılı tutun ve bir seçenek belirleyin.

EL Για να προσθέσετε αποθηκευμένους προορισμούς στο φαξ, επιλέξτε το πλήκτρο του βιβλίου διευθύνσεων. Για προσθήκη, επεξεργασία ή κατάργηση ενός αριθμού από το βιβλίο διευθύνσεων, πατήστε παρατεταμένα στον αριθμό και ορίστε μια επιλογή.

KK Сақталған межелі орындарды факсқа қосу үшін мекенжай кітапшасының түймесін түртіңіз. Нөмірді қосу, өңдеу немесе мекенжай кітапшасынан жою үшін нөмірді түртіп, ұстап тұрыңыз және опцияны таңдаңыз.

AR لإضافة وجهات مخزنة إلى الفاكس، المس زر دفتر العناوين. لإضافة أو تحرير أو إزالة رقم من دفتر العناوين، المس مع الاستمرار الرقم وحدد خيارًا.

3

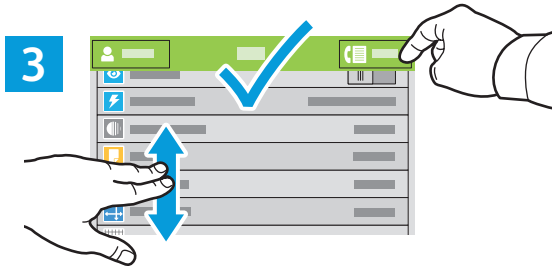

EN Choose fax settings as desired, then touch **Send**.

RU Выберите настройки факса и нажмите **Отправить**.

TR Faks ayarlarını istediğiniz gibi seçin, ardından **Gönder**'e dokun.

EL Επιλέξτε τις ρυθμίσεις φαξ που θέλετε και μετά επιλέξτε **Αποστολή**.

KK Факс параметрлерін қажетінше таңдап, **Send** (Жіберу) түймесін түртіңіз.

AR اختر إعدادات الفاكس حسب الطلب، ثم المس **Send** (إرسال).

EN Paper Jams

RU Застревание бумаги

TR Kağıt Sıkışması

EL Εμπλοκές χαρτιού

KK Қағаз кептелістері

AR انحصار الورق



EN When a jam occurs, the control panel displays graphics showing how to clear the jam.



www.xerox.com/office/VLC505docs

www.xerox.com/office/VLC605docs

For tips on avoiding paper jams, refer to the *User Guide*.

RU При застревании на панели управления выводится изображение, показывающее способ устранения.

Советы по предотвращению застревания бумаги см. *Руководство пользователя*.

TR Bir sıkışma olduğunda, kontrol paneli, sıkışmanın nasıl giderileceğini grafiklerle görüntüler.

Kağıt sıkışmalarını önleme ipuçları için, bkz. *Kullanım Kılavuzu*.

EL Αν παρουσιαστεί εμπλοκή, στον πίνακα ελέγχου εμφανίζονται γραφικά που απεικονίζουν τον τρόπο αποκατάστασης της εμπλοκής.

Για συμβουλές για την αποφυγή της εμπλοκής χαρτιών, ανατρέξτε στον *Οδηγό χρήσης*.

KK Қағаз кептелісі орын алған кезде, басқару панелі кептелісті тазалау әдісін көрсететін суреттерді көрсетеді.

Қағаз кептелісінің алдын алуға қатысты кеңестерді *User Guide* (Пайдаланушы нұсқаулығы) ішінен қараңыз.

AR عندما يحدث انحصار الورق، تعرض لوحة التحكم رسومات توضح كيفية مسح انحصار الورق. للحصول على تلميحات حول انحصار الورق، ارجع إلى *User Guide* (دليل المستخدم).

EN Jam Access











RU Крышка для извлечения застрявшей бумаги

TR Sıkışma Erişimi

EL Πρόσβαση στην εμπλοκή

KK Кептеліске қол жеткізу

AR الوصول إلى انحصار الورق

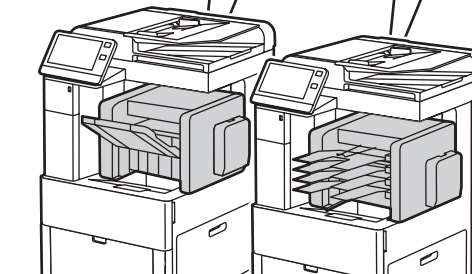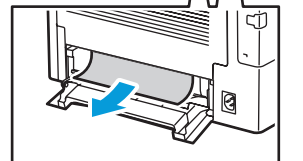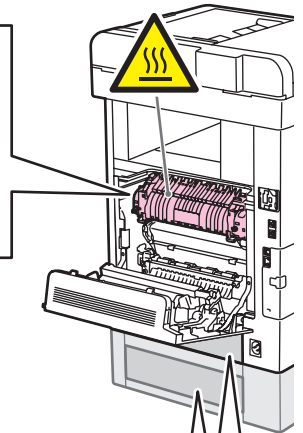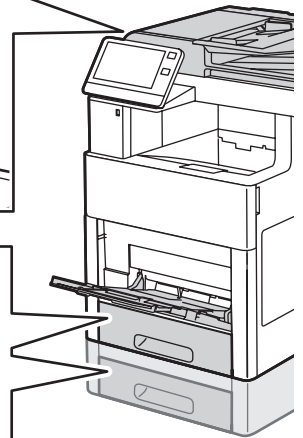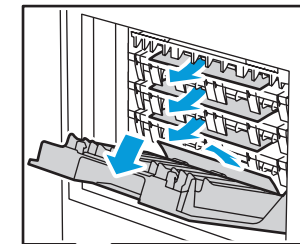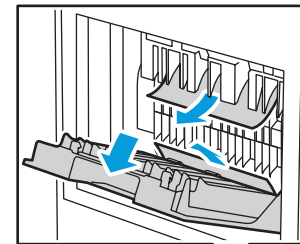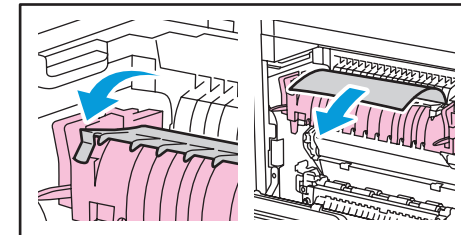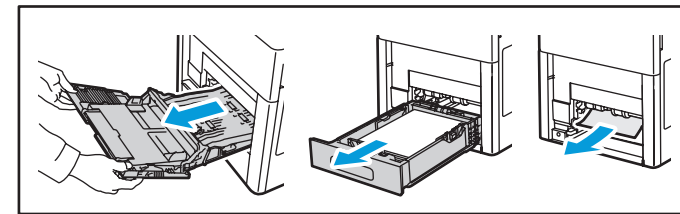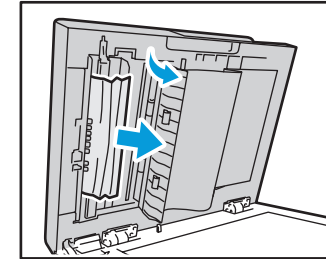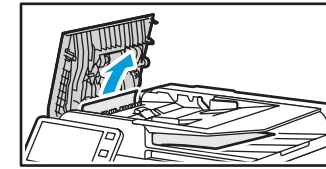

EN More Information

RU Дополнительные сведения

TR Daha Fazla Bilgi

EL Περισσότερες πληροφορίες

KK Қосымша ақпарат

AR المزيد من المعلومات



www.xerox.com/office/VLC505support
www.xerox.com/office/VLC605support
www.xerox.com/msds (U.S./Canada)
www.xerox.com/environment_europe
www.xerox.com/office/VLC505supplies
www.xerox.com/office/VLC605supplies
www.xerox.com/office/businessresourcecenter

EN Before operating your printer, read the safety and regulatory chapters in the *User Guide* available on Xerox.com, or the *Safety, Regulatory, Recycling, and Disposal Reference Guide* on the *Software and Documentation* disc.

Material Safety Data Sheets (US/Canada) and environmental information (Europe) are available online.

RU Перед эксплуатацией принтера следует прочесть раздел по безопасности и раздел с нормативной информацией в *Руководстве пользователя*, доступном на сайте Xerox.com, или *Справочное руководство по безопасности, нормативным требованиям, вторичной переработке и утилизации* на компакт-диске *Software and Documentation* disc (Диск с программным обеспечением и документацией).

Сведения *Material Safety Data Sheets* (Данные по безопасности материалов) для США и Канады и информация об охране окружающей среды для Европы доступны на сайте.

TR Yazıcınızı çalıştırmadan önce, Xerox.com'dan temin edilebilen *Kullanım Kılavuzu* içindeki güvenlik ve mevzuat bölümlerini ya da *Software and Documentation* (Yazılım ve Doküman) diskindeki *Güvenlik, Mevzuat, Geri Dönüşüm ve İmha Etme Referans Kılavuzunu* okuyun. *Material Safety Data Sheets* (Malzeme Güvenliği Veri Sayfaları) (ABD/Kanada) ve çevre bilgisi (Avrupa) çevrimiçi bulunabilir.

EL Πριν τη λειτουργία του εκτυπωτή, διαβάστε τα κεφάλαια για την ασφάλεια και τους κανονισμούς στον *Οδηγό χρήσης* που διατίθεται στον ιστότοπο Xerox.com, ή στο *Οδηγό αναφοράς για την ασφάλεια, τους κανονισμούς, την ανακύκλωση και την απόρριψη* που περιέχεται στο CD *Software and Documentation* (Λογισμικό και συνοδευτικά έγγραφα).

Τα *Material Safety Data Sheets* (ΗΠΑ/Καναδάς) και οι περιβαλλοντικές πληροφορίες (Ευρώπη) είναι διαθέσιμα online.

KK Принтерді қолдану алдында, Xerox.com сайтында қолжетімді *User Guide* (Пайдаланушы нұсқаулығы) ішіндегі қауіпсіздік және нормативтік мәліметтер қамтитын тарауларды немесе *Software and Documentation* (Бағдарламалық жасақтама және құжаттама) дискісіндегі *Safety, Regulatory, Recycling, and Disposal Reference Guide* (Қауіпсіздік, нормативтік талаптар, қайта өңдеу және кәдеге жарату бойынша нұсқаулық) құжатын оқып шығыңыз.

Material Safety Data Sheets (АҚШ/Канада) және қоршаған орта туралы ақпарат (Еуропа) онлайн түрде қолжетімді.

AR قبل تشغيل الطابعة، اقرأ السلامة والفصول التنظيمية في دليل المستخدم المتوفر على Xerox.com أو دليل المرجع حول السلامة واللوائح التنظيمية والتخلص الموجود على *Software and Documentation* CD (قرص البرامج والوثائق).

Material Safety Data Sheets (أوراق بيانات أمان المواد) (الولايات المتحدة/كندا) والمعلومات البيئية (أوروبا) متوفرة عبر الإنترنت.

www.xerox.com/office/VLC505supplies
www.xerox.com/office/VLC605supplies

EN Printer supplies

RU Расходные материалы для принтера

TR Yazıcı sarf malzemeleri

EL Αναλώσιμα εκτυπωτή

KK Принтер жабдығы

AR مستلزمات الطابعة

www.xerox.com/office/businessresourcecenter

EN Templates, tips, and tutorials

RU Шаблоны, рекомендации и учебные руководства

TR Şablonlar, ipuçları ve öğreticiler

EL Πρότυπα, χρήσιμες συμβουλές και προγράμματα εκμάθησης

KK Үлгілер, кеңестер мен оқулықтар

AR القوالب، والتلميحات، والبرامج التعليمية