
























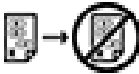
























# Impressora en color Xerox® VersaLink® C7000

## Símbols del producte

Símbol	Descripció
	Avís: Indica un perill que pot causar lesions greus o mortals si no s'evita.
	Avís de superfície calenta: Superfície calenta a sobre o a dins de la impressora. Actueu amb precaució per evitar lesions.
	Perill de pessigada: Aquest símbol d'avís alerta els usuaris sobre les àrees on hi ha possibilitat de danys personals.
	Atenció: Indica una acció que cal realitzar obligatòriament per evitar danys materials.
	No toqueu la part o l'àrea de la impressora.
	No toqueu la part o l'àrea de la impressora.
	No toqueu la part o l'àrea de la impressora.
	No exposeu els cartutxos del tambor a la llum solar directa.
	No cremeu el producte.
	No cremeu els cartutxos de tòner.
	No cremeu els cartutxos del tambor.

Símbol	Descripció
	No cremeu el cartutx de residus.
	Perill de pessigada: Aneu amb compte amb aquesta àrea per evitar danys personals.
	Perill de pessigada: Aneu amb compte amb aquesta àrea per evitar danys personals.
	No retireu el paper amb força.
	Superfície calenta. Espereu el temps que s'indica abans de manipular-la.
	Activada
	Desactivada
	En repòs
	No utilitzeu paper amb grapes o amb qualsevol altre material d'enquadernació.
	No utilitzeu paper arrugat, ondulat, plegat ni rebregat.
	No col·loqueu ni utilitzeu paper d'injecció de tinta.
	No torneu a col·locar paper que ja s'ha utilitzat o en el qual s'ha imprès anteriorment.
	No utilitzeu postals.

Símbol	Descripció
	No utilitzeu sobres.
	No copieu diners.
	Afegiu paper o suports d'impressió.
	Encallament
	Bloqueja
	Desbloqueja
	Clip
	Refredament
	Temps transcorregut
	Col·locació de paper
	Original d'una sola cara
	Paper perforat
	Transparències

Símbol	Descripció
	Carregueu paper amb capçalera cara amunt.
	Carregueu paper amb capçalera cara avall.
	Carregueu les etiquetes cara avall.
	USB Bus sèrie universal
	LAN Xarxa d'àrea local
	Línia telefònica
	Gramatge
	Botó Pàgina inicial de serveis
	Comunicació de camps propers (NFC)
	Punt d'accés d'identificació per radiofreqüència (RFID)
	Aquest element es pot reciclar.