






















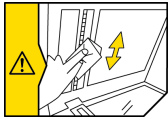














































Símbols de la impressora



Símbol	Descripció
	Avís: Indica un perill que pot causar lesions greus o mortals si no s'evita.
	Avís de superfície calenta: Superfície calenta a sobre o a dins de la impressora. Actueu amb precaució per evitar lesions.
	Perill de pessigada: Aquest símbol d'avís alerta els usuaris sobre les àrees on hi ha possibilitat de danys personals.
	Avís de làser: Aquest símbol indica que s'està usant un làser i alerta l'usuari perquè consulti la informació adequada sobre seguretat.
	Atenció: Indica una acció que cal realitzar obligatòriament per evitar danys materials.
	No toqueu la part o l'àrea de la impressora.
	No toqueu la part o l'àrea de la impressora.
	No exposeu els cartutxos del tambor a la llum solar directa.
	No cremeu el producte.
	No cremeu els cartutxos de tòner.
	No cremeu els cartutxos del tambor.
	Perill de pessigada: Aneu amb compte amb aquesta àrea per evitar danys personals.

Símbol	Descripció
	<p>Netegeu la coberta de documents com s'indica.</p>
	<p>Superfície calenta. Espereu el temps que s'indica abans de manipular-la.</p>
	<p>Activada</p>
	<p>Desactivada</p>
	<p>Terminal Terra/Comuna/Massa</p>
	<p>No utilitzeu paper amb grapes o amb qualsevol material d'enquadernació.</p>
	<p>No utilitzeu paper arrugat, ondulat, plegat ni fes.</p>
	<p>No col·loqueu ni utilitzeu paper d'injecció de tinta.</p>
	<p>No torneu a col·locar paper que ja s'hagi utilitzat o en el qual s'hagi imprimit anteriorment.</p>
	<p>No utilitzeu postals.</p>
	<p>No utilitzeu sobres.</p>
	<p>No copieu diners.</p>
	<p>Afegiu paper o suports d'impressió.</p>

Símbol	Descripció
	Indicador nivell de paper
	No col·loqueu paper a la safata per sobre de la línia de MAX .
	Encallament de paper
	Bloqueja
	Desbloqueja
	Clip
	Refredament
	Temps transcorregut
	Indicació de direcció
	Netegeu el vidre d'exposició com s'indica.
	Carregueu el paper o suports en la direcció indicada.
	Premeu per obrir.
	Gireu per obrir.

Símbol	Descripció
	Col·locació de paper
	Original d'una sola cara
	Original de dues cares
	Paper perforat
	Transparència
	Carregueu paper amb capçalera cara amunt.
	Carregueu paper amb capçalera cara avall.
	Carregueu les etiquetes cara avall.
	USB Bus sèrie universal
	LAN Xarxa d'àrea local
	Port Ethernet
	Estat
	WiFi

Símbol	Descripció
	Línia telefònica
	Pes
	Botó Inicia
	Botó Atura
	Botó Copia
	Boto Escaneja
	Botó correu electrònic
	Botó Fax
	Botó Estat del treball
	Botó Estat de la impressora
	Botó Menú
	Botó D'acord
	Botó Endarrere
	Botó Llibreta d'adreces
	Botó Marcatge manual
	Botó Pausa/Repetició de trucada
	Botó Atura temporalment la impressió

Símbol	Descripció
	Botó Estalvi d'energia
CA	Botó Esborra-ho tot
	Aquest element es pot reciclar.