

Панель управления

Доступность режимов зависит от настройки принтера. Для получения дополнительной информации о режимах и настройках см. *Руководство пользователя*.



Сенсорный экран

1

Меню



6 Буквенно-цифровая клавиатура

7 Управление работами




Основные режимы — отображение основных режимов, таких как копирование, сканирование и факс.

Режимы — возврат к активному режиму из окна "Статус работы" или "Статус машины", либо к предустановленному режиму.

Статус работы — отображение активных, приостановленных и завершенных работ.

Статус машины — отображение настроек и информации.

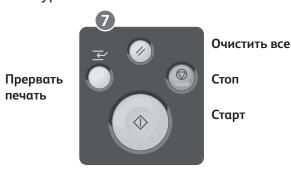

Очистить все — сброс предыдущих и измененных настроек для текущего режима. При двукратном нажатии данной кнопки восстанавливаются значения по умолчанию и удаляются текущие данные сканирования.

Старт — запуск выбранной работы.

Стоп — временная остановка текущей работы. Затем появляется запрос для подтверждения отмены или возобновления работы.

Прервать печать — приостановка текущей работы печати с целью выполнения более срочной работы.



- 2 Вход/выход доступ к функциям, защищенным паролем.
- 3 Справка (?) отображение дополнительной информации о выбранной функции или режиме.
- **4 Язык** смена языка сенсорного экрана и параметров клавиатуры.
- Экономия энергии вход в режим энергосбережения и выход из него.
- 6 Выключатель питания запуск или выключение принтера.



Буквенно-цифровая клавиатура — для ввода количества копий, номеров факса и других числовых данных.


C (clear) — удаление числовых значений или последней введенной цифры.

www.xerox.com/office/support




Статус машины

Меню "Статус машины" обеспечивает доступ к сведениям о принтере и состоянии расходных материалов, а также к настройкам. Для доступа к некоторым меню и настройкам необходимо войти в систему, используя имя и пароль администратора.

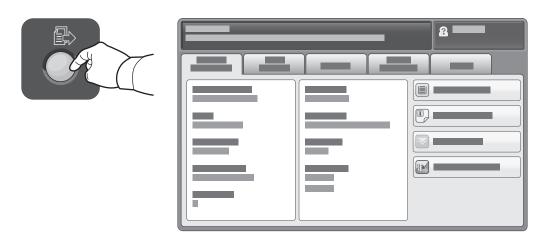

Счетчики учета и использования

В меню "Статус машины" перейдите на вкладку **Информация по счетам** для доступа к основным счетчикам отпечатков. Для доступа к подробным счетчикам нажмите кнопку **Счетчики использования**. В раскрывающемся меню представлены дополнительные категории счетчиков.

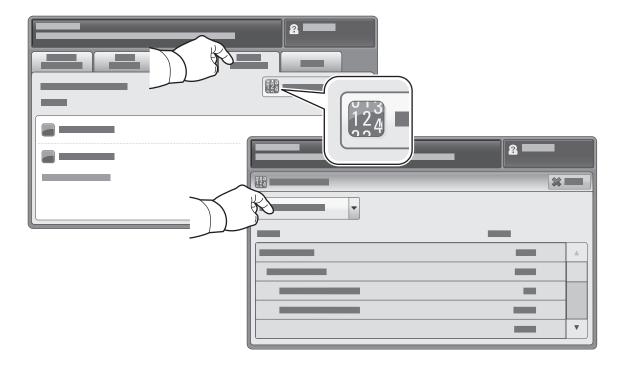




Общие сведения о принтере

В комплектацию принтера могут входить дополнительные устройства. См. *Руководство пользователя*.

Дуплексный автоподатчик оригиналов

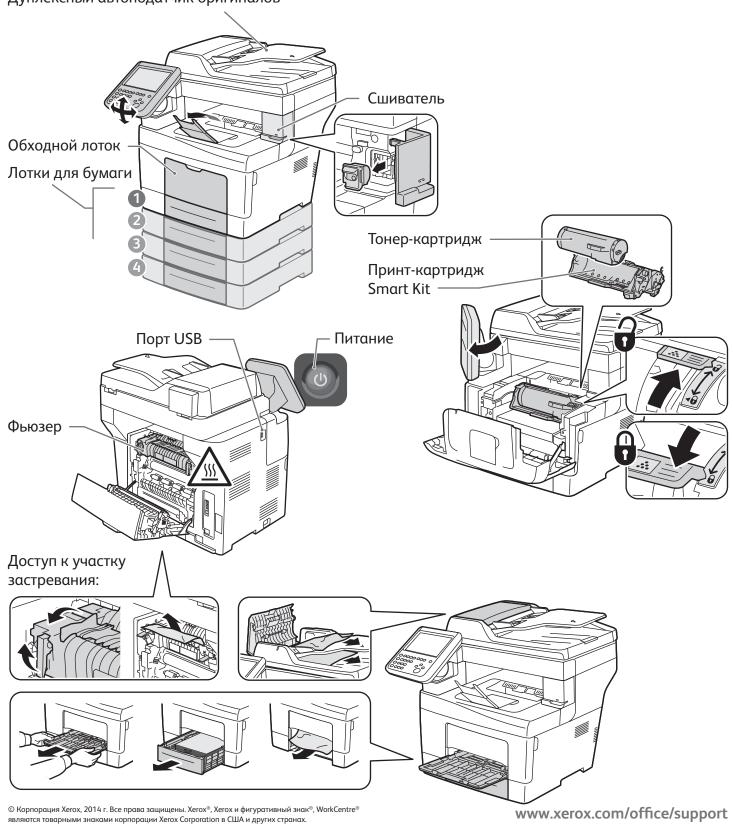




Управление параметрами бумаги

Сведения о лотках и бумаге см. Руководство пользователя.


Вкладывание бумаги

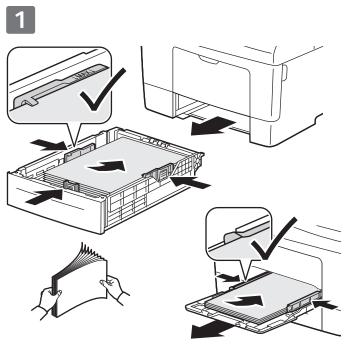

Для получения наилучших результатов распустите листы веером. Установите направляющие по размеру бумаги. Не вкладывайте бумагу выше линии максимального заполнения лотка.



Подтвердите или измените настройке размера и типа.

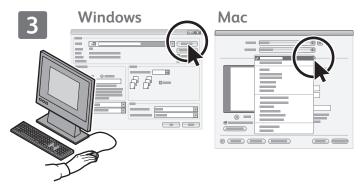


При печати выберите настройки в драйвере принтера.

Ориентация бумаги






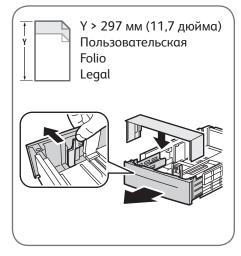



Копирование

См. раздел Копирование в Руководстве пользователя.

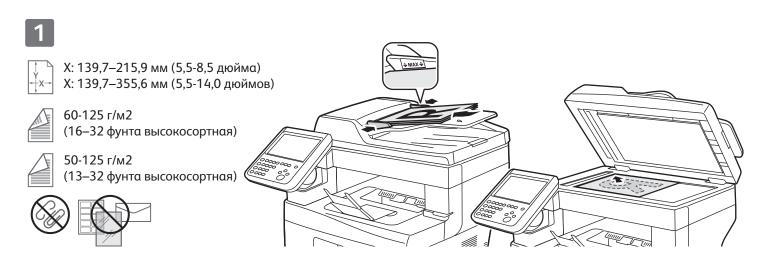

Вложите оригинал.




Нажмите кнопку **Основные режимы**, затем кнопку **Копировать**.




Очистить все — сброс предыдущих и измененных настроек для текущего режима.



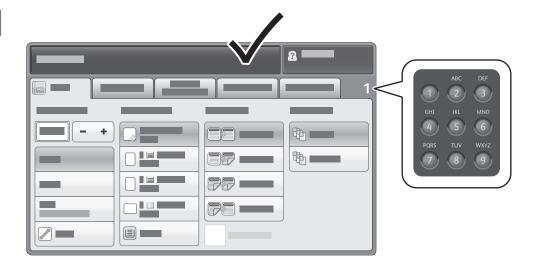

При необходимости следует изменить настройки и объем работы.



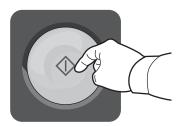

Нажмите кнопку Старт.



Стоп — временная остановка текущей работы. Затем появляется запрос для подтверждения отмены или возобновления работы.



Прервать печать — приостановка текущей работы печати с целью выполнения более срочной работы.




Сканирование и отправка по электронной почте

Поскольку данный принтер обычно устанавливается в сети и не подключается к компьютеру напрямую, необходимо указывать место для хранения файлов изображений сканирования на принтере.

В данном руководстве содержатся инструкции по сканированию документов без предварительной настройки:

- Сканирование документов с отправкой на указанный адрес электронной почты.
- Сканирование документов в Избранное, список адресной книги или USB-накопитель.
- Сканирование документов в общую папку на жестком диске принтера и доступ к ним с помощью веб-браузера.


Дополнительную информацию и другие настройки сканирования см. раздел *Сканирование* в *Руководстве пользователя*. Сведения об адресной книге и настройке шаблона процедуры см. в *System Administrator Guide* (Руководство системного администратора).

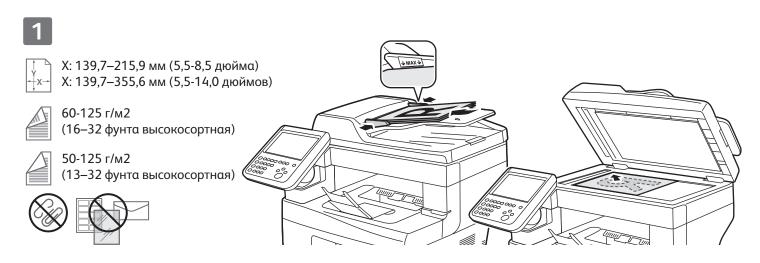


Вложите оригинал.



Нажмите **Основные режимы**, выберите **Эл. почта** для отправки файла сканирования по электронной почте или **Процедура сканирования** для сканирования в папку _PUBLIC или на USB-накопитель. Нажмите **Скан. в**, если назначение сканирования находится в адресной книге или сохранено как Избранное.

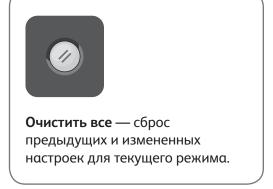

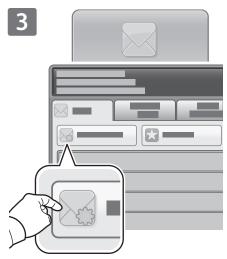







Для отправки по электронной почте нажмите Новый получатель и введите адрес с клавиатуры на сенсорном экране. Нажмите +Добавить, чтобы добавить адреса в список, затем нажмите Закрыть.

Используйте Адресную книгу или Избранное для ввода сохраненных адресов электронной почты.


Для использования процедуры сканирования нажмите _PUBLIC или вставьте USB-накопитель и выберите **USB**.

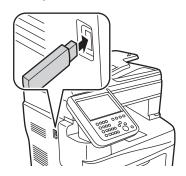

Для использования функции "Скан. в" выберите Избранное или Адресная книга, чтобы ввести сохраненные адреса электронной почты.

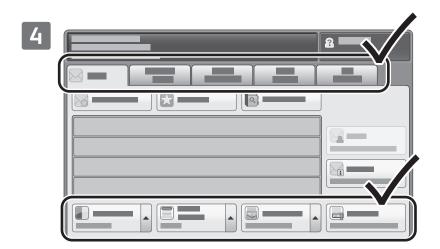

При необходимости измените настройки.

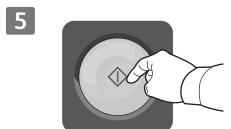


Нажмите кнопку Старт.




Стоп — временная остановка текущей работы.

Загрузка файлов сканирования

Для загрузки изображений сканирования используйте папку _PUBLIC. Чтобы скопировать файлы сканирования с принтера на компьютер, используйте Интернет-службы CentreWare IS. Интернет-службы CentreWare IS также можно использовать для настройки личных почтовых ящиков и шаблонов процедуры сканирования. См. Руководство пользователя.

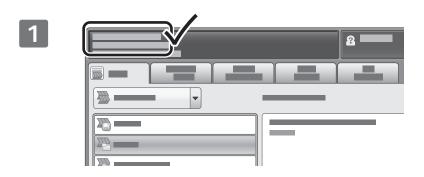



Запишите IP-адрес принтера, указанный на сенсорном экране.

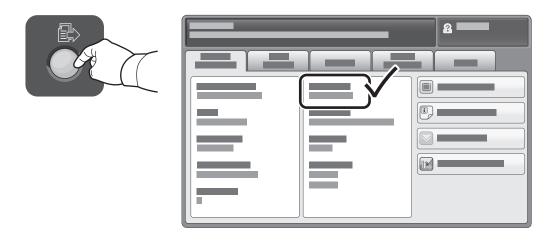

Если IP-адрес не отображается в левом верхнем углу сенсорного экрана, нажмите **Статус машины** и проверьте информационное поле.

2

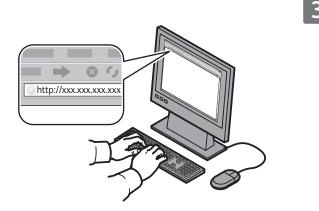

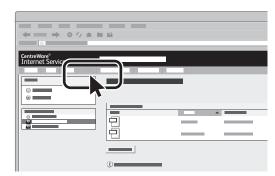


Введите IP-адрес принтера в адресной строке веб-браузера, затем нажмите **Ввести** или **Возврат**.

Перейдите на вкладку Сканирование.





Чтобы загрузить отсканированный документ, выберите пункт меню **Общая папка по умолчанию**, затем нажмите **Перейти**.

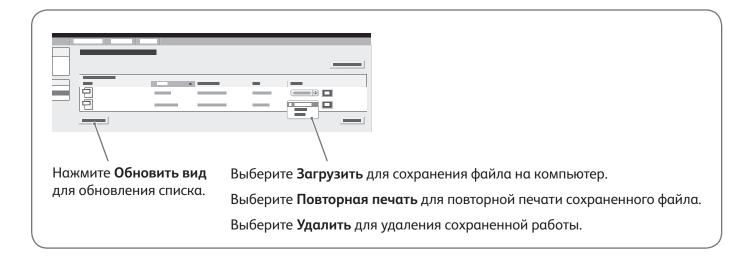




Факс

Факсы можно отправлять четырьмя способами:

- Встроенный факс документ сканируется и отправляется непосредственно на факсимильный аппарат.
- Факс-сервер документ сканируется и отправляется на факс-сервер, который направляет его на факсимильный аппарат.
- Интернет-факс документ сканируется и отправляется получателю по электронной почте.
- Сетевой факс текущая работа печати отправляется как факс.

См. раздел *Факс* в *Руководстве пользователя*. Подробные сведения о сетевом факсе см. в справке драйвера принтера. Информацию о настройке факса и дополнительных настройках см. *System Administrator Guide* (Руководство системного администратора).

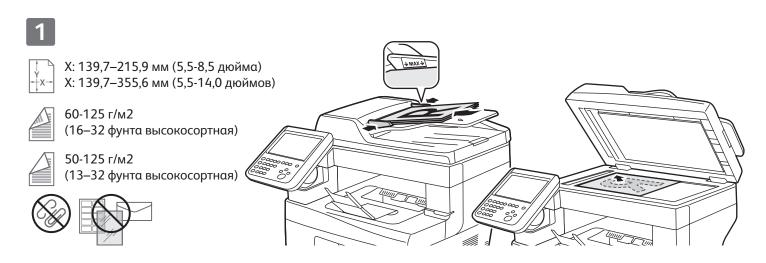


Вложите оригинал.



Нажмите **Основные режимы**, выберите **Факс**, **Факс-сервер** или **Интернет-факс**.




Очистить все — сброс предыдущих и измененных настроек для текущего режима.

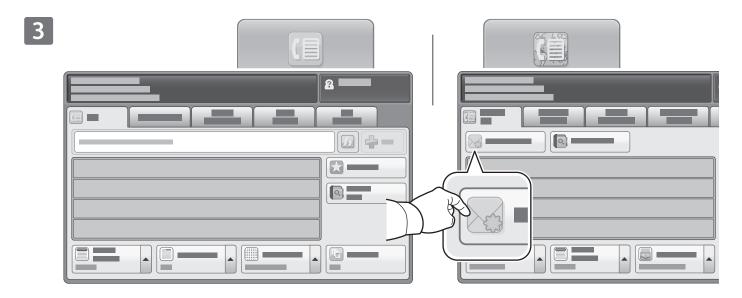

Для ввода номеров факсов используйте буквенно-цифровую клавиатуру. Выберите **Знаки набора**, чтобы вставить специальные символы. Нажмите **+Добавить**, чтобы добавить дополнительные номера.

Для отправки Интернет-факса по электронной почте нажмите **Новый получатель** и введите адрес с клавиатуры на сенсорном экране. Нажмите **+Добавить**, чтобы добавить адреса в список, затем нажмите **Закрыть**.

Используйте Адресную книгу или Избранное для ввода сохраненных номеров или адресов электронной почты.

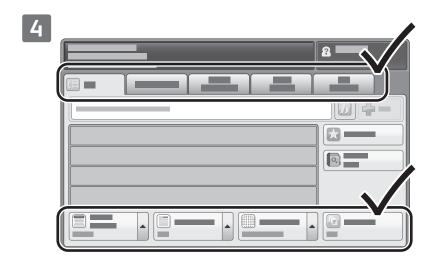

При необходимости измените настройки.



Нажмите кнопку Старт.



Стоп — временная остановка текущей работы.



Печать с USB-накопителя


Файлы .pdf, .tiff, .ps и .xps можно печатать с USB-накопителя напрямую. См. раздел Печать в Руководстве пользователя. Чтобы настроить данную функцию, см. System Administrator Guide (Руководство системного администратора).




Вставьте USB-накопитель в порт USB



Во время считывания не извлекайте USBнакопитель. Возможно повреждение файлов.

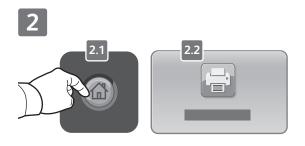


Нажмите кнопку **Основные режимы**, затем кнопку **Печать с**.

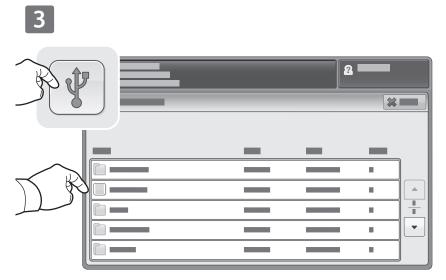


Нажмите **USB-накопитель** и выберите файл или папку.



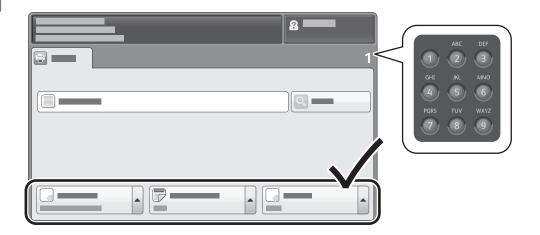

После выбора файлов укажите количество копий и выберите настройки печати.



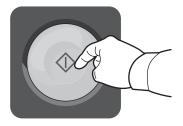

Нажмите кнопку Старт.



Стоп — временная остановка текущей работы. Затем появляется запрос для подтверждения отмены или возобновления работы.



Прервать печать — приостановка текущей работы печати с целью выполнения более срочной работы.